PN Junction(PN 结)

半导体制造(Semiconductor Manufacturing Process)



Figure 1: 半导体制作过程

一些名词的解释

- Oxidation: 为了保护晶片(wafer)
- Photolithography(光刻):在晶片上画电路
- Etching(蚀刻):完成电路形状的刻画
- Deposition & Ion Implantation(离子注入与沉积):改变电学性质
- Metal Wiring:加用金属连接
- · EDS:测试是否达到标准

pn 结的形成

浓度梯度所造成的漂移

由于电子和空穴分别在 n 和 p 区域内浓度大, 因此向相反的类型区域 飘逸, 与相反电荷的载流子结合(recommendation),形成了 Depletion Region,或者叫做 Space Charge,这两个术语是一个意思, 可以认为这个 区域内没有载流子. 同是, 参杂的离子比如 P^- 或者 B^+ 不能动的, 没有载流子了, 就单独在那里, n 区的 P^- 还有 p 区的 B^+ , 所以耗尽区又叫做空间电荷区(Space Charge region)

Build-in voltage

由于漂移过去的载流子,形成了内建电场.

$$V_{\rm bi} = V_t \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$
 1.

$$V_t = \frac{kT}{q}(热电压)$$
 2.

- · k:玻尔兹曼常数
- · T:热力学温度
- q:元电荷
- N_A :P 型半导体的参杂浓度

- N_R :N 型半导体的参杂浓度
- Intrinsic Carrier Concentration:本征载流子浓度(没有参杂的情况下载流子的浓度)

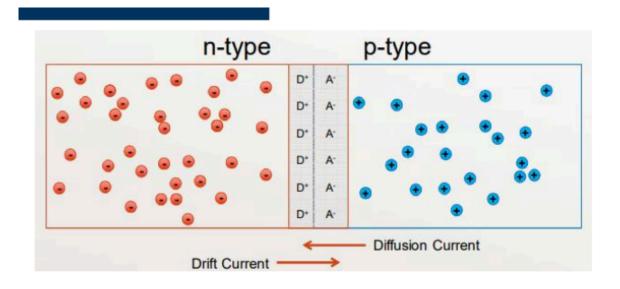


Figure 2: 内建电场

耗尽区的宽度

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_r V_{\rm bi}}{q} \bigg(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\bigg)} \label{eq:W} \quad 3.$$

 $\varepsilon_0 \varepsilon_r$ 是主体材料的介电常数, $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} F/m$,是真空中的介电常数.

可以用两边的电荷平衡得到 $N_AW_p=N_DW_n$,也就是说浓度大的一边耗尽区的宽度比较小,浓度更高的区域又叫做 heavily doped regions, p^+ 表示 p 型重掺杂区, n^+ 表示 n 型重掺杂区.

pn 结的偏置(biasing)

偏置就是外加电压,效果是改变了耗尽区的厚度

- · zero bias:没有外接电压
- Forward biase:正电压接 p 区域,负电压接 n 区域,会使得耗尽区的厚度变小
- · Reverse bias:反接, 会使得耗尽区的厚度变小

偏置相当于在作用在内建电压上面,所以

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_r(V_{\rm bi}-V_{\rm bias})}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)} \end{4}.$$

电流公式

$$I = I_s \left(e^{\frac{qv}{nkT}} - 1 \right) = I_s \left(e^{\frac{V}{nT}} - 1 \right)$$
 5.

- I_s :saturation current(饱和电流)
- · q:元电荷
- V:家在两端的偏置电压
- n理想因子, 理想的情况下是1
- · k:玻尔兹曼常数
- · T:热力学温度

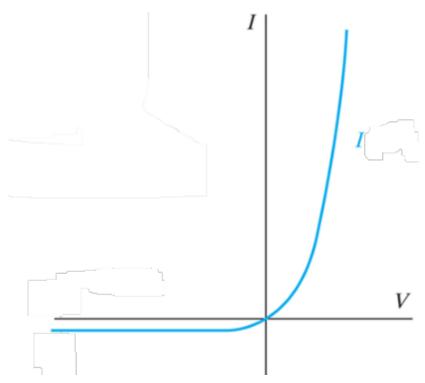


Figure 3: I_V 图

Junction Capacitance(结电容)

$$C = \frac{\varepsilon A}{W} \tag{6}$$

W是厚度,A是 p-n 结的有效面积, $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$,是主体材料的介电常数.

载流子的迁移模式

- Drift:由于电场导致的:电场产生的速度和载流子自由移动的速度叠加,在导体中可以认为又一个固定的速度 V_d
- Diffusion:由于浓度梯度导致的/由于温度梯度导致的.

Drift:

没有阻力的时候:

$$F = qE 7.$$

$$F = ma$$
 8.

Drift 的速度: $v_d = \mu E$,其中 μ 叫做"载流子移动能力(mobility of the charge carriers)".电子和空穴的分别表示为 μ_e , μ_h .由温度,参杂浓度和其他因素所决定.

Drift 电流的密度(J: A/m^2)

$$J = qnv_d = qn\mu E 9.$$

n是载流子的体积密度,如果是正载流子,也可以记作p. p-n 结中,两种载流子都有,要分别算J然后相加:

$$J = J_n + J_p 10.$$

$$\sigma({\rm conductivity}) = \frac{l}{s} \frac{I}{El} = q \big(n \mu_n + p \mu_p \big) \eqno{11}.$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$
 12.

Diffusion

$$J_n = -qD_n \frac{dn}{dx} ag{13}.$$

$$J_p = qD_p \frac{dp}{dx} 14.$$

 D_n , D_p :diffusion coefficients $\frac{dn}{dr}$ 代表了浓度的梯度(对距离微分)

$$D_n = \mu_n \frac{kT}{q}$$
 15.

$$D_p = \mu_p \frac{kT}{q}$$
 16.

$J = J_n + J_p = J_{n,drift} + J_{n,diffusion} + J_{p,drift} + J_{p,diffusion}$

Figure 4: 总体电流密度

电子和空穴的密度计算

要涉及到之前的 density of states, probability of a state being occupied, 对于 n型, 在导带上积分, 对于 p型, 在 价带积分.

$$n_n = \int_{E_c}^{E_c + \chi} g_{\operatorname{cb}(E)} f(E) dE \tag{17}.$$

用能带理论解释 PN 结的性质

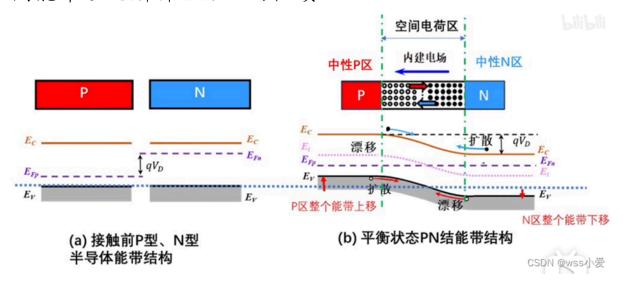


Figure 5: 能带理论

由于 n 型的费米能级更加靠近导带, 可以认为 n 区能量高, 在 n 区导带中的电子会流向 p 区的导带,流过来的电子由于能量下降, 很快与价带上的空穴复合, 同时 P 区能带上移, N 区能带下降, 当两者的费米能级达到同一水平时, N 区和 P 区之间形成势垒, 势垒区内存在内建电场, N 区电子由于能量不足以跨过势垒, 停止移动。

在反向偏置的情况下,结的厚度变大,但是有少子还在移动,产生了几乎为常数的反向饱和电流.

Thermal generation

只要温度大于 0k, 就一定有价电子被激发到导带, 留下空穴在价带, 产生了电子-空穴对.

击穿(Reverse breakdown)

击穿有两种

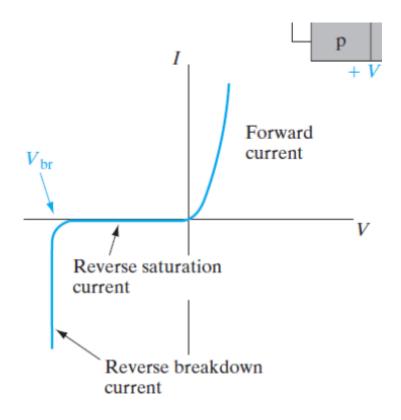


Figure 6: 完整的 i-v 图

• Avalanche(雪崩)

由于在耗尽区的电场特别大,导致 Drift 电子得到足够的动能让硅原子离子化,破坏 Si-Si 共价键,是一种轰击(bombardment)的过程,这种离子化又叫做:impact ionization(冲击离子化)

这句话描述的是**冲击电离 (Impact Ionization) 过程中的雪崩效应 (Avalanche Effect)**。 具体解释如下:


- 1. **EHPs** (**Electron-Hole Pairs**, **电子-空穴对**): 电子-空穴对是半导体中由于外部激发(如光照、热激发或电场作用)产生的电子和空穴的配对。电子通常会逃离原来的位置,而空穴则是缺失的电子的位置。
- 2. **冲击电离 (Impact Ionization)** : 当电子在电场中加速到足够高的能量时,它们可能会与晶格中的原子或分子发生碰撞,从而将这些原子的电子打出,形成新的电子-空穴对。这就是所谓的冲击电离。
- 3. **雪崩效应** (Avalanche Effect): 在冲击电离过程中,产生的电子 (EHPs) 会被电场加速到更高的能量。这些高速电子与其他原子发生碰撞,进一步产生更多的电子-空穴对。这个过程是自增强的,也就是说,每次碰撞都会生成更多的EHPs,形成一个类似雪崩一样迅速扩展的过程。

所以,整句话的意思是:冲击电离产生的电子-空穴对会在电场的作用下被加速,并通过碰撞产生更多的电子-空穴对,从而形成一个持续增长的雪崩效应。

这种现象常见于半导体中的雪崩二极管 (Avalanche Diodes) 和某些光电探测器等器件中,通常会在强电场或高能量条件下发生。

• Zener(齐纳)

由于反向偏置电压, 肯会导致 n 区导带的能量界限比 p 区导带的能量界限低. 这样,p 区价带的电子可以快速的迁移到 n 区的导带. 这也是齐纳二极管的原理.

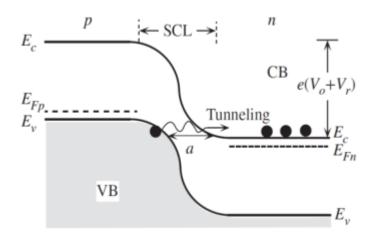

如何计算饱和电流I。

$$I_s = qA \left(\frac{D_p}{L_p} p_n \frac{D_n}{L_n} n_p \right)$$
 18.

 D_p, D_n :0Equation 16,指的是空穴和电子的扩散速度 a:元电荷

A:PN 结的面积

 L_n, L_n : 空穴和电子的扩散长度

 p_n, n_p :N 区空穴浓度,P 区电子浓度(少子的浓度)

在半导体平衡状态下,满足多子浓度×少子浓度 = n_i^2 对于硅来说, $n_i = 1.5 \times 10^{10}$

例子

An abrupt Si p-n junction ($A = 10^{-4} \text{ cm}^2$) has the following properties at 300 K:

$$p \ side$$
 $n \ side$
 $N_a = 10^{17} \, \text{cm}^{-3}$ $N_d = 10^{15}$
 $\tau_n = 0.1 \, \mu \text{s}$ $\tau_p = 10 \, \mu \text{s}$
 $\mu_p = 200 \, \text{cm}^2/\text{V} - \text{s}$ $\mu_n = 1300$
 $\mu_n = 700$ $\mu_p = 450$

The junction is forward biased by 0.5 V. What is the forward current? What is the current at a reverse bias of -0.5 V?

Figure 7: Example 1

$$I_s = qA\left(\frac{D_p}{L_p}p_n + \frac{D_n}{L_n}n_p\right)$$
 19.

- 先算少子的浓度 N_a,N_d 是参杂浓度,可以近似为多子的浓度 $p_n = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{15}} = 2.25 \times 10^5 \mathrm{cm}^{-3}$ $n_p = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{17}} = 2.25 \times 10^3 \mathrm{cm}^{-3}$ $D_p = \frac{kT}{q} \mu_p = 11.66 \mathrm{cm}^2/s$ $D_n = \frac{kT}{q} \mu_n = 18.13 \mathrm{cm}^2/s$ τ_n 指 p 区少子(电子)的寿命, τ_p 指 n 区少子(空穴)的寿命

- $L_p = \sqrt{D_p \tau_p} = 1.08 \times 10^{-2} \text{ cm}$
- $L_n = \sqrt{D_n \tau_n} = 1.35 \times 10^{-3} \text{ cm}$
- $I_0 = 4.370 \times 10^{-15} A$
- $I_{+} = I_{0} \left(e^{\frac{V}{V_{T}}} 1 \right) = 1.058 \times 10^{-6} A$
- $I_{-} = -I_{0} = -4.370 \times 10^{-15} A$ (直接用饱和电流近似反向偏置电流)

An abrupt Si p-n junction has $N_a = 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}$ on one side and $N_d = 5 \times 10^{15} \, \mathrm{cm}^{-3}$ on the other.

- (a) Calculate the Fermi level positions at 300 K in the p and n regions.
- (b) Draw an equilibrium band diagram for the junction and determine the contact potential V_0 from the diagram.
- (c) Compare the results of part (b) with V_0 as calculated from Eq.

Figure 8: Example 2

(a) 求 Fermi level position:指的是当前费米能级和没有参杂的(本征费米能级)的差

在 pn 结中, p 型的能量更高:

$$E_{\rm Fp} - E_i = kT \ln \left(\frac{N_a}{n_i}\right) = 0.467 \ {\rm eV} \eqno 20.$$

$$E_{\rm Fn} - E_i = -kT \ln \left(\frac{N_d}{n_i}\right) = -0.329 \ {\rm eV} \eqno 21. \label{eq:energy}$$

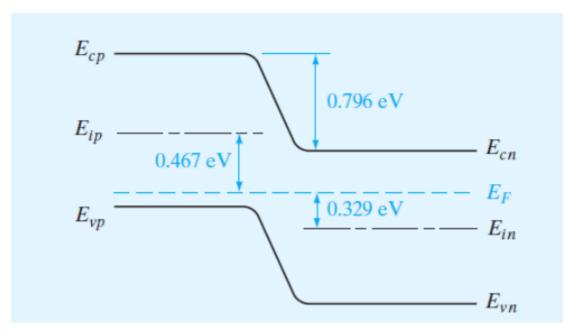


Figure 9: pn 结能级图

注意:带间隙 E_c-E_v 是由主体材料本身决定的,和参杂浓度无关

$$0.329 = E_F - \left(\frac{E_{\rm cn} + E_{\rm vn}}{2}\right) \eqno 22.$$

$$0.467 = \frac{E_{\rm cp} + E_{\rm vp}}{2} - E_F \qquad \qquad 23.$$

 $0.329+0.467=rac{E_{
m cp}-E_{
m cn}+E_{
m vp}-E_{
m vn}}{2}=E_{
m cp}-E_{
m cn}=0.769 {
m eV}=qV_0$,这个值又叫做接触电势(contact potential) 把两个式子加起来可以得到 $qV_0=kT\lnrac{N_aN_d}{n_s^2}=0.796~{
m eV}$

A Si sample is doped with 10^{17} As atoms/cm³. What is the equilibrium hole concentration p_0 at 300 K? Where is E_F relative to E_i ?

Figure 10: Example 3

近似认为多子浓度就是参杂浓度:

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = 2.25 \times 10^3$$
 24.

$$E_F - E_i = kT \ln \frac{n_0}{n_i} = 0.407V \qquad 25.$$

Appendix

首先要澄清一个可能存在的误会: 在半导体能带结构中,导带顶(Conduction band minimum, Ec)通常在高能量处,而价带顶(Valence band maximum, Ev)则在较低的能量处。能量轴一般是往上为能量增加的方向,换句话说,Ec 在上,Ev 在下,中间是禁带。费米能级(EF)的位置决定了载流子(电子和空穴)的分布特性。

**对于未掺杂(本征)半导体: **

费米能级 EF 接近能隙中点(Ei),即在 Ec 与 Ev 之间的中间位置。

**当对半导体进行 p 型掺杂(掺入受主杂质): **

- 1. p型掺杂会引入受主能级(接近价带顶 Ev 附近),这些受主能级容易捕获电子,从而留下空穴(正电荷载流子)在价带中。结果就是半导体中空穴浓度大幅上升。
- 2. 空穴是价带中缺失的电子,因此费米能级会向价带方向移动,以反映价带上态被部分填满、空穴浓度增多的状况。

由于价带在能量坐标中比导带更低(Ev < Ec),费米能级向价带移动意味着费米能级在能量图中实际上是"下降"了(即更接近较低能量的 Ev,而不是 Ec)。所以正确的说法应该是:**p型掺杂会使费米能级向较低能量处移动,更接近价带顶 Ev,而并非导带**。这通常被描述为"费米能级下移"。从本征态 Ei 出发,EF 会从中间位置向下靠

近 Ev。

**为何有时会产生"费米能级提高"的误解? ** 可能出现误解的原因有以下几种:

1. **参考能量基准不同: **

有时某些图表或文献可能以价带顶 Ev 作为参考零点。当你以 Ev 为参照点(将 Ev 设为 0 eV),本征费米能级 Ei 可能是在某个负的相对值(因为 Ec > Ev 而 Ei 在中间),此时如果掺入 p 型杂质使 EF 进一步"接近"Ev,那么相对于 Ev 参考来说,EF 数值从"更负"变得"接近零"或略高(若极重 p 型使 EF 进入价带),表面上看是"提高"了数值,但本质上 EF 是从高能量的 Ec 方向往下移到接近 Ev。

简而言之: **如果参考点是 Ev, 那么 EF 接近 Ev 意味着数值上从负值提升到接近零或成为正数。这在数值上看似 EF 提高,但在实际的绝对能量标尺中,EF 是向更低的绝对能量移动。**

2. **情境描述不当或曲解: **

或者在阅读教材或论文时,对应图中某些文字描述有歧义,或者作者在比较两种不同的情况(如与 n 型情形比较,p 型的 EF 自然比 n 型时要低)。有时候描述中提到"费米能级离导带更近或更远"需要谨慎理解上下文,如果材料或参照物不同而混淆,就可能产生误解。

**总结: **

- p型掺杂会使费米能级更接近价带顶 Ev,这在绝对能量坐标下是 EF 降低(往低能量方向走)的过程。
- 如果你以价带顶 Ev 为参考零点,并将 Ec 设为更高的正能量,那么从负值的 EF 移到接近 0 或正值在数值上好像是"上升",但实际上是因为改变了参考点导致的错觉。
- 正确理解: p型掺杂使半导体中的空穴增多, EF 向 Ev 移动, 即费米能级在能量上"下降"到更接近价带的水平。

当讨论 p-n 结能带图时,需要将整个半导体区域从一个较为宏观且统一的角度来考量。在你看到的 p-n 结能带示意图中,常常会注意到 p 区的能带(包括导带与价带)相对于 n 区而言"上下错位"或能量更高/更低。这种能带阶梯式变化是由于内建电场(内建电势)的存在所导致的。

**关键原因在于费米能级对齐及内建电势: **

当 p 型半导体和 n 型半导体紧密接触形成 p-n 结后,两边材料各自原来的费米能级(EF)不一样。对于 n 型区,EF 更接近导带;对于 p 型区,EF 更接近价带。将这两种半导体接触后,为了达到热平衡(不考虑外加电压的情况下),电子会从一边扩散到另一边,最终整个 p-n 结系统需要形成一个统一的费米能级(全结处于热平衡时费米能级是平的,即统一的)。在此过程中,将形成一个内建电场,使能带发生弯

曲和相对升降。

为什么 **D 区看上去能量更高? **

1. **能带弯曲与电势差: **

原先在单独存在时,p 区和 n 区有各自的费米能级和能带结构。当它们接触后,电子从 n 区(相对电子较多一侧)向 p 区扩散,同时由于空穴的扩散也会发生(相反方向),最终导致在界面附近形成一个空间电荷区(耗尽区),这个空间电荷区内存在电场。该电场的存在使得能带在空间上发生弯曲,为满足整个结的费米能级统一,p 区和 n 区的能带边缘(Ec 和 Ev)相对于彼此的"参照值"会错开。

2. **参考点与电势分布: **

在能带图中,通常是将电子能量增加方向向上画,因此电势的上升会使能带图在该区域"向上抬"。p 区侧由于掺杂类型和浓度不同以及形成内建电势,造成 p 区一侧的绝对电势(空间电势)相对于 n 区更高。能带边沿 (Ec, Ev)在能量图中会对应这种电势变化而整体抬高或压低。

简而言之,当将两个区域连接起来统一费米能级,p-n 结会在平衡下形成一个内建势垒,这个势垒在图中体现为从 n 区朝 p 区方向的 Ec 与 Ev 整体上升(或说 p 区侧相对于 n 区侧的能量参考值更高)。这种升高是相对于 n 区来说的,因为要让费米能级线对齐, p 区必须在能带图上产生一定的势垒关系。

3. **统一费米能级的结果: **

在平衡状态下,费米能级贯穿整个 p-n 结应当是连续且统一的。为了达到这一点,如果以 n 区为参考,那么 p 区的能带需要上下移动(主要是通过空间电荷层内建电场所引起的"弯曲")以使得 EF 对齐。这就导致在能量图中,你会看到 p 区看起来像是"被抬高"了,即 p 区的价带与导带在图中位置比 n 区的相应带稍微上移。在实际物理中,这代表 p 区具有较高的电势(对电子而言是一个势垒),电子从 n 区流向 p 区会遇到潜在障碍,这有助于维持平衡状态下的载流子分布。

**总结: **

- p 型与 n 型单独存在时各有自己的费米能级位置。
- 接触形成 p-n 结后,为了达到热平衡,费米能级在整个结处统一。
- 内建电势的存在导致能带弯曲,使得在能带图上 p 区的能带相对于 n 区出现"位能升高"的情况。
- 这并不是说 p 区掺杂本身就提高了能带,而是由于结的整体平衡与内建电场的存在,使得从 n 区看向 p 区时, p 区的能带相对于 n 区"显得更高"。

Recombination & Depletion Capacitance

复合

 au_p :p 区中电子生存时间 au_n :n 区中电子生存时间 diffusion length:

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} 26.$$

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$
 27.

关于费米能级的问题

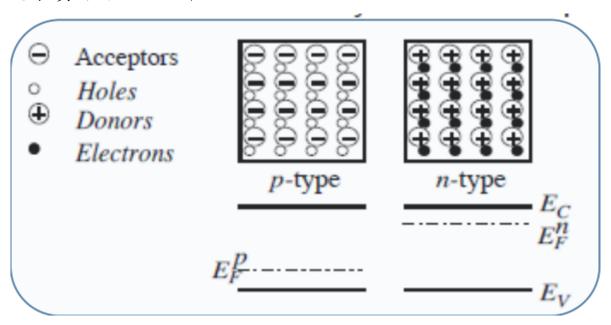


Figure 11: 分开的情况

当分开的时候, 确实 p 型的费米能级接近价带, n 型的费米能级解决导带.


• 计算多子:
$$n \approx N_D = n_i \exp\left(\frac{E_F^n - E_i}{k_B T}\right)$$
, $p \approx N_A = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_F^p}{k_B T}\right)$


$$E_F^n - E_F^p = \left(E_F^n - E_i\right) + \left(E_i - E_F^p\right)$$

$$= k_B T \ln\left(N_D / n_i\right) + k_B T \ln\left(N_A / n_i\right)$$

$$= k_B T \ln\left(\frac{N_D N_A}{n_i^2}\right)$$

当 p 型半导体和 n 型半导体连接在一起的时候, 发生了变化

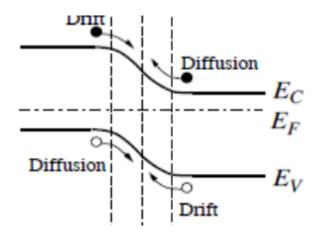

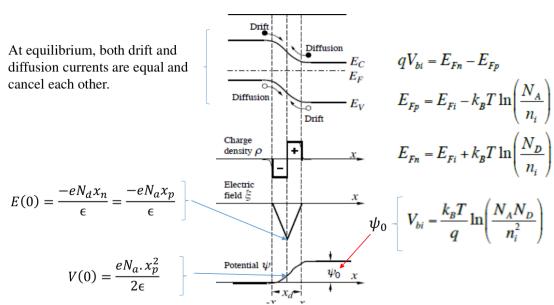

contact potential 就是 $V_{
m bi}$

$$\begin{split} x_n &= \left(\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_S(\psi_0 + V)N_A}{qN_D(N_A + N_D)}\right)^{1/2}, \quad x_p = \left(\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_S(\psi_0 + V)N_D}{qN_A(N_D + N_A)}\right)^{1/2} \\ w &= x_p + x_n = \left(\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_S(\psi_0 + V)(N_D + N_A)}{qN_AN_D}\right)^{1/2} \end{split}$$

 φ_0 就是 $V_{\rm bi}$

• Depletion Capacitance(耗尽电容)

当 PN 结被加上一个小信号的时候会有一定的电容效应

The small signal capacitance of the space charge layer is given by $C = \frac{dQ}{dV_R}$ where Q is the unipolar charge in the depletion region

$$Q = qAN_Dx_n = qAN_Ax_p = A\left(\frac{2q\varepsilon_0\varepsilon_S(\psi_0 + V_R)N_AN_D}{(N_A + N_D)}\right)^{1/2}$$

Therefore

$$C = A \left(\frac{q \varepsilon_0 \varepsilon_S N_D N_A}{2(N_A + N_D)(\psi_0 + V_R)} \right)^{1/2}$$

单极性电荷 (unipolar charge):表示耗尽区中某一侧的总电荷量

细节:电流的 I-V 组成关系

- 平衡状态下 drift and diffusion 是相反而且相互抵消的
- 正向偏置下, 由于内建电场导致的 drift 电流减小了, 电子被注入 p \mathbb{Z} , 空穴被注入 \mathbb{N} \mathbb{Z}


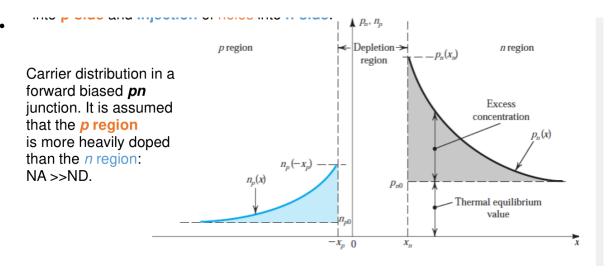


Figure 12: PN 结少数载流子的分布, 被注入的边缘浓度最高 · 总体上, 电流是一个不随区域变化的恒定值, 在从 P 到 N 的方向, 可以认为是少数载流子的 diffusion 和多子的 drift 组成电流, 距离 PN 结越远, 少数载流子的 diffusion 越少, 多数子的 drift 越多

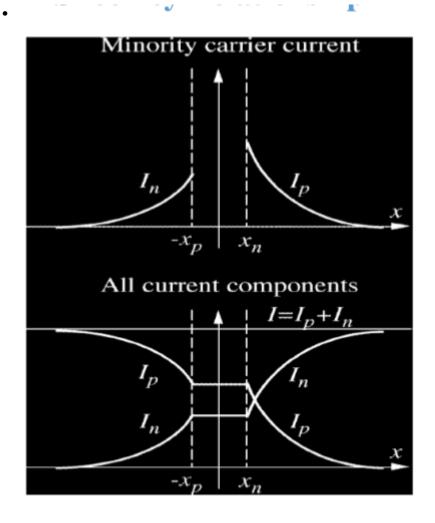

二极管 I-V 公式的导出

Hole diffusion into n-region:

$$p_n(x) = p_{n0} + p_{n0}(e^{V/V_T} - 1)e^{-(x - x_n)/L_p}$$

$$J_p(x) = -qD_p \frac{dp_n(x)}{dx}$$

Injected minority carriers diffuse away from the depletion region edges and recombine with majority carriers. Thus, their concentration decays exponentially.

$$J_p(x) = q \left(\frac{D_p}{L_p}\right) p_{n0} (e^{V/V_T} - 1) e^{-(x - x_n)/L_p}$$

$$J_p(x_n) = q \left(\frac{D_p}{L_p}\right) p_{n0}(e^{V/V_T} - 1)$$
NB for electron diffusion into p-region
$$J_n(-x_p) = q \left(\frac{D_n}{L_n}\right) n_{p0}(e^{V/V_T} - 1)$$

$$\begin{split} I &= A(J_p + J_n) \\ I &= Aq \Big(\frac{D_p}{L_p} \ p_{n0} + \frac{D_n}{L_n} \ n_{P0}\Big) (e^{V/V_T} - 1) \end{split}$$

Substituting for $p_{n0} = n_i^2/N_D$ and for $n_{p0} = n_i^2/N_A$ gives

$$I = Aqn_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right) (e^{V/V_T} - 1) \qquad \longrightarrow \qquad I_S = Aqn_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right)$$

$$I = I_S(e^{V/V_T} - 1)$$
 Famous **SHOCKLEY** equation

Where Is is also know as the "Reverse Bias Saturation" Current

左上角的是空穴扩散到 n 区的公式, 同理推导出电子扩散到 p 区的公式,

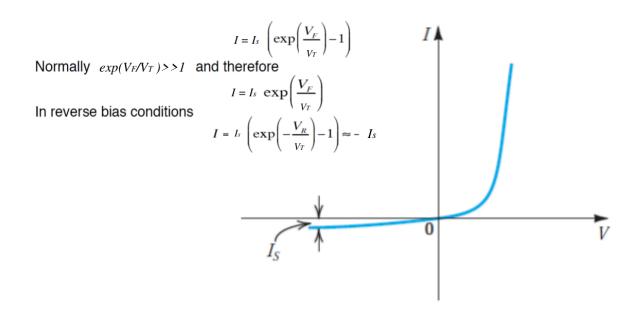


Figure 13: 一般使用的 I-V 公式

硅的相对介电常数:11.5

真空介电常数: 8.85×10^{-12}