
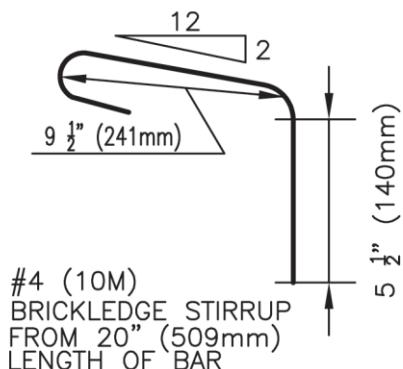


הרכבת תבנית מדף לבrik אבן פיניתית


הבנייה החדשן כדי לבצע את החיזוק עבור מדף הבריק מורכב מ-3 חלקים שונים. הראשון הוא הבזול האופקי הממוקם בחலל המרכזי של הקיר. המיקום שלו הוא קרייטי כי הוא מסייע לתמוך בקננת הוויים במדף הבריק. מומלץ כי הברזל בניין האופקי יהיה ממוקם בתחום החירץ השני של הרשת מן הצד הפנימי של התבנית. כמו כן, ברזל חיזוק זה יידרש שייהי לו ברזול חפיפה על מנת שהוים יהיו ממוקמים בצורה נכונה. בקצת החיצוני של מדף הבריק, המתקיין/הΚΒΛΝ גם צריך למקם פיסת אופקי של ברזל בין לחיוק לתוך החירציהם אשר נעשו מראש הנראים בין כיסי המדף כדי לאפשר לנכנתה מדף הבריק להיות מונח עליו. חתיכת ברזול זו לא צריכה להיות ברזול חפיפה, כי היא פשוט מחזיקה את הכננת. אפשר ליצור את כננת מדף הבריק בשטח או בסדנה של ספק ברזולי הבניין. NUDURA יכולת לספק פרטיהם על פי בקשה ולהראות את מיקום הכיפופים יחד עם המדרים הנדרשים כדי להתאים לעובי הקיר השוניים. צור קשר עם המפיז המקיים שלך עבור עותקים של פרטי כננת הוויים של מדף הבריק.

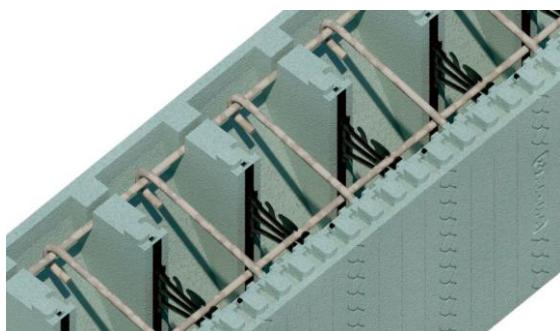

ליהזות תבנית מדף לבrik אבן של NUDURA יש מספר שימושים, כולל תמיכה בעומס בנותות ותמיכה מוגבלת בקורות רצפה או לחות מרפסת קירות. כפי שמקובל במערכות של הבניות בטון מבודדות, המתקן צריך להיות מודע לכך שיחידות תבנית מדף לבrik אבן של NUDURA אין זמןiot בשלב זה כייחידות תבנית פינית מוכנות מראש לכן, מצבים של פינות ידרשו הרכבה בשטח הקן על ידי יחידות תבנית מדף לבrik אבן סטנדרטיות או מיחידות תבנית פינית ויחידות תבנית מדף הארכה. להתקנה של ייחות תבנית מדף לבrik אבן סטנדרטית אותו הדרשות כמו בזורה הירשה הרגילה. לאחר שהΚΒΛΝ/מתקן מגיע במצב של פינה, צריך לקבל החלטה לגבי יצירת מדף לבrik פינתי.

שיטת אחת היא לחת 2 תבניות מדף לבrik ופשוט להתחו אותן בזווית על מנת שיוכלו להשתלב עם הפרופיל של הזוז בפניהם ויצירת חתך מרובע בפניהם כדי להשלים את מצב התבנית בפינה. כורן כי כל החיתוכים צריכים להסת沆ם הרחק מהקיר כדי למנוע הצטברות של שבבי EPS מתחתית הקיר.

לאחר שהחלק הפנימי כבר הושלם, קח את שתי פיסות המדף ברייק ושים אותן בתוך הקיר. השתמש בסרט סיבים "1" (25mm) של NUDURA כדי לתפוס את זיז הפינה בזורה מדורגת ולספק כוח במהלך יציקת הבטון. אם חלקי הפינה החתוכים של הזוז לא היו במאגר מודוק האחד עם השני, המתקיין/ΚΒΛΝ יכול למלא את כל הפערים באמצעות ספררי קצף בעל התפשטות נמוכה של NUDURA. זה ישיג שני דברים; זה יוסיף לכידות נוספת של שתי התבניות במקומות הפינתיים וזה גם ימלא את הפערים כך שלא תהיה דליפה של בטון מתחתית הקיר.

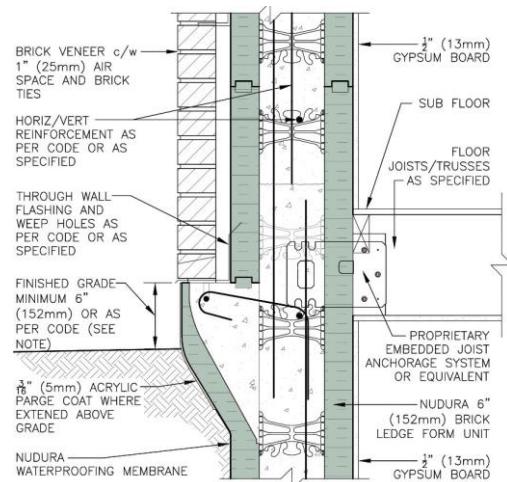

ניתן להוסיף כעת חיזוק על ידי ברזול בניין כדי לסייע בתמיכה של הבריק שיוטן בהמשך תהליך הבניה. ברזול

הרכבת תבנית מדף לביריק אבן פיניתית

5 השתמש בתבנית ה- BLE שוב, הפעם כשבולונה לסימון

הנקודות הדורשיות לחכמים שייעשו כדי לאפשר לבטון לזרום דרך התבנית הפיניתית⁰ לתוך הכלים המתאימים של ה-BLE (ראה תמונה 5). תוך שמירה על הבסיס בקו אחד עם סימן המנחה האופקי שצירב בשלבים 3 ו- 4, וודאו כי צלעות הקצה של BLE יהיו מישורות כמו שצורך עם סימני מקום הרשות על פני התבנית הפינה⁰. זכור גם לסמן את הקצה בפינה כך שהבטון יוכל לזרום לאזור זה. לבסוף חוזר על תהליך זה כדי לסמן את הצד הקצר של התבנית גם כן. בסיום, הסימונים בתבנית אמרורים להיות דומים אלה בתמונה 5ב.

6 סימון ה- BLE לגזירה זוויתית בפינה. תהליך זה מתחילה

על ידי לקיחת ה- BLE הראשון, מוחזקים אותו במקומו לאורך הצד הארוך של התבנית הפיניתית⁰ (ובסיסו בקו אחד עם הסימן המצויר בשלב 5) אבל הפעם ממוקם בדיק^{12"} (305 מ"מ) מהתבנית מדף הבריק הסומוכה כמו צג בתמונה 6א ו- 6ב.

7 במיקום זה, ה- BLE עכשו במקום ההתקנה הסופי שלו.

סמן את המקום שבו ה- BLE מצטלב עם הפינה⁰ 90⁰ בבסיסו. בנוסף, עשה סימן חתך מנהה בזווית של 45 מעלות על פני השטח העליוניים של ה- BLE שייהי מכונן לעבר הנקודה של התבנית הפיניתית⁰. לאחר שהתייכה זו סומנה - והנה אותה הצד לשימוש בשלב 12.

השיטה השנייה הזמנית להרכבת תבנית מדף לביריק בפינה היא לשימוש בפינה 90⁰ ובמדד הארכה לביריק כדי להשלים את ההרכבה. התהליך לרכיבה זו הוא כדלקמן:

1 חזק את התבנית הפינה למוקמה ברמת השורה למדף הבריק. בתמונות האלו והוראות, התהליך מתחואר עם הצד הארוך של התבנית הפינה ממשך כלפי צד ימין של הפינה.

2 בניית מדף הבריק הגובלות צריכות להיות מותקנות מישורות לתבנית הפינה לפני המשך הרכבה.

3 מקם התבנית מדף הארכה לביריק מול הצד הארוך של בניית הפינה⁰ כך שהכתף של ה- BLE מתוישרת בדיק עם הכתף של התבנית הפינה⁰ 90⁰ והמדד הנושא של התבנית לבריק הסומוכה. באמצעות טוש, מתח קו אופקי בבסיס של ה- BLE משתמש בקצת התחתון של ה- BLE בתור קצה ישר (ראה תמונה בהמשך).

4 באמצעות ה- BLE חוזר על תהליך שוב הצד הקצר של התבנית הפינה.



הרכבת תבנית מדף לבrik אבן פינטית

11 לאחר שהחיתוכים יושלמו, הרכב מחדש את התבנית הפינטית 90° במקומה על הקיר ליד הבנייה המדף לבrik הסמכות ובוהירות הנהו אותה עם פטיש למוקמה.

12 השלים את הניסור הزوיטי לתבניות ה-BLE: כמו בחיתוכים הزوיטיים ב-BLE סטנדרטי, החיתוכים האלה דורשים ניסיון – עם זאת, סימון של קו בזווית 45° בחלק העליון של כל תבנית BLE בשלבים 7 ו-8 ומיקוד המסורה בדומעה לכוננות של רוחבה, כוון את להב המסורה כלפי סימון הבסיס על ה-BLE והיתוך אנכי כלפי מטה דרך עומק ה-BLE כדי ליצור כל מגור הדורש לחתק הزوיטי (כפי שמצוג בתמונות 12 א' ו-12 ב').

13 לבסוף, חתוך את הקטע של "12 (305 מ"מ) רוחב מצד שמאל של ה-BLE השני שנמדד וסומן בשלב 8. זה ישמש כדי למלא את הרוחה שנמדד במקומות המקורי של BLE 1 בצד הארוך של התבנית הפינטית 90° . התיכה זו תורכב במקומה הסופי כפולה הראונה בשלב 14.

8 סימון תבנית ה-BLE השנייה: שלב זה ידרوش הסרת זמינות של התבנית מדף לבrik הממוקמת בצד שמאל של הצד הקצר של התבנית הפינטית 90° (כדי לנקל על הסימון). עם הסרת התבנית ה-BLE, החזק BLE שני, שוב בכו אחד עם סימון הבסיס, אבל הפעם נגד פניו הצד הקצר של התבנית הפינטית 90° כך שהצד השמאלי של ה-BLE מתפרק "12" (בדיקה 305 מ"מ) מעבר לצד שמאל או סיום של תבנית הפינה 90° . עשה סימוני שנותה על החלק העליון והתח桐 של התבנית בכו אחד עם מיקום זה לשימוש מאוחר יותר בשלב 13. בנוסף, חזר על הסימונים בחלק העליון והתח桐 שנעשו בשלב 6 (השלם עם הסימן של 45 מעלות על החלק העליון של ה-BLE וסמן בבסיס שהוא מצטלב עם הפינה) והנזה את החתיכת הזאת בצד הכנה לשלבים 1 ו-13 (ראה תמונות 8 א' ו-8 ב').

9 חיתוך הכיסים בפינה 90° : התחל את התהיליך זהה על ידי הסרת התבנית 90° מהקיר ועובד הרחק מאזור התקנה. בעזרת מסור לחתוכ ישר (או מסור גיזום כmozg), חתוך את כל הקווים האנכיים של הכיסים כmozg – הפנה את המסורה בזווית של 45 מעלות כאשר אתה מתקרב לבסיס קווי הcis.

10 שימוש במסור לחור מנעל (או מסור גיזום כmozg), דקור לחור התבנית בזווית של 45 מעלות כלפי מטה כדי השלם את חיתוכי הבסיס של כל הcis – כולל בפינה כmozg.



הרכבת תבנית מדף לבrik אבן פיניתית

הכוונים כדי לתמוך בצורה מלאה בקצוות של החתך הווויי בשני קטעי הבניה ה- BLE. לבסוף, במפרק, הורך ברווח של הקטע עם החתך הווויי, צף בעל התפשטות נמוכה של NUDURA® כדי להשלים את האטימה של החתך הווויי ולטפל בחיריגות כתוצאה מן החיתוך.

17 מיקום מוט: שם מוט מס' 4 (10M) עם כיפוף של 90^0

כמוגג בזיה התמייקה החיצונית במדף. עבר המוט הפנימי - הערה: מט המשטח הפנימי צרייך להיות קשור בקו אחד עם המוט של מדף הבריק הסמוך כך שהכנתה במדף הבריק תשכנה כמו שצרייך כאשר תוצב.

18 מיקום הכנתה של מדף הבריק: כפוף או סדר את כנתה מדף הבריק כפי שモצג. אל תשכח כי הוא בזיה בתנין פנימי צרייך להיות מושך מאורך יותר מאשר הוויים הטיפוסיים. (לקבלת הוראות פנה למיפוי המוקומי שלך) הנה את הכנתה כמו ש모צג. המדף מוכן עצם להצבת יחידות הבניה מעליו.

ההוראות להרכבתה 90^0 בתווך מדפי בריק פינתיים ו- 45^0 בתווך ומוחץ התבניות מדף לבrik פינתיים זומנות - מהיבשות תכנון מראש וביצוע רציף של החיתוך של התבניות ה- BLE. זכרו כי כנתה מדף בריק דרשו כל 8" (203 מ"מ) במרקם. ווים אלה יכולם לתמוך בבריק סטנדרטי עד 27" (8.23 מ'). אם המסמכים החווים מצינים חומר בנייה חלופי (למשל אבן, בלוק בטון אדריכלי) הגובה הכלול עשוי להיות מופחת כדי להתאים להבדל במשקל חומר. אנה פנה למיפוי המוקומי שלך כדי לקבל תיעוד על קיבולת מדף הבריק.

14 התקנת קטעי הבניה ה- BLE: החל עם הקטע בעל החתך

הווויי לצד האורך של ה- BLE אשר נחתך בשלב 12 על ידי אחזיתו במיקומו הסופי - וכך האורך של התבנית הפיניתית 90° ויישור קטעי הקצה עם הרשת. יש להפקיד לישיר את הבסיס של ה- BLE עם הקו המסמן המציג את מיקומו של מזוזה בורך 5" (127 מ"מ) מנהושת מוציאדים בדסקית פלסטיק NUDURA) קוד להזמנה מס' (SC-WA) - לעגן את הקטע

החתך הווויי ב- BLE למיקומו - קודם ואפקט להזית כדי לעגן דרך ה- BLE לתוך הרשת של התבנית מאחור ואו בורג שני

מנוחשת מצויד בדסקית פלסטיק דרך המשטח הווויי של המדר כ- 4" (100 מ"מ) מן הבסיס של ה- BLE. הברג את בורג הנוחשת צמוד על פנים התבנית בלבד (לא הדוק מידי). לאחר מכן, (כמתואר בתמונה 14) הברג את הקטע ברוחב 12" (305 מ"מ) של התבנית ה- BLE אשר נמדד בשלב 7 ונחתך בשלב 12 לתוך המרווח שנוצרצד הימני הקיזוני של החתך הווויי של קטע ה- BLE שהוא עתה הותקן לצד האורך של התבנית הפיניתית 90^0 . אל תשכח לשים בורג מצויד בדסקית במפרק בין הצד הימני של הקטע עם

החותך הווויי של התבנית ה- BLE והקטע ברוחב 12" (305 מ"מ) כמו שצואג בתמונה 14.ג.

15 הזר על ההנחות המתוארות בשלב 14 א' לגבי הקטע השני

של ה- BLE עם החתך הווויי, והקנוו במקומו לצד קצר של התבנית הפיניתית 90° (תמונה 15).

16 שם " 1" (25 מ"מ) סרט סיבים כמצוג, באלבוסון בשני

