


הרכבת קיר רדיוס והתקנות

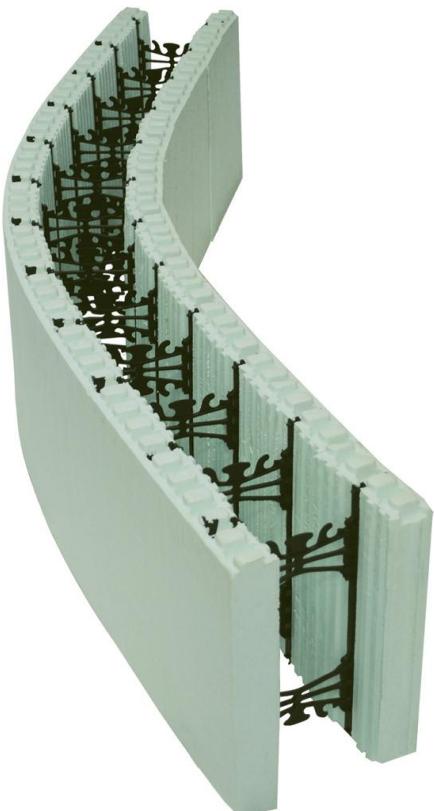

אחד הדברים הגדולים לגבי הגמישות של NUDURA הוא יכולת- לייצר קירות רדיוס. הגמישות הזאת מאפשרת יצירה של כל דבר, החל מצריחי טירה עגולים בבחטים, קירות חלון עגולים, לקירות בריכת עלי עגולים מרוביים ואלה רק כמה דוגמאות של מה שניתן לייצר.

למתקין יש מספר אפשרויות זמניות לעובדה עם NUDURA ביצירת קירות רדיוס והם יכולים להיווצר באמצעות כל אחת מן הטכניקות הבאות:




(א) מותאם אישית, באתר, באמצעות שימוש בתכניות תקניות עם רשת פנוי מפרקם של NUDURA מרכיבות במלואן

(ב) מותאם אישית, באתר, באמצעות פנלים של NUDURA ורשתות הכנסה או

(ג) תבניות קיר רדיוס מוכנות במפעל מותאמות אישית, באמצעות שימוש בתכניות תקניות עם רשת פנוי מפרקם של NUDURA מרכיבות במלואן, אשר נחתכו מושך בצורה מדויקת כדי להתחאים באופן ספציפי לקריר הרדיוס הרצוי.

משלוחה והגעת המוצר לאתר

כאמר בפרק 5 של מדריך ההתקנה של NUDURA תבניות רדיוס אשר נחתכו במפעל יגיעו לאתר בחבילות עטופות בצורה הדוקה. כל קטע קצר אשר מהווה את הפnel הפנימי של תבנית הרדיוס נחתך על ידי סכין חמה במפעל, ויוצר פרופיל של זכר/נקבה מתאים בכל צד של הקטועים מה שמבטיחה יישור אנסי חיובי של קטועים אלה, אחד עם השני, לאחר ההרכבה בקיר הרדיוס באתר.

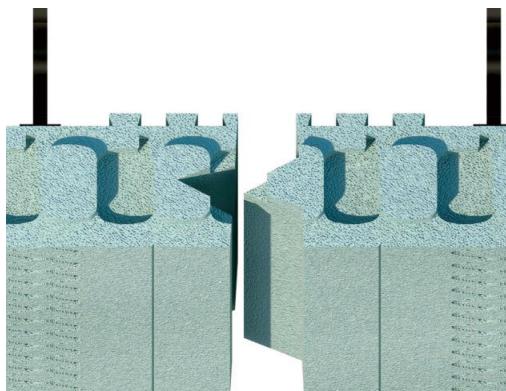

הרכבת קיר רדיוס והתקנות

פריסת קיר רדיוס



בסיום, את השורה הראשונה צריכה להיות הדקה ובס茅ד בשתי הקצוות אל הקיר הישר. בצע חתכים מכל הנדרש בקצוות הבניונות הרדיוס כדי להבטיח שהחלק זה מתmeshק כראוי באזוריים אלה ואטום עם קץ בעל התפשטות נמוכה. כל אחת מהשורות הבאות תותקן בדיקון כפי שהותקנה הראשונה כאשר נעילת הבניונות המשולבות זו בזו שומרת עליהן במקומן. קטעי הפנלים החיצוניים יכולים להיותם בדף עוקב (בדומה ליחידות הבניית סטנדרטיות). קטעי הפnel הפנימיים, לעומת זאת, יהיו מסודרים כמו חילולים אחד על גבי השני. ברגע שהחומר הגיא לגובה הרצוי, ניתן להשתמש בספריי קץ בעל התפשטות נמוכה של NUDURA גם כדי לאטום את כל המפרקם האנכיים אשר לא נאטמו כראוי בזמן ההרכבה. ניתן לספק חזוק (למשל ידי היתוך של קלטני"י 1/4" מ"מ) או חזק גמיש (למשל Masonite®) באורך 6' (150 מ"מ) או רצועות דיקט"מ 6.4' (150 מ"מ). הברג והדק שתי רצועות כאלה בצד החיצוני של הקיר (ובתוכו הצד הפנימי אם יותר תמיכת הבניית רצואה) אל רצועות היוק של הרשת לכל שורה של הבניות.

על ידי יצירת חפיפה של רצועות "4" (102 מ"מ) מתחבנית אחת לאחרת, המפרק בין כל פnel יהיה מחזוק. רצועות אלה של עץ כבד או דיקט צרכוות להיוות מוחולקות באופן שווה על כדי לספק כיסוי אחד של פnl הקיר. בהתאם לגודל של הרדיוס, ניתן לשימוש בספריי קץ על המפרקם האנכיים בינו הפנלים החיצוניים. כפי שנעשה בהתקנת קיר רגיל, מערכת NUDURA תותקן לאחר מיקום הבטון. התקנת פלטפורמה (בהתאם לרדיוס) כהכנה למיקום הבטון. התקנת פלטפורמה (בהתאם לרדיוס) עשויה לדרש יותר עידון – באמצעות שימוש בקרשי פלטפורמה קצרים כדי להכיל את השינוי המתmeshק במשטה הקיר ולעגינת מוט תמיכה אשר יכול להוות מרכיב יותר להתקין ברדיויסים הדוקים. השלב האחרון בהשלמת קיר הרדיוס הוא לשפוך את הבטון ולהבטיח את שהרדיויס נשאר נכון.

פריסה של הרדיוס באתר תהודה בדיק מה שנעשה בתכנית כדי לבצע אומדן להזמנת הבניונות הרדיוס עם הספק. התחל על ידי איתור המוקד המדויק של הרדיוס בשיטה האחור באמצעות יתרות מדידה קיימות או סימונים. באמצעות סרט מדידה, חלק במדועק את השטח מוחץ ובתוך הרדיוס אלesisות או הלוח וממנו לנוקדות ההתקלה והסימן של הקשת במוקם שבו הם נקשרים לתוך הקירות הקיימים הקיימים של תוכנית הריצפה. לשם בorrar את הקווים של אורכי הקשת עם גיר או טוש לתוכו היסודות או הלות.

התקנת תבנית קיר רדיוס

ישנן דרכים רבות לתמיכה בקירות רדיוס כשבודדים משכבות הבסיס על היסודות. בדרך כלל ניתן לתמוך בANEL החיצוני בכל רשות על ידי עיגון חסימות עץ או "סוליות" אל היסודות. עם זאת, שיטה אחרת שהועלתה היא להשתמש בתמך גמיש"מ (63.5 מ"מ) באמצעות אחד אחר קו הפנלים החיצוניים במקום. כל שעיליך לעשות הוא קשת את התמך הגמיש כך שהקצת החיצוני שלו ממשיך אחר קו הרדיוס החיצוני של הפריסת ומאבטחה למקומו באופן קבוע לאורכו – עם מסמרי בטון או חורים שנקדחו מצדדים קטעי חוט קשירה ומסמרי ספירלה. אחרי שהחטמי הגמישה (או סוליות העץ) מהודקת, אפשר להתחיל את ההתקנה של הרדיוס.

בהתאם לגודל של רדיוס, ההתקנה של הפנלים החיצוניים עשויה לעיתים לדרש חתכי הקללה או "גב" מבוצעים לתוך המשטה הפנימי של פnl הקץ החיצוני כדי לאפשר גמישות נוספת. מתקן הייצור של NUDURA מסוגל לבצע תבניות רדיוס חתוכות בהתאם אישיות כדי להתאים אפילו הדוק של 3' (0.914 מ'). עם זאת, כדי לכופף את הפnel החיצוני בהצלחה רדיוס בטוחה של 8' (2.44 מ') – 3' (0.914 מ') פועלה זו תדרוש הכנת את נסף או סדנה. אתה יכול למצוא הוראות מפורטות לפועלה הזאת בסופה ו'במודרך ההתקנה של העלון הטכני בעל הכותרת "כיצד להציג פnlים חיצוניים לבניית קירות רדיוס קטנים".

לאחר שהפנלים החיצוניים קוצזו להקללה, יש את הפnel החיצוני של יחידת הבנייה ביחד עם התמך הגמיש או בלוקים תומכים שכבר נפרסו על בסיסו של זה. ניתן לשמשם בספריי קץ בעל התפשטות נמוכה של NUDURA כדי לאטום את המפרקם האנכיים של קטעי הקץ הפנימיים יחד ככל שהיא ההרכבה מתקדמת.

הרכבת קיר רדיוס והתקנות



מצב שאولي תתקל בו הוא קיר רדיוס עם פתחים. כאשר זה קורה, אתה יכול להיות בר מזל מספיק כדי לקבל את המפתחן (או סף דלת) ממוקם בחלק העליון של יחידת התבנית; אחרת, תצטרכ למקם את מסגרת הפתחה נמוך יותר בקיר. נוגע נפוץ הוא להציב את חומרי המסגור של החלון או הדלת לגמרי בתוך חלל הקיר כאשר המסגור תלוי בגובה הרצוי שלהם באמצעות בלוקים מוצלבים ממוסמרים ומונת על האדן ולהמשיך את בניית הקיר סביב הפתח אבל לסמן את מיקומו באופן ברור משני צדי שטח הקיר עם טוש. זה מקל על מיקוםשאר הבלוקים הממולחים, והמתקין יכול פשוט לחזור את הק.asp ממש לאחר יציקת הבטון והתקשו. זה גם מאפשר למתקין לשמר על מערכת היישור בדיקותכפי שהיא אמורה להיות. תמיד ודא כי המסגור לפתחה מאובטח במקוםו. הערה: כאשר משתמשים בטכניקה הזאת, צריך נקוט בשונה תשומת לב כאשר יוצקים בטון סכיב פתחים במילוי אدنி החלונות. עשוי להיות צורך בחורי גישה דרך כל אזור של חלון שבו התבניות עוברות, עשויות להציג להיחתך חלקית כדי לגשת לאדן המסגור על מנת להבטיח מיקום נכון ורטט הבטון תחת אזורי אדן.

לאחר שהבטון התקשה - כאשר צוין על ידי המהנדס האחראי ו/או לאחר שדיירוגמת הרצתה או הגג (תמיינות רוחביות) נמצאות במקום, ניתן להסיר בבטחה את מערכת היישור יחד עם כל צורת תמיינה בשימוש. ניתן להזכיר את התבניות קיר רדיוס עבור התקנת חשמל או התקנים מכניים וגימורים.