**Caixa D'Água Revestimentos e Impermeabilizações**
Telefone: (51) 3348 1239 | WhatsApp: (51) 98196-9303
www.caixadaguarevestimentos.com.br

# MANUAL DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO

Procedimento Operacional Padrão para Reservatórios de Água Potável




## PASSO 1: VISTORIA & LEVANTAMENTO TÉCNICO

Realização do levantamento técnico detalhado dos reservatórios para verificação rigorosa das condições físicas das estruturas do reservatório. Em seguida, é emitida a comunicação formal sobre a limpeza e manutenção dos reservatórios de água potável.




## PASSO 2: BLOQUEIO HIDRÁULICO & ESGOTAMENTO

Efetua-se o fechamento do registro geral da água que alimenta o sistema a partir da rede pública para o consumo com um dia de antecedência ou a critério do contratante. Na sequência, realiza-se o esgotamento seguro e controlado de toda a água remanescente nos reservatórios.

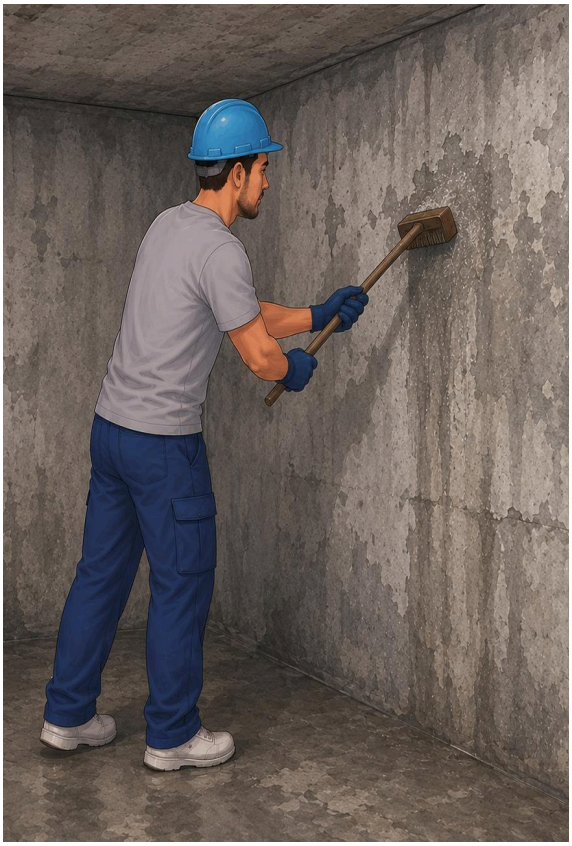


## PASSO 3: HIGIENIZAÇÃO & ESCOVAÇÃO INTERNA

Início dos trabalhos com o esvaziamento e lavagem das paredes e do fundo do reservatório ou caixa d'água.
Retirada dos detritos e regularização das paredes e do fundo, nivelando pontas de ferro, parafusos, falhas no concreto e atritos que possam furar o revestimento. Enxágue e secagem.
Agora o reservatório está pronto para instalação do revestimento de **geo membrana de PVC atóxico.**




## PASSO 4: PERFURAÇÃO DAS BARRAS DE ALUMÍNIO

Furar as barras chatas de alumínio (1/2” x 1/8”) com 1 broca de aço rápido nº 6,5mm.
Recomenda-se de 4 a 5 furos por metro linear. Quanto mais altas as paredes do reservatório, maior a quantidade de furos. A quantidade de 4 furos é suficiente para reservatórios de até 2 metros de altura. Em paredes maiores que 2m, recomenda-se 5 furos por metro linear.

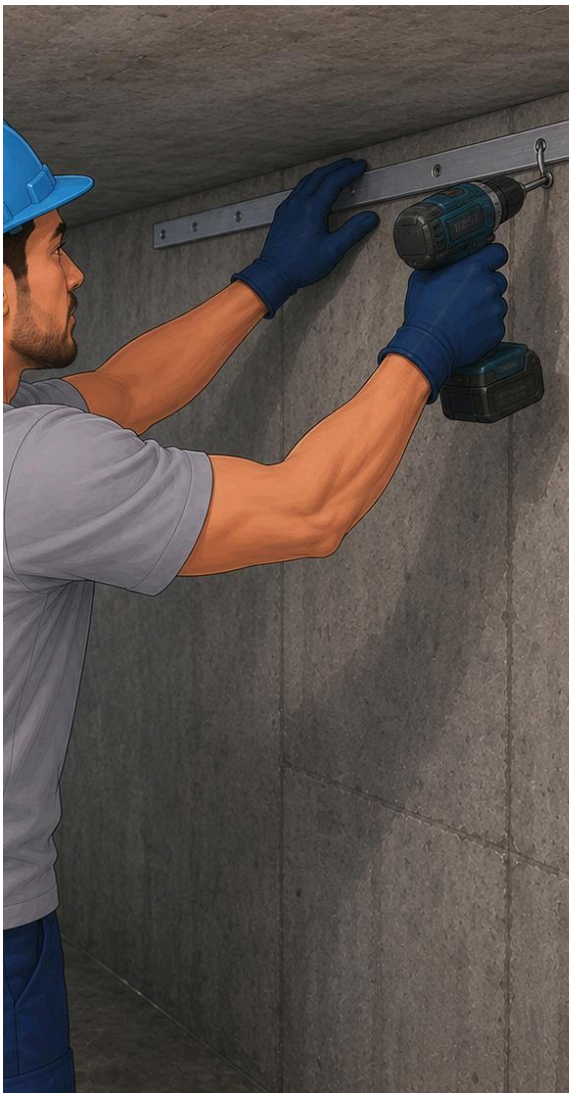

## PASSO 5: INSTALAÇÃO CHAPAS JUNTO À PAREDE

Recomenda-se utilizar o perfil furado como guia para furar a parede do reservatório. Como o furo do perfil é com broca de 6,5mm, uitiliza-se uma broca de concreto nº06 que passa no fundo do perfil que servirá como guia nesse processo.
**ATENÇÃO: sugere-se a utilização de buchas e parafusos INOX 4.2x25mm cabeça panela fenda cruzada (Phillips)**. Deixe o parafuso posicionados parcialmente dentro da bucha, à espera do revestimento.

*Neste passo, os parafusos somente realizam a sustentação do perfil no local onde o revestimento será ancorado;*



## PASSO 6: PROTEÇÃO MECÂNICA NO FUNDO

Quando necessário,  por irregulariedade agressiva do reservatório, utiliza-se a aplicação de proteção mecânica protetiva nas partes desniveladas com a utilização de plástico bolha ou manta de bidim, evitando danos e atritos diretos com a superfície.



## PASSO 7: POSICIONAMENTO DA GEOMEMBRANA

Abrir e desenrolar a geomembrana de pvc flexível e iniciar sua instalação e fixação nos perfis do reservatório junto às paredes; Para este ancoramento, recomenda-se a utilização de duas ou mais pessoas, a depender do volume do revestimento.

***Recomendamos a estrutura na qual uma ou mais pessoas sustentam a geomembrana junto ao perfil enquanto a terceira aparafusa;***



## PASSO 8 E 9: HIGIENIZAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL

Higienização da geomembrana já corretamente instalada com hipoclorito de sódio com escova;
Retirada e descarte do material resultante da instalação e recolhimento dos equipamentos operacionais provenientes da execução do trabalho;

## PASSO 10: LIBERAÇÃO

Abertura do registro geral de alimentação do reservatório para entrada de água no local e serviço finalizado.

***OBS: as tampas devem ser vedadas com borrachas quando possível ou a critério da contratante desde que permita a total vedação do reservatório. Os tubos de ladrão e de ventilação devem ser telados com tela milimétrica.***

