

RÈGLEMENTATION ERP & SÉCURITÉ INCENDIE





À compter du jour où nous avons la responsabilité d'usagers, nous devons connaître **l'ensemble des règles et consignes qui permettent de garantir la sécurité et la protection des biens et des personnes** qui nous sont confiés.

Evidemment, chaque palier hiérarchique connaît son lot de responsabilités propres. Pour autant, il est un fait établi que nul n'est censé ignorer la loi et ce, quelle que soit sa fonction au sein de la société.

Un autre élément doit nous forcer à aiguïser notre vigilance et notre exigence quand nous parlons de sécurité de nos accueils, cet élément incontournable est que **nous accueillons majoritairement des mineurs... Ce simple énoncé doit résonner comme une alerte !** Nous avons le devoir et l'obligation de prévenir et de sensibiliser nos usagers aux risques de notre environnement, mais aussi de leurs possibles comportements dangereux, qu'ils soient conscients ou non.

Ce livret n'a pas été conçu pour vous faire peur ou vous surcharger de consignes, mais pour vous informer, vous former, vous éclairer, vous aider, vous orienter dans vos choix... **Vous donner la possibilité d'agir en pleine conscience de vos actes et de vos décisions.** Voyez-y l'occasion de consolider vos acquis ! **Prenez le temps de vous approprier cet outil, gardez-le à portée de mains et revenez-y le plus souvent possible !**

Parler de sécurité c'est avant tout parler de votre sécurité. On ne peut garantir celle des autres sans se prémunir soi-même des risques liés à notre propre fonctionnement.



SOMMAIRE

I. RÉGLEMENTATION ERP

définition d'un ERP	P.7
cadre réglementaire	p.8
code de la construction et de l'habitation	p.8
responsabilité	p.9
classement par type d'exploitation ou d'activité	p.10
classement par catégorie	p.10
les commissions de sécurité	p.11
les autorités de police	p.13
registre de sécurité incendie	p.18
accessibilité des personnes en situation de handicap	P.20

II. SÉCURITÉ INCENDIE

Le feu : les causes humaines	P.23
Le feu : les causes naturelles	p.24
Le feu : les causes énergétiques	p.24
La combustion	p.24
Phases d'un incendie	p.25
Les conséquences d'un incendie	p.26
Evacuation et consignes de sécurité	p.28
Prévenir l'incendie	p.30
Numéros d'urgence	P.35
	P.39



I. RÉGLEMENTATION ERP

DÉFINITION D'UN ERP

Établissement recevant du public (ERP) :

Article R. 123-2 – Code de la construction et de l'habitation

Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Sans aucune distinction entre les établissements publics et privés.

Arrêté du 25 juin 1980, modifié par arrêté du 13 janvier 2004

CADRE RÉGLEMENTAIRE


OBJECTIF	PROTECTION DES PERSONNES			
	salariés	habitants	occupants	public
établissements	établissements industriels et commerciaux	bâtiments d'habitation	immeubles de grande hauteur (IGH)	établissement recevant du public (ERP)
réglementation	code de la construction et de l'habitation			
	établissements industriels et commerciaux	code de la construction et de l'habitation	arrêté du 18 octobre 1977	arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité incendie et de panique dans les ERP

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Il s'agit d'un code donnant une orientation générale de la sécurité, que les concepteurs de bâtiments, les propriétaires et les exploitants doivent mettre en application.

Il définit notamment les ERP et les IGH, et pose des principes de sécurité pour chacun de ces types de bâtiments.

Il prévoit également l'application de règlements de sécurité (un en ERP et un en IGH) qui détaillent précisément toutes les mesures de sécurité à appliquer, tant du point de vue de la construction, que de celui du matériel de secours, des installations techniques, de l'aménagement intérieur, de la présence de personnel qualifié, etc.

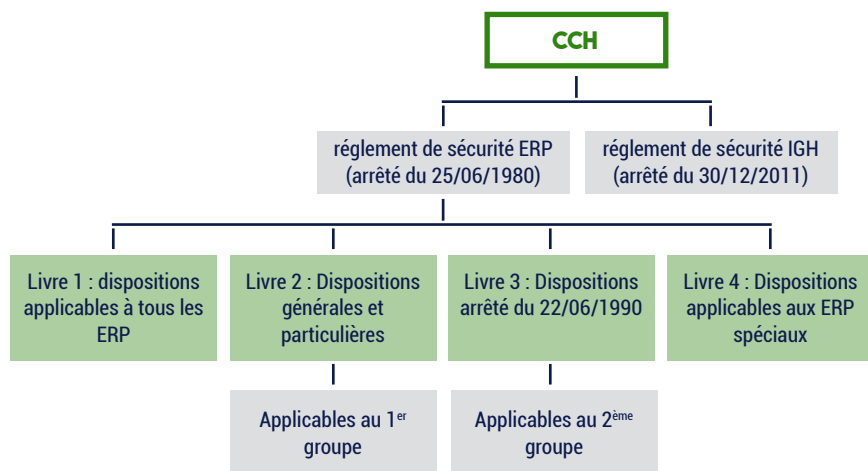

Code de la Construction et de l'Habitation :

- Art L123-2 (cadre général),
- Art R123-1 à R123-55 (sécurité et protection contre l'incendie),
- Art R152-4 et R152-5 (sanctions pénales),
- Art R111-18-1 et R111-19-1 (accessibilité aux personnes à mobilité réduite).

Arrêté du 25 juin 1980 modifié :

Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.

Le règlement du 25 juin 1980 modifié :

Il établit des règles générales pour tous les établissements.

Du fait des spécificités de chaque type (voir classement), le règlement prévoit également des règles adaptées. Ces règles sont décomposées en articles traitant de chaque détail propre au type concerné.

Arrêtés relatifs aux dispositions particulières (un par type d'activité).

Arrêté du 22 juin 1990 modifié : pour les petits établissements (5e catégorie). (Articles PE1 à PE37)

Décret du 8 mars 1995 : fonctionnement des commissions de sécurité.

Les arrêtés préfectoraux : créant les commissions départementales, d'arrondissement et communales.

RESPONSABILITÉ

Article R.123-21 Code de la construction et de l'habitation

Dans un même bâtiment, les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.

CLASSEMENT PAR TYPE D'EXPLOITATION OU D'ACTIVITÉ

Établissements installés dans un bâtiment

J : Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. (maisons de retraite , logement foyer suivant le degré de dépendance des résidents)

L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (cinémas),

M : Magasins de vente, centres commerciaux,

N : Restaurants et débits de boissons,

O : Hôtels et pensions de famille,

P : Salles de danse et salles de jeux (discothèques, dancing, salles de jeux),

R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centre de vacances, centres de loisirs sans hébergement,

S : Bibliothèque, centres de documentation,

T : Salles d'expositions,

U : Etablissements sanitaires,

V : Etablissements de culte,

W : Administration, banques, bureaux,

X : Etablissements sportifs couverts

Y : Musées

Établissements spéciaux


PA : Etablissements de plein air,
CTS : Chapiteaux, tentes et structures,
SG : Structures gonflables
PS : Parcs de stationnement couverts
GA : Gares
OA : Hôtels-restaurants d'altitude,
EF : Etablissements flottants,
REF : Refuges de montagne.

CLASSEMENT PAR CATÉGORIE

Par catégorie : en fonction de l'effectif du public admissible auquel il convient d'ajouter celui du personnel s'il ne dispose pas de dégagements distincts.

Les effectifs du public sont calculés en fonction des dispositions particulières à chaque type d'exploitation.

L'effectif du personnel est relatif à la déclaration de l'exploitant

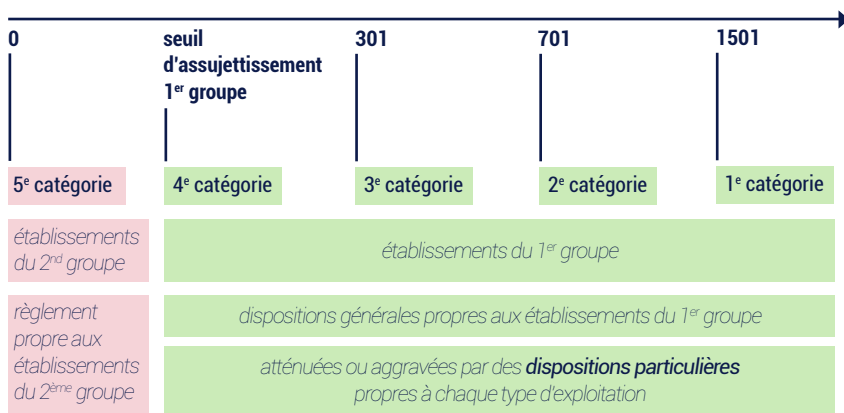


LES COMMISSIONS DE SÉCURITÉ

Les commissions de sécurité sont chargées :

- D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire.
- De procéder aux visites de réception, donner son avis sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements.
- De procéder à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
- De produire un procès-verbal autorisant l'ouverture des bâtiments au public. Si la visite est insatisfaisante, des corrections seront demandées avec programmation d'une nouvelle commission de sécurité. Idem en cas de travaux.



Hierarchie des commissions de sécurité

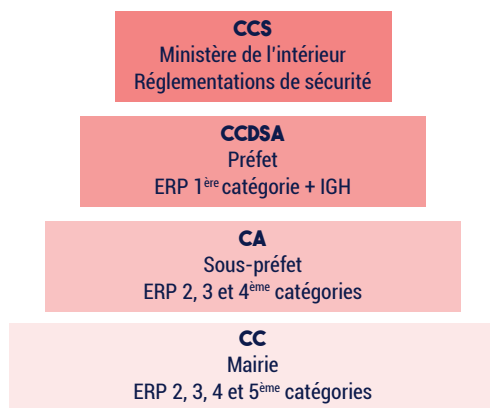

CCS + Commission Centrale de Sécurité :

Présidée par le Ministre de l'Intérieur, cette commission donne son avis sur tout point intéressant la sécurité incendie des ERP et des IGH, y compris la modification des règlements de sécurité.

Elle répond aux questions des représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales présidant les autres commissions.

CCDSA + Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité :

Présidée par le Préfet, elle effectue les visites de réception et les contrôles des ERP de 1ère catégorie.

Dans certains départements et sur avis du Préfet une sous-commission technique aux IGH peut être créée.

Le Préfet est généralement représenté par un officier du Bureau Prévention du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).

CA + Commission d'Arrondissement :

Présidée par le Sous-préfet, elle est en charge des ERP et 4ème catégorie.

CC + Commission Communale :

Présidée par le Maire, elle est en charge des ERP et 5ème catégorie.

Quand faire passer une commission de sécurité ?

Visite d'ouverture ou de réouverture : pour les ERP de 1^{er} groupe et les ERP de 2^e groupe avec locaux à sommeil, la commission de sécurité doit faire une visite avant l'ouverture au public.

Avant toute ouverture d'un établissement du 1^{er} groupe (après travaux de permis de construire ou d'aménagement) ainsi qu'avant réouverture d'un établissement fermé depuis plus de 10 mois, la commission de sécurité et d'accessibilité procède à une visite de réception des locaux, après transmission des rapports de fin de travaux établis par un organisme agréé. L'ouverture au public est effective à compter de la notification de l'arrêté d'ouverture.

(art. R.123-46 du CCH)

La demande est faite par le Maître d'Ouvrage au maire de la ville.

Visites périodiques : Les ERP du 1^{er} groupe sont soumis à des visites périodiques par la commission de sécurité et d'accessibilité. La fréquence de ces visites (2, 3 ou 5 ans) est fonction du type activité qui s'y exerce et de la catégorie.

Périodicité des visites des commissions de sécurité en fonction du classement de l'ERP fixée *par l'article du règlement de sécurité contre l'incendie GE4, voir ci-après.*

La demande de passage est faite par le maire de la ville ou par le secrétariat de la commission de sécurité.

Visite inopinée : Les ERP peuvent faire l'objet de contrôles inopinés par la commission de sécurité ou le service d'inspection de la salubrité et de la prévention du risque d'incendie de la préfecture de police. Ces contrôles, qui font souvent suite à des signalements d'usagers portant sur les conditions d'exploitation des bâtiments, ont notamment pour but :

- de vérifier le respect des règles de sécurité et d'accessibilité du bâtiment au regard de la réglementation,
- de s'assurer que les vérifications périodiques des installations techniques ont été effectuées et que les rapports ne comportent pas d'observations majeures susceptibles d'entraîner un risque pour le public,
- de prescrire les améliorations ou modifications à apporter dans les établissements pour améliorer la sécurité.

À la demande d'un membre de la commission ou du maire de la ville.

PÉRIODICITÉ CATÉGORIE	J	L	M	N	O	P	PS	R (H)	R (SH)	S	T	U	V	W	X	Y
PS																
1 ^{ère} cat.																
2 ^{ème} cat.																
3 ^{ème} cat.																
4 ^{ème} cat.																
5 ^{ème} cat.																

Légende

2 ans



3 ans



5 ans



R(H) : établissement d'enseignement, colonie de vacances, crèches avec hébergement
R(SH) : même type de structure sans hébergement

Visite d'ouverture ou de réouverture :

Le Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux, l'attestation de solidité à froid, le registre de sécurité, tous les rapports rédigés suites à des vérifications en exploitation.

Visite périodique en exploitation :

Le registre de sécurité, tous les rapports rédigés suites à des vérifications.

Visite inopinée en exploitation :

Le registre de sécurité, tous les rapports rédigés suites à des vérifications.

Pour quels aboutissements ?

Suite à l'examen des documents, aux essais des installations techniques (alarme incendie, désenfumage, ...) et à la visite de l'établissement, les membres de la commission de sécurité émettent un avis favorable ou défavorable à l'ouverture ou à la poursuite d'activité. Suite à ces avis le président de la commission décide de l'avis qu'il donne à l'établissement.

Se préparer à une visite de la Commission de sécurité

S'assurer avant le passage de la commission de sécurité ou du service d'inspection de la salubrité et de la prévention du risque d'incendie :

- du bon fonctionnement des installations techniques et de sécurité (alarme, désenfumage, blocs autonomes de sécurité, etc.),
- que les travaux prescrits lors du précédent contrôle ont bien été réalisés,
- que le registre de sécurité de l'établissement est tenu à jour avec les documents annexés (contrat d'entretien, vérifications périodiques, etc.),
- que les réserves contenues dans les rapports d'organismes agréés ont été levées.

Prévoir le jour de la visite :

- la présence d'une personne capable de réaliser les essais demandés par la commission ou le technicien du service d'inspection de la salubrité et de la prévention du risque d'incendie (coupure générale, coupure de l'alimentation électrique normale du SSI, désenfumage, etc.),
- un stock de fournitures de rechange (lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc.),
- tenir à la disposition des membres de la commission de sécurité les procès-verbaux et rapports de vérifications prévues à l'article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation,
- amiante : l'article R.1334-25 du code de la santé publique exige des propriétaires d'ERP de 1^{ère} et 2^{ème} catégories la réalisation de mesures et d'analyses destinées à repérer la présence d'amiante. Ce repérage est obligatoire pour les établissements dont le permis de construire a été délivré avant le 1^{er} juillet 1997. Aussi, tous documents relatifs à ce repérage doivent être tenus à la disposition de la commission de sécurité.

Après la visite :

A l'issue de chaque visite, le bureau des établissements recevant du public notifie le résultat du contrôle et sa décision quant à l'ouverture de votre établissement ou la poursuite de votre exploitation. Cet avis est complété de prescriptions à exécuter dans un délai donné.

Le contrôle exercé par l'administration ne vous dégage pas, ainsi que les propriétaires et les maîtres d'œuvre, des responsabilités qui vous incombent personnellement (article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation).

Composition de la Commission de sécurité

Arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique

Art. 1^{er}. : En application des articles 13, 25, 29, 31, 49-1 et 49-2 du décret du 8 mars 1995 susvisé, la présence des représentants de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire pour l'instruction des dossiers et les visites des établissements recevant du public suivants: 1o Les types P (salles de danse et salles de jeux) et REF (refuges de montagne); 2o Les centres de rétention administrative et les établissements pénitentiaires.

Art. 2. : En application des articles 13, 25, 29, 31 et 49-2 du décret du 8 mars 1995 susvisé, la présence des représentants de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire pour les visites inopinées de tous types d'établissements recevant du public.

LES AUTORITÉS DE POLICE

Des communes ou EPCI :

Le Maire :

- Officier de police judiciaire (par délégation de l'État),
- Exercice de la police municipale (bon ordre, sûreté, sécurité, salubrité publiques),
- Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers (circulation, stationnement...),
- Possibilité de créer une police municipale ou des postes de gardes champêtres,
- Prévention de la délinquance : le maire anime et coordonne le CLSPD,
- Possibilité de mutualisation des polices municipales

Le Maire est l'autorité responsable en matière d'Etablissement Recevant du Public.

Le Code Général des Collectivités Territoriales confie au maire une responsabilité de police générale sur sa commune (*L2212-2*). C'est ainsi qu'il doit prendre toute disposition pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

En outre, il exerce dans le domaine de la sécurité des établissements recevant du public un pouvoir de police spéciale en vertu de *l'article R123-27 du Code de la Construction et de l'Habitation*.

À ce titre, il est amené à délivrer les permis de construire, à autoriser les travaux non soumis à un permis de construire et à faire procéder aux visites de réception et contrôles périodiques ou inopinés par la commission de sécurité.

Il faut noter que le maire exerce cette responsabilité vis-à-vis de tous les établissements recevant du public, y compris ceux relevant du droit public (établissements d'enseignement, administrations, hôpitaux).

Pour prendre sa décision, le maire s'appuie sur l'avis de la commission de sécurité. Toutefois, celui-ci n'est que consultatif, le législateur ayant souhaité que les réalités locales puissent être prises en compte. Il appartient donc au maire (et à lui seul) d'assumer cette responsabilité en la matière. Il doit ainsi affronter le mécontentement d'organisateur de manifestations ou les critiques en cas de fermeture.

À l'inverse, il peut aussi prendre la décision de maintenir une ouverture, malgré un avis défavorable, lorsqu'une fermeture pourrait aboutir à des difficultés plus importantes que celles dont la commission dénonce le risque. Ce n'est qu'en cas de carence d'un maire dans son pouvoir de police que le préfet peut user de son pouvoir de substitution après mise en demeure.

Des départements :

Le préfet :

- autorité de police générale,
- direction, contrôle, et coordination de l'action des services de police nationale et de la gendarmerie,
- membre de droit du SDIS,
- direction des opérations de secours dans le département,
- tranquillité dans les communes où la police est étatisée et quand un trouble dépasse le cadre communal,
- polices spéciales (débits de boissons, ...),
- pouvoirs de substitution,
- membre de droit des CLSPD.

Depuis l'effondrement de la tribune de Furiani il est acté que les commissions de sécurité ne sont pas compétentes en matière de solidité des ouvrages. Elles ne peuvent se baser que sur l'attestation d'un organisme agréé (bureau de contrôle) pour se prononcer.

Elle ne peut émettre d'avis que sur la base de dispositions réglementaires applicables aux ERP et IGH relatives aux risques d'incendie et de panique.

REGISTRE DE SÉCURITÉ INCENDIE

R. 123-51 (code construction habitation)

Dans les établissements, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité :

- le type et la catégorie d'ERP,
- l'avis et la périodicité de la commission de sécurité,
- les noms des personnels et leurs rôles,
- les consignes générales et particulières,
- les exercices d'évacuation,
- les vérifications techniques des installations présentes avec la date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications (installations électriques, gaz, chaufferie, appareils de cuisson ou de remise en température, SSI, extincteurs, désenfumage, détecteurs, alarme...).

Selon l'article GE10 du règlement de sécurité incendie, un relevé de vérifications doit aussi être annexé au registre de sécurité.

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La loi n° 2005-105 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées apporte des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes et aux besoins des personnes handicapées.

La loi sur le Handicap rend obligatoire l'accessibilité des ERP aux personnes Handicapées.

Il convient alors de prendre en considération la présence de ces personnes pour assurer ***leur évacuation ou leur mise à l'abri pendant une heure*** en cas de sinistre.

Cas d'exonérations :

ERP à simple RDC.


ERP en étage avec des possibilités d'évacuer cependant directement vers l'extérieur ou vers une zone protégée.

Mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité.

Cas général :

Créations d'Espaces d'Attentes Sécurisés (EAS)

Créations de solutions équivalentes aux EAS

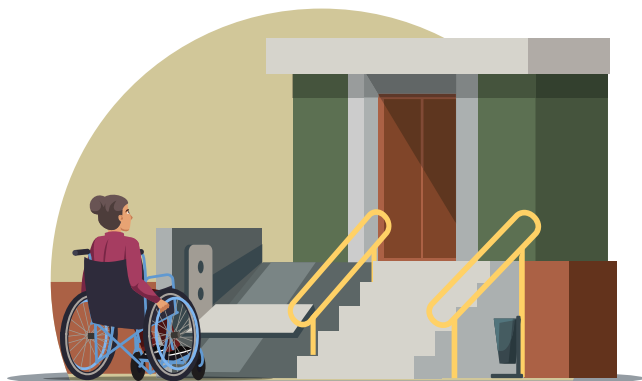

II. SÉCURITÉ INCENDIE

*Connaître les mécanismes et les dangers
du feu et adopter les bonnes conduites à
tenir en cas d'incendie.*

LE FEU : LES CAUSES HUMAINES

IMPRUDENCE

Mégot de cigarette

IGNORANCE

Inconscience de certaines actions

NÉGLIGENCE

Non respect des consignes de sécurité

MALVEILLANCE

Non respect des consignes de sécurité

LE FEU : LES CAUSES NATURELLES



CLIMATIQUES

Foudre, soleil



CHIMIQUES

Fermentation des déchets organiques

LE FEU : LES CAUSES ÉNERGÉTIQUES



ÉLECTRIQUES

Étincelles, arcs électriques



MÉCANIQUES

Frottements



CHIMIQUES

Réaction entre divers produits chimiques



THERMIQUES

Echauffement anormal d'un transformateur


LA COMBUSTION

La combustion est une réaction chimique entre un corps combustible et un corps comburant.

Cette manifestation, globalement exothermique est un ensemble de phénomènes physicochimiques complexes, plus ou moins lents. Il en résulte une action d'oxydoréduction.

En résumé, on peut dire que la combustion est une réaction chimique exothermique entre un comburant et un combustible en présence d'une énergie d'activation.

Le triangle du feu

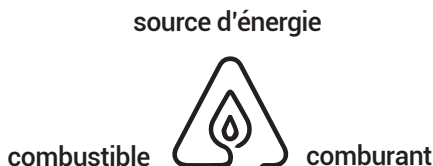

Le combustible

- C'est la matière de base de forme initiale solide, liquide ou gazeuse qui, une fois la réaction amorcée, continue en dégageant une notable quantité de chaleur, à s'unir à l'oxygène.
- Le combustible émet des vapeurs ou des gaz qui, eux seuls, sont inflammables. Donc en pratique, seuls les gaz brûlent.
- L'essence ne brûle pas, mais en tant que matière combustible, elle dégage des vapeurs qui s'enflamment.
- Le bois ne brûle pas, mais en tant que matière combustible, il dégage des gaz qui s'enflamment.
- Le feu est donc un phénomène gazeux, et ce quelle que soit la forme initiale du combustible.

Le comburant

- En pratique, un seul comburant est à considérer : c'est l'oxygène contenu dans l'air.
- Composition de l'air : Azote (N₂) : 78 %, Oxygène (O₂) : 21 %, Gaz rares : 1,7%
- D'autres comburants peuvent attiser le feu tel que l'eau oxygénée, l'acide nitrique, le chlore...

L'énergie d'activation

C'est l'énergie nécessaire et suffisante au déclenchement et au maintien de la combustion. Elle peut être thermique, chimique, biologique, mécanique, électrique...

Principe de combustion

- En présence de comburant, le combustible possède une certaine énergie chimique. Pour initier la combustion, il faut donner au système combustible/comburant la possibilité d'entrer en réaction, par l'apport d'une certaine énergie dite d'activation.
- En brûlant, les corps combustibles dégagent une certaine quantité de chaleur qui accélère le processus de réaction. Les produits de combustions formés auront à leur tour une énergie chimique.
- Le passage du niveau initial au niveau final correspond à cette perte d'énergie, appelée chaleur. Celle-ci varie en fonction de l'importance du corps considéré.
- Il est possible que la modification progressive de certains éléments combustibles, en établissent d'autres. Aussi, au cours du processus d'incendie, des matériaux initialement incombustibles le deviennent et sont incorporés dans le circuit de combustion.

PHASES D'UN INCENDIE

• La phase latente

Les 3 éléments du triangle du feu sont réunis mais la combustion est incomplète. Il y a risque de dégagement de monoxyde de carbone (CO).

• La phase de démarrage

Les flammes apparaissent. Plus l'apport d'oxygène est important, plus l'incendie progressera rapidement.

• La phase d'accélération

La température augmente jusqu'à 400°C, gaz toxiques et rayonnement important (les vitres en verre éclatent)

• *L'embrasement général*

L'incendie se développe très rapidement, à 600°C les matériaux et les revêtements des murs émettent des gaz combustibles qui s'enflamment instantanément à 800°C. Point culminant à environ 1200°C.

• *La phase descendante*

L'extension du sinistre n'est plus limitée que par les matériaux résistant au feu (portes coupe-feu, planchers, plafonds). A ce moment-là, la température et le rayonnement vont soudainement chuter, puis décroître lentement.

Le rayonnement

Il s'agit du déplacement d'une onde électromagnétique émise par le foyer. Cette onde porte les matières suffisamment proches à leur point d'auto-inflammation. Il n'est pas nécessaire que cette matière soit en contact direct avec la source de chaleur. Quand le point d'auto-inflammation est atteint la flamme se crée d'elle-même. Ce mode de propagation s'effectue dans toutes les directions

La convection

C'est l'accumulation de gaz excessivement chauds dans les parties hautes d'un établissement qui porte les matières combustibles baignant dans cette ambiance surchauffée à leur point d'auto-inflammation. Ces gaz ne sont pas forcément combustibles, c'est leur température très élevée (jusqu'à 1000°C) qui est responsable de ce mode de propagation. Ce mode de propagation se fait uniquement vers le haut et au niveau accessible le plus élevé, les niveaux intermédiaires étant souvent épargnés.

La conduction

C'est le transport de la chaleur qui se fait par l'intermédiaire de la masse même d'un matériau exposé en un point à une température élevée. Le matériau conduit la chaleur. Ce mode de propagation se fait plus rapidement vers le haut (la chaleur monte), et latéralement.

LES CONSÉQUENCES D'UN INCENDIE

Des conséquences lourdes sur les plans humain, matériel, économique et environnemental

- L'incendie d'un établissement a des impacts, directs et indirects, sur l'homme, l'entreprise et l'environnement.
- **Le coût humain est important** pour la victime et ses proches : intoxication liée aux fumées et gaz, asphyxie, brûlures (la température des flammes peut aller de 600 à 1200°C), blessures liées à l'effondrement des structures, angoisse ou stress liés à la fermeture de l'établissement (incertitude face à l'avenir), handicap, décès...
- Par ailleurs, un incendie a des **conséquences financières**, pour le salarié qui peut perdre son emploi et pour le chef d'établissement : ce dernier en assume quasiment toutes les conséquences financières (indemnisation des victimes, remplacement du matériel, reconstruction des locaux, arrêt de la production...). On déplore généralement de gros dégâts (fermeture plus ou moins longue de l'entreprise) auxquels vient s'ajouter une perte d'exploitation plus ou moins grave : perte de données informatiques n'ayant pas été copiées, destruction des stocks et des outils de production, sous-traitants se tournant vers d'autres clients, dégradation de l'image de marque... Les conséquences d'un incendie pour l'entreprise sont souvent économiquement irrémédiables : **dans près de 70% des sinistres, en l'établissement disparaît et le personnel se retrouve au chômage.**
- **L'établissement** n'est pas le seul à être endommagé en cas de sinistre : l'environnement en subit également les conséquences : pollution de l'air par les gaz de combustion, des sols, de l'eau par les produits extincteurs et les eaux de ruissellement, pollution visuelle (dégradation du paysage), production de déchets parfois non destructibles.

La fumée tue plus que les flammes

Les incendies provoquent un nombre limité de morts et de brûlés. Les victimes d'un incendie meurent le plus souvent asphyxiées ou intoxiquées par les fumées :

- L'asphyxie est liée au manque d'oxygène dans l'air : lors d'un incendie, le taux d'oxygène, normalement d'environ 21%, diminue rapidement,
- L'intoxication est due aux produits de combustion : le monoxyde de carbone (CO), inodore et non décelable, reste le toxique principal,
- La température peut rapidement dépasser les 100°. De plus, l'opacité des fumées gêne l'évacuation des occupants (perte des points de repère) et rend plus difficile l'intervention des secours.

Pour toutes ces raisons, la réglementation française en matière de lutte contre l'incendie est axée sur l'évacuation des personnes et le désenfumage.

Autres dangers : les fumées peuvent s'enflammer ou exploser, selon leur température, leur composition et la quantité de comburant disponible dans ou à la sortie des locaux.

Rollover : Propagation des flammes le long du plafond qui précède l'embrasement général.

Flashover : Embrasement généralisé éclair des fumées et par conséquent du local entier. 650°C et augmentation rapide à 1200°C.

Backdraft : Explosion de fumées suite à la mise en communication des fumées chaudes riches en gaz inflammables avec le comburant extérieur. 1000° et déplacement à 15 m par seconde.



ÉVACUATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'évacuation est la mise à l'abri d'un danger imminent, du personnel et du public (dirigés vers une zone de sécurité souvent à l'extérieur des locaux). Il ne faut pas prendre une alarme à la légère et ne jamais la considérer comme un simple exercice (pas le temps de le vérifier ; chaque minute compte).

Consignes de sécurité

Affichées visiblement :


- Dans les locaux où effectif **> 5 personnes** - locaux où subst. explosives, comburantes ou facilement/extrêmement inflammables,
- Chaque local ou **dégagement** desservant un groupe de locaux.

Elles indiquent notamment :

- Le devoir de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours,
- Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation,
- Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées,
- Les moyens d'alerte,
- Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie,
- L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents.

Localisées :

- Aux entrées et sorties,
- Par niveau,
- À proximité immédiate des escaliers et ascenseurs, ou sur la porte d'escalier, où à tout autre endroit où il sera visible.

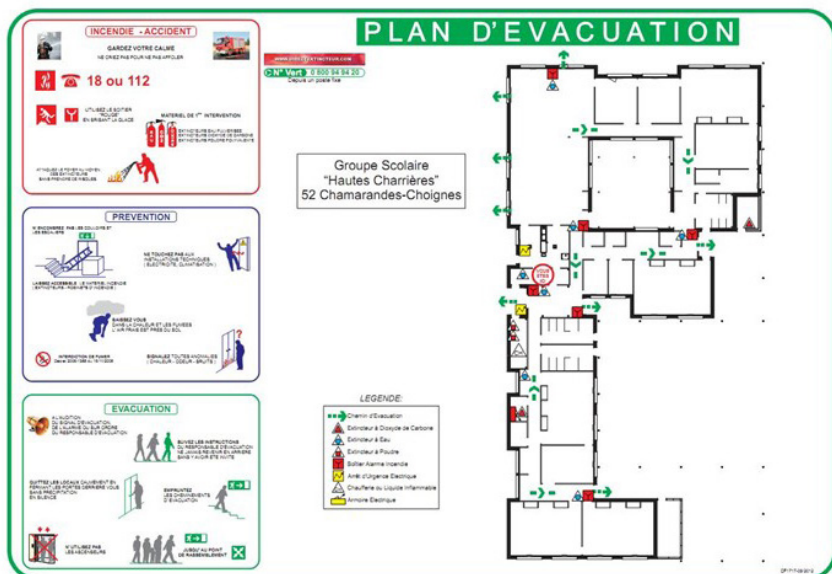

Informier et former son équipe

- Exposer les consignes d'évacuations et s'assurer qu'elles sont connues et comprises de tous,
- Assurez-vous de la maîtrise spatiale des locaux,
- Reprendre chaque rôle dans le cadre d'un incendie,
- Nommer chaque membre à un poste et repréciser,
- Les attentes du poste (le formaliser par un CR),
- S'assurer du suivi et du recyclage des postes (exemple : nouvel arrivant, absence...),
- Exécuter une évacuation en situation action-formation sans public,
- Programmation d'exercices prévus et surprise !



La notion d'unité de passage

La largeur des dégagements est exprimée en unités de passage (UP). La valeur d'une unité de passage est 0,60 m. On multiplie cette valeur par le nombre d'unités de passage, sauf pour les dégagements de 1 UP et de 2 UP, dont la taille est majorée.

0 dégagement de 1 UP		0.0 m
1 dégagement de UP		1.40 m
1 dégagement de 3 UP	= 3 x 0.6m soit	1.80 m
1 dégagement de 4 UP	= 4 x 0.6m soit	2.40 m
1 dégagement de 5 UP	= 5 x 0.6m soit	3.00 m
Etc.		

Plus l'effectif est important, plus le nombre d'UP imposées par la réglementation est grand, afin de permettre l'écoulement des occupants vers les sorties.

Aucune saillie ni dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.

Faciliter l'évacuation

Détection rapide



compartimentage efficace :



Porte coupe feu
Ne mettez pas d'obstacle à
la fermeture

**Fermes-portes
fonctionnels**

Faciliter l'évacuation

Salles ne comportant qu'une seule porte

Attention ! Ces locaux ne peuvent pas accueillir plus de 19 personnes. Un affichage de la limite de capacité d'accueil doit être installé sur la porte.

Issues de secours

Lorsqu'une des issues de secours est fermée à clé en dehors de la présence du public (porte donnant directement sur l'extérieur et non équipée de poignée antipanique), il est recommandé de l'indiquer par un affichage afin que celle-ci soit systématiquement ouverte aux heures de présence public.

Rôle du guide-fil

En cas d'incendie

- Informe l'ensemble des personnes dans la zone, de l'obligation d'évacuer, pièce par pièce, espace par espace,
- Oriente dans le calme et sans précipitation le public vers les issues de secours (sans traverser la zone enfumée),
- Rassure les personnes en permanence pour éviter les mouvements de panique,
- Interdit aux personnes de revenir sur leurs pas,
- Fait le tour du secteur, des locaux vides en fermant les portes, afin de s'assurer qu'il n'y ait personne, en étant particulièrement vigilant dans les toilettes ou autres locaux techniques...

Une fois au point de rassemblement

- Fait l'appel des personnes présentes dans sa zone et note éventuellement les personnes supplémentaires,
- Il signale urgemment les personnes manquantes aux secours et au responsable,
- Empêche les personnes présentes de quitter le point de rassemblement jusqu'à l'ordre des responsables de l'évacuation,
- Rend compte au responsable de l'évacuation.

Rôle du serre-fil

En cas d'incendie

- S'entend avec le guide d'évacuation sur l'itinéraire à emprunter (à l'opposé du sinistre),
- Fait le tour du secteur, des locaux vides en fermant les portes, afin de s'assurer qu'il n'y ait personne, en étant particulièrement vigilant dans les toilettes ou autres locaux techniques...,
- S'assure que tous le public, visiteurs... ont bien été évacués,
- Ferme la marche, et empêche les personnes de revenir en arrière ou sur les lieux du sinistre,
- Participe à la fluidité du public dans le hall, la cour ou devant l'accès principal,
- Rend compte au responsable de l'évacuation de la zone évacuée.

Réagir, alerter, évacuer

- **DONNER L'ALARME** (retentissement du signal d'alarme signifie l'évacuation immédiate),
- Garder votre calme,
- Faire évacuer, guider le public,
- Fermer les portes et les fenêtres,
- Prévenir les services de secours,
- Avant de quitter les lieux : s'assurer qu'il n'y a plus personne dans les locaux, sans jamais revenir en arrière,
- Dans la fumée ou les pièces trop chaudes : se baisser ! L'air frais est près du sol,
- Rejoindre le point de rassemblement,
- S'assurer que l'appel a été fait,
- Si quelqu'un manque à l'appel prévenir immédiatement les secours dès leur arrivée,
- **NE JAMAIS REVENIR EN ARRIÈRE.**

PRÉVENIR L'INCENDIE

Matériaux et produits de construction peu ou pas inflammables

M0	M1	M2	M3	M4
Incombustible (ou pratiquement)	combustible « non inflammable »	combustible « difficilement inflammable »	combustible « moyennement inflammable »	combustible « facilement inflammable »
pierre, tuile, verre, plâtre, béton	plaques de plâtre cartonnées, panneaux de particules ignifugées	bois de forte épaisseur	bois d'épaisseur moyenne	bois de faible épaisseur papier carton

Points de vigilance

Les extincteurs

- Les locaux doivent être pourvus d'extincteurs à eau pulvérisées, de 6 litres minimum, à raison d'un extincteur pour 200m² avec un minimum d'un appareil par niveau,
- S'il existe des locaux à risques particuliers (chaufferies), ils doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques (fioul, gaz...).

Attention

- La passation d'un contrat annuel par le propriétaire des locaux est obligatoire. Le contrat est à joindre au registre de sécurité,
- Il est important que l'ensemble du personnel soit formé à l'utilisation d'un extincteur.

Obligation de l'exploitant

- **La tenue du registre de sécurité,**
- Le contrôle de la fonctionnalité de l'alarme sonore,
- **La responsabilité de l'exécution des contrôles périodiques,**
- La présence du plan d'évacuation,
- La présence des consignes d'évacuation,
- **L'information transmise et comprise à et par l'équipe encadrante,**
- La vacuité des circulations,
- L'ouverture des sorties de secours en présence du public,
- Le bon fonctionnement des portes coupe-feu, qui ne doivent être ni bloquées ni ouvertes,
- L'accessibilité des axes réservés aux véhicules de secours,
- L'organisation des exercices incendies.

La tenue du registre de sécurité

Si vous ne le trouvez pas.... Demandez-le !

- S'assurer qu'il est à jour,
- Le compléter correctement et selon les dates de contrôle, d'exercices ou d'incidents,
- Y adjoindre les documents liés à la sécurité incendie de votre accueil,
- Maîtriser les recommandations de la commission de sécurité et les mettre en œuvre,
- Le tenir à disposition des autorités compétentes : Police, pompiers, DDCS...

Les contrôles périodiques

- **Le SSI** : Système de sécurité incendie, à savoir tous les moyens concourant à la sécurité incendie d'un établissement,
- Les moyens de première intervention (extincteurs) : contrôlés 1 x par an, reconditionnés au bout de 10 ans et mis au rebut à 20 ans,
- La centrale incendie,
- Les BAES : Boîtiers autonomes d'éclairages de sécurité,
- Les DM : Déclencheurs Manuels,
- Les moyens de désenfumage,
- Les portes coupe-feu.



NUMÉROS D'URGENCE



SAMU



**Police
Gendarmerie**



Pompiers



**Toutes
urgences**



