
リアスパ接合部(ボルト接合 ver.)の作り方


■ 必要なもの

- ・リアスパの内径と同じ径の丸棒
- ・カーボンプレート
- ・接合部用のステパイ
- ・治具(プレート厚 5mm で作るなら去年の治具をそのまま使えるよ)


■ 手順

① 治具(木材用)とマスター(プレート用)を必要数印刷して、裏にセブンを貼って線の通りに切り出す。

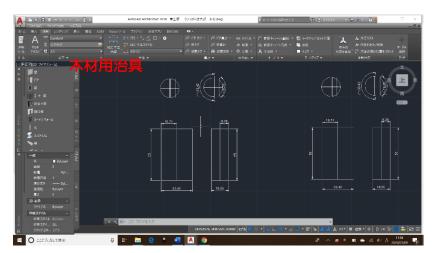

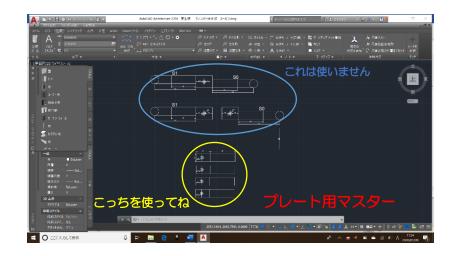

- ② カーボンプレートにマスターを貼って、通常通り穴あけ&カーボンファイト 穴あけは数的にも時間がかかるので、プレートだけでも早めに取り掛かることを お勧めします。去年は途中で全箇所この接合部にするのを諦めたので、作りかけ のプレート(穴あけと切削が済んだやつ)がもし翼棚に残ってたらぜひ使ってくだ さい!
- ③ 丸棒を 50mm 幅でカットして、上面と底面に半円形の治具、側面に長方形型の治具を貼る。この時、半円形治具の円弧が長方形治具の短辺に合うように貼ってね。

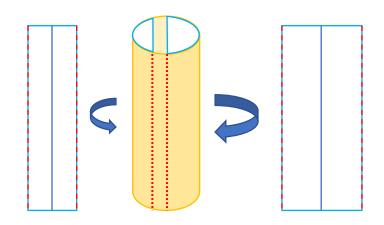

- ④ 治具の線を目安に丸棒を縦方向に切り、線に合うように削る。糸鋸やベルサンを使う方が早いけど、不安定でやりにくいです…**何よりも怪我に気をつけてください!**
- ⑤ プレートを木材片で挟んで、きつめにビニテで巻いて **420** 硬化する。この時 ステパイも一緒に硬化する。
- ⑥ 硬化が済んだら、リアスパに入る径になるまで削る。
- ⑦ 主桁を接合し、頭を合わせながらリアスパに差し込んで接着&硬化。**噛み合う向きがあるので、オスフラ側、メスフラ側がどっちにきたらいいかきちんと確認しながら接着してね。**