


Neste Passo a Passo veremos como conectar a impressora Q4 via IP. Para que a conexão via IP seja feita com a impressora, primeiro é necessário a comunicação pela porta USB.

- 1. Conecte o cabo USB na impressora e no computador.
- 2. Conecte a impressora no cabo de rede.




- 3. Instale o programa de teste da impressora. Endereço: https://github.com/TecToy-Automacao/Equipamentos/tree/main/Impressoras/Q4/Utilitarios
- 4. Abra o programa de teste e selecione a porta USB.

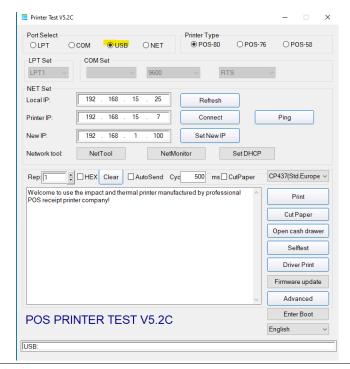



5. Selecionada a porta USB, clique no botão "Set DHCP". Se estiver ok, a impressora deve apitar.

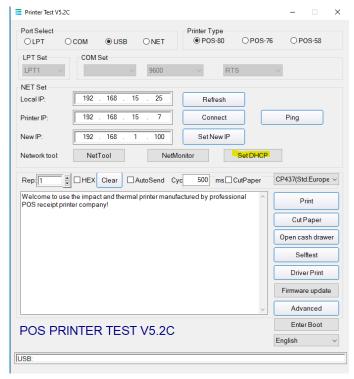

6. Desligue a impressora e retire o cabo USB. Ligue-a novamente segurando o botão de avanço de papel por alguns segundos. Solte o botão e a página de auto teste será impressa.








Impressão Auto Teste

7. Verifique no autoteste o "IP Address" da impressora, aparecerá uma série de números divididos por 3 pontos (Algo como: xxx.xxx.XX.xx).






8. Caso esteja tudo certo, o IP Adress será igual ao "Printer IP" até o 3º número (o XX maiúsculo mencionado acima), o número que vier após ele devemos alterar no campo "Printer IP".

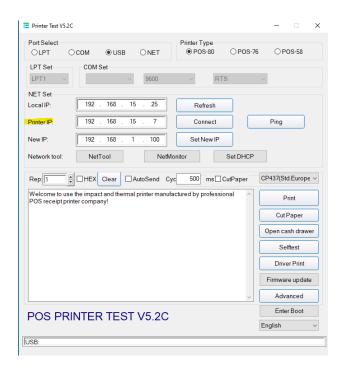

9. Selecione a porta NET e clique no botão "Connect".

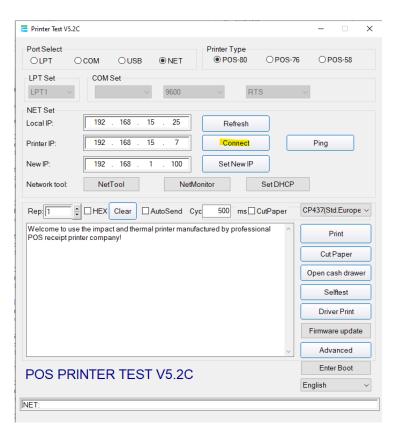




10. Se aparecer a mensagem "Connection Sucessfull", sua impressora já está pronta para ser usada na sua rede!


OBS: Caso queira testar a impressão, basta digitar um texto qualquer no campo maior do programa e clicar no botão "Print". O texto deve ser impresso normalmente.

Outra alternativa para a instalação é utilizando as configurações de sistema do Windows.

1. Na barra de pesquisa iniciar do Windows, procure por Impressoras e Scanners.

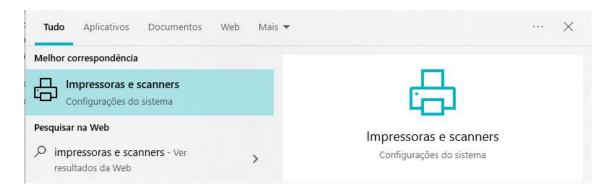

2. Selecione a impressora.

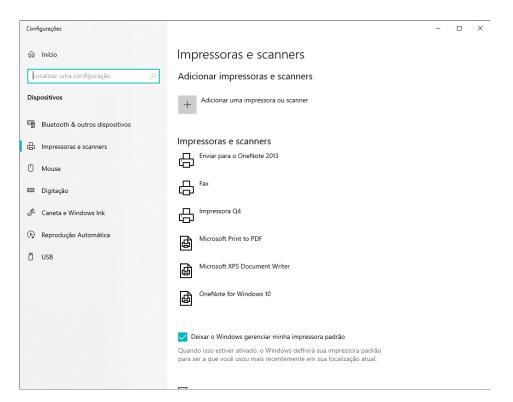




3. Após selecionar a impressora, clique em gerenciar.




4. Clique em propriedades da impressora e uma nova janela será aberta.

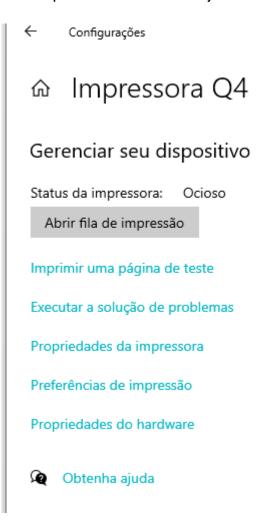




5. Na janela que foi aberta, clique em portas.

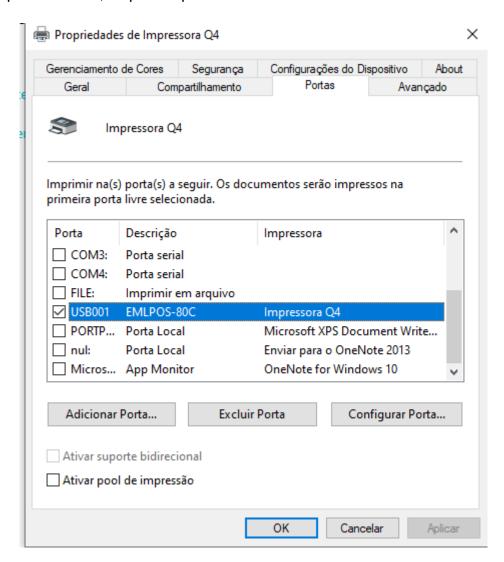


6. Na aba portas, clique no botão adicionar uma nova porta. Em seguida, selecione a opção TCP/IP Port e em nova porta.

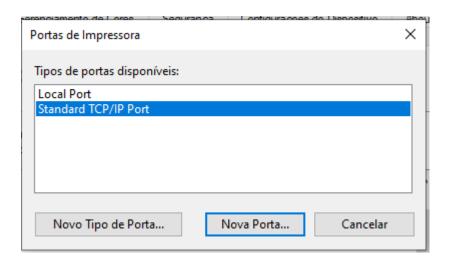




7. Clique em avançar.

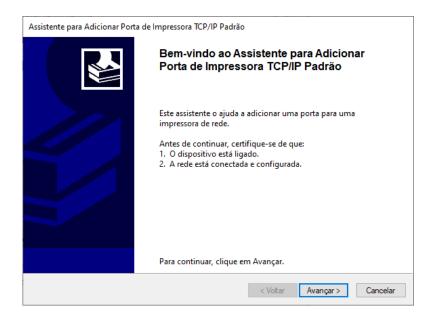


8. Digite o IP da Impressora (IP adress informado na impressão de auto teste) e avance.

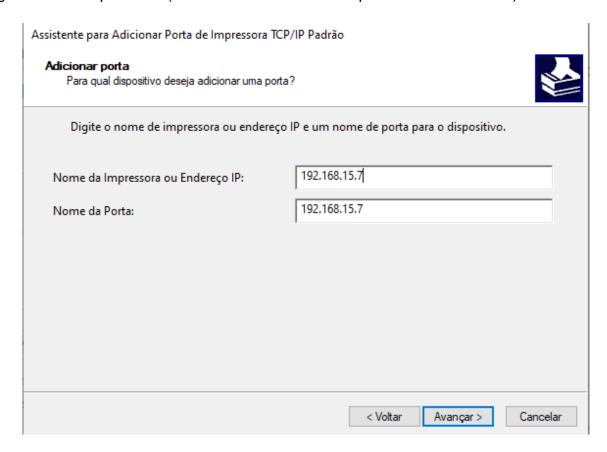




9. O Windows irá detectar o TCP/IP. Quando estiver concluído uma nova página será aberta. Selecione Personalizado e clique em configurações.

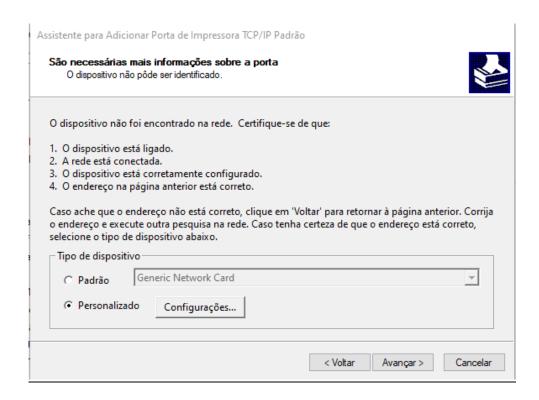


10. Confira se o número da porta está como 9100. Se sim, clique em OK. Caso não esteja mude para 9100.

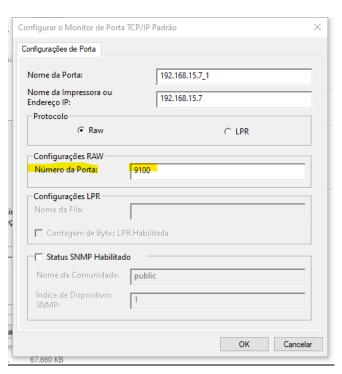




11. Avance e depois clique em concluir.

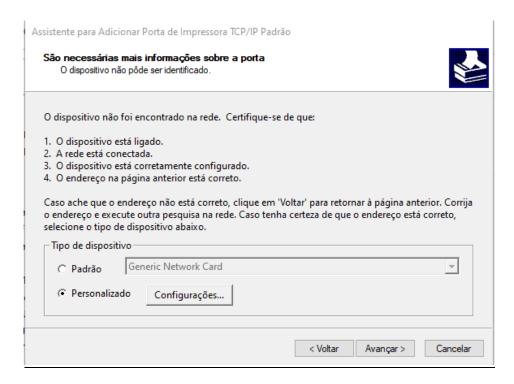


12. A nova porta será exibida.

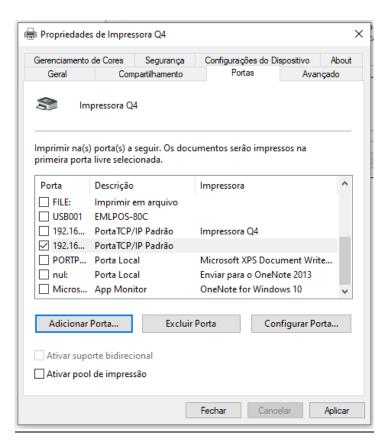



13. Para conferir a conexão, retorne em Propriedades da Impressora e imprima a página de teste.

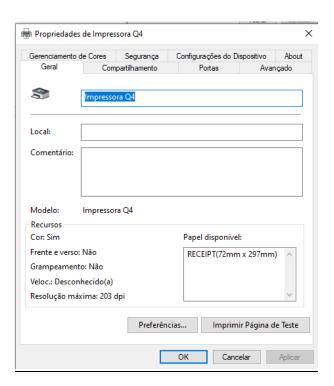

14. A página de teste será impressa.

