

TECTOY


GUIA DE MONTAGEM • **K2 TOTEM** •




Instruções de montagem K2 Totem

O Kit de acessórios para montagem do K2 Totem é composto por:



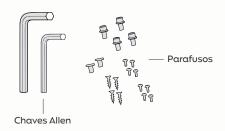




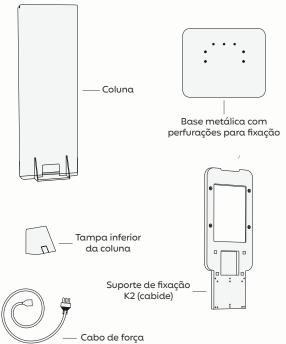


Procedimento de montagem:

1 Fixação da coluna na base metálica.

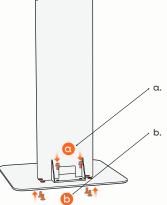


- Fixe a parte superior utilizando os parafusos de cabeça redonda e a chave Allen.
- Fixar a parte inferior com 4 parafusos de cabeça chata com a chave Allen.

2 Encaixe do suporte de fixação (cabide).

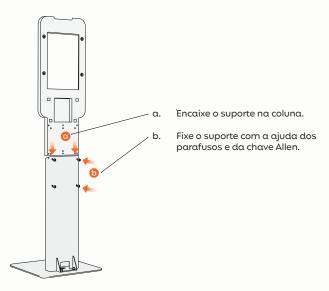




Conexão do cabo de força.

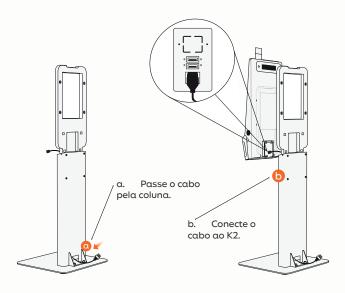

Montagem do K2 no suporte

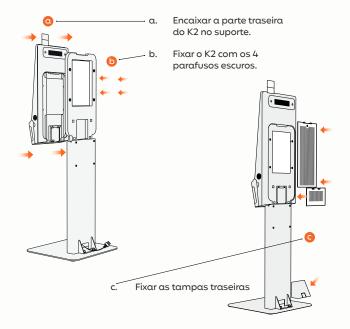

2. ·