


Neste Passo a Passo veremos como configurar a impressora Q4 para utilização via rede.

1. Para começar, conecte os cabos de energia, internet e USB na impressora e ligue o aparelho. Verifique se os LEDs na entrada do cabo de internet estão acesos e piscando



2. Feito isso, abra o Gerenciador de dispositivos e verifique em qual porta USB sua impressora está conectada

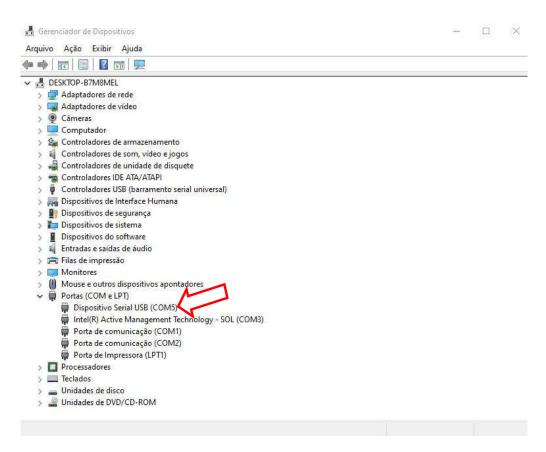




3. Verificada a porta de conexão, abra o aplicativo da TEC TOY para a impressora Q4, selecione a porta USB da mesma e clique em Iniciar




4. A seguinte tela irá abrir, selecione a opção "Configurar rede"

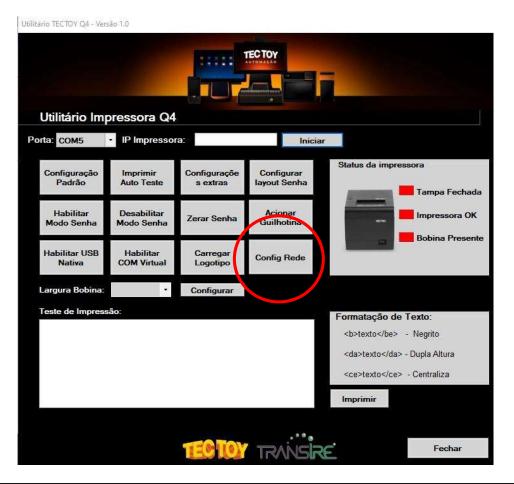




5. A tela de configuração de rede abrirá, selecione a opção DHCP e clique em configurar. Se tudo estiver ok uma mensagem de confirmação aparecerá na tela e a impressora irá apitar

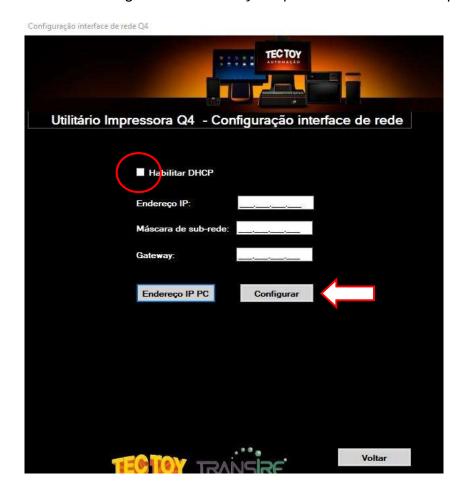


6. Voltando à tela inicial do aplicativo, clique no botão "Imprimir Auto teste", pegue a página impressa na Q4 e verifique o número de IP que a impressora foi cadastrado

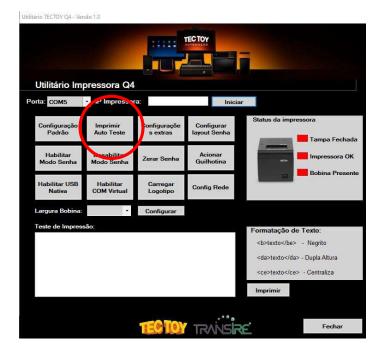






- 7. Desligue a impressora e retire o cabo USB dela, deixando apenas o cabo de rede e a fonte conectadas. Ligue o aparelho novamente após isso
- Vá até a aba configurações do seu computador > Dispositivos > Impressoras e clique no botão Adicionar uma impressora ou scanner > "A impressora que eu quero não está na lista"

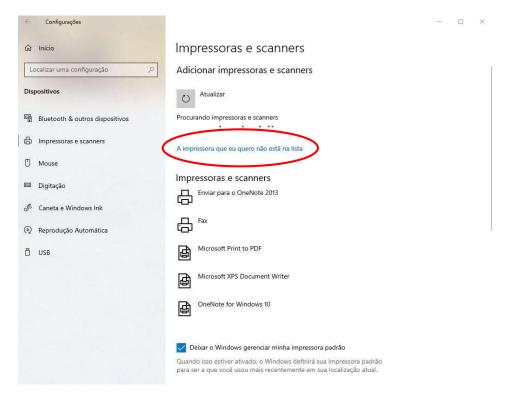


9. Após isso, selecione a opção de adicionar a impressora por endereço de IP, selecione a opção "Dispositivo TCP/IP" e coloque o IP da impressora que foi verificado no Auto teste, clique em avançar

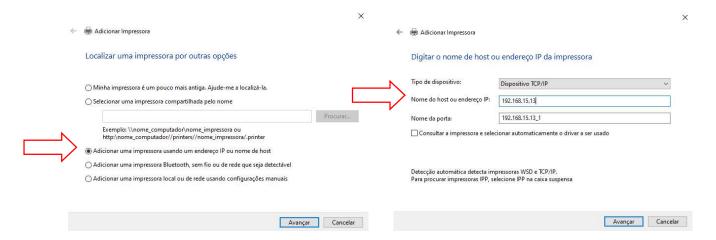





 A seguinte tela aparecerá, selecione a opção "Personalizado" e verifique se a opção "Raw" está marcada. Estando ok, clique em Avançar

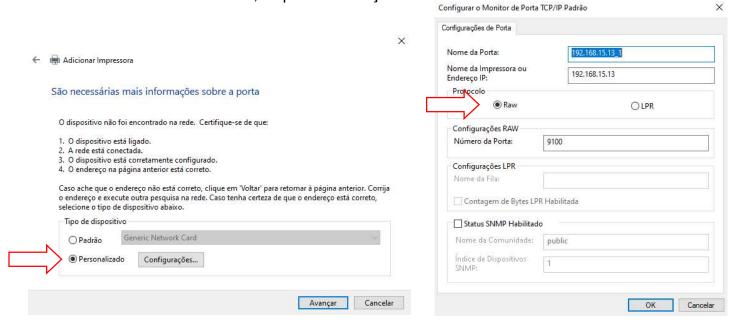


11. Após isso o Windows irá pedir para instalar o driver da impressora. Selecione a opção "Generic" e clique em Avançar, caso o Windows mostre que o driver já existe, selecione a opção "Substituir o driver existente" e clique em Avançar.

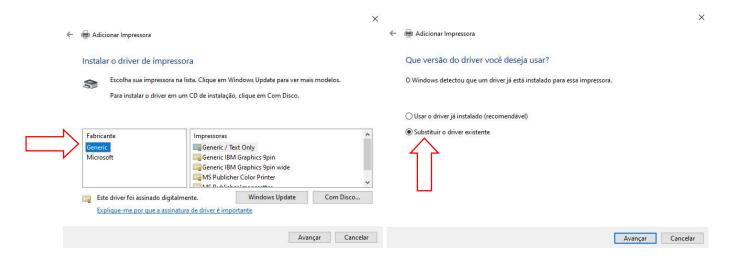

12. Nomeie sua impressora com o nome que preferir, e após este passo, sua impressora já estará instalada

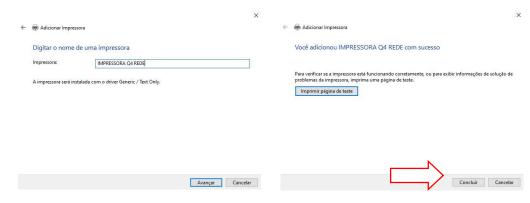



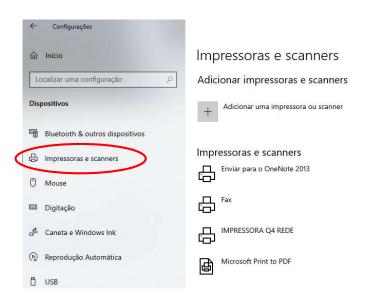

- 13. Após isso, abra o Utilitário da impressora novamente, dessa vez insira somente o IP da impressora e clique em iniciar
- 14. Clique em imprimir Auto teste, se a impressão for realizada, o aparelho já está pronto para ser usado em rede!

