
## MIBOT PREMIER PROGRAMME

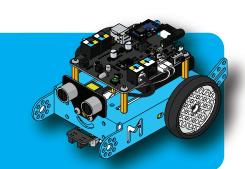


## MATÉRIEL NÉCESSAIRE



Un ordinateur avec le logiciel mBlock installé.



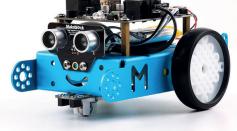

Un câble USB (attention à la forme des connecteurs).

Un robot mBot. Dans un premier temps, il n'est pas nécessaire de mettre des piles.

## **MISE EN OEUVRE**


Connectez le câble USB sur l'ordinateur, puis sur le robot mBot.


Attention! La première fois, l'installation du pilote peut être très longue...

Lancez le logiciel mBlock.


Dans le menu Démarrer de Windows, tapez simplement «mBlock». Puis cliquez sur le nom du programme.



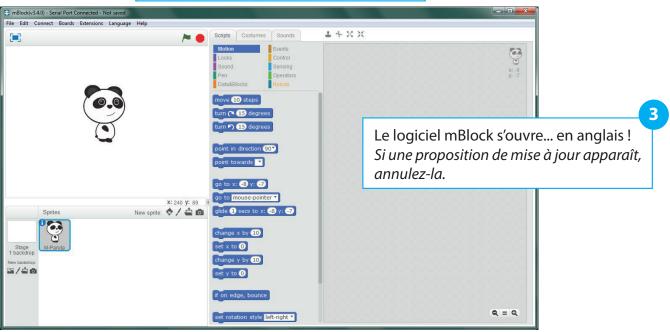

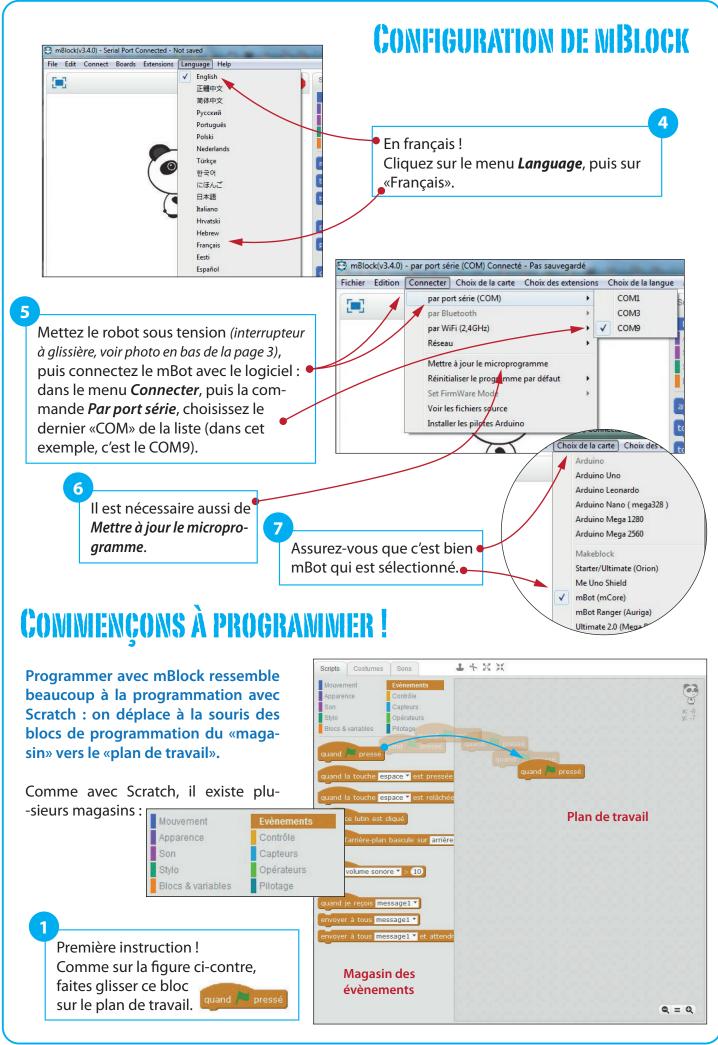

## **SUITE DE LA PROGRAMMATION**

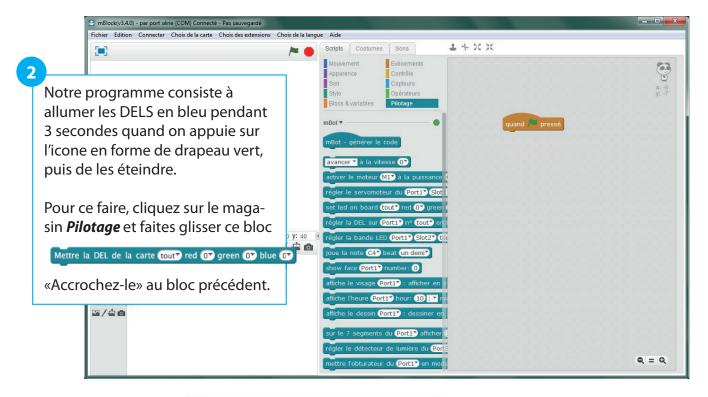

Mettre la DEL de la carte tout red or green or blue or 0
Choisissez ensuite la valeur de l'intensité lumineuse en bleu : 60

Mettre la DEL de la carte tout red or green or blue or 0
20
60
150
255

quand pressé

Mettre la DEL de la carte tout red o green o blue 60 attendre 3 secondes

Mettre la DEL de la carte tout red o green o blue o blue o

Il reste à mettre une temporisation de 3 secondes (à trouver dans le menu **Contrôle**).

Bien penser à changer la valeur de la pause pour avoir 3 secondes.

Ajoutez ensuite la dernière instruction pour éteindre les DELS.

Mettez le robot sous tension à l'aide de l'interrupteur à glissière.

Appuyez maintenant sur le drapeau vert : les deux dels doivent s'allumer pendant 3 secondes, puis s'éteindre!

