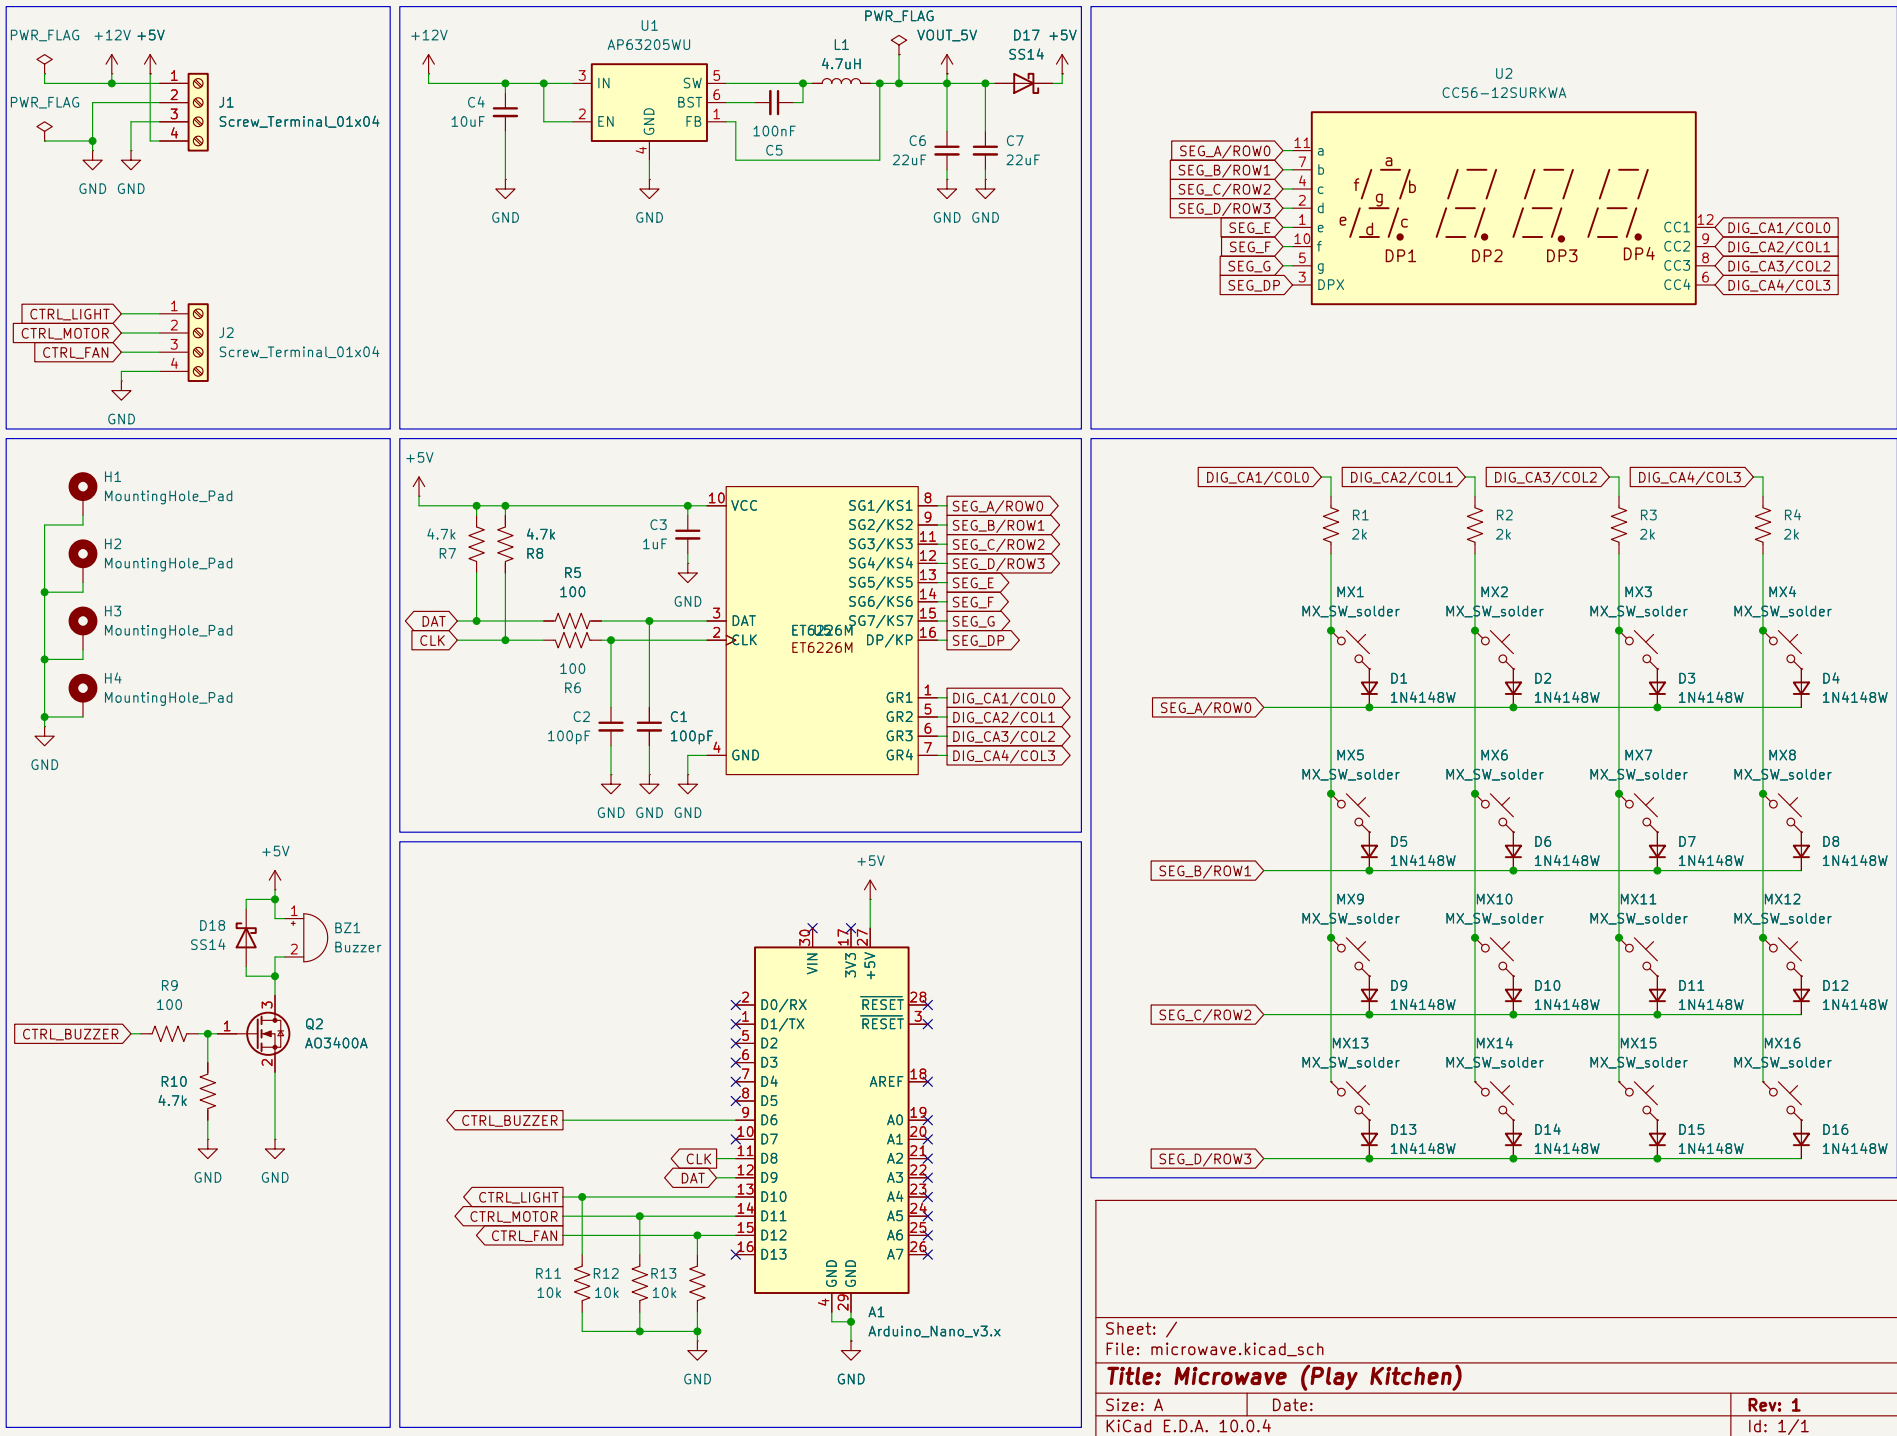

PWR_FLAG +12V +5V
PWR_FLAG
J1
Screw_Terminal_01x04
GND GND
CTRL_LIGHT
CTRL_MOTOR
CTRL_FAN
J2
Screw_Terminal_01x04
GND
+12V
U1
AP63205WU
IN
EN
GND
SW
BST
FB
C4
10uF
100nF
C5
L1
4.7uH
PWR_FLAG
VOUT_5V
D17 +5V
SS14
C6
22uF
C7
22uF
GND GND GND GND
U2
CC56-12SURKWA
SEG_A/ROW0
SEG_B/ROW1
SEG_C/ROW2
SEG_D/ROW3
SEG_E
SEG_F
SEG_G
SEG_DP
DPX
DP1 DP2 DP3 DP4
CC1 CC2 CC3 CC4
DIG_CA1/COL0
DIG_CA2/COL1
DIG_CA3/COL2
DIG_CA4/COL3
H1
MountingHole_Pad
H2
MountingHole_Pad
H3
MountingHole_Pad
H4
MountingHole_Pad
GND
+5V
4.7k
R7
4.7k
R8
C3
1uF
R5
100
DAT
CLK
100
R6
C2
100pF
C1
100pF
GND GND GND
VCC
GND
ET6226M
SG1/KS1
SG2/KS2
SG3/KS3
SG4/KS4
SG5/KS5
SG6/KS6
SG7/KS7
DP/KP
GR1
GR2
GR3
GR4
SEG_A/ROW0
SEG_B/ROW1
SEG_C/ROW2
SEG_D/ROW3
SEG_E
SEG_F
SEG_G
SEG_DP
DIG_CA1/COL0
DIG_CA2/COL1
DIG_CA3/COL2
DIG_CA4/COL3
R1
2k
R2
2k
R3
2k
R4
2k
MX1
MX2
MX3
MX4
MX5
MX6
MX7
MX8
MX9
MX10
MX11
MX12
MX13
MX14
MX15
MX16
MX_SW_solder
D1
1N4148W
D2
1N4148W
D3
1N4148W
D4
1N4148W
D5
1N4148W
D6
1N4148W
D7
1N4148W
D8
1N4148W
D9
1N4148W
D10
1N4148W
D11
1N4148W
D12
1N4148W
D13
1N4148W
D14
1N4148W
D15
1N4148W
D16
1N4148W
+5V
D18
SS14
BZ1
Buzzer
R9
100
CTRL_BUZZER
Q2
AO3400A
R10
4.7k
GND GND
+5V
VIN
3V3
+5V
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
RESET
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
GND
GND
CTRL_BUZZER
CLK
DAT
CTRL_LIGHT
CTRL_MOTOR
CTRL_FAN
R11
10k
R12
10k
R13
10k
GND
A1
Arduino_Nano_v3.x
GND
Sheet: /
File: microwave.kicad_sch
Title: Microwave (Play Kitchen)
Size: A
Date:
Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1