SID – "Sound Interface Device" - Artikel -- MOS 8580 R5 --

von Thorsten Kattanek Berlin, 02.01.2013

Dies ist eine Zusammenfassung aller Erkenntnisse die ich durch Selbststudium oder aus dem Internet erworben habe. Dieser Artikel entstand parallel zur Entwicklung des realSID. Die Idee zu diesem Artikel kam dadurch, das ich selber als C64 Emulator Entwickler (Emu64) relativ wenig oder nur verstreute Information zu den SID gefunden habe. Dieser Artikel soll nun alles zusammenfassen, damit neue Entwickler es leichter haben an diese Informationen zu gelangen. Dieser Artikel kann frei weitergeben werden, jedoch Änderungen bitte nur mit meinem Einverständnis. Ich habe versucht jedes Detail so genau wie möglich zu erklären. Fehler oder Falschaussagen kann ich nicht ausschließen und übernehme dafür auch keine Haftung. Ich freue mich aber über jeden Hinweis auf Fehler oder Verbesserungsvorschläge.

Eine aktuelle Version dieses Artikels, sowie das realSID Projekt findest du öffentlich auf GitHub: https://github.com/tkattanek/realSID

Der Oszillator oder auch Wellengenerator

Diese Einheit erzeugt die verschiedenen Wellenformen des SID. Die Standard Wellen sind Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Rauschen. Für die Erzeugung der Wellen werden noch 2 weitere Parameter benötigt. Zum einen die Frequenz die der Tonhöhe entspricht, und zum anderen wird noch für den Rechtecktyp die Pulsweite benötigt. Des weiteren gibt es noch das SYNC_BIT, RING_BIT und das TEST_BIT. Der Oszillator kümmert sich nicht um die Lautstärke, er gibt immer alles mit maximaler Amplitude aus. Schauen wir uns nun an wie im einzelnen der SID die verschiedenen Wellenformen erzeugt.

Das Herzstück des Oszillator ist ein 24 Bit Register welches pro Zyklus mit dem Inhalt des 16 Bit Frequenzregisters addiert wird. Wir nennen das Register ein mal FREQ_COUNTER. Die Addition wird wirklich in jedem Zyklus gemacht, wenn das TEST_BIT gelöscht ist.

Sägezahn (\$10)

Die Sägezahnwelle erhält man, wenn man vom FREQ_COUNTER die oberen 12.Bit nimmt. Also FREQ_COUNTER um 12.Bit nach rechts schiebt.

C++ Code: FREQ_COUNTER>>12;

Dreieck (\$20)

Dreieck bekommt man wenn man bei gelöschten MSB des FREQ_COUNTER um 11.Bit nach rechts schiebt und mit 0xFFF AND verknüpft.

Bei gesetzten MSB um 11.Bit nach rechts schiebt invertiert und mit 0xFFF AND verknüpft.

C++ Code: (FREQ_COUNTER & 0x800000)?(~FFREQ_COUNTER >>11) & 0xFFF:

(FREQ COUNTER>>11) & 0xFFF;

Rechteck (\$40)

Die Rechteckwelle wird erzeugt in den man die oberen 12.Bit von FREQ_COUNTER mit dem Wert aus dem Pulsweiten Register (12.Bit) vergleicht. Ist dieser größer-gleich dem Pulsweiten Register so wird 0xFFF ausgegeben ansonsten 0x000.

C++ Code: ((FREQ_COUNTER>>12) >= PULSE_REG)?0xFFF:0x000;

Rauschen (\$80)

Rauschen besteht im Grunde aus Zufälligen Werten, da es aber in einem Computer keine "echten" Zufallszahlen gibt, bedient man sich den sogenannten Pseudo-Zufallszahlen. Bewährt sind so genannte linear rückgekoppelte Schieberegister, kurz LFSR. Das Prinzip des LFSR besteht darin, den Ausgang eines Schieberegisters auf den Eingang rückzukoppeln und mindestens eine EOR Operation durchzuführen. Und so funktioniert das im SID (einfach mal angenommen:)).

Dazu wird ein 23 Bit SHIFT_REGISTER mit dem Startwert 0x7FFFF8 initialisiert. Auch bei einem Reset wird dieser Wert in das SHIFT_REGISTER geladen. Wenn das 19.Bit von FREQ_COUNTER von 0 nach 1 wechselt (Und nur dann!) dann wird das SHIFT_REGISTER neu berechnet. Dafür wird zuerst das Bit 0 für den neuen Inhalt des SHIFT_REGISTER berechnet. Dann wird das SHIFT_REGISTER um 1 nach links geschoben und das BIT0 rechts angehangen.

```
C++ Code: BIT0 = ((SHIFT_REGISTER>>22) \(^(SHIFT_REGISTER>>17)) & 0x01; \\
SHIFT_REGISTER = (SHIFT_REGISTER<<1) & 0x7FFFFF | BIT0;
```

Den Ausgabewert erhält man nach folgenden Code:

Mischformen

Da die Mischformen <u>nicht</u> wie fälschlicher Weise AND verknüpft sind, sondern sich aus vielen digitalen und analogen Signalen sowie Seiteneffekten zusammensetzen, kann man diese so gut wie gar nicht berechnen. Deshalb geht man hier einen anderen Weg. Die Mischformen werden von einem Realen SID gesamplet. Da ich stolzer Besitzer eines Chameleons64 bin und diese eine REU beinhaltet bietet es sich an diese für den Samplevorgang zu nutzen. Man kann mittels SID Register Nr.27 den aktuellen Wert des Oszillator 3 Ausgangs auslesen. Die REU hilft uns dabei mittels DMA die Daten auch für jeden Takt (Zyklus) zu bekommen. Wie dieser Vorgang nun im Einzelnen Funktioniert, werde ich an dieser Stelle nicht erläutern. Aber für interessierte gibt es im Anhang den Assemblerquellcode der für uns die Daten des SID in die REU schaufelt. Das Programm habe ich dafür selber geschrieben.

Hier ein Überblick wie die einzelnen Mischwellen aussehen:

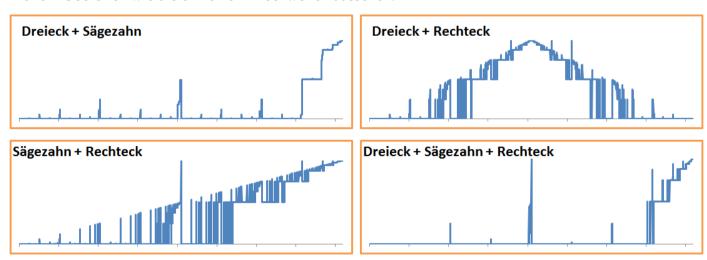


Abbildung 1: Mischwellen eines MOS-8580R5 (Die Pulsweite ist hier 0)

Mischung aus Dreieck und Sägezahn (0x30)

Mischung Rauschen mit anderen Wellenformen

Eine Mischung mit Rauschen führt zu einer Blockade des Oszillators und führt zu einer Ausgabe von Nullen. Durch setzen und wieder löschen des TEST_BIT im Control Register kann diese Blockade aufgehoben werden.

Syncronisattion

Ringmodulation

Der Hüllkurvengenerator (Evelope)

Diese Einheit erzeugt den Lauststärkeverlauf einer Stimme. Es wird das Ausgangssignal des Oszillator mit dem Verlauft der Hüllkurve verknüpft. Das heisst bei 0 Werten erfolgt eine maximale Dämpfung und bei 0xFFF erfolgt keine Dämpfung. Um die Hüllkurve zu erzeugen benötigt man 5 Parameter, die da wären: Attack (Anschlag), Decay (Abschwellen), Sustain (Haltepegel), Release (Abklingen) und das KEY_BIT.

<u>Quellen</u>

Literatur:

C64 Handbuch :)
Das neue Commodore 64 Intern Buch
Das große Commodore 64 Buch

Internet:

http://www.dopeconnection.net/C64_SID.htm

http://www.sidmusic.org

http://www.schramm-software.de/tipps/zufallszahlen/

Anhang

Assemblerprogramm um die SID Wavedaten auf die REU zu bekommen

```
; ** SID-Wave-Capture **
; by Thorsten Kattanek
; Berlin, 29.12.2012
; Speichert OSC3 Ausgang auf REU für SID Emulation
 Es werden alle Waveformen gecaptured von 0-15
; $0000-0FFF WaveNr. $00
; $1000-1FFF WaveNr. $01
; $2000-2FFF WaveNr. $02
; $3000-3FFF WaveNr. $03 usw...
; Bei den Daten handelt es sich um die oberen 8Bit der Waveausgabe !
; Als Frequenzwert für das Register wird $1000 gesetzt
!to "sid-wave-capture.prg",cbm
sid = $d400
vic = $d000
reu = $df00
*=$0801
!byte $0c,$08,$dc,$07,$9e
!text "2064"
*=$0810
jmp $2000
        *= $2000
                       ;Assemble to $2000
       lda #$00
                       ;Bildschirm schwarz
       sta $d020
       sta $d021
                       ;Bildschirm löschen
       jsr $e544
       lda #<Ausgabe3 ;Startmeldung ausgeben
       sta $7c
       lda #>Ausgabe3
       sta $7d
       isr txtout
        ;Testen ob eine REU vorhanden ist !!
       lda #$00
                        ;Null
       sta $df00
                         ;nach Register 0
       cmp $df00
                         ;noch drin?
                         ;dann keine REU!
       beq noreu
       lda reu
                         ;check bit 4 for REU mem
        and #16
                         ;16 = 256Kbx1
        cmp #16
        beq regcheck
                         ;yes, touch registers
        bne l1
                         ;no, 1700 ?
l1
       lda reu
        and #16
                         ;check bit 4 for REU mem
        cmp #0
        beq capture
                         ;reu 1700 found
        bne noreu
                         ;no ram-type, no reu, no fun ...
regcheck
        lda reu
        ldx #2
loop1
       txa
        sta $df00,x
                         ; write to registers 2-5
        inx
        cpx #5
        bne loop1
        ldx #02
loop2
        cmp $df00,x
        bne noreu
        inx
        cpx #5
        bne loop2
       jmp capture
noreu
       lda #<Ausgabe1 ;REU NOT FOUND ausgeben
       sta $7c
```

```
lda #>Ausgabe1
       sta $7d
       jsr txtout
       rts
       ;Mit Aufzeichnung beginnen
capture
       lda #<Ausgabe4 ;Startmeldung ausgeben</pre>
       sta $7c
       lda #>Ausgabe4
       sta $7d
       jsr txtout
eingabe
       jsr $ffe4
       beq eingabe
       cmp #74
       beq ok
       rts
ok
                       ;Interrupt verhindern
       sei
       lda vic+$11
                       ;VIC Controlreg sichern
       sta d011
       lda #$00
                       ;VIC abschalten
       sta vic+$11
       lda #$00
                       ;Frequenz auf $1000 setzen
       ldx #$10
       sta sid+14
       stx sid+15
                       ;Pulsweite auf 0
       sta sid+16
       sta sid+17
       ldy #$00
loooop
        ; REU Installieren
       lda #$1b
                       ;SID Register OSC3 (Adresse im C64)
       ldx #$d4
       sta reu+2
       stx reu+3
       lda #$00
                       ;Startadresse in der REU
REU_ADD ldx #$00
       sta reu+4
       stx reu+5
       lda #$00
       sta reu+6
                       ;Bank 0 auswählen
       lda #$00
                       ;$1000 Byte übertragen
       ldx #$10
       sta reu+7
       stx reu+8
       lda #$00
                       ;Interrupts nicht erlauben
       sta reu+9
       lda #$80
                       ;Nur REU Adresse eröhen
       sta reu+10
       lda #$08
                       ;Reset Waveform
       sta sid+18
WAV_ADD lda #$00
                       ;Wird immer erhöht
       sta sid+18
        ;Warten auf Anfang nächte Periode
       idx #$f0
wait
       nop
       nop
       nop
       nop
       nop
       nop
       dex
       bne wait
       beq wait1
                       ;Nur wegen 3 Zyklen
wait1
       nop
       nop
       nop
```

```
ldx #%10010000 ;Übertragung von C64 nach Reu
       stx reu+1
                       ;Übertragung starten
       lda REU_ADD+1
       clc
       adc #$10
       sta REU ADD+1
       sta WAV_ADD+1
       iny
       cpy #$10
       bne loooop
       lda d011
                       ;VIC anschalten
       sta vic+$11
       lda #<Ausgabe2 ;REU NOT FOUND ausgeben
       sta $7c
       lda #>Ausgabe2
       sta $7d
       jsr txtout
       cli
                       ;Interrupt wieder freigeben
       rts
;/// Textausgabe: Text >> $7c/7d mit NUll am Ende !
txtout
       tya
       pha
       ldy #00
txtout_1
       lda ($7c),y
       beq txtout_end
jsr $ffd2
       inc $7c
       bne txtout_2
       inc $7d
txtout 2
       jmp txtout 1
txtout_end
       pla
       tay
       pla
       rts
d011
!byte 0
Ausgabe1
!text 151, "REU NOT FOUND !", 13, 13, 0
Ausgabe2
!text 151,13, "SAMPLE VORGANG IST BEENDET.",13,0
Ausgabe3
!text 152,">SID WAVE CAPTURE VON THORSTEN KATTANEK<",13,13,0
Ausgabe4
!text 151, "ACHTUNG! ES WERDEN ALLE DATEN AUF DER", 13, "REU IN BANK 0 GELOESCHT !", 13, 13, "MOECHTEN SIE
FORTFAHREN J/N ?",13,0
```