

计算机网络

Andrew S. Tanenbaum (5 Edition)

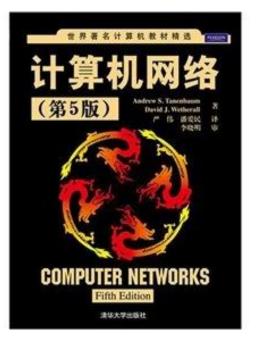

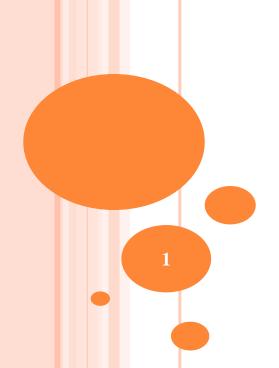





《计算机网络》考核方式

- ▶课堂学习:签到、学习时长、互动(课堂答题)---- 15分
- ▶课后作业:按时按要求认真完成 -----15分
- 1. 提交时间与方式:每周三晚八点前提交word或者pdf
- 2. 所有同学将作业发给朱明杰同学,朱明杰打包发给我
- 3. 提交文件命名: 学号+姓名+第*章
- ▶期末考试 70分



计算机网络

第1章 引言

第2章 物理层

第3章 数据链路层

第4章 介质访问控制子层

第5章 网络层

第6章 传输层

第7章 应用层

第8章 网络安全



第一章内容回顾

• 计算机网络的定义

将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机,通过通信 设备和通信线路连接起来,在网络软件的支持下,实现资源共 享和数据通信的计算机系统。

计算机网络的分类按传输技术/拓扑结构/规模/传输介质/使用范围

• 分组交换技术的实现

优点: 高效、灵活、迅速、可靠

缺点: 延迟和首部

○ 计算机网络体系结构 ISO/OSI参考模型、TCP/IP参考模型



小测试选择题

1. 计算机网络体系结构中, ISO/OSI、TCP/IP和本书的参考模型依次为__层, __层和__层

A3

B 4

C 5

D 6

E 7

F8

网络体系结构回顾

OSI						
7	应用					
6	表示					
5	会话					
4	传输					
3	网络					
2	数据链路					
1	物理					

应用				
传输				
互联网				
主机至网络				

TCP/IP


Z	本课桯模型			
	应用			
	传输			
	网络			
	数据链路			
	物理			

그는 사田 소디 14 프네

物理层 (PHYSICAL LAYER)

- 与传输媒体的接口,完成传输媒体上的信号与二进制数据间的转换
- 物理接口上发送或接收的是一串以某种规则表示的二进制的数据
- 物理层定义的是接口的机械特性、电气特性、功能和过程特性等
- 例如: 插头、插座的几何尺寸,每根引脚的功能定义,逻辑[0]和 [1]的电平定义,信号宽带定义

第2章 物理层

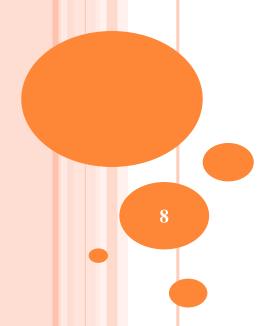

第2章 物理层 (PHYSICAL LAYER)

- 。 网络模型最底层,是构建网络的基础。
- 定义了比特作为信号在信道上发送时的相关的电气、时序和其他接口
- 物理信道的不同特性决定了其传输性能的不同(比如吞吐量、延迟和误码率)

第2章 物理层

- 2.1 数据通信的理论基础
- 2.2 引导性传输介质
- 2.3 无线传输
- 2.4 通信卫星
- 2.5 数字调制与多路复用
- 2.6 公共电话交换网络
- 2.7 移动电话系统
- 2.8 有线电视



第2章 物理层

- 2.1 数据通信的理论基础
- 2.2 引导性传输介质
- 2.3 无线传输
- 2.4 通信卫星
- 2.5 数字调制与多路复用
- 2.6 公共电话交换网络
- 2.7 移动电话系统
- 2.8 有线电视



第2章 物理层---主要内容

<u>目标:</u>

- 了解传输介质的类型及主要特点、同步光纤网、同步数字系列和宽带接入技术
- 理解物理层基本概念、基带传输及接口标准
- 理解香农定理、信道速率、调制方式等基本概念
- 掌握物理层与物理层协议、数据通信、频带传输、数据编码的类型和基本方法、多路复用的分类与特点、数据交换技术分类与特点


重点和难点:

- ◆数据通信的理论基础
- ◆ 无线传输及卫星传输
- ◆数字调制

2.1 数据通信的理论基础

- 数据通信系统分为三部分:
- 源系统 (发送端,发送方)
- · 传输系统(传输网络)
- 目的系统 (接收端,接收方)

2.1 数据通信的理论基础

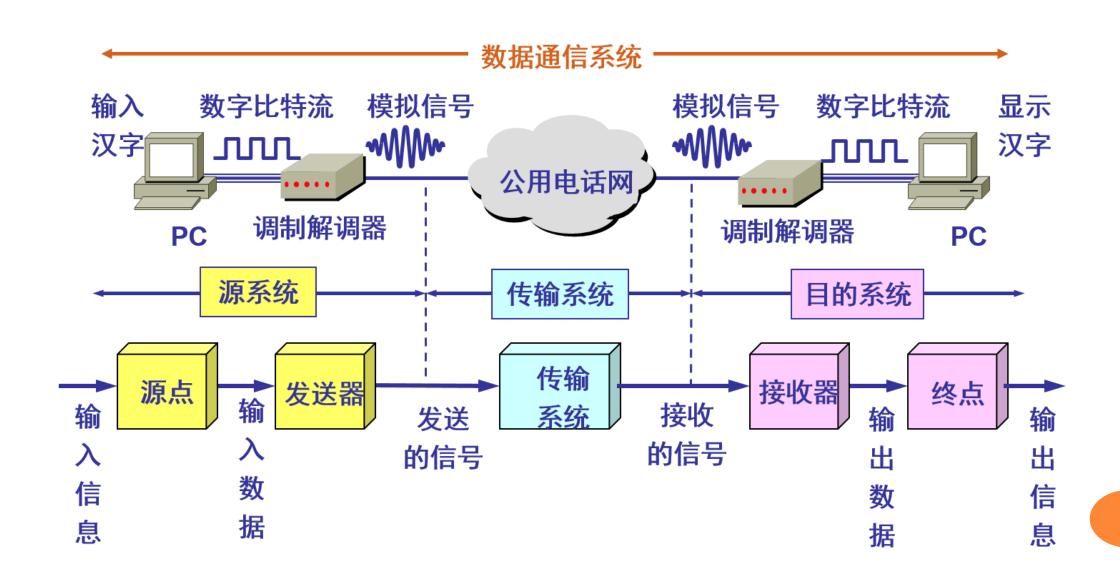

2.1 数据通信的理论基础——几个术语(1)


- o消息(Message) ——话音、文字、图像等。
- o数据(data)——运送消息的实体。
- o信号(signal)——数据的电气的或电磁的表现。
- o "模拟的" (analogous)——代表消息的参数的取值是连续的。
- o "数字的" (digital)——代表消息的参数的取值是离散的。

2.1 数据通信的理论基础----几个术语(2)

- 单向通信(单工通信)——只能有一个方向的通信而没有 反方向的交互。例如广播等。
- 双向交替通信(半双工通信)——通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。例如对讲机
- 双向同时通信(全双工通信)——通信的双方可以同时发送和接收信息。

2.1 数据通信的理论基础----几个术语(3)

采样、量化和编码

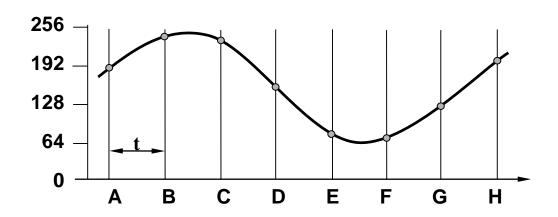

Α	В	С	D	E	F	G	Н
188	244	240	144	80	72	122	200
10111100	11110100	11110000	10010000	01010000	01001000	01111100	11001000

第2章 物理层 (PHYSICAL LAYER)

- 任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
- 码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,在 信道的输出端的波形的失真就越严重。

第2章 物理层 (PHYSICAL LAYER)

- •数字信号通过实际的信道
 - · 有失真,但可识别



· 失真大,无法识别



2.1 数据通信的理论基础

- o傅里叶(Fourier)分析
- o奈奎斯特(Nyquist)定理
- o香农(Shannon)定理

傅立叶级数: 任何正常周期为T的函数g(t),都可由(无限个)

正弦和余弦函数合成:

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$


其中, f=1/T是基频,


a_n和b_n称为正弦和余弦函数的n次谐波的振幅,

c是常数


傅立叶级数: 任何正常周期为T的函数g(t),都可由(无限个)


正弦和余弦函数合成:

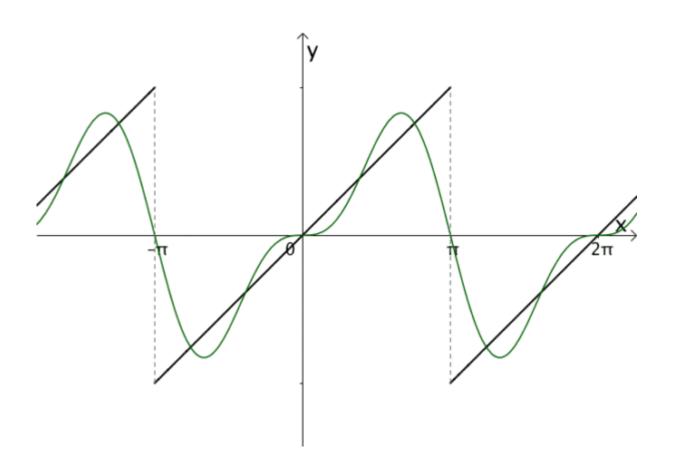

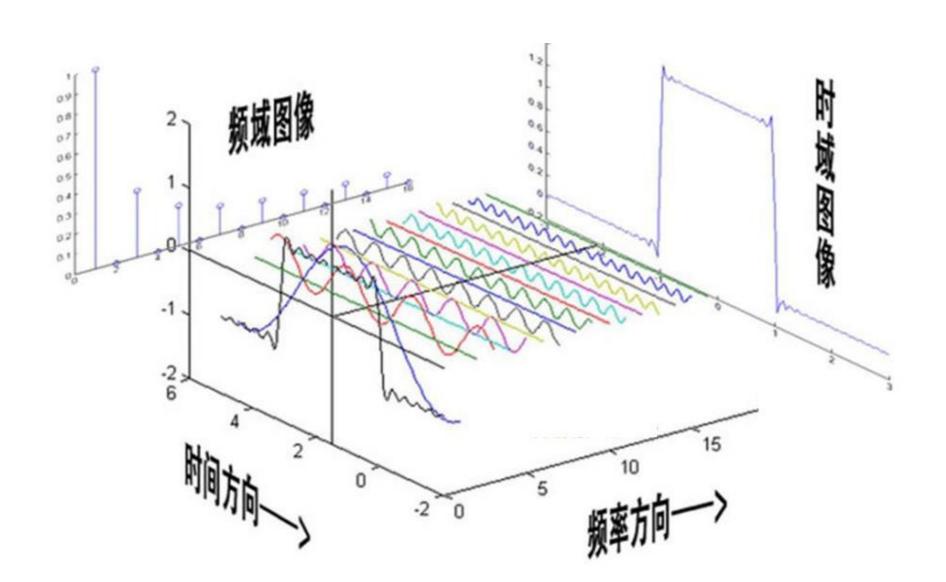

如传输ASCII字符b,即 01100010,对信号进行傅里叶分析可求得:

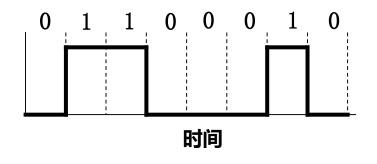

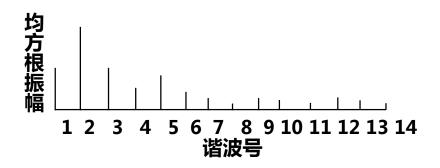

$$a_n = \frac{1}{\pi n} \left[\cos(\pi n/4) - \cos(3\pi n/4) + \cos(6\pi n/4) - \cos(7\pi n/4) \right]$$


$$b_n = \frac{1}{\pi n} \left[\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4) + \sin(7\pi n/4) - \sin(6\pi n/4) \right]$$

$$c = 3/8$$

- 任何信号的传输都可理解为以傅立叶级数的形式传递。如 每个傅立叶级数的信号分量被等量衰减,则合成后,振幅 有所衰减,基本形状不变,且不同设施衰减程度有差异。
- 如果从0-fc的频率范围内没有衰减,则称这段频率范围为 带宽
- 802.11: 20MHz, 电视系统: 6MHz
- 人0到最大频率的信号称为基带信号,被搬移到更大频率 范围的称为通带信号

2.1.2 带宽有限的信号

如传输ASCII字符b,即 01100010,可求得:

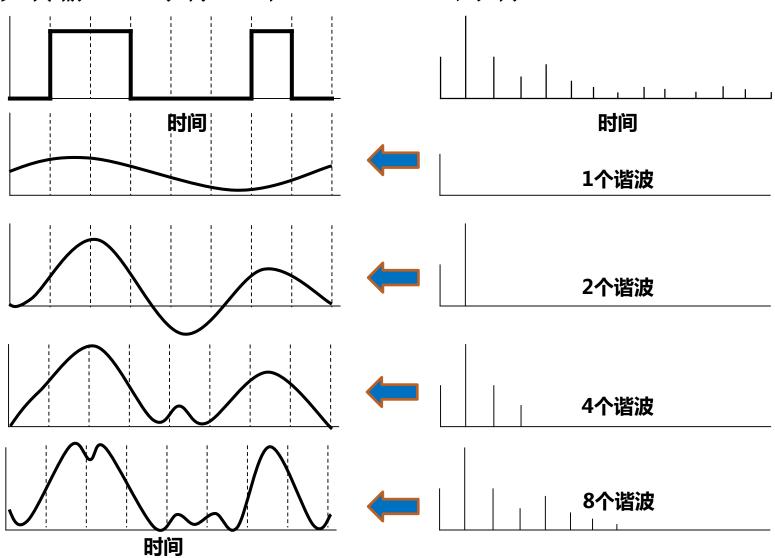

2.1.2 带宽有限的信号

对指定的最高频率, 传输带宽是有限的

- 每个信道能通过的频率范围都是有限的,要保证信号的正确传输,至少要能通过4个谐波,这就限制了数据传输速率
 - · 一个信号携带一个bit,信号的速率为b,则发送8 bit(1B)需要T=8/b秒,因而基频f = 1/T = b/8 Hz

如:截止频率为F

则:最大的谐波次数n满足nf<=F,即:n<=F/f=8F/b

2.1.2 带宽有限的信号

当截止频率为F为3000HZ时

数据传输速率(bps)	发送的谐波数n		
300	80		
600	40		
1200	20		
2400	10		
4800	5		
9600	2		
19200	1		
38400	0		

传输速率与谐波的关系

2.1.3 信道的最大速率—— 奈奎斯特定理

- 1924 年, 奈奎斯特(Nyquist)就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下, 为了避免码间串扰,码元的传输速率的上限值。
- 在任何信道中,码元传输的速率是有上限的,否则就会出现码间串扰的问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能。
- 如果信道的频带越宽,也就是能够通过的信号高频分量越多,那么就可以用更高的速率传 送码元而不出现码间串扰。

o 最大数据速率=2Blog₂V (bit/s)

○ B为带宽, V为信号的离散等级(每个码元离散电平的数目/码元的等级)

2.1.2 信道的最大速率——香农定理(1)

- 香农(Shannon)用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白 噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率。
- ○信道的极限信息传输速率 C 可表达为
- $C = W \log_2(1+S/N) \qquad (单位b/s)$
 - ₩ 为信道的带宽(以 Hz 为单位);
 - S 为信道内所传信号的平均功率;
 - · N 为信道内部的高斯噪声功率。

2.1.2 信道的最大速率——香农定理(2)

- ○信噪比SNR(Signal-to-Noise Ratio)
- \circ 一般表示为对数形式 $10\log_{10}S/N$,单位为分贝(dB)
- 信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高。 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。

2.1.2 信道的最大速率——香农定理(3)

- 若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限(当然实际信道不可能是这样的),则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
- 实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速 率低不少。
- 对于频带宽度已确定的信道,如果信噪比不能再提高了,并 且码元传输速率也达到了上限值,那么还有办法提高信息的 传输速率。这就是用编码的方法让每一个码元携带更多比特 的信息量。

2.1.2 信道的最大速率——香农定理(4)

示例:

- o 香农定理 C = W log₂(1+S/N)
- ○1、使用1MHz带宽的ADSL, 信噪比40分贝, 最大传输速率 是多少?
- $10\log_{10}(S/N) = 40db$, $\text{QJS/N} = 10^4 = 10000$;
- \circ C=1 × log₂ (1+10000) ≈4/log2 ≈ 13 Mbps

- 2、使用3kHz带宽的电话信道传送64kbit/s的数据(无差错传输),信道应当具有多高的信噪比?
- \circ 64=3×1og₂(1+S/N),则S/N= $2^{64/3}$ -1
- 信噪比S/N=10log₁₀ (2^{64/3}-1) =64.2 dB

第2章 物理层

- 2.1 数据通信的理论基础
- 2.2 引导性传输介质
- 2.3 无线传输
- 2.4 通信卫星
- 2.5 数字调制与多路复用
- 2.6 公共电话交换网络
- 2.7 移动电话系统
- 2.8 有线电视



2.2 引导性传输介质

- 传输介质分为引导型传输介质和非引导型传输介质。
- o引导性:沿着固体媒介传输;
- ·非引导性:自由空间(无线传输)

2.2 引导性传输介质

- ◦磁介质
- o双绞线
- ○同轴电缆
- ○电力线
- ○光纤

2.2 引导性传输介质

- ●磁介质 磁介质 (harddisk)
- ●双绞线 接运输到目的地。
- ●同轴电缆 如果按照容量/时间/成本计算,运送磁介质比

最直接的方式,就是把硬盘或其他存储设备直

- ●电力线 想象的带宽要大得多。
- ●光纤

2.2 引导性传输介质

- ●磁介质 双绞线 (twisted pair)
- ●双绞线 对线作为一条通信链路。
- ●同轴电缆 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
- ●电力线 · 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)

• 由两根彼此绝缘的铜线按螺旋状绞合在一起。这一

・线间干扰较小、价格便宜、易于安装。可传输模拟●光纤信号和数字信号

2.2 引导性传输介质——双绞线

- ○EIA-568是双绞线的相关标准:
- ○包括3、4、5、6类线等,数字越高,绞合的越紧密,带宽越 高
- ○5类双绞线是数据级电缆,传输速率可达100Mbps
- ○CAT5 e 超五类线 速率可达100-1000Mbps
- ○CAT6 CAT6 e可达万兆
- ○注意提高网速不能只靠网线



2.2 引导性传输介质


- ●磁介质
- 同轴电缆(coaxial cable)

- 双绞线
- 由铜芯加外层绝缘材料和外层网状圆柱导体等组成。

比双绞线传输的距离长,传输率也更高

- ●同轴电缆 ・ 用途:
- ●电力线
- ●光纤

- ✓ 电视节目的传输
- ✓ 长途电话的传输
- ✓ 局域网

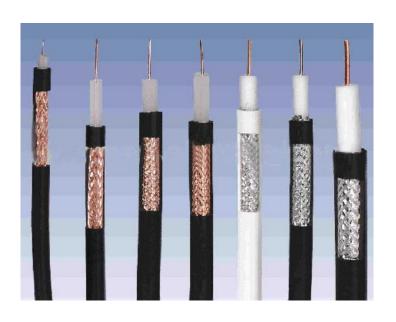

2.2 引导性传输介质——同轴电缆


常用的同轴电缆有两种:

- ο 50 Ω 同轴电缆
 - 50 0 同轴电缆用于数字信号传输,目前基本已被双绞线所替代
- ο 75Ω同轴电缆
 - 75 Ω 同轴电缆用于模拟信号传输,目前主要用于电视信号的传输
 - 由于75Ω同轴电缆的带宽极宽,所以,也被用于城域网,如有线通


2.2 引导性传输介质——同轴电缆

○各种电缆




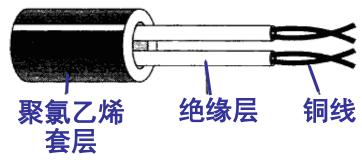

屏蔽双绞线 STP

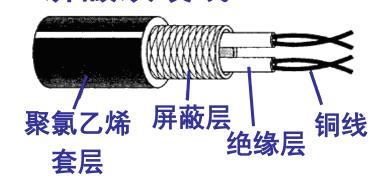

同轴电缆

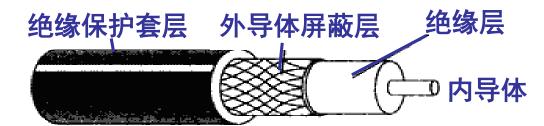

2.2 引导性传输介质

原理是将高频数据信号叠加在低频电力信号上,带宽可

- ●磁介质 电力线
- ●双绞线 达100Mbps以上。
- ●同轴电缆 国际标准还在制定当中
- ●电力线
- ●光纤

2.2 引导性传输介质

- ●磁介质
- 光纤

- •双绞线
- 带宽超过50Tbps,受限于无法将电气和光学信号更快的 转换


- ●同轴电缆
- 与铜线相比,有更高的带宽,较低的衰减,因此传输损耗小,中继距离长,成本更低;抗干扰性号,保密性好,不容易被窃听;体积更小、重量更轻。缺点是易折断需要两根进行双向通信,接口成本高。
- ●电力线
- ●光纤



2.2 引导性传输介质——光纤


光纤的工作原理(1)

• 光线在光纤中的折射

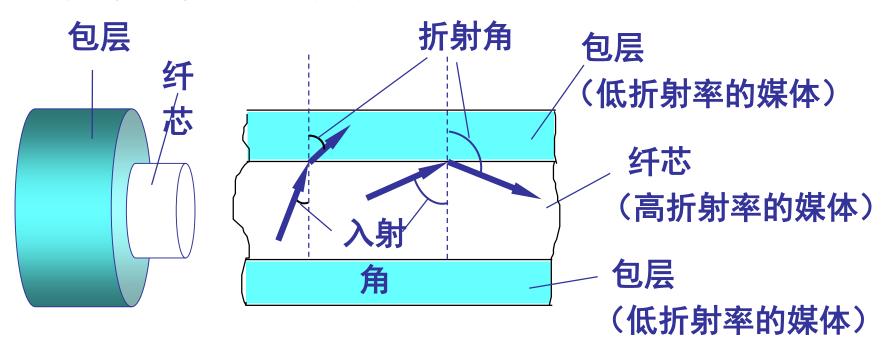

2.2 引导性传输介质——光纤


光纤的工作原理(2)

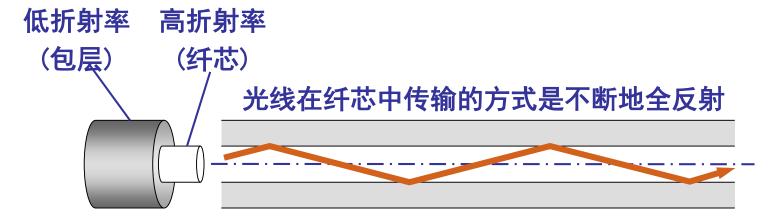

- 多模光纤:不同信号的光线按照不同角度在光纤中传播
- 单模光纤:直线传输,可传输100km不需要中继器

2.2 引导性传输介质——光纤

○多模光纤与单模光纤

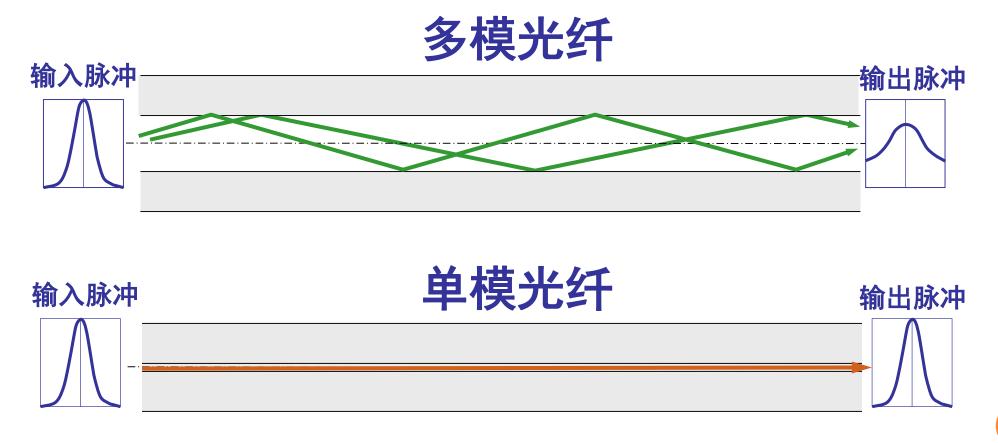

第2章 物理层


- 2.1 数据通信的理论基础
- 2.2 引导性传输介质
- 2.3 无线传输
- 2.4 通信卫星
- 2.5 数字调制与多路复用
- 2.6 公共电话交换网络
- 2.7 移动电话系统
- 2.8 有线电视



根据波长分成不同的波段,依次为:

- ○磁无线电传输
- ○微波传输
- ○红外线
- ○光通信

用于通信的电磁波频段

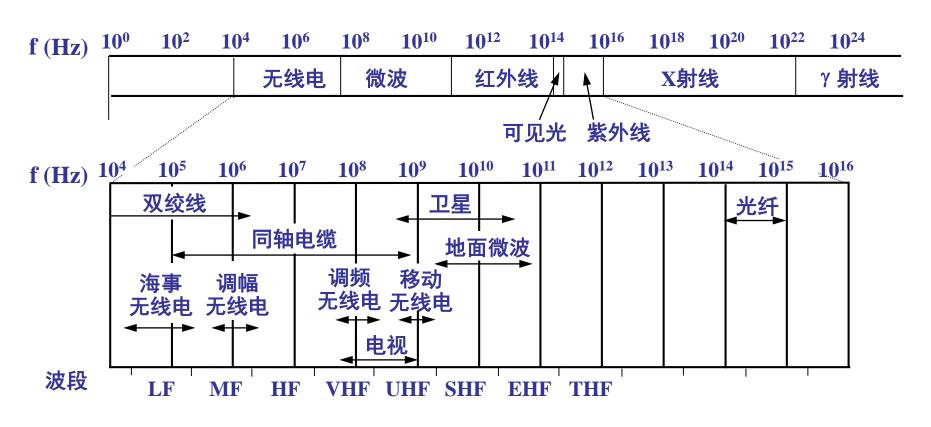


低频 中频 高频 甚高频 超高频 特高频 极高频 巨高频

无线通信频段

- 频率越高, 带宽越大, 对设备要求更高, 难以产生和调制
- 波长越大, 带宽越小, 穿透性越好, 传输距离更远
- ○一般使用窄带频段
- 其他技术包括跳频扩频技术,直接序列扩频,超宽带通信

无线通信频段

- ISM频段: 即工业,科学和医用频段。
 - 应用这些频段无需许可证,只需要遵守一定的发射功率,并且不要对其它频段造成干扰即可。
 - ISM频段在各国的规定并不统一。如在美国有三个频段902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz, 5725-5850 MHz, 而在欧洲900MHz的频段则有部份用于GSM通信。
 - 2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网,蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。

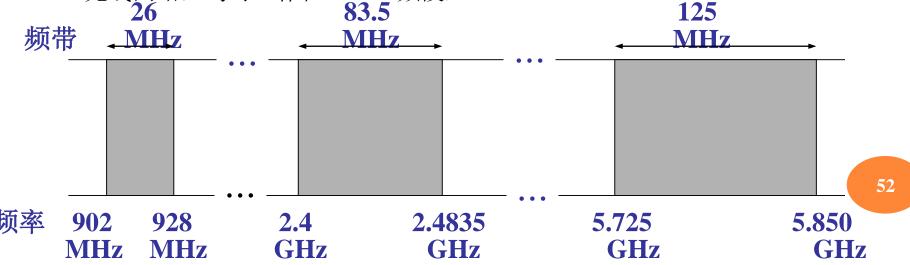

○ 无线电通信(LF、MF、HF、VHF)

- 传输距离长,穿透性好。
- 可以通过电离层的反射,进行长距离通信
- 带宽低,用户之间存在干扰,通信质量较差,用于低速传输。

○ 微波通信(100MHz以上)

- 在空间主要是直线传播,采用地面微波接力通信容量大,质量高,见效快
- 受到地形、天气等影响,存在多径衰落效应。

• 红外和光通信

• 用于短程通信

第2章 物理层

- 2.1 数据通信的理论基础
- 2.2 引导性传输介质
- 2.3 无线传输
- 2.4 通信卫星
- 2.5 数字调制与多路复用
- 2.6 公共电话交换网络
- 2.7 移动电话系统
- 2.8 有线电视




2.4 通信卫星

• 特点:

- 将通信卫星作为一个微波 中继站
- 通信距离远,范围大,传输时延大,保密性差

○用途

- 电视节目
- 长途电话
- 商业网络

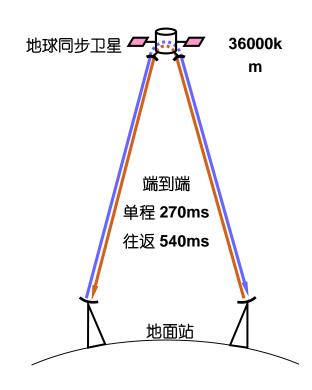

第2章 物理层

- 2.1 数据通信的理论基础
- 2.2 引导性传输介质
- 2.3 无线传输
- 2.4 通信卫星
- 2.5 数字调制与多路复用
- 2.6 公共电话交换网络
- 2.7 移动电话系统
- 2.8 有线电视



- 基带传输:信号传输占据传输介质上从0到最大值的所有 频率。
- 基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分, 而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必 须对基带信号进行调制或编码。
- 通带传输:把基带信号经过载波调制后,把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输(即仅在一段频率范围内能够通过信道)。


2.5.1 基带传输

常用的数字信号编码有:


- ❖不归零编码(NRZ)
- ❖不归零逆转(NRZI)
- *曼切斯特编码
- ❖ 4B/5B编码

2.5.1 基带传输——不归零编码 NRZ (NONRETURN-TO ZERO)

正电平表示1,零电平表示0,并且在表示完一个码元后,电平无需回到零缺点是存在发送方和接收方的同步问题(时钟问题)

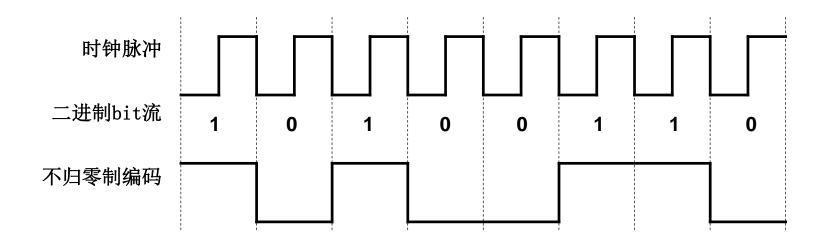


2.5.1 基带传输——曼切斯特编码 (MANCHESTER ENCODING)

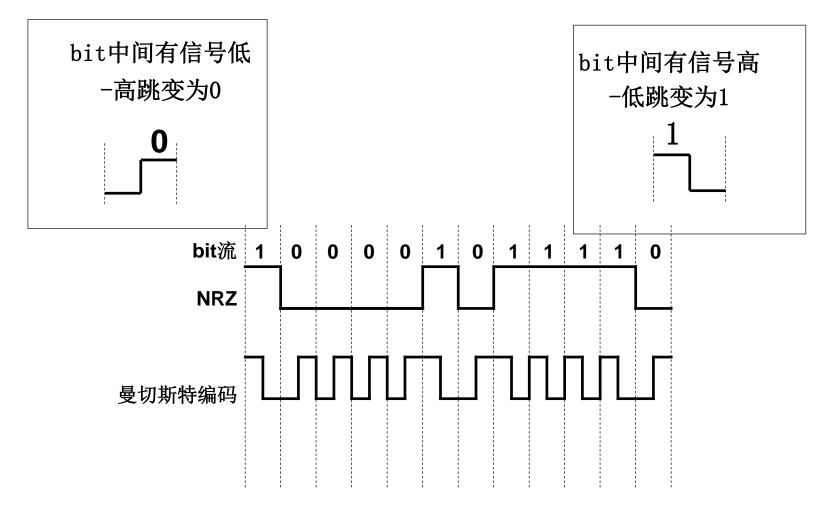

采用曼切斯特编码,一个时钟周期只可表示一个bit,并且必须通过两次 采样才能得到一个bit。但它能携带时钟信号,且可表示没有数据传输

2.5.1 基带传输——不归零逆转 (NRZI)

为了节省带宽,在NRZ基础上改进,1定义为有跳变,0无跳变,解决了长串1传输的问题

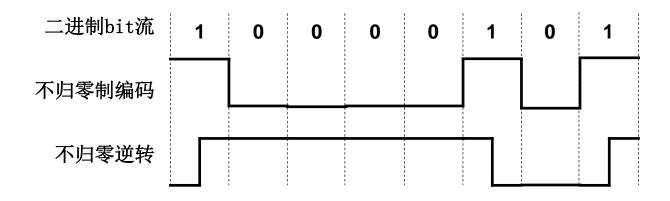

2.5.1 基带传输——不归零逆转 (NRZI)

4B/5B编码

- 是不归零制编码的一种变种
- o数据流中每4个bit成一个组合,并对应为5个bit的编码
- 5B编码中至少有两个1,即保证在传输中信号码元至少发生 两次跳变,这是在接收端提取时钟信号所必须的

16进制数	4bit码	5bit码	16进制数	4bit码	5bit码
0	0000	11110	8	1000	10010
1	0001	01001	9	1001	10011
2	0010	10100	Α	1010	10110
3	0011	10101	В	1011	10111
4	0100	01010	С	1100	11010
5	0101	01011	D	1101	11011
6	0110	01110	E	1110	11100
7	0111	01111	F	1111	11101

四种编码方式的比较

- 比特率(bit rate):单位时间内传输多少比特
- 波特率(baud rate):单位时间内传输多少符号(码元)

比特率 = 波特率 * log₂(N) N表示几种离散值

例:00 01 10 11 表示四种符号,00 01表示4bite,但只有2个符号

四种编码方式的比较

- 不归零制编码的编码效率最高,接收端一次采样可得到一个bit,即波 特率等于比特率,但不能携带时钟
- 曼切斯特编码的编码密度最低,接收端二次采样才可得到一个bit ,即 波特率是比特率的两倍,但每个bit中都有信号跳变,即携带了时钟
- 不归零逆转编码效率接近不归零码,并且可以携带时钟
- 4B/5B编码的编码密度略低于不归零制编码,但高于曼切斯特编码,即 波特率是比特率的1.25倍,然而在接收端能提取时钟

2.5.2通带传输

- 实际通信时,需要将信号放置到一个指定的频带上, 以避免互相干扰,这类传输称为通带传输。
- 将0[^]BHz的信号,搬移到S[^]S+BHz的通带上,不改变信 号中的信息,接收方再搬回基带。


2.5.2 通带传输

载波信号的几种调制方法

- 调幅(ASK): 载波的振幅随基带数字信号而变化。
- 调频(FSK): 载波的频率随基带数字信号而变化。
- 调相(PSK): 载波的初始相位随基带数字信号而变化。

2.5.2 通带传输


载波信号的几种调制方法

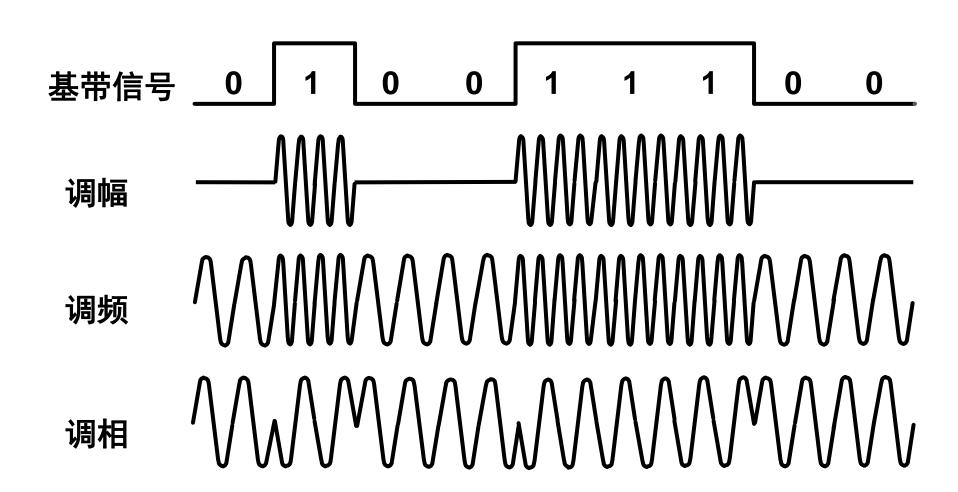

2.5.2 通带传输


载波信号的几种调制方法


- 可供选择的相位有 12 种,而对于每一种相位有 1 或2 种振幅可供选择。
- 由于4 bit 编码共有16 种不同的组合,因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。
- 若每一个码元可表示的比特数越多,则在接收端进 行解调时要正确识别每一种状态就越困难。
- · 格雷码,将比特映射到符号,相邻之间只差1bit

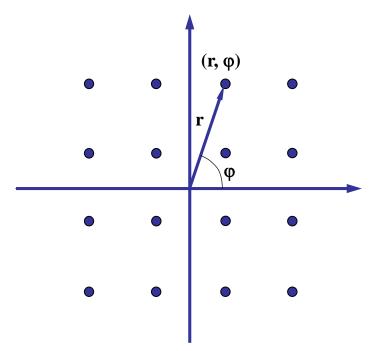

多路复用

无论是广域网还是局域网,都存在这样一个事实,即传输介质的带宽大于传输单一信号所需的带宽,为了有效地利用传输系统,通常采用多路复用(Multiplexing)技术以同时携带多路信号来高效率地使用传输介质.

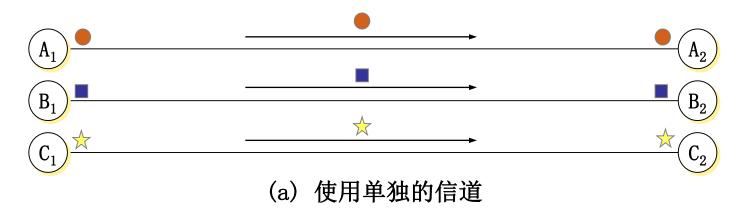

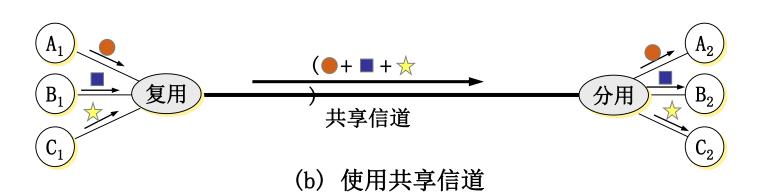


多路复用主要有以下几种:

- o频分多路复用FDM(Frequency Division Multiplexing)
- o时分多路复用TDM (Time division Multiplexing)
- ○波分多路复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)
- o码分多路复用CDM (Code Division Multiplexing)


2.5.3 频分复用 FDM (FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING)

- 用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。
- ●频分复用的所有用户在 同一时刻 分别占用 不同带宽 资源。

○注意这里的"带宽"是频率带宽而不是数据的发送速率。

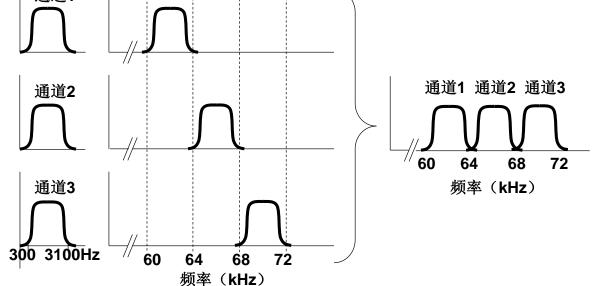


2.5.3 频分复用 FDM (FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING)

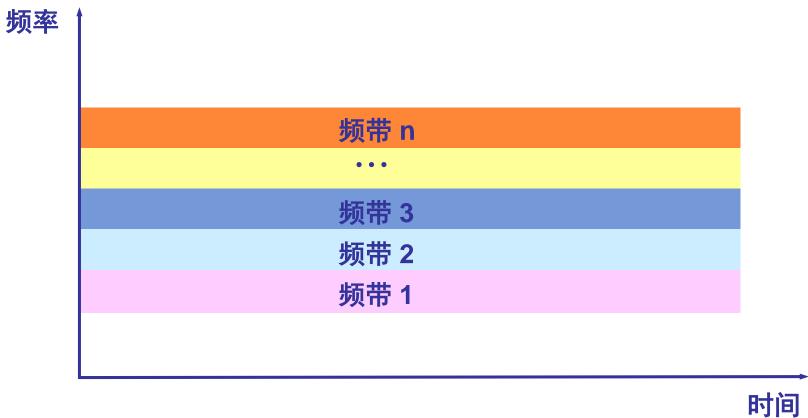


2.5.3 频分复用 FDM (FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING)

- 将每路信号调制到不同的载波频率上,保证这些载波频率的间距足够大,使 各路信号不会重叠
- 通常信道之间有隔离频带
- o FDM的常用实例是广播和有线电视

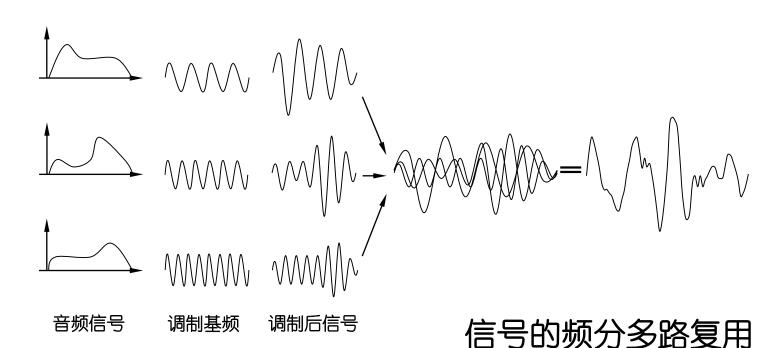


2.5.4 时分复用TDM(TIME DIVISION MULTIPLEXING)

- ○时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM 帧)。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。且时隙是周期性地出现(其周期就是 TDM 帧的长度)。TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。
- 时分复用的所有用户是在不同时间段占用同样频带宽度。

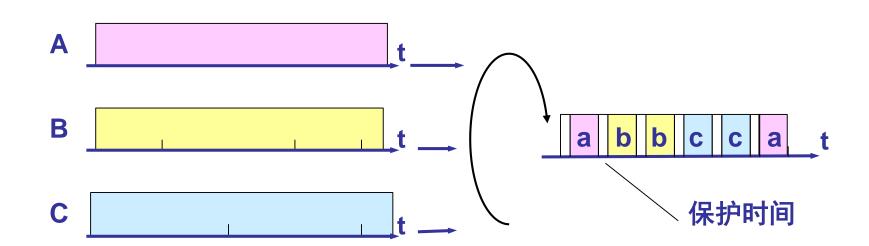


2.5.4 时分复用TDM(TIME DIVISION MULTIPLEXING)

每个信号按时间先后轮流交替地使用单一信道,那么,多个数字信号在宏观上可认为是同时进行传输,对单一信道的交替使用可以按位、字节或块等为单位来进行

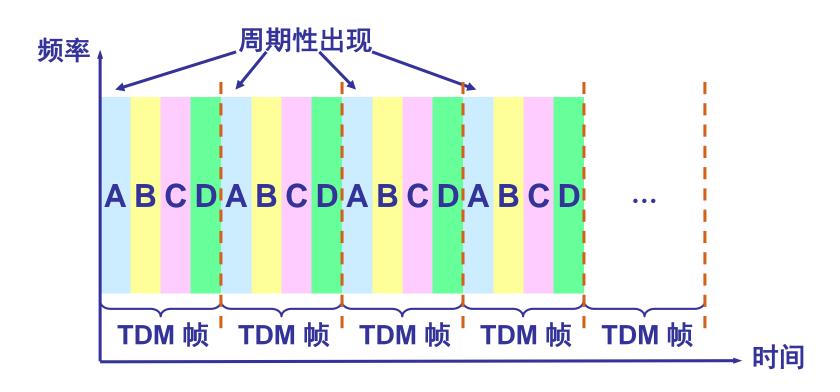


波分复用TDM

o WDM (Wavelength Division Multiplexing),波分复用就是光的频分复用。

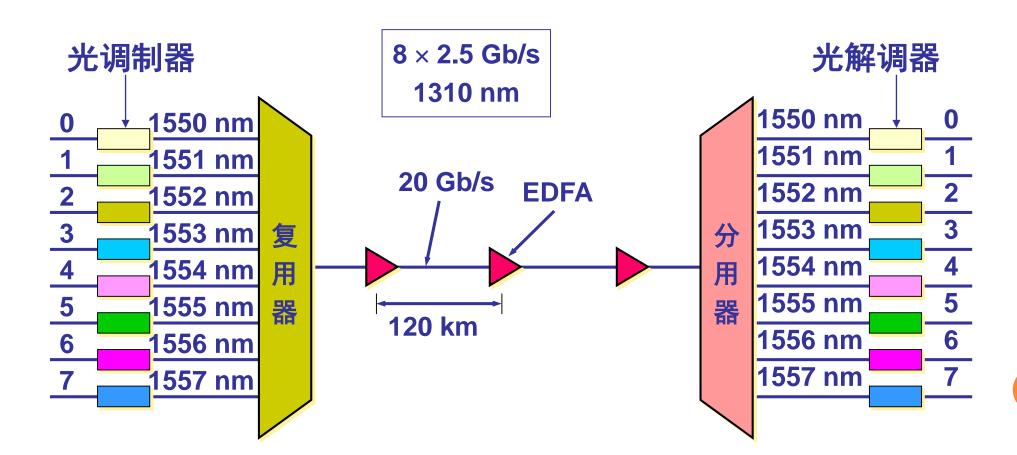

2.5.4 时分复用TDM(TIME DIVISION MULTIPLEXING)


计算机数据的突发性质,用户对分配到的子信道的 利用率一般不高,会造成线路资源的浪费。

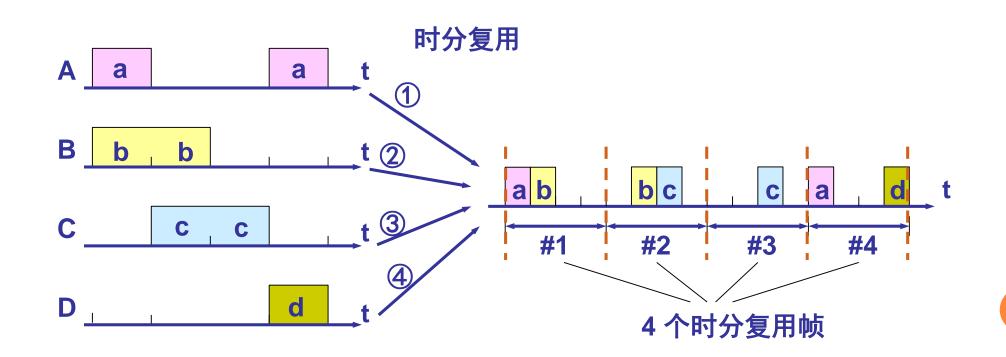

2.5.4 时分复用TDM(TIME DIVISION MULTIPLEXING)

统计时分复用 STDM(STATISTIC TDM)

o一种改进的TDM, 通过缓存实现对时隙的调度

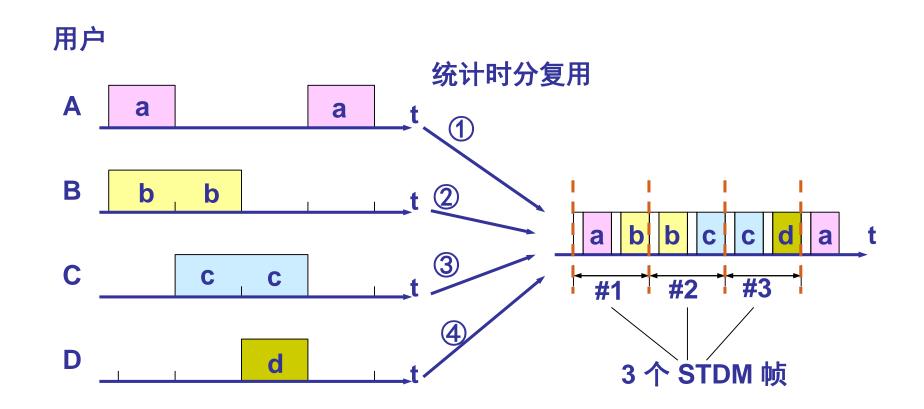


- ○常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)
- 每个站点可使用整个频段通信,使用经过特殊挑选的不同码型,能够挑选出需要的信号,滤除其他信号,因此彼此不会造成干扰。
- 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。

- ○每一个比特时间划分为 m 个短的间隔, 称为码片(chip)。
- 每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
 - 如发送比特 1,则发送自己的 *m* bit 码片序列。
 - 如发送比特 0,则发送该码片序列的二进制反码。
- 例如, S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
 - 发送比特 1 时,就发送序列 00011011,
 - 发送比特 0 时,就发送序列 11100100。
- S 站的码片序列: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1)
- 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同,并且还必须互相正交 (orthogonal)。
- 在实用的系统中是使用伪随机码序列。

- 令向量 S 表示站 S 的码片向量, 令 T 表示其他任何站的码片向量。
- o 两个不同站的码片序列正交,就是向量 S 和T 的规格化内积 (inner product) 都是 0:
- ○任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1。
- ○一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1。

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1$$

oCDMA原理

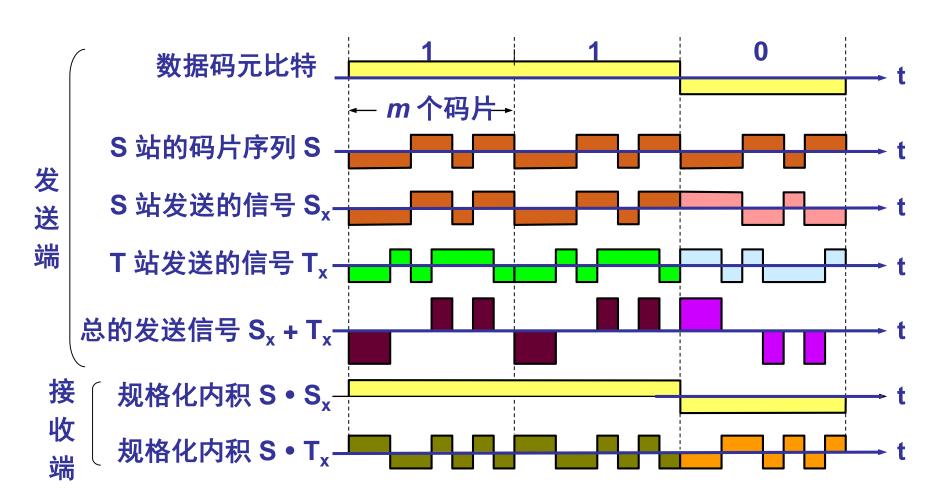

例

o 共有四个站进行码分多址CDMA通信。四个站码片序列为:

A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$. B: $(-1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$.

C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1). D: (-1 +1 -1 -1 -1 +1 -1).

现收到的码片序列S为 (-1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1).

问哪个站发送数据了? 发送数据的站发送的1还是0?

解答:

$$S \cdot D = (+1+1+3-1+1+3+1-1) / 8 = 1$$
, D发送1

第2章 物理层

- 2.1 数据通信的理论基础
- 2.2 引导性传输介质
- 2.3 无线传输
- 2.4 通信卫星
- 2.5 数字调制与多路复用
- 2.6 公共电话交换网络
- 2.7 移动电话系统
- 2.8 有线电视



2.6 公共电话交换网

公用电话交换网,简称: PSTN Public Switched Telephone Network


- ○系统结构
- ○本地回路
- ○中继线和多路复用
- ·交换

2.6 公共电话交换网

电话系统的树状结构

- ○基本组成包括
 - 本地回路: 进入公司或家庭的双绞线
 - 中继线: 连接交换局的数字光纤(主干线)
 - 交换局:将电话呼叫的两个中继线相连(交换设备)
- 全连通结构式不可能的,星形网络也满足布莱克需求,因此一般为多级的树状结构
 - 一级中心: 国家级中心
 - 二级中心: 省、直辖市中心
 - 三级中心: 区、县级中心
 - 四级中心:区内(本地)交换局

本地回路

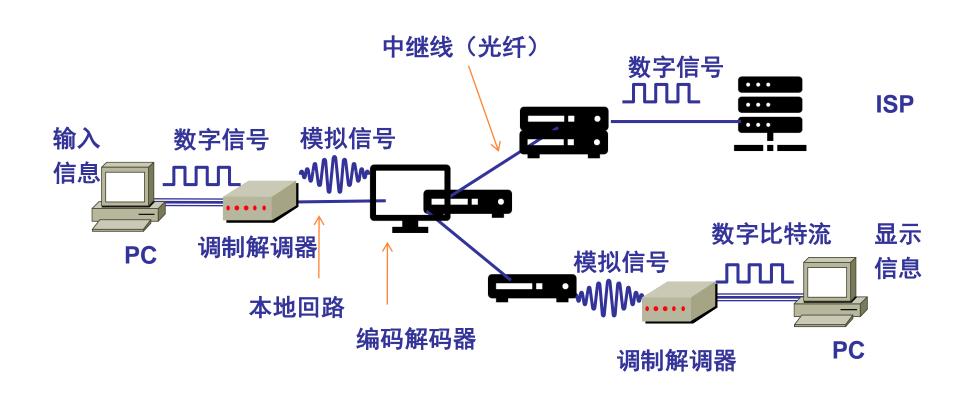

DSL: digital subscriber line

- · 使用常规的电话线路,本地局端的滤波器将限制带宽为4 kHz,但本地回路通常采用的是3类 UTP,其实际带宽远远大于4 kHz
- 如局端滤波器的限制策略为按需可调,则给定的带宽可增加
- 根据对上行、下行线路不同的带宽需求有多种不同的标准

对称线路:

HDSL: 1.544 ~ 2.048 Mbps , 2/4对双绞线 , 3 ~ 4 km

SDSL: 1.544 ~ 2.048 Mbps, 1对双绞线, 3 km

非对称线路:

VDSL: 上行13 ~ 52 Mbps , 下行1.5 ~ 2.3 Mbps


1对双绞线 , 0.xx km

ADSL: 上行64 k ~ 1 Mbps , 下行512 k ~ 8 Mbps

1对双绞线 , 3 ~5 km

DMT 离散多音调制

DMT: Discrete MultiTone modulation 将本地回路的可用带宽(约1.1MHz)分成256个4312.5Hz的独立信道,信道0 给传统的电话,1 $^{\sim}$ 5保留,剩下的250个信道中一个给上行控制,一个给下行控制,其余全部用于数据传输,由提供者分配哪些给上行,哪些给下行

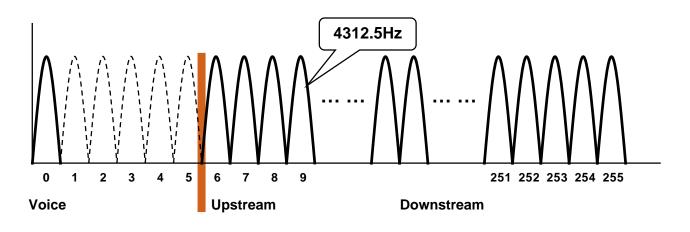

采用DMT调制的ADSL

常用的ADSL带宽分配

因为用户对Internet 的访问是不对称的,所以一般总是将80 – 90%的信道分配给下行,每个信道都是独立调制的

voice	4k	4k	 4k
Upstream	64k	256k	 1M
Downstream	512k	1M	 8M

由于中继线上同时进行大量的电话呼叫,常采用多路复用技术以提高线路的利用率

- 数字化语音信号
- 时分复用
- SONET/SDH

PCM (Pulse Code Modulation)

电话网早期采用FDM技术,利用模拟电路传输信息。由于数字传输的明显优势,所以,主干线都采用数字传输,于是终端用户(如电话的语音信号)的模拟数据到达本地局后,都必须转换成数字数据,以适合主干线的传输。 PCM每秒采集8000个样值(125微秒/样值),每个信号量化为8BIT的数字,因

此数据率是8BIT/125毫秒=64KBPS

采样定理:如果在规定的时间间隔内,以有效信号F(T)最高频率的二倍或二倍以上的速率对该信号进行采样,则这些采样值中包含了全部原始信号信息

时分复用

○ 北美、日本使用T1线路

- T1线路由24个多路复用信道组成,每个信道采样8000次/秒,每次采样量化为7 bit
- o 每个信道每次采样生成7bit数据位加1 bit控制位,即7b + 1b,即每个信道每秒生成56K + 8K的传输速率
- o 24个多路复用信道的每次采样组成一个帧,即每帧为:
- o 8 bit x 24 = 192 bit, 每帧间加一个bit, 所以每帧为193 bit
- o 193 bit x 8000次采样/秒 = 1544000 bit/s = 1.544M b/s
- o 欧洲、中国使用E1线路
- o 每个信道采样8000次/秒,每次采样量化为8 bit,其中包括用于信令的bit
- o 32个多路复用信道的每次采样组成一个帧,即每帧为:
- o 8 bit x 32个信道 = 256 bit
- o 256 bit x 8000次采样/秒 = 2.048M b/s

多个T1或E1线路的复用

```
○ 一次群: T1 = 1.544M b/s
E1 = 2.048M b/s
○ 二次群: T2 = T1 x 4 + ··· = 6.312M b/s
E2 = E1 x 4 + ··· = 8.848M b/s
○ 三次群: T3 = T2 x 6 + ··· = 44.736M b/s
E3 = E2 x 4 + ··· = 34.304M b/s
○ 四次群: T4 = T3 x 7 + ··· = 274.176M b/s
E4 = E3 x 4 + ··· = 139.264M b/s
```

SONET/SDH


- SONET (Synchronous Optical Network) 同步光网网络 被设计用于统一美欧等国的PCM信道,基于TDM设计
 - STS-1 (Synchronous Transport Signal) 同步传送信号 (电信号)
 采用每125 微秒发送一帧,每帧810 B,即810路电话。因此基本速率为8b x 810B x 8000次采样/秒 = 51.84M b/s
- SDH (Synchronous Digital Hierarchy)同步数字体系 ITU推荐的标准
 - STM-1 (Synchronous Transport Module) 同步传送模块
 基本速率为155.52M b/s

SONET的OC级和STS级与SDH的STM 级的比较


线路速率(Mb/s)	SONET(美)		SDH (欧)
	OC级	STS级	STM级
51.84	OC-1	STS-1	
155.52	OC-3	STS-3	STM-1
466.56	OC-9	STS-9	STM-3
622.08	OC-12	STS-12	STM-4
933.12	OC-18	STS-18	STM-6
1244.16	OC-24	STS-24	STM-8
1866.24	OC-36	STS-36	STM-12
2488.32	OC-48	STS-48	STM-16
9953.28	OC-192	STS-192	STM-64

2.6.5 交换

电话系统用到两种不同的交换技术: 电路交换和包交换(报文交换)

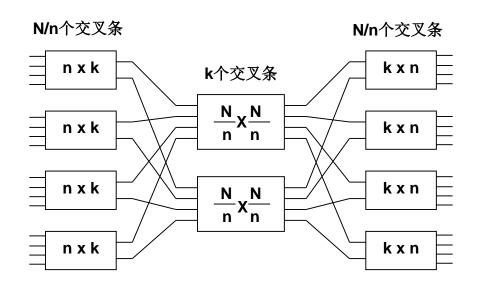

2.6.5 交换

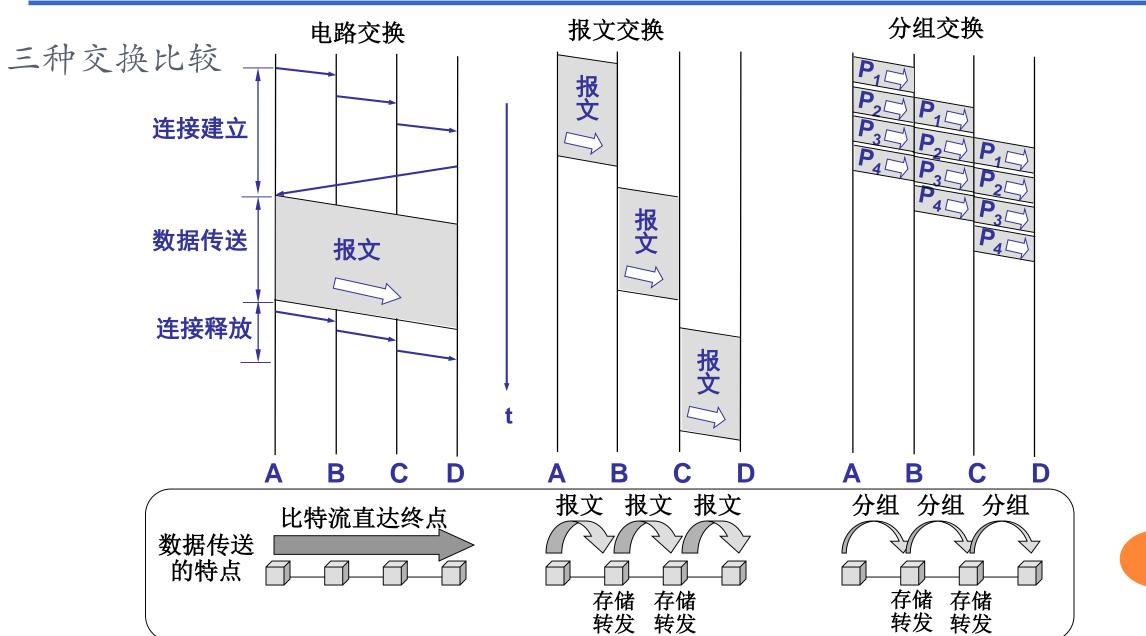

2.6.5 交换

电路交换与包交换区别

项目	电路交换	包交换
呼叫建立	需要	不需要
专用物理路径	是	不是
每个包遵循相同路由	是	不是
包按序到达	是	不是
交换机崩溃是否致命	是	不是
可用带宽	固定	动态
可能拥塞时间	在建立时	在每个包
潜在浪费带宽	是	不是
存储-转发传输	不是	是
收费	按分钟计	按包计

2.7 移动电话系统

• 移动电话

- 覆盖面很大,系统之间用光纤连接
- 传播单向电视信号的一个共享系统
- 用同轴电缆作为传输介质,带宽可达750 MHz

• 三代不同的技术


- 模拟语音
- 数字语音
- 数字语音和数据

o有线电视系统的特点

- 覆盖面很大,系统之间用光纤连接
- 传播单向电视信号的一个共享系统
- 用同轴电缆作为传输介质,带宽可达750 MHz
- 作为Internet 接入的可能性
 - 数据的双向传输
 - 用户端的Cable MODEM

HFC 混合光纤电缆系统


• HFC: Hybrid Fiber Coax

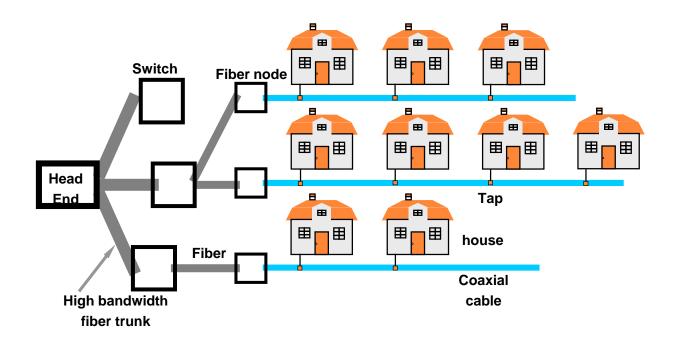

Tnbm P171 Fig. 2-47(a) 混合光纤电缆系统

HFC中的频谱分配

- HFC保留了原有的TV及FM的广播功能
- o 实现了数据的非对称双向传输,以作为 Internet的接入

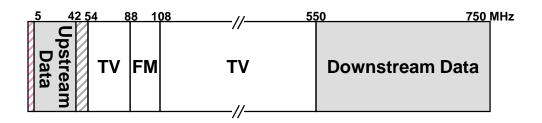

42~54M频段保留,凡高于此频段的都是下行信号,低于此段频的都是上行信号,其实,此频段是一隔离带

HFC中的频谱分配

- 每个下行信道占用6 ~ 8 MHz
- 用模拟方式传输,常用的调制方法是QAM-64,对 质量特别好的信道也可用QAM-256
- o对6MHz信道,可用的数据传输率为36Mbps,去掉一些额外开销,一般为27Mbps
- 上行信道质量较差,一般用QPSK携带2位信息

CABLE MODEM

- Cable MODEM与计算机的接口为Ethernet
- 在一个Headend管理下的、并由Cable连接的、所有计算机组成的是一个共享网络
- 共享站点的竞争发送不能采用CSMA/CD协议,因为站点无法 对介质进行检测

CABLE MODEM的初始化

- Power On或Reset后,MODEM将监测下行数据流中由headend为新站点提供的系统参数, 并通过某一上行信道宣布它的存在
- Headend 为新站点分配上行和下行信道(以后可能会调整)并通知(新站点的) MODEM
- MODEM发送一特殊的测距分组并等待应答,以测试自己到Headend 的"距离"(此过程为ranging),以后将以此为依据,此距离以"时隙"(minislot)计,典型地,一个minislot 相当于8 bytes的传播延时
- Headend 除分配上行、下行信道外,还为每个MODEM分配一个请求上行带宽的时隙号,可能会有多个MODEM共享一个时隙号,如共享时隙号的站点同时请求上行带宽,将发生冲突

计算机的一次发送过程

- 计算机用上行信道经MODEM向Headend发送一个请求分组,其中包含所需的时隙数 (minislot), 然后等待应答 (需等待的时隙数已知)
- Headend 通过下行信道应答(ACK),并通知计算机已 为之保留的时隙号,计算机在上行信 道为其保留的时隙号内发送数据分组
- 如在等待的时隙数过后还未收到Headend的ACK应答,这意味着已发生冲突,此时将采用二进制指数后退法,随机选择一个需等待的时隙数后再次请求,以避免再次冲突

ADSL与HFC的比较

- o ADSL是基于电话系统
- 每个用户直接与局端连接,属星型拓扑
- 所承诺的速率是固定的,与当前的用户数无关
- o 允许用户选择自己的ISP
- 如用户数增加或减少,操作简单,系统扩容投资相对较少
- 数据安全性比较能得到保证
- o 由于ADSL(包括其它的xDSL都)与距离有关,所以有电话线的地方不一定都能提供ADSL服务

ADSL与HFC的比较(续)

- HFC基于社区电视系统,属信道共享,但即使保留了原有的FM和TV频段,同轴电缆 所提供用于数据传输的带宽还是很宽
- o 并非每个用户都与Headend直接连接,属树型拓扑
- 标称的传输速率为10Mbps (Ethernet),但属共享信道
- 所提供的服务必须与某个具体的ISP合作,使用DHCP协议
- 如用户数增加或减少,操作相对复杂,系统扩容投资相对较大
- 由于属共享信道,所以数据安全性必须采用密码技术才能得到保证
- 与距离基本无关,凡有HFC的地方一般都能提供Internet服务

第2章 习题

2, 4, 5, 8, 10, 12, 37, 46