Datorteknik TSEA82 + TSEA57 Fö7

Avbrott



Datorteknik Fö7 : Agenda

- Repetition subrutiner
- Avbrott
- Lab 3
- Tid för frågor



Repetition subrutiner




Stacken

För att anropa en subrutin används instruktionen call / rcall (Absolute Call / Relative Call). **Observera**, att man **anropar alltid** en subrutin, man **hoppar aldrig** till en subrutin.

Instruktionerna call / rcall fungerar som jmp, med skillnaden att återhoppsadressen sparas på en stack

Stacken är bara en del av arbetsminnet (SRAM). Vanligen så används slutet av minnet och stacken växer mot lägre adresser.

En stackpekare, SP, pekar på nästa lediga plats i stacken, och SP räknas ned / upp när något läggs dit / tas bort på stacken.

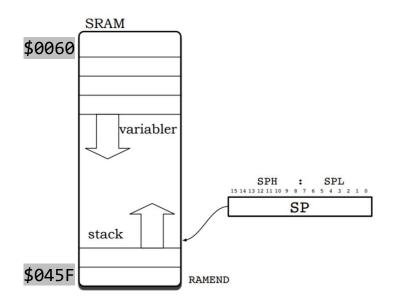



Stacken: push och pop

Instruktionerna call och ret påverkar alltså automatiskt innehållet på stacken, förändrar stackpekarens (SP) värde och styr programflödet genom att programräknarens (PC) värde läggs upp på stacken vid call och återhämtas vid ret.

Man kan även påverka stacken manuellt genom lägga dit eller hämta värden, via instruktionerna push och pop. Stackpekaren SP uppdateras automatiskt.

Tex:

```
push r16 ; värdet i r16 läggs på stacken, därefter minskas SP med 1
pop r22 ; SP ökas med 1, därefter hämtas (kopieras) värdet på stacken till r22
```



<u>Instruktion</u>	Innebörd
push Rr	M(SP):=Rr, SP:=SP-1
pop Rd	SP:=SP+1, Rd:=M(SP)

Stacken: subrutiner

Exempel: Gör en subrutin för att beräkna summan av 10 konsekutiva tal, börja med talet i r17. Returnera summan i r17.

Spara undan kontexten för de "lokala" register som förändras i subrutinen. Observera ordningen, Det som läggs dit sist på stacken hämtas först.

För att den som läser koden lätt ska förstå vad koden gör och snabbt och enkelt ska veta vilka in- och ut-parametrar som används, skriver man lämpligen ett "funktionshuvud" i form av en kommentar som talar om detta.

Använd samma stam-namn på alla labels i subrutinen. Det undviker namnkonflikter och blir tydlig att dessa labels tillhör subrutinen.

```
; Sub SUM
 Calculate sum of 10 consecutive numbers
  starting with number in r17
 IN: r17, starting number
 OUT: r17, sum
SUM:
    push
            r16
                     ; save context
    push
            r18
    ldi
            r16,10 ; set loop index
    clr
                     ; clear sum
            r18
SUM LOOP:
    add
            r18,r17; add to sum
    inc
            r17
            r16
    dec
                     ; next in loop
            SUM LOOP
    brne
            r17,r18; set return value
    mov
SUM EXIT:
    pop
            r18
                     : restore context
            r16
    pop
    ret
```



Stacken: subrutiner

För att beräkna summan av de 10 talen 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 kan man anropa subrutinen med 4 i r17: (parameteröverföring via register)

ldi r17,4

call sum

Resultatet, summan, kommer tillbaka i r17, så därför sparas inte r17 på stacken.


Subrutinen ska bara ha **EN** utgång, som man kan hoppa till från andra delar av subrutinen. Dvs, bara **EN** ret-instruktion per subrutin. Om man använder ret-instruktionen på flera platser för samma subrutin så måste kontexten återställas på alla dessa platser. Det blir stökigt.

```
; Sub SUM
 Calculate sum of 10 consecutive numbers
  starting with number in r17
 IN: r17, starting number
; OUT: r17, sum
SUM:
    push
            r16
                     ; save context
            r18
    push
    ldi
            r16,10 ; set loop index
    clr
            r18
                     ; clear sum
SUM LOOP:
    add
            r18,r17; add to sum
    inc
            r17
    dec
            r16
                     ; next in loop
            SUM LOOP
    brne
            r17,r18; set return value
    mov
SUM EXIT:
            r18
                     ; restore context
    pop
            r16
    pop
    ret
```



*Parameter-*stacken

Om man vill göra en mer generell lösning kan man använda stacken för parameteröverföring. Här läggs parametern på toppen av stacken:

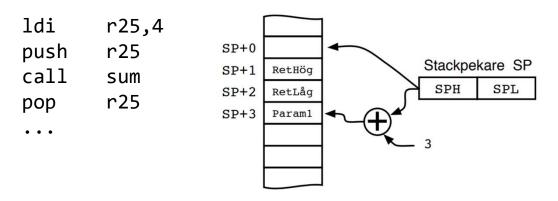

Register r25 används endast temporärt Resultatet, summan, kommer tillbaka på toppen av stacken och kan sedan överföras till t ex r25.

```
; Sub SUM
 Calculate sum of 10 consecutive numbers
 starting with number in parameter stack
 IN: first pos in parameter stack
; OUT: sum in first pos in parameter stack
SUM:
    in
            ZH,SPH
                          ; copy stack pointer
            ZL,SPL
    in
                             to Z
            r17
    push
                         ; get parameter
                             from stack
    ldd
            r17,Z+3
            r16
    push
                         ; save context
            r18
    push
                 ; samma som förut
    . . .
SUM EXIT:
            r18
                          ; restore context
    pop
            r16
    pop
            Z+3,r17
                         : store sum in
    std
            r17
                              return stack
    pop
    ret
```



Subrutiner

Är alla lablar subrutiner?

```
TEST1:

cpi r16,4

brne TEST2

call SUB1

TEST2:

cpi r16,7

brne TEST3

call SUB2

TEST3:
```

```
; Sub SUB1
SUB1:
...
ret
```

Undvik tarmar

```
; Sub SUB2
SUB2:
             r16,$0F
    cpi
             TO DIR
    breq
SUB2 PORT:
             r16,$07
    ori
             TO PORT
    jmp
SUB2_EXIT:
    ret
TO DIR:
             DDRB,r16
    out
             SUB2 PORT
    jmp
TO PORT:
             PORTB, r16
    out
             SUB2_EXIT
    jmp
```

Ha hela subrutinen i ett paket, med ret-instruktionen sist

```
; Sub SUB2
SUB2:

cpi r16,$0F
brne SUB2_PORT
out DDRB,r16
SUB2_PORT:
ori r16,$07
out PORTB,r16
SUB2_EXIT:
ret
```

Lämna **alltid** subrutinen via ret-instruktionen.



Avbrott



Pollning

Huvuduppgiften för en dator är att ta indata, på något sätt bearbeta indata och producera utdata.

Ett sätt att göra det är att huvudloopen i ett program har som uppgift att om och om igen kontrollera indata/insignaler, värden i register, status för flaggor eller annan information för att sedan agera, producera utdata/utsignaler.

Principen kallas för att polla, eller pollning.

Nackdelar med pollning är att dels blir huvudloopen blir ganska processorintensiv, dels kan det ta för lång tid innan rätt sak kontrolleras, dvs reaktionstiden blir för lång, eller ta olika lång tid mellan varven i huvudloopen.

```
MAIN LOOP:
    cpi
             r16,4
    brne
             MAIN T2
    call
             TASK1
MAIN T2:
    lds
             r16,$210
    cpi
             r16,7
    brne
             MAIN T3
    call
             TASK2
MAIN T3:
    sbic
             PINB,3
    call
             TASK3
    rjmp
             MAIN LOOP
```



<u>Avbrott</u>

Avbrott är ett sätt att, förstås, avbryta det som pågår och istället göra något annat. Det sker via en *avbrottsbegäran*, vilket tvingar processorn att hoppa till en särskild rutin, en *avbrottsrutin*.

När avbrottet är färdigt, återgår exekveringen till det som processorn gjorde innan avbrottet kom.

Ur huvudprogrammets synvinkel kan ett avbrott komma precis när som helst, som en blixt från klar himmel.

Det medför att avbrott behöver hanteras något annorlunda jämfört med subrutiner. Subrutiner är något som programmet har kontroll över när dom händer, men det gäller inte avbrott.


```
.org 0x0000
             MAIN
    dmi
    .org 0x0002
    jmp
             EXT INTO
MAIN:
MAIN LOOP:
    cpi
             r16.4
    brne
             MAIN T2
    call
             TASK1
             MAIN LOOP
    rjmp
```

```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



<u>Avbrott</u>

Det finns ett antal olika händelser som kan orsaka avbrott, så kallade *avbrottskällor*. T ex en flank på en yttre signal.

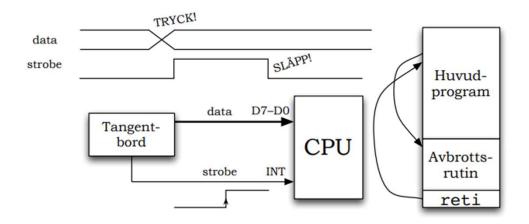

Det är ett så kallat *externt avbrott*, dvs det har sin källa utanför processorn. Det finns även *interna avbrott*, dvs någon händelse inuti processorn, som kan orsaka avbrott.

```
.org 0x0000
    jmp
             MAIN
    .org 0x0002
             EXT_INT0
    jmp
MAIN:
MAIN LOOP:
             r16,4
    cpi
    brne
             MAIN T2
    call
             TASK1
             MAIN LOOP
    rjmp
```

```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



<u>Avbrottskällor / avbrottsvektorer</u>

Table 11-1. Reset and Interrupt Vectors

Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition
1	\$000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1
4	\$006	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match
5	\$008	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow
6	\$00A	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
7	\$00C	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
8	\$00E	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
9	\$010	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
10	\$012	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
11	\$014	SPI, STC	Serial Transfer Complete
12	\$016	USART, RXC	USART, Rx Complete
13	\$018	USART, UDRE	USART Data Register Empty
14	\$01A	USART, TXC	USART, Tx Complete
15	\$01C	ADC	ADC Conversion Complete
16	\$01E	EE_RDY	EEPROM Ready
17	\$020	ANA_COMP	Analog Comparator
18	\$022	TWI	Two-wire Serial Interface
19	\$024	INT2	External Interrupt Request 2
20	\$026	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready


```
.org 0x0000
    jmp
            MAIN
    .org 0x0002
             EXT_INT0
    jmp
MAIN:
MAIN LOOP:
    cpi
             r16,4
    brne
            MAIN_T2
    call
            TASK1
    rjmp
            MAIN LOOP
```

```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



Avbrott: Vad händer?

1. När avbrottet triggats kommer den globala avbrottsflaggan I i statusregistret SREG att nollställas, för att förhindra ytterligare avbrott.

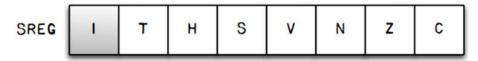

- 2. Återhoppsadressen, dvs programräknaren PC's nuvarande värde, sparas på stacken.
- 3. Därefter styrs exekveringen till avbrottets avbrottsvektor i vektortabellen, dvs PC=avbrottsvektor. Detta är hårdkodat, inbyggt i hårdvaran, och kan inte ändras.
- 4. Från avbrottsvektorn görs ett vanligt hopp till själva avbrottsrutinen.


```
.org 0x0000
  jmp     MAIN
  .org 0x0002
  jmp     EXT_INT0
MAIN:
    ...
MAIN_LOOP:
    cpi     r16,4
    brne     MAIN_T2
    call     TASK1
    ...
    rjmp     MAIN_LOOP
```

```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



Avbrott: Återhopp, vad händer?

När avbrottsrutinen gjort sitt arbete görs återhopp med instruktionen reti. Den instruktionen 1-ställer den globala avbrottsflaggan I i statusregistret SREG, vilket möjliggör nya avbrott.

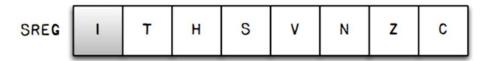

Samtidigt sker själva återhoppet, genom att programräknaren PC återtar den tidigare sparade återhoppsadressen från stacken.

Återhopp från en avbrottsrutin måste alltså göras med reti (inte ret, som för subrutiner). Annars 1-ställs inte den globala avbrottsflaggan I, och det kan inte ske fler avbrott.

```
.org 0x0000
             MAIN
    dmi
     .org 0x0002
    jmp
             EXT INTO
MAIN:
MAIN LOOP:
    cpi
             r16.4
    brne
             MAIN T2
             TASK1
    call
             MAIN LOOP
    rjmp
```


```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



```
<u>Instruktion</u> <u>Innebörd</u>
reti SP:=SP+2, PC:=M(SP), 1->I
```

<u>Avbrott: Spara inre tillstånd</u>

Eftersom avbrottet kan komma när som helst, så kan det tänkas att processorn har information i statusregistret, t ex från en jämförelse innan avbrottet, som man inte vill förlora.

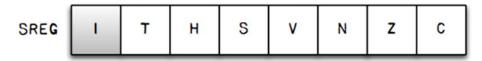

Detta inre tillstånd, dvs statusregistret, behöver sålunda sparas, tills efter avbrottet.

```
EXT INT0:
            r16
    push
                        : save
    in
            r16,SREG
                        ; .. inner
            r16
    push
                         ; .. context
            r16
                        ; restore
    pop
            SREG,r16; .. inner
    out
            r16
    pop
                        ; .. context
    reti
```

```
.org 0x0000
    jmp
             MAIN
    .org 0x0002
    jmp
             EXT INTO
MAIN:
MAIN LOOP:
             r16,4
    cpi
    brne
             MAIN T2
             TASK1
    call
             MAIN_LOOP
    rjmp
```

```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



Avbrott: Vad behöver initieras?

```
.org $0000
                                                       Adresserna i vektortabellen har
                RESET
                                ; Reset handler
     jmp
                                                       fördeklarerade namn, som kan
           .org INT0addr
                                                       användas istf konstanter.
                EXT INT0
                                ; INTO Handler
     jmp
     . . .
                                                      - INT VECTORS SIZE = $2A
           .org INT VECTORS SIZE ←
RESET:
                                                       Initiera stackpekaren SP först, den
                r16,HIGH(RAMEND) ←
     ldi
                                                       kommer att behövas ganska
                SPH, r16
     out
                                                       omgående, till subrutiner och
     ldi
                r16, LOW(RAMEND)
                                                       avbrott.
                SPL,r16
     out
     call

    Initiera specifika avbrott.

                INIT_INT0
                                                      - Möjliggör avbrott globalt.
     sei
MAIN_LOOP:
                MAIN LOOP
     jmp
```

```
.org 0x0000
    jmp
             MAIN
    .org 0x0002
    jmp
             EXT_INT0
MAIN:
     . . .
MAIN LOOP:
             r16,4
    cpi
    brne
             MAIN T2
             TASK1
    call
             MAIN LOOP
    rjmp
```



Instruktion	Innebörd
sei	1->I
cli	0->I

<u>Avbrott: Initiera det specifika avbrottet</u>

Beroende på vilket/vilka avbrott man vill använda så måste den respektive specifika avbrottsfunktionaliteten konfigureras/initieras. T ex för det externa avbrottet INTO:

Avbrottet möjliggörs via Global Interrupt Control Register:

7	6	5	4	3	2	1	0	_
INT1	INT0	INT2	-	-	-	IVSEL	IVCE	GICR
R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	

Abrottets flank konfigureras i MCU Control Register:

7	6	5	4	3	2	1	0	
SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	MCUCR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•

När avbrottet inträffar noteras *avbrottsbegäran* i registret General Interrupt Flag register:

7	6	5	4	3	2	1	0	
INTF1	INTF0	INTF2	-	-	=	_	-	GIFR
R/W	R/W	R/W	R	R	R	R	R	-

Exakt vad som behöver initieras, beror på vilket avbrott som ska användas. Kontrollera i processorns manual.

```
LINKÖPINGS
UNIVERSITET
```

```
.org 0x0000
  jmp RESET
.org INT0addr
  jmp EXT_INT0
RESET:
    ...

INIT_INT0:
  ldi r16,(1<<INT0)
  out GICR,r16
  ldi r16,(1<<ISC01)|(1<<ISC00)
  out MCUCR,r16
  ret</pre>
```

20

```
EXT_INT0:
... ; save context
...
... ; restore context
reti
```

Avbrott: Vad händer egentligen?

- 1. När avbrottshändelsen inträffat noteras en *avbrottsbegäran* i det specifika avbrottets avbrottsflagga
- 2. Om den globala avbrottsflaggan I (i statusregistret SREG) är 1-ställd:
 - 2.1 Om det specifika avbrottets funktion är aktiverat:
 - 0-ställ den globala avbrottsflaggan I i SREG
 - 0-ställ avbrottsbegäran för det specifika avbrottet
 - spara återhoppsadressen på stacken
 - styr exekveringen till det specifika avbrottets avbrottsvektor
 - utför ett hopp till avbrottsrutinen
 - 2.2 Om det specifika avbrottets funktion är inaktiverat:
 - fortsätt som vanligt, dvs det blir inget avbrott
- 3. Om den globala avbrottsflagga I (i statusregistret SREG) är 0-ställd:
 - fortsätt som vanligt, dvs det blir inget avbrott
- 4. Efter färdig avbrottsrutin, sker återhopp med reti, varpå:
 - den globala avbrottsflaggan 1-ställs och exekveringen fortsätter vid återhoppsadressen
- 5. Om det inkommit avbrottsbegäran under tiden som avbrottsrutinen kör, dvs det finns 1-ställda avbrottsflaggor för något/några avbrott (dvs avbrottsbegäran), så kommer dessa avbrott nu att utföras enligt ovan.

```
.org 0x0000
             MAIN
    jmp
    .org 0x0002
    jmp
             EXT INTO
MAIN:
MAIN LOOP:
             r16.4
    cpi
    brne
             MAIN T2
    call
             TASK1
             MAIN_LOOP
    rjmp
```

```
EXT_INT0:
... ; save context
... ; restore context
reti
```



<u>Avbrott: Exempel för INTO och INT1</u>

Konfigurera de externa avbrotten INTØ och INT1 för negativ flank.

```
.org $0000
                                                             ; ---- ISR Interrupt Service Routines
                                 ; Reset handler
                MAIN
     jmp
           .org INT0addr
                                                       EXT_INT0:
                EXT_INT0
                                 ; INTO Handler
                                                             push r16
     jmp
           .org INT1addr
                                                                  r16,SREG
                                                             in
                EXT INT1
     jmp
                                 ; INT1 Handler
                                                             push r16
           .org INT_VECTORS_SIZE
                                                             pop
                                                                  r16
MAIN:
                                                             out
                                                                 SREG, r16
     ldi r16,HIGH(RAMEND)
                                 ; init SP
                                                                  r16
                                                             pop
     out
         SPH,r16
                                                             reti
     ldi r16,LOW(RAMEND)
     out SPL, r16
                                                       EXT INT1:
     ; Configure flanks
                                                             push r16
     ldi r16,(1<<ISC01)|(0<<ISC00)|
                                                                  r16, SREG
                                                             in
               (1<<ISC11) | (0<<ISC10)
                                                             push r16
     out MCUCR, r16
     ; Enable specific interrupts
                                                                  r16
                                                             pop
     ldi r16,(1<<INT1)|(1<<INT0)
                                                             out
                                                                  SREG, r16
     out GICR, r16
                                                                  r16
                                                             pop
     ; Enable interrupts globally
                                                             reti
     sei
MAIN WAIT:
           MAIN WAIT
```



<u>Interna avbrott</u>

Table 11-1. Reset and Interrupt Vectors

able 11-1.	Reset and Interrupt Vectors						
Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition				
1	\$000(1)	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset				
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0				
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1				
4	\$006	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match				
5	\$008	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow				
6	\$00A	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event				
7	\$00C	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A				
8	\$00E	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B				
9	\$010	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow				
10	\$012	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow				
11	\$014	SPI, STC	Serial Transfer Complete				
12	\$016	USART, RXC	USART, Rx Complete				
13	\$018	USART, UDRE	USART Data Register Empty				
14	\$01A	USART, TXC	USART, Tx Complete				
15	\$01C	ADC	ADC Conversion Complete				
16	\$01E	EE_RDY	EEPROM Ready				
17	\$020	ANA_COMP	Analog Comparator				
18	\$022	TWI	Two-wire Serial Interface				
19	\$024	INT2	External Interrupt Request 2				
20	\$026	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match				
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready				

Externa avbrott, dvs en yttre signal via flank eller nivå orsakar ett avbrott i processorn.

Interna avbrott. Någon händelse inne i processorn orsakar avbrott. T ex en timer har uppnått ett visst värde, en seriell överföring är slutför, en A/Domvandling är klar m m.



Timer-avbrott

Processorn har tre olika hårdvaru-timers som kan arbeta parallellt och oberoende av varandra, samtidigt som den övriga programkoden gör nåt annat.


Med en timer kan man mäta tidsperioder / pulslängder och få avbrott vid pulsens flanker. Man kan även generera pulslängder /tidsperioder och få avbrott när det gått en viss tid.

En timer är alltså ett bra sätt att uppnå god timing, jämfört med att använda vänteloopar i ett program, eftersom programflödet kan ta olika lång tid i en huvudloop beroende på vad som händer i programmet.



Timer-avbrott

Figure 16-1. 16-bit Timer/Counter Block Diagram⁽¹⁾

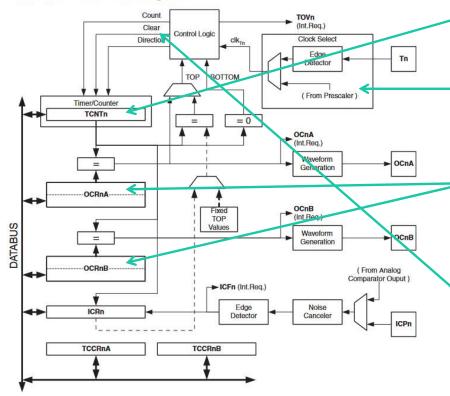

Timern är egentligen bara en räknare (TCNTn) vars värde räknas upp/ned för varje räknarpuls.

Räknarpulsen utgår (vanligen) från processorn klocka och kan skalas ned med en prescaler.

Räknarens värde kan jämföras med innehållet i jämförelseregister (OCRnA, OCRnB), och när räknaren uppnått samma värde kan t ex ett avbrott genereras.

Samtidigt som räknaren uppnått jämförelsevärdet nollställs räknaren och den börjar om att räkna på nytt.

Allting sker parallellt med att det övriga programmet löper på som vanligt.



Labb 3

• • •



<u>Digitalur: Huvudsakligt upplägg</u>

```
; ---- Memory layout in SRAM
                                                        ; ---- ISR Interrupt Service
                                                                                          MAIN: ; Init SP
                                                        : ---- Routines
                                                                                               ldi r16,HIGH(RAMEND)
     .dseg
     .org SRAM_START
                                                                                               out SPH, r16
TIME: .byte 4 ; time in BCD format
                                                                                               ldi r16,LOW(RAMEND)
                                                  MUX:
POS: .byte 1 ; 7-seg position
                                                                                               out SPL,r16
                                                        push r16
                                                        in
                                                           r16,SREG
                                                                                               ; Init ports
     ; ---- Code segment
                                                        push r16
                                                                                               ; Init interrupts
     .cseg
          .org $0000
                                                        pop r16
                               ; Reset handler
                                                        out SREG, r16
                                                                                               ; Enable interrupts globally
               MAIN
     jmp
                                                       pop r16
          .org INT0addr
                                                                                               sei
                                                                                          MAIN WAIT:
     jmp
               MUX
                               ; MUX vector
                                                        reti
          .org INT1addr
                                                                                               jmp MAIN WAIT
     jmp
               BCD
                              ; BCD vector
                                                  BCD:
          .org INT_VECTORS_SIZE
                                                        push r16
                                                           r16,SREG
                                                        push r16
SEGTAB:
     ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                                                        pop r16
     .db 0x3F, ...
                                                        out SREG, r16
                                                        pop r16
                                                        reti
```



Tid för Frågor



Anders Nilsson

www.liu.se

