

CampLock Fingerprint: Art.-Nr. 106111-002 + 106144-002

VanLock Fingerprint: Art.-Nr. 106259 + 106260

 Anleitung für
CampLock + VanLock Fingerprint

 Instructions for
CampLock + VanLock Fingerprint

 Instructions pour
CampLock + VanLock Fingerprint

 Návod k použití
CampLock + VanLock Fingerprint

 Vejledning til
CampLock + VanLock Fingerprint

 Instrucciones para
CampLock + VanLock Fingerprint

 Istruzioni per
CampLock + VanLock Fingerprint

 Handleiding voor
CampLock + VanLock Fingerprint

 Instrukcja obsługi
CampLock + VanLock Fingerprint


 Anvisning för
CampLock + VanLock Fingerprint



Anleitung


Art.-Nr.: 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

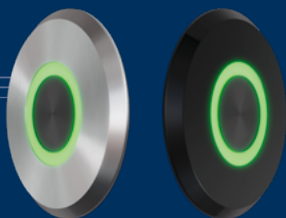

Art.-Nr.: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

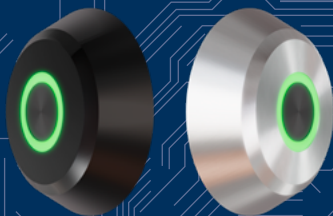

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

In Kombination mit dem Alarmsystem WiPro III safe.lock können Sie Ihr Fahrzeug mit CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint per Fingerabdruck ver- und entriegeln sowie gleichzeitig Ihr Alarmsystem aktivieren bzw. deaktivieren.

Das Alarmsystem WiPro III safe.lock und CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint sind für die Verwendung in Reisemobilen und Caravans konzipiert. Eine Verwendung außerhalb der beschriebenen Einsatzbedingungen gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warn- und Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Das Nichtbeachten kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Die Spannungsversorgung erfolgt über das Fahrzeug. Der Anschluss darf ausschließlich gemäß Installationsanleitung und unter Beachtung der fahrzeugspezifischen Vorgaben erfolgen. Montage- und Anschlussarbeiten sind nur durch fachkundiges Personal durchzuführen, um Fehlfunktionen, Kurzschlüsse oder Beschädigungen der Fahrzeugelektrik zu vermeiden.

Vor Installations-, Wartungs- oder Servicearbeiten ist die Fahrzeugbatterie abzuklemmen. Unsachgemäße Verdrahtung kann zu Schäden an Bordelektrik, Batterie etc. führen. Leitungen sind fachgerecht zu verlegen und gegen mechanische Beschädigung, Feuchtigkeit und Hitze einwirkung zu schützen. Der Fingerprint-Sensor ersetzt keine mechanische Notentriegelung. Sorgen Sie dafür, dass im Notfall jederzeit eine alternative Öffnungsmöglichkeit besteht. Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgegeben werden, tragen Sie dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Verpackungs- und Montagematerialien von Kindern fernhalten. Das Produkt enthält Kleinteile. Diese können bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Haftungsausschluss:

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden infolge einer fehlerhaften Montage oder der Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint funktioniert ausschließlich als Zubehör der WiPro III safe.lock. Wie jedes Alarmsystem kann die WiPro III safe.lock einen Einbruch/Einbruchversuch melden, jedoch nicht verhindern. Es ist daher notwendig, sich entsprechend umsichtig zu verhalten und keine Wertgegenstände offen oder leicht zugänglich im Fahrzeug zu lassen. Schließen Sie das Fahrzeug immer ab, wenn Sie es verlassen.

Thitronik übernimmt keinerlei Haftung für entwendete Wertgegenstände oder Schäden, die durch Einbruch am Fahrzeug entstehen.

Des Weiteren haftet der Hersteller nicht für ein unbeabsichtigtes Ausperren aus dem Fahrzeug, beispielsweise infolge einer entladenen Fahrzeugbatterie.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder an Fahrzeugkomponenten übernommen, die durch die Verwendung ungeeigneter, falscher oder zu langer Befestigungsschrauben entstehen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, geeignete Befestigungsmittel zu verwenden.

Der Hersteller haftet zudem nicht für Schäden, die durch den Einsatz des Produkts außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder durch technische Änderungen am Produkt oder am Alarmsystem entstehen.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte sowie Ansprüche nach zwingendem Haftungsrecht, bleiben hiervon unberührt.

1 Inbetriebnahme:

Bevor Sie die Zentralverriegelung Ihres Reisemobils mit dem Fingerprint-Sensor ver- und entriegeln und Ihr verbautes THITRONIK® Alarmsystem aktivieren bzw. deaktivieren können, müssen Sie mindestens einen Finger an CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint anlernen sowie CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint an das Alarmsystem WiPro III safe.lock. anlernen.


2 Master-Finger an Fingerprint-Sensor anlernen:

Der erste und der zweite Finger, die Sie an den Fingerprint-Sensor anlernen, sind automatisch so genannte Master-Finger. Das bedeutet, Sie können mit diesen Fingern weitere „Benutzer-Finger“ anlernen, mit denen sich das Fahrzeug ebenfalls ver-/entriegeln und das Alarmsystem scharf-/unscharfschalten lässt.


Bei der ersten Inbetriebnahme leuchtet die LED des Fingerprint-Sensors automatisch gelb. Um einen Master-Finger an den Fingerprint-Sensor anzulernen, gehen Sie wie folgt vor:



= Master-Finger

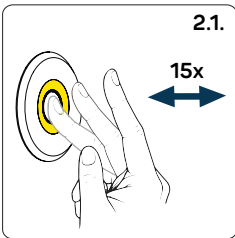


2.1. Legen Sie den neu anzulernenden Finger 15-mal hintereinander auf den Fingerprint-Sensor.

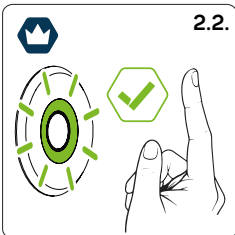

2.2. Nach erfolgreichem Anlernvorgang blinkt die LED fünfmal grün und erlischt dann.


3 Weitere Finger anlernen:

Sie können insgesamt bis zu 16 Finger an CampLock Fingerprint/ VanLock Fingerprint anlernen. Um weitere Finger anzulernen, führen Sie folgende Schritte aus:

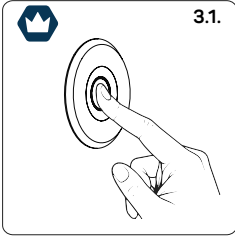


3.1.

Legen Sie den bereits angelernten Master-Finger auf den Sensor. Nach fünf Sekunden beginnt die LED des Sensors gelb zu leuchten und signalisiert so, dass der Anlernmodus aktiviert ist.

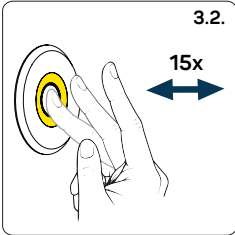

3.2.

Legen Sie nun den neu anzulernenden Finger 15-mal hintereinander auf den Fingerprint-Sensor.

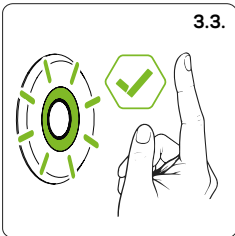

3.3.

Nach erfolgreichem Anlernvorgang blinkt die LED fünfmal grün und erlischt dann.

4 CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint an das Alarmsystem anlernen:

Damit gleichzeitig mit dem Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs auch das WiPro III safe.lock Alarmsystem scharf-/unscharfgeschaltet wird, müssen Sie CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint wie folgt an das Alarmsystem anlernen:



Die Bedienungsanleitung zum Nachlesen finden Sie hier.

1. Aktivieren Sie den Anlernmodus des Alarmsystems, wie in der Bedienungsanleitung der WiPro III (safe.lock) beschrieben.
2. Lösen Sie einen Sendevorgang aus, indem Sie den Fingerprint-Sensor mit einem zuvor angelegten Finger betätigen.
3. Die WiPro III safe.lock bestätigt den erfolgreichen Anlernvorgang mit einem kurzen Signalton und die Status-LED erlischt für ca. eine Sekunde.
4. Anschließend beenden Sie den Anlernmodus der WiPro III safe.lock.


Funktionstest:

Um sicherzustellen, dass CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint korrekt an das Alarmsystem angelern wurde, verfahren Sie wie folgt:

1. Schließen Sie alle Türen und legen Sie einen angelerten Finger auf den Fingerprint-Sensor.
2. Das Fahrzeug verriegelt und das WiPro III safe.lock Alarmsystem wird scharfgeschaltet.
3. Prüfen Sie, ob alle ansteuerbaren Fahrzeigtüren verriegelt sind und die Status-LED blinkt.
4. Entriegeln Sie das Fahrzeug durch Auflegen eines angelerten Fingers auf den Fingerprint-Sensor.
5. Das Fahrzeug entriegelt und das WiPro III safe.lock Alarmsystem wird unscharfgeschaltet.


5 Bedienung

5.1.

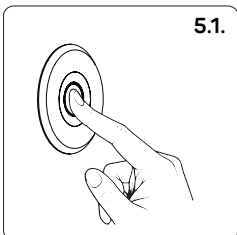


Um das Fahrzeug per Fingerabdruck zu ver-/entriegeln und das WiPro III safe.lock Alarmsystem scharf-/unscharfzuschalten, legen Sie einen zuvor angelernten Finger auf den Fingerprint-Sensor:

A

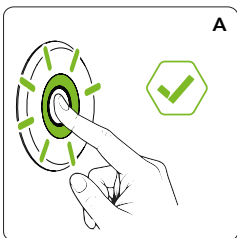

Wird der Finger erkannt, blinkt die LED fünfmal grün und erlischt dann. Das Fahrzeug wird entsprechend ver-/entriegelt und das Alarmsystem scharf-/unscharfgeschaltet.

B

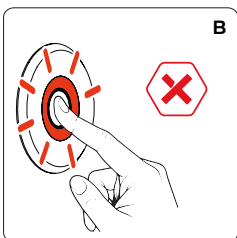


Wird der Finger nicht erkannt, blinkt die LED rot. Das Fahrzeug bleibt ver-/entriegelt, das Alarmsystem scharf-/unscharfgeschaltet.

6 Angelernte Finger löschen:


Bei Bedarf können Sie den Speicher des CampLock Fingerprint/ VanLock Fingerprint über den verbauten Fingerprint-Sensor löschen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Achtung: Es werden immer alle angelernten Finger gelöscht.

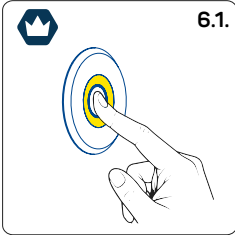


6.1.

Legen Sie einen bereits angelernten Master-Finger zehn Sekunden lang auf den Sensor. Nach fünf Sekunden wechselt die LED des Fingerprint-Sensors auf Gelb.

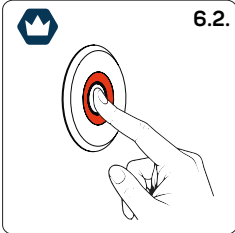


6.2.

Nach weiteren fünf Sekunden wechselt die LED auf Rot.

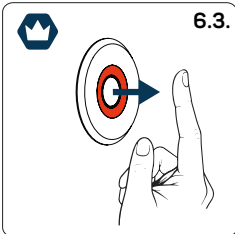

6.3.


Nehmen Sie nun den Finger vom Fingerprint-Sensor.

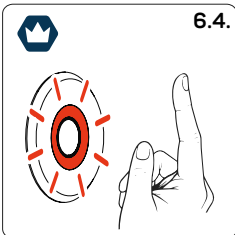


6.4.

Die LED beginnt, rot zu blinken.

Registrieren Sie einen neuen Fingerabdruck, wie im Kapitel 2 **Master-Finger an Fingerprint-Sensor anlernen** beschrieben.

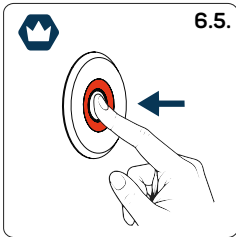

Um den Löschvorgang zu bestätigen, legen Sie den Master-Finger erneut auf den Sensor. Alle angelernten Finger werden gelöscht. Wenn Sie den Löschvorgang nicht innerhalb von zehn Sekunden mit dem Master-Finger bestätigen, wird der Vorgang abgebrochen.

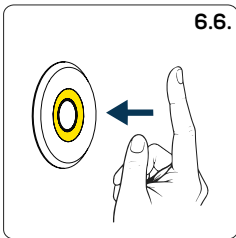

Die LED wechselt auf Gelb und signalisiert so, dass ein neuer Master-Finger angelernt werden muss.

Lieferumfang:

- Fingerprint-Sensor inkl. Kabel
- Steuergerät
- Kabelbaum
- Montagematerial

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	12/24 VDC
Stromaufnahme:	1,2 mA bei 12VDC (1,7 mA bei 24VDC)
Funk-Reichweite (Freifeld):	max. 150 m
Sendefrequenz:	868,35 MHz
Abmessungen Umschaltbox (L×B×H):	100×71×22 mm
Abmessungen Fingerprint	
CampLock:	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Gewicht	
CampLock:	ca. 213 g
VanLock:	ca. 219 g
Anzahl anlernbare Finger:	16
Anzahl Master-Finger:	2
Schutzart:	IP67

Die Thitronik GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: www.thitronik.de/support



Hersteller:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15
24340 Eckernförde · Germany






Instructions


Item no.: 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

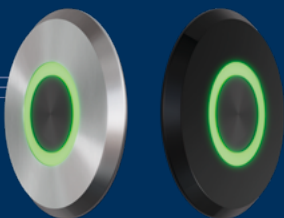

Item no.: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

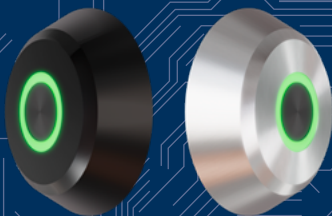

Please read these instructions carefully and keep them for future reference.

Intended use:

When used in conjunction with the WiPro III safe.lock alarm system, you can use CampLock Fingerprint or VanLock Fingerprint to lock and unlock your vehicle using your fingerprint, whilst simultaneously arming or disarming your alarm system.

The WiPro III safe.lock alarm system and the CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint are designed for use in motorhomes and caravans. Usage under operating conditions other than described here and usage in other vehicle types is considered improper use.

Warnings and safety instructions:

Please read and follow the warnings and safety instructions as well as the operating instructions. Failure to observe these instructions may result in personal injury and damage to property.

The power supply comes from the vehicle. The connection may only be made in accordance with the installation instructions and in compliance with the respective vehicle specifications. In order to avoid malfunctions, short circuits or damage to the vehicle's electrical system, installation and connection should only be carried out by qualified personnel.

Disconnect the vehicle battery before carrying out installation, maintenance or service work. Improper wiring can lead to damage to the on-board electrical system, battery or actuator. Cables must be routed professionally and protected against mechanical damage, moisture and heat.

The fingerprint sensor does not replace a mechanical emergency unlocking. Ensure that unlocking in the case of an emergency is possible at all times.

The crossed-out wheeled bin indicates that labelled items must be disposed of separately from household waste. By disposing of items with this label for recycling in accordance with local regulations, you are helping to reduce potential harmful effects on the environment and human health.

Keep packaging and assembly materials out of reach of children.

The product contains small parts. These can be fatal if swallowed or if inhaled into the airways. In case of suspicion, seek medical help immediately.

Disclaimer:

The manufacturer accepts no liability for damage resulting from incorrect installation or failure to observe the installation and operating instructions. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint is exclusively intended as an accessory for the WiPro III safe.lock. Like any alarm system, the WiPro III safe.lock can report an intrusion/attempted intrusion, but cannot prevent it. It is therefore essential that you act carefully and never leave any valuables prominently in sight or easily accessible in the vehicle. Always lock the vehicle when you leave it. Thitronik GmbH accepts no liability for stolen valuables or damage to the vehicle caused by burglary.

Furthermore, the manufacturer is not liable for unintentional locking out of the vehicle, for example as a result of a discharged vehicle battery.

Similarly, no liability is accepted for damage to the vehicle or vehicle components caused by the use of unsuitable, incorrect or excessively long fastening screws. The user is responsible for using suitable fasteners.

The manufacturer is also not liable for damage caused by using the product outside its intended use or by technical modifications to the product or alarm system.

Your statutory rights, in particular warranty rights and claims under mandatory liability law, remain unaffected by this.

1 Commissioning:

Before you can lock and unlock the central locking system of your motorhome with the fingerprint sensor and activate or deactivate your THITRONIK® alarm system, you must register at least one finger with CampLock Fingerprint and interconnect CampLock Fingerprint with the WiPro III safe.lock alarm system.


2 Registering the master finger with the fingerprint sensor:

The first and second fingers registered with the fingerprint sensor are automatically so-called master fingers. This means that you can use these fingers to register additional "user fingers", which can also be used to lock/unlock the vehicle and arm/disarm the alarm system.

When the device is switched on for the first time, the fingerprint sensor's LED lights up yellow automatically. To register a master fingerprint on the fingerprint sensor, proceed as follows:




= Master finger

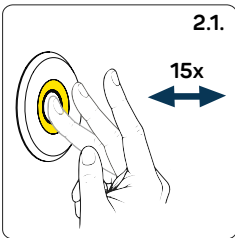

2.1.

15x

Now touch the fingerprint sensor with the new finger to be registered for 15 times in a row.

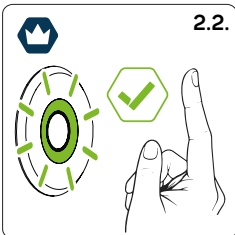


2.2.


Once the finger has been successfully paired, the LED flashes green five times and then goes out.

3 Registering further fingers:


You can register up to 16 fingers with CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint. To register further fingers, proceed as follows:

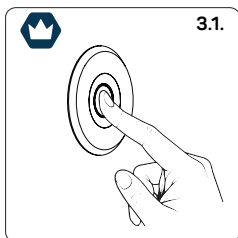

Touch the sensor with a paired master finger. After five seconds, the LED on the sensor lights up yellow, signalling that the pairing mode has been activated.

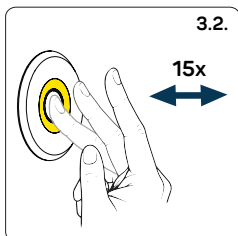

Now touch the fingerprint sensor with the new finger to be registered for 15 times in a row.

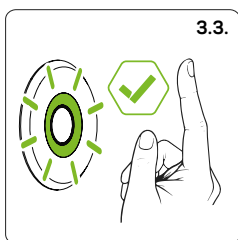

Once the finger has been successfully registered, the LED flashes green five times and then goes out.

4 Pairing CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint with the alarm system:

To ensure that the WiPro III (safe.lock) alarm system is armed/disarmed whenever you are locking/unlocking the vehicle, you need to pair CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint with the alarm system as follows:



You can find the operating instructions [here](#).

1. Activate the alarm system's pairing mode as described in the WiPro III (safe.lock) operating instructions.
2. Initiate a transmission by pressing the fingerprint sensor with a finger you have previously registered.
3. WiPro III safe.lock will confirm successful pairing with a short beep and the status LED will go out for about a second.
4. Then deactivate the pairing mode of the WiPro III safe.lock.


Function test:

To ensure that CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint has been correctly interconnected with the alarm system, proceed as follows:

1. Close all doors and place a registered finger on the fingerprint sensor.
2. The vehicle is locked and the WiPro III safe.lock alarm system is armed.
3. Check that all controllable vehicle doors are locked and that the status LED is flashing.
4. Unlock the vehicle by placing a registered finger on the fingerprint sensor.
5. The vehicle is unlocked and the WiPro III safe.lock alarm system is disarmed.

5 Operation:

5.1.

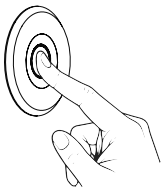


To lock/unlock the vehicle by fingerprint and to arm/disarm the WiPro III safe.lock alarm system, place a registered finger on the fingerprint sensor.

A



If the finger is recognised, the LED flashes green five times and then goes out. The vehicle is locked/unlocked accordingly and the alarm system is armed/disarmed.

B

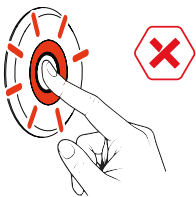


If the finger is not recognised, the LED flashes red. The vehicle remains locked/unlocked accordingly and the alarm system remains armed/disarmed.

6 Deleting registered fingers:


You can delete the memory of CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint using the installed fingerprint sensor. To do this, proceed as follows:

Caution: You will always delete all fingers paired.

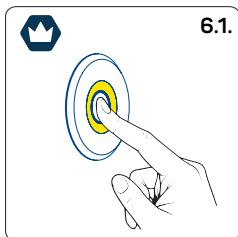


6.1.

Touch the sensor with a paired master finger for ten seconds. After five seconds, the LED of the fingerprint sensor changes to yellow.

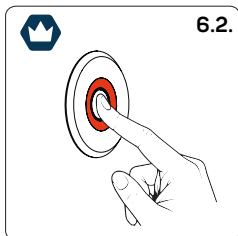


6.2.

After a another five seconds, the LED changes to red.

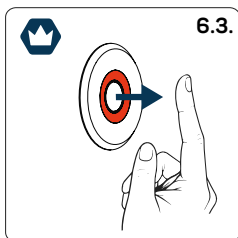

6.3.


Now remove your finger from the fingerprint sensor.

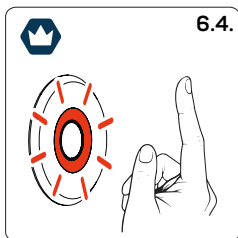


6.4.

The LED starts to flash red.

Register a new fingerprint as described in Chapter 2 **Registering the master finger with the fingerprint sensor.**

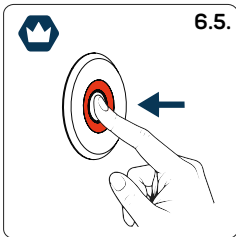

To confirm the deletion, touch the sensor with the master finger again. All previously paired fingers are deleted. If you do not confirm the deletion process with your master finger within ten seconds, the process will be cancelled.

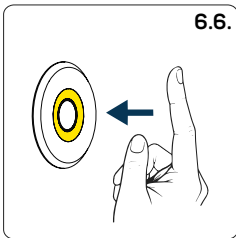

The LED changes to yellow, indicating that a new master finger needs to be registered.

Scope of supply:

- Fingerprint sensor including cable
- Control unit
- Wiring harness
- Mounting material

Technical data:

Power supply:	12/24V DC
Power consumption:	1.2mA at 12V DC (1.7mA at 24V DC)
Range (free field):	max. 150m
Transmission frequency:	868.35MHz
Dimensions of the control box (L×W×H):	100×71×22mm
Dimensions of Fingerprint	
CampLock:	Ø = 41mm; L = 53mm
VanLock:	Ø = 50mm; L = 13mm
Weight	
CampLock:	approx. 213g
VanLock:	approx. 219g
Number of programmable fingers:	16
Number of Master fingers:	2
Protection class:	IP67

Thitronik GmbH hereby declares that this product complies with the requirements and provisions of Directive 2014/53/EU.

The full declaration of conformity can be downloaded here: www.thitronik.de/en/support



Manufacturer:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde · Germany






Instructions


Réf. : 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

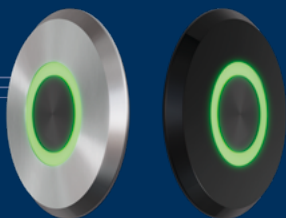

Réf. : 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

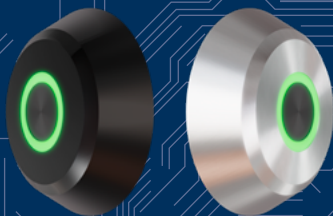

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour une consultation ultérieure.

Utilisation conforme :

Si votre véhicule est équipé d'un système d'alarme WiPro III safe.lock, CampLock permet de verrouiller et déverrouiller l'ensemble du véhicule par empreinte digitale, tout en activant ou désactivant simultanément le système d'alarme.

Le système d'alarme WiPro III (safe.lock) et CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint sont conçus pour une utilisation dans les camping-cars. Toute utilisation en dehors des conditions d'utilisation décrites est considérée comme non conforme à l'usage prévu.

Avertissements et consignes de sécurité :

Veuillez lire attentivement les avertissements, les consignes de sécurité ainsi que le mode d'emploi, et vous y conformer. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

L'alimentation électrique est assurée par le véhicule. Le raccordement doit être réalisé que conformément aux instructions d'installation et en respectant les prescriptions spécifiques au véhicule. Les opérations de montage et de raccordement doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié afin d'éviter des dysfonctionnements, court-circuits ou dommages à l'installation électrique du véhicule.

Avant d'effectuer des opérations d'installation, d'entretien ou de service, débranchez la batterie du véhicule. Une mauvaise installation du câblage peut endommager l'électronique embarquée, la batterie ou le moteur d'entraînement. Les câbles doivent être posés correctement par du personnel qualifié et protégés contre les dommages mécaniques, l'humidité et la chaleur.

Le capteur d'empreintes digitales ne remplace pas un déverrouillage mécanique de secours. Veillez à ce qu'une autre possibilité d'ouverture alternative soit toujours disponible en cas d'urgence.

Le symbole de la poubelle barrée sur roue indique que l'appareil portant ce marquage doit être éliminé séparément des ordures ménagères. En déposant les articles portant ce marquage dans une filière de recyclage conformément à la réglementation locale, vous contribuez à réduire les effets potentiellement nocifs sur l'environnement et la santé humaine.

Tenir les matériaux d'emballage et de montage hors de portée des enfants.

Le produit contient de petites pièces. Celles-ci peuvent être mortelles en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. En cas de suspicion consulter immédiatement un médecin.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage incorrect ou du non-respect des instructions de montage et mode d'emploi. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint fonctionne uniquement comme accessoire de la WiPro III safe.lock. Comme tout système d'alarme, WiPro III safe.lock peut signaler une effraction ou une tentative d'effraction, mais ne peut pas l'empêcher. Il est nécessaire d'adopter un comportement vigilant d'adopter et ne pas laisser d'objets de valeur en évidence ou facilement accessibles dans le véhicule. Verrouillez toujours le véhicule lorsque vous le quittez.

Thitronik décline toute responsabilité en cas de vol d'objets de valeur ou de dommages résultant d'une effraction sur le véhicule.

En outre, le fabricant décline toute responsabilité en cas d'enfermement involontaire hors du véhicule, par exemple en raison d'une batterie de véhicule déchargée.

De même, aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés au véhicule ou à ses composants du fait de l'utilisation de vis de fixation inadaptées, incorrectes ou trop longues. L'utilisateur est responsable de l'utilisation de moyens de fixation appropriés.

Le fabricant décline également toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation du produit non conforme à l'usage prévu ou de modifications techniques apportées au produit ou au système d'alarme.

Vos droits légaux, en particulier les droits au titre de la garantie ainsi que les recours fondés sur des dispositions impératives en matière de responsabilité, n'en sont pas affectés.

1 Mise en fonctionnement :

Avant de pouvoir verrouiller et déverrouiller votre camping-car avec le capteur d'empreintes digitales et d'activer ou de désactiver le système d'alarme THITRONIK® installé, vous devez enregistrer au moins une empreinte digitale sur CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint et l'appairer au système d'alarme WiPro III safe.lock..

2 Appairage de l'empreinte maître sur le capteur d'empreintes digitales :


Les deux premières empreintes appairées au capteur d'empreintes digitales deviennent automatiquement des "empreintes maîtres". Cela signifie qu'avec celles-ci, vous pouvez appairer d'autres « empreintes d'utilisateur » qui permettront également de verrouiller/déverrouiller le véhicule et d'activer/désactiver le système d'alarme.

Lors de la première mise en service, la LED du capteur d'empreintes digitales s'allume automatiquement en jaune. Pour enregistrer une empreinte maître sur le capteur d'empreintes digitales, procédez comme suit :




= empreinte maître

2.1.

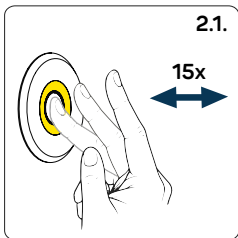

Placez le doigt de l'empreinte à appairer 15 fois de suite sur le capteur d'empreintes digitales.


2.2.

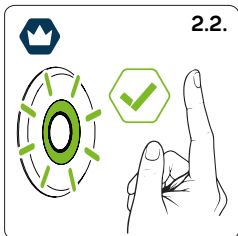


Après un appairage réussi, la LED clignote cinq fois en vert puis s'éteint.

3 Appairage d'autres empreintes :


Vous pouvez appairer au total jusqu'à 16 empreintes sur le capteur CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint. Pour appairer d'autres empreintes, suivez les étapes suivantes :

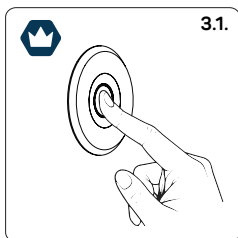

Posez le doigt de l'empreinte maître déjà enregistrée sur le capteur. Après cinq secondes, la LED du capteur s'allume en jaune pour indiquer que le mode d'appairage est activé.

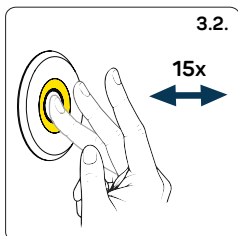

Placez le doigt de l'empreinte à appairer 15 fois de suite sur le capteur d'empreintes digitales.

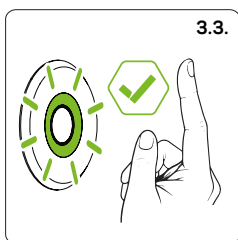

Après un appairage réussi, la LED clignote cinq fois en vert puis s'éteint.

4 Appairage de CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint au système d'alarme :

Pour que le verrouillage et le déverrouillage du véhicule active/désactive le système d'alarme WiPro III safe.lock, appairez l'empreinte digitale CampLock/VanLock au système d'alarme comme suit :



Vous trouverez ici le mode d'emploi pour consultation ultérieure.

1. activez le mode d'appairage du système d'alarme comme décrit dans la notice de la WiPro III (safe.lock).
2. Déclenchez une transmission en appuyant sur le capteur d'empreintes digitales avec une empreinte déjà enregistrée.
3. La WiPro III safe.lock confirme l'appairage réussi par un court signal sonore et sa LED d'état s'éteint pendant environ une seconde.
4. Désactivez ensuite le mode d'appairage de la WiPro III safe.lock.


Test de fonctionnement :

Pour vous assurer que CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint a bien été appairée au système d'alarme, procédez de la manière suivante :

1. Fermez toutes les portes et placez un doigt enregistré sur le capteur d'empreintes digitales.
2. Le véhicule se verrouille et le système d'alarme WiPro III safe.lock est activé.
3. Vérifiez que toutes les portes du véhicule sont verrouillées et que la LED d'état clignote.
4. Déverrouillez le véhicule en posant un doigt enregistré sur le capteur d'empreintes digitales.
5. Le véhicule se déverrouille et le système d'alarme WiPro III safe.lock est désactivé.


5 Utilisation

5.1.

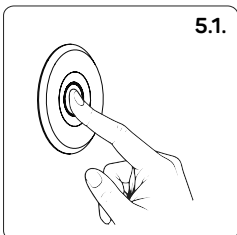


Pour verrouiller/déverrouiller le véhicule par empreinte digitale, ainsi que pour activer/désactiver le système d'alarme WiPro III safe.lock, placez un doigt enregistré sur le capteur d'empreinte digitale.

A

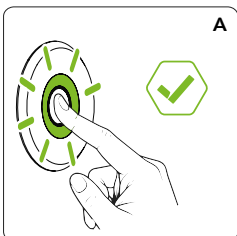

Si l'empreinte est reconnue, la LED clignote cinq fois en vert, puis s'éteint. Le véhicule est alors verrouillé/déverrouillé en conséquence et le système d'alarme est activé/désactivé.

B

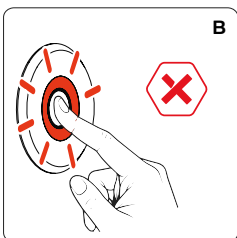


Si l'empreinte n'est pas reconnue, la LED clignote en rouge. Le véhicule reste verrouillé/déverrouillé et le système d'alarme activé/désactivé.

6 Effacer les empreintes enregistrées :


Si nécessaire, vous pouvez effacer la mémoire du système CampLock/ VanLock à l'aide du capteur d'empreintes digitales. Pour ce faire, procédez comme suit :

Attention : Toutes les empreintes préalablement appairées seront systématiquement supprimées.

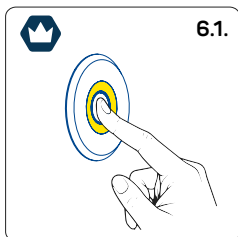


6.1.

Posez un doigt maître déjà enregistré sur le capteur pendant dix secondes. Au bout de cinq secondes, la LED du capteur d'empreintes digitales passe au jaune.

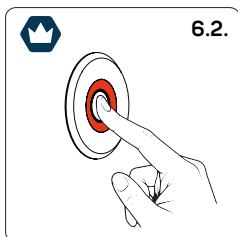


6.2.

Au bout cinq secondes supplémentaires, la LED passe au rouge.

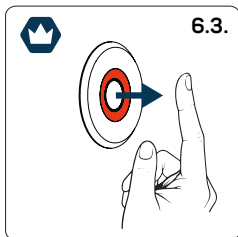

6.3.


Retirez maintenant votre doigt du capteur d'empreintes digitales.

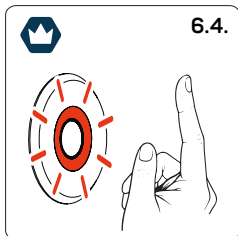


6.4.

La LED clignote en rouge.

Enregistrez une nouvelle empreinte digitale, comme décrit au chapitre
2 Appairage de l'empreinte maître sur le capteur d'empreintes digitales :

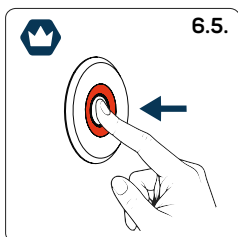

Pour confirmer l'effacement, placez à nouveau le doigt maître sur le capteur. Toutes les empreintes enregistrées seront effacées. Si vous ne confirmez pas la suppression avec votre empreinte maître dans les dix secondes, l'opération sera annulée.

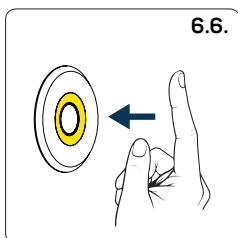

Puis la LED passe au jaune et signale ainsi qu'une nouvelle empreinte maître doit être appairée.

Contenu de la livraison :

- Capteur d'empreintes digitales avec câbles
- Boîtier de commande
- Faisceau de câbles
- Matériel de montage

Données techniques :

Alimentation électrique :	12/24 V DC
Consommation électrique :	1,2 mA pour 12 V DC (1,7 mA à 24 V DC)
Portée (en champs libre) :	max. 150 m
Fréquence d'émission :	868,35 MHz
Dimensions de la boîte de commutation : (L×l×H) :	100×71×22 mm
Dimensions de l'empreinte digitale	
CampLock :	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Poids	
CampLock :	env. 213 g
VanLock:	env. 219 g
Nombre d'empreintes enregistrables :	16
Nombre d'empreintes maîtres :	2
Indice de protection :	IP67

Par la présente, la société Thitronik GmbH déclare que ce produit est conforme aux exigences et aux dispositions de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité détaillée peut être téléchargée à l'adresse suivante :
www.thitronik.de/fr/support



Fabricant :
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde · Allemagne






Pokyny


Položka č: 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

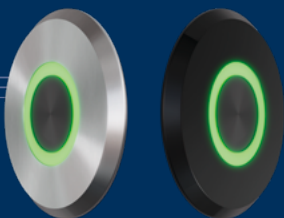

Položka č: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

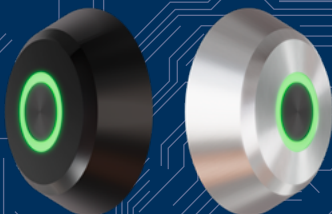

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.

Zamýšlené použití

V kombinaci s alarmovým systémem WiPro III safe.lock můžete pomocí CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint odemknout a zamknout své vozidlo pomocí otisku prstu a zároveň aktivovat či deaktivovat alarmový systém.

Alarmové systémy WiPro III safe.lock a CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint jsou určeny pro použití v obytných vozech a karavanech. Použití mimo popsané provozní podmínky se považuje za nesprávné.

Varování a bezpečnostní pokyny:

Pečlivě si přečtěte varování a bezpečnostní pokyny, jakož i návod k obsluze a dodržujte je. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazům osob nebo škodám na majetku.

Napájení je zajištěno z vozidla. Připojení smí být provedeno pouze v souladu s montážním návodem a v souladu s technickými podmínkami konkrétního vozidla.

Montáž a připojení smí provádět pouze kvalifikovaný personál, aby nedošlo k poruchám, zkratům nebo poškození elektrického systému vozidla.

Před prováděním instalace, údržby nebo servisních prací odpojte akumulátor vozidla. Nesprávné zapojení může vést k poškození palubního elektrického systému, baterie nebo servomotoru. Kabely musí být položeny odborně a chráněny před mechanickým poškozením, vlhkostí a teplem.

Snímač otisků prstů nenahrazuje mechanické nouzové odemykání. Zajistěte, aby v případě nouze byla vždy k dispozici alternativní možnost otevření.

Přeškrtnutý kontejner na kolečkách znamená, že označený spotřebič musí být likvidován odděleně od domovního odpadu. Odložením řádně označených předmětů k recyklaci v souladu s místními předpisy pomáháte snižovat potenciální škodlivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví.

Obalové a montážní materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobek obsahuje malé části. Ty mohou být při požití a vniknutí do dýchacích cest smrtelné. V případě podezření okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Odmítnutí odpovědnosti:

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo nedodržení návodu k instalaci a obsluze. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint funguje výhradně jako příslušenství k zařízení WiPro III safe.lock. Stejně jako každý poplašný systém může i WiPro III safe.lock nahlásit pokus o vniknutí, ale nemůže mu zabránit. Je proto nutné chovat se odpovídajícím způsobem opatrně a nenechávat ve vozidle žádné cennosti na viditelném místě nebo na snadno přístupném místě. Při opuštění vozidla jej vždy zamkněte. Společnost Thitronik nenese žádnou odpovědnost za odcizené cennosti ani za škody způsobené vloupáním do vozidla.

Výrobce dále neodpovídá za neúmyslné zablokování vozidla, například v důsledku vybití baterie vozidla.

Stejně tak nepřebíráme odpovědnost za škody na vozidle nebo jeho součástech způsobené použitím nevhodných, nesprávných nebo příliš dlouhých upevňovacích šroubů. Za použití vhodného spojovacího materiálu odpovídá uživatel.

Výrobce rovněž neodpovídá za škody způsobené používáním výrobku mimo určené použití nebo technickými úpravami výrobku nebo zabezpečovacího systému.

Vaše zákonná práva, zejména práva na záruku a nároky vyplývající ze zákona o povinném ručení, tím nejsou dotčena.

1 Uvedení do provozu:

Než budete moci pomocí snímače otisků prstů zamykat a odemykat centrální zámky svého obytného vozu a aktivovat či deaktivovat nainstalovaný poplašný systém THITRONIK®, musíte zaregistrovat alespoň jeden prst do zařízení CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint a také zaregistrovat zařízení CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint do alarmového systému WiPro III safe.lock.

2 Naučte hlavní prst na snímači otisků prstů:

První a druhý prst, které naučíte na snímači otisků prstů, jsou automaticky tzv. hlavní prsty. To znamená, že pomocí těchto prstů můžete naprogramovat další „uživatelské prsty“, pomocí nichž lze rovněž zamykat a odemykat vozidlo a zapínat a vypínat alarm.

Při prvním spuštění se LED dioda snímače otisků prstů automaticky rozsvítí žlutě. Chcete-li zaregistrovat hlavní prst do snímače otisků prstů, postupujte následovně:



= Hlavní prst

2.1.

Přiložte nový naučený prst na snímač otisků prstů 15krát po sobě.

15x




2.2.

Po úspěšném dokončení procesu učení LED dioda pětkrát zeleně zabliká a poté zhasne.




3 Zaregistrovat další prsty:


Do zařízení CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint můžete zaregistrovat celkem až 16 prstů. Chcete-li učit další prsty, proveďte následující kroky:

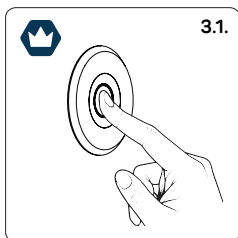

Umístěte již naučený hlavní prst na snímač. Po pěti sekundách se na snímači rozsvítí žlutá kontrolka LED, která signalizuje, že je aktivován režim učení.

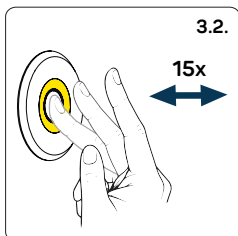

Přiložte nový naučený prst na snímač otisků prstů 15krát po sobě.

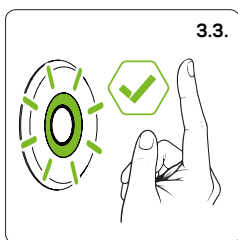

Po úspěšném dokončení procesu učení LED dioda pětkrát zeleně zabliká a poté zhasne.

4 Propojení CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint s poplašným systémem:

Chcete-li zajistit, aby se alarm WiPro III/vypínal současně se zamykáním a odemykáním dveří karoserie, musíte naprogramovat systém CampLock Fingerprint/ Fingerprint k alarmu následujícím způsobem:



Návod k obsluze si můžete přečíst zde.

1. Aktivujte režim párování poplašného systému podle pokynů v návodu k obsluze zařízení WiPro III (safe.lock).
2. Spusťte odeslání tak, že se dotknete snímače otisků prstů prstem, který jste v něm předem zaregistrovali.
3. Zařízení WiPro III safe.lock potvrdí úspěšné spárování krátkým zvukovým signálem a stavová LED dioda na přibližně jednu sekundu zhasne.
4. Následně ukončete režim učení zařízení WiPro III safe.lock.


Funkční test:

Chcete-li se ujistit, že byl systém CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint správně naučen do zabezpečovacího systému, postupujte následovně:

1. Zavřete všechny dveře a přiložte zaregistrovaný prst na snímač otisků prstů.
2. Vozidlo se uzamkne a poplašný systém WiPro III safe.lock se aktivuje.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny dveře vozidla elektronicky zamčené a zda bliká stavová LED.
4. Vozidlo odemknete přiložením zaregistrovaného prstu na snímač otisků prstů.
5. Vozidlo se odemkne a alarmový systém WiPro III safe.lock se deaktivuje.


5 Provoz:

5.1.

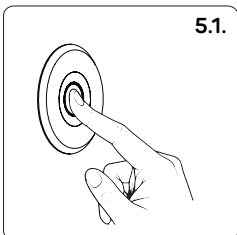


Chcete-li vozidlo odemknout/zamknout pomocí otisku prstu a zapnout/vypnout alarmový systém WiPro III safe.lock, přiložte předem zaregistrovaný prst na snímač otisků prstů:

A

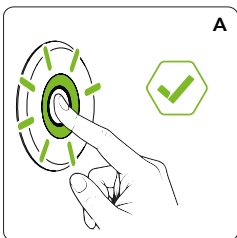

Pokud je prst rozpoznán, kontrolka LED pětikrát zeleně blikne a poté zhasne. Vozidlo se odpovídajícím způsobem zamkne/odemkne a poplašný systém se zapne/vypne.

B

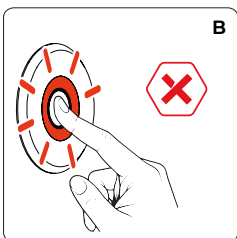


Pokud není prst rozpoznán, LED dioda bliká červeně. Vozidlo zůstává zamčené/odemčené, poplašný systém je zapnutý/vypnutý.


6 Vymazání registrovaných otisků prstů:

V případě potřeby můžete vymazat paměť zařízení CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint pomocí vestavěného snímače otisků prstů. Postupujte takto:


Pozor: všechny naučené prsty jsou vždy smazány.

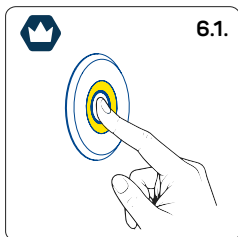


Položte již zaregistrovaný referenční prst na snímač na deset sekund. Po pěti sekundách se kontrolka LED snímače otisků prstů změní na žlutou.

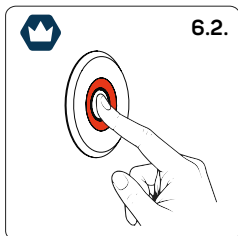

Po dalších pěti sekundách se kontrolka LED změní na červenou.

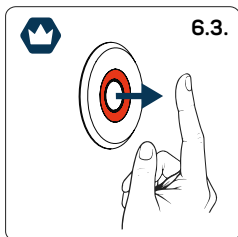


Nyní vyjměte prst ze snímače otisků prstů.

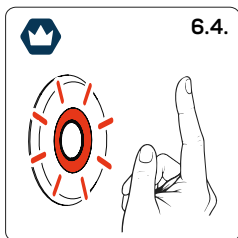


LED začne blikat červeně.

Zaregistrujte nový otisk prstu podle pokynů v kapitole 2 **Naučte snímač otisků prstů rozpoznávat hlavní prst.**

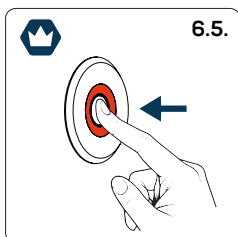

Chcete-li potvrdit mazání, přiložte prst s hlavním kódem znovu na snímač. Všechny registrované otisky prstů budou vymazány. Pokud proces smazání nepotvrdíte do deseti sekund pomocí hlavního prstu, bude proces přerušen.

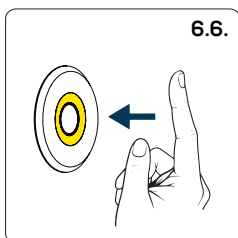

Kontrolka LED se změní na žlutou, což signalizuje, že je třeba zadat nový hlavní prst.

Obsah balení:

- Snímač otisků prstů včetně kabelu
- Řídicí jednotka
- Kabelový svazek
- Montážní materiál

Technické údaje:

Napájení:	12/24 V DC
Spotřeba energie:	1,2 mA při 12 V DC (1,7 mA při 24 V DC)
Dosah (přímá viditelnost):	max. 150 m
Přenosová frekvence:	868,35 MHz
Rozměry přepínací skříňky (D×Š×V):	100×71×22 mm
Rozměry Fingerprint	
CampLock:	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Hmotnost	
CampLock:	213 g
VanLock:	219 g
Počet registrovatelných otisků prstů:	16
Počet otisků prstů:	2
Třída ochrany:	IP67

Společnost Thitronik GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje požadavky a ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Úplné prohlášení o shodě si můžete stáhnout zde:
www.thitronik.de/cz/support



Výrobce:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde · Německo






Instruktioner


Art.-nr: 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

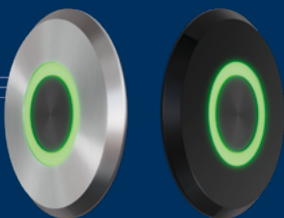

Art.-nr.: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

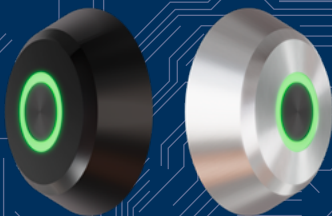

Læs disse instruktioner omhyggeligt, og gem dem til senere brug.

Tilsigtet brug

I kombination med alarmsystemet WiPro III safe.lock kan du med CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint låse og oplåse dit køretøj ved hjælp af fingeraftryk og samtidig aktivere eller deaktivere dit alarmsystem.

Alarmsystemerne WiPro III safe.lock og CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint er udviklet til brug i autocampere og campingvogne. Anvendelse uden for de beskrevne driftsbetingelser betragtes som u hensigtsmæssig.

Advarsler og sikkerhedsanvisninger:

Læs advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne samt betjeningsvejledningen omhyggeligt, og følg dem. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i personskade eller materielle skader.

Strømforsyningen sker via køretøjet. Tilslutningen må kun foretages i overensstemmelse med monteringsvejledningen og i overensstemmelse med de køretøjsspecifikke specifikationer. Monterings- og tilslutningsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale for at undgå funktionsfejl, kortslutninger eller skader på køretøjets elektriske system.

Før der udføres installations-, vedligeholdelses- eller servicearbejde, skal bilbatteriet afkobles. Forkert ledningsføring kan medføre skader på bilens elektriske system, batteriet osv. Ledninger skal lægges korrekt og beskyttes mod mekaniske skader, fugt og varme.

Fingeraftryks sensoren erstatter ikke den mekaniske nødåbning. Sørg for, at der i en nødsituation altid er en alternativ mulighed for at åbne døren.

Den overstregede skraldespand på hjul angiver, at mærkede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at bortskaffe korrekt mærkede genstande til genbrug i overensstemmelse med lokale regler hjælper du med at reducere potentielle skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed. Hold emballage og monteringsmaterialer væk fra børn.

Produktet indeholder små dele. Disse kan være livsfarlige, hvis de sluges og kommer ned i luftvejene. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om dette.

Ansvarsfraskrivelse:

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert installation eller manglende overholdelse af installations- og betjeningsvejledningen. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint fungerer kun som tilbehør til WiPro III safe.lock. Som ethvert andet alarmsystem kan WiPro III safe.lock rapportere et indbrud/indbrudsforsøg, men ikke forhindre det. Det er derfor nødvendigt at være forsigtigt, ikke have værdigenstande synlige eller let tilgængelige i bilen og altid låse bilen, når man forlader den. Lås altid bilen, når du forlader den.

Thitronik påtager sig intet ansvar for stjalne værdigenstande eller skader, der opstår som følge af indbrud i køretøjet.

Desuden påtager producenten sig ikke noget ansvar for utilsigtet udelukkelse fra køretøjet, f.eks. som følge af et afladet bilbatteri.

Vi påtager os heller intet ansvar for skader på køretøjet eller køretøjets komponenter, der skyldes brug af uegnede, forkerte eller for lange fastgørelsesskruer. Brugeren er ansvarlig for at bruge egnede fastgørelsesmidler. Producenten er heller ikke ansvarlig for skader, der er forårsaget af brug af produktet uden for den tilsigtede anvendelse eller af tekniske ændringer af produktet eller alarmsystemet.

Dine lovbestemte rettigheder, især garantirettigheder og krav i henhold til obligatorisk ansvarslovgivning, forbliver upåvirket af dette.

1 Igangsætning:

Inden du kan låse og oplåse centralaf låsningen på din autocamper med fingeraftrykssensoren og aktivere henholdsvis deaktivere dit indbyggede THITRONIK® alarmsystem, skal du registrere mindst én finger i CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint samt registrere CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint i alarmsystemet WiPro III safe.lock.

2 Registrering af master-fingeren på fingeraftrykssensoren:


Den første og den anden finger, som du registrerer på fingeraftrykssensoren, bliver automatisk såkaldte masterfingre. Det betyder, at du med disse fingre kan registrere yderligere »brugerfingre«, som også kan bruges til at låse/låse op for bilen og aktivere/deaktivere alarmsystemet.

Ved den første idriftsættelse lyser LED'en på fingeraftrykssensoren automatisk gult. For at registrere en masterfinger på fingeraftrykssensoren skal du gøre følgende:




= Master-Finger

2.1.

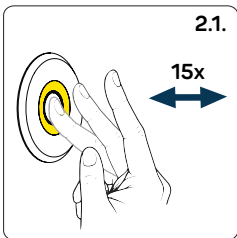

Placer den finger, der skal registreres, 15 gange i træk på fingeraftrykssensoren.


2.2.

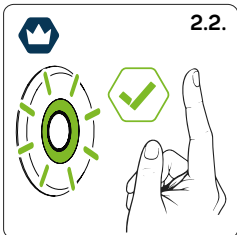


Når registreringsprocessen er gennemført, blinker LED'en fem gange med grønt lys og slukkes derefter.

3 Registrere flere fingre:


Du kan i alt registrere op til 16 fingeraftryk i CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint. Følg nedenstående trin for at registrere flere fingeraftryk:

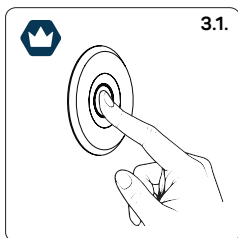

Placer den masterfinger, der allerede er registreret, på sensoren. Efter fem sekunder begynder sensorens LED at lyse gult og angiver dermed, at indlæringsfunktionen er aktiveret.

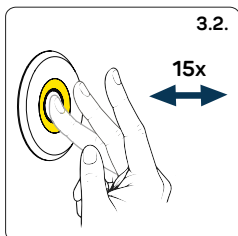

Placer nu den finger, der skal registreres, 15 gange i træk på fingeraftrykssensoren.

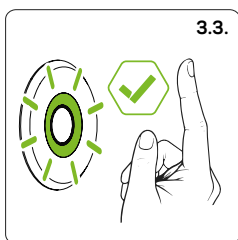

Når registreringsprocessen er gennemført, blinker LED'en fem gange med grønt lys og slukkes derefter.

4 Kobling af CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint med alarmsystemet:

For at WiPro III safe.lock-alarmsystemet aktiveres/deaktiveres samtidig med, at køretøjet låses og låses op, skal du programmere CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint til alarmsystemet på følgende måde:



Læs brugsanvisningen her.

1. Aktivér alarmsystemets koblingsfunktion som beskrevet i brugsanvisningen til WiPro III (safe.lock).
2. Start en afsendelsesproces ved at trykke på fingeraftrykssensoren med en finger, der tidligere blev registreret.
3. WiPro III (safe.lock) bekræfter den vellykkede koblingsproces med en kort signaltone, status-LED'en slukker i ca. et sekund.
4. Deaktiver derefter koblingstilstanden af WiPro III safe.lock.


Funktionstest:

For at sikre, at CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint er blevet korrekt koblet til alarmsystemet, skal du gøre følgende:

1. Luk alle døre, og hold en registreret finger på fingeraftrykssensoren.
2. Køretøjet låses, og WiPro III safe.lock alarmsystemet aktiveres.
3. Kontroller, om alle døre, der kan betjenes, er låst, og om status-LED'en blinker.
4. Lås bilen op ved at holde en registreret finger mod fingeraftrykssensoren.
5. Køretøjet låses op, og WiPro III safe.lock alarmsystemet deaktiveres.


5 Betjening

5.1.

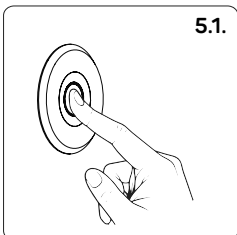


For at låse/låse op for køretøjet ved hjælp af fingeraftryk og aktivere/deaktivere WiPro III safe.lock alarmsystemet skal du placere en tidligere registreret finger på fingeraftrykssensoren:

A

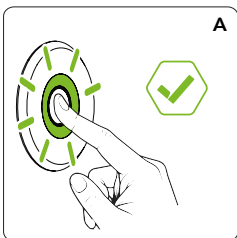

Hvis fingeren genkendes, blinker LED'en fem gange grønt og slukkes derefter. Køretøjet låses/låses op, og alarmsystemet aktiveres/deaktiveres.

B

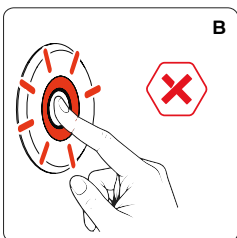


Hvis fingeren ikke genkendes, blinker LED'en rødt. Køretøjet forbliver låst/ulåst, og alarmsystemet forbliver aktiveret/deaktiveret.

6 Slet registrerte fingeraftryk:


Hvis det er nødvendigt, kan du slette hukommelsen på CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint via den indbyggede fingeraftrykssensor. Gør følgende:

OBS: Der slettes altid alle registrerte fingre.

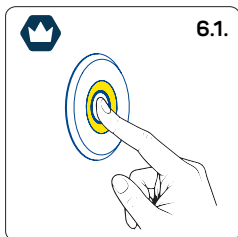


6.1.

Placer en registreret masterfinger på sensoren. Efter fem sekunder skifter LED'en på fingeraftrykssensoren til gul.

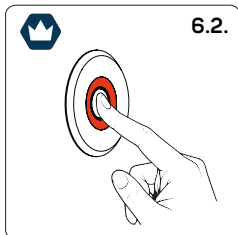


6.2.

Efter yderligere fem sekunder skifter LED'en til rødt.

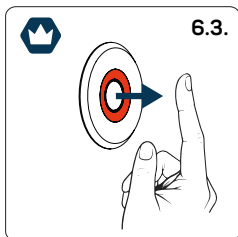

6.3.


Tag nu fingeren fra fingeraftrykssensoren.

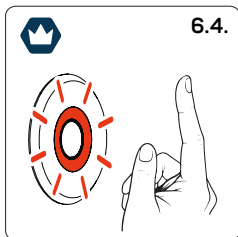


6.4.

LED'en begynder at blinke rødt.

Registrer et nyt fingeraftryk som beskrevet i kapitel 2 **Registrering af master-fingeren på fingeraftrykssensoren.**

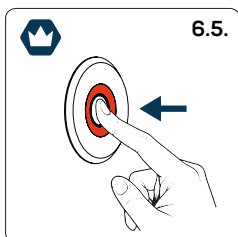

For at bekræfte sletningen skal du igen placere masterfingeren på sensoren. Alle registrerede fingeraftryk slettes. Hvis du ikke bekræfter sletningen med masterfingeren inden for ti sekunder, afbrydes processen.

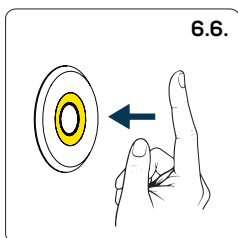

LED'en skifter til gult og signalerer dermed, at der skal indlæses en ny master-finger.

Leveringsomfang:

- Fingeraftrykssensor inkl. kabel
- Styreenhed
- Kabelbundt
- Monteringsmateriale

Tekniske data:

Strømforsyning:	12/24 V DC
Strømforbrug:	1,2 mA ved 12 V DC (1,7 mA ved 24 V DC)
Radio-rækkevidde (frit felt):	maks. 150 m
Sendefrekvens:	868,35 MHz
Dimensioner på omskifterboks (L×B×H):	100×71×22 mm
Dimensioner Fingerprint:	
CampLock:	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Vægt:	
CampLock:	ca. 213 g
VanLock:	ca. 219 g
Antal programmerbare fingre:	16
Antal Master-fingre:	2
Beskyttelsesklasse:	IP67

Thitronik GmbH erklærer hermed, at dette produkt opfylder kravene og bestemmelserne i direktiv 2014/53/EU.

Den fulde overensstemmelseserklæring kan downloades her: www.thitronik.de/en/support



Producent:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde · Tyskland






Instrucciones de uso


Nº de artículo 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

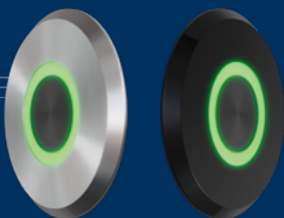

Nº de artículo: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

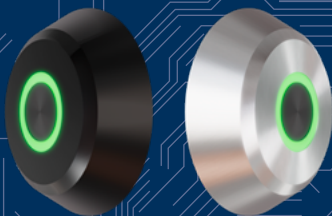

Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Uso previsto

En combinación con el sistema de alarma WiPro III safe.lock, con CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint podrá bloquear y desbloquear su vehículo mediante huella dactilar, así como activar o desactivar al mismo tiempo su sistema de alarma.

El sistema de alarma WiPro III safe.lock y los modelos CampLock Fingerprint y VanLock Fingerprint están diseñados para su uso en autocaravanas y caravanas. Cualquier uso que no se ajuste a las condiciones de uso descritas se considerará un uso no conforme.

Advertencias e instrucciones de seguridad:

Lea atentamente y siga las advertencias e instrucciones de seguridad, así como las instrucciones de uso. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales o daños materiales.

La alimentación eléctrica se realiza a través del vehículo. La conexión debe realizarse exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de instalación y respetando las especificaciones específicas del vehículo. Los trabajos de montaje y conexión solo deben ser realizados por personal cualificado, con el fin de evitar fallos de funcionamiento, cortocircuitos o daños en el sistema eléctrico del vehículo.

Antes de realizar trabajos de instalación, mantenimiento o reparación, hay que desconectar la batería del vehículo. Un cableado incorrecto puede provocar daños en el sistema eléctrico de a bordo, en la batería o en el servomotor. Los cables deben tenderse de forma adecuada y protegerse contra daños mecánicos, la humedad y la exposición al calor.

El sensor de huella dactilar no sustituye al sistema mecánico de desbloqueo de emergencia. Asegúrese de que, en caso de emergencia, exista en todo momento una forma alternativa de abrir la puerta.

El contenedor con ruedas tachado indica que los artículos etiquetados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al desechar los artículos debidamente etiquetados para su reciclaje de acuerdo con la normativa local, está contribuyendo a reducir los posibles efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana.

Mantenga el embalaje y los materiales de montaje fuera del alcance de los niños. El producto contiene piezas pequeñas. Pueden ser mortales si se ingieren y penetran en las vías respiratorias. En caso de sospecha, busque ayuda médica inmediatamente.

Descargo de responsabilidad:

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de una instalación incorrecta o del incumplimiento de las instrucciones de instalación y funcionamiento. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint funciona exclusivamente como accesorio de la cerradura WiPro III safe.lock. Al igual que cualquier sistema de alarma, el WiPro III safe.lock puede notificar un robo o un intento de robo, pero no puede impedirlo. Por lo tanto, es necesario actuar con la debida precaución y no dejar objetos de valor a la vista o fácilmente accesibles en el vehículo. Cierre siempre el vehículo con llave cuando lo abandone.

Thitronik no asume responsabilidad alguna por el robo de objetos de valor ni por los daños causados por un robo en el vehículo.

Además, el fabricante no se hace responsable de que el usuario se quede fuera del vehículo de forma involuntaria, por ejemplo, como consecuencia de que la batería del vehículo se haya descargado.

Del mismo modo, no se acepta ninguna responsabilidad por daños en el vehículo o sus componentes causados por el uso de tornillos de fijación inadecuados, incorrectos o excesivamente largos. El usuario es responsable de utilizar elementos de fijación adecuados.

El fabricante tampoco se hace responsable de los daños causados por el uso del producto fuera de su uso previsto o por modificaciones técnicas del producto o del sistema de alarma.

Sus derechos legales, en particular los derechos de garantía y las reclamaciones en virtud de la ley de responsabilidad obligatoria, no se verán afectados por esto.

1 Puesta en servicio

Antes de poder bloquear y desbloquear el cierre centralizado de su autocaravana con el sensor de huellas dactilares y activar o desactivar su sistema de alarma THITRONIK® instalado, debe registrar al menos un dedo en CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint, así como registrar CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint en el sistema de alarma WiPro III safe.lock.

2 Programar el dedo principal en el sensor de huellas dactilares:


El primer y el segundo dedo que registre en el sensor de huellas dactilares se convierten automáticamente en los denominados «dedos maestros». Esto significa que con estos dedos puede programar otros «dedos de usuario» con los que también se puede bloquear o desbloquear el vehículo y activar o desactivar el sistema de alarma.

Al ponerlo en funcionamiento por primera vez, el LED del sensor de huellas dactilares se ilumina automáticamente en amarillo. Para registrar una huella maestra en el sensor de huellas dactilares, siga estos pasos:




= Dedo maestro

2.1.

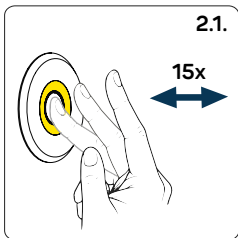

Coloca el dedo que deseas registrar 15 veces seguidas sobre el sensor de huellas dactilares.


2.2.

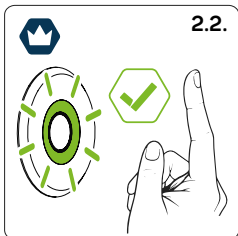


Una vez completado con éxito el proceso de programación, el LED parpadea cinco veces en verde y, a continuación, se apaga.

3 Programar más dedos:


Puede registrar hasta un total de 16 huellas dactilares en CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint. Para programar más dedos, siga estos pasos:

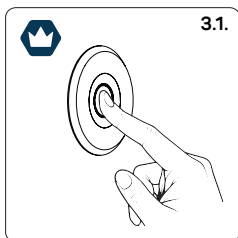

Coloca el dedo maestro ya registrado sobre el sensor. Al cabo de cinco segundos, el LED del sensor comienza a parpadear en amarillo, lo que indica que el modo de programación está activado.

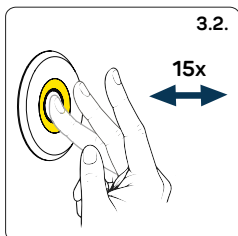

Ahora, coloque el dedo que desea registrar 15 veces seguidas sobre el sensor de huellas dactilares.

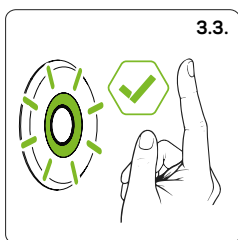

Una vez completado con éxito el proceso de programación, el LED parpadea cinco veces en verde y, a continuación, se apaga.

4 Programación de CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint en el sistema de alarma:

Para que, al bloquear y desbloquear el vehículo, el sistema de alarma WiPro III safe.lock también se active o desactive, debe programar CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint en el sistema de alarma de la siguiente manera:



Puede leer las instrucciones de uso aquí.

1. Active el modo de programación del sistema de alarma tal y como se describe en el manual de instrucciones del WiPro III (safe.lock).
2. Inicie un proceso de envío pulsando el sensor de huella dactilar con un dedo que haya registrado previamente.
3. El WiPro III safe.lock confirma que el proceso de programación se ha realizado correctamente con un breve pitido y el LED de estado se apaga durante aproximadamente un segundo.
4. A continuación, salga del modo de acoplamiento del WiPro III safe.lock.


Prueba de funcionamiento:

Para asegurarse de que CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint se haya programado correctamente en el sistema de alarma, siga estos pasos:

1. Cierre todas las puertas y coloque un dedo registrado en el sensor de huellas dactilares.
2. El vehículo se bloquea y se activa el sistema de alarma WiPro III safe.lock.
3. Compruebe que todas las puertas del vehículo estén bloqueadas de forma controlada y que el LED de estado parpadee.
4. Desbloquee el vehículo colocando un dedo registrado sobre el sensor de huellas dactilares.
5. El vehículo se desbloquea y el sistema de alarma WiPro III safe.lock se desactiva.


5 Manejo

5.1.

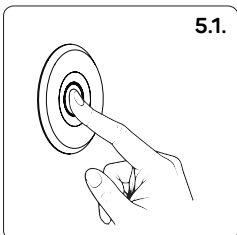


Para bloquear o desbloquear el vehículo mediante huella dactilar y activar o desactivar el sistema de alarma WiPro III safe.lock, coloque un dedo previamente registrado en el sensor de huellas dactilares:

A

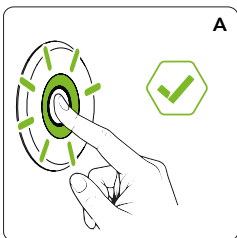

Si se detecta el dedo, el LED parpadea cinco veces en verde y luego se apaga. El vehículo se bloquea o desbloquea según corresponda y el sistema de alarma se activa o desactiva.

B

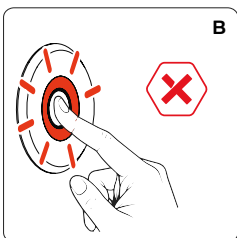


Si no se reconoce el dedo, el LED parpadea en rojo. El vehículo permanece bloqueado/desbloqueado, y el sistema de alarma activado/desactivado.

6 Eliminar dedos registrados:


Si es necesario, puede borrar la memoria del CampLock Fingerprint/ VanLock Fingerprint mediante el sensor de huellas dactilares integrado. Para ello, siga estos pasos:

Atención: Se borrarán siempre todos las huellas dactilares registradas.

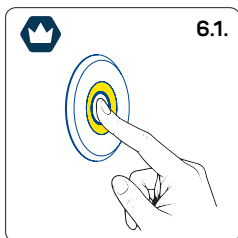


6.1.

Coloca un dedo maestro ya registrado sobre el sensor durante diez segundos. Al cabo de cinco segundos, el LED del sensor de huellas dactilares pasa a estar en amarillo.

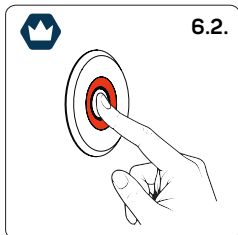


6.2.

Tras otros cinco segundos, el LED pasa a rojo.

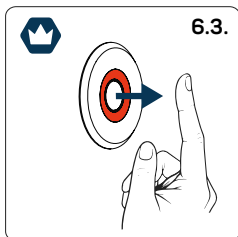

6.3.


Ahora retire el dedo del sensor de huellas dactilares.

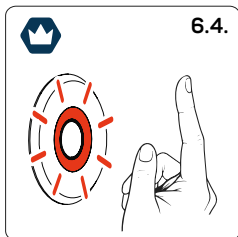

6.4.


El LED empieza a parpadear en rojo.

Registre una nueva huella dactilar tal y como se describe en el capítulo 2 **Programar el dedo principal en el sensor de huellas dactilares** .

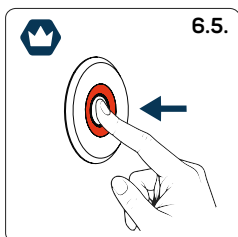

6.5.

Para confirmar el proceso de borrado, vuelva a colocar el dedo principal sobre el sensor. Se borrarán todos los dedos registrados. Si no confirma la eliminación con el dedo maestro en un plazo de diez segundos, la operación se cancelará.

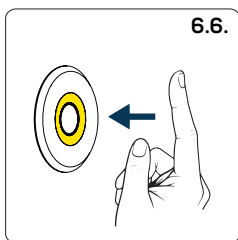

6.6.

El LED se ilumina en amarillo, lo que indica que hay que programar un nuevo dedo maestro.

Volumen de suministro:

- Sensor de huellas dactilares con cable incluido
- Unidad de control
- Mazo de cables
- Material de montaje

Datos técnicos:

Fuente de alimentación:	12/24 V DC
Consumo de energía:	1,2 mA a 12 V CC (1,7 mA a 24 V CC)
Alcance (campo libre):	máx. 150 m
Frecuencia de transmisión:	868,35 MHz
Dimensiones de la caja de conmutación (L×An×Al):	100×71×22 mm
Dimensiones de Fingerprint	
CampLock:	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Peso	
CampLock:	aprox. 213 g
VanLock:	aprox. 219 g
Número de dedos programables:	16
Número de dedos maestros:	2
Clase de protección:	IP67

Thitronik GmbH declara por la presente que este producto cumple con los requisitos y disposiciones de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa se puede descargar aquí: www.thitronik.de/en/support



Fabricante:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde · Alemania






Istruzioni


Articolo n: 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

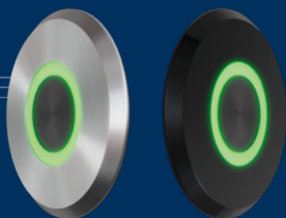

Articolo n: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

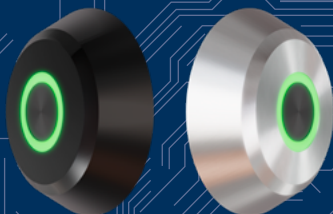

Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Uso previsto

In combinazione con il sistema di allarme WiPro III safe.lock, con CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint è possibile bloccare e sbloccare il veicolo tramite impronta digitale, nonché attivare o disattivare contemporaneamente il sistema di allarme.

Il sistema di allarme WiPro III safe.lock e i modelli CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint sono progettati per l'uso in camper e roulotte. Qualsiasi utilizzo al di fuori delle condizioni d'uso descritte è considerato non conforme.

Avvertenze e istruzioni di sicurezza:

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, nonché le istruzioni per l'uso e seguirle. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lesioni personali o danni alle cose.

L'alimentazione elettrica è fornita dal veicolo. Il collegamento deve essere effettuato solo in conformità alle istruzioni di installazione e nel rispetto delle specifiche del veicolo. Le operazioni di installazione e collegamento devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, per evitare malfunzionamenti, cortocircuiti o danni all'impianto elettrico del veicolo.

Scollegare la batteria del veicolo prima di eseguire interventi di installazione, manutenzione o assistenza. Un cablaggio non corretto può causare danni all'impianto elettrico di bordo, alla batteria o al servomotore. I cavi devono essere posati in modo professionale e protetti da danni meccanici, umidità e calore. Il sensore di impronte digitali non sostituisce lo sblocco meccanico di emergenza. Assicurarsi che in caso di emergenza sia sempre disponibile un'opzione di apertura alternativa.

Il bidone barrato indica che gli articoli etichettati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Smaltendo gli articoli opportunamente etichettati per il riciclaggio in conformità alle normative locali, si contribuisce a ridurre i potenziali effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.

Tenere l'imballaggio e il materiale di montaggio lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto contiene parti di piccole dimensioni. Questi possono essere fatali se ingeriti e penetrano nelle vie respiratorie. In caso di sospetto, rivolgersi immediatamente a un medico.

Esclusione di responsabilità:

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione non corretta o dall'inosservanza delle istruzioni per l'installazione e l'uso. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint funziona esclusivamente come accessorio della WiPro III safe.lock. Come ogni sistema di allarme, WiPro III safe.lock è in grado di segnalare un'effrazione o un tentativo di effrazione, ma non di impedirla. È quindi necessario comportarsi con attenzione e non lasciare oggetti di valore aperti o facilmente accessibili nel veicolo. Chiudere sempre a chiave il veicolo quando lo si lascia.

Thitronik non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti di valore rubati o per i danni al veicolo causati da furto con scasso.

Inoltre, il produttore non è responsabile per il bloccaggio involontario del veicolo, ad esempio a causa della batteria scarica.

Allo stesso modo, si declina ogni responsabilità per i danni al veicolo o ai componenti del veicolo causati dall'uso di viti di fissaggio inadatte, errate o troppo lunghe. L'utente è responsabile dell'utilizzo di dispositivi di fissaggio adeguati.

Il produttore non è inoltre responsabile dei danni causati da un utilizzo del prodotto al di fuori della sua destinazione d'uso o da modifiche tecniche al prodotto o al sistema di allarme.

I diritti legali dell'utente, in particolare i diritti di garanzia e le richieste di risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità obbligatoria, rimangono inalterati.

1 Messa in servizio:

Prima di poter bloccare e sbloccare la chiusura centralizzata del vostro camper tramite il sensore di impronte digitali e attivare o disattivare il sistema di allarme THITRONIK® installato, è necessario registrare almeno un'impronta digitale su CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint e associare CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint al sistema di allarme WiPro III safe.lock.

2 Registrazione del dito principale sul sensore di impronte digitali:


Il primo e il secondo dito che si insegnano al sensore di impronte digitali sono automaticamente le cosiddette dita master. Ciò significa che con queste dita è possibile programmare ulteriori "dita utente", con le quali è possibile sbloccare/bloccare il veicolo e attivare/disattivare il sistema di allarme.

Al primo avvio, il LED del sensore di impronte digitali si illumina automaticamente di giallo. Per registrare un'impronta master sul sensore di impronte digitali, procedere come segue:




= Dito principale

2.1.

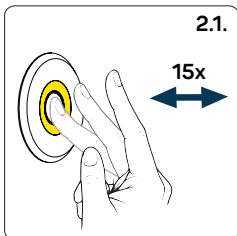

Posizionare il nuovo dito da imparare sul sensore di impronte digitali per 15 volte in successione.


2.2.

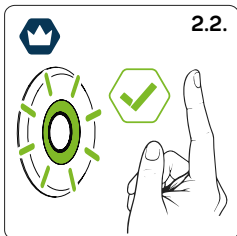


Una volta completato con successo il processo di autoapprendimento, il LED lampeggia cinque volte in verde e poi si spegne.

3 Registrazione di ulteriori impronte:


È possibile registrare fino a un massimo di 16 impronte digitali su CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint. Per insegnare con altre dita, eseguire le seguenti operazioni:

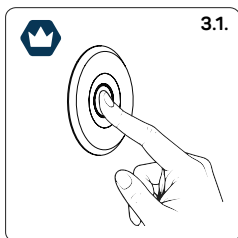

Appoggiare il dito master già registrato sul sensore. Dopo cinque secondi, il LED del sensore si illumina di giallo, segnalando l'attivazione della modalità di accoppiamento.

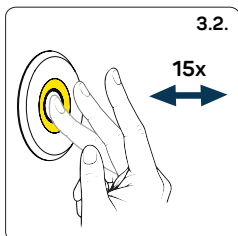

Posizionare il nuovo dito da imparare sul sensore di impronte digitali per 15 volte in successione.

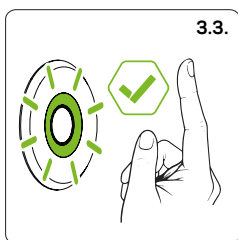

Una volta completato con successo il processo di accoppiamento, il LED lampeggia cinque volte in verde e poi si spegne.

4 Programmazione di CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint sul sistema di allarme:

Affinché, contemporaneamente allo sblocco e al blocco del veicolo, venga attivato o disattivato anche il sistema di allarme WiPro III safe.lock, è necessario programmare CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint sul sistema di allarme come segue:



È possibile leggere le istruzioni per l'uso qui.

1. Attivare la modalità di accoppiamento del sistema di allarme come descritto nelle istruzioni per l'uso di WiPro III (safe.lock).
2. Avviare un'operazione di invio premendo il sensore di impronte digitali con un dito precedentemente registrato.
3. Il WiPro III safe.lock conferma l'avvenuta sintonizzazione con un breve segnale acustico e il LED di stato si spegne per circa un secondo.
4. Quindi uscire dalla modalità di accoppiamento del WiPro III safe.lock.


Test di funzionamento:

Per assicurarsi che CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint sia stato correttamente associato al sistema di allarme, procedere come segue:

1. Chiudere tutte le porte e appoggiare un dito registrato sul sensore di impronte digitali.
2. Il veicolo viene bloccato e il sistema di allarme WiPro III safe.lock viene attivato.
3. Verificare che tutte le portiere del veicolo controllabili siano bloccate e che il LED di stato lampeggi.
4. Sbloccare il veicolo appoggiando un dito registrato sul sensore di impronte digitali.
5. Il veicolo viene sbloccato e il sistema di allarme WiPro III safe.lock viene disattivato.


5 Operazione

5.1.

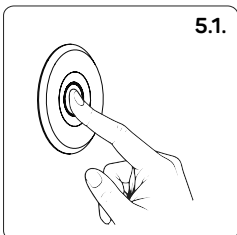


Per sbloccare/bloccare il veicolo tramite impronta digitale e attivare/disattivare il sistema di allarme WiPro III safe.lock, appoggiare un dito precedentemente registrato sul sensore di impronte digitali:

A

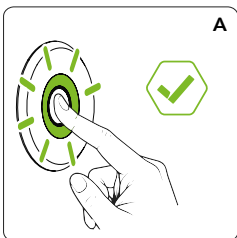

Se il dito viene riconosciuto, il LED lampeggia cinque volte in verde e poi si spegne. Il veicolo viene bloccato/sbloccato di conseguenza e il sistema di allarme viene armato/disarmato.

B

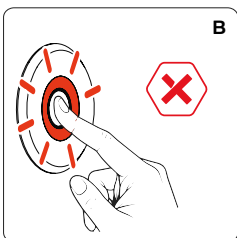


Se il dito non viene riconosciuto, il LED lampeggia in rosso. Il veicolo rimane bloccato/sbloccato, il sistema di allarme è armato/disarmato.

6 Eliminare le impronte registrate:


È possibile cancellare la memoria del CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint tramite il sensore di impronte digitali integrato. Procedere come segue:

Attenzione: tutte le impronte registrate vengono cancellate.

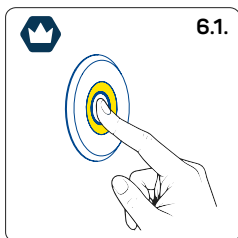


6.1.

Appoggiare il dito master già registrato sul sensore per dieci secondi. Dopo cinque secondi, il LED del sensore di impronte digitali diventa giallo.

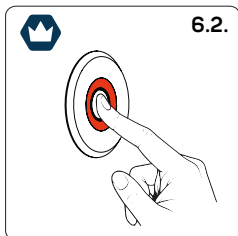


6.2.

Dopo altri cinque secondi, il LED diventa rosso.

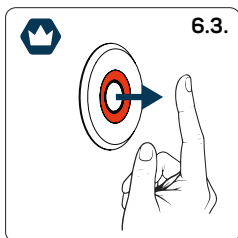

6.3.


Ora tolga il dito dal sensore di impronte digitali.

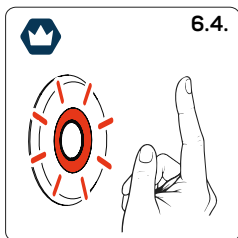


6.4.

Il LED inizia a lampeggiare in rosso.

Registrare una nuova impronta digitale, come descritto nel capitolo 2
Registrazione del dito principale sul sensore di impronte digitali.

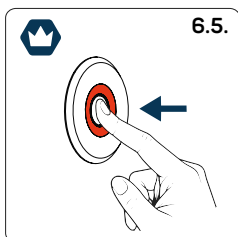

Per confermare la cancellazione, appoggiare nuovamente il dito principale sul sensore. Tutte le impronte registrate vengono cancellate. Se non si conferma la cancellazione entro dieci secondi con il dito principale, l'operazione verrà interrotta.

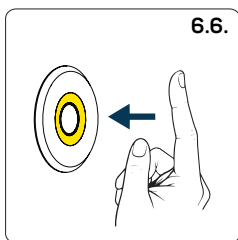

Il LED diventa giallo per segnalare la necessità di apprendere un nuovo dito master.

Ambito di fornitura:

- Sensore di impronte digitali con cavi
- Centralina
- Fascio di cavi
- Materiale di montaggio

Dati tecnici:

Alimentazione:	12/24 V DC
Consumo di energia:	1,2 mA a 12 V CC (1,7 mA a 24 V CC)
Portata di trasmissione (campo libero):	max. 150 m
Frequenza di trasmissione:	868,35 MHz
Dimensioni della centralina (L×P×A):	100×71×22 mm
Dimensioni Fingerprint	
CampLock:	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Peso	
CampLock:	circa 213 g
VanLock:	circa 219 g
Numero di dita programmabili:	16
Numero di dita principale:	2
Classe di protezione:	IP67

La Thitronik GmbH dichiara con la presente che il presente prodotto è conforme ai requisiti e alle disposizioni della direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità completa può essere scaricata qui: www.thitronik.de/en/support



Produttore:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde · Germania






Instructies


Artikelnr: 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

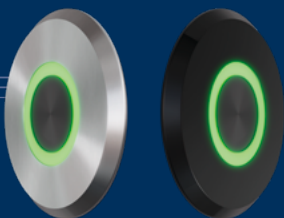

Artikelnr.: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

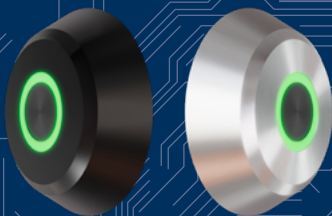

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik:

In combinatie met het WiPro III safe.lock alarmsysteem kunt u uw voertuig met CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint via uw vingerafdruk vergrendelen en ontgrendelen en tegelijkertijd uw alarmsysteem in- of uitschakelen.

Het alarmsysteem WiPro III safe.lock en CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint zijn ontworpen voor gebruik in campers en caravans. Gebruik buiten de beschreven gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Waarschuwing en veiligheidsinstructies:

Lees de waarschuwingen en veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg ze op. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

De stroomvoorziening gebeurt via het voertuig. De aansluiting mag alleen worden gemaakt volgens de installatie-instructies en in overeenstemming met de voertuigspecifieke specificaties. Installatie- en aansluitwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel om storingen, kortsluiting of schade aan het elektrische systeem van het voertuig te voorkomen.

Koppel de accu van het voertuig los voordat u installatie-, onderhouds- of servicewerkzaamheden uitvoert. Verkeerde bedrading kan leiden tot schade aan het boordsysteem, de accu of de servomotor. Kabels moeten vakkundig worden gelegd en beschermd tegen mechanische schade, vocht en hitte.

De Fingerprint-sensor vervangt geen mechanische noodontgrendeling. Zorg ervoor dat er in noodgevallen altijd een alternatieve openingsmogelijkheid beschikbaar is. De doorgekruiste afvalbak op wieljes geeft aan dat gelabelde items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Door items die op de juiste manier zijn gelabeld weg te gooien voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, helpt u de mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te beperken.

Houd verpakkingsmateriaal en montagemateriaal uit de buurt van kinderen.

Het product bevat kleine onderdelen. Deze kunnen dodelijk zijn als ze worden ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomen. Zoek bij verdenking onmiddellijk medische hulp.

Disclaimer:

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste installatie of het niet naleven van de installatie- en bedieningsinstructies. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint werkt uitsluitend als accessoire voor de WiPro III safe.lock. Net als elk alarmsysteem kan de WiPro III safe.lock een inbraak/poging tot inbraak melden, maar niet voorkomen. Het is daarom noodzakelijk om voorzichtig te zijn en geen waardevolle spullen open of gemakkelijk toegankelijk in het voertuig achter te laten. Sluit de auto altijd af als je hem verlaat.

Thitronik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gestolen kostbaarheden of schade aan het voertuig veroorzaakt door inbraak.

Bovendien is de fabrikant niet aansprakelijk voor onbedoelde blokkering van het voertuig, bijvoorbeeld als gevolg van een ontladen accu.

Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan het voertuig of voertuigonderdelen veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte, onjuiste of te lange bevestigingsschroeven. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van geschikte bevestigingsmiddelen.

De fabrikant is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van het product buiten het bedoelde gebruik of door technische wijzigingen aan het product of het alarmsysteem.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder garantierechten en vorderingen op grond van dwingend aansprakelijkheidsrecht, blijven hierdoor onaangetast.

1 Inbedrijfstelling:

Voordat u de centrale vergrendeling van uw camper met de vingerafdruksensor kunt vergrendelen en ontgrendelen en uw ingebouwde THITRONIK®-alarmsysteem kunt in- of uitschakelen, moet u ten minste één vinger aan CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint koppelen en CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint aan het WiPro III safe. lock.-alarmsysteem koppelen.

2 De mastervinger aan de vingerafdruksensor koppelen:


De eerste en tweede vinger die je aanleert aan de vingerafdruksensor zijn automatisch zogenaamde mastervingers. Dit betekent dat u met deze vingers nog meer „gebruikersvingers” kunt registreren, waarmee u de auto eveneens kunt vergrendelen/ontgrendelen en het alarmsysteem kunt in- of uitschakelen.

Bij de eerste inbedrijfstelling gaat het LED-lampje van de vingerafdruksensor automatisch geel branden. Om een mastervinger aan de vingerafdruksensor te koppelen, gaat u als volgt te werk:




= Master-vinger

2.1.

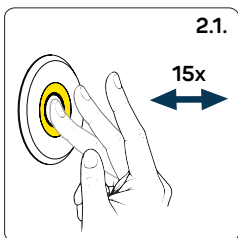

Plaats de vinger die u wilt registreren 15 keer achter elkaar op de vingerafdruksensor.


2.2.

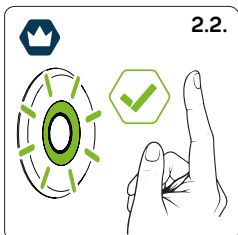


Na een succesvolle registratieprocedure knippert de LED vijf keer groen en gaat dan uit.

3 Extra vingers registreren:


Je kunt in totaal 16 vingers registreren bij CampLock Fingerprint/ VanLock Fingerprint. Volg de onderstaande stappen om extra vingers te registreren:

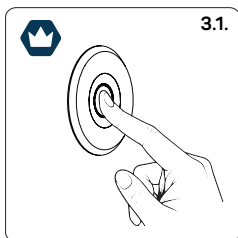

Plaats de reeds geregistreerde master-vinger op de sensor. Na vijf seconden gaat de LED op de sensor geel branden om aan te geven dat de inleermodus geactiveerd is.

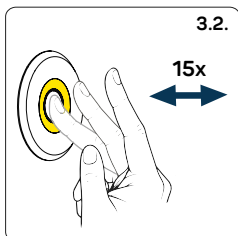

Plaats de vinger die u wilt registreren 15 keer achter elkaar op de vingerafdruk-sensor.

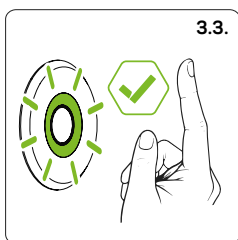

Na een succesvolle registratieprocedure knippert de LED vijf keer groen en gaat dan uit.

4 CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint aan het alarmsysteem koppelen:

Om ervoor te zorgen dat het WiPro III safe.lock-alarmsysteem tegelijk met het vergrendelen en ontgrendelen van het voertuig wordt in- of uitgeschakeld, moet u CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint als volgt aan het alarmsysteem koppelen:



Je kunt de gebruiksaanwijzing hier lezen.

1. Activeer de koppelingsmodus van het alarmsysteem, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de WiPro III (safe.lock).
2. Start een verzendbewerking door de vingerafdruksensor te gebruiken met een vinger die u eerder hebt geregistreerd.
3. De WiPro III safe.lock bevestigt het succesvolle koppeling met een korte signaaltoon en de status-LED gaat ongeveer een seconde uit.
4. Sluit vervolgens de koppelingsmodus van de WiPro III af safe.lock.


Functietest:

Om te controleren of CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint correct aan het alarmsysteem is gekoppeld, gaat u als volgt te werk:

1. Sluit alle deuren en plaats een geregistreerde vinger op de vingerafdruksensor.
2. Het voertuig wordt vergrendeld en het WiPro III safe.lock alarmsysteem wordt ingeschakeld.
3. Controleer of alle bedienbare autodeuren zijn vergrendeld en of de status-LED knippert.
4. Ontgrendel de auto door een geregistreerde vinger op de vingerafdruksensor te plaatsen.
5. Het voertuig wordt ontgrendeld en het WiPro III safe.lock alarmsysteem wordt uitgeschakeld.


5 Bediening:

5.1.

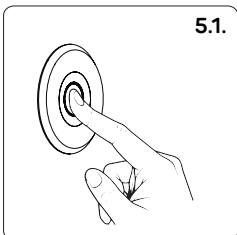


Om het voertuig met een vingerafdruk te vergrendelen/ontgrendelen en het WiPro III safe.lock-alarmsysteem in of uit te schakelen, plaatst u een eerder geregistreerde vinger op de vingerafdruksensor:

A

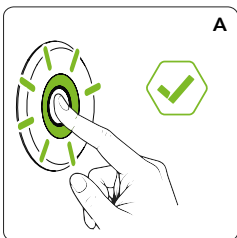

Als de vinger wordt herkend, knippert de LED vijf keer groen en gaat dan uit. Het voertuig wordt vergrendeld/ontgrendeld en het alarmsysteem wordt ingeschakeld/uitgeschakeld.

B

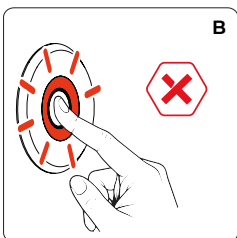


Als de vinger niet wordt herkend, knippert de LED rood. Het voertuig blijft vergrendeld/ontgrendeld, het alarmsysteem wordt ingeschakeld/uitgeschakeld.

6 Geregistreeerde vingers wissen:


Indien nodig kunt u het geheugen van de CampLock Fingerprint/ VanLock Fingerprint wissen via de ingebouwde vingerafdruksensor. Ga als volgt te werk:

Attentie: alle geregistreeerde vingers worden altijd verwijderd.

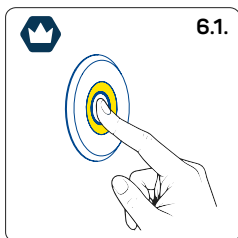


6.1.

Plaats een reeds geregistreeerde master-vinger tien seconden lang op de sensor. Na vijf seconden wordt het lampje van de vingerafdruksensor geel.

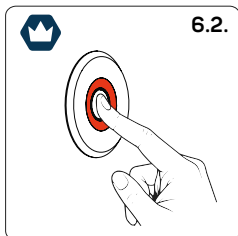


6.2.

Na nog eens vijf seconden verandert de LED in rood.

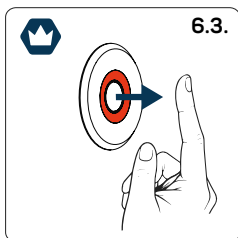

6.3.


Haal nu uw vinger van de vingerafdruksensor.

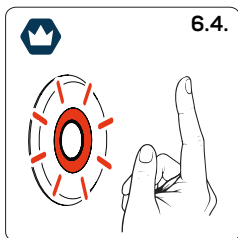


6.4.

De LED begint rood te knipperen.

Registreer een nieuwe vingerafdruk, zoals beschreven in hoofdstuk 2
De mastervinger aan de vingerafdruksensor koppelen .

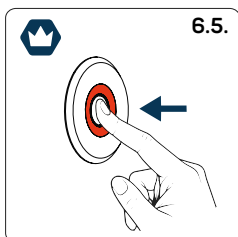

Om het verwijderen te bevestigen, plaatst u uw mastervinger opnieuw op de sensor. Alle aangeleerde vingers worden gewist.
Als u het verwijderingsproces niet binnen tien seconden met uw mastervinger bevestigt, wordt het proces afgebroken.

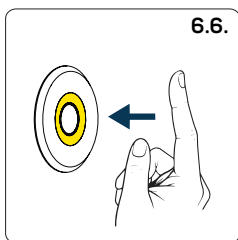

Het LED-lampje wordt geel om aan te geven dat een nieuwe mastervinger moet worden ingeleerd.

Omvang van de levering:

- Vingerafdruksensor incl. kabel
- Regeleenheid
- Kabelboom
- Montagemateriaal

Technische gegevens:

Stroomvoorziening:	12/24 V DC
Stroomverbruik:	1,2 mA bij 12 V DC (1,7 mA bij 24 V DC)
Bereik (vrij veld):	max. 150 m
Zendfrequentie:	868,35 MHz
Afmetingen omschakelkast (L×B×H):	100×71×22 mm
Afmetingen Fingerprint	
CampLock:	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Gewicht	
CampLock:	ca. 213 g
VanLock:	ca. 219 g
Aantal programmeerbare vingers:	16
Aantal Master-vingers:	2
Beschermingsklasse:	IP67

Thitronik GmbH verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload: www.thitronik.de/en/support



Fabrikant:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde · Duitsland






Instrukcje


Art. Nie.: 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

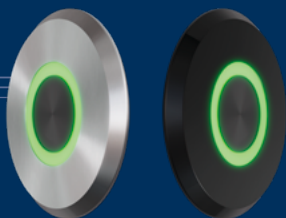

Art. Nie.: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

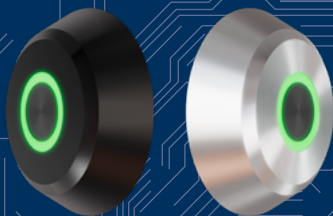

Należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje i zachować je na przyszłość.

Przeznaczenie

W połączeniu z systemem alarmowym WiPro III safe.lock można za pomocą CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint blokować i odblokowywać pojazd za pomocą odcisku palca, a jednocześnie włączać lub wyłączać system alarmowy.

Systemy alarmowe WiPro III safe.lock oraz CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint są przeznaczone do stosowania w kamperach i przyczepach kempingowych. Korzystanie z urządzenia w warunkach innych niż opisane w instrukcji obsługi uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa:

Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, a także instrukcje obsługi i postępować zgodnie z nimi. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Zasilanie pochodzi z pojazdu. Podłączenie może być wykonane wyłącznie zgodnie z instrukcją montażu i specyfikacją pojazdu. Prace instalacyjne i podłączeniowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć nieprawidłowego działania, zwarcia lub uszkodzenia układu elektrycznego pojazdu. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, konserwacyjnych lub serwisowych należy odłączyć akumulator pojazdu. Nieprawidłowe okablowanie może doprowadzić do uszkodzenia pokładowego układu elektrycznego, akumulatora lub serwowymotora. Kable muszą być ułożone profesjonalnie i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i wysoką temperaturą.

Czujnik linii papilarnych nie zastępuje mechanicznego odblokowania awaryjnego. Upewnij się, że alternatywna opcja otwarcia jest dostępna przez cały czas w sytuacjach awaryjnych.

Przekreślony pojemnik na kółkach oznacza, że oznakowane przedmioty należy wyrzucać oddzielnie od odpadów domowych. Wyrzucając odpowiednio oznakowane przedmioty do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pomagasz zmniejszyć potencjalny szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Opakowanie i materiały montażowe należy przechowywać z dala od dzieci.

Produkt zawiera małe części. Mogą one być śmiertelne w przypadku połknięcia i dostania się do dróg oddechowych. W przypadku podejrzeń należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Zastrzeżenie:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji lub nieprzestrzegania instrukcji montażu i obsługi. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint działa wyłącznie jako akcesorium do systemu WiPro III safe.lock. Podobnie jak każdy system alarmowy, WiPro III safe.lock może zgłaszać włamanie lub próbę włamania, ale nie jest w stanie im zapobiec. Dlatego należy zachowywać się ostrożnie i nie pozostawiać w pojeździe żadnych wartościowych przedmiotów otwartych lub łatwo dostępnych. Zawsze zamykaj pojazd, gdy go opuszczasz. Thitronik nie ponosi odpowiedzialności za skradzione przedmioty wartościowe lub uszkodzenia pojazdu spowodowane włamaniem.

Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone zablokowanie pojazdu, na przykład w wyniku rozładowania akumulatora pojazdu.

Podobnie, nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu lub jego komponentów spowodowane użyciem nieodpowiednich, nieprawidłowych lub zbyt długich śrub mocujących. Użytkownik jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich elementów mocujących.

Producent nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub modyfikacjami technicznymi produktu lub systemu alarmowego.

Nie ma to wpływu na prawa ustawowe użytkownika, w szczególności prawa gwarancyjne i roszczenia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów o odpowiedzialności cywilnej.

1 Uruchomienie:

Zanim będzie można zablokować lub odblokować centralny zamek kampera za pomocą czytnika linii papilarnych oraz włączyć lub wyłączyć zainstalowany system alarmowy THITRONIK®, należy zarejestrować co najmniej jeden odcisk palca w urządzeniu CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint, a także zarejestrować urządzenie CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint w systemie alarmowym WiPro III safe.lock.

2 Zaprogramowanie palca głównego w czytniku linii papilarnych:


Pierwszy i drugi palec, które przyuczasz do czujnika linii papilarnych, są automatycznie tak zwanymi palcami głównymi. Oznacza to, że za pomocą tych palców można zaprogramować kolejne „palce użytkownika”, za pomocą których można również blokować/odblokowywać pojazd oraz włączać/wyłączać system alarmowy.

Podczas pierwszego uruchomienia dioda LED czytnika linii papilarnych automatycznie świeci się na żółto. Aby zaprogramować palec główny w czytniku linii papilarnych, należy postępować w następujący sposób:



= Palec główny


2.1.

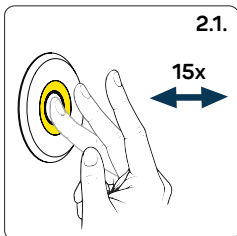

15x

Należy 15 razy z rzędu przyłożyć palec, który ma zostać zarejestrowany, do czytnika linii papilarnych.


2.2.

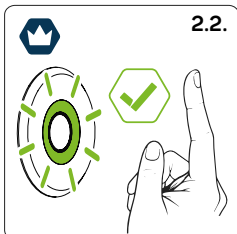

Po pomyślnym zakończeniu procesu programowania dioda LED miga pięć razy na zielono, a następnie gaśnie.


3 Zaprogramowanie kolejnych palców:

W urządzeniach CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint można zaprogramować łącznie do 16 odcisków palców. Aby uczyć w dodatkowych palcach, wykonaj następujące czynności:

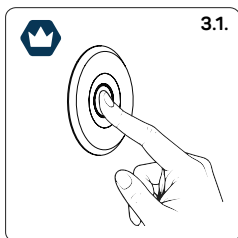


3.1.

Proszę przyłożyć palec wzorcowy, który został już zarejestrowany, do czujnika. Po pięciu sekundach dioda LED na czujniku zaświeci się na żółto, sygnalizując aktywację trybu uczenia.

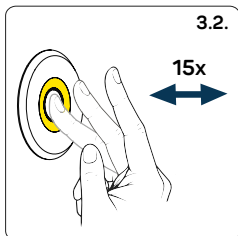

3.2.

Teraz należy 15 razy z rzędu przyłożyć palec, który ma zostać zarejestrowany, do czytnika linii papilarnych.

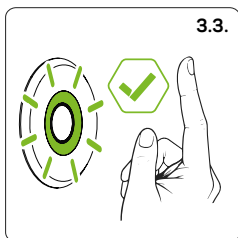

3.3.

Po pomyślnym zakończeniu procesu programowania dioda LED miga pięć razy na zielono, a następnie gaśnie.

4 Programowanie urządzeń CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint w systemie alarmowym:

Aby system alarmowy WiPro III safe.lock był uzbrajany/rozbrajany jednocześnie z zamykaniem i otwieraniem pojazdu, należy zaprogramować urządzenia CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint w systemie alarmowym w następujący sposób:



Instrukcję obsługi można przeczytać tutaj.

1. Włącz tryb programowania systemu alarmowego zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia WiPro III (safe.lock).
2. Aby zainicjować proces wysyłania, należy dotknąć czytnika linii papilarnych palcem, który został wcześniej zarejestrowany.
3. Urządzenie WiPro III safe.lock potwierdza pomyślne zakończenie procesu programowania krótkim sygnałem dźwiękowym, a dioda LED stanu gaśnie na około sekundę.
4. Następnie należy zakończyć tryb parowania systemu WiPro III safe.lock.


Test działania:

Aby upewnić się, że urządzenia CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint zostały prawidłowo zaprogramowane w systemie alarmowym, należy postępować w następujący sposób:

1. Proszę zamknąć wszystkie drzwi i przyłożyć zarejestrowany palec do czytnika linii papilarnych.
2. Pojazd zostaje zablokowany, a system alarmowy WiPro III safe.lock zostaje włączony.
3. Proszę sprawdzić, czy wszystkie sterowane drzwi pojazdu są zablokowane, a dioda LED stanu miga.
4. Aby odblokować pojazd, należy przyłożyć zarejestrowany palec do czytnika linii papilarnych.
5. Pojazd zostaje odblokowany, a system alarmowy WiPro III safe.lock zostaje wyłączony.

5 Działanie

5.1.

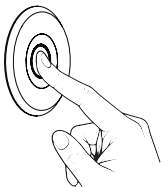


Aby zablokować lub odblokować pojazd za pomocą odcisku palca oraz włączyć lub wyłączyć system alarmowy WiPro III safe.lock, należy przyłożyć wcześniej zarejestrowany palec do czytnika linii papilarnych:

A



Jeśli palec zostanie rozpoznany, dioda LED migie pięć razy na zielono, a następnie zgaśnie. Pojazd zostanie odpowiednio zablokowany/odblokowany, a system alarmowy uzbrojony/rozbrojony.

B

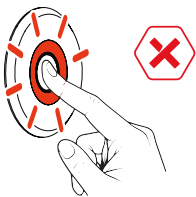


Jeśli palec nie zostanie rozpoznany, dioda LED miga na czerwono. Pojazd pozostaje zablokowany/odblokowany, system alarmowy jest uzbrojony/rozbrojony.

6 Usuń palce o niepełnym zakresie ruchu:


W razie potrzeby można wyczyścić pamięć urządzenia CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint za pomocą wbudowanego czytnika linii papilarnych. Wykonaj następujące czynności:

Uwaga: wszystkie nauczone palce są zawsze usuwane.

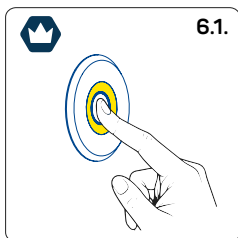


6.1.

Przyłóż palec wzorcowy, który został już zarejestrowany, do czujnika na dziesięć sekund. Po pięciu sekundach dioda LED czujnika linii papilarnych zmienia kolor na żółty.

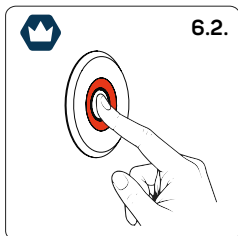


6.2.

Po upływie kolejnych pięciu sekund dioda LED zmienia kolor na czerwony.

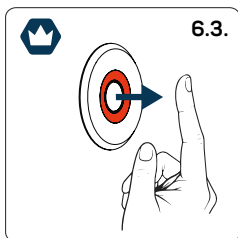

6.3.


Proszę teraz zdjąć palec z czytnika linii papilarnych.

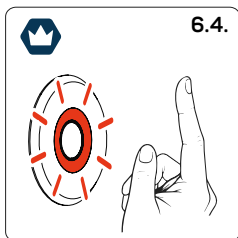


6.4.

Dioda LED zaczyna migać na czerwono.

Zarejestruj nowy odcisk palca zgodnie z opisem w rozdziale 2 **Zaprogramowanie palca głównego w czytniku odcisków palców**.

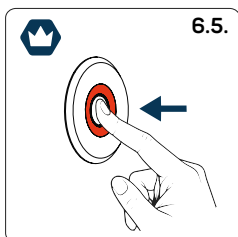

Aby potwierdzić usunięcie, należy ponownie przyłożyć palec główny do czujnika. Wszystkie zaprogramowane palce zostaną usunięte. Jeśli nie potwierdzisz operacji usunięcia w ciągu dziesięciu sekund za pomocą palca głównego, operacja zostanie przerwana.

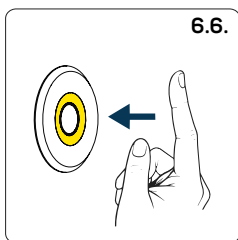

Dioda LED zmieni kolor na żółty, sygnalizując konieczność wprowadzenia nowego palca głównego.

Zakres dostawy:

- Czujnik odcisków palców wraz z kablem
- Moduł sterujący
- Zespół przewodów
- Materiał montażowy

Dane techniczne:

Zasilanie:	12/24 V DC
Pobór mocy:	1,2 mA przy 12 V DC (1,7 mA przy 24 V DC)
Zasięg (wolne pole):	maks. 150 m
Częstotliwość transmisji:	868,35 MHz
Wymiary skrzynki rozgałęźnej (dł. x szer. x wys.):	100 x 71 x 22 mm
Wymiary Fingerprint	
CampLock:	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Waga	
CampLock:	ok. 213 g
VanLock:	ok. 219 g
Liczba programowalnych palców:	16
Liczba palców głównych:	2
Klasa ochrony:	IP67

Firma Thitronik GmbH niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt spełnia wymagania i przepisy dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności można pobrać tutaj:
www.thitronik.de/en/support



Producent:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15
24340 Eckernförde · Niemcy






Instruktioner


Artikel nr: 106111-002 + 106144-002

CampLock Fingerprint

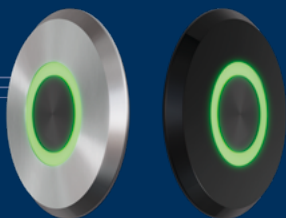

Artikelnr.: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

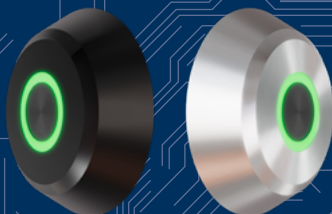

Läs igenom dessa anvisningar noggrant och spara dem för framtida bruk.

Avsedd användning:

I kombination med larmsystemet WiPro III safe.lock kan du låsa och låsa upp ditt fordon med CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint via fingeravtryck och samtidigt aktivera respektive avaktivera larmsystemet.

Larmsystemen WiPro III safe.lock samt CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint är avsedda för användning i husbilar och husvagnar. Användning utanför de beskrivna driftsförhållandena betraktas som icke avsedd användning.

Varningar och säkerhetsanvisningar:

Läs varningarna och säkerhetsanvisningarna samt bruksanvisningen noggrant och följ dem. Om dessa varningar/anvisningar inte följs kan det leda till person- och egendomsskador.

Strömförsörjningen sker via fordonet. Anslutningen får endast göras enligt monteringsanvisningarna och i enlighet med de fordonsspecifika specifikationerna. Monterings- och anslutningsarbeten får endast utföras av behörig personal för att undvika driftstörningar, kortslutningar eller skador på fordonets elsystem. Koppla bort fordonets batteri före installation, underhåll eller service. Felaktig kabeldragning kan leda till skador på det elektriska systemet ombord, batteriet eller servomotorn. Kablarna måste förläggas fackmässigt och skyddas mot mekaniska skador, fukt och värme.

Fingerprint-sensorn ersätter inte en mekanisk nödutlösning. Se till att ett alternativt öppningsalternativ alltid finns tillgängligt i en nödsituation. Den överkorsade soptunnan med hjul anger att märkta föremål måste slängas separat från hushållsavfallet. Genom att kassera korrekt märkta artiklar för återvinning i enlighet med lokala bestämmelser bidrar du till att minska potentiella skadliga effekter på miljön och människors hälsa. Förvara förpacknings- och monteringsmaterial oåtkomligt för barn. Produkten innehåller små delar. Dessa kan vara dödliga om de sväljs och kommer in i luftvägarna. Vid misstanke ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Ansvarsfriskrivning:

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig montering eller underlåtenhet att följa monterings- och bruksanvisningen. CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint fungerar uteslutande som tillbehör till WiPro III safe.lock. Precis som alla larmsystem kan WiPro III safe.lock larma om ett inbrott eller ett inbrottsförsök, men kan inte förhindra det. Det är därför nödvändigt att uppträda försiktigt och inte lämna några värdesaker öppna eller lättåtkomliga i fordonet. Lås alltid bilen när du lämnar den.

Thitronik tar inget ansvar för stulna värdesaker eller skador på fordonet som orsakats av inbrott.

Dessutom är tillverkaren inte ansvarig för oavsiktlig låsning av fordonet, till exempel till följd av ett urladdat fordonsbatteri.

Vi tar heller inget ansvar för skador på fordonet eller fordonskomponenter som orsakats av användning av olämpliga, felaktiga eller för långa fästskruvar. Användaren ansvarar för att lämpliga fästanordningar används.

Tillverkaren ansvarar inte heller för skador som orsakas av att produkten används på annat sätt än vad den är avsedd för eller av tekniska ändringar av produkten eller larmsystemet.

Dina lagstadgade rättigheter, i synnerhet garantirättigheter och anspråk enligt tvingande ansvarslagstiftning, påverkas inte av detta.

1 Idriftsättning:

Innan du kan låsa och låsa upp centrallåset på din husbil med fingeravtryckssensorn samt aktivera respektive inaktivera ditt inbyggda THITRONIK® larmsystem, måste du registrera minst ett finger i CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint samt registrera CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint i larmsystemet WiPro III safe.lock.

2 Registrera masterfingret i Fingerprint-sensorn:


Det första och andra fingeravtryck som du registrerar i Fingerprint-sensorn är automatiskt så kallade masterfingar. Det innebär att du med dessa fingeravtryck kan registrera ytterligare "användarfingar", med vilka du också kan låsa/låsa upp bilen och aktivera/avaktivera larmsystemet.

Vid den första uppstarten lyser LED-lampan på Fingerprint-sensorn automatiskt gult. Gör så här för att registrera ett masterfinger i Fingerprint-sensorn:




= Masterfinger

2.1.

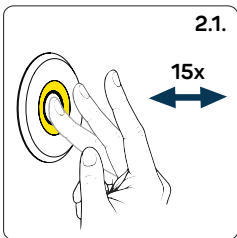

Placera det nya fingret som ska registreras 15 gånger i rad på Fingerprint-sensorn.


2.2.

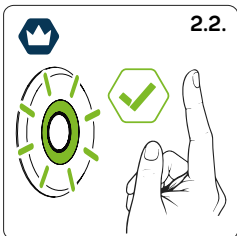


När registreringen har genomförts med framgång blinkar lysdioden fem gånger med grönt sken och slocknar sedan.

3 Registrera fler fingrar:


Du kan registrera upp till 16 fingrar totalt i CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint. Utför följande steg för att registrera ytterligare fingrar:

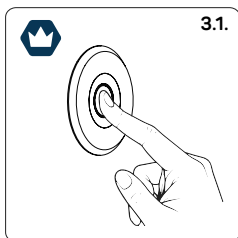

Placera masterfingret som redan har registrerats på sensorn. Efter fem sekunder lyser LED-lampan på sensorn gult och signalerar att registreringsläget är aktiverat.

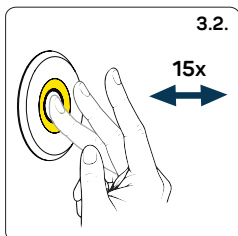

Placera nu det nya fingret som ska registreras 15 gånger i rad på Fingerprint-sensorn.

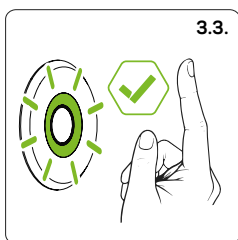

När registreringen har genomförts med framgång blinkar lysdioden fem gånger med grönt sken och slocknar sedan.

4 Parkoppla CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint till larmsystemet:

För att WiPro III safe.lock-larmsystemet ska aktiveras eller avaktiveras samtidigt som fordonet låses och låses upp måste du parkoppla CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint med larmsystemet enligt följande:



Bruksanvisningen
finnas här.

1. Aktivera larmsystemets parkopplingsläge enligt beskrivningen i bruksanvisningen för WiPro III (safe.lock).
2. Starta en sändning genom att trycka på Fingerprint-sensorn med ett finger som du har registrerat tidigare.
3. WiPro III (safe.lock) bekräftar den lyckade parkopplingen med en kort signalton, status-LED:en slocknar i ca en sekund.
4. Avaktivera sedan parkopplingsläge av WiPro III safe.lock.

Funktionstest:

Säkerställa att CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint har parkopplats till larmsystemet på rätt sätt:

1. Stäng alla dörrar och placera ett registrerat finger på Fingerprint-sensorn.
2. Fordonet låses och larmsystemet WiPro III safe.lock aktiveras.
3. Kontrollera att alla dörrar på fordonet är elektroniskt låsta och att status-LED:en blinkar.
4. Lås upp fordonet genom att placera ett registrerat finger på Fingerprint-sensorn.
5. Fordonet låses upp och larmsystemet WiPro III safe.lock avaktiveras.


5 Användning

5.1.




För att låsa/låsa upp fordonet med fingeravtryck och aktivera/avaktivera larmsystemet WiPro III safe.lock, placera ett finger som tidigare har registrerats på Fingerprint-sensorn:

A

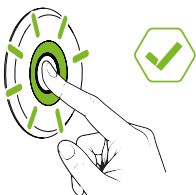

Om fingret känns igen blinkar LED-lampan grönt fem gånger och slocknar sedan. Fordonet låses/låses upp och larmsystemet aktiveras/avaktiveras.

B

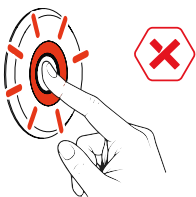


Om fingret inte känns igen blinkar LED-lampan rött. Fordonet förblir låst/olåst, larmsystemet förblir tillkopplat/frånkopplat.

6 Radera parkopplade fingrar:


Du kan radera CampLock Fingerprint-minnet med hjälp av Fingerprint-sensorn i dörren. Gör så här:

OBS! alla parkopplade fingrar raderas alltid.

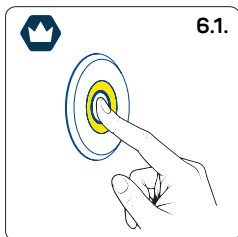


6.1.

Håll en redan registrerad huvudfinger mot sensorn i tio sekunder. Efter fem sekunder skiftar LED-lampan på Fingerprint-sensorn till gult.

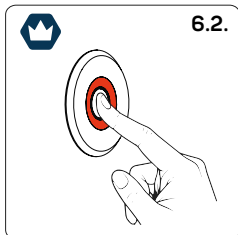


6.2.

Efter ytterligare fem sekunder skiftar LED-lampan till rött.

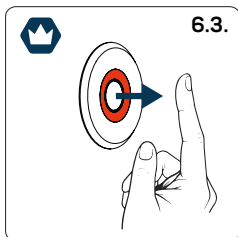

6.3.


Ta nu bort fingret från Fingerprint-sensorn.

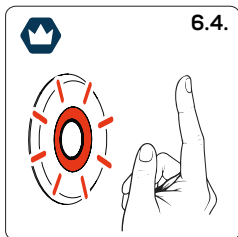


6.4.

Lampan börjar blinka rött.

Registrera ett nytt fingeravtryck enligt beskrivningen i kapitel 2
Registrera masterfingret i Fingerprint-sensorn.

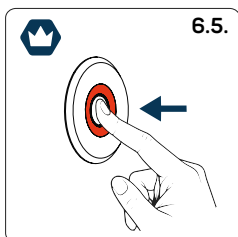

För att bekräfta raderingen, placera masterfingret på sensorn igen. Alla registrerade fingeravtryck raderas. Om du inte bekräftar raderingen med masterfingret inom tio sekunder avbryts processen.

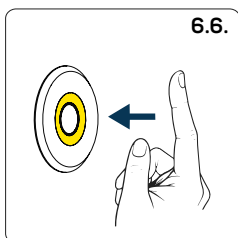

LED-lampan skiftar till gult och ett nytt master-finger måste parkopplas.

Omfattning av leveransen:

- Fingerprint-sensor inkl. kabel
- Styrenhet
- Ledningsnät
- Material för infästning

Tekniska data:

Strömförsörjning:	12/24 V DC
Strömförbrukning:	1,2 mA vid 12 V DC (1,7 mA vid 24 V DC)
Räckvidd (fritt fält):	max. 150 m
Överföringsfrekvens:	868,35 MHz
Mått på styrenhet (L×B×H):	100×71×22 mm
Mått på Fingerprin	
CampLock:	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Vikt	
CampLock:	ca 213 g
VanLock:	ca 219 g
Antal programmerbara fingrar:	16
Antal masterfingrar:	2
Skyddsklass:	IP67

Thitronik GmbH intygar härmed att denna produkt uppfyller kraven och bestämmelserna i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga överensstämmelseförklaringen kan laddas ner här: www.thitronik.de/en/support



Tillverkare:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15
24340 Eckernförde · Tyskland

