

safe.lock Umrüstplatine

Art.-Nr. 101052

-  Anleitung safe.lock Umrüstplatine
-  Instructions safe.lock conversion board
-  Instructions pour la platine de transformation safe.lock
-  Návod k použití desaktivační desky safe.lock
-  Instruktions til safe.lock konverteringskort
-  Instrucciones placa de conversión safe.lock
-  Istruzioni scheda di conversione safe.lock
-  Instructies voor de safe.lock ombouwkaart
-  Instrukcja obsługi płytki konwersyjnej safe.lock
-  Instruktions för safe.lock konverteringskort

Mit der safe.lock Umrüstplatine schließen Sie in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel verursacht wird.

Betroffen von dieser Sicherheitslücke sind die Fahrzeuge Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und baugleiche Modelle sowie Iveco Daily der Baujahre 2006 bis 2012.

Die Umrüstplatine sorgt dafür, dass die Zentralverriegelung nicht länger über die unsichere Funkverbindung des Originalschlüssels gesteuert wird, sondern codiert über die Umrüstplatine.

1. Umrüstplatine in den Fahrzeugschlüssel einsetzen

Suchen Sie einen THITRONIK® safe.lock Premiumpartner auf, um Ihren Wegfahrsperrentransponder kopieren zu lassen. Dieser Schritt ist erforderlich, da Sie den Motor anderenfalls nicht mehr mit dem Schlüssel starten können.

Unsere safe.lock Premiumpartner finden Sie auf www.thitronik.de/haendlerfinder.

- Öffnen Sie das Gehäuse des Schlüssels
- Entnehmen Sie die Originalelektronik
- Befestigen Sie den kopierten Transponder im Schlüsselgehäuse (siehe unten)
- Setzen Sie die Umrüstplatine ein
- Montieren Sie den Fahrzeugschlüssel

2. Umrüstplatinen anlernen und löschen

Gehen Sie vor, wie im Handbuch der WiPro III (safe.lock) beschrieben.


3. Handhabung

Mit dem umgerüsteten Fahrzeugschlüssel können Sie Ihr Fahrzeug wie gewohnt bedienen. Eine Ausnahme bilden Schlüssel mit drei Tasten. Ein getrenntes Entriegeln des Laderaums ist technisch nicht möglich. Beide Entriegelungstaster entriegeln also das gesamte Fahrzeug.

QR-Code scannen, um eine Videoanleitung zum Öffnen des Schlüssels anzuzeigen:



Zum Befestigen des Transponders
bitte Klebstoff verwenden

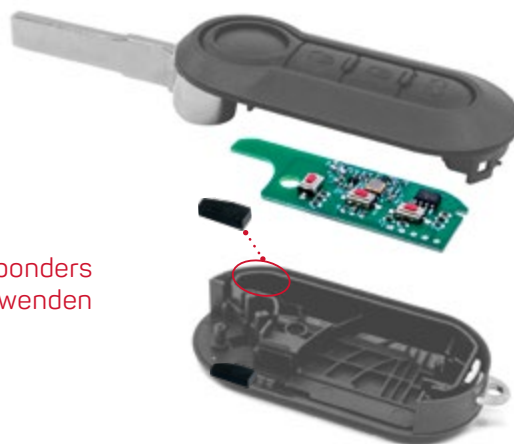

With the safe.lock conversion board in conjunction with the WiPro III safe.lock, you can close the security gap on the vehicle side caused by uncoded vehicle keys.

The vehicles affected by this vulnerability are the Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper and identical models as well as the Iveco Daily built between 2006 and 2012.

The conversion board ensures that the central locking system is no longer controlled via the insecure radio connection of the original key, but is instead coded via the conversion board.

Instructions:

1. Inserting the conversion board into the vehicle key

Please contact a THITRONIK® safe.lock premium partner in order to have the immobiliser transponder copied. If you fail to do so, you won't be able to start the engine using the vehicle key.

Go to www.thitronik.de/en/dealerfinder to find a safe.lock premium partner in your vicinity.

- Open the housing of the key.
- Remove the original electronics.
- Attach the copied transponder in the key housing (see below).
- Insert the conversion board.
- Assemble the vehicle key.

2. Programming and deleting conversion boards

Proceed as described in the WiPro III (safe.lock) manual.

3. Handling


The modified vehicle key allows you to operate your vehicle as before.

Exception: If you have a vehicle key with three buttons, you will no longer be able to unlock the storage compartment separately. Both unlock buttons will unlock the entire vehicle.

Scan the QR code to watch a video instructions on how to open the key:



Please use adhesive to attach the transponder

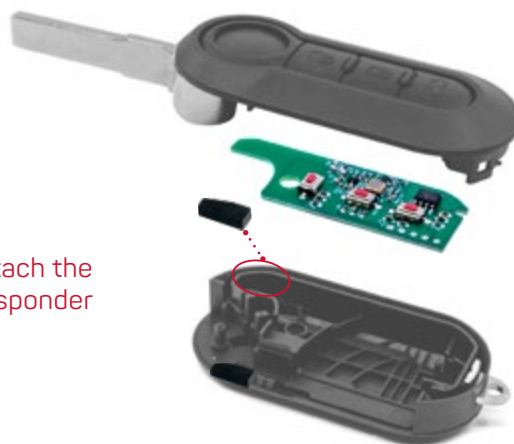

La platine de conversion safe.lock, utilisée avec le WiPro III safe.lock comble la faille de sécurité causée par les clés non codées de certains véhicules..

Cette faille de sécurité concerne les véhicules Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper et les modèles équivalents, ainsi que l'Iveco Daily de 2006 à 2012.

La platine de conversion fait en sorte que la centralisation ne soit plus commandée par la liaison radio non sécurisée de la clé d'origine, mais codée via la platine de conversion.

Instructions :

1. Installer la platine de conversion dans la clé du véhicule

Prenez rendez-vous chez l'un de nos partenaires THITRONIK® safe.lock pour faire copier votre transpondeur antidémarrage. Cette étape est indispensable, sinon le moteur ne pourra plus démarrer avec la clé d'origine. Vous trouverez nos partenaires safe.lock sur <https://www.thitronik.de/fr/trouver-un-revendeur>.

- Dévissez et ouvrez le boîtier de la clé.
- Retirez la platine électronique et le transpondeur antidémarrage d'origine.
- Collez le nouveau transpondeur antidémarrage dupliqué dans le boîtier (voir ci-dessous).
- Insérez la platine de conversion
- Fermez et revissez ensuite la clé du véhicule.

2. Appairer et supprimer les platines de conversion

Suivez les instructions du manuel de la WiPro III (safe.lock).


3. Utilisation

Vous pouvez utiliser votre clé reconfigurée comme à l'accoutumée. Seuls les clés à trois boutons font exception. Il n'est pas possible, d'un point de vue technique, de déverrouiller séparément le compartiment de chargement. Les deux boutons d'ouverture déverrouillent donc l'intégralité du véhicule.

Scannez le code QR pour visionner la vidéo explicative montrant comment ouvrir la clé :



Pour fixer le transpondeur, utilisez de la colle adaptée.

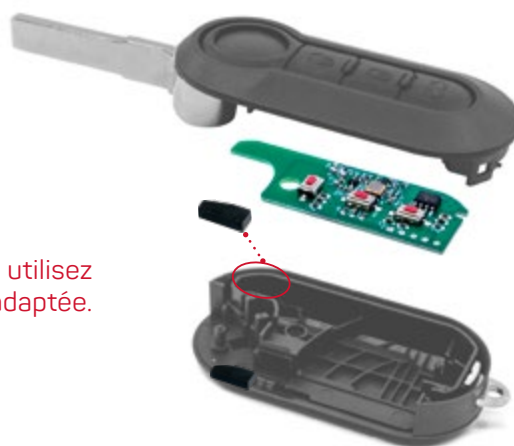

omocí přestavbové desky safe.lock ve spojení se zámkem safe.lock WiPro III můžete odstranit bezpečnostní mezeru na straně vozidla způsobenou nekódovanými klíči od vozidla.

Zranitelnost se týká vozidel Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper a totožných modelů, jakož i Iveco Daily vyrobených v letech 2006-2012.

Přestavbová deska zajišťuje, že centrální zamykání již není ovládáno prostřednictvím nejistého rádiového připojení původního klíče, ale je kódováno prostřednictvím přestavbové desky.

Pokyny:

1 Vložte přestavbovou desku do klíče od vozidla

Navštivte prémiového partnera THITRONIK® safe.lock a nechte si zkopírovat transpondér imobilizéru. Tento krok je nezbytný, protože jinak již nebude možné motor nastartovat klíčkem.

Naše prémiové partnery safe.lock najdete na adrese www.thitronik.de/en/dealerfinder.

- Otevřete pouzdro klíče.
- Odstranění původní elektroniky.
- Opravte zkopírovaný transpondér v pouzdře klíče (viz níže).
- Vložte konverzní desku.
- Nasazení klíče od vozidla.

2 Výukové a mazací konverzní tabule

Postupujte podle návodu k obsluze WiPro III (safe.lock).


3 Zpracování

S upraveným klíčem od vozidla můžete vozidlo ovládat jako obvykle. Výjimkou jsou klávesy se třemi tlačítky. Samostatné odemykání zavazadlového prostoru není technicky možné. Obě odemykací tlačítka tedy odemykají celé vozidlo.

Naskenováním kódu QR se zobrazí videonávod k otevření klíče:



K připevnění transpondéru použijte lepidlo.

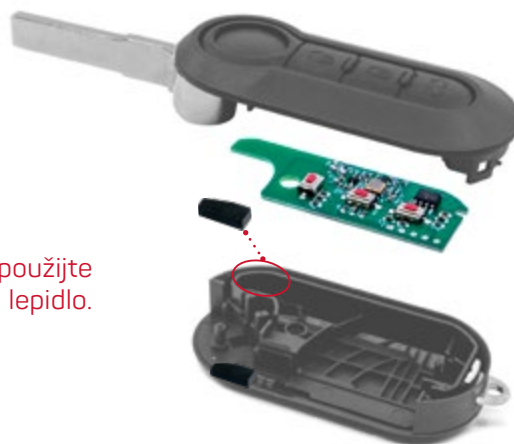

Med safe.lock-konverteringskortet sammen med WiPro III safe.lock kan du lukke sikkerhedshullet på køretøjssiden, der skyldes ukodede køretøjsnøgler.

De køretøjer, der er berørt af denne sårbarhed, er Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper og identiske modeller samt Iveco Daily, der er bygget mellem 2006 og 2012.

Konverteringskortet sikrer, at centrallåsesystemet ikke længere styres via den originale nøgles usikre radioforbindelse, men i stedet kodes via konverteringskortet.

Instruktioner:

1. Sæt konverteringskortet ind i køretøjets nøgle

Besøg en THITRONIK® safe.lock premium-partner for at få kopieret din startspærretransponder. Dette er nødvendigt, da du ellers ikke længere vil kunne starte motoren med nøglen.

Du kan finde vores safe.lock premium-partnere på www.thitronik.de/en/dealerfinder.

- Åbn huset til nøglen.
- Fjern den originale elektronik.
- Fastgør den kopierede transponder i nøglehuset (se nedenfor).
- Indsæt konverteringskortet.
- Monter køretøjets nøgle.

2. Programmer og slet konverteringskort

Fortsæt som beskrevet i manualen WiPro III (safe.lock).


3. Håndtering

Du kan betjene din bil som normalt med den ombyggede bilnøgle. Taster med tre knapper er en undtagelse. Separat oplåsning af lastrummet er ikke teknisk muligt. Begge oplåsingsknapper låser derfor hele køretøjet op.

Scan QR-koden for at få vist videoinstruktioner om, hvordan man åbner nøglen:



Brug klæbemiddel til at fastgøre
transponderen

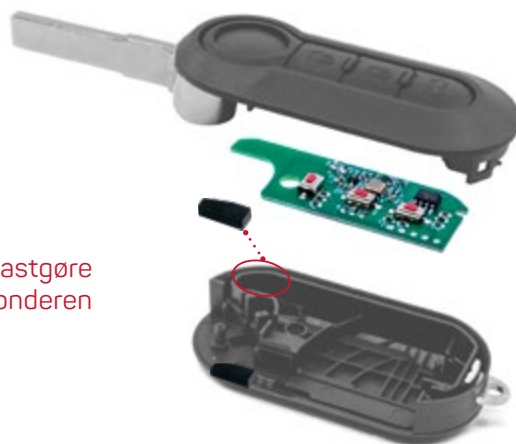

Con la placa de conversión safe.lock junto con la cerradura safe.lock WiPro III, puede cerrar la brecha de seguridad en el lado del vehículo causada por las llaves no codificadas del vehículo.

Los vehículos afectados por esta vulnerabilidad son los Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper y modelos idénticos, así como el Iveco Daily fabricado entre 2006 y 2012.

La placa de circuito de conversión garantiza que el sistema de cierre centralizado ya no se controle a través de la conexión de radio insegura de la llave original, sino que se codifique a través de la placa de circuito de conversión.

Instrucciones de uso:

1. Inserte la placa de conversión en la llave del vehículo

Acuda a un distribuidor THITRONIK® safe.lock premium para que le copien el transpondedor de su inmovilizador. Este paso es necesario ya que, de lo contrario, ya no podrá arrancar el motor con la llave. Encontrará a nuestros socios premium de safe.lock en www.thitronik.de/en/dealerfinder.

- Abrir la carcasa de la llave.
- Quitar la electrónica original.
- Coloque el transpondedor copiado en la carcasa de la llave (véase más abajo)..
- Inserte la placa de conversión.
- Colocar la llave del vehículo.

2. Enseñar y eliminar tablas de conversión

Proceda como se describe en el manual del WiPro III (safe.lock).

3. Manejo de

Puede conducir su vehículo como de costumbre con la llave convertida. Las teclas con tres botones son una excepción. El desbloqueo por separado del compartimento de carga no es técnicamente posible. Por lo tanto, ambos botones de desbloqueo desbloquean todo el vehículo.

Escanee el código QR para ver un vídeo con instrucciones sobre cómo abrir la llave:



Utilice adhesivo para fijar el transpondedor



Con la scheda di conversione safe.lock in combinazione con il safe.lock WiPro III, è possibile colmare la lacuna di sicurezza sul lato del veicolo causata da chiavi del veicolo non codificate.

I veicoli interessati da questa vulnerabilità sono Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli identici, nonché Iveco Daily costruiti tra il 2006 e il 2012.

La scheda di conversione garantisce che il sistema di chiusura centralizzata non venga più controllato tramite il collegamento radio insicuro della chiave originale, ma venga codificato tramite la scheda di conversione.

Istruzioni:

1. Inserire la scheda di conversione nella chiave del veicolo

Recatevi presso un partner premium THITRONIK® safe.lock per far copiare il transponder dell'immobilizzatore.

Questo passaggio è necessario perché altrimenti non sarà più possibile avviare il motore con la chiave.

I partner premium di safe.lock si trovano su www.thitronik.de/haendlerfinder.

- Aprire l'alloggiamento della chiave.
- Rimuovere l'elettronica originale.
- Fissare il transponder copiato nell'alloggiamento della chiave (vedi sotto).
- Inserire la scheda di conversione.
- Inserire la chiave del veicolo.

2. Insegnamento ed eliminazione delle schede di conversione

Procedere come descritto nel manuale di WiPro III (safe.lock).


3. Manipolazione

È possibile utilizzare il veicolo come di consueto con la chiave del veicolo convertita. I tasti con tre pulsanti sono un'eccezione. Lo sblocco separato del vano di carico non è tecnicamente possibile. Entrambi i pulsanti di sblocco sbloccano quindi l'intero veicolo.

Scansionare il codice QR per visualizzare le istruzioni video su come aprire la chiave:



Utilizzare un adesivo per fissare il transponder

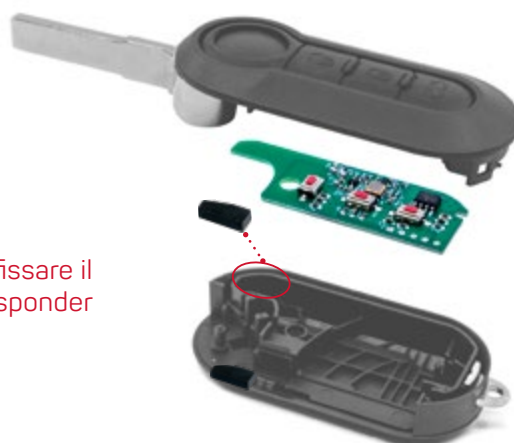

Met het safe.lock-conversiekaart in combinatie met het WiPro III safe.lock kunt u het beveiligingsgat aan de voertuigzijde als gevolg van niet-gecodeerde voertuigsleutels dichten.

De voertuigen die door dit lek worden getroffen zijn de Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper en identieke modellen en de Iveco Daily die tussen 2006 en 2012 zijn gebouwd.

De conversiekaart zorgt ervoor dat de centrale vergrendeling niet langer wordt bediend via de onveilige radioverbinding van de originele sleutel, maar wordt gecodeerd via de conversiekaart.

Instructies:

1. Plaats de conversiekaart in de voertuigsleutel

Ga naar een THITRONIK® safe.lock premium partner om de transponder van uw startonderbreker te laten kopiëren. Deze stap is noodzakelijk omdat je de motor anders niet meer met de sleutel kunt starten.

U vindt onze safe.lock premium partners op www.thitronik.de/en/dealerfinder.

- Open de behuizing van de sleutel.
- Verwijder de originele elektronica.
- Bevestig de gekopieerde transponder in de sleutelbehuizing (zie hieronder).
- Plaats de conversiekaart.
- Plaats de autosleutel.

2. Inleren en verwijderen van conversieborden

Ga te werk zoals beschreven in de WiPro III (safe.lock) handleiding.


3. Omgaan met

U kunt uw auto gewoon bedienen met de omgebouwde autosleutel. Toetsen met drie knoppen zijn een uitzondering. Afzonderlijke ontgrendeling van de laadruimte is technisch niet mogelijk. Beide ontgrendelingsknoppen ontgrendelen dus het hele voertuig.

Scan de QR-code om video-instructies weer te geven over het openen van de sleutel:



Gebruik lijm om de transponder te bevestigen

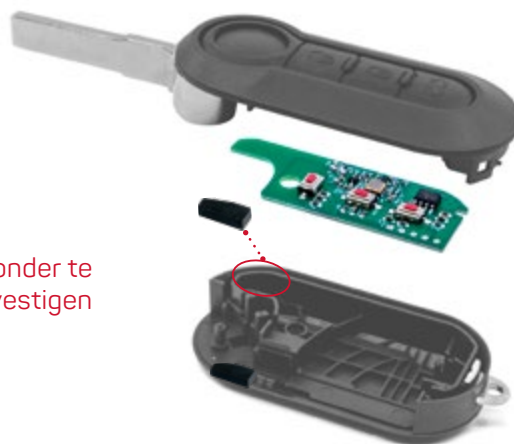

Dzięki karcie konwersji safe.lock w połączeniu z WiPro III safe.lock można zlikwidować lukę w zabezpieczeniach po stronie pojazdu spowodowaną niekodowanymi kluczami pojazdu.

Pojazdy dotknięte tą luką to Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper i identyczne modele, a także Iveco Daily zbudowane w latach 2006-2012.

Płytkę konwersji zapewnia, że centralny zamek nie jest już sterowany za pomocą niezabezpieczonego połączenia radiowego oryginalnego kluczyka, ale jest kodowany za pomocą płytki konwersji.

Instrukcje:

1. Włóż kartę konwersji do kluczyka pojazdu

Odwiedź partnera premium THITRONIK® safe.lock, aby skopiować transponder immobilizera. Ten krok jest konieczny, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można uruchomić silnika za pomocą kluczyka.

Naszych partnerów premium safe.lock można znaleźć na stronie www.thitronik.de/en/dealerfinder.

- Otwórz obudowę klucza.
- Usuń oryginalną elektronikę.
- Przymocuj skopiowany transponder do obudowy kluczyka (patrz poniżej)..
- Włóż płytkę konwersji.
- Zamontuj kluczyk pojazdu.

2. Przyłączanie i usuwanie tablic konwersji

Postępuj zgodnie z opisem w instrukcji WiPro III (safe.lock).


3. Obsługa

Przekonwertowany kluczyk umożliwia normalne użytkowanie pojazdu. Klawisze z trzema przyciskami stanowią wyjątek. Oddzielne odblokowanie przestrzeni ładunkowej nie jest technicznie możliwe. Oba przyciski odblokowujące odblokowują zatem cały pojazd.

Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić instrukcje wideo dotyczące otwierania klucza:



Do przymocowania transpondera
należy użyć kleju

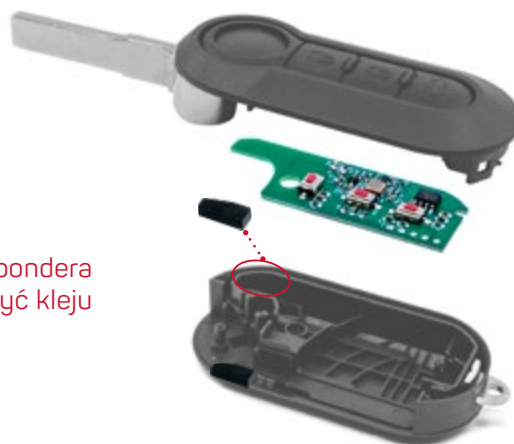

Med safe.lock-konverteringskortet i kombination med WiPro III safe.lock kan du stänga säkerhetsgapet på fordonssidan som orsakas av okodade fordonsnycklar.

De fordon som påverkas av denna sårbarhet är Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper och identiska modeller samt Iveco Daily byggda mellan 2006 och 2012.

Konverteringskortet säkerställer att centrallåset inte längre styrs via originalnyckelns osäkra radioanslutning, utan istället kodas via konverteringskortet.

Instruktioner:

1. Sätt in konverteringskortet i fordonsnyckeln

Besök en THITRONIK® safe.lock premiumpartner för att få din transponder för startspärren kopierad. Detta steg är nödvändigt eftersom du annars inte längre kan starta motorn med nyckeln.

Du hittar våra safe.lock premiumpartners på www.thitronik.de/en/dealerfinder.

- Öppna nyckelns hölje.
- Ta bort originalelektroniken.
- Fixa den kopierade transpondern i nyckelhuset (se nedan).
- Sätt i konverteringskortet.
- Montera fordonsnyckeln.

2. Programmera och ta bort konverteringskortet

Fortsätt enligt beskrivningen i handboken för WiPro III (safe.lock).


3. Hantering

Du kan använda din bil som vanligt med den konverterade bilnyckeln. Nycklar med tre knappar är ett undantag. Separat upplåsning av lastutrymmet är inte tekniskt möjligt. Båda upplåsningsknapparna låser därför upp hela fordonet.

Skanna QR-koden för att visa videoinstruktioner om hur du öppnar nyckeln:



Använd självhäftande medel för att fästa transpondern

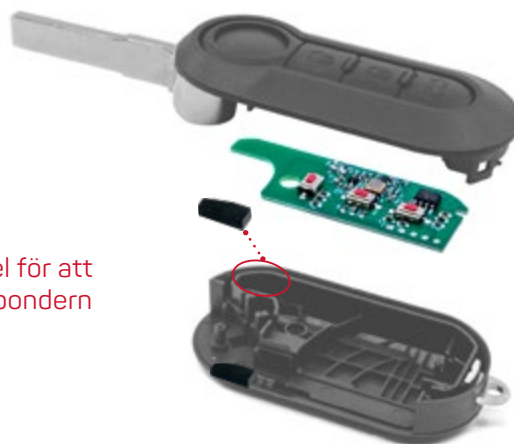

Technische Daten

Spannungsversorgung:
3 V (CR2032)
Batterielebensdauer:
ca. 2 Jahre (abhängig von der
Nutzung)
Sendefrequenz:
868,35 MHz
Sendeleistung:
<10 mW
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C

Technical Data

Power supply:
3 V (CR2032)
Battery life:
approx. 2 years (depending
on use)
Transmission frequency:
86835MHz
Transmission power:
<10mW
Temperature range:
-20 to +80°C

Données techniques



Alimentation électrique :
3 V (CR2032)
Durée de vie de la batterie :
environ 2 ans (en fonction de
l'utilisation)
Fréquence d'émission :
868,35 MHz
Puissance d'émission :
<10 mW
Plage de température :
-20 à +80 °C

Thitronik GmbH hereby declares that this product complies with the requirements and regulations of the directive 2014/30/EU.

The full declaration of conformity is available for download:
www.thitronik.de/en/support



Hersteller/Manufacturer/Fabricant:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde · Germany
www.thitronik.de

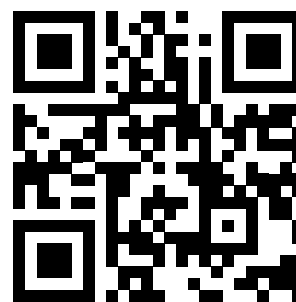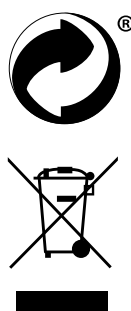

www.thitronik.de