

Stand 03/23

Einbauhandbuch WiPro III Mercedes Sprinter VS 30 (BR907/BR910)

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.

Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

1. Ist eine Funk-Fernbedienung für das Fahrzeug vorhanden und funktioniert diese? Eventuell muss nur eine Knopfzelle eingelegt werden, um das Fahrzeug „zum Blinken“ zu bringen. Dann kann hiermit die WiPro aktiviert/deaktiviert werden.
2. Hat der Wagen eine Zentralverriegelung und funktioniert diese?
3. Hat der Wagen Original-Türen, sollte deren Öffnung bei Zündung im Tacho angezeigt werden. Bei vollintegrierten Wohnmobilen sind die Türen/Klappen z.T. auch auf dem CAN-Bus erfasst. Dann muss dort kein Funk-Magnetkontakt verwendet werden.
4. Hat das Fahrzeug elektronische (z.B. Warnlampen, Fehlerspeicher) oder elektrische (z.B. Beleuchtung) Fehler?



Hilfsmittel/Werkzeuge:

- WiPro III ab Softwarestand V6.8 , eventuell weiteres Funk-Zubehör, Sirene oder Backupsirene empfohlen
- Kombizange/Wasserpumpenzangen
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2 oder Torx 25, eventuell Torx 20 mit 1/4" Knarre
- Akkuschrauber mit 8mm Bohrer für Status-LED
- 220 Ohm Widerstand bei digitaler Ansteuerung der Blinker (nicht im Lieferumfang)

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Mercedes Sprinter VS 30 (BR907/BR910)einstellen:

1. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Spannungsversorgung und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stellen Sie an dem DIP-Schiebeschalter auf der Platine den Schalter 4 und 6 auf „on“ (1-3 „off“).



3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.


Der Jumper 6 bleibt als Standard auf „on“, hierdurch ergibt sich die laut/lautlos-Funktion des Funk-Handsenders.

Hinweis:

Bei Fahrzeugen mit ILS (LED-Scheinwerfer) können die vorderen Blinker nur digital angesteuert werden! Siehe hierzu speziellen Anschluss auf Seite 5.

Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung

Entfernen Sie die Fußraummatten, die Abdeckung des Bordwerkzeugs und dann die Gummimatte. Entfernen Sie das Bordwerkzeug und legen Sie so insgesamt die Starterbatterie im Fußboden und den Sicherungskasten im Beifahrer-Fußraum frei. Die Batterieabdeckung entfernen Sie ebenfalls.

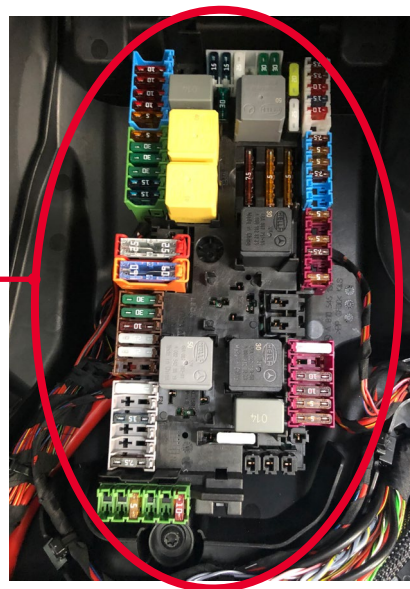

Schritt 2: Lokalisierung des Bodycomputers (BC)

Der VS 30 kann seinen Bodycomputer an zwei Stellen haben: Unterhalb des Mitteltunnels zwischen den beiden Fußräumen oder rechts vom Sicherungskasten am unteren Ende der A-Säule auf der Beifahrerseite. Entfernen Sie die kleine Verkleidung – wenn Sie den weißen Bodycomputer sehen können, folgen Sie Schritt 3 (sonst 4).



Kleine Verkleidung entfernen



Weißer Bodycomputer



Schritt 3: Bodycomputer im Mitteltunnel freilegen

Die Abdeckung hat am Boden zwei Anschraubblaschen (roter Kreis) – Schrauben entfernen und Abdeckung durch Ziehen ausclipen/entfernen.



Schritt 4: Alternativ – Bodycomputer an A-Säule auf der Beifahrerseite freilegen

Die obere Abdeckung ausclipen/entfernen und eine Schraube (Abb. 1) entfernen. Oben eine Spreizniete (Abb. 2) ausziehen, die Klemmbefestigung der Fußmatte (Abb. 3) und danach den Verkleidungsteil entfernen (ist unten mit einer Lasche hinter gehakt, Abb. 4).

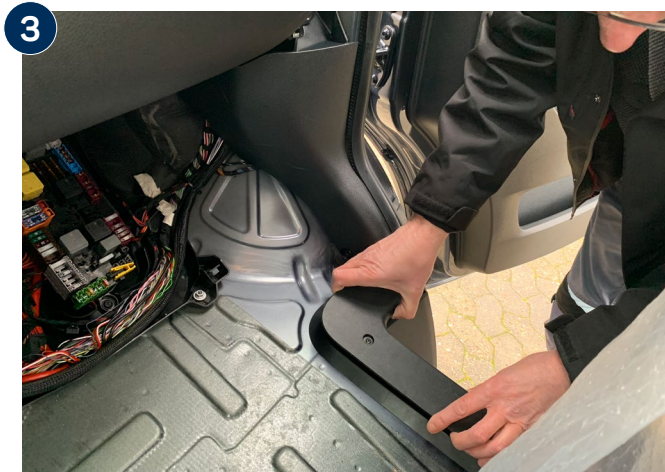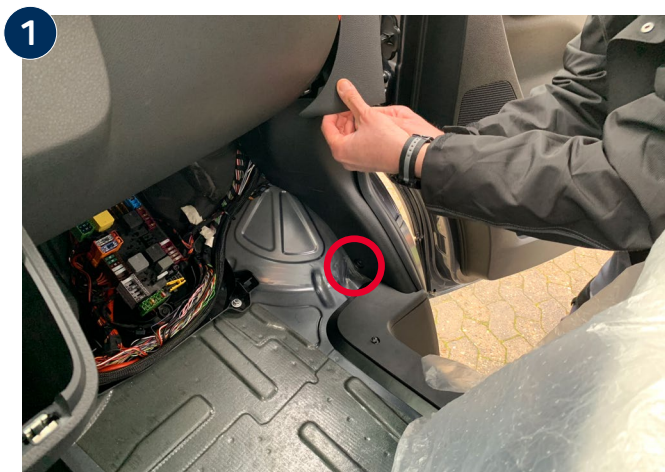



Blick auf einen Bodycomputer – Beispiel Bodycomputer an A-Säule Beifahrerseite

Schritt 5: Anschluss Blinker und CAN-Bus

Diese Verbindungen alle am Bodycomputer (bei beiden Einbauorten) herstellen:


Kabelfarbe WiPro	Stecker Mercedes	Pin	Kabelfarbe Mercedes	Funktion	Markierung im Bild
grau	RBA1 blue (blauer Stecker)	Pin 12	schwarz/weiß	Blinker hinten links	blauer Kreis
grau	RBA2 white (weißer Stecker)	Pin 61	schwarz/grün	Blinker hinten rechts	grauer Kreis
grau	MR1 purple (violetter Stecker)	Pin 1	schwarz/weiß	Blinker vorne links*	violetter Kreis
grau	MR2 white (weißer Stecker)	Pin 5 (<i>nicht 36!!!</i>)	schwarz/grün oder schwarz/grau	Blinker vorne rechts*	grüner Kreis
violett/orange	Stem white	Pin 7**	braun	CAN	gelber Kreis
weiß/orange	Stem white	Pin 17**	braun/rot	CAN	gelber Kreis

*Vorne entfällt bei ILS, bzw. siehe Hinweis

**falls nicht belegt, dann alternativ Pin 5/Pin 15 nutzen

Hinweis:

Bei Fahrzeugen mit ILS (LED-Scheinwerfer) können die vorderen Blinker nicht mit Leistung angesteuert werden! Alternativ kann hier eine digitale Ansteuerung erfolgen. Hierzu die Leitung rot/rosa der WiPro mit einem 220 Ohm Widerstand versehen und an Pin 14, gelb/rote Leitung (weißer Stecker mit grauer Verriegelung - im Bild oben rot markiert) anschließen. Nun werden alle Blinker gleichzeitig angesteuert.

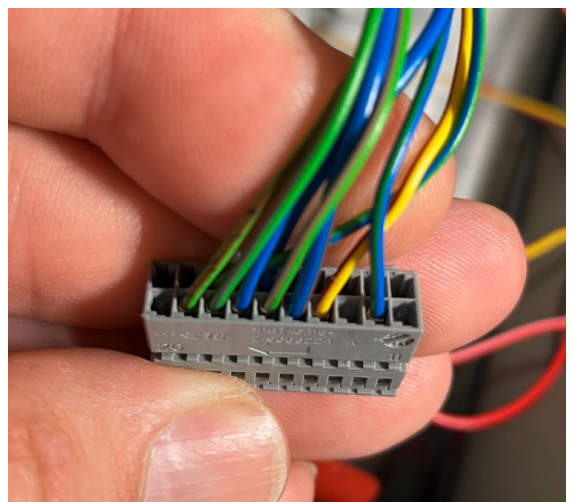


Schritt 6: Anschluss Zündung (Klemme 15)

Die Zündung kann an der vierten Sicherung von unten im grauen Sicherungshalter abgegriffen werden (bitte nachmessen) :

Kabelfarbe WiPro		Kabelfarbe Mercedes
gelb	→	schwarz/rot

Achtung: Es kann ausstattungsabhängig auf der oben angegebenen Leitung ein Prüfimpuls auftreten, der im laufenden Betrieb einen „vent check“ initialisiert. Daher bei Bedarf die Zündung an anderer Stelle abgreifen.

Zündung

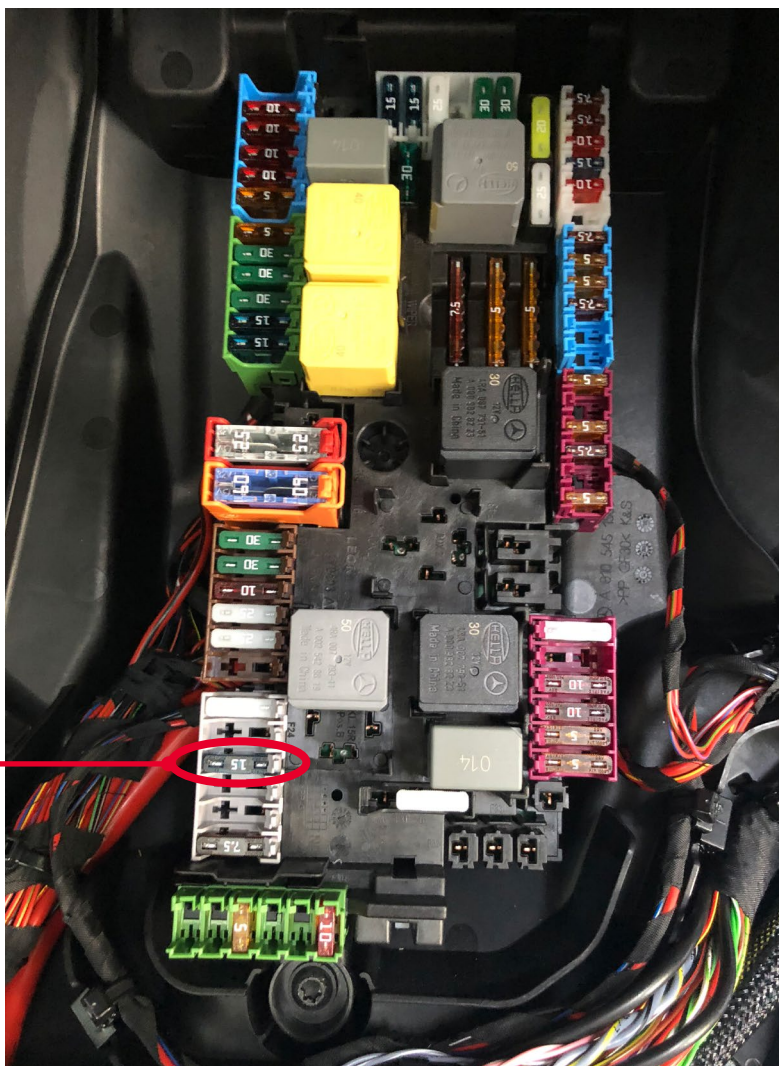

Gesamtansicht Sicherungskasten

Schritt 7: Spannungsversorgung (Klemmen 30/31)


Der VS 30 verfügt über verschiedene Stromsparfunktionen. Die Abgriffpunkte auf der Batterie und alle Sicherungen werden unter gewissen Voraussetzungen abgeschaltet – für die Alarmanlage ungeeignet.

Klemme 30T kann genutzt werden mit dem Hinweis, dass nach Abschaltung die WiPro aus und nach Reaktivierung der Klemme 30T dann unscharf ist.

Der sogenannte Hibernation-Mode (über das MBUX-Display (Navi) zu aktivieren) schaltet zudem den CAN-Bus z.T. aus – für die Alarmanlage ebenfalls denkbar frag-

würdig. Unsere Tests haben zwar dennoch eine zuverlässige Alarmierung ergeben, aber wir raten bei der Spannungsversorgung zu einer Direkt-Verbindung auf die Polklemmen. Der Pluspol hat eine eigene Befestigungsmöglichkeit für Ringösen, der Massepol kann an der Klemme selbst angeschlossen werden. Es gibt aber auch in beiden Bordcomputervarianten einen Massepunkt in der Nähe des BC.


Kabelfarbe WiPro		Kabelfarbe Mercedes
rot	→	Pluspol, 10A abgesichert
schwarz	→	Masse

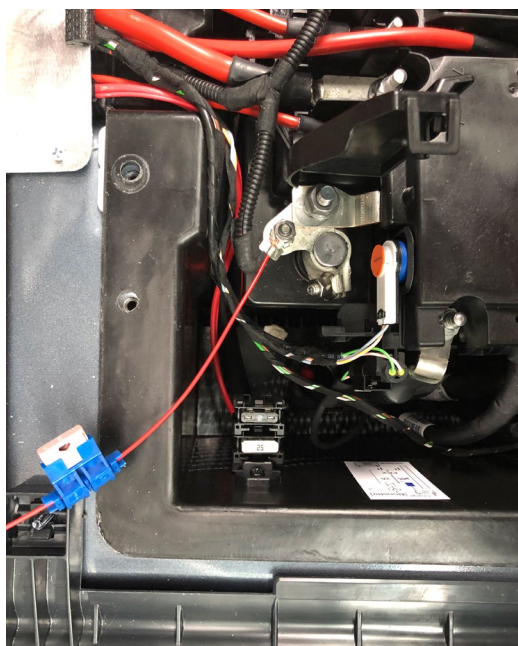

Schritt 8: Status-LED verbauen

Eventuell wird vom Kunden eine andere Position gewünscht – bitte vorher abklären.

Das Verkleidungsteil ist von unten mit 3 Schrauben gesichert und eingeklipst. Ein 8 mm großes Loch bohren (roter Kreis), LED einstecken und das rot/schwarze Kabel der LED mit weißem Steckverbinder mit dem Gegenstück des WiPro-Kabelsatzes wieder verbinden.

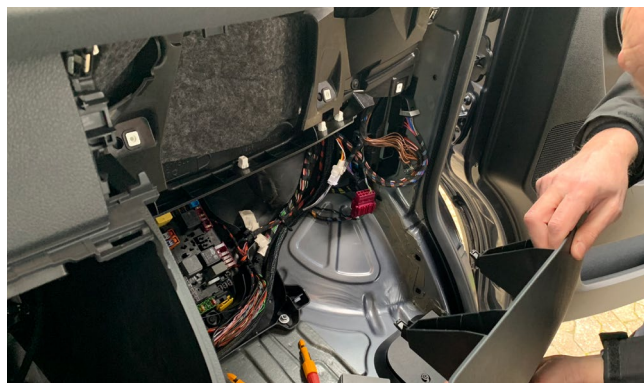


Schritt 9: Sirene

Wie bei Mercedes üblich, hat auch der VS 30 kein Dauerplus an der Fahrzeughupe. Eine Ansteuerung ist auch hier nicht möglich. Wir empfehlen die Verwendung einer Zusatzsirene (Art.Nr. 100190) oder Backup-Sirene (Art.Nr. 100089). Eine geeignete Durchführung für die Zuleitung findet sich im Bereich der roten Markierung (Abb. 2). Befestigungsmöglichkeiten für die Sirene finden Sie an einem Blechteil mit Vorbohrungen, im Bereich der grünen Markierung (Abb. 1).


Hinweis:

Alternativ können Sie eine Hupe verwenden gemäß Anleitung „Anschluß Zusatzhupe“ im Händlerlogin.

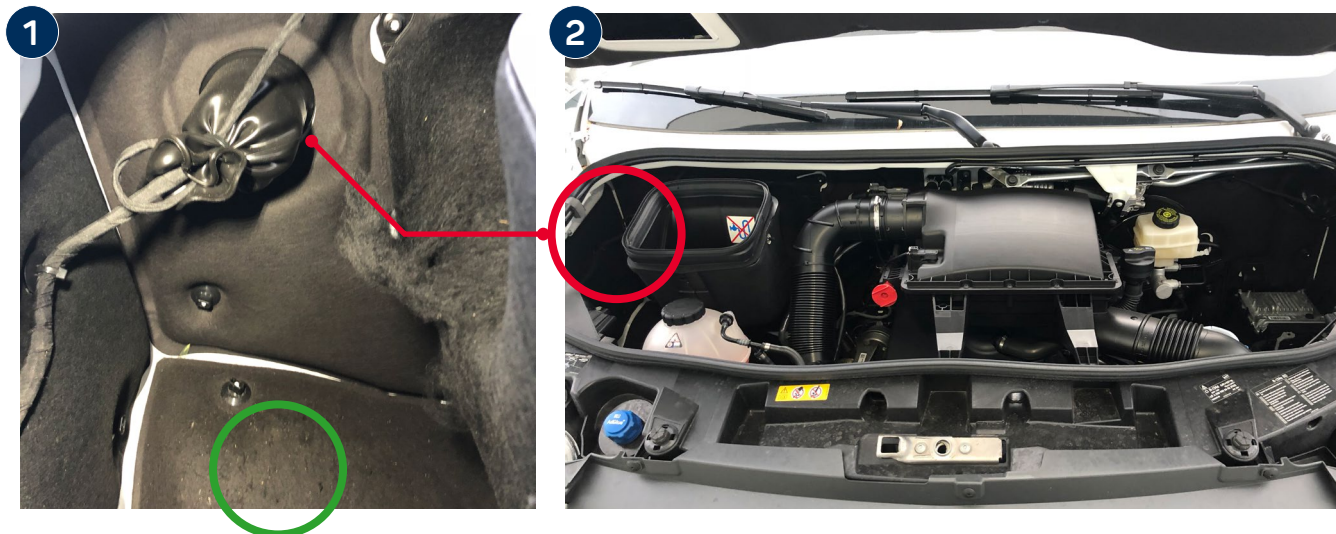


Verbindung WiPro III mit einer Sirene

WiPro III

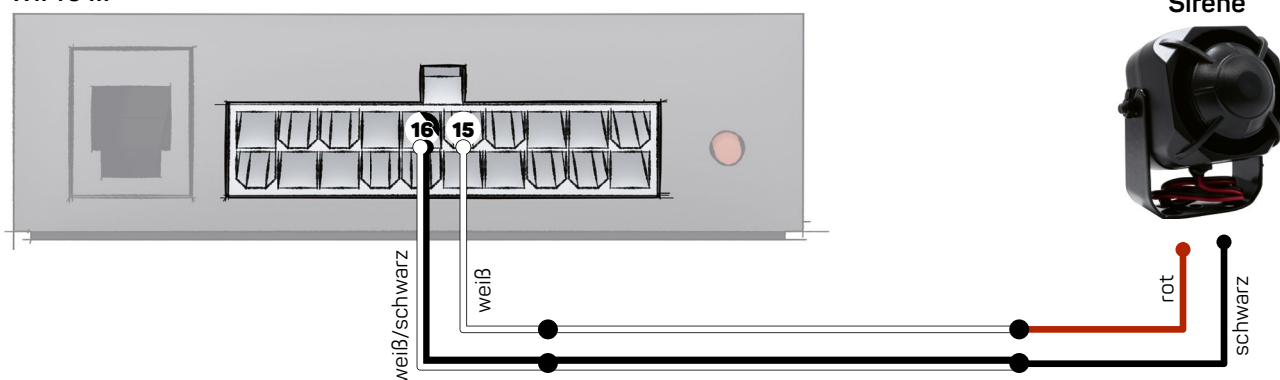

Verbindung WiPro III mit einer Backup-Sirene

WiPro III

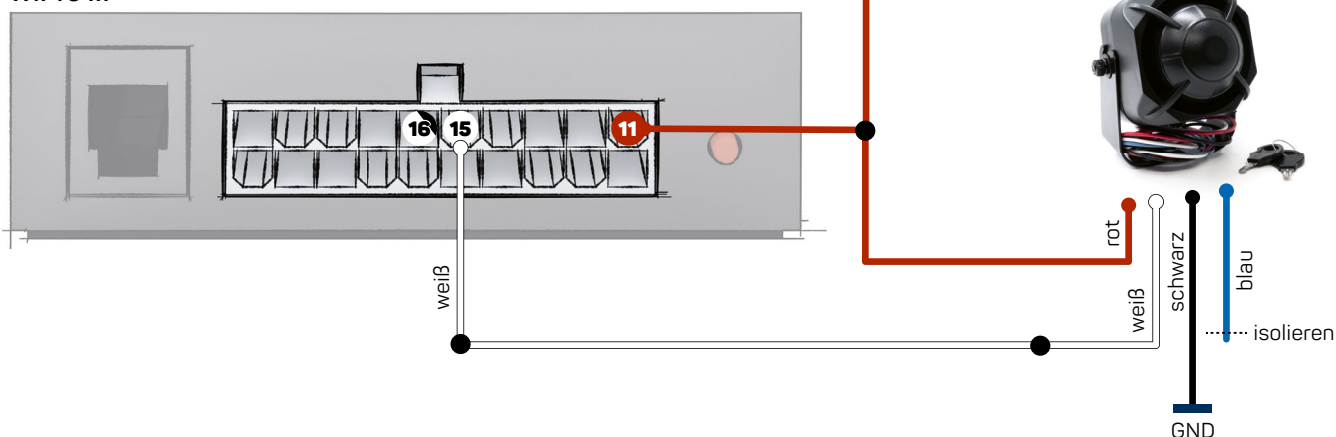

Schritt 10: Montageort der WiPro (auch für optionalen Pro-finder)

WiPro und Pro-finder können sehr gut unter dem Ablagefach zwischen Beifahrerairbag und Windschutzscheibe untergebracht werden. Auch hier hat Mercedes zwei Optionen: Geschlossenes Fach oder offenes Fach.



Geschlossenes Fach:

Das Fach aufklappen, die zwei Torx-Schrauben entfernen (gelbe Kreise) und das Teil nach oben ausclippen.



Offenes Fach:

Die Abdeckung des Hochtöners ausclippen (roter Kreis), die schmale Leiste hat darunter eine Torx-Schraube, diese entfernen. Die schmale Leiste ausclippen. Darunter befinden sich zwei weitere Schrauben (gelbe Kreise). Diese ebenfalls entfernen und das Teil nach oben ausclippen.

Sicht von oben, also „unter das Fach“.

Hier lassen sich links und rechts die Geräte unterbringen. Sie sind recht gut erreichbar zu Servicezwecken, aber hinreichend versteckt/unzugänglich für Einbrecher.



Schritt 11: Funk-Zubehör anlernen

Sämtliches Funk-Zubehör (auch die Komponenten aus dem Lieferumfang der Zentrale) muss einmalig an WiPro III angelernt werden:

1. Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Die Status-LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Funk-Magnetkontakt 868, Funk-Handsender 868, Funk-Kabelschleife 868 bzw. den Funk-Gaswarner 868 mehrfach (2-3mal) aus: Hierfür Magnete von der Sendeeinheit mehr als 30 mm entfernen, Handsendertasten drücken, Gaswarner einschalten und die Kabelschleife aus der Halterung entfernen. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.
3. Zum Beenden des Anlernmodus die Anlage kurz spannungsfrei machen oder den Taster an der WiPro kurz drücken.

Der Speicher ist nicht flüchtig, ein Unterbrechen der Spannungsversorgung ist auch langfristig möglich. Das Zubehör bleibt auch dann gespeichert. Sollte ein Löschen nötig sein, bitte dem Kapitel „Löschen von Funkkomponenten“ im Installationshandbuch folgen.

Schritt 12: Abschließender Funktionstest

Der Fahrzeugfunkschlüssel schärft beim Verriegeln das System. Beim Entriegeln (vorne oder hinten) wird die WiPro III entschärft.

Der THITRONIK Funk-Handsender 868 aktiviert/deaktiviert das System bei einem Druck auf die Tasten. Der Zustand wechselt immer in den nächst logischen Zustand. Je nach Stellung von Jumper 6 geschieht dies mit bzw. ohne Quittierton aus der WiPro. Beide Tasten für ca. eine Sekunde gedrückt, aktivieren den Panikalarm.

Zum Beenden eines beliebigen Alarms eine beliebige Taste des Funk-Handsenders oder eine Öffnen-Taste der originalen Funkfernbedienung des Fahrzeugs drücken. Die Status-LED gibt dann den Alarmspeicher aus (siehe Kurzanleitung).

Die Funk-Magnetkontakte lösen bei scharfer WiPro und anschließender Öffnung einen Alarm aus.

Ein Schärfen der WiPro bei einem oder mehreren geöffneten Kontakten löst die Lüftungsfunktion aus: mehrfache Signaltöne, gefolgt vom „scharf“-Signalton. Die geöffneten Funk-Magnetkontakte sind von der Alarmierung ausgenommen. Sobald geschlossen, sind sie nach ca. vier Sekunden wieder aktiv.

Der Funk-Gaswarner benötigt ca. vier Minuten Vorlauf. Sobald seine LED grün blinkt, detektiert er z.B. Feuerzeuggas zum Test. Der Alarm kann bei scharfer und unscharfer WiPro ausgelöst werden. Der akustische Alarm erfolgt mit Pausen.

Die Funk-Kabelschleife meldet das Entnehmen aus der Halterung. Zum Test leicht auf die untere Kante drücken und das Gerät nach oben entnehmen.



Nach den erfolgreichen Tests erfolgt der Rückbau der Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.




Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).

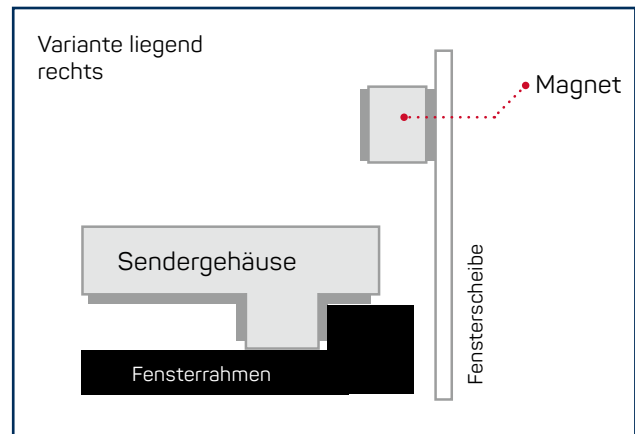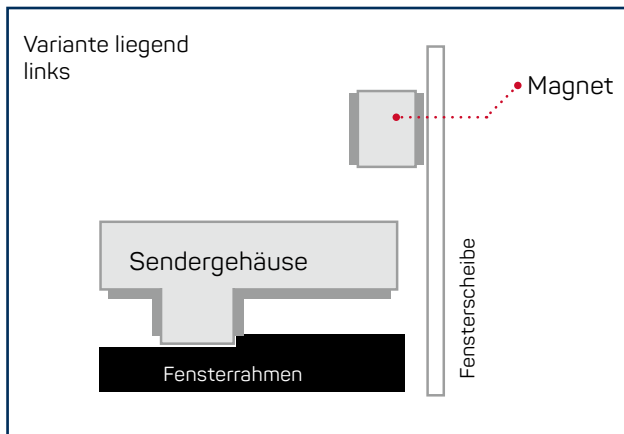



2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.

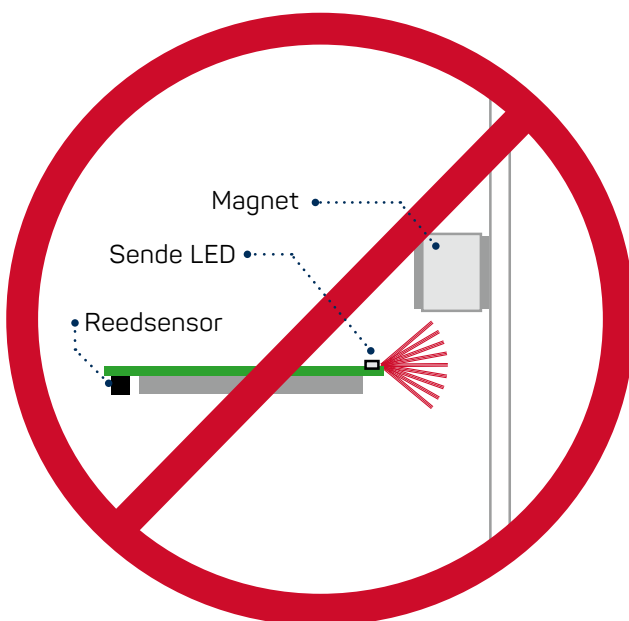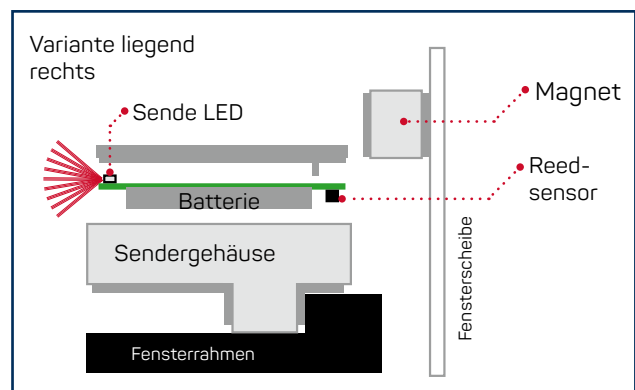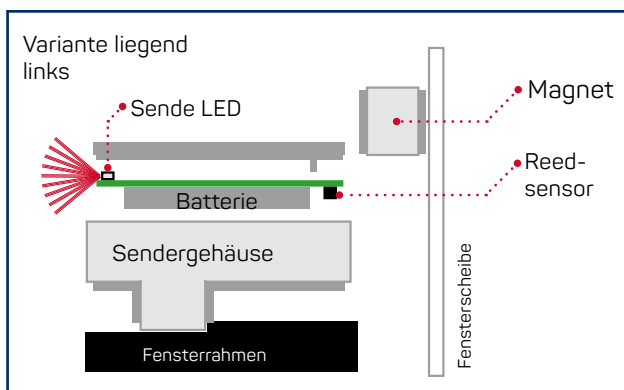

Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten

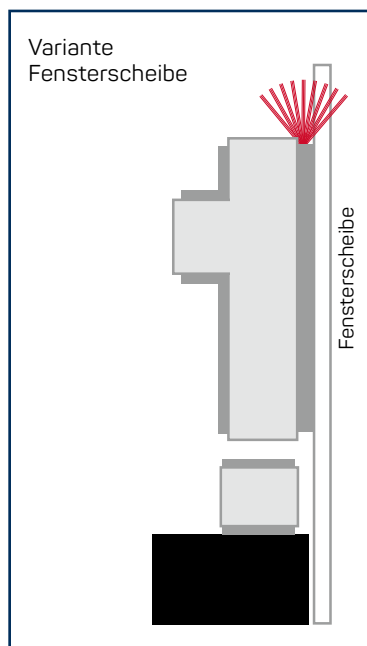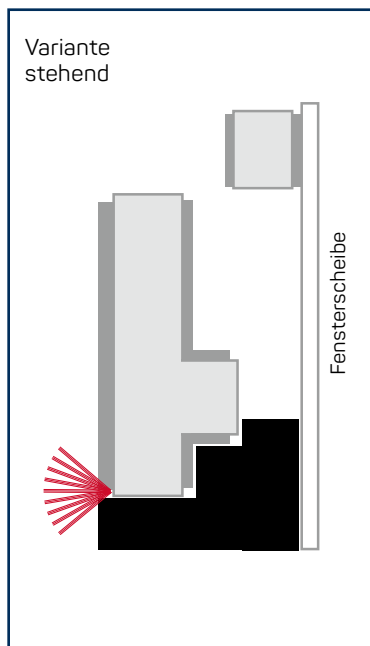

Sollte z.B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten

Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.


Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.


Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z.B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.


Platinenansicht von oben

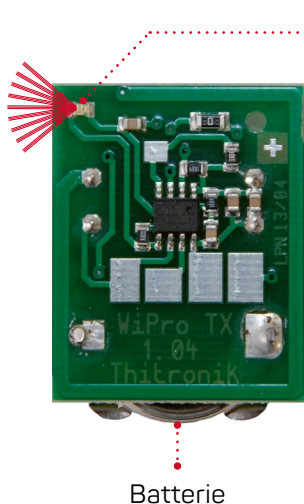

Querschnitt

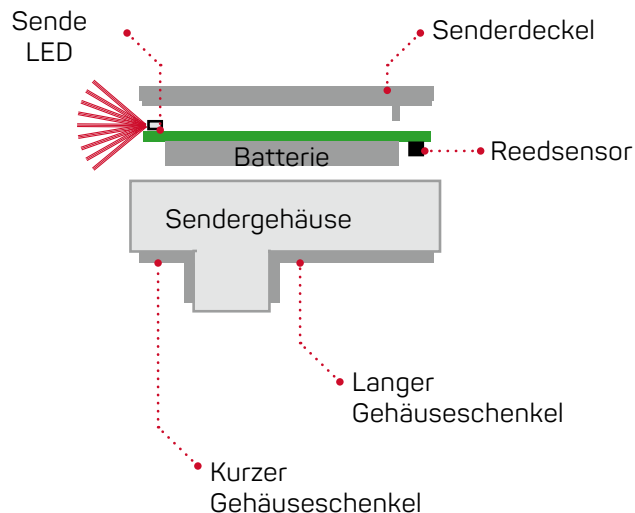

Platinenansicht von unten

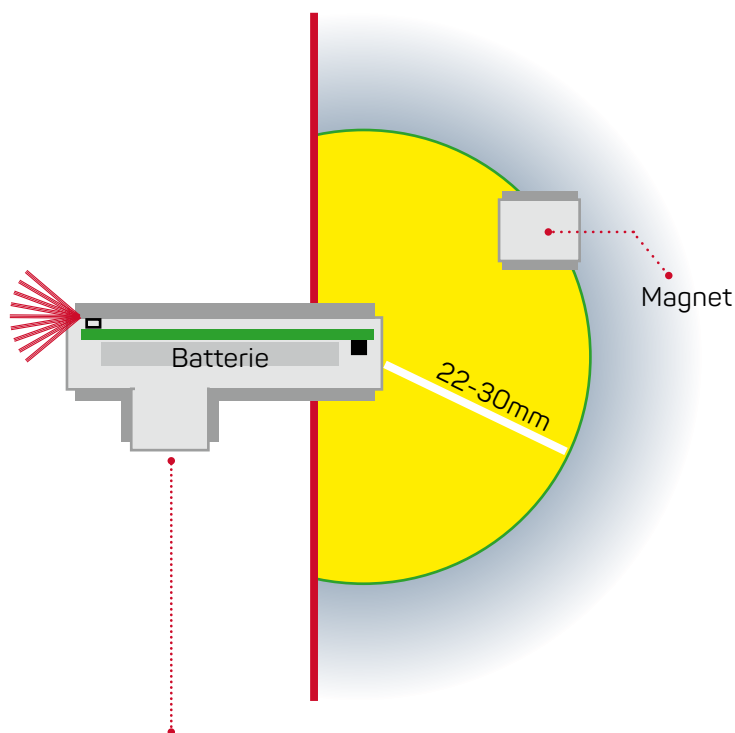

Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.