

Technische Daten/Technical Specifications/Données techniques

Stromversorgung/Power supply/Alimentation électrique 12 V DC

Schaltstrom/Switching current/Courant de commutation 1 A



Hersteller/Manufacturer/Fabricant:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9-15 · 24340 Eckernförde · Germany
www.thitronik.de



www.thitronik.de

Kill-Befehl in der App einrichten (nicht im Rahmen der geführten Einrichtung)

Set up Kill command in the app (not during the guided setup) / Modifier la commande Kill dans l'application (pas dans le cadre de l'installation guidée)

Schritt 1

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die drei Punkte und wählen Sie „Fahrzeugeinstellungen“.

Step 1

In the start screen, tap on the three dots and choose "Vehicle settings".

Étape 1

Cliquez sur les trois points situés sur la page l'écran d'accueil, puis choisissez « Paramètres du véhicule ».

Schritt 2

Scrollen Sie nach unten bis zu den Schaltflächen und wählen Sie „Ausgang A“ aus.

Step 2

Scroll down to the buttons and choose "Output A".

Étape 2

Faites défiler la page vers le bas jusqu'aux icônes et cliquez sur « Sortie A ».

Schritt 3


Tippen Sie auf das Stift-Symbol. Im daraufhin geöffneten Dialogfeld setzen Sie bitte das Häkchen „Abschalteinrichtung angeschlossen“. Die erforderlichen Daten werden automatisch eingetragen. Tippen Sie auf „Bereit“, um die Einstellungen zu übernehmen.

Step 3

Tap on the pen icon. In the dialogue box that is opened then, tick the "Shut-off device connected" box. The required data is filled in automatically. Tap on "Ready" to apply the settings.

Étape 3

Appuyez sur le bouton du crayon. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cochez la case « Dispositif de désactivation connecté ». Les données requises sont automatiquement saisies. Tapez sur « Prêt » pour appliquer les réglages.

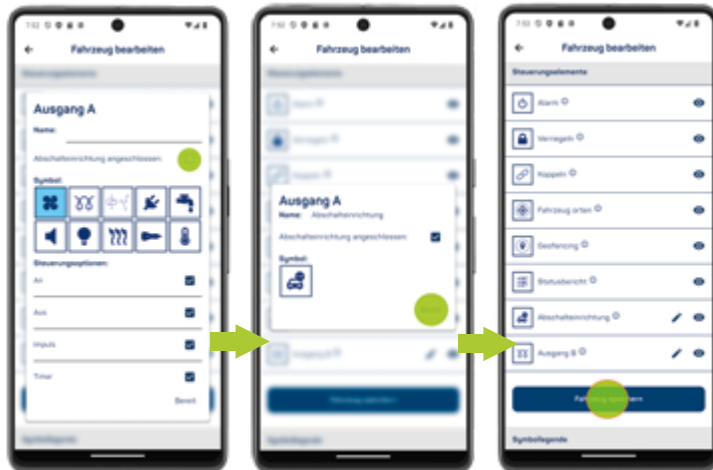

Schritt 4

Tippen Sie auf „Fahrzeug speichern“. Nun wird die neue Kill-Schaltfläche auf dem Startbild angezeigt und kann direkt bedient werden.

Step 4

Tap on "Save vehicle". Now the new "kill" button is displayed on the start screen and can be directly operated.

Étape 4

Tapez sur « Enregistrer le véhicule ». Désormais, l'icône fraîchement ajoutée pour le dispositif de désactivation est visible sur la page d'accueil et peut être utilisée.



Art.-Nr.: 105821

Abschalteinrichtung (mehrpole)

Shut-off device (multi-pole)

Dispositif de désactivation (multi-polaire)

für/for/pour: Pro-finder

Haftungsausschluss:
Diese Einbauanleitung richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt. Unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und ihre Bauteile können zur Folge haben, dass diese nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (z. B. bei Arbeiten am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach-, sondern auch zu Personenschäden führen.

Arbeiten an der Fahrzeugelektronik müssen daher von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausgeführt werden. Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen oder die Folge einer falschen Verwendung der Abschalteinrichtung sind. Auch für eventuelle Schäden infolge der falschen/nicht bestimmungsgemäßen Verwendung von Befehlen zur Steuerung der Abschalteinrichtung durch das Ortungssystem Pro-finder übernimmt die Thitronik GmbH keinerlei Haftung.

Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können. Des Weiteren gelten die Hinweise in der Installationsanleitung der WiPro III (safe.lock). Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller und/oder unseren technischen Support.

Disclaimer:
These installation instructions are intended for professional service companies. Appropriate background knowledge about work on vehicle electrics and electronics is therefore required. Improper interventions into the vehicle electronics and electronic parts may have the result that these will no longer function as intended. This can considerably endanger the installer (for example, when working on the airbag system) and impair the roadworthiness of the vehicle which can result in damage not only to property, but also to persons.

All work on vehicle electronics must therefore be carried out by a qualified specialist workshop. Thitronik GmbH is not liable for damage to property and/or personal injury caused by improper, incorrect or only partially completed installation work or from the incorrect use of the shut-off device. Furthermore, Thitronik GmbH accepts no liability for any damage resulting from the incorrect/unintended use of commands to control the shut-off device using the Pro-finder tracking system.

The installing service company is bound to ensure that its connection work neither is faulty itself nor that it can lead to vehicle faults or dangers. Moreover, the instructions from the WiPro III (safe.lock) installation manual apply. Unused inputs and outputs must be isolated.

Should the given vehicle conditions differ from those described in this document, please contact the manufacturer or our technical support team.

Exclusion de responsabilité :
Les présentes instructions d'installation s'adressent aux entreprises de services professionnels. Des connaissances préalables en électricité et électronique automobile est donc requise. Des interventions incorrectes sur l'électronique du véhicule et ses composants peuvent entraîner des dysfonctionnements. Cela peut gravement compromettre la sécurité du véhicule (par exemple, lors de travaux sur le système d'airbag) et la sécurité routière, entraînant non seulement des dommages matériels mais aussi des risques pour les personnes.


Les interventions sur l'électronique des véhicules doivent être impérativement réalisées par un atelier spécialisé et qualifié. La société Thitronik GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages matériels et/ou corporels résultant d'une installation inappropriée, incorrecte ou incomplète, ou encore liés à une utilisation non conforme du dispositif de désactivation. En outre, la société Thitronik GmbH ne saurait être tenue responsable des dommages occasionnés par une utilisation incorrecte ou non conforme des commandes de contrôle du dispositif de désactivation via le système de localisation Pro-finder.

L'entreprise de services chargée du montage est tenue de s'assurer que ses travaux de raccordement ne comportent aucun défaut et ne peuvent entraîner de dysfonctionnements ou de risques pour le véhicule. Les instructions du manuel d'installation de la WiPro III (safe.lock) restent valables. Les entrées et sorties non utilisées doivent être isolées.

Si les caractéristiques de votre véhicule diffèrent de celles illustrées, veuillez contacter le fabricant et/ou notre support technique.

Elektrischer Anschluss
Electrical connection /Raccordement Électrique

Detaillierte Informationen zum Anschluss finden Sie in den fahrzeugspezifischen Einbauanleitungen im Händler-Bereich auf unserer Website.
Detailed information about the connection can be found in the vehicle-specific installation instructions in the dealer area on our website.
Pour détails sur le raccordement, voir les instruction d'installation spécifiques au véhicule sur l'espace revendeur de notre site Internet.

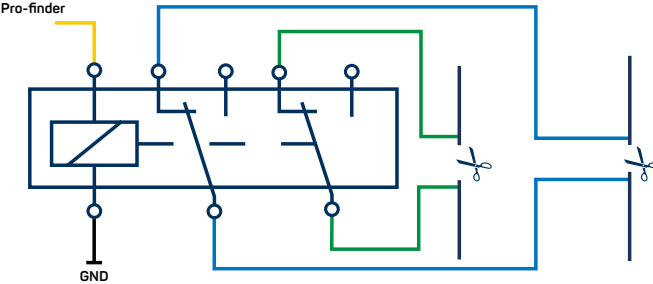

Anschlussbelegung
Connection assignment/Affectation des broches

Kabelfarbe Abschalteinrichtung	Anschluss an das Fahrzeug
Gelb/yellow/jaune	Pro-finder – gelb/yellow/jaune
Schwarz/black/noir	(-)
Grün/green/vert	Fahrzeug/vehicle/véhicule
Grün/green/vert	Fahrzeug/vehicle/véhicule
Blau/blue/bleu	Fahrzeug/vehicle/véhicule
Blau/blue/bleu	Fahrzeug/vehicle/véhicule

Funktionsweise:
Der Pro-finder bietet die sogenannte „Kill“-Funktion für „Ausgang A“. Wenn Sie den SMS-Befehl „kill“ senden, wartet der Pro-finder, bis die GPS-Geschwindigkeit für mindestens 5 Sekunden 0 km/h beträgt, und schaltet dann „Ausgang A“ ein. Das Signal von „Ausgang A“ steuert dann die Abschalteinrichtung an, welche den Zündstrom unterbricht und damit den Motor abschaltet. Im Moment des Abschaltvorgangs sendet der Pro-finder eine Status-SMS, die anzeigt, dass „Ausgang A“ jetzt eingeschaltet ist, und übermittelt die zum Zeitpunkt der Abschaltung, aktuelle Position des Fahrzeugs. Um jegliche Fehlfunktionen oder Schäden zu verhindern, muss unter allen Umständen garantiert werden, dass die Abschalteinrichtung nur mit dem entsprechenden SMS-Befehl aktiviert wird. Verwenden Sie dafür die THITRONIK® App. Bei Fragen zur Funktion oder Montage wenden Sie sich an unseren technischen Support.

Beachten Sie, dass die Abschalteinrichtung nur für die Abschaltung im Alarmfall und für Zeiträume von maximal drei Tagen vorgesehen ist.

Function:
Pro-finder offers the so-called “kill” function for “Output A”. After having sent the SMS command “kill”, Pro-finder waits until the GPS speed is 0km/h for at least 5 seconds and then activates “Output A”. The signal from “Output A” now triggers the shut-off device, which cuts the ignition current and turns off the engine. When the motor is shut off, Pro-finder sends a status SMS indicating that output A is now activated on and additionally submits the vehicle’s location at the moment the ignition current was switched off. Under all circumstances must be guaranteed that the shut-off device will only be activated with the correct SMS command to avoid any failure or damage! Ideally, use the THITRONIK® app with the default settings shown in step 3. For any questions about function or assembly, please contact our technical support.

Please note that the shut-off device is only intended for shut-off in the event of an alarm and for periods of no more than three days.

Comment cela fonctionne-t-il ? :
Le Pro-finder offre la fonctionnalité appelée « kill » pour la « Sortie A » . Lorsque vous envoyez la commande SMS « kill », le Pro-finder attend que la vitesse GPS atteigne 0 km/h pendant au moins 5 secondes, puis active la « Sortie A ». Le signal de la « Sortie A » contrôle alors le dispositif de désactivation, interrompant l’alimentation électrique du moteur et le mettant ainsi hors tension. Au moment de la coupure, le Pro-finder envoie un SMS d’état indiquant que la « Sortie A » est maintenant activée, tout en transmettant également la position actuelle du véhicule au moment de la coupure. Pour éviter tout dysfonctionnement ou dommage, il est impératif que le dispositif de désactivation soit activé par la commande SMS appropriée. Pour ce faire, veuillez utiliser l’application Thitronik et le paramétrage à partir de l’étape 3. Si vous avez des questions sur le fonctionnement ou l’installation, veuillez contacter notre support technique.

Attention : cette fonction est destinée uniquement pour la désactivation en cas d’alarme et pour l’utilisation pour des périodes de trois jours maximum.

Haftungsausschluss über die Nutzung:
Bei der Nutzung der Abschalteinrichtung ist unbedingt der Befehl „kill“ (idealerweise aus der App) zu verwenden. Keinesfalls darf der Befehl „a an“ verwendet werden (schaltet die Zündung unmittelbar aus). Dies wäre dann ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr! Nur durch die Geschwindigkeitsüberprüfung kann eine Fernabschaltung des Fahrzeuges gefahrlos erfolgen.

Thitronik GmbH haftet unter keinen Umständen für die Nutzung der Abschalteinrichtung bzw. die Fernabschaltung des Fahrzeuges und der damit möglicherweise verbundenen Folgen.

Disclaimer about the use:
When using the shut-off device, it is essential to use the “kill” command used (ideally via the app). Never use the command “a on” (the ignition will be immediately turned off). This would be a dangerous interference in traffic! Only by checking the speed, the vehicle can be shut off in a safe manner.

Under no circumstances does Thitronik GmbH accept liability for the use of the shut-off device or the remote vehicle shut-off and the possible consequences this may bring about.

Clause de non-responsabilité concernant l'utilisation :
Lors de l'utilisation du dispositif d'arrêt, il est impératif d'utiliser la commande « kill » par le biais de l'application. La commande „a on“ ne doit en aucun cas être utilisée (cela coupe immédiatement le contact = risque d'accident). Ce serait une interférence dangereuse dans le trafic routier ! Ce n'est qu'en contrôlant la vitesse que le véhicule peut s'arrêter en toute sécurité.

Thitronik GmbH n'est en aucun cas responsable de l'utilisation du dispositif de désactivation ou l'arrêt à distance du véhicule et les conséquences possibles.