# 7 PARALELIZEM NA NIVOJU UKAZOV

## Z doslej obravnavanim načinom gradnje CPE je težko doseči CPI < 4

zaporedno izvrševanje

### Število ukazov na sekundo je

$$IPS = f_{CPE} / CPI$$
 $IPS \dots$  Instructions Per Second
 $f_{CPE} \dots$  frekvenca ure
 $CPI \dots$  Clocks Per Instruction

### IPS lahko povečamo:

- s povečanjem f<sub>CPE</sub> (hitrejši logični elementi)
- z drugačno zgradbo CPE, ki bi zmanjšala CPI (več logičnih elementov)

V 20 letih se hitrost elementov poveča  $\sim$  10x, št. elementov na čipu pa  $\sim$  1000x

zato je druga varianta bolj perspektivna

## Z uporabo večjega števila elementov skušamo zmanjšati *CPI* (in s tem povečati *IPS*)

Skušamo doseči čimvečjo paralelnost (istočasnost) operacij

#### Ena možnost je paralelno programiranje

- programer določi, kaj naj se izvaja paralelno
- dokaj komplicirano: potrebujemo izvorno kodo in znanje, kako to narediti
- večina uporabnikov se s tem ne želi ukvarjati

Enostavneje je izkoristiti **paralelizem na nivoju ukazov** (instruction-level parallelism, ILP)

Najpogostejši način je cevovod (pipeline)






### Cevovod (pipeline)

- Pri cevovodu se naenkrat izvršuje več ukazov tako, da se posamezni koraki izvrševanja prekrivajo
  - Podobno tekočemu traku pri proizvodnji
- Vsako podoperacijo opravi določen del cevovoda
  - stopnja cevovoda (pipeline stage) ali segment cevovoda
- Stopnje tvorijo nekakšno cev
  - ukazi vstopajo v cev, potujejo skoznjo in izstopajo na koncu cevi

### Primer: ne-cevovodna CPE in cevovodna CPE

 v drugem primeru se izvrši 5x več ukazov (če zanemarimo začetno zakasnitev)

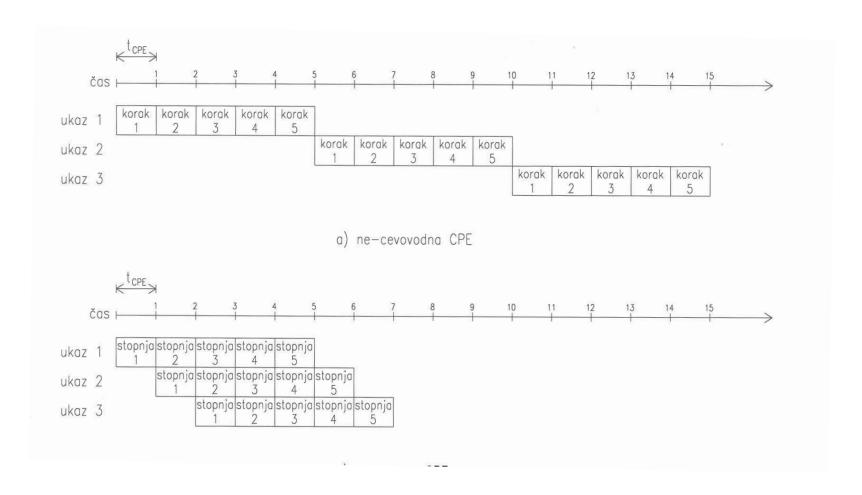

# Čas med dvema pomikoma je enak urini periodi $t_{CPE}$ Uravnoteženost:

- Perioda ne more biti krajše od časa, ki ga za izvršitev svoje podoperacije potrebuje najpočasnejša izmed stopenj cevovoda
- zato je dobro, če so podoperacije časovno uravnotežene
   Pri idealno uravnoteženi cevovodni CPE z N stopnjami je zmogljivost N-krat večja kot pri ne-cevovodni CPE
  - hkrati se obdeluje N ukazov
  - na izhodu iz cevovoda jih je zato N-krat več
  - CPI N-krat manjši
  - resnični cevovodi pa nikoli niso idealno uravnoteženi, zato zmogljivost ni N-kratna

## Število izvršenih ukazov v danem času se poveča zaradi 2 vzrokov:

### manjši CPI

- čeprav je trajanje ukaza (latenca) enako ( $N*t_{CPE}$ )
- $\circ \qquad CPI = \frac{I + (N-1)}{I}$ 
  - pri velikem številu ukazov približno 1

### 2. krajša $t_{CPE}$

- če uspemo narediti enostavne podoperacije oz. korake
- $t_{CPE} = t_{podoperacija} + t_{shranjevanje}$

 $t_{\text{shranjevanje}}$ ... čas shranjevanja rezultata podoperacije v registre

- $\circ$  z več stopnjami lahko zmanjšamo  $t_{\text{podoperacija}}$ ,  $t_{\text{shranjevanje}}$  pa ne
  - torej obstaja neka 'režija', ki se ji ne da izogniti

#### Supercevovodni računalniki

- Intel Pentium 4
  - 20-stopenjski, kasneje 31-stopenjski cevovod
    - $\circ$  želeli so doseči  $f_{\text{CPE}}$  10GHz, a je bila poraba prevelika (problemi s hlajenjem, tj. odvajanjem toplote)
    - kasnejši CPU (npr. Core) imajo (le) 14-stopenjski cevovod

#### Mimogrede: najvišja dosežena frekvenca je okrog 9 GHz


 s pomočjo navijanja frekvence (overclocking), pa tudi polivanja čipa s tekočim dušikom (ali helijem)





## Zakaj se ne uporabljajo poljubno dolgi cevovodi?

o pač povečujemo N in višamo hitrost CPU ...

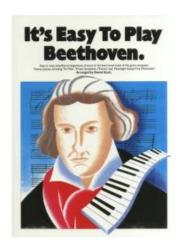





Razlog so **cevovodne nevarnosti** (pipeline hazards), zaradi katerih se mora cevovod ustaviti in počakati, da nevarno mine

3 vrste cevovodnih nevarnosti:

#### 1. Strukturne nevarnosti

kadar več stopenj cevovoda v neki urini periodi potrebuje isto enoto

#### Podatkovne nevarnosti

 kadar ukaz potrebuje kot vhodni operand rezultat prejšnjega, še ne dokončanega ukaza

#### 3. Kontrolne nevarnosti

možne pri skokih, klicih in drugih kontrolnih ukazih, ki spreminjajo vsebino
 PC

Zato zmogljivost z večanjem števila stopenj nekaj časa narašča, nato pa začne padati!

## Prednost cevovoda je, da ga je mogoče narediti tako, da je za programerja neviden

- arhitektura računalnika in programiranje ostane enako tudi z razvojem računalnika
  - starejši programi tečejo tudi na novejših računalnikih
- pri drugih vrstah paralelnega procesiranja to pogosto ne velja
- zadnji Intelov necevovodni procesor je bil 80386 (iz leta 1985)

## Cevovodna podatkovna enota

Cevovodna realizacija je pri računalnikih RISC enostavnejša kot pri CISC

preprostejši ukazi

Cevovodno CPE si bomo zato ogledali na primeru računalnika RISC


5 korakov izvrševanja ukazov: 5 stopenj cevovoda

- 1. IF: prevzem ukaza in sprememba PC
- 2. ID: dekodiranje ukaza in dostop do registrov
- 3. EX: izvrševanje operacije
- MEM: dostop do pomnilnika
- 5. WB: shranjevanje rezultata

Vsaka stopnja mora opraviti svoje delo v eni urini periodi

prej so nekateri koraki potrebovali 2 periodi

## Klasična petstopenjska cevovodna podatkovna enota:

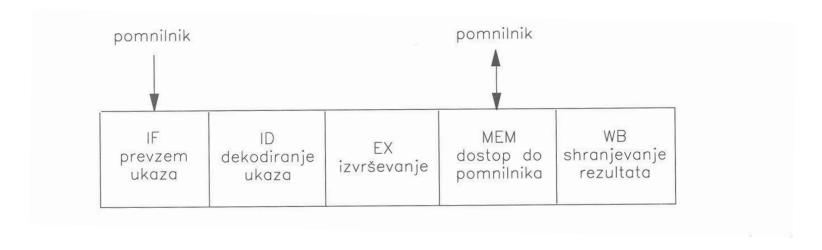


Včasih sta potrebna dva hkratna dostopa do pomnilnika

Cevovodni procesorji imajo zato 2 predpomnilnika:

- ukazni
- operandni

## Cevovodna podatkovna enota

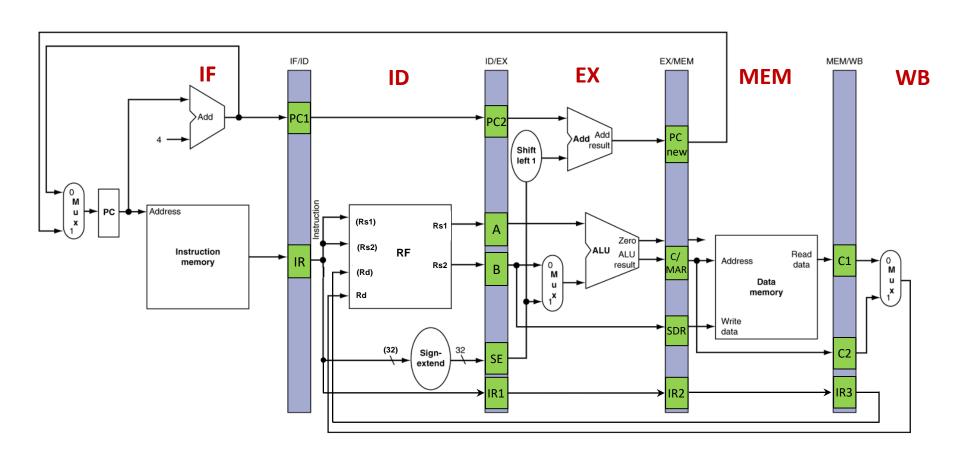

#### 1. Stopnja IF

IR 
$$\leftarrow_{32}$$
 IM[PC] IM ... instr. memory PC  $\leftarrow$  PC + 4 ali newPC PC1  $\leftarrow$  PC+4

#### 2. Stopnja ID (za load/store)

$$PC2 \leftarrow PC1$$

$$A \leftarrow Rs1$$

$$B \leftarrow Rs2$$

$$SE \leftarrow se(imm)$$

#### 3. Stopnja EX

prehod v to stopnjo se imenuje **izstavitev ukaza** (instruction issue)

— tukaj se ukaza več ne da na preprost način izničiti (v IF in ID ni problema)

Delovanje stopnje EX je odvisno od vrste ukaza:

#### Ukazi za prenos podatkov

$$MAR \leftarrow A + se(imm)$$

$$SDR \leftarrow B$$

#### **ALE ukazi**

$$SDR \leftarrow B$$
  
  $C \leftarrow A \text{ op B (ali se(imm))}$ 

#### Skoki

NewPC  $\leftarrow$  PC2 + 4 + se(imm)

#### 4. Stopnja MEM

load

$$\begin{array}{ccc} & \text{IR3} \leftarrow \text{IR2} \\ & \text{C1} \leftarrow \text{M[MAR]} & \text{branje iz operandnega PP} \\ \textbf{store} & & \\ & \text{IR3} \leftarrow \text{IR2} \\ & \text{M[MAR]} \leftarrow \text{SDR} & \text{SDR se shrani v operandni PP} \\ \textbf{Ostali ukazi} & & \\ & \text{IR3} \leftarrow \text{IR2} \\ \end{array}$$

(zaradi WB)

#### 5. Stopnja WB

ALE ukazi, load:

$$Rd \leftarrow C1$$

 $C1 \leftarrow C$ 

### Idealen potek izvrševanja ukazov v cevovodu:

Urina perioda											
Št. ukaza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ukaz i	IF	ID	EX	ME	WB						
ukaz i+1		IF	ID	EX	ME	WB					
ukaz i+2			IF	ID	EX	ME	WB				
ukaz i+3				IF	ID	EX	ME	WB			
ukaz i+4					IF	ID	EX	ME	WB		
ukaz i+5						IF	ID	EX	ME	WB	
ukaz i+6							IF	ID	EX	ME	WB

## CEVOVODNE NEVARNOSTI

Ob pojavu nevarnosti se mora cevovod ustaviti in počakati, da nevarnost mine

Programsko odpravljanje cevovodnih nevarnosti

- pri prvih RISC (80. leta)
- vstavljanje ukazov NOP za ukaze, ki lahko povzročijo nevarnost
  - NOP ne spremeni stanja registrov
  - ekvivalentno čakanju eno urino periodo
  - pri višjih programskih jezikih jih vstavlja kar prevajalnik
- 2 slabosti:
  - potrebno je drugačno programiranje
  - upočasnjeno delovanje

## Strukturne nevarnosti

- SN: kadar več stopenj cevovoda v neki urini periodi potrebuje isto enoto (reg., ALE, GP, PP)
- SN tudi na računalnikih, kjer nekateri ukazi trajajo več urinih period
  - Množenje, deljenje, FP operacije
- Izguba zaradi SN običajno bistveno manjša kot zaradi drugih nevarnosti
- Popolno odpravljanje SN je drago (večje število enot)
  - Na manjših računalnikih se pač dovoli, da do njih občasno pride
  - Če PP ne bi bil razdeljen, bi lahko prihajalo (load, store), sicer pa do SN ne prihaja

## Podatkovne nevarnosti

- PN (data hazard): kadar ukaz potrebuje kot vhodni operand rezultat še ne dokončanega ukaza (taki nevarnosti rečemo tudi Read-After-Write oz. RAW)
  - medsebojna odvisnost ukazov, ki so blizu skupaj
- Npr.

```
addi x20, x0, 0 # x20 \leftarrow 0

sub x3, x4, x5 # x3 \leftarrow x4 - x5

add x1, x3, x6 # x1 \leftarrow x3 + x6

and x2, x3, x7 # x2 \leftarrow x3 & x7

xor x8, x3, x9 # x8 \leftarrow x3 \nabla x9

or x10, x3, x12 # x10 \leftarrow x3 \vee x12
```

	Urina perioda										
Ukaz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
addi x20, x0, 0	IF	ID	EX	ME	WB						
sub x3, x4, x5		IF	ID	EX	ME	WB					
add x1, x3, x6			IF	ID	EX	ME	WB				
and x2, x3, x7				IF	ID	EX	ME	WB			
xor x8, x3, x9					IF	ID	EX	ME	WB		
or x10, x3, x12						IF	ID	EX	ME	WB	

- Register x3 se zapiše v stopnji WB ukaza sub, ukaza add in add pa ga želita prebrati prej – rezultat bo (zelo verjetno) napačen!
- Ukaza xor in or nimata težave: or ga prebere kasneje, xor pa sicer v isti periodi, toda ...
  - Pri RISC-V bomo predpostavili, da ima implementacija na voljo dvofazni urin signal in da s tem lahko v prvi polovici urine periode <u>zapiše</u> vrednost v register (znotraj RF), v drugi polovici periode pa to vrednost lahko <u>prebere</u>
  - na ta način lahko v isti periodi ure isto vrednost zapiše in prebere (WB in ID)
  - brez dvofazne ure to ne bi bilo mogoče (v takem primeru bi bilo možno prebrati vrednost šele v naslednji periodi)

# Rešitev 1: Cevovodna zaklenitev (pipeline interlock)

- CPE ugotovi podatkovno nevarnost tako, da posebna <u>enota</u> <u>za ugotavljanje PN</u> (<u>hazard detection unit</u> – recimo kar HD) primerja rd ukaza z rs1 in rs2 naslednjih 2 ukazov:
  - 1. Nevarnost v stopnji EX:

EX/MEM.rd = ID/EX.rs1 EX/MEM.rd = ID/EX.rs2

2. Nevarnost v stopnji MEM:

MEM/WB.rd = ID/EX.rs1 MEM/WB.rd = ID/EX.rs2

- V primeru, da ta enota odkrije enakost, se mora stopnja ID ustaviti za 2 periodi (zato se mora tudi IF, ker bi se sicer izgubil ukaz, ki je v njej).
  - V stopnji IF je ukaz add, ki ne gre naprej v ID
  - EX,MEM in WB morajo delovati naprej (sicer se vzrok za nevarnost ne bo odstranil).
- Logika za cevovodno zaklenitev ukaz zamenja z ukazom NOP
  - mehurček (bubble) je strojni ekvivalent operacije NOP
    - NOP je običajno addi x0, x0, 0 (pri RV32I 0x00000013)
  - stopnja EX "izvede" ukaz NOP
  - mehurček potuje od stopnje EX naprej

	Urina perioda												
Ukaz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
addi x20, x0, 0	IF	ID	EX	MEM	WB								
sub x3, x4, x5		IF	ID	EX	MEM	WB							
add x1, x3, x6			IF	(ID)	(ID)	ID	EX	MEM	WB				
and x2, x3, x7				(IF)	(IF)	IF	ID	EX	MEM	WB			
xor x8, x3, x9							IF	ID	EX	MEM	WB		
or x10, x3, x12								IF	ID	EX	MEM	WB	


urina perioda	IF (IM)	ID (IR)	EX (IR1)	MEM (IR2)	WB (IR3)	
1	addi					
2	sub	addi				
3	add	sub	addi			6 norioda
4	and	add	sub	addi		6. perioda
5	and	add	nop (stall)	sub	addi	
6	and	add	nop (stall)	nop (stall)	sub -	
7	xor	and	add	nop (stall)	nop (stall)	
78	or	xor	and	add	nop (stall)	


add in and **čakata** v stopnjah ID in IF 2 dodatni periodi

Simulator Ripes: Select Processor: 5-Stage RISC-V z logiko za odpravljanje PN (hazard detection - HD), a brez premoščanja

Layout: Standard

Layout: Extended

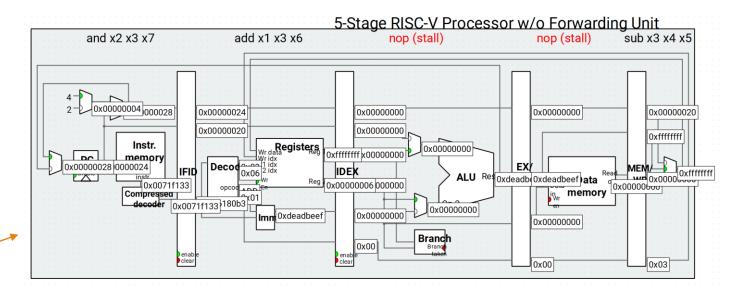


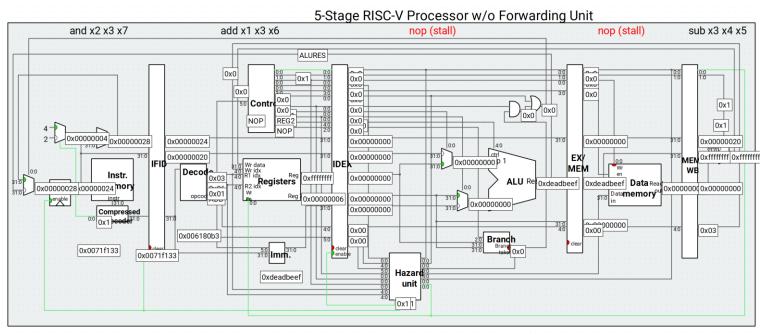

# Rešitev 2: Premoščanje (bypassing, data forwarding)

- Rezultat ukaza iz registra C (rezultat ALE) iz stopnje MEM prenesemo v EX in ustavljanje ni potrebno
- Logika za premoščanje (forwarding unit recimo ji FW) mora omogočati tudi prenos iz stopenj MEM in WB (poleg stopnje ID) v stopnjo EX
- PN se ugotavljajo s primerjavo Rs1 in Rs2 v stopnji ID z Rd, ki ga uporabljajo ukazi v stopnjah EX in MEM (vendar le, če gre za ukaze, ki sploh pišejo v Rd!)
  - V ta namen se uporabi logika za ugotavljanje PN (hazard detection unit - HD)

## Cevovodna PE s premoščanjem (forwarding unit)

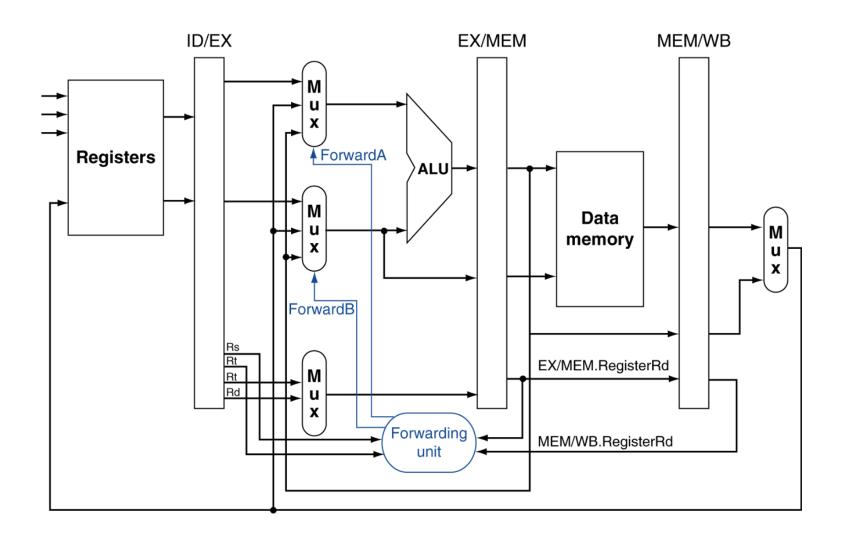

Naslovni vhodi mux	Izvor	Operacija
ForwardA = 00	ID/EX	prvi ALE operand pride iz RF
ForwardA = 10	EX/MEM	prvi ALE operand pride iz rezultata ALE
ForwardA = 01	MEM/WB	prvi ALE operand pride iz DM ali iz od ALE prej
ForwardB = 00	ID/EX	prvi ALE operand pride iz RF
ForwardB = 10	EX/MEM	prvi ALE operand pride iz rezultata ALE
ForwardB = 01	MEM/WB	prvi ALE operand pride iz DM ali iz od ALE prej


#### 1. Nevarnost v stopnji EX:

```
if (EX/MEM.RegWrite and EX/MEM.rd ≠ 0 and EX/MEM.rd = ID/EX.rs1)
    ForwardA = 10
if (EX/MEM.RegWrite and EX/MEM.rd ≠ 0 and EX/MEM.rd = ID/EX.rs2)
    ForwardB = 10
```

#### 2. Nevarnost v stopnji MEM:

```
if (MEM/WB.RegWrite and MEM/WB.rd ≠ 0 and MEM/WB.rd = ID/EX.rs1)
    ForwardA = 01
if (MEM/WB.RegWrite and MEM/WB.rd ≠ 0 and MEM/WB.rd = ID/EX.rs2)
    ForwardB = 01
```

## Cevovodna PE z logiko za ugotavljanje podatkovnih nevarnosti (hazard detection) in premoščanjem (forwarding unit) v simulatorju Ripes

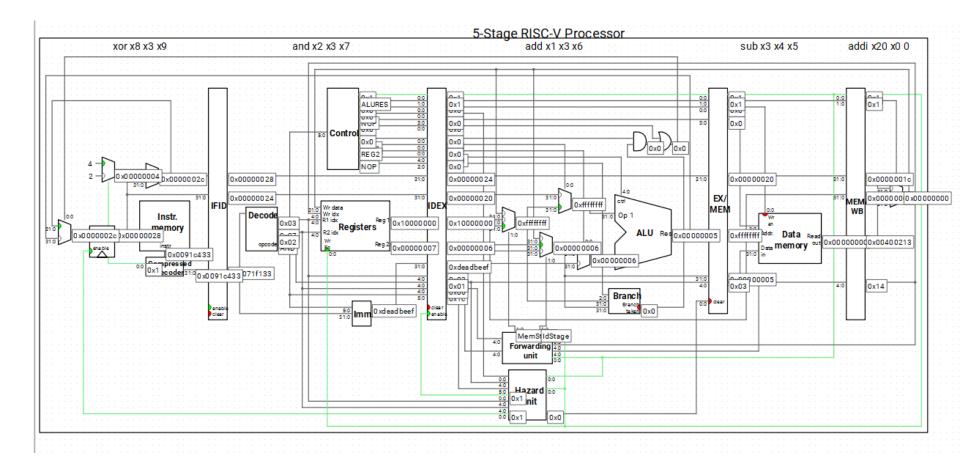

	Urina perioda										
Ukaz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
addi x20,x0,0	IF	ID	EX	MEM	WB						
sub <b>x3</b> ,x4,x5		IF	ID	EX -	MFM-	₩B					
add x1, <b>x3</b> ,x6			IF	ID	EX	MEM	WB				
and x2, <b>x3</b> ,x7				IF	ID	EX	MEM	WB			
xor x8,x3,x9					IF	ID	EX	MEM	WB		
or x10,x3,x12						IF	ID	EX	MEM	WB	

Rezultat odštevanja iz ALE (za x3) se vpiše v register C (tj. C/MAR) in se nato iz stopnje MEM prenese nazaj (bypass, forwarding) v stopnjo EX za ukaz add, ki rezultat x3 rabi kot vhodni operand

- Poleg tega se isti rezultat eno periodo kasneje prenese v stopnjo WB tega pa uporabi ukaz and
- Ukaz xor tudi potrebuje x3, a ga dobi že po 'normalni' poti iz RF (x3 je tedaj že vpisan v prvi polovici periode, v drugi polovici pa se prebere v register A)

## Tako se bistveno zmanjša izguba zaradi PN, ni pa popolnoma odpravljena

- Včasih premoščanje ni možno, ker operanda ni v cevovodu
- Npr.

lw x3, 56(x4) x3 
$$\leftarrow_{32}$$
 M[56 + x4] sub x1, x3, x6 x1  $\leftarrow$  x3 - x6 add x2, x3, x7 x2  $\leftarrow$  x3 + x7 xor x8, x3, x9 x8  $\leftarrow$  x3  $\nabla$  x9

- 1w dobi operand šele v stopnji MEM
- Premoščanje v ID ni možno, ker operanda ni v CPE
- Čakanje je nujno (se pa da zmanjšati za eno periodo)
- Pri add pa čakanje ni potrebno (zaradi premoščanja iz WB)
- Ukazi load so edini, pri katerih je pri premoščanju potreben 1 mehurček
  - pri ostalih ni čakanja

### Potek izvajanja ukazov pri premoščanju

	Urina perioda									
Ukaz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
lw x3,56(x4)	IF	ID	EX	MEM	WB					
sub x1,x3,x6		IF	(ID)	ID	EX	MEM	WB			
add x2,x3,x7			(IF)	IF	ID	EX	MEM	WB		
xor x8,x3,x9					IF	ID	EX	MEM	WB	

# Rešitev 3: Cevovodno razvrščanje (pipeline scheduling)

- Prevajalnik lahko s s<u>preminjanjem vrstnega reda ukazov</u> pogosto odpravi nevarnost
- Npr.:

```
a = b + c (naslovi naj bodo v registrih Ra, ..., Rf)
         d = e - f
lw
         x2, 0(Rb)
                           x2 \leftarrow b
         x3, O(Rc) x3 \leftarrow c
lw
         x4, O(Re)   x4 \leftarrow e ukaz prestavljen naprej
lw
         x5, x2, x3 x5 \leftarrow b + c
add
lw
         x6, O(Rf) x6 \leftarrow f ukaz prestavljen naprej
         x5, O(Ra) a \leftarrow b + c
SW
         x7, x4, x6 x7 \leftarrow e - f
sub
                    d \leftarrow e - f
         x7, 0(Rd)
SW
```

# Večina prevajalnikov danes uporablja cevovodno razvrščanje

- čakanja pa se vedno ne da odpraviti
- delež ukazov load, kjer se kljub temu pojavi PN:
  - 4 40% (odvisno od programa), povprečno pa nekje 19%
  - ukazov load je v povp. 24%
  - 0,19\*0,24=0,0456
  - $\circ$  CPI = (1 0.0456)\*1 + 0.0456\*2 = 1.0456
  - zaradi PN pri load je cevovod za 4,6% počasnejši

# Povzetek odpravljanja podatkovnih nevarnosti

### Če povzamemo, imamo glede PN naslednje rešitve:

- O. Vstavljanje ukazov NOP s strani programerja oz. prevajalnika
- Zaklepanje cevovoda
  - procesor ima enoto HD in sam vstavlja mehurčke (NOP)
- 2. Premoščanje
  - procesor ima enoti HD in FW in po potrebi pelje rezultat neposredno iz stopenj MEM ali WB v EX (tako odpravi vse zaklenitve, razen 1 u.p. pri ukazih load)
- 3. Cevovodno razvrščanje
  - s strani prevajalnika

## Kontrolne nevarnosti

# Kontrolne nevarnosti (KN) se pojavijo pri ukazih, ki spremenijo PC drugače kot PC ← PC + 4

- to so kontrolni ukazi oz. skoki:
  - brezpogojni skoki, pogojni skoki, klici (procedur), vrnitve
  - JAL, JALR, BEQ, BNE, BLT, BGE, BLTU, BGEU
- Skočni naslov se prenese v PC običajno v stopnji EX
- KN: Kadar se v stopnji EX spremeni PC, je vsebina stopenj IF in ID neveljavna!
  - v njiju sta ukaza, ki sledita skočnemu ukazu
  - ne smeta se izvršiti
  - najenostavnejša rešitev je vstavljanje mehurčka v IF in ID

# Odpravljanje kontrolnih nevarnosti

#### Prvi korak je <u>zmanjšanje skočne zakasnitve</u>:

- 1. Preverjanje pogoja za skok naj se izvaja čim bližje prvi stopnji cevovoda
  - V primeru preprostih komparatorjev (za beq in bne) je to enostavneje
- Izračun skočnega naslova (branch target address) naj se izvaja čim bližje prvi stopnji cevovoda
- RV: preverjanje skočnega pogoja za BEQ izvaja ALE z odštevanjem
  - računanje skočnega naslova je možno v že stopnji ID
    - BEQ in BNE uporabljata PC-relativno naslavljanje, vrednost PC pa je že v reg. PC1
  - preverjanje pogoja šele v stopnji EX
    - glej komparator Branch v simulatorju Ripes (ta vpliva na mux pred registrom PC, ki izbere za vpis v PC rezultat iz ALE)

## Vstavljanje mehurčkov

- Najenostavnejša rešitev je vstavljanje mehurčka v IF in ID
- V tem primeru se v primeru skoka razveljavi ukaza v IF in ID (z mehurčki),
   če pa se skok ne izvede, pa deluje normalno naprej brez ustavljanja
  - skočna zakasnitev (branch delay), čakanje 2 periodi
- Vsak skočni ukaz povzroči 2 čakalni periodi
- Tem mehurčkom se tudi reče flush, ker se morajo 'izplakniti'
  - mehurčka potujeta proti izhodu cevovoda

Št. ukaza	1	2	3	4	5	6	7	8
Skočni ukaz	IF	ID	EX	ME	WB			
Skočni ukaz + 1		IF	ID	O (EX)	O (MEM)			
Skočni ukaz + 2			IF	O (ID)	O (EX)			
Ukaz na skočnem naslovu				IF	ID	EX	MEM	WB

#### Primer

Ukaz		u.p.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bne x1, x2, L:	1	IF	ID	EX	ME	WB				
	add x3, x4, x	5		IF	ID	O (EX)	O (MEM)	O (WB)			
	sub x6, x7, x8	8			IF	O (ID)	O (EX)	O (MEM)	O (WB)		
L1:	xori x3, x3, 3	1				IF	ID	EX	MEM	WB	
	and x6, x7, x8	8					IF	ID	EX	MEM	
	lb x5, ABC(x	9)						IF	ID	EX	

u.p.	IF	ID	EX	MEM	WB
1	bne				
2	add	bne			
3	sub	add	bne		
4	xori	nop (flush)	nop (flush)	bne	
5	and	xori	nop (flush)	nop (flush)	bne
6	lb	and	xori	nop (flush)	nop (flush)
7		lb	and	xori	nop (flush)
8			1b	and	xori

- če pogoj za skok ni izpolnjen, ni čakanja
- cevovod predpostavi, da skoka ne bo

#### V povprečju:

- pogojnih skokov 12,5%
  - pogoj izpolnjen pri ~ 2/3 primerov
- brezpogojnih skokov 2,5%

#### Sprememba PC v stopnji EX:

- 0,125\*2/3 + 0,025 = 0,109
- pri 10,9% ukazov je CPI = 3, sicer 1 (če FW in brez upoštevanja 1u.p. pri load)
- CPI = 3\*(0,109) + 1\*(1 0,109) = 1,218
  - tj. več kot 20% izguba (daljši čas računanja)
- Pri rač. z dolgimi cevovodi in pri CISC so izgube še večje

#### Primer:

```
.data
A:
    .byte 1, 2, 3, 4, 5
B:
     .byte 0, 0, 0, 0, 0
      .text
     addi x1, x0, 5
     addi x3, x0, 0
     addi x4, x0, A
ZANKA: 1b \times 2, 0(\times 4)
     add x3, x3, x2
     sb x3, 5(x4)
     addi x4, x4, 1
     addi x1, x1, -1
     bne x1, x0, ZANKA
     xori x6, x3, -1
     ori x7, x3, 7
```

- a. Koliko mehurčkov (stall oz. RAW) in kje mora procesor vstaviti zaradi podatkovnih nevarnosti, če ne uporablja premoščanja?
- b. Kaj pa s premoščanjem?
- c. Koliko mehurčkov (flush) in kje mora procesor vstaviti zaradi kontrolnih nevarnosti?
- d. Koliko urinih period bi trajal program, če ne bi bilo nobenih cevovodnih nevarnosti?
- e. Koliko urinih period traja program, če se uporablja premoščanje, in koliko brez njega?
- f. Kako bi s spremembo vrstnega reda ukazov odpravili čimveč čakalnih period, če processor ne uporablja premoščanja?

#### Rešitev:

- a. PN: Št. čakalnih urinih period = 2(lb) + 5\*(2(add) + 2(sb) + 2(bne)) = 32 u.p.
- b. 5\*1(lb) = 5 u.p.
- c. 4\*2(bne) = 8 u.p. Pri 4 obhodih zanke je pogoj izpolnjen in je treba ukaza xori in or razveljaviti.
- d. 3 + 5\*6 + 2 + 4 (zaradi latence) = 39 u.p. (ukazov je 35). Ker ukazi trajajo N period (=št. stopenj cevovoda), je treba prišteti še začetno latenco (N-1), saj prvih N-1 period še ni končan noben ukaz, potem pa vsako u.p. po eden
- e. Št. u.p. s premoščanjem (FW) = 39 + 5 + 8 = 52, CPI = 52/35 = 1,49 (ukazov je 35). Št. u.p. brez premoščanja: 39 + 32 + 8 = 79, CPI = 79/35 = 2,26
- f. Če smemo spremeniti tudi odmike: 39 + 5\*2 + 8 = 57, CPI = 57/35 = 1,63Samo sprememba vrstnega reda: 39 + 5\*3 + 8 = 57, CPI = 62/35 = 1,77

#### Če smemo spremeniti tudi odmike:

# .text addi x4, x0, A (za 2 nazaj) addi x1, x0, 5 addi x3, x0, 0 ZANKA: lb x2, 0(x4) addi x4, x4, 1 (za 2 nazaj) addi x1, x1, -1 (za 2 nazaj) add x3, x3, x2 sb x3, 4(x4) 2 RAW bne x1, x0, ZANKA xori x6, x3, -1 ori x7, x3, 7

#### Samo sprememba vrstnega reda:

```
.text
   addi x4, x0, A (za 2 nazaj)
   addi x1, x0, 5
   addi x3, x0, 0

ZANKA: lb x2, 0(x4)
   addi x1, x1, -1 (za 3 nazaj)
   add x3, x3, x2 1 RAW
   sb x3, 5(x4) 2 RAW
   addi x4, x4, 1
   bne x1, x0, ZANKA
   xori x6, x3, -1
   ori x7, x3, 7
```

## Drug način je <u>napoved (predikcija) izpolnitve skočnega</u> <u>pogoja in napoved skočnega naslova</u> (če se skok izvede)

 vezje, ki napoveduje (ne)izpolnjenost pogoja, se imenuje branch predictor

#### 2 skupini:

- s statično predikcijo
- z dinamično predikcijo

### Statična predikcija

## Prevajalnik skuša napovedati bolj verjeten rezultat preverjanja skočnega pogoja

- med izvrševanjem programa se zato ne spreminja → statična predikcija
- tudi že omenjeni primer (ki predpostavi neizpolnjenost pogoja) je preprost primer statične predikcije

#### Statična predikcija

- prednost: večino dela opravi prevajalnik
- hiba: večino dela opravi prevajalnik
  - zahteva drugačno programiranje → problemi s kompatibilnostjo za nazaj

#### Statična predikcija z zakasnjenimi skoki

#### Ta metoda je bila priljubljena pri starejših RISC

- en ukaz (ali dva), ki je v programu pred skokom, se prestavi v t.i. skočno režo (branch slot)
- Pri uporabi zakasnjenih skokov se (ne glede na izpolnjenost pogoja) izvršijo vsi prevzeti ukazi
- ukaz (oz. ukaza) v skočnih režah se ne nadomesti z mehurčki
- ker se vedno izvrši (izvršita), izgleda kakor da se skok izvede kasneje

#### Pri pogojnih skokih je težje:

- ukaza, ki vpliva na pogoj, ne smemo dati v režo
- namesto njega damo ukaz NOP (to dela prevajalnik)

#### Dokler je bil cevovod, razmeroma preprost, je to delovalo

- Težave pa so se pojavile, ko so začeli spreminjati vrstni red ukazov, superskalarne procesorje, daljše cevovode, itd.
- Skočne kazni so postale večje in tu ena perioda ne pomeni dosti
- Program postane težaven za razumevanje
- Pri sedanji tehnologiji so zakasnjeni skoki postali nepotrebna komplikacija z malo koristi

## Dinamična predikcija skokov

- Danes se bolj kot statična predikcija uporabljajo strojni načini za dinamično predikcijo skokov
- Dinamična predikcija se prilagaja dogajanju v programu

#### Več vrst dinamične predikcije:

#### 1. 1-bitna prediktorska tabela

- prediktorska tabela (branch prediction table, branch history table)
- to je majhen pomnilnik, iz katerega se v stopnji IF bere vrednost (1 bit pri 1-bitni tabeli)
- naslov določajo spodnji biti naslova ukaza
- če je pogoj izpolnjen, se vpiše 1, sicer 0
  - v stopnji EX, ko je to znano

- služi kot napoved izpolnjenosti pogoja
- če je napovedan izpolnjen pogoj, potrebujemo še skočni naslov
  - ta je običajno dostopen šele v stopnji ID
  - zato privarčujemo le en urino periodo
  - če je bila napoved napačna (izvemo v EX), je treba v IF in ID vstaviti mehurčke
- metoda ni posebno zanesljiva
  - npr. pri vgnezdenih zankah bo napoved tipično napačna dvakrat


Stanje	Skočni pogoj ni izpolnjen (F)	Skočni pogoj izpolnjen (T)
0 (skočni pogoj ne bo izpolnjen – PF (predict false))	napoved pravilna -> stanje ostane 0 (PF)	napoved napačna -> stanje 1 (PT)
1 (skočni pogoj bo izpolnjen – PT (predict true))	napoved napačna -> stanje 0 (PF)	napoved pravilna -> stanje ostane 1 (PT)



#### 2. 2-bitna prediktorska tabela

- 4 vrednosti (0..3)
- Povečanje ali zmanjšanje za 1
- 0 in 1: neizpolnjen pogoj, 2 in 3: izpolnjen
- Pri vgnezdenih zankah le 1 napačna napoved

Stanje	Skočni pogoj ni izpolnjen (F)	Skočni pogoj izpolnjen (T)
0 (PF00)	napoved pravilna	napoved napačna
	-> stanje ostane 0 (PF)	-> stanje 1 (PT)
1 (PF01)	napoved pravilna	napoved napačna
	-> stanje 0 (PF)	-> stanje 2 (PT)
2 (PT10)	napoved napačna	napoved pravilna
	-> stanje 1 (PF)	-> stanje 3 (PT)
3 (PT11)	napoved napačna	napoved pravilna
	-> stanje 2 (PT)	-> stanje ostane 3 (PT)

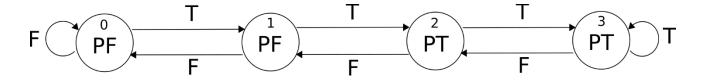

#### Možna tudi n-bitna prediktorska tabela, n > 2

- Vendar ni dosti boljša kot 2-bitna
- Tabele so velikosti največ 4096 (12 bitov naslova)

#### Primer:

```
.data # 0x400
tab:
             .byte -7, 12, -3, 15, 8
             .text # 0
             addi x3, x0, 0
0x0
             addi x5, x0, 5
0x4
            1b x1, tab(x3)
0x8
     loop:
             slti x2, x1, 0 \# x2 <- (x1 < 0)?
0xC
0x10
             beq x2, x0, skok
             add x4, x4, x1
0x14
0x18 skok:
            addi x3, x3, 1
             bne x3, x5, loop
0x1C
```

Velikost predikcijske tabele je 4 polja, dostop do tabele pa je narejen z naslovnimi biti A3-A2. Na začetku so v tabeli ničle, kar pomeni, da se predvideva neizpolnjen pogoj. Določite, v katere vrstice tabele se preslika posamezen skočni ukaz in za vsak obhod zanke zapišite stanje predikcijskih bitov po izvršenem skočnem ukazu ter ali je bila posamezna napoved pravilna ali napačna. Izračunajte tudi odstotek pravilnih napovedi.

#### Rešitev:

```
beq x2,x0,skok A_{31-0} = 0x00000010 = 0b0..010000, A_{3-2} = 00 bne x3,x5,loop A_{31-0} = 0x0000001C = 0b0..011100, A_{3-2} = 11
```

#### Enobitna predikcijska (napovedna) tabela:

A3-A2	р	Ukaz
00	0 (PF)	beq
01	0 (PF)	
10	0 (PF)	
11	0 (PF)	bne

Obhod	<b>x1</b>	x2	beq	p(00)	х3	bne	p(11)
1	-7	1	ni skoka (F)	0 (PF) -> 0 (PF)	1	skok (T)	<b>0</b> -> <b>1</b>
2	12	0	skok (T)	0 (PF) -> 1 (PT)	2	skok	1 -> 1
3	-3	1	ni skoka (F)	1 (PT) -> 0 (PF)	3	skok	<b>1</b> -> <b>1</b>
4	15	0	skok (T)	0 (PF) -> 1 (PT)	4	skok	1 -> 1
5	8	0	skok (T)	1 (PT) -> 1 (PF)	5	ni skoka	<b>1</b> -> 0

Pravilnih napovedi: 5/10 = 50%

#### 2-bitna predikcijska tabela:

(začnemo npr. z enicami (stanje 1 oz. PF01))

A3-A2	р	Ukaz
00	01 (PF)	beq
01	01 (PF)	
10	01 (PF)	
11	01 (PF)	bne

Obhod	<b>x1</b>	<b>x2</b>	beq	p(00)	х3	bne	p(11)
1	-7	1	ni skoka (F)	PF01 -> PF00	1	skok (T)	PF01 -> PT10
2	12	0	skok (T)	PF00 -> PF01	2	skok	PT10 -> PT11
3	-3	1	ni skoka (F)	PF01 -> PF00	3	skok	PT11
4	15	0	skok (T)	PF00 -> PF01	4	skok	PT11
5	8	0	skok (T)	PF01 -> PT10	5	ni skoka	PT11 -> PT10

Pravilnih napovedi: 5/10 = 50%

Bolje pa se 2-bitna predikcijska tabela obnese pri vgnezdenih zankah, še posebej pri večjem številu obhodov

#### 3. Korelacijski prediktor

Correlating branch prediction table


if (a == 2)

#### Primer:

```
a = 0;
        if (b == 2)
               b = 0;
        if ( a != b) {
        SUBI
                 R3,R1,#2
        BNE
                 R3,L1
                                  ; skok s1
        ADD
                 R1,R0,R0; a \leftarrow 0
L1:
        SUBI
                 R3,R2,#2
        BNE
                 R3,L2
                                  ; skok s2
        ADD
                 R2,R0,R0 ; b \leftarrow 0
L2:
        SUBI R3,R1,R2; R3 \leftarrow a – b
        BEQ
                 R3,L3
                                  ; skok s3
```

- Skok s3 odvisen od s1 in s2
- Običajna prediktorska tabela tega ne more zajeti

- Korelacijski prediktor (m,n) uporablja obnašanje prejšnjih m skokov (t.i. globalna zgodovina), da izbere eno od 2<sup>m</sup> n-bitnih predliktorskih tabel
  - Navadna 2-bitna tabela bi bila k.p. (0,2)
    - Imenuje se tudi lokalni prediktor
- Primer: korelacijski prediktor (2,2)
  - Za globalno zgodovino lahko uporablja 2-bitni pomikalni register (pomika v levo)

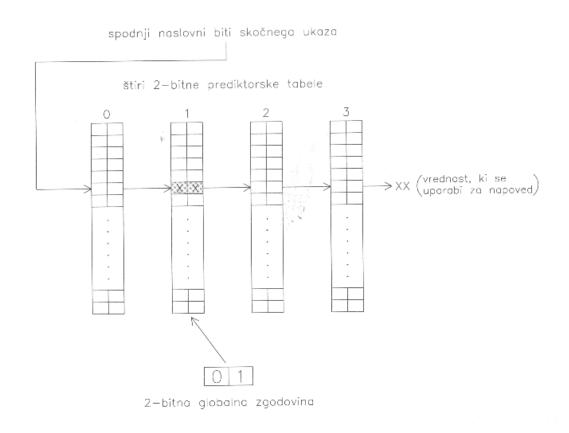


#### 4. Turnirski prediktor

- tournament branch predictor
- Upošteva dejstvo, da globalni prediktor ni vedno boljši od lokalnega
- Paralelno delojoča lokalni in globalni prediktor tekmujeta
- Selektor določa, kateri bo uporabljen (glede na prejšnji uspeh)

#### 5. Skočni predpomnilnik

- branch target buffer
- Tudi pri pravilni napovedi pogoja se vedno izgubi ena perioda
  - V stopnji IF ne poznamo skočnega naslova (ne poznamo niti ukaza, ker še ni dekodiran)
- Skočni PP vsebuje skočne naslove zadnjih skokov, pri katerih je bil pogoj izpolnjen
  - Naslovi se vanj shranijo v stopnji EX
- V IF se poleg ukaza bere tudi skočni PP
  - V primeru zadetka (in potencialnih prediktorskih bitov) se skočni naslov takoj vpiše v PC
  - Pri pravilni napovedi ni treba čakati 1 periodo
  - Pri napačni napovedi (ali skočnem naslovu) je treba vstavljati mehurčke

#### Skočni predpomnilnik:

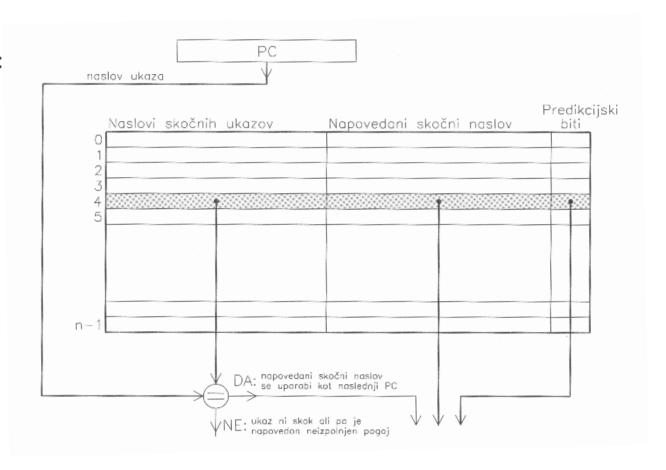

Skočni PP je bolj zapleten od prediktorjev na osnovi tabel

Npr. PP 1024x32 potrebuje 1024 32-bitnih komparatorjev (primerjalnikov)

V skočni PP se shrani skočni naslov le, kadar je pogoj izpolnjen

Sicer je naslov poznan (naslednji po vrsti)

#### 6. Vrnitveni prediktor

- return address predictor
- Težavna vrsta posrednih skokov
- Ista procedura se lahko kliče z zelo različnih mest v programu (npr. funkcija printf v C-ju)
  - Težko napovedati
- Običajno majhen sklad (npr. 16 naslovov)

#### 7. Enota za prevzem ukazov

- integrated instruction fetch unit
- Današnji računalniki lahko istočasno prevzemajo in izvršujejo več ukazov (superskalarnost)
  - Prevzem ukazov bolj zapleten
- Enota deluje samostojno in dostavlja ukaze ostalim stopnjam
  - Dela tudi predikcijo, dostopa do PP, pri zgrešitvah menjava bloke v PP, ...

## Prekinitve in pasti

**Prekinitev** (interrupt) je dogodek, ki povzroči, da CPE začasno preneha izvajati tekoči program ter prične izvajati t.i. **prekinitveni servisni program** (PSP)

 Zahteva za prekinitev pride v CPE od zunaj, npr. od neke vhodno/izhodne naprave

**Past** (trap) je posebna vrsta prekinitve, ki jo zahteva sama CPE ob nekem nenavadnem dogodku ali celo na zahtevo programerja


pasti pridejo od znotraj

Če ne bi bilo prekinitev in pasti, bi morala CPE stalno preverjati stanje mnogih naprav

#### Primeri uporabe:

- zahteve V/I naprav ob različnih dogodkih
- napaka v delovanju nekega dela računalnika
- aritmetični preliv
- napaka strani ali segmenta (pri navideznem pomnilniku)
- dostop do zaščitene pomnilniške besede
- dostop do neporavnane pomnilniške besede
- uporaba nedefiniranega ukaza
- klic programov operacijskega sistema

- Pri prekinitvah razlikujemo 4 stanja:
  - Normalno izvrševanje ukazov programa
  - Shranjevanje stanja CPE ob pojavu zahteve za prekinitev
  - Skok na prekinitveni servisni program in njegovo izvajanje
  - Vrnitev iz prekinitvenega servisnega programa in obnovitev stanja CPE

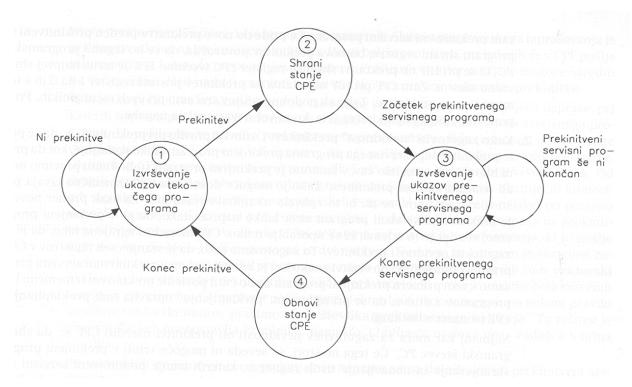

#### > 5 dejavnikov:

#### 1. Kdaj CPE reagira na prekinitveno zahtevo

- najenostavneje je po izvrševanju tekočega ukaza
  - v tem primeru se mora ohraniti samo stanje programsko dostopnih registrov (x0-x31, PC, ...)
- programer lahko onemogoči odziv CPE na prekinitvene zahteve (bit I, ukaza DI in EI)
  - po vklopu so V/I prekinitve onemogočene, dokler se V/I naprave ne inicializirajo
  - če pride do nove prekinitve, preden prekinitveni servisni program shrani registre, lahko pride do izgube PC, ki se ob prekinitvi shrani v EPC

#### 2. Kako zagotoviti "nevidnost" prekinitev


treba je zagotoviti, da je stanje (registrov) CPE enako kot prej

#### 3. Kje se dobi naslov prekinitvenega servisnega programa

- to je pomembno pri prekinitvah, ki prihajajo od zunaj
- najprej je treba ugotoviti, katera naprava je zahtevala prekinitev
  - če je na vsakem prekinitvenem vhodu samo ena naprava, je problem trivialen
  - o drugače je, če je na enem prek. vhodu več naprav, ali če ima ista naprava več PSP
- najpreprostejše je programsko izpraševanje (polling)
  - CPE bere registre vsake V/I naprave, v katerih je bit, ki pove, ali je naprava zahtevala prekinitev
  - če je, izvrši skok na njen prek. servisni program
  - polling je zamuden
- običajen način pa so vektorske prekinitve
  - naprava pošlje v CPE naslov njenega PSP v prekinitvenem prevzemnem ciklu, s katerim CPE obvesti V/I naprave, naj pošljejo informacijo o izvoru prekinitve
  - ta naslov se imenuje prekinitveni vektor ali vektorski naslov, ki se običajno izračuna iz številke prekinitvenega vektorja po nekem pravilu (tu zadošča npr. že 8-bitno število)
  - možno je tudi, da ima ena naprava več PSP

#### 4. Prioriteta

- če ima CPE več prek. vhodov in več naprav na posameznem vhodu, potrebujemo neko prioriteto.
- vgnezdene prekinitve (nested interrupts), pri katerih zahteve z višjo prioriteto prekinejo prek. servisne programe z nižjo prioriteto
- prekinitveni krmilnik omogoča računalnikom, ki imajo CPE z enim samim bitom za omogočanje prekinitev, bolj fleksibilno obravnavo prioritete
- določanje prioritete je možno izvesti tudi z marjetično verigo (daisy chain):
  naprava, ki ni zahtevala prekinitve, spusti določen signal v naslednjo
  napravo, tista pa, ki jo je, zapre signalu pot in vrne CPE ustrezno
  informacijo, da jo CPE lahko prepozna

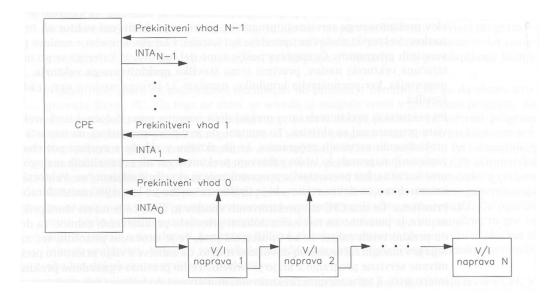

#### **5.** Potrjevanje prekinitve

- potrebno zato, da naprava spusti prekinitveni vhod (da se prekinitev ne servisira večkrat)
- dva načina:
  - programsko: prekinitveni servisni program piše v nek register krmilnika naprave
  - strojno: z nekim signalom (ali kombinacijo večih) se obvesti napravo

## Prekinitve in pasti pri cevovodu

#### Kdaj skočiti na servisni program?

- istočasno se izvaja več ukazov
- delno izvršeni ukazi lahko povzročijo napake

#### 3 primeri

#### 1. Vhodno/izhodne prekinitve

- običajno je, da cevovod izvrši ukaze (ki so že v njem) do konca
  - V/I prekinitve so razmeroma redki dogodki, zato izguba ni velika
- prekinitveno-prevzemni cikel je najbolje izvesti izven cevovoda (sicer bi rabili 6 stopenj v cevovodu)

#### 2. Programske pasti

- v bistvu gre za klic procedure
  - poseben brezpogojni skok

#### 3. Pasti, do katerih pride med izvrševanjem ukaza

- najtežje
- zgodijo se na sredi ukaza
  - ukaz se ne more dokončati
  - potrebno ga je ustaviti, izvršiti servisni program in ga ponovno začeti
    - treba je tudi paziti, da del ukaza, ki se je (bil) že izvršil, ne povzroči napake

Stopnja cevovoda	Problematične pasti pri RISC
IF	napaka strani (pri branju ukaza), zaščita pomnilnika
ID	nedefiniran ukaz (illegal instruction)
EX	preliv (overflow)
MEM	napaka strani (pri dostopu do operanda), zaščita pomnilnika neporavnan operand,
WB	nobena

- napaka strani (page fault): pri navideznem (virtualnem) pomnilniku, kadar stran ni (fizično) v GP (ne gre za resnično napako)
- zaščita pomnilnika: dostop do naslova, ki ne pripada programu (segmentation fault)
- pri napaki strani se po servisiranju program nadaljuje na prekinjenem mestu
- pri ostalih pasteh se običajno zaključi z diagnostičnim sporočilom

## Operacije, ki trajajo več urinih period

Ko ukaz s tako operacijo pride v stopnjo EX, se cevovod ustavi in čaka, da se operacija izvrši


cevovod bi pri mnogih programih postal prepočasen

#### Zato so uvedli funkcijske enote:

- Celoštevilska enota (integer unit)
  - celošt. ALE ukazi, skoki, load, store
  - pri preprostih RISC je le ta
- Enota za operacije v plavajoči vejici (floating-point unit)
  - seštevanje, odštevanje, pretvorbe
- Enota za množenje
  - celoštevilsko in v FP
- Enota za deljenje
  - celoštevilsko in v FP

#### Predpostavimo, da FE niso cevovodne

- naslednji ukaz lahko uporabi neko enoto šele, ko jo prejšnji zapusti (strukturne nevarnosti)
- samo celošt. enota rabi 1 periodo, ostale več

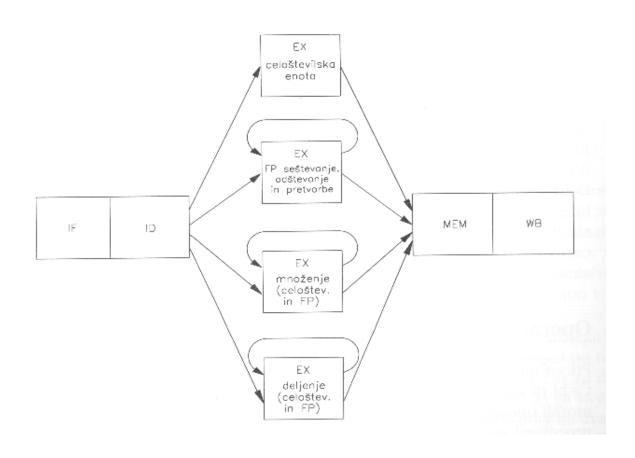


## Če so FE cevovodne (danes običajno), lahko odpravimo strukturne nevarnosti v ID in EX

lahko pa se SN pojavijo v MEM in WB

#### Dodatni problemi:

- V MEM in WB pride hkrati lahko več rezultatov
  - reg. blok mora omogočati več pisanj vanj hkrati
- poveča se tudi verjetnost podatkovnih nevarnosti
  - v MEM in WB prihajajo ukazi v spremenjenem vrstnem redu
  - pojavijo se PN tipov WAW in WAR

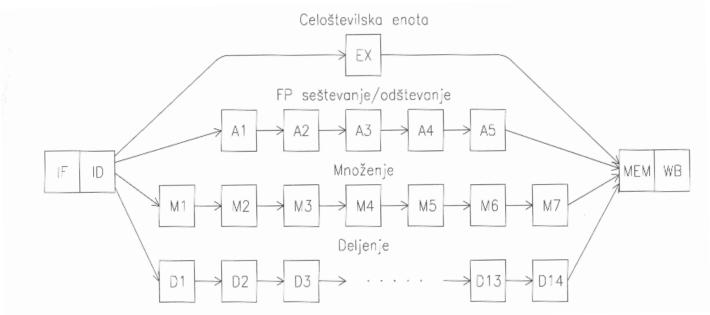

#### 3 vrste PN:

- **RAW** (read after write): ukaz j bere operand, preden ga ukaz i shrani
- WAR (write after read): ukaz j piše v reg., še preden ga i prebere
- WAW (write after write): ukaz j piše v reg., preden vanj piše i
- RAR ne more povzročiti PN

#### Pri preprostih RISC je edina možnost RAW

s premoščanjem jo običajno odpravimo (razen pri load)

#### Primer: zaporedje ukazov v plavajoči vejici

- enota (FPU) ima kar svojo množico registrov
  - poenostavi ugotavljanje nevarnosti
  - to rešitev uporablja večina CPE

	Urina perioda																	
Ukaz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FLD F4, 0(x2)	IF	ID	EX	ME	WB													
FMUL F0, F4, F6		IF	ID	0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	ME	WB					
FADD F2, F0, F8			IF	0	ID	0	0	0	0	0	0	A1	A2	А3	A4	A5	ME	WB
FST 0(x2), F2					IF	0	0	0	0	0	0	ID	EX	0	0	0	0	ME

# Odpravljanje podatkovnih nevarnosti z dinamičnim razvrščanjem

#### Dinamično razvrščanje:

 strojna sprememba vrstnega reda izvrševanja ukazov (da se zmanjša št. čakalnih period)

#### Primer PN:

- čakanje na "počasen" ukaz, ki se izvršuje v neki FE
- o npr.:

```
FDIV F0,F5,F6 ; F0 \leftarrow F5/F6
FADD F4,F0,F2 ; F4 \leftarrow F0 + F2
FSUB F8,F2,F1 ; F8 \leftarrow F2 - F1
```

- ukaz FSUB mora čakati (cevovod se ustavi zaradi odvisnosti med FDIV in FADD)
- ker pa je FSUB neodvisen od prejšnjih ukazov, ga lahko pomaknemo gor (da se izogne čakanju)

#### ID moramo razdeliti na 2 stopnji:

- 1. Izstavljanje (issue)
  - dekodiranje
  - ugotavljanje SN
    - pri SN izvrševanje ukaza ni možno (ne glede na PN)
- 2. Branje operandov
  - ugotavljanje PN
    - v primeru nevarnosti se čaka
    - v tej stopnji lahko pride do spremembe vrstnega reda ukazov

Spremenjen vrstni red izvrševanja lahko pripelje do PN tipa WAR in WAW

Tomasulov algoritem (1967)

• uvede *rezervacijske postaje* za dinamično razvrščanje ukazov

#### Podatkovne odvisnosti lahko delimo na

- prave podatkovne odvisnosti
  - ukaz potrebuje kot vhodni operand rezultat enega od prejšnjih ukazov
- imenske odvisnosti

```
FDIV F0,F5,F6 ; F0 \leftarrow F5/F6

FADD F4,F0,F2 ; F4 \leftarrow F0+F2

FST 0(R1),F4 ; M[R1] \leftarrow F4

FSUB F2,F3,F7 ; F2 \leftarrow F3-F7

FMUL F4,F3,F2 ; F4 \leftarrow F3*F2
```

- Imenske odvisnosti: WAR in WAW
  - med FADD in FSUB zaradi R2
    - nevarnost WAR (antiodvisnost)
  - med FADD in FMUL zaradi F4
    - nevarnost WAW (*izhodna odvisnost*)
- Prave podatkovne odvisnosti: RAW
  - med FDIV in FADD
  - med FADD in FST
  - med FSUB in FMUL

Imenske odvisnosti lahko vedno odpravimo s <u>preimenovanjem registrov</u> (če imamo na voljo dodatne registre)

FDIV	F0,F5,F6	F0 ← F5/F6
FADD	<b>FT2</b> ,F0,F2	<b>FT2</b> ← F0+F2
FST	0(R1), <b>FT2</b>	$M[R1] \leftarrow FT2$
FSUB	<b>FT1</b> ,F3,F7	<b>FT1</b> ← F3-F7
FMUL	F4,F3, <b>FT1</b>	F4 ← F3* <b>FT1</b>

Tomasulov algoritem pa odpravi nevarnosti, ki izvirajo iz imenskih odvisnosti (WAR in WAW), brez preimenovanja registrov

# Špekulativno izvajanje ukazov

# Pri dinamičnem razvrščanju ukazov se problemi zaradi KN zelo povečajo

- ker se v vsaki periodi izvršuje več ukazov, je v primeru napačne predikcije težko ugotoviti, kateri se morajo razveljaviti
- cevovod se mora ustavljati

#### Špekulativno izvajanje ukazov (speculative execution)

- predpostavi se, da je napoved skokov z dinamično predikcijo pravilna
- potreben pa je mehanizem, ki v primeru napačne napovedi odstrani vse, kar so naredili napačno napovedani ukazi
  - izvršitev ukaza ne sme vplivati na registre, dokler ni potrjena pravilnost napovedi skoka
  - preureditveni izravnalnik (reorder buffer, ROB)
    - začasno hrani rezultate ukazov

### Preureditveni izravnalnik je realiziran kot FIFO vrsta v obliki krožnega bufferja o ukazi so v njem v pravilnem vrstnem redu

#### Vsako polje v njem ima 4 parametre:

- 1. vrsta ukaza
  - skoki, store ali registrski ukazi
- 2. ponor
  - register ali pomnilniška beseda
- 3. vrednost
  - rezultat ukaza, ki naj se shrani
- 4. veljavnost
  - 1, če je v parametru vrednost že rezultat ukaza
  - 0, če se na rezultat ukaza še čaka

Velikost preureditvenega izravnalnika se imenuje *ukazno okno* (instruction window)

- o določa, koliko ukazov se lahko izvede špekulativno
- če je velika, se porabi več energije za izbris vsega izračunanega

## Večizstavitveni procesorji

#### Približevanje CPI vrednosti 1

- dinamična predikcija skokov
- dinamično razvrščanje
- špekulativno izvrševanje ukazov

#### CPI < 1:

- v vsaki urini periodi se mora prevzeti in izstaviti več kot 1 ukaz:
- -> večizstavitveni procesorji (multiple issue processors)
  - dejanska paralelnost na osnovi več enot
- običajno se uporablja IPC = 1 / CPI

#### Vidiki prevzema in izstavljanja ukazov

#### Prevzem ukazov

- izstavitev n ukazov zahteva, da je ukazni PP sposoben dostavljati n ukazov v periodi
- treba je povečati širino dostopa do čakalne vrste in zmogljivost pomnilnika

#### 2. Izstavljanje ukazov

- če je med (n) ukazi skok z napovedanim skočnim pogojem, se preostali ukazi ne izstavijo
  - prevzem ukazov v naslednji periodi pa se začne z napovedanega skočnega naslova
- potrebno je tudi preveriti medsebojne odvisnosti med operandi
  - opri n ukazih s 3 reg. operandi je potrebnih n(n-1) primerjav (2(n-1) + 2(n-2) ...)

# Strojno ugotavljanje podatkovnih odvisnosti je zahtevno za realizacijo, zato sta se pojavili 2 rešitvi:

- 1. Superskalarnost (dinamično 'več-izstavljanje')
- 2. VLIW (statično 'več-izstavljanje' prevajalnik)

### Superskalarni procesorji

Dinamično določanje, kateri ukazi se v dani periodi ure izstavijo

 če se jih lahko izstavi največ n, je to n-kratni superskalarni procesor (n-way superscalar processor)

n(n-1) primerjav je težko izvesti v eni periodi

 pri superskalarnih procesorjih se primerjave razdeli med več stopenj cevovoda

Ukazi se sicer izvajajo špekulativno

- le da jih je več hkrati
- Št. FE običajno > n, da se zmanjšajo SN

Potrebujejo pa večjo zmogljivost:

- prenosnih poti,
- preureditvenega izravnalnika,
- dostopa do registrov


#### Najbolj zapleteni del superskalarnega procesorja je ROB

# Zato procesorji po letu 2000 uporabljajo **eksplicitno preimenovanje registrov**


- preureditveni izravnalnik je preprostejši
  - skrbi le za vrstni red ukazov, ne pa tudi za operande iz registrov
- procesor ima še dodatne registre
  - razširjena množica registrov (lahko tudi nekaj sto)
  - preimenovalna tabela določa, kateri so v neki periodi programsko dostopni
- korak izstavljanja je drugačen:
  - Iz čakalne vrste se vzame n ukazov
  - Izhodni register vsakega ukaza se preimenuje v enega od prostih registrov
    - S tem se odpravijo nevarnosti WAW in WAR, ki izvirajo iz imenskih odvisnosti
  - Preveri se medsebojna odvisnost operandov (kot že prej opisano)
    - Po potrebi se popravijo številke vhodnih registrov
  - Ukazi se prenesejo v ROB
    - Globina se določi na osnovi števila registrov
  - Ukazi se prenesejo v FE

- Primer starejšega superskalarnega procesorja: Intel Pentium 4
  - mikroarhitektura NetBurst
  - **7** FE:
    - load
    - store
    - preproste celoštevilske operacije (x2)
    - zahtevne celoštevilske operacije
    - FP operacije
    - prenosi FP operandov iz/v pomnilnik


#### Pentium® 4 Block Diagram

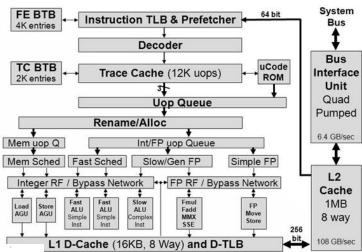


Intel Pentium® 4 processor

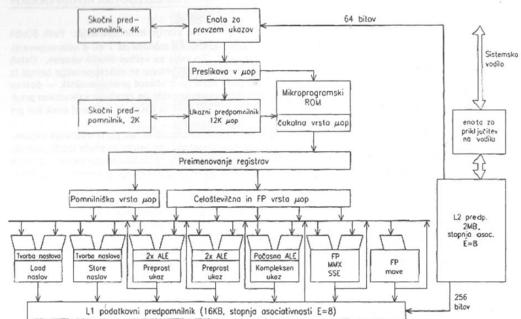

#### Intel Core i7 (prvi)

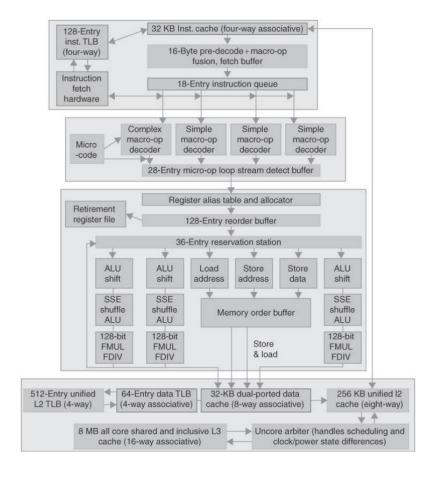

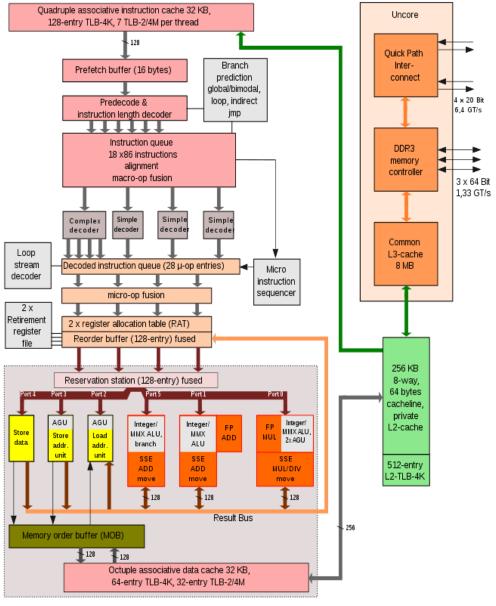

GT/s: gigatransfers per second

### Procesorji VLIW

# Procesorji VLIW (very long instruction word) imajo dolge ukaze

- Vsebujejo več običajnih ukazov, ki se lahko izvršujejo paralelno
  - Npr. da vsak zaposli eno FE
- Tipičen ukaz:
  - 3 celošt, ukazi
  - 2 FP ukaza
  - 2 pomnilniška dostopa
  - 1 skok
- CPE ne ugotavlja odvisnosti in nevarnosti
  - To je delo prevejalnika
  - Če ne uspe najti dovolj neodvisnih ukazov za vse enote, se nekaterim FE da ukaz
     NOP

#### Dvo-izstavitveni cevovod:

hkrati se izvajata 2 ukaza različne vrste

Vrsta ukaza	1	2	3	4	5	6	7	8
ALE ali skok	IF	ID	EX	ME	WB			
Load ali store	IF	ID	EX	MEM	WB			
ALE ali skok		IF	ID	EX	MEM	WB		
Load ali store		IF	ID	EX	MEM	WB		
ALE ali skok			IF	ID	EX	MEM	WB	
Load ali store			IF	ID	EX	MEM	WB	
ALE ali skok				IF	ID	EX	MEM	WB
Load ali store				IF	ID	EX	MEM	WB

Kako bi podano zanko razporedili na dvo-izstavitveni CPE s prejšnje strani?

```
Zanka: lw x31, 0(x20)
add x31, x31, x21
sw x31, 0(x20)
addi x20, x20, -4
blt x22, x20, Zanka
```

spremenili vrstni red ukazov, da bi bilo čim manj čakalnih period?

	ALE/skok	Load/store			
Zanka:	(nop) addi x20, x20, -4 add x31, x31, x21 blt x22, x20, Zanka	<pre>lw x31, 0(x20) (nop) (nop) sw x31, 0(x20)</pre>			
	CPI = 4/5 = 0.8 (IPC = $5/4 = 1.25$ )				

#### Potencialne prednosti VLIW:

- Prevajalnik vidi celoten program
  - Zato lahko odkrije več paralelnosti kot logika v procesorju, ki vidi le ukazno okno
  - Odkrivanje paralelnosti se izvede samo enkrat
- Procesor je lahko preprostejši
  - Ne rabi logike za odkrivanje paralelnosti
  - Zato je frekvenca ure lahko višja

#### Digitalno procesiranje signalov

Veliko paralelnosti

#### EPIC (explicitly parallel instruction computing)

- Intel 1997
- predikatni ukazi
- Itanium 1 (2000), 2 (2002)

# Omejitve paralelizma na nivoju ukazov

#### Količina paralelnosti v programih je omejena

S povečevanjem količine logike lahko pridobimo le do neke meje

Koliko paralelnosti na nivoju ukazov je v nekem programu?

- zamislimo si idealni superskalarni procesor
- lastnosti:
  - ni strukturnih nevarnosti
    - neomejeno število registrov za preimenovanje
    - neomejeno število FE, vse izvršijo operacijo v 1 periodi
    - torej se v 1 periodi lahko izstavi in izvrši neomejeno število ukazov
  - 2. ni kontrolnih nevarnosti
    - popolno napovedovanje skokov (vsi napovedani 100%)
    - neomejeno ukazno okno
    - o do izbrisa zaradi napačne špekulacije nikoli ne pride

- 3. naslovi vseh pomnilniških operandov znani vnaprej
  - ukazi load se lahko prestavijo pred store (če ne gre za isti naslov)
- 4. predpomnilniki nimajo zgrešitev
  - vsi pomnilniški dostopi trajajo 1 periodo
- ostanejo le prave podatkovne nevarnosti
- izvajamo različne programe in merimo dosegljivi IPC
  - na 6 programih iz SPEC92
    - IPC od 18 do 150
    - povprečni IPC okrog 80
  - z upoštevanjem bolj realnih lastnosti dosegljivi IPC pade na okrog 5
  - realni IPC pa je manjši

### Paralelizem na nivoju niti

### Paralelizem na višjem nivoju, ki ga na nivoju ukazov ni mogoče izkoristiti

- izvrševanje se razdeli v več neodvisnih poti (niti)
  - thread-level parallelism
- Pri večnitnosti (multithreading) si niti delijo FE enega procesorja
- vsaka nit ima svoje stanje
  - ločeno in neodvisno od drugih niti
  - nit ima svojo kopijo registrov, svoj PC, svoje tabele strani in nekatere programsko nevidne registre
- niti pa si delijo GP in PP
- o nit vidi procesor, kakor da je namenjen le njej sami
  - en fizični procesor je videti kot več logičnih procesorjev
- problem: niti je treba definirati (paralelno programiranje)
  - eksplicitni paralelizem
  - obstoječe programe je (bi bilo) potrebno predelati!

#### Več oblik večnitnosti:

#### 1. Časovna večnitnost (temporal multithreading)

preklapljanje, niti se izmenjujejo

- a. Drobno-zrnata večnitnost
  - preklop med nitmi vsako urino periodo
  - treba je shraniti celotno stanje cevovoda
  - če bi posamezna nit morala čakati, se jo v tem ciklu izpusti (da se ne izgublja časa)
  - hiba je upočasnitev posameznih niti
- b. Grobo-zrnata večnitnost
  - preklop samo, kadar pride pri niti do daljšega čakanja
  - ni treba shraniti stanja cevovoda (čakamo, da se izprazni)

#### 2. Istočasna večnitnost (simultaneous multithreading, SMT)


- pri večizstavitvenih procesorjih
  - Intel Pentium 4: Hyper-threading (običajno 2 niti)
- ni potrebno veliko sprememb
- prednost: ni medsebojnih odvisnosti
- hiba: v določenih primerih se zmogljivost tudi poslabša
  - programerji morajo preverjati, ali se pri neki aplikaciji SMT obnese, ali ne


### Večjedrni procesorji (multicore)

- več CPE (jeder) na istem čipu
- pogosto imajo CPE svoje PP L1, L2 in višje pa si delijo
  - zato CPE niso čisto neodvisne
  - jedra so običajno tudi večnitna (pogosto dvonitna)
- množična proizvodnja večjedrnih procesorjev
  - predvsem v interesu proizvajalcev
    - ceneje kot vlagati v razvoj novih rešitev
  - uporabniki redko lahko uporabijo veliko število jeder
  - Npr., procesor z IPC = 4 bi bil verjetno bolj koristen kot 8jedrni
  - "uporabniki se bodo pač morali naučiti pisanja večnitnih programov" ?!

#### Primer:

Intel Core 2 Quad

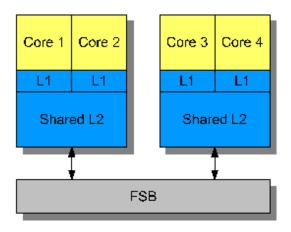

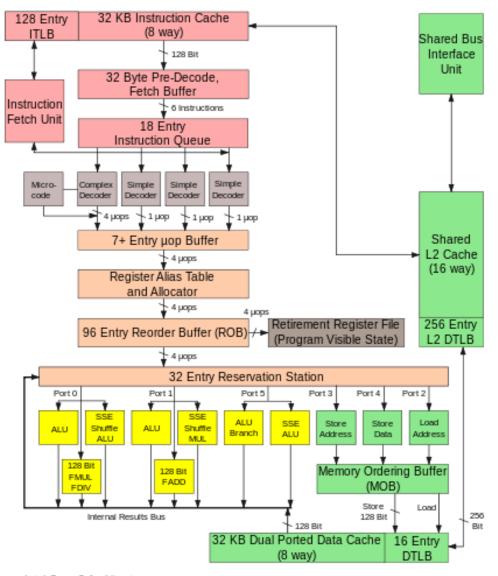

Intel Core 2 Architecture