
Manuale dell' operatore



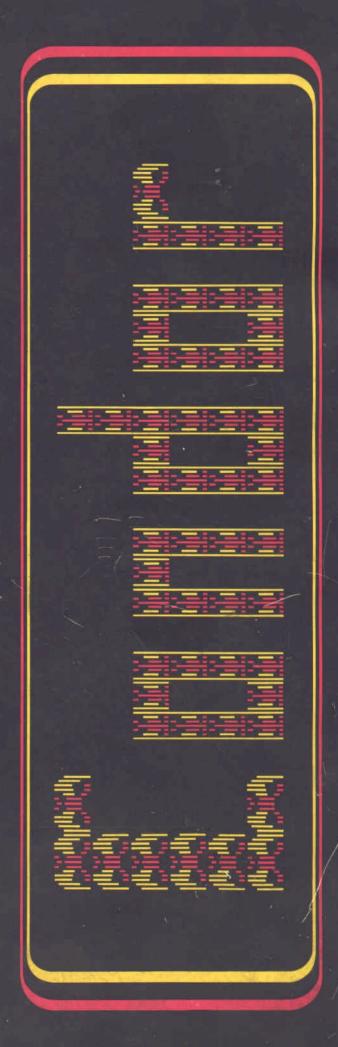



SPARE PARTS


			1 / (1		
Disegno	Tav.	Descrizione	Disegno	Tav.	Descrizione
4551	2	Tramoggia	10175	8	Molle
4553	2	Sportello ricupero monete	10176	8	Dadi Pal M16
4570B	2	Microinterruttore gettoniera	10177	8	Gruppi completi con lamella
4950	2	Selettore moneta compl.	10237	1	Lampada neon
4952	2	Comando ricupero compl.	10275	4	Portafusibili da pannello
4960	2	Canale B completo	10276	4	Fusibili ritardati 3A
10011	1	Interruttore ON-OFF	10281	8	Microinterruttori con leva sagomato
10015	1	Interruttore interlock	10292	1	Maniglie per mobile
10016	8	Microinterruttore pulsante	10293	1	Reti coprimano e antitopo
10022	4	Filtro rete	10294	1	Coppia ruote
10025	4	Connettore 3 vie fisso Burndy	10450	8	Complessivo comando leva
10026	4	Connettore 6 vie fisso Burndy	10451	8	Castello
10049	8	Custodia micro	10452	8	Corpo centrale
10050	8	Pulsante trasparente	10453	8	Perno centrale
10051	8	Ghiera esterna	10454	8	Pomello comando
10054	8	Dadi Pal 12 x 1	10455	8	Perni trasversali inox
10056	1	Reti altoparlante	10456	8	Perni rotazione corpo
10074	2	Complessivo scatola illuminazione	10458	8	Molle
10075	2	Scatole illuminazione	10459	8	Rondella di protezione di alluminio
10076	2	Finestre trasparenti	10460	8	Tubetti
10079	2	Ganci scatola illuminazione	10462	8	Distanziale ausiliario
10080	2	Introduttori moneta	10517	2	Lampadina pisello
10081	2	Pacco lamelle tilt	10525	1	Altoparlante 8 ohm
10082	2	Contatori	10599	8	Cerniera unificata
10083	2	Serratura sportello	10609	4	Piastra supporto alimentatore
10085	2	Sportello completo	10610	4	Trasformatore per monitor
10086	1	Serratura sportello mobile	10612	1	Vetro grande (510 x 538)
10097	4	Fusibili 5A	10636	1	Monitor completo Helectrohome
10098	4	Portafusibili per circuito stampato	10651	2-3	Complessivo circuito restart
10099	4	Cappucci portafusibili	10701	1	Piastra elettronica completa
10124	1	Cavo alimentazione	10712	4	Piastre alimentatore
10128	4	Trasformatore alimentazione	10713	4	Trasformatore unico
10132	4	Connettore 22 vie semplice	10714	4	Piastra supporto alimentatore
10135	4	Protezioni portafusibili	10715	4	Complessivo alimentatore
10152	8	Complessivo micro start	10718	1	Vetro piccolo (538 x 189)
10155	1	Scatola monete	10720	1	Cartoncino cinescopio
10170	8	Corpo pulsante	10721	7	Pettine principale
10171	8	Staffe sostegno lamelle	10722	3-7	Pettine sportello gettoniera
10172	8	Boccole spessore	10723	7	Pettine pannello comando
10173	8	Pulsante	10725	8	Complessivo pannello comando
10174	8	Pacchi lamelle in chiusura	10726	8	Pannello lamiera

CONDOR

VISTA COMPLESSIVA

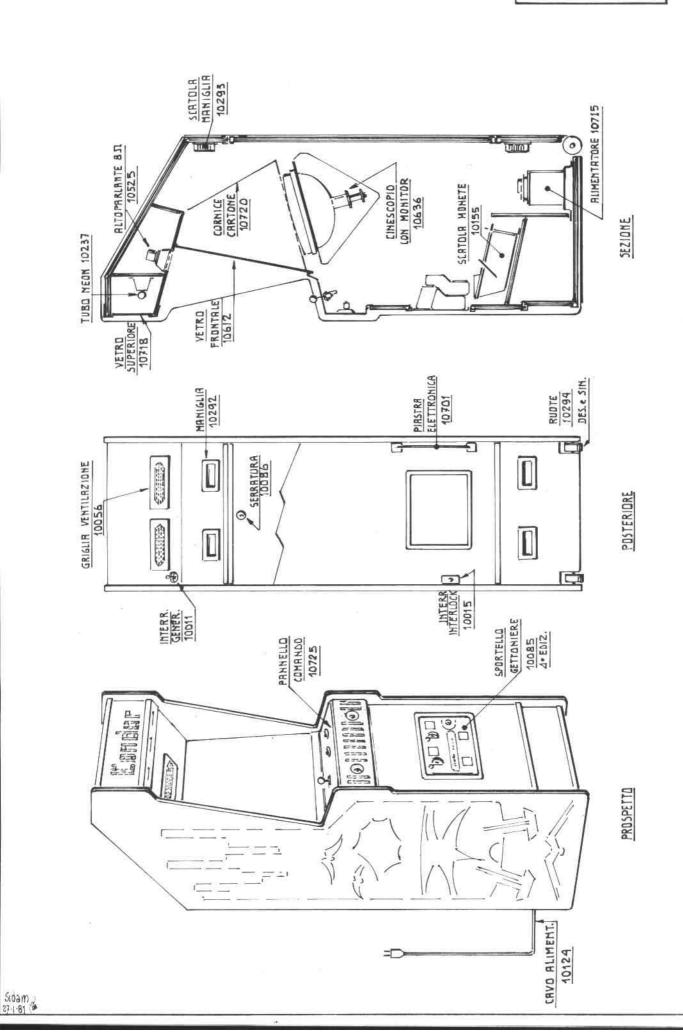


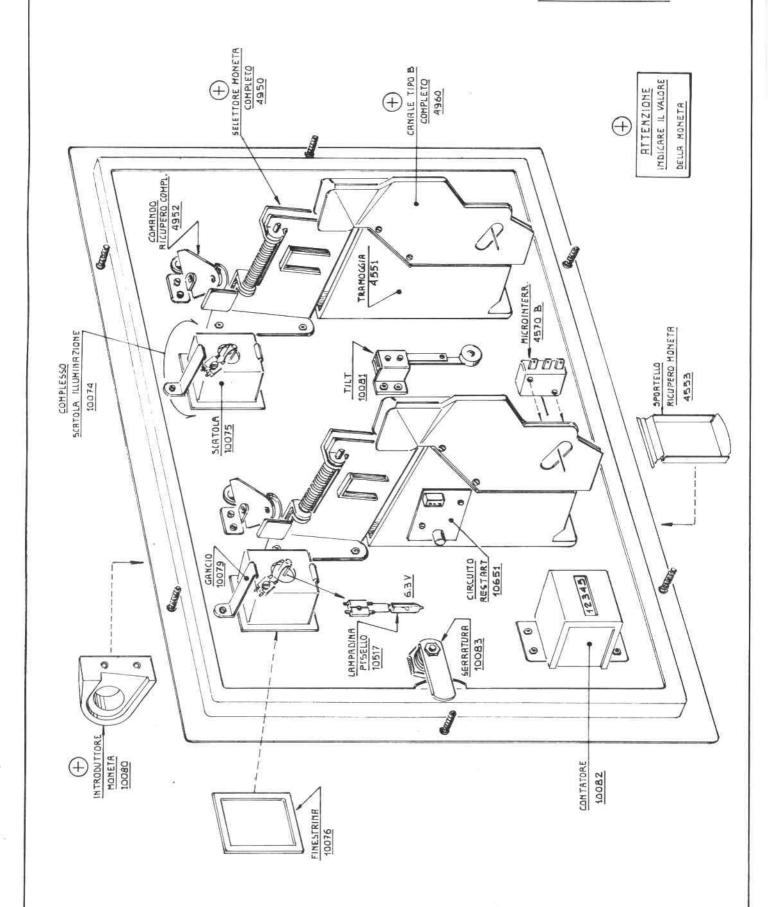


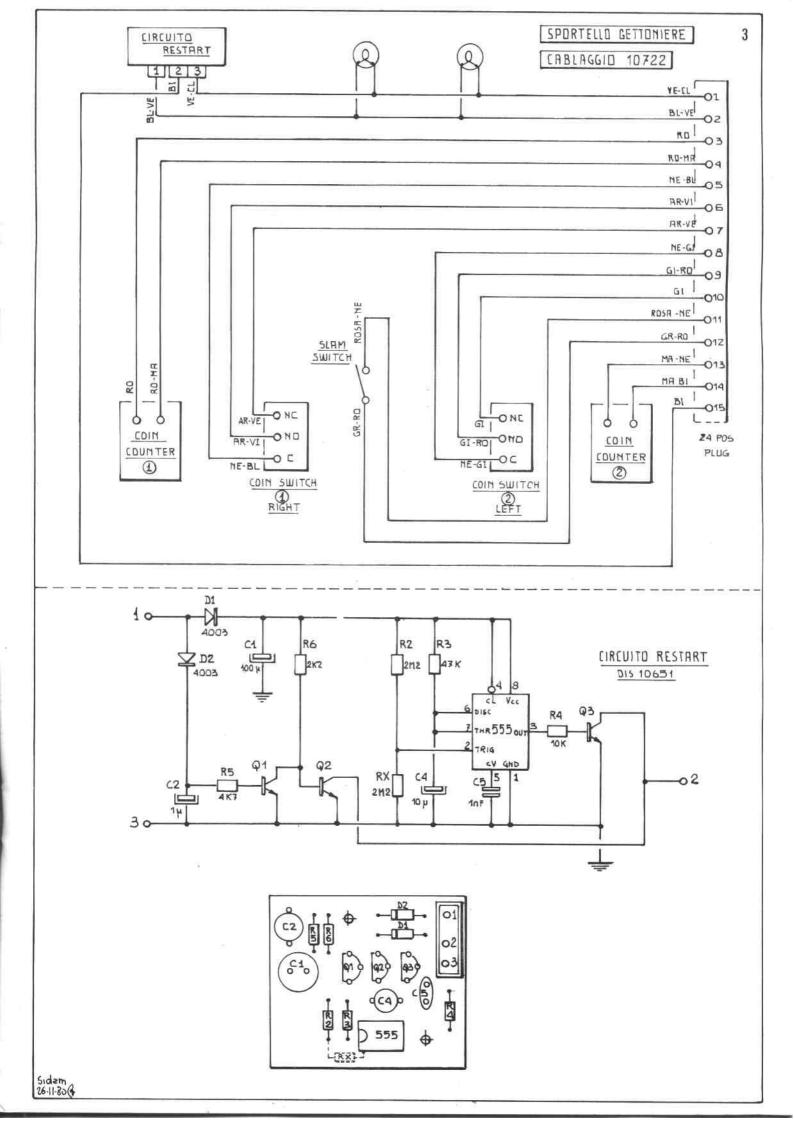



RLIMENTATORE


ASSIEME DIS 10715

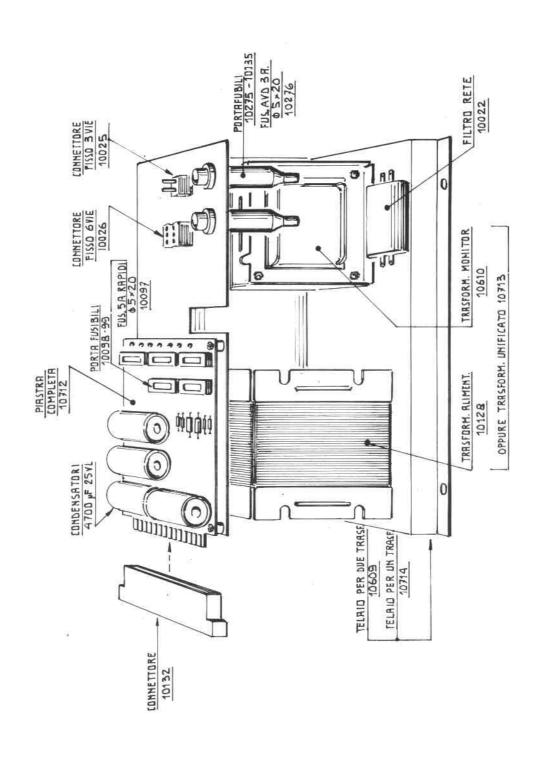

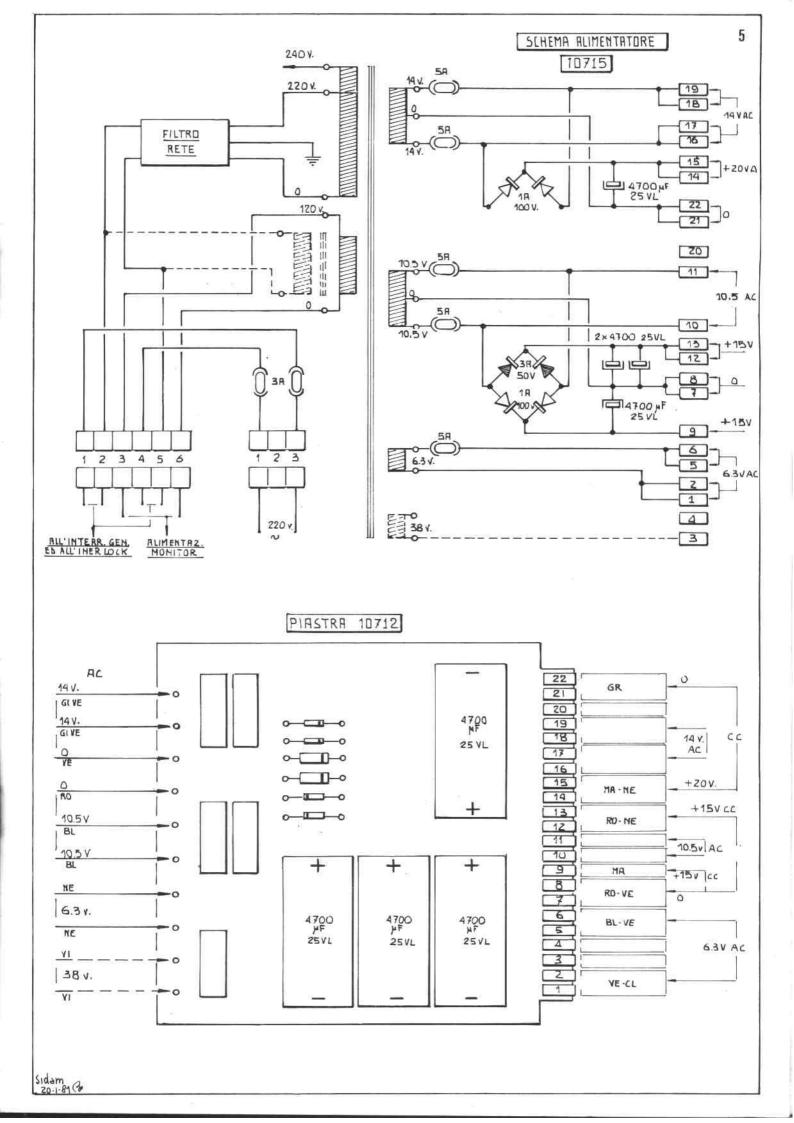

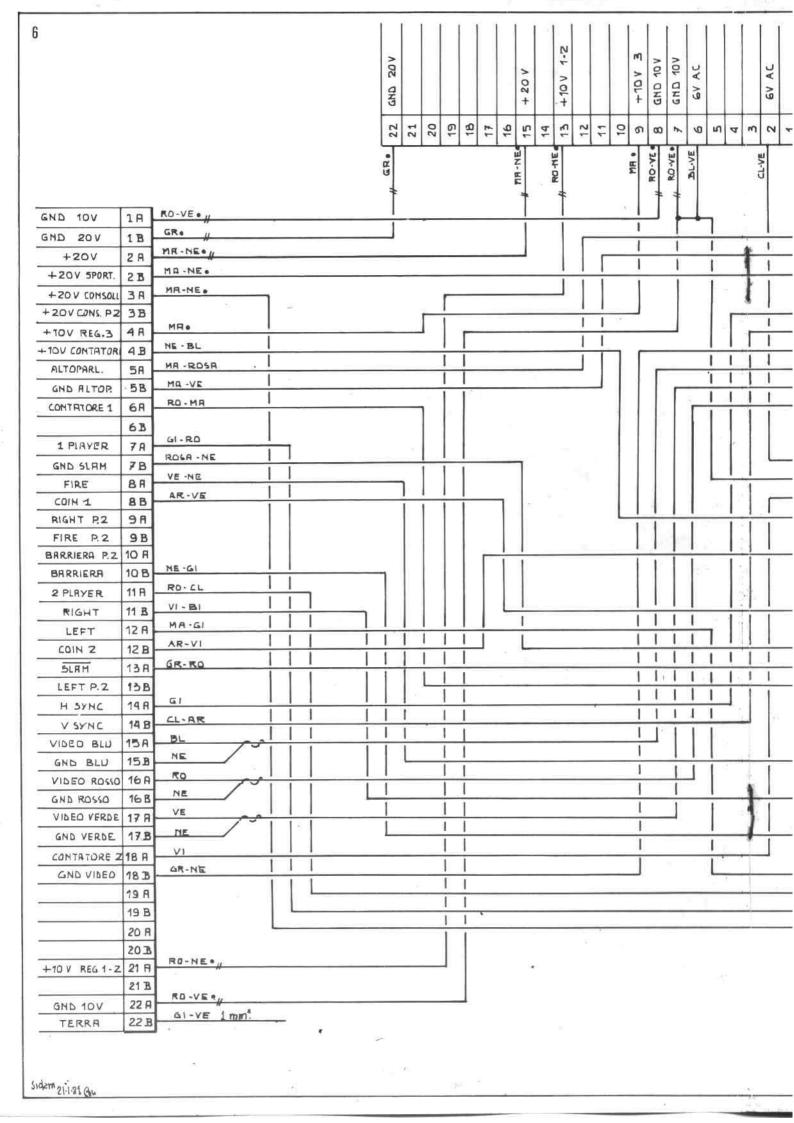

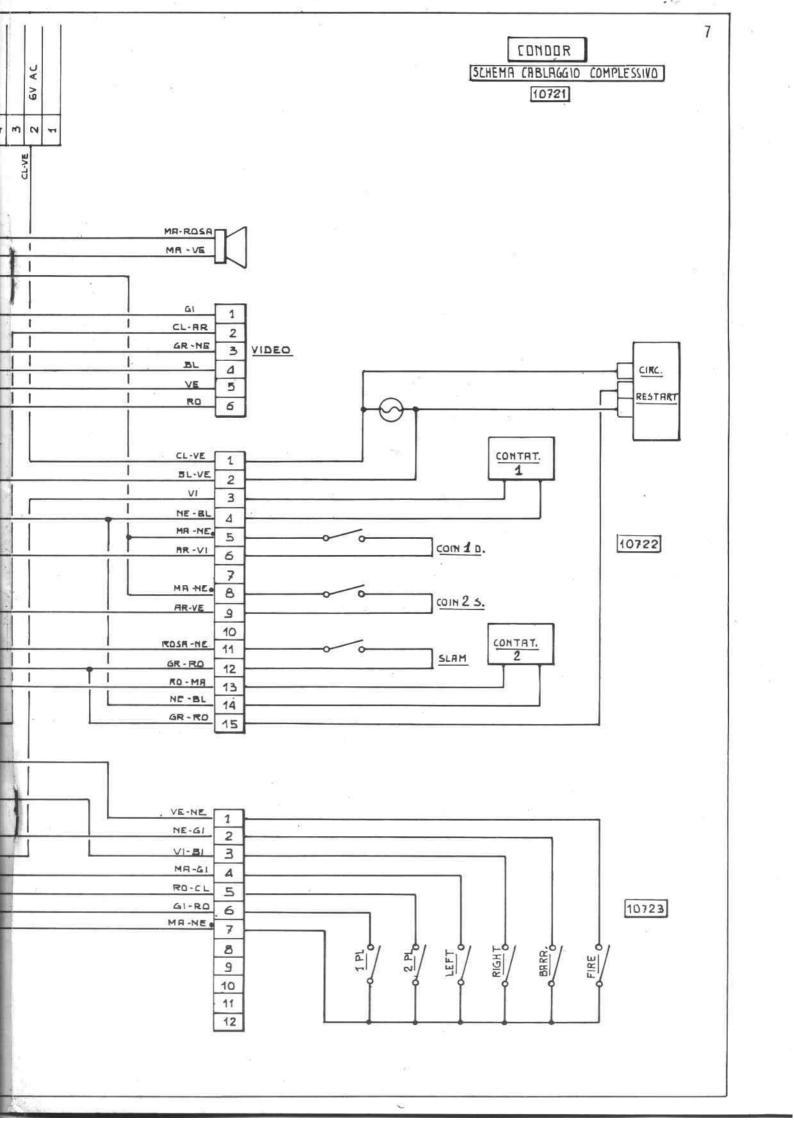


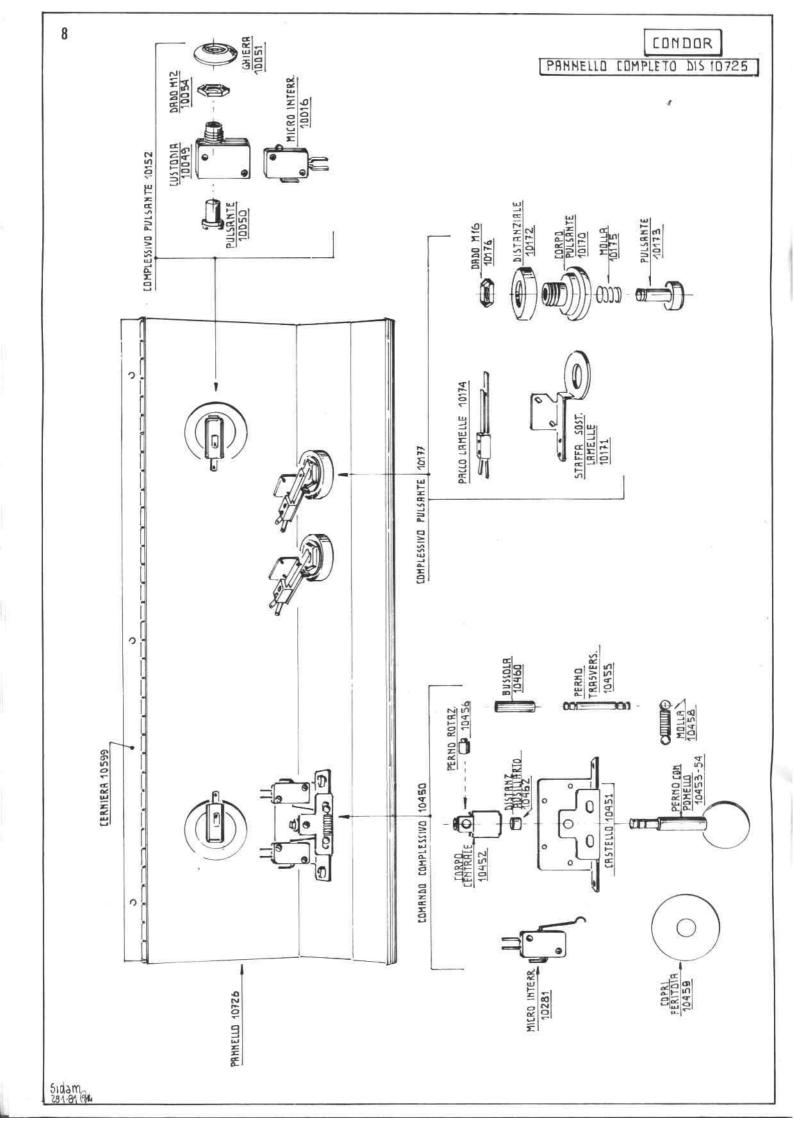

ELECTROHOME G07 - 19" R.G.B. COLOUR MONITOR


C.R.T. P.C.B. COMPONENT LAYOUT




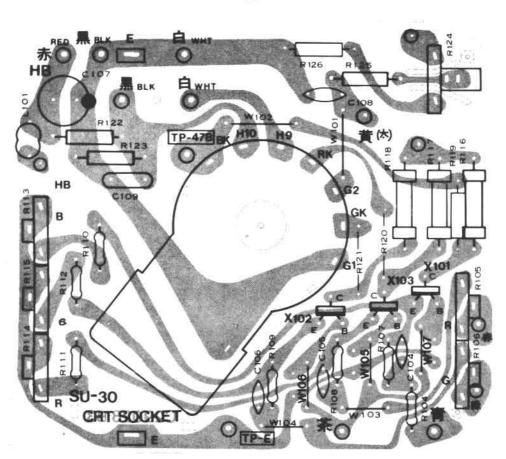


00-18025-06

MAIN P.C.B. COMPONENT LAYOUT

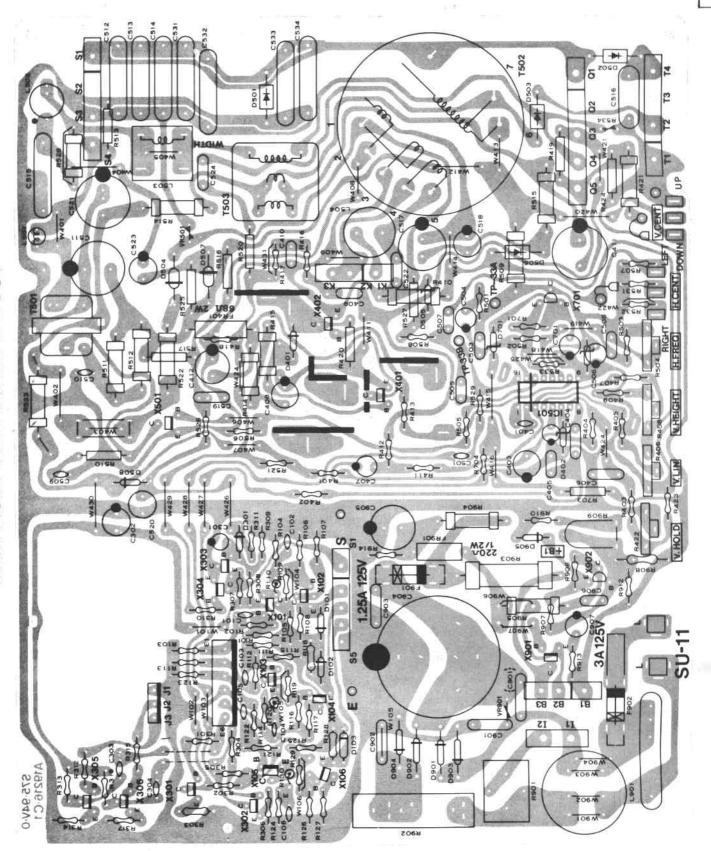

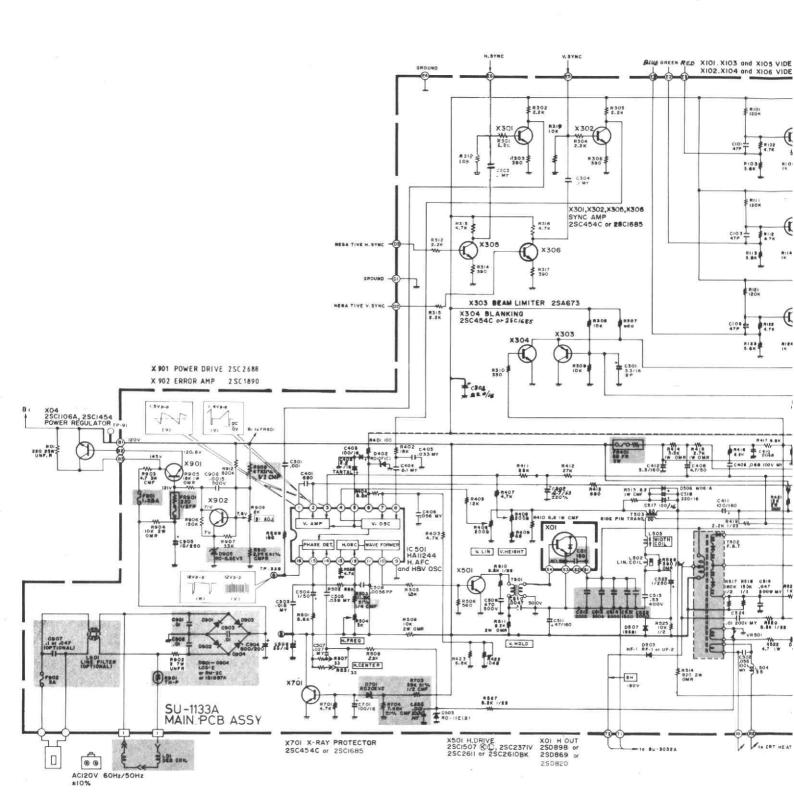

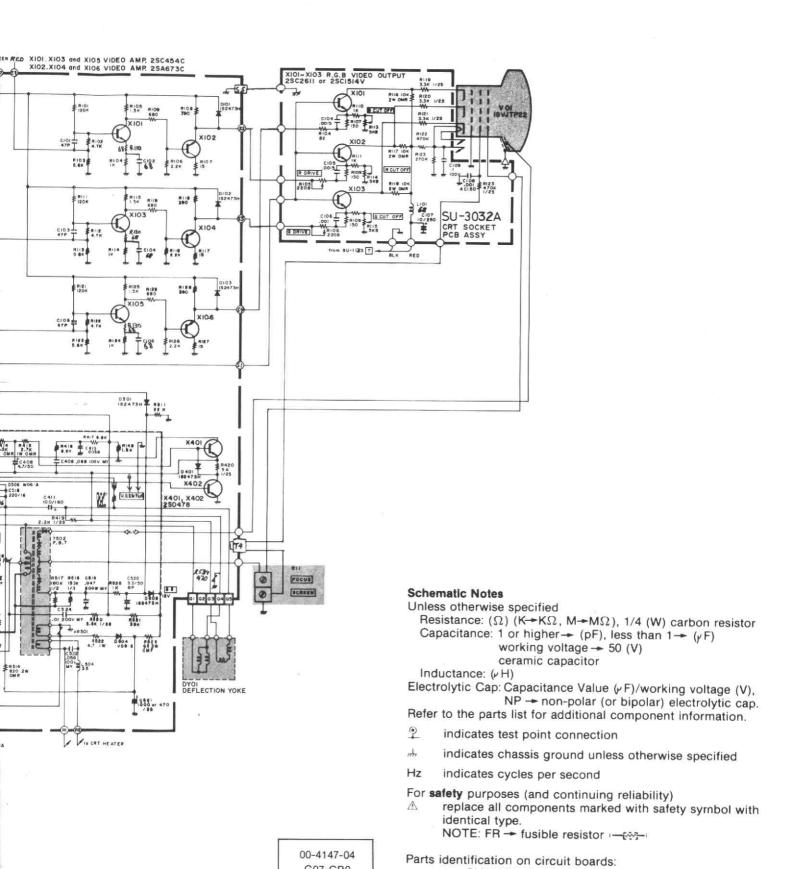

G07-CB0

e.g. SU1126A (R107 = R1107) SU3030A (R113 = R3113)

DIL SWITCHES TABLE

	1	2	3	4
1 GAME	ON	ON	ON	
2 GAMES	ÚFF	ON	ON	
3 .,	ON	OFF	ON	
4 ,,	OFF	OFF	ON	
5 "	ON	ON	OFF	
6 ,,	OFF	ON	OFF	
7 ,,	ON	OFF	OFF	
8 ,,	OFF	OFF	OFF	
1 COIN	ON			
2 COINS	OFF			

SWITCH 1 COIN ACCEPTOR OPTIONS 1 SWITCH 2 COIN ACCEPTOR OPTIONS 2

	1	2	3	4
1 GAME	ON	ON	ON	
2 GAMES	OFF	ON	ON	
3 "	ON	OFF	ON	
4 ,,	OFF	OFF	ON	
5 ,,	ON	ON	OFF	
6 ,,	OFF	ON	OFF	
7 "	ON	OFF	OFF	
8 "	OFF	OFF	OFF	
1 COIN	ON			
2 COINS	OFF			

SWITCH 3 GAME OPTIONS

#OR	1	2	3	4	5	6	7	8
2 SHIPS	ON	ON						
3 "	OFF	ON						
4 ,,	ON	OFF						
5 ,,	OFF	OFF						
1 SHIP EVERY	6000		ON	ON			0	
1 " "	10000		OFF	ON	1			
1 , ,	14000		ON	OFF				
1 " "	18000		OFF	OFF				
FUEL BASE TIME					ON	ON	ON	
n n	— 4º/ ₀	2			OFF	ON	ON	1 17
ų n n	— 8º/ ₀				ON	OFF	ON	
,, ,, ,,	— 12°/ ₀				OFF	OFF	ON	
n n	— 16°/ ₀				ON	ON	OFF	
n n n	- 20°/ ₀				OFF	ON	OFF	
n n n	— 24°/ ₀				ON	OF F	OFF	
n n n	— 28°/ ₀				OFF	OFF	OFF	
STAND - UP (VERTICA	L CABINET)							OFF
COCKTAIL TABLE								ON

