







INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ŘPS – úloha MODBUS MR6M

Ing. Josef Grosman

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247 **Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření**, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR





Řídicí počítačové systémy

Úloha pro samostatná cvičení - MR6M

Implementace protokolu MODBUS RTUI na PC a mikropočítačích řady '51 pro uzly Master (Klient) na PC, Slave (Server) na mikropočítači

Požadované implementované funkce:

- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.

Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2

- 1. část: propojení PC PC (C# MSVS)
- 2. část: propojení PC mikropočítač

Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2

3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač

Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:

- v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
- v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač








MASTER (klient)

V pravidelných časových intervalech generuje 1bitovou informaci a předává požadavek na zápis do uzlu SLAVE


V pravidelných časových intervalech generuje požadavek na čtení bitové informace z uzlu SLAVE a zobrazuje ji

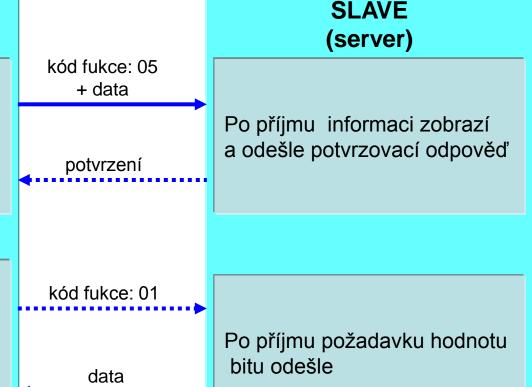





1.část: PC-PC (varianta C#)

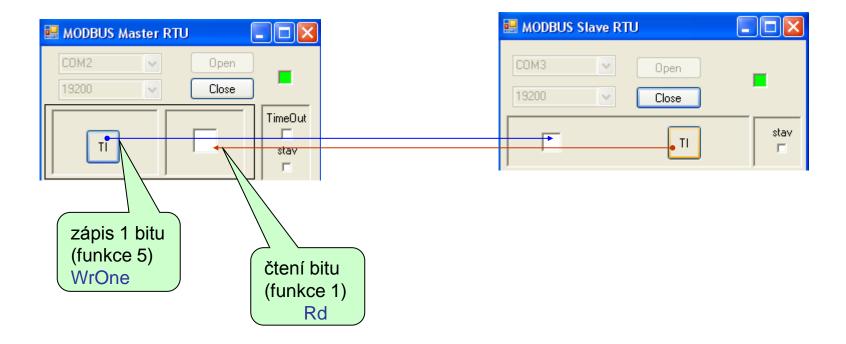










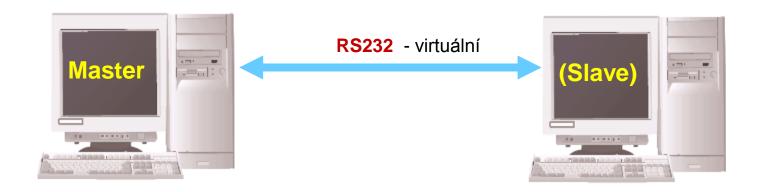

Podpora pro PC Modbus.dll (zdrojový kód Modbus.cs)

C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\

modbus.dll

Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe


C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\

ModbusMaster.exe ModbusSlave.exe





Zařazení Modbus.dll do aplikace

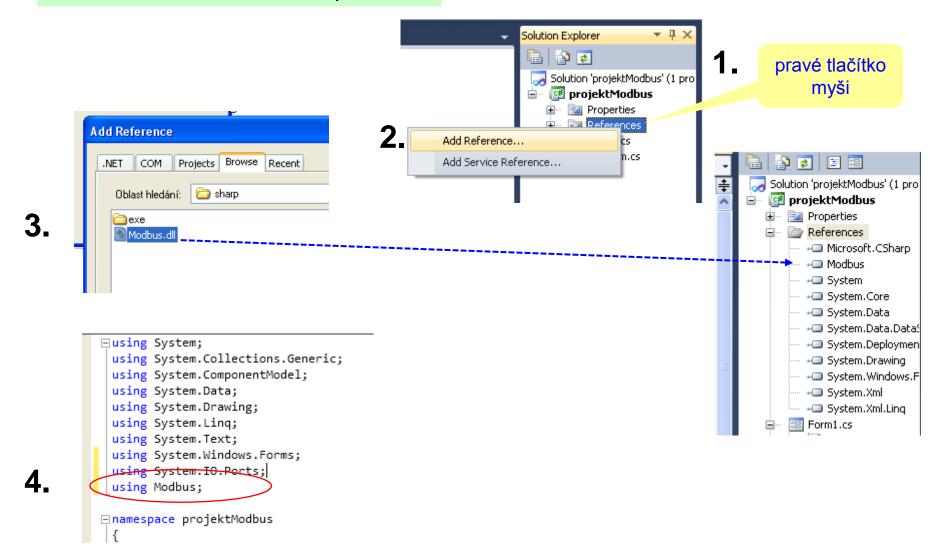







Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs Podpora pro PC

```
namespace Modbus;
class ModbusRTU
// metody pro Modbus RTU
  ushort RdWord(byte[] bf,int n);
  int WrWord(ushort val,byte[] bf,int n);
  ushort Crc(byte[] bf,int len);
  int WrCrc(ushort crc,byte[] bf,int n);
  ushort RdCrc(byte[] bf,int n);
  int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort nbr,byte[] bf);
  int Wr(byte adr,byte fce,ushort reg,int nbr,byte[] vals,byte[] bf);
  int AnsRd(byte adr,byte fce,int bytes,byte[] vals,byte[] bf);
  int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
  int AnsErr(byte adr,byte fce,byte err,byte[] bf);
```








Užité metody třídy ModbusRTU v aplikaci z Modbus.dll		
aplikační	pomocné	
WrOne	RdWord	
Rd	WrWord	
AnsWr	Crc	
AnsRd	WrCrc	
AnsErr	RdCrc	
Poznámka: v hlavním programu v sekci using přidat Modbus		

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Funkce čtení bitu	FCE_RBIT	1
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0
Adresa čteného bitu	BIT_RD	0





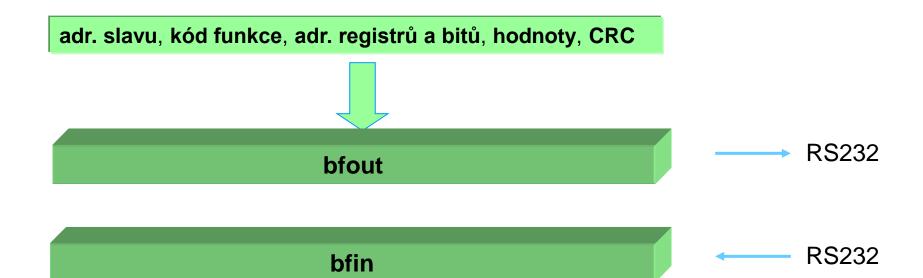

```
byte []bfin = new byte[256];
byte []bfout = new byte[256];
```

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

.





Master – implementace na PC (klient)

Konfigurace:

Realizuje funkce (požadavky na server)

- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5 metoda WrOne třídy ModbusRTU s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek na čtení bitové hodnoty funkční kód 1
 metoda Rd třídy ModbusRTU s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)

Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms, jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu **klidu** realizace časovačem intervalu

Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave, po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu **klidu**

Zjednodušený příjem odpovědi

příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT) informovat o chybové odpovědi od Slave

Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku








ŘPS – úloha MODBUS MR6M

Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření

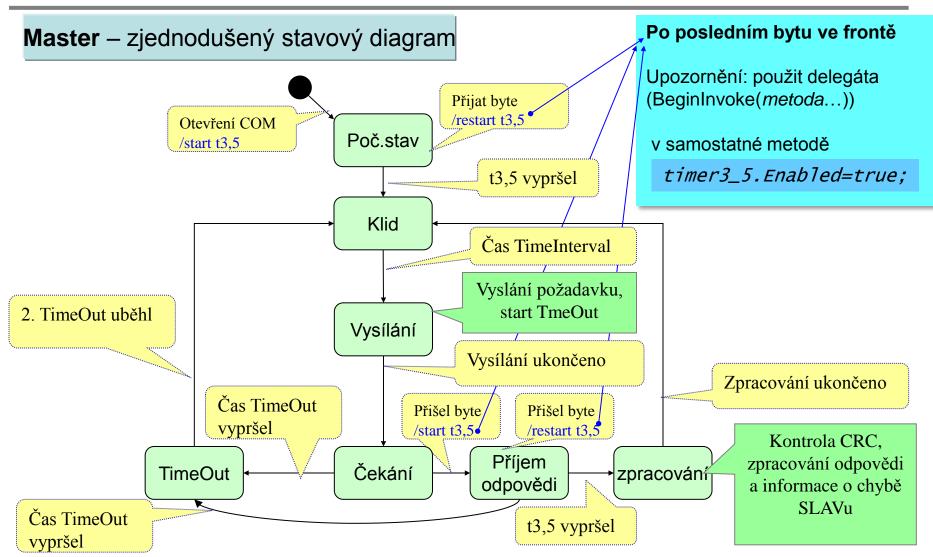

enum Tstav{stPocatek,stKlid,stVysilani,stCekani,stPrijem,stTimeOut};







Master – počáteční stav

Click (Open)


```
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
```

DataReceived

timer3_5.Enabled=true;

Tick 3_5

Tstav stav;

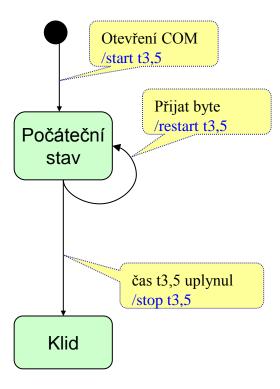







Master – vyslání požadavku

Časovač Sample

střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 5 (zápis bitu)

1 5 1 5 1 5

ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;

Tick Sample

```
(comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
   stav=Tstav.stVysilani;
   prep = !prep;
   if (prep) n=Mr.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,va],bfout)
   else n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
                                                         stisk: 0xFF00
   n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
                                                         jinak: 0
   comPort.Write(bfout,0,n);
   TimerOut.Interval=500:
                                               🔙 MODBUS Master RTU
                                                                 TimerOut.Enabled=true;
                                                       V
                                                             Open
   stav=Tstav.stCekani;
                                                             Close
                                                                  TimeOut
                                                                   stav
```






Master – příjem odpovědi

DataReceived

```
Tstav.stCekani:
    stav=Tstav.stPrijem;
    bfin[0]=b;
    ix=0;
    break;

Tstav.stPrijem:
    ix++;
    bfin[ix]=b;
    break;
```

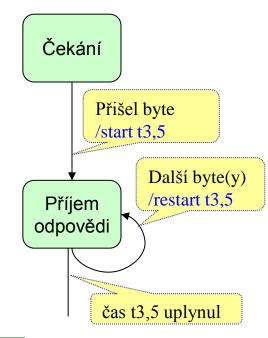

Tick 3_5





🔛 MODBUS Master RTU

ΤI

Close

TimeOut

stavi

Master – zpracování odpovědi

1. CRC

2. adresa a kód funkce

3. reakce na odpověď

4. informace o chybě Slavu


```
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
```

```
if(kod_r== FCE_RBIT)
{
    pocet=bfin[2];
    val=bfin[3];
    if (adr_r==ADR_S && pocet==1)
        if (val & 1 ==1) { žlutá }
        else { bílá }
}
else if (kod_r>=0x80)
{
    er= bfin[2];
    switch(er) {
        informace o chybě slavu
    }
}
stav=Tstav.stKlid;
```





2.část: PC-mikropočítač

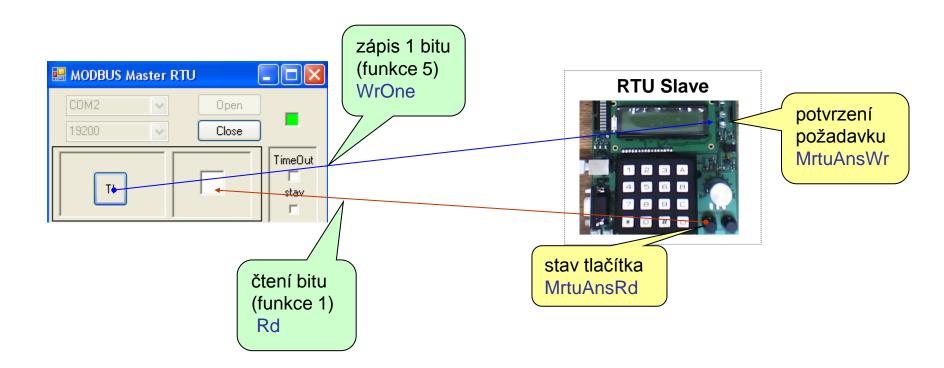





pro mikropočítač (2. část)



Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h

C:\RPS_podklady\modbus\C\ N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\ MODBUS.C MODBUS.H MAIN.C ADC.C LCD.C LEDBAR.C TYPY.H







Podpora pro mikropočítač

prototypy fukcí **Modbus.H** – zdrojový kód **Modbus.C**

```
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
word MrtuRdCrc(byte *bf);
byte MrtuWrCrc(word crc.byte *bf):
byte MrtuWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MrtuAnsRd(byte adr,byte fce,byte reg,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
word MrtuCrc(byte *bf, byte len);
```







Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C		
aplikační	pomocné	
MrtuWrOne	RdWord	
MrtuRd	WrWord	
MrtuAnsWr	MrtuCrc	
MrtuAnsRd	MrtuWrCrc	
MrtuAnsErr	MrtuRdCrc	
Poznámka: v hlavním programu	#include "Modbus.H"	

Definované a doporučené hodnoty		
význam	symbol	hodnota
Adresa uzlu Slave	ADR_S	1
Funkce zápis bitu	FCE_WBIT	5
Funkce čtení bitu	FCE_RBIT	1
Adresa zapisovaného bitu	BIT_WR	0
Adresa čteného bitu	BIT_RD	0







```
//globální
xbyte bfin[256],bfout[256];
```

bfout[0] adresa slavu bfout[1] kód funkce

.

funkce pro vyslání zprávy:

- bf: pointer na pole znaků
- len: počet bytů k vyslání

```
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
  byte byteOut=*bf++;
  TI=0;
  SBUF=byteOut;
  while(--len)
  {
      byteOut=*bf++;
      while(!TI);
      SBUF=byteOut;
      TI=0;
  }
}
```





Časový interval 3,5 znaku – generování časovačem T1 v režimu 1

Formát UART: $8,N,2 \rightarrow 11 \text{ bit}\mathring{\text{u}}$, $f_{\text{bit}} = 19200 \text{ bit/s} \rightarrow t_{\text{bit}} = 1/f_{\text{bit}}$

 $t_{3,5} = 3.5 \cdot 11 \cdot t_{bit} \approx 2 \text{ ms tik}$

pro časovač T1 : $t_{3,5} = N3_5 \cdot 12/f_{osc}$

pro sériový kanál řízený časovačem T2 je t_{bit} = 32·NBIT/f_{osc}

 $t3.5 = 3.5 \cdot 11 \cdot 32 \cdot NBIT/fosc = N3 5 \cdot 12/fosc$

 $N3_5 = NBIT \cdot 109 \rightarrow \#define N3_5 \cdot 109*NBIT$

(re)start t3,5

```
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5);
TF1=0`
TR1=1;
```

čas uplynul: přerušení nebo 1 → TF1

Poznámka: oba časovače T0 a T1 budou nastaveny v režimu 1: TMOD = 0x11;





Slave – implementace na mikropočítači (server)

Konfigurace:

Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi

- požadavek na zápis jediného bitového stavu funkční kód 5, stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku aplikační funkce MrtuAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty funkční kód 1 a vrací stav tlačítka aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce

Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah


aplikační funkce MrtuAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby Skupinové vysílání ignorovat .

Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1 Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku





Slave – zjednodušený stavový diagram

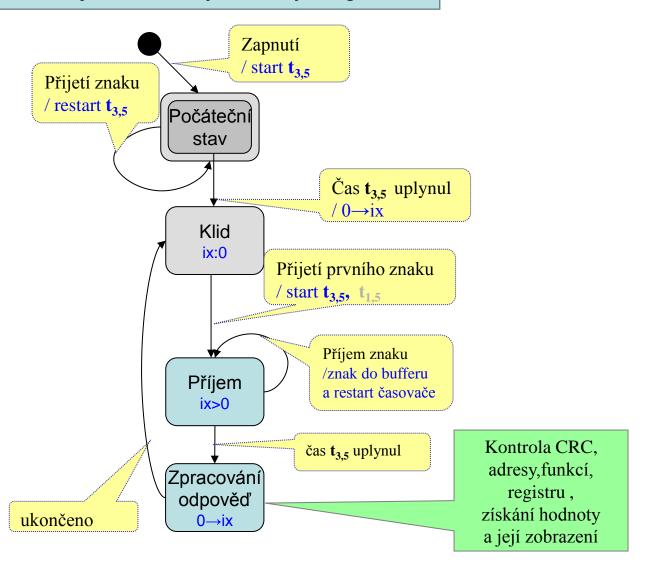






Slave- počáteční stav

```
void main(void)
{
   .. // inicializace
  do
     RI=0;
     TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
     TL1=(byte)(-N3_5);
     TR1=1;
     while(!TF1);
     TF1=0;
     TR1=0;
  } while(RI);
  ix=0;
  while(1)
}
```

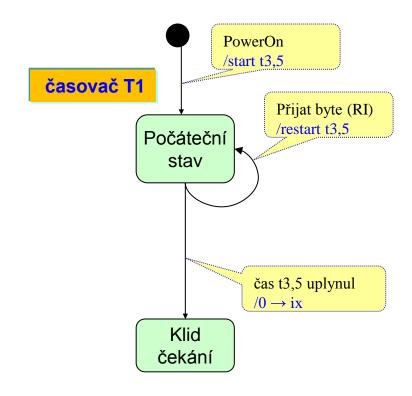






Slave – příjem požadavku

```
if (RI)
{
    bfin[ix++]=SBUF;
    RI=0;
    TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
    TL1=(byte)(-N3_5);
    TF1=0;
    TR1=1;
}
```

```
if(TF1)
{
   TR1=0;
   . //zpracování požadavku
   .
   ix=0;
}
```

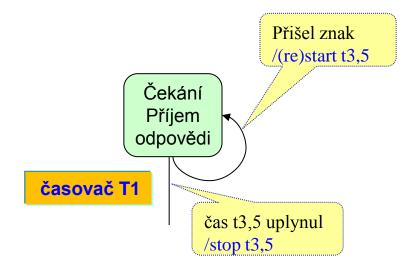





Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

CRC a adresa

```
if((bfin[0]==ADR_S)&&(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2)))
{
```

kód funkce





Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi

FCE_WBIT:

```
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=RdWord(bfin+4))!=0 && val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...;
if(er==0) itx=MrtuAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
```



FCE_RBIT:

```
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else {
  bity[0]= ... *;
  itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,1,bity,bfout);
}
break;
```

byte bity[1];

chyba

```
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
```


odeslání odpovědi

```
DIR485=1; /* na vysílání */
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
```





3.část: mikropočítač – mikropočítač

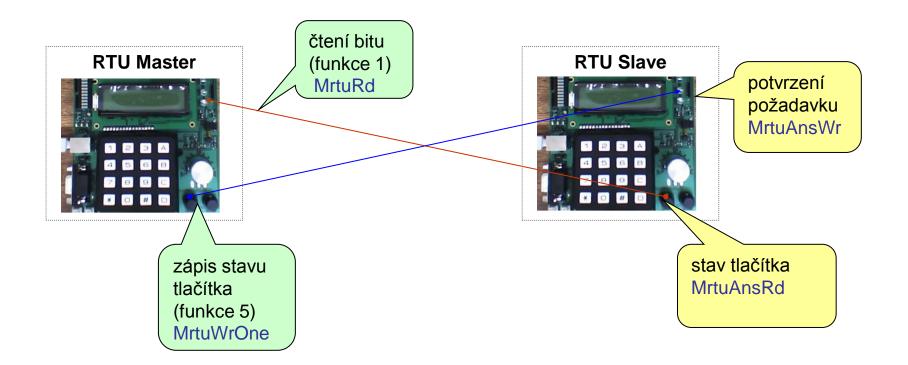







Pro 3.část: mikropočítač – mikropočítač

je nezbytné

- 1. správně nastavit propojky pro modul UART buď přenos konektorem USB nebo přenos konektory RS232/485
- 2. správně přepínat budič RS485 pro příjem nebo pro vysílání









Propojky volby pro modul UART

USB x RS

Pro nahrávání

programu: USB

Aplikace: RS

Propojky volby RS RS232 x RS485


Aplikace : **RS85**



RS485 konektory





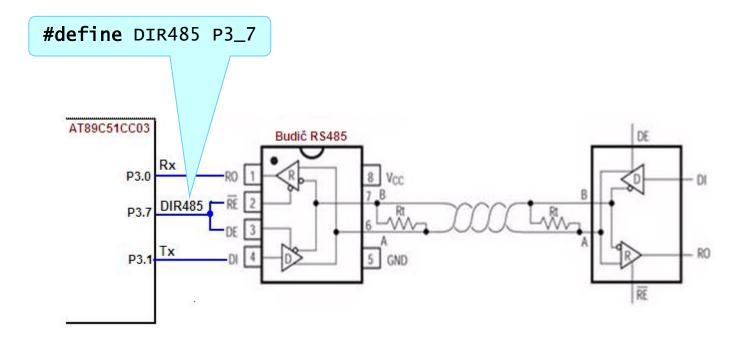

DIR485	směr
0	Rx (příjem)
1	Tx (vysílání)

- 1. Nastavit na příjem (0)
- Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1) a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)