


Étagère murale 3 tablettes

MATÉRIAU Contreplaqué 18 mm	DIMENSIONS 800 × 900 × 250 mm
ASSEMBLAGE Tourillons Ø8 × 30 mm + colle PVA	NIVEAU Intermédiaire
DATE 2026-06-26	PIÈCES 5

Étagère murale ouverte, 3 tablettes encastrées entre 2 montants. Assemblage par tourillons bois et colle PVA.
Fixation murale par vis traversant les montants.

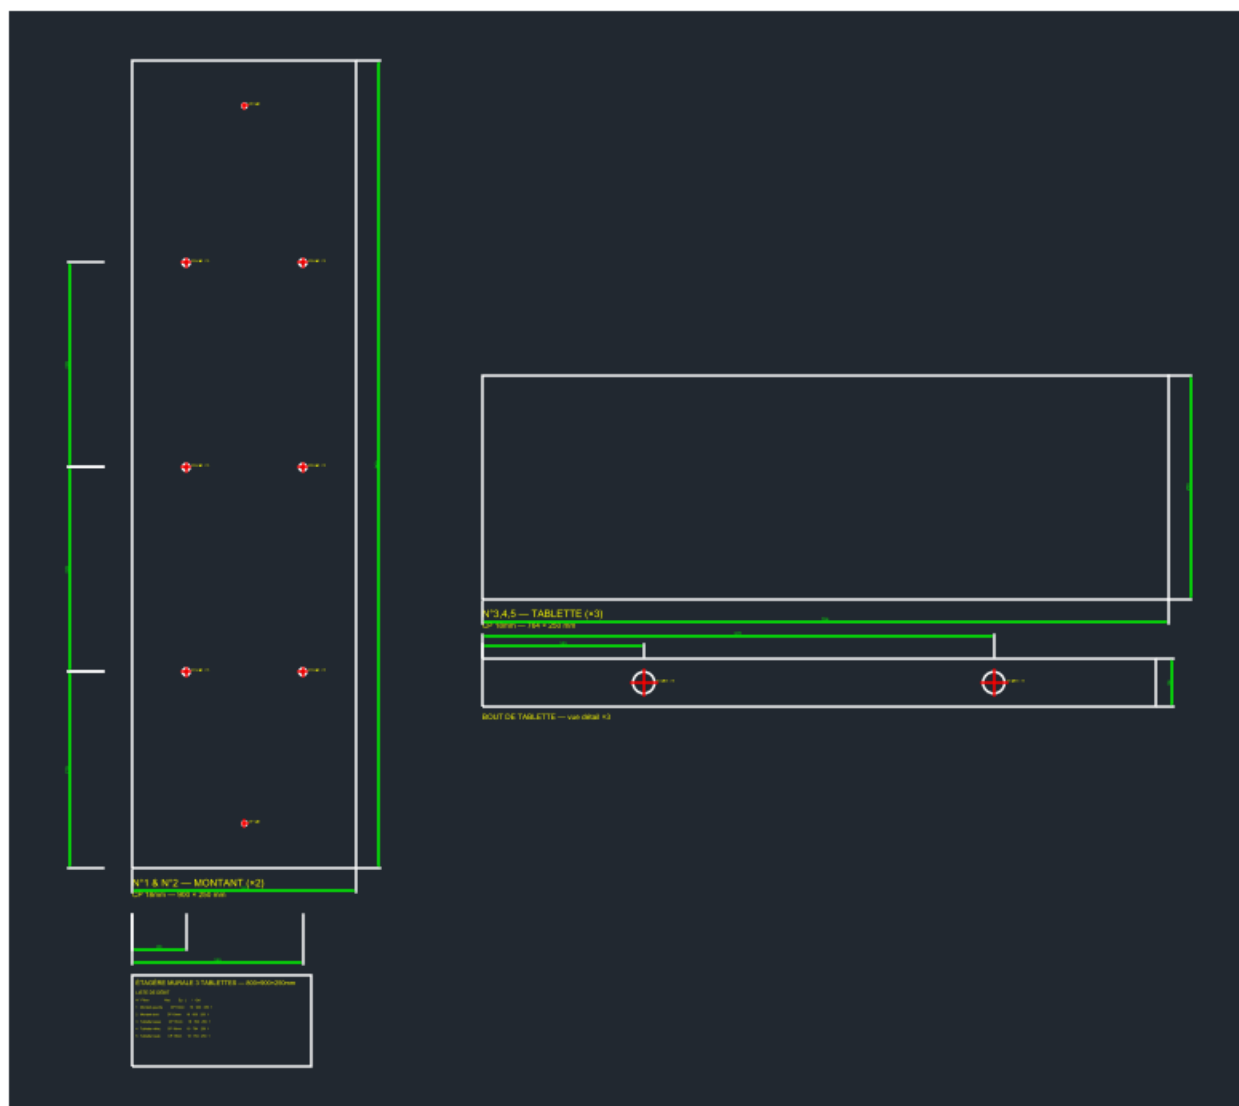

Toutes les cotes sont exprimées en millimètres. Fichier DXF fourni séparément (LibreCAD / FreeCAD / Inkscape).

LISTE DE DÉBIT

N°	Nom de la pièce	Matière	Ép. (mm)	L (mm)	I (mm)	Qté	Notes
1	Montant gauche	CP 18mm	18	900	250	1	Face intérieure vers l'autre
2	Montant droit	CP 18mm	18	900	250	1	Identique N°1, retourné
3	Tablette basse	CP 18mm	18	764	250	1	S'encastre entre les montants
4	Tablette milieu	CP 18mm	18	764	250	1	Identique N°3
5	Tablette haute	CP 18mm	18	764	250	1	Identique N°3

Achat matière : 1 panneau CP 18 mm 250×122 cm — largeur utilisée 500 mm, chute de 720 mm récupérable.

PLAN DE PERÇAGE — MONTANTS N°1 ET N°2 — FACE INTÉRIEURE

Référence : Bord bas = 0 mm / Bord avant = 0 mm

Trou	Ø (mm)	Prof. (mm)	X (mm)	Y (mm)	Usage
M1a	8	15	60	219	Tourillon tablette basse
M1b	8	15	190	219	Tourillon tablette basse
M2a	8	15	60	447	Tourillon tablette milieu
M2b	8	15	190	447	Tourillon tablette milieu
M3a	8	15	60	675	Tourillon tablette haute
M3b	8	15	190	675	Tourillon tablette haute
MF1	5	traversant	125	50	Fixation murale traversant
MF2	5	traversant	125	850	Fixation murale traversant

PLAN DE PERÇAGE — TABLETTES N°3, 4, 5 — BOUT (×2 PAR TABLETTE = 6 PERÇAGES)

Référence : Bord avant = 0 mm / Bord bas = 0 mm

Trou	Ø (mm)	Prof. (mm)	X (mm)	Y (mm)	Usage
T-a	8	15	60	9	Tourillon vers montant
T-b	8	15	190	9	Tourillon vers montant

ÉTAPES DE FABRICATION

1. Découpe des montants

réglér le guide parallèle à 250 mm, couper 2 bandes sur la longueur du panneau, puis recouper à 900 mm.

2. Découpe des tablettes

même réglage 250 mm, couper une 3e bande et recouper 3 morceaux à 764 mm.

3. Ponçage des chants

grain 80 puis 120 sur tous les chants et faces. Casser toutes les arêtes vives.

4. Gabarit de perçage

découper une chute 250×50 mm, percer 2 trous Ø8 à X=60 et X=190 mm, centrés en largeur. Sert pour tablettes ET montants.

5. Perçage des tablettes

centrer le gabarit sur les 18 mm d'épaisseur (Y=9 mm). Percer Ø8 prof. 15 mm aux 2 bouts de chaque tablette (6 bouts, 12 trous).

6. Perçage des montants (tourillons)

tracer Y=219, 447, 675 mm depuis le bas. Percer avec le gabarit, X=60 et 190 mm (12 trous).

7. Perçage fixation murale

Ø5 traversant à Y=50 et 850 mm, X=125 mm. Fraiser côté extérieur pour encastrer les têtes de vis.

8. Assemblage à blanc

insérer les tourillons secs, emboîter les 3 tablettes entre les 2 montants. Vérifier l'équerrage.

9. Collage

enduire chaque trou de colle PVA, assembler, serre-joints sur la largeur. Vérifier l'équerrage avant prise.

10. Séchage

serre-joints 2 h minimum, résistance complète à 24 h. Ne pas charger avant.

11. Fixation murale

tracer les 4 points, vérifier le niveau, percer Ø8, chevilles Fischer S8, visser Ø5×60 mm.

12. Finition

poncer grain 180, appliquer huile ou vernis selon souhait.

OUTILLAGE & CONSOMMABLES

Outillage

- Scie circulaire + guide de parallélisme
- Perceuse + foret Ø8 à épaulement (profondeur 15 mm)
- Foret Ø5 mm + fraise à lamelle
- Équerre de menuisier 300 mm
- Niveau à bulle
- Tréteaux ou établi

Consommables

- 16 tourillons Ø8 × 30 mm (12 + 4 réserve)
- Colle à bois PVA 250 ml
- 4 serre-joints ouverture min. 100 mm
- 4 vis Ø5 × 60 mm tête fraisée
- 4 chevilles murales Fischer S8
- Papier de verre : grain 80, 120, 180

CONSEILS & PIÈGES À ÉVITER

■ *Éclatement du CP — face visible vers le BAS lors de la découpe. Lame 60 dents minimum ou ruban de masquage sur la ligne de coupe.*

■ *Alignement tourillons — fabriquer le gabarit (étape 4) ou utiliser des centreurs métalliques. Une erreur de 2 mm rend l'assemblage impossible.*

■ *Colle en bout de grain — appliquer une première couche de PVA dilué à 10% dans les trous de bout, laisser 2 min, puis colle pleine concentration.*