


DOSSIER DE FABRICATION

Étagère murale 3 tablettes

MATÉRIAU Contreplaqué 18 mm	DIMENSIONS 800 × 900 × 250 mm (L × H × P)
ASSEMBLAGE Tourillons Ø8×30 mm + colle PVA	NIVEAU Débutant
DATE 2026-06-26	PIÈCES 5

Étagère murale 3 tablettes en contreplaqué 18 mm, assemblage par tourillons.

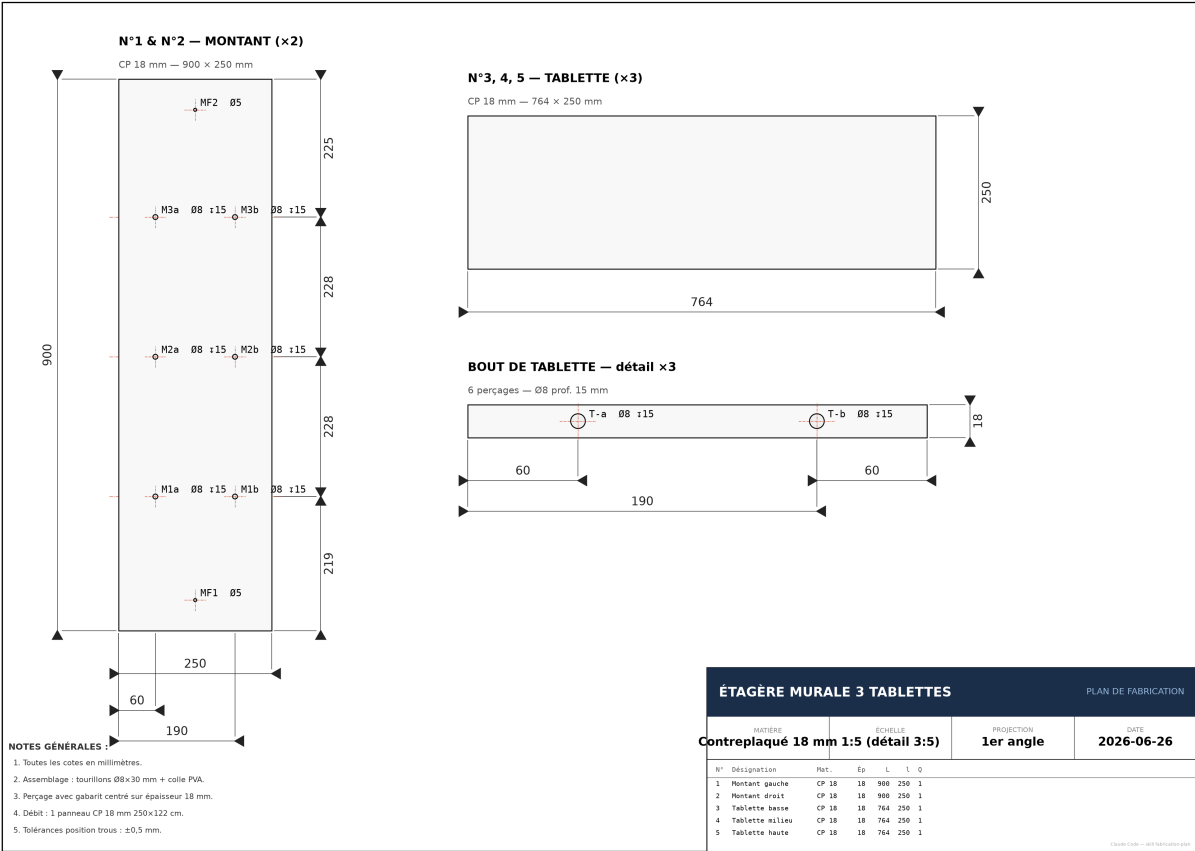

Toutes les cotes sont exprimées en millimètres. Fichier DXF fourni séparément (LibreCAD / FreeCAD / Inkscape).

LISTE DE DÉBIT

N°	Nom de la pièce	Matériau	Ép. (mm)	L (mm)	I (mm)	Qté	Notes
1	Montant gauche	CP 18	18	900	250	1	Face intérieure visible
2	Montant droit	CP 18	18	900	250	1	Face intérieure visible
3	Tablette basse	CP 18	18	764	250	1	Bords chantournés si souhaité
4	Tablette milieu	CP 18	18	764	250	1	
5	Tablette haute	CP 18	18	764	250	1	

Achat matière : 1 panneau contreplaqué 18 mm — 250 × 122 cm (≈ 18 €)

PLAN DE PERÇAGE — MONTANTS (N°1 & N°2) — FACE INTÉRIEURE

Référence : Bord bas + bord gauche (face intérieure)

Trou	Ø (mm)	Prof. (mm)	X (mm)	Y (mm)	Usage
M1a	8	15	60	219	Tourillon tablette basse
M1b	8	15	190	219	Tourillon tablette basse
M2a	8	15	60	447	Tourillon tablette milieu
M2b	8	15	190	447	Tourillon tablette milieu
M3a	8	15	60	675	Tourillon tablette haute
M3b	8	15	190	675	Tourillon tablette haute
MF1	5	traversant	125	50	Fixation murale (traversant)
MF2	5	traversant	125	850	Fixation murale (traversant)

PLAN DE PERÇAGE — TABLETTES (N°3, 4, 5) — BOUTS (×2 PAR TABLETTE)

Référence : Bord du chant + centre épaisseur

Trou	Ø (mm)	Prof. (mm)	X (mm)	Y (mm)	Usage
T-a	8	15	60	9	Tourillon vers montant
T-b	8	15	190	9	Tourillon vers montant

ÉTAPES DE FABRICATION

1. Débit

Débiter les 5 pièces aux dimensions de la liste de débit. Trait de scie : 3 mm.

2. Ponçage

Poncer toutes les faces au grain 120, puis 180. Arrondir légèrement les arêtes.

3. Perçage montants

Tracer et percer les 8 trous par montant avec gabarit centré sur l'épaisseur (18 mm). Profondeur : 15 mm.

4. Perçage tablettes

Percer les 2 trous sur chaque bout de tablette (4 bouts × 2 trous = 8 trous). Gabarit obligatoire pour l'alignement.

5. Assemblage à blanc

Assembler sans colle pour vérifier l'équerre et les niveaux.

6. Collage

Mettre la colle PVA dans les trous des montants. Insérer les tourillons. Assembler et serrer avec serre-joints 30 min.

7. Finition

Laisser sécher 24 h. Boucher les trous de fixation si nécessaire. Appliquer huile ou vernis.

8. Fixation murale

Repérer les chevilles dans le mur. Visser les montants (vis 5×60 mm + chevilles).

OUTILLAGE & CONSOMMABLES

Outillage

- Scie circulaire ou scie à table
- Perceuse-visseuse
- Foret à bois Ø8 mm et Ø5 mm
- Gabarit de perçage pour tourillons
- Serre-joints (×4 minimum)
- Équerre de menuisier
- Ponceuse orbitale
- Niveau à bulle

Consommables

- Tourillons Ø8×30 mm (×24)
- Colle à bois PVA
- Papier abrasif 120 et 180
- Vis 5×60 mm + chevilles (×4)
- Huile ou vernis au choix

CONSEILS & PIÈGES À ÉVITER

- *Utiliser impérativement un gabarit de perçage pour les tourillons — 0,5 mm de décalage suffit à bloquer l'assemblage.*
- *Tester l'assemblage à blanc AVANT d'appliquer la colle. Corriger si nécessaire.*
- *Sur mur creux, utiliser des chevilles à bascule (Molly) plutôt que des chevilles plastique.*
- *Poncer dans le sens du bois pour éviter les rayures croisées visibles sous la finition.*