


ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эта схема используется для 24-вольтовой электрической системы грузовика NTE200.
2. Номер в бриллшанте - номер области, первые две цифры - номер страницы.
а последние две цифры представляют собой нумерацию строки.
Например: 1009 Представляет девятую строку страницы 10.
3. Когда схема не может быть полностью отображена на этой странице, используется код области для указания
где должны быть найдены последующие части цепи.



Например: следующая схема на рисунке выше подключена к линии 47 на стр. 8.

4. Символы в длинном алмазном блоке обозначают номер штыря провода, подключенного к штепсельной вилке системы GE.
Например: CNX3-1 Указывает, что провод подключен к i-контактному разъему CNX3..
5. Ток в этой схеме течет слева направо.
6. Эта схема включает в себя все 24-вольтовое оборудование на грузовике NTE200.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ : SW-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

	24V ГЕНЕРАТОР		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
	МОТОР		ДВОЙНОЙ СБРОС ПРИВОДА SW
	TEST-SW		ДВОЙНОЙ ПРИВОД SW
	КОНТРОЛЛЕР		НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТО SW
	СВЕТ		НОРМАЛЬНО ОТКРЫТО SW
	Давления SW		СВЕТИЛЬНИК
	СОЛЕНОИД		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПИ
	ДИОД		ПАНЕЛЬ ДИОДА
	КОНДИЦИОНЕРНАЯ МУФТА		ТЕМПЕРАТУРА SW
	БАТАРЕЯ		ДАТЧИК УРОВНЯ
	ДАТЧИК		ЗАДНИЙ СВЕТ
	ДАТЧИК УРОВНЯ		ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Указатель:

СТР.	ИНФОРМАЦИЯ
01	ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ; ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ; УКАЗАТЕЛЬ; ОСНОВНОЕ 24-ВОЛЬТОВОЕ УСТРОЙСТВО;
02	БАТАРЕЯ ЦЕПИ ; ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПИ
03	TEST SW; ОСНОВНОЙ СВЕТ; ДАТЧИК СВЕТА; СВЕТ ГАБАРИТОВ; СВЕТ ТОРМОЗА-ЗАМЕДЛИТЕЛЯ; СВЕТ ПОВОРОТА; ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
04	СВЕТ ЛЕСТНИЦЫ; СВЕТ ДВИГАТЕЛЯ; СВЕТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ; СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА; ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ; ГУДОК; ДВОРНИК; ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛА; ЗАТВОР; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СТЕКЛО; СВЕТ; РАДИО; ЗАЖИГАЛКА АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ ; РАБОЧИЙ ТОРМОЗ ; ПАРКОВочный ТОРМОЗ ; ТОРМОЗ ЗАГРУЗКИ ; RSC SWITCH ;
05	ЭНЕРГОАККОМ. УТЕЧКА ; ОХЛАЖДЕНИЕ ГИДР.МАСЛА ; ПОДЪЕМ ; СПУСК ; FLOAT ; ДЕРЖАТЬ ; ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ ЗАХВАТ ; ЗАДНИЙ ТОРМОЗ ЗАХВАТ ; НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОРМОЗА ; НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ РЕЛЕВОЙ
06	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ГИДРАВЛИКИ ; ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГИДРАВЛИКИ ; УРОВЕНЬ ТОПЛИВА ; ПЕДАЛЬ ГАЗА ; ПЕДАЛЬ РЕТАРДЕРА ; RSC ПУСК.УСТР. ; РЕЖИМ ОТДЫХА ; ПОДОГРЕВ ; СБРОС ; СКЛАД ДАННЫХ ; КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА ; МУФТА ВИНТА ; АВТОМ.СМАЗКА ; СИСПОЖАРОТУШЕНИЯ ; ПРИВОД СИДЕНЬЯ ; КАМЕРА ; СЕЛЕКТОР ПЕРЕДАЧ ; КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
07	P-CAN; I-CAN; СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ; ВЕСОВАЯ СИСТЕМА
08	ВЕСОВАЯ СИСТЕМА (НАСТРОЙКИ) ; ICAN ИНТЕРФЕЙС ; K-LINE ; DSC ; ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ; ЧАСТОТА РУКОЯТКИ ДРОСС-ЛЯ ; ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ SW ; 24V КАТУШКА ПОЛЯ ГЕНЕРАТОРА ; ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ ; ТЕМПЕРАТУРА ОХЛ.ЖИДКОСТИ ;
09	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
10	ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
11	ДАТЧИК СКОРОСТИ ; ДАВЛЕНИЕ ОСЕВОЙ КОРОБКИ SW ; DID ПАНЕЛЬ


ОСНОВНЫЕ 24V ПРИБОРЫ:


ПРИБОР	МЕСТО В СХЕМЕ	ПОЗИЦИЯ НА САМОСВАЛЕ
BATTERY SW	201	аккумуляторный ящик
MASTER SW	209	снаружи передней части кабины
TEST SW	302	приборная панель в кабине
AIR FILTER SW	305-313	на стороне впускной трубы двигателя
HIGH BEAM R	316	нижняя часть шкафа 24V
HIGH BEAM LT	317	защита радиатора
COLUMN SW	320	левая сторона рулевой колонки
LIGHT SW	322	приборная панель в кабине
LOW BEAM R	323	нижняя часть шкафа 24V
LOW BEAM LT	324	защита радиатора
GUAGE LT	332-338	панель выключателей в кабине
WIDTH LT	342-360	S/S & DUMPBODY
LOW BEAM R	402	нижняя часть шкафа 24V
BRAKE/RETARD LT	351	левая сторона рулевой колонки
TURN SW	367	панель выключателей в кабине
HAZARD SW	370	панель выключателей в кабине
TURN LT	373-385	ОБЕ СТОРОНЫ S/S
FOG LT SW	391	панель выключателей в кабине
FOG LT R	391	нижняя часть шкафа 24V
FOG LT	392-394	защита радиатора
LADDER LT SW	404	приборная панель в кабине
LADDER LT	404-405	верх лестницы
ENGINE SERVICE LT SW	409	верхние выключатели кабины
ENGINE SERVICE LT	409-411	задняя сторона защиты радиатора
AXLEBOX SERVICE LT SW	414	осевая коробка


AXLEBOX SERVICE LT	414	осевая коробка
BACKUP LT R	418	нижняя часть шкафа 24V
BACKUP LT	422	сзади осевой коробки
REVERSE LT R	429	нижняя часть шкафа 24V
HORN R	435	нижняя часть шкафа 24V
HORN	434	под S/S
HORN & WIPER SW	438	левая сторона рулевой колонки
WASHING PUMP	438	со стороны кабины
WIPER MOTOR	444	верхняя часть кабины
WIPPER R	445	нижняя часть шкафа 24V
HEAT MIRROR SW	450	панель выключателей в кабине
MIRROR HEATER R	452	нижняя часть шкафа 24V
MIRROR HEATER	452	зеркало
SHUTTER SW	460	панель выключателей в кабине
SHUTTER R	458	нижняя часть шкафа 24V
SHUTTER MOTOR	460	перед радиатором
ELEC GLASS SW	469	дверь кабины
ELEC GLASS MOTOR	477	в двери
DOVE LT SW	484	верх кабины
DOOR SW	487	левая дверь
DOVE LT	487	верх кабины
RADIO	492	верх кабины
LIGHTER	494	приборная панель в кабине
EMERGENCY BRAKE SW	505	левая часть приборной панели
EMERGENCY BRAKE SOL	507	тормозной кол-ор в шкафу гидравлики
SERVICE BRAKE PROXIMIT SW	511	педаль рабочего тормоза
PARK BRAKE SW	518	приборная панель в кабине
PARK APPLY SOL	518	тормозной кол-ор в шкафу гидравлики
PARK BRAKE PRESSURE SW	521	тормозной кол-ор в шкафу гидравлики
PARK SHUT OFF SOL	524	тормозной кол-ор в шкафу гидравлики
PARK RELEASE SOL	526	тормозной кол-ор в шкафу гидравлики
LOAD BRAKE SW	527	центральная консоль в кабине
LOAD BRAKE SOL	528	тормозной кол-ор в шкафу гидравлики
RSC SW	533	центральная консоль в кабине
STEER ACCUM DRAIN SOL	541	рулевой коллектор
TEMPARTURE SENSOR (60)	543	гидробак
HOIST HANDLE	547	центральная консоль в кабине
HYDRAULIC OIL COOLER SOL	549	верх фильтра высокого давления
HOIST SOL	555	клапан управления подъемом
OVERFLOW SOL	557	клапан управления подъемом
POWER DOWN SOL	562	клапан управления подъемом
DUMPBODY UP SW	569	канал воздухозаборника
FLOAT SOL	572	клапан управления подъемом
FRONT PRESSURE SW	575	шкаф гидравлики
REAR PRESSURE SW	584	шкаф гидравлики
LOW BRAKE PRESSURE SW	590	тормозной кол-ор в шкафу гидравлики
LOW STEER PRESSURE SW	594	рулевой коллектор
HYDRAULIC OIL LEVEL SENSOR	605	гидробак
TEMPARTURE SENSOR (80)	608	гидробак
FUEL LEVEL SENSOR	612	топливный бак
ACC PEDAL	619	левая сторона кабины
RETARD PEDAL	623	левая сторона кабины
RSC RHEOSTST	627	панель выключателей в каб
REST MODE SW	631	приборная панель в кабине
WARMUP SW	634	приборная панель в кабине
REST SW	636	приборная панель в кабине
DATA STORE SW	638	приборная панель в кабине
AIR CONDITION PANEL	642	верхкабины
TEMP CONTROL VALVE	642	конденсатор
FAN CLUTCH TEMP SENSOR	648	вентилятор двигателя
FAN CLUTCH SOL	648	вентилятор двигателя
AUTO LUB CONTROLLER	653	задняя часть кабины
AUTO LUB SW	654	панель приборов в кабине
EXTINGUISH CONTROLLER	661	задняя часть кабины
POWER SEAT MOTOR	665	под водителским сиденьем
CAMERA CONTROLLER	668	под пассажирским сиденьем
SELECTOR SW	675	центральная консоль в кабине
COMBINATION INSTRUMENT	681	панель приборов в кабине
P-CAN	706	спереди пассажирского сиденья
I-CAN	735	спереди пассажирского сиденья
MESSAGE CONTROLLER	757	панель приборов в кабине
WEIGHT SYS CONTRILLOR	768	под пассажирским сиденьем
PRESSURE SENSOR	782-787	передняя и задняя подвеска
LEFTSIDE WEIGHT SYS LT	780-787	обе стороны S/S
LEVEL SENSOR	790	средняя и верхняя левая часть рамы
WEIGHT SYSTEM (OPTION)	802-835	
K-LINE	845	спереди пассажирского сиденья
DSC	850	спереди пассажирского сиденья
ENGINE DIAGNOSTIC	855	спереди пассажирского сиденья
ECM	857	середина двигателя
ENGINE DIAGNOSTIC SW	866	панель приборов в кабине
ENGINE OIL PRESSURE SENSOR	875	двигатель
COOLANT TEMP SENSOR	878	двигатель
EMERGENCY SW	903	левая сторона лестницы
ENGINE START SW	908	панель приборов в кабине
PRELUB R	916	главная рама
PRELUB START R	918	нижняя часть шкафа 24V
ENGINE OIL PRESSURE SW	918	двигатель
ENGINE START R	930	нижняя часть шкафа 24V
STARTER	933-942	двигатель
ESS	1002	генератор
TMSS1	1008	РМК
TMSS2	1016	РМК
SS3	1024	левое переднее колесо
SS4	1024	правое переднее колесо
AXLEBOX PRESSURE SW	1040	осевая коробка
DID	1044	задняя часть кабины

Title		
NTE200AC 24V SCHEMATIC		
Size	Number	Revision
A1		Russia
Date:	30-Mar-2019	Sheet 1 of 10
File:	E:\NTE200AC\俄罗斯版.dwg	Drawn By: CHAIJIANG


Примечание: нажмите тестовый переключатель, провод № 3007 заземлен, CBCU-C-32 входной сигнал с низким потенциалом, CAN посылает сигнал на приборную панель, загорается сигнальная лампа.

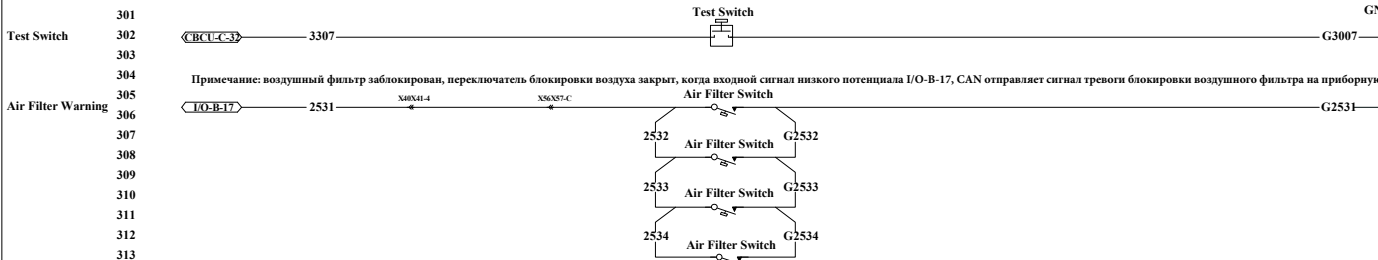

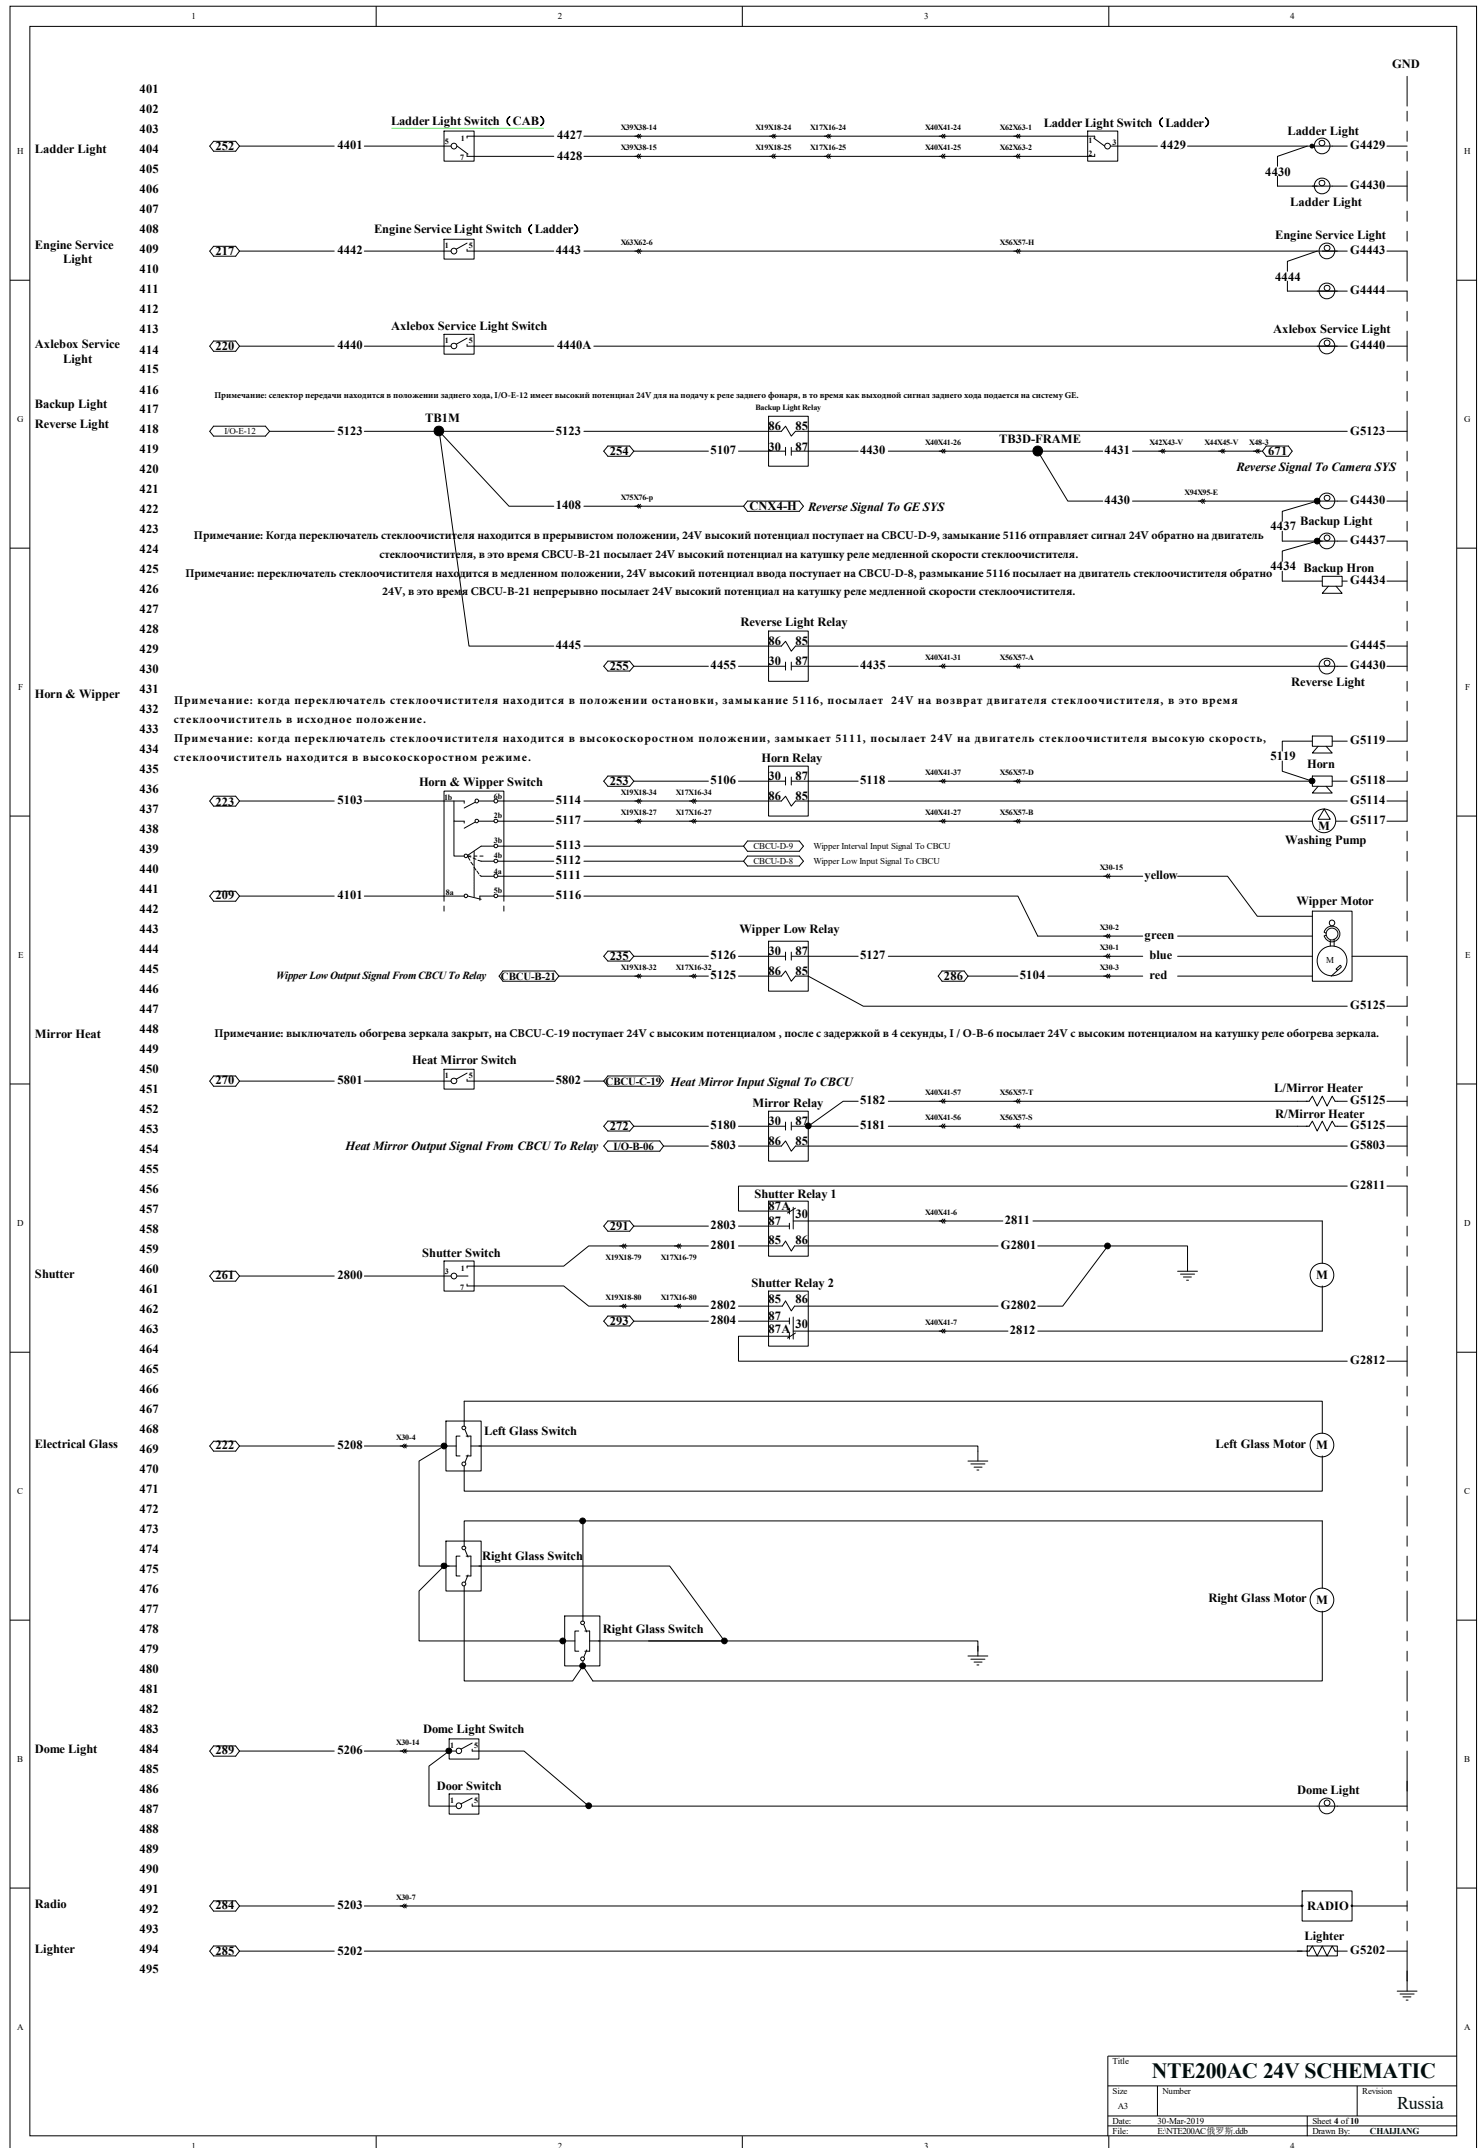


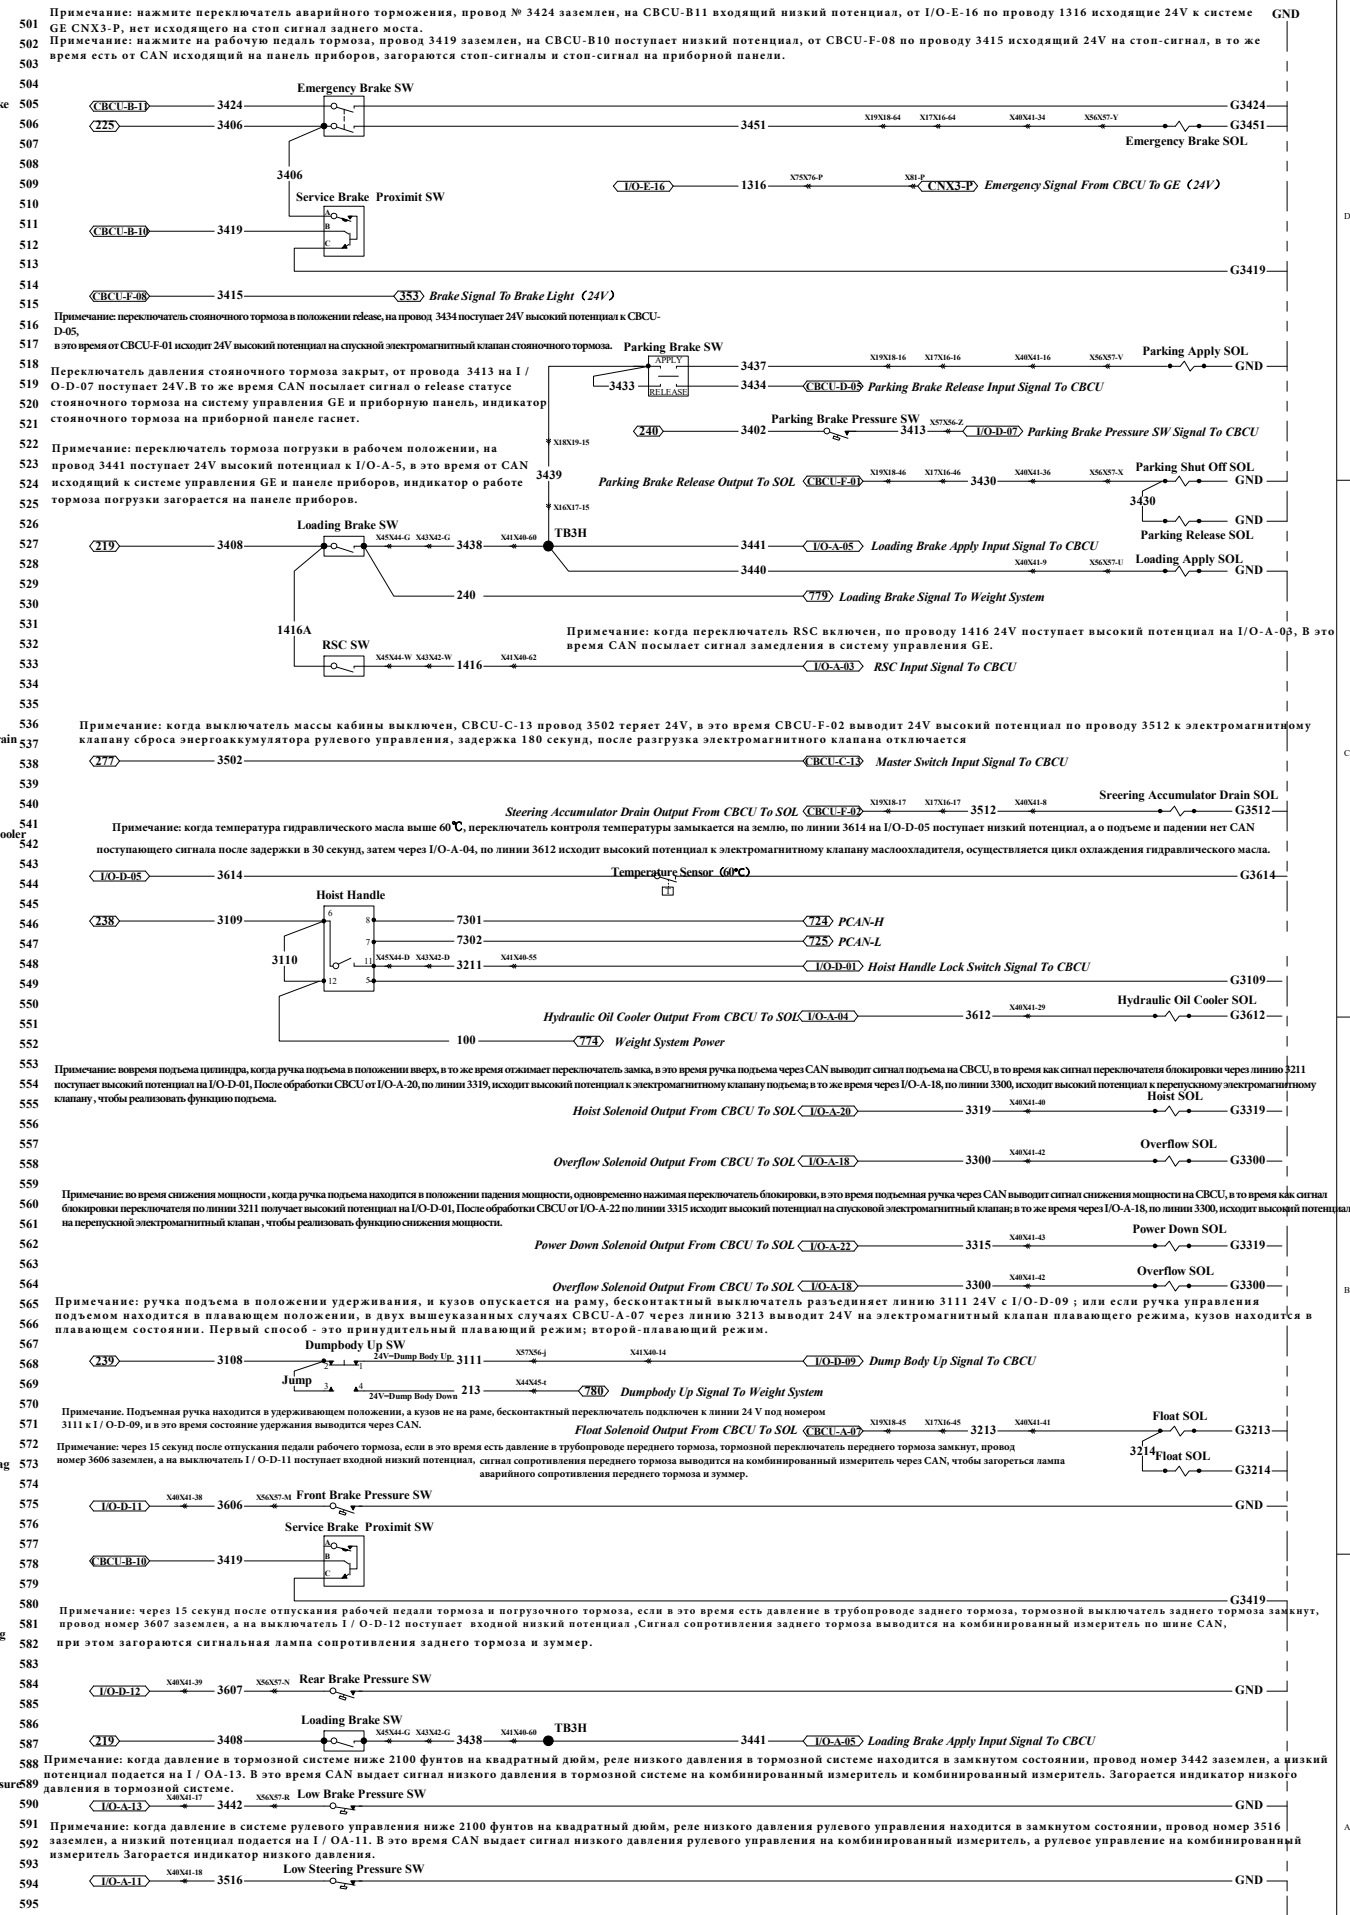


Title			NTE200AC 24V SCHEMATIC		
Size	Number	Revision		Russia	
A4					
Date:	30-Mar-2019	Sheet 5 of 10			
File:	E:\NTE200AC\俄罗斯版.dwg	Drawn By:		CHAIJIANG	

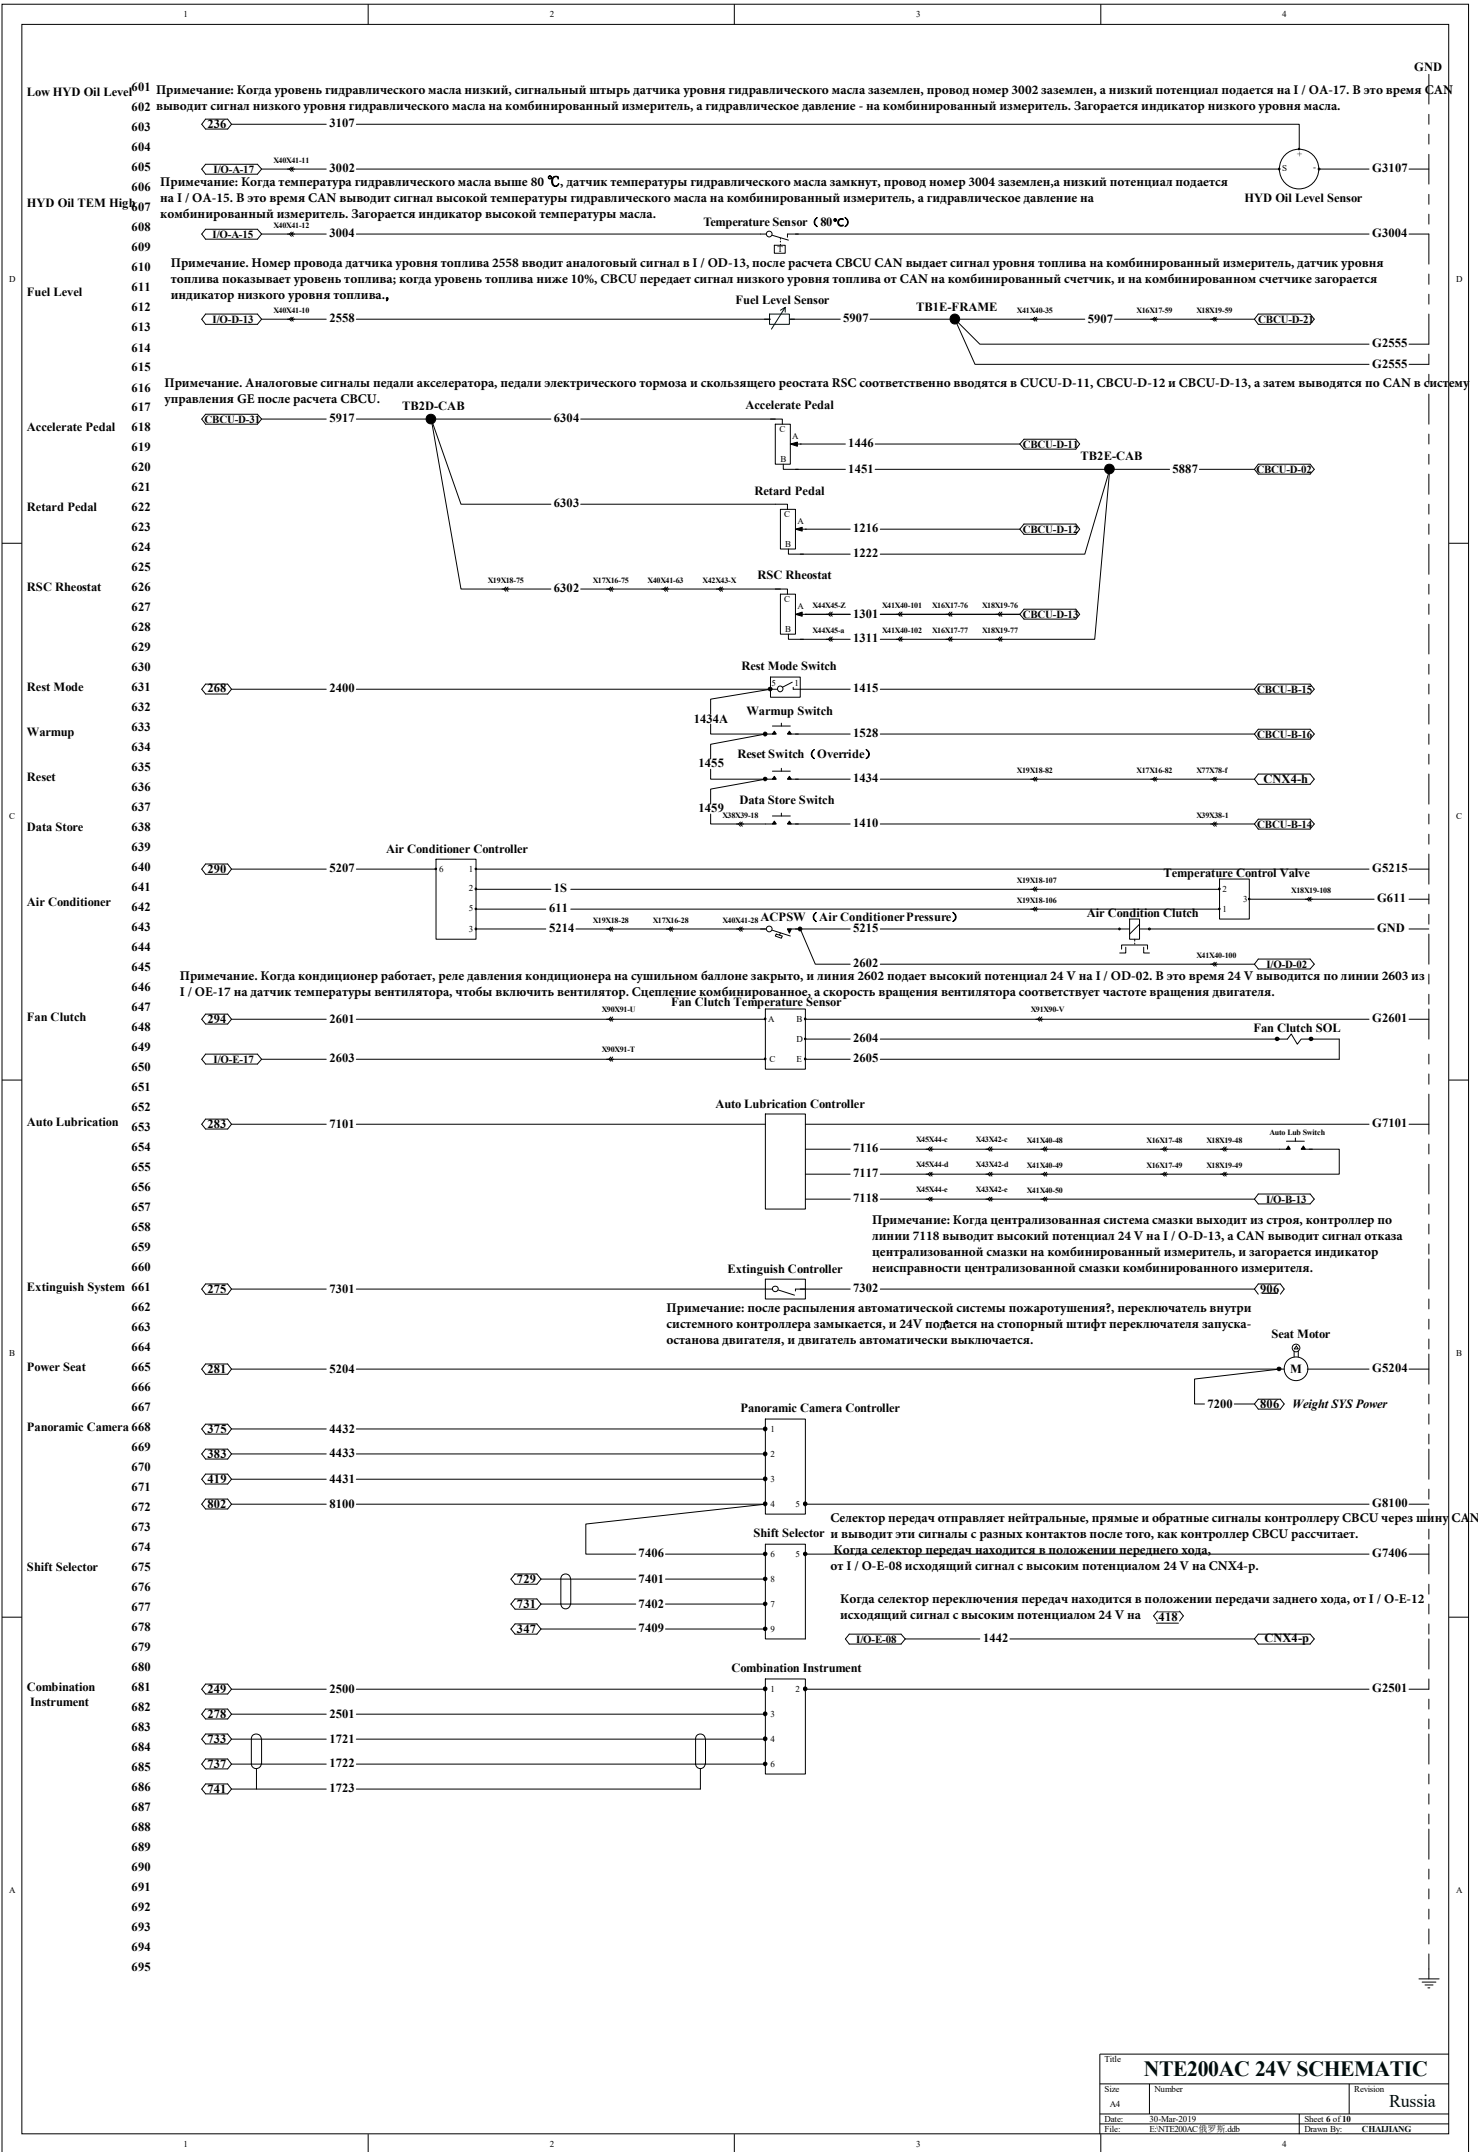

Title		NTE200AC 24V SCHEMATIC	
Size	Number	Revision	
A4		Russia	
Date:	30-Mar-2019	Sheet 6 of 10	
File:	E:\NTE200AC俄罗斯版.dwg	Drawn By:	CHAIJIANG

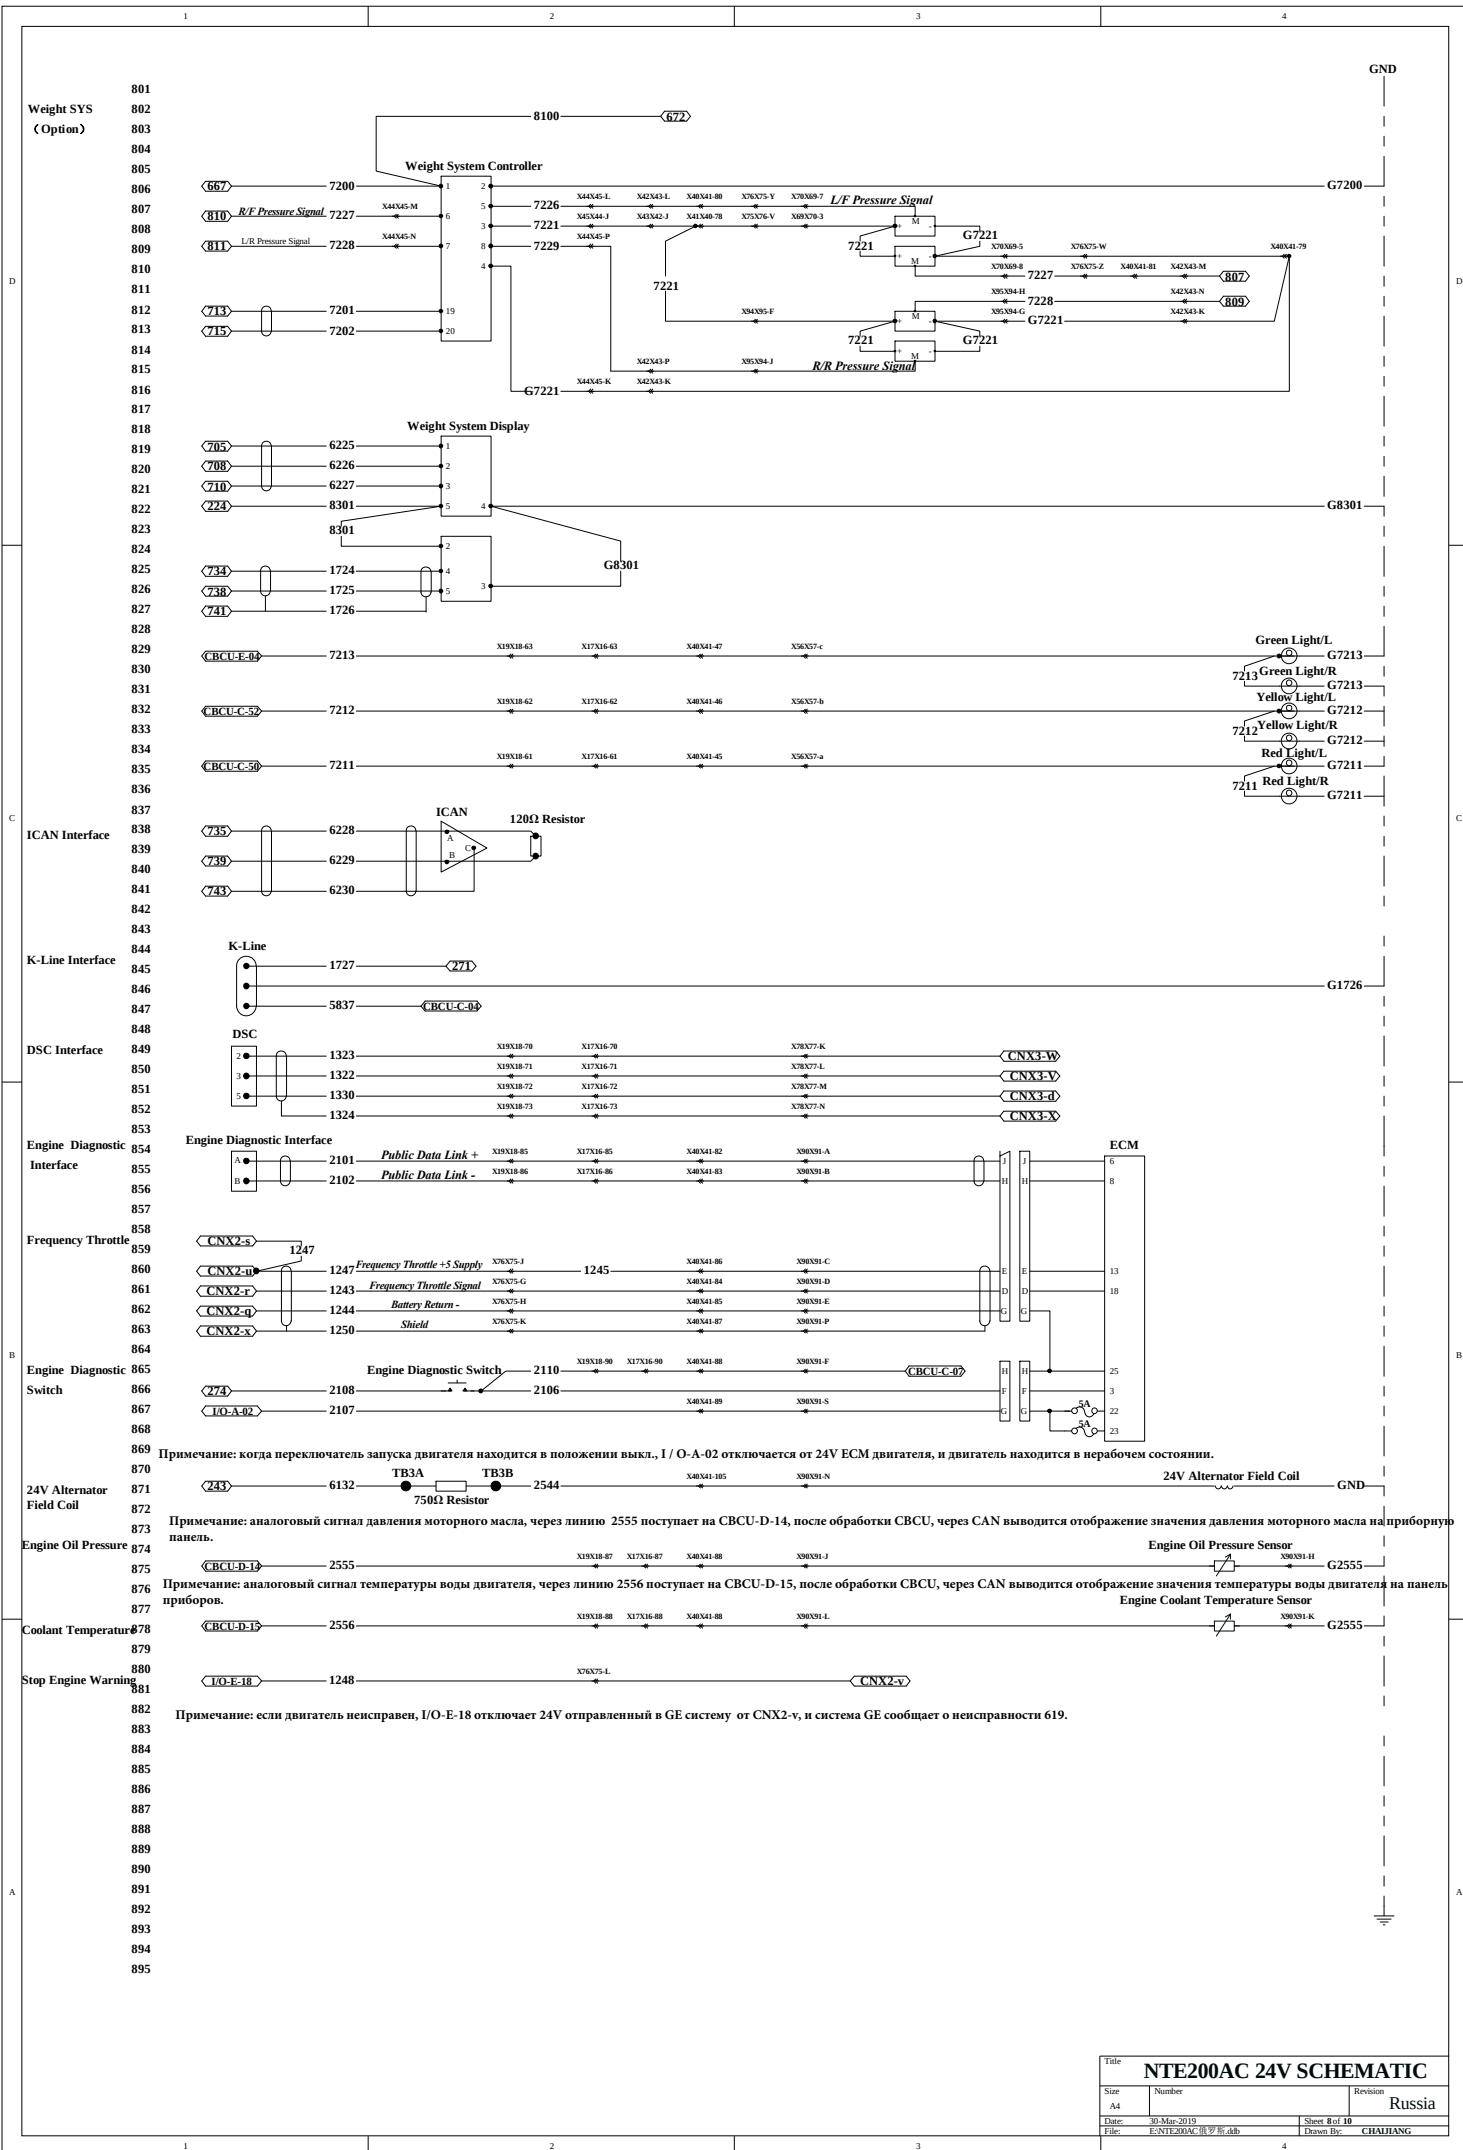

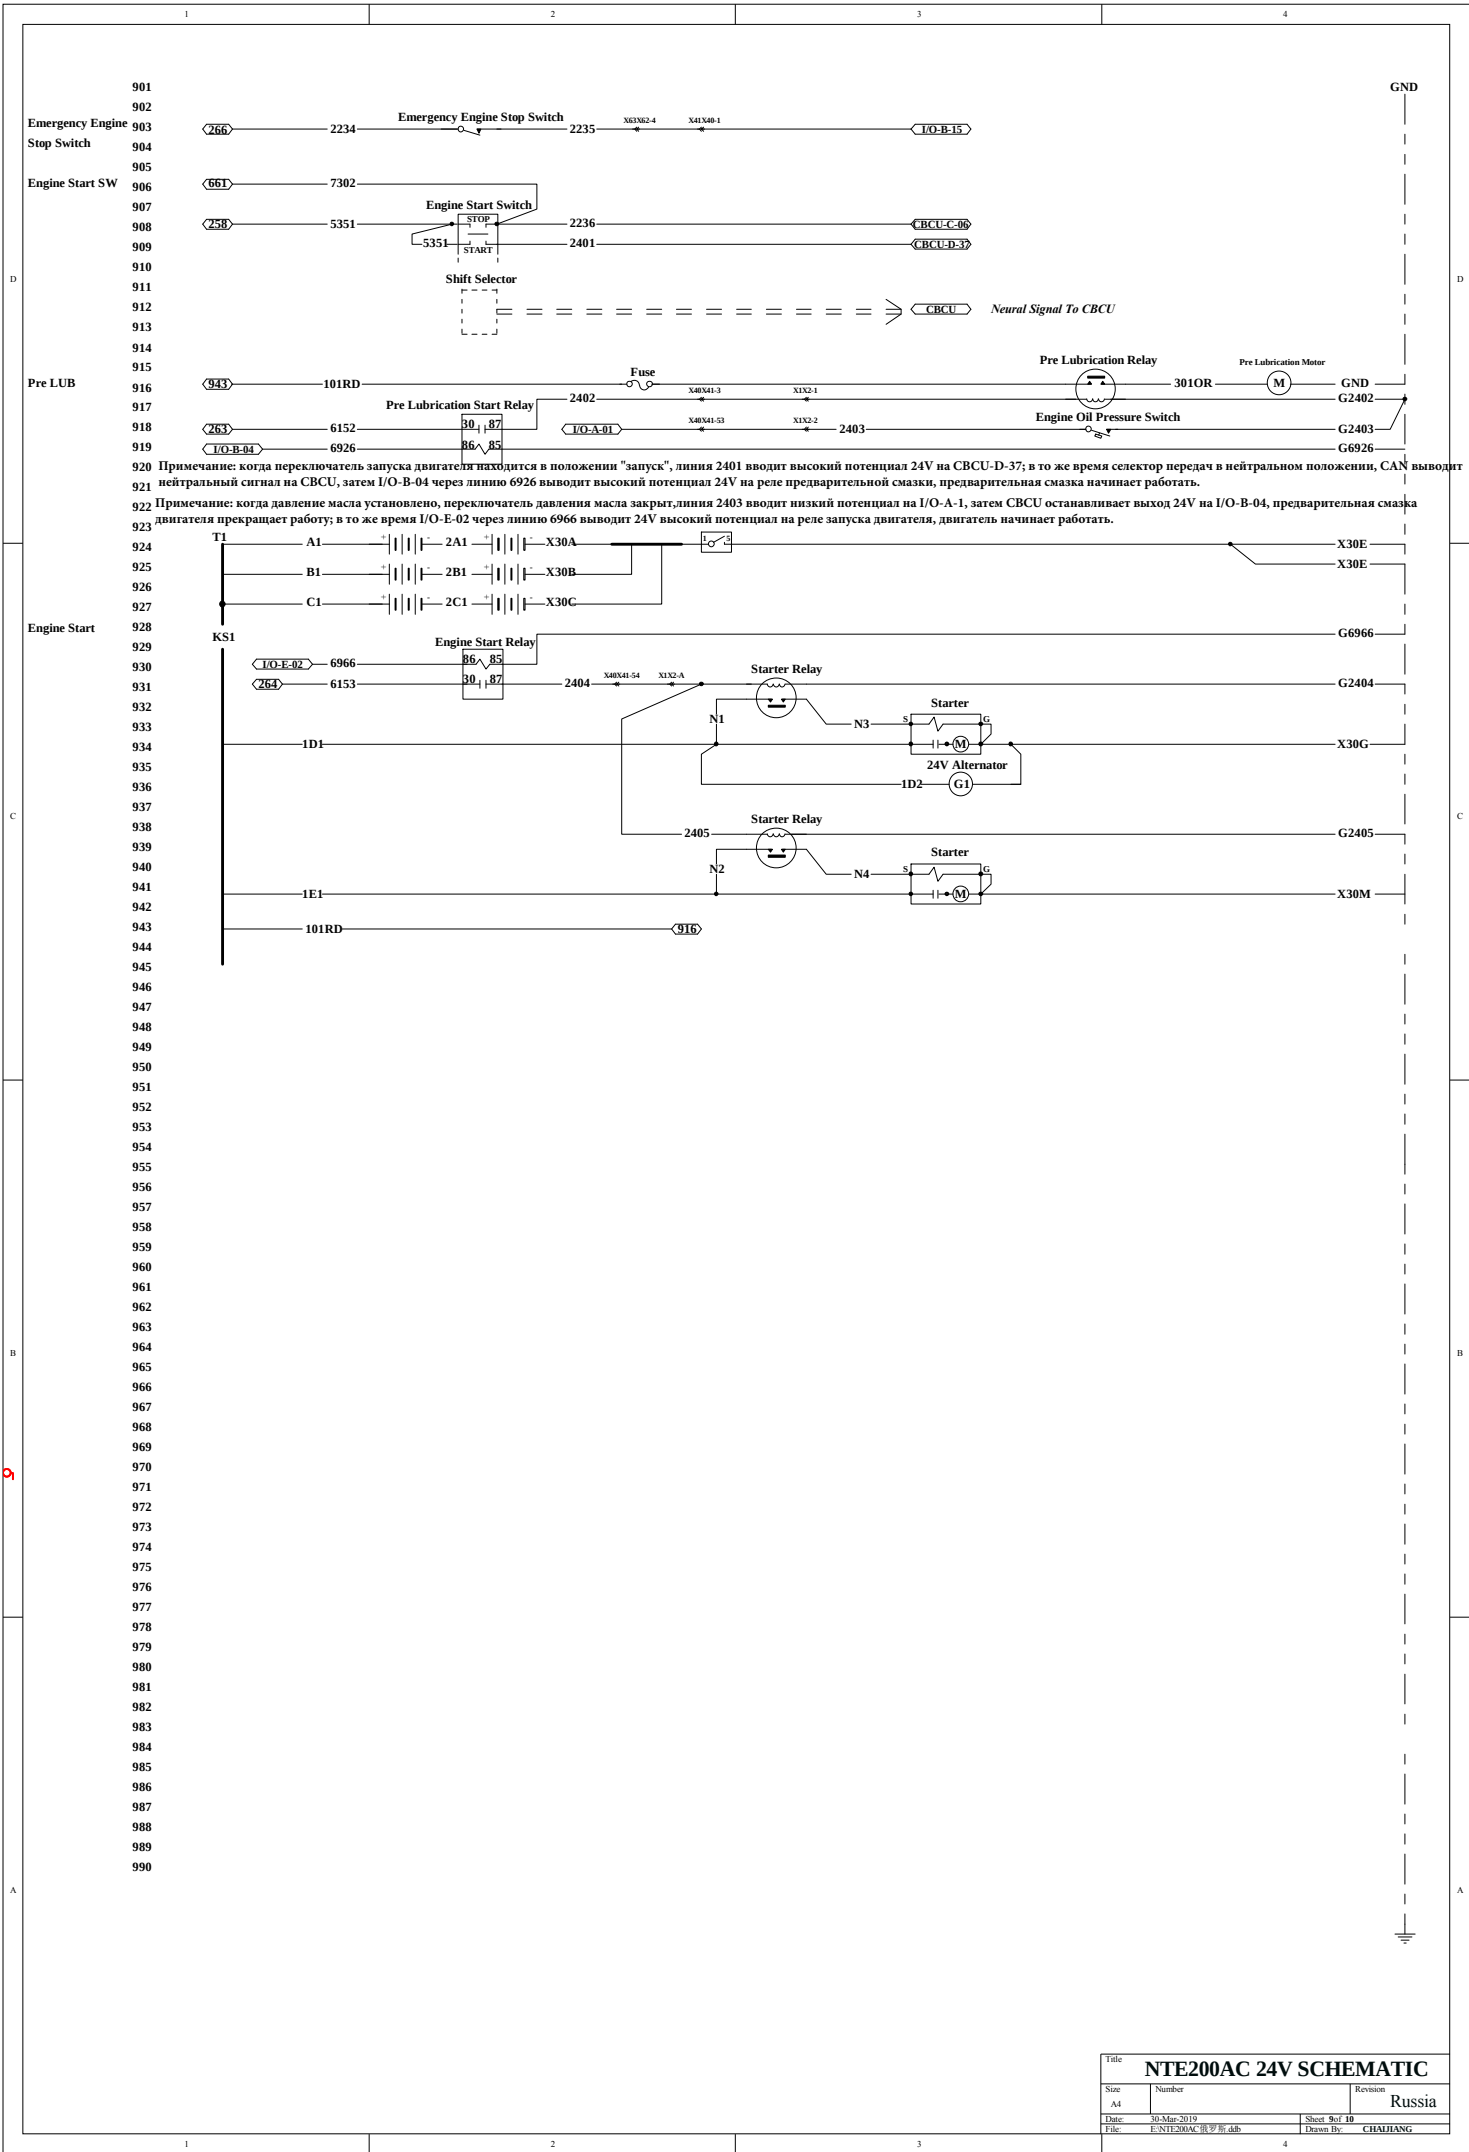

Title				NTE200AC 24V SCHEMATIC			
Size		Number					
A4						Russia	
Date:		30-Mar-2019		Sheet		9 of 10	
File:		E:\NTE200AC 俄罗斯版.dwg		Drawn By:		CHAIJIANG	

