

Самосвал NHL NTE240

Сборка на месте эксплуатации

Полный перевод содержания 171 листа руководства NTE240A05-XCZC. Сохранены операции, комплектовочные ведомости, числовые значения, парт-номера и исходные схемы.

Перевод подготовлен 14.09.2026. Исходный документ имеет редакцию А; в реквизитах указаны даты 09-10.08.2021. Название документа относится к сборке для России, но на первом листе в поле модели указано «NTE240 Монголия». Применимость к конкретному серийному номеру требует подтверждения.

Числа и обозначения не исправлялись по догадке. Замечания к источнику выделены отдельно. Ведущие нули, буквенные суффиксы и дефисы в PN сохранены; найденные различия с каталогом вынесены в отдельный отчёт.

Схемы воспроизведены из исходного PDF без перерисовки. Русская расшифровка подписей приведена на следующих листах с тем же номером источника. Сохранённые китайские подписи позволяют проверить перевод по оригиналу.

Перед выполнением подъёмных работ, сварки, заправки газом и пусконаладки необходимо согласовать применимую редакцию документа и отмеченные неоднозначности с изготовителем и ответственным специалистом. В частности, на листе 12 обозначения длины строп требуют подтверждения; в переводе не произведена самовольная замена дюймов на футы.

NTE240 | РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод

Навигация по исходным листам

Операция	Раздел	Листы исходника
10	Соединение рамы с передним мостом	3-12
20	Предварительная сборка платформы	13-28
30	Установка платформы и навесных узлов	29-49
40	Установка мотор-колёс и топливного бака	50-59
50	Впускные и выпускные трубопроводы	60-65
60	Гидравлические трубопроводы	66-89
70	Кабели, жгуты и система кругового обзора	90-114
80	Автоматическая система пожаротушения	115-120
90	Заправка цилиндров подвески маслом и азотом	121-125
100	Сборка, установка и накачивание шин	126-134
110	Заправка эксплуатационными жидкостями	135-137
120	Установка кузова и вспомогательные схемы	138-160
130	Пусконаладка и контрольные проверки	161-171

Листы 1-2 содержат маршрут технологического процесса и общие требования безопасности. Для перехода к отдельным исходным листам используйте закладки PDF. Дополнительные листы расшифровок не меняют ссылки на исходную нумерацию.

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод

Обзор сборочных операций. Правила безопасной работы

Модель: NTE240, Монголия. Общая масса (KG): значение не указано.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

1. Начинать работу разрешается только при наличии полного комплекта исправного и надёжного инструмента. Запрещается пользоваться инструментом с трещинами, заусенцами, ослабленными рукоятками и другими несоответствиями требованиям безопасности. Строго соблюдать общие правила безопасной работы.
2. Во время работы следить за безопасностью окружающих и собственной безопасностью; не допускать травм от размахивания инструментом, его падения, разлетающихся деталей и металлической стружки. При совместной работе двух и более человек согласовывать действия. Детали укладывать аккуратно и устойчиво.
3. При подъёме и перемещении тяжёлых грузов соблюдать правила безопасной работы для работников, выполняющих подъём, зацепку и перемещение грузов; тесно взаимодействовать с машинистом мостового крана.

№ операции	Группа	Наименование операции	Версия	Описание	Оборудование	Рабочий центр	Вспомогательное время	Нормативное время
10	DA	Сборка на месте	A	Соединение и монтаж рамы с передним мостом	Электроучасток 61	NHLMDA61		49
20	DA	Сборка на месте	A	Предварительная сборка платформы	Электроучасток 61	NHLMDA61		61
30	DA	Сборка на месте	A	Установка платформы на автомобиль и монтаж принадлежностей	Электроучасток 61	NHLMDA61		80
40	DA	Сборка на месте	A	Установка мотор-колёс и топливного бака	Электроучасток 61	NHLMDA61		33

Замечания к источнику

В поле модели указано NTE240蒙古 (Монголия), тогда как в общих заголовках следующих страниц указана Россия. Несоответствие оригинала сохранено.

Единица времени для столбцов 工时 на странице не указана; числовые значения не пересчитаны.

Обзор сборочных операций (продолжение)

№ операции	Группа	Наименование операции	Версия	Описание	Оборудование	Рабочий центр	Вспомогательное время	Нормативное время
50	DA	Сборка на месте	A	Монтаж трубопроводов воздушных фильтров и выпуска отработавших газов	Электроучасток 61	NHLMDA61		60
60	DA	Сборка на месте	A	Монтаж гидравлических трубопроводов	Электроучасток 61	NHLMDA61		43
70	DA	Сборка на месте	A	Монтаж кабелей, жгутов проводов и системы кругового обзора	Электроучасток 61	NHLMDA61		36
80	DA	Сборка на месте	A	Монтаж автоматической системы пожаротушения	Электроучасток 61	NHLMDA61		15
90	DA	Сборка на месте	A	Заправка цилиндров передней и задней подвески маслом и азотом	Электроучасток 61	NHLMDA61		20
100	DA	Сборка на месте	A	Установка и накачивание шин	Электроучасток 61	NHLMDA61		80
110	DA	Сборка на месте	A	Заправка автомобиля маслами и рабочими жидкостями	Электроучасток 61	NHLMDA61		15
120	DA	Сборка на месте	A	Установка кузова	Электроучасток 61	NHLMDA61		70
130	DA	Сборка на месте	A	Наладка автомобиля и заправка кондиционера	Электроучасток 61	NHLMDA61		55
140		Контроль	A	Контроль, заполнение карты	Контроль	NHLMINSP		

Замечания к источнику

Для операции 140 группа и значения времени в оригинале не заполнены.

Операция 10. Соединение рамы с передним мостом

1. Разместить передний мост на сборочной площадке. С обеих сторон оставить место для последующей установки мотор-колёс и шин. Если передний мост не установлен на поддоне, подложить деревянные бруски под тяги с обеих сторон, чтобы при перемещении шасси для установки пальцев тяг случайно не опрокинуть передний мост.
2. С помощью очистного устройства удалить краску и смазку со сферических подшипников переднего моста, пальцев и отверстий под пальцы; промыть чистящим средством. Убедиться, что сферические подшипники пальцев свободно поворачиваются. Вспомогательные средства: очистное устройство; чистящее средство.
3. См. схему данной операции. Мостовым краном поднять цилиндр передней подвески в сборе 20062129 к месту его установки на раме, направив конец штока вниз. Совместить монтажные отверстия и закрепить цилиндр на раме пальцем UR80289G (примечание: перед установкой нанести на палец пластичную смазку). Вставить палец спереди назад, затем зафиксировать его прижимной пластиной UR82714C, болтом 00186725 и шайбой 09270000. Таким же способом установить другой цилиндр передней подвески на противоположной стороне рамы. Установить пылезащитное кольцо UR55283 между цилиндром подвески и кронштейном рамы.

Операция 10. Монтаж продольных тяг и подъём рамы

4. См. схему данной операции. Установить нижнюю тягу в сборе в соответствующее место на раме, совместить монтажные отверстия и закрепить нижнюю тягу на раме пальцем UR80289G. Затем зафиксировать его стопорной пластиной UR82714C, болтом 186646, пружинной шайбой 103329 и шайбой 9270000. Установить верхнюю тягу в сборе в соответствующее место на раме, совместить монтажные отверстия и закрепить верхнюю тягу на раме пальцем UR80289E. После установки переднего моста и регулировки положения тяги зафиксировать палец прижимной пластиной UR82714A и выполнить сварку согласно требованиям чертежа. Установить уплотнительное кольцо UR55283 в месте установки пальца между нижней тягой и рамой. Установить уплотнительное кольцо 20035706 на верхнюю тягу.

Примечание: при монтаже тщательно очистить посадочные поверхности всех отверстий.

5. См. схему данной операции. Двумя кранами (один мостовой кран необходим для точки подъёма передней части рамы, другой поднимает заднюю часть) поднять раму в сборе над передним мостом в сборе. Закрепить стропы в подходящих местах рамы, привязать цепь к нижней тяге. С помощью мостового крана отрегулировать положение нижней тяги переднего моста относительно монтажного отверстия переднего моста, затем цепью... [Продолжение на стр. 5.]

Замечания к источнику

Фраза об установке 20035706 в оригинале заканчивается словами 到上拉杆, то есть «на верхнюю тягу»; дальнейшее уточнение места отсутствует.

В этой странице болт 186646, шайба 9270000 и пружинная шайба 103329 приведены без ведущих нулей; запись сохранена.

Операция 10. Крепление нижних и верхних тяг

5 (продолжение со стр. 4). ...выполнить точную регулировку. Совместить монтажные отверстия и с наружной стороны вставить палец UR80289G в монтажное отверстие. Поворотом пальца отрегулировать его положение, затем зафиксировать его стопорной пластиной UR82714C, болтом 186646, шайбой 9270000 и пружинной шайбой 103329 (примечание: перед установкой нанести на болт Loctite 243; момент затяжки 78 фунт-сила·фут (106 Н·м)). Таким же способом установить на передний мост нижнюю тягу с другой стороны.

6. См. схему данной операции. Снять цепь с нижней тяги и закрепить её на верхней тяге. Цепью отрегулировать положение верхней тяги, совместить монтажные отверстия и вставить эксцентриковый палец UR80289E снаружи внутрь; эксцентриковая часть пальца должна быть направлена вверх. Таким же способом установить на передний мост верхнюю тягу с другой стороны. После завершения сборки всего автомобиля и заправки цилиндров передней подвески азотом зафиксировать левую и правую верхние тяги на переднем мосту стопорными пластинами UR82714A. Приварить стопорные пластины UR82714A согласно требованиям чертежа, симметрично слева и справа; высота углового шва 0.25".

7. См. схему данной операции. Сначала снять с рамы палец, стопорную пластину и крепёж, удерживающие поперечную тягу... [Продолжение на стр. 6.]

Операция 10. Поперечная тяга и нижние крепления цилиндров подвески

7 (продолжение со стр. 5). Затем поднять поперечную тягу, совместить монтажные отверстия и вставить палец UR80289C сзади вперёд. Поворотом пальца отрегулировать его положение и закрепить палец на раме стопорной пластиной UR82714A, болтом 186646, шайбой 9270000 и пружинной шайбой 103329 (примечание: нанести на болт Loctite 243; момент затяжки 78 фунт-сила·фут (106 Н·м)).

8. См. схему данной операции. Совместить отверстие в головке штока цилиндра передней подвески с монтажным отверстием цилиндра на переднем мосту. Вставить палец UR80289G в отверстие сзади вперёд, поворотом пальца отрегулировать его положение, затем зафиксировать его стопорной пластиной UR82714C, болтом 186725 и шайбой 9270000. Таким же способом закрепить на переднем мосту второй цилиндр передней подвески.

Примечания: 1. Момент затяжки болта 186725 со смазкой составляет 78 фунт-сила·фут (106 Н·м). 2. При выполнении указанных выше переходов тщательно очистить посадочные поверхности всех отверстий перед монтажом.


Операция 10. Опоры и пылезащитные кольца

9. По завершении указанных выше работ установить технологические опоры под передними концами левого и правого лонжеронов рамы и в месте установки картера моста в задней части рамы. Затем установить приспособление для опоры картера моста под его нижнюю часть. Мостовым краном опустить раму и отрегулировать приспособление под картером моста, чтобы уменьшить нагрузку на цилиндры задней подвески.

10. См. схему данной операции. Установить пылезащитные кольца UR55283 между цилиндрами передней подвески и передним мостом, между поперечной тягой и рамой, а также между нижними тягами и передним мостом. Установить пылезащитные кольца 20035706 между верхними тягами и передним мостом.

11. Примечание: сведения о грузозахватных приспособлениях для сборки автомобиля на месте см. в приложении со схемами операций в конце документа.

Операция 10. Установка цилиндра передней подвески на раме

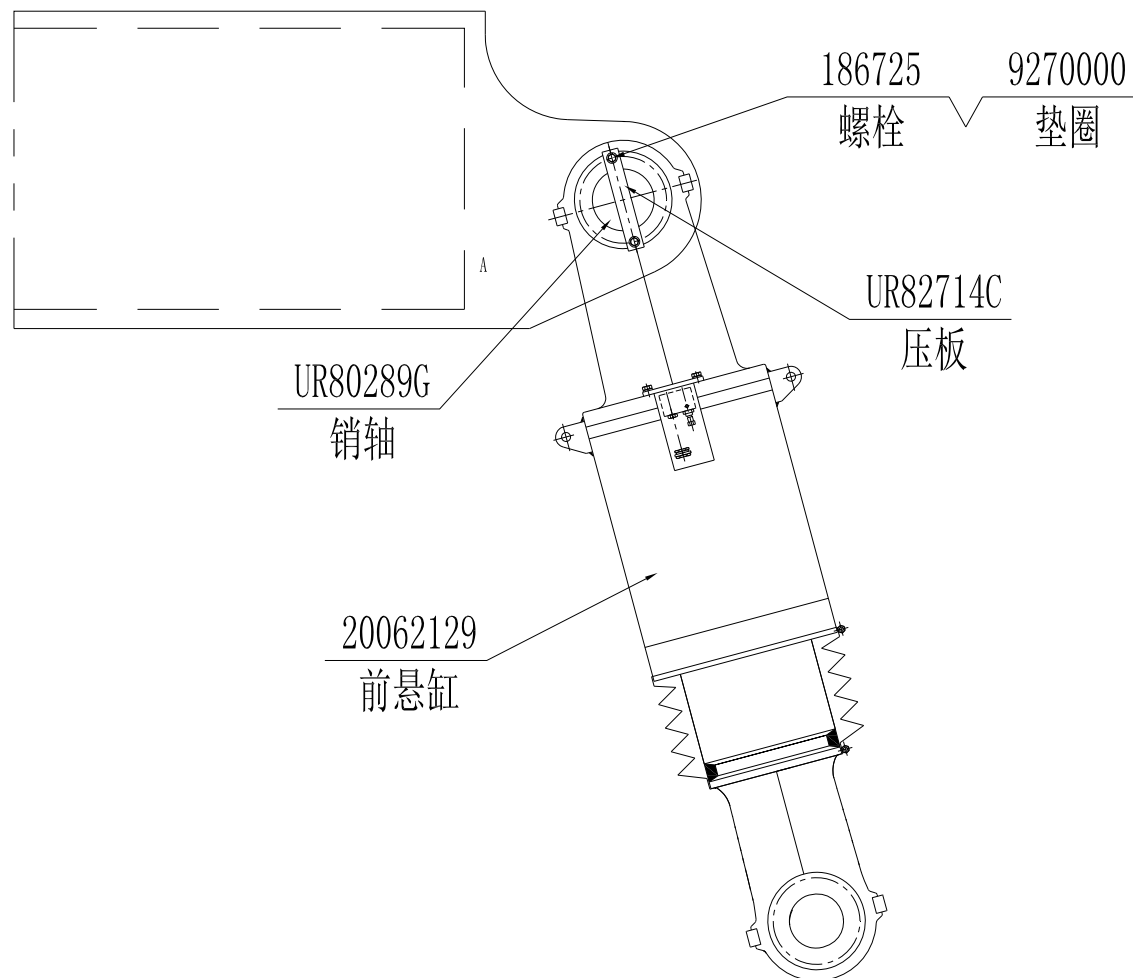


Операция 10. Установка цилиндра передней подвески на раме | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
186725	Болт
9270000	Шайба
UR82714C	Прижимная пластина
UR80289G	Палец
20062129	Цилиндр передней подвески

Замечания к источнику

На схеме номера 186725 и 9270000 напечатаны без ведущих нулей, в отличие от текста на стр. 3.

Операция 10. Верхняя и нижняя продольные тяги

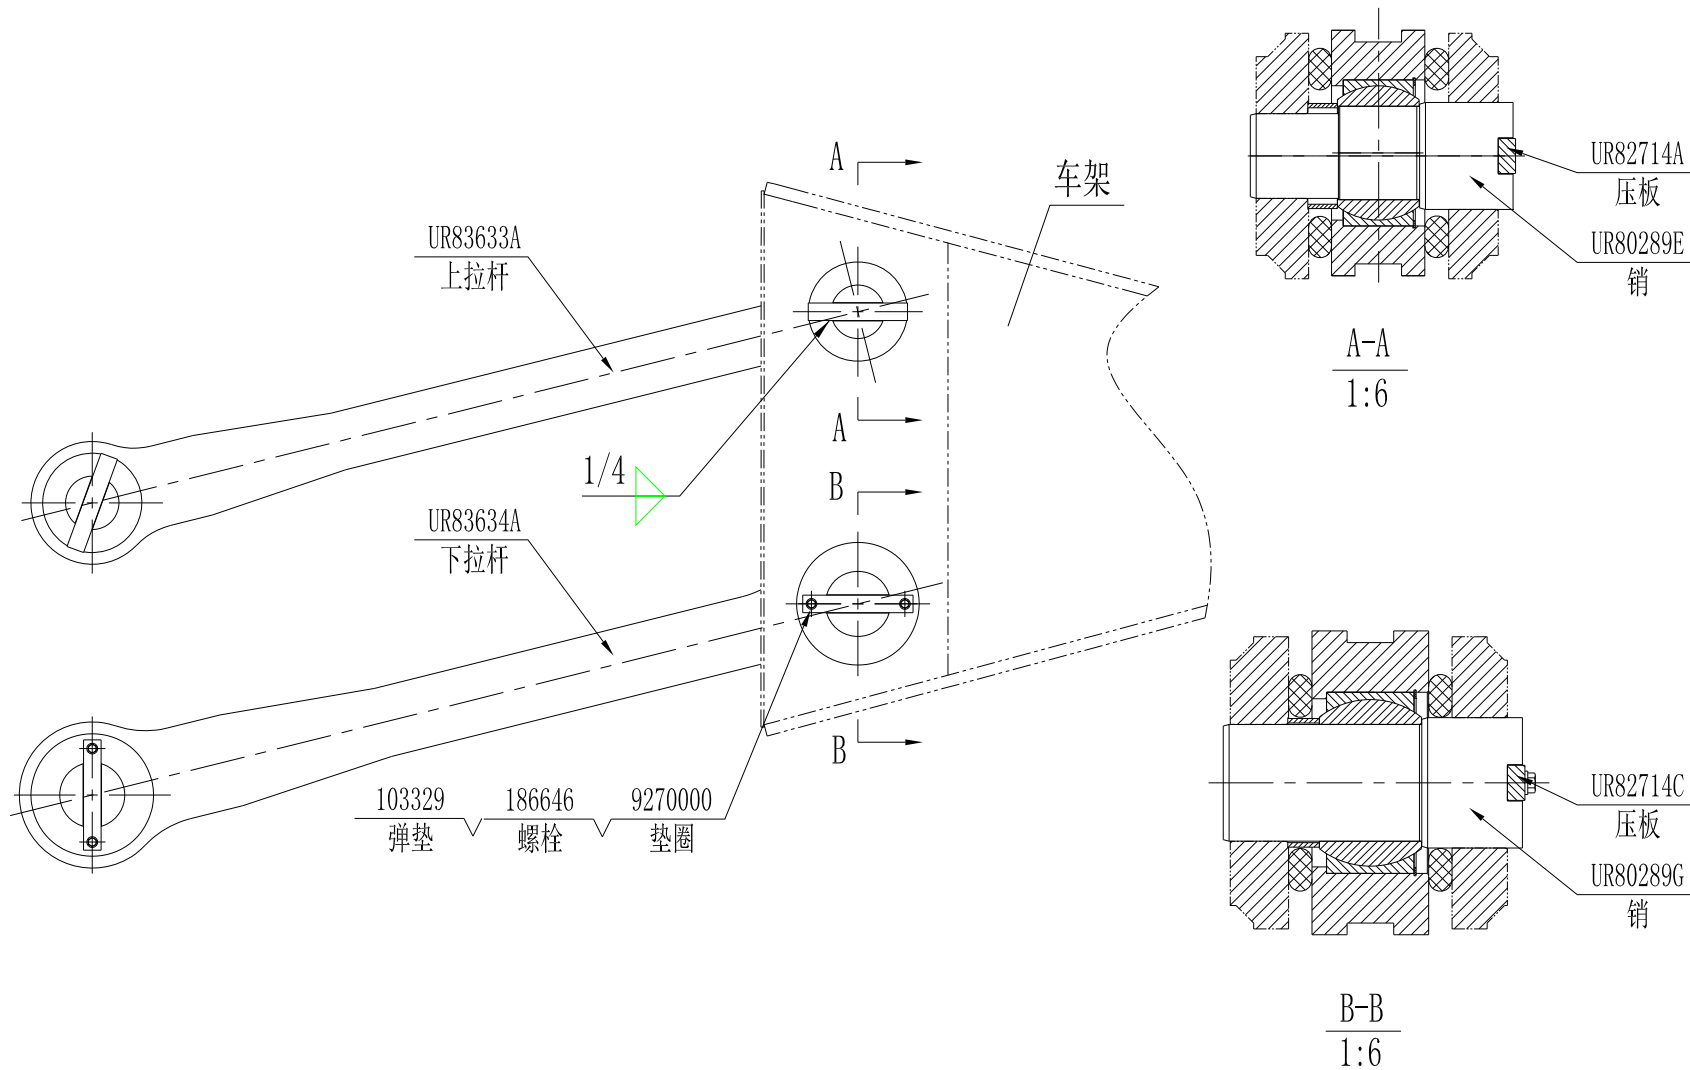

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод


Операция 10. Верхняя и нижняя продольные тяги | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR83633A	Верхняя тяга
UR83634A	Нижняя тяга
车架	Рама
UR82714A	Прижимная пластина
UR80289E	Палец
UR82714C	Прижимная пластина
UR80289G	Палец
103329	Пружинная шайба
186646	Болт
9270000	Шайба
A-A 1:6	Разрез А-А, масштаб 1:6
B-B 1:6	Разрез В-В, масштаб 1:6
1/4	Размер у обозначения сварного шва: 1/4, единица на этой схеме не указана

Замечания к источнику

Размер сварного шва на схеме обозначен 1/4 без единицы; в тексте на стр. 5 указано 0.25". Размер сохранён без пересчёта.

Операция 10. Узлы крепления переднего моста

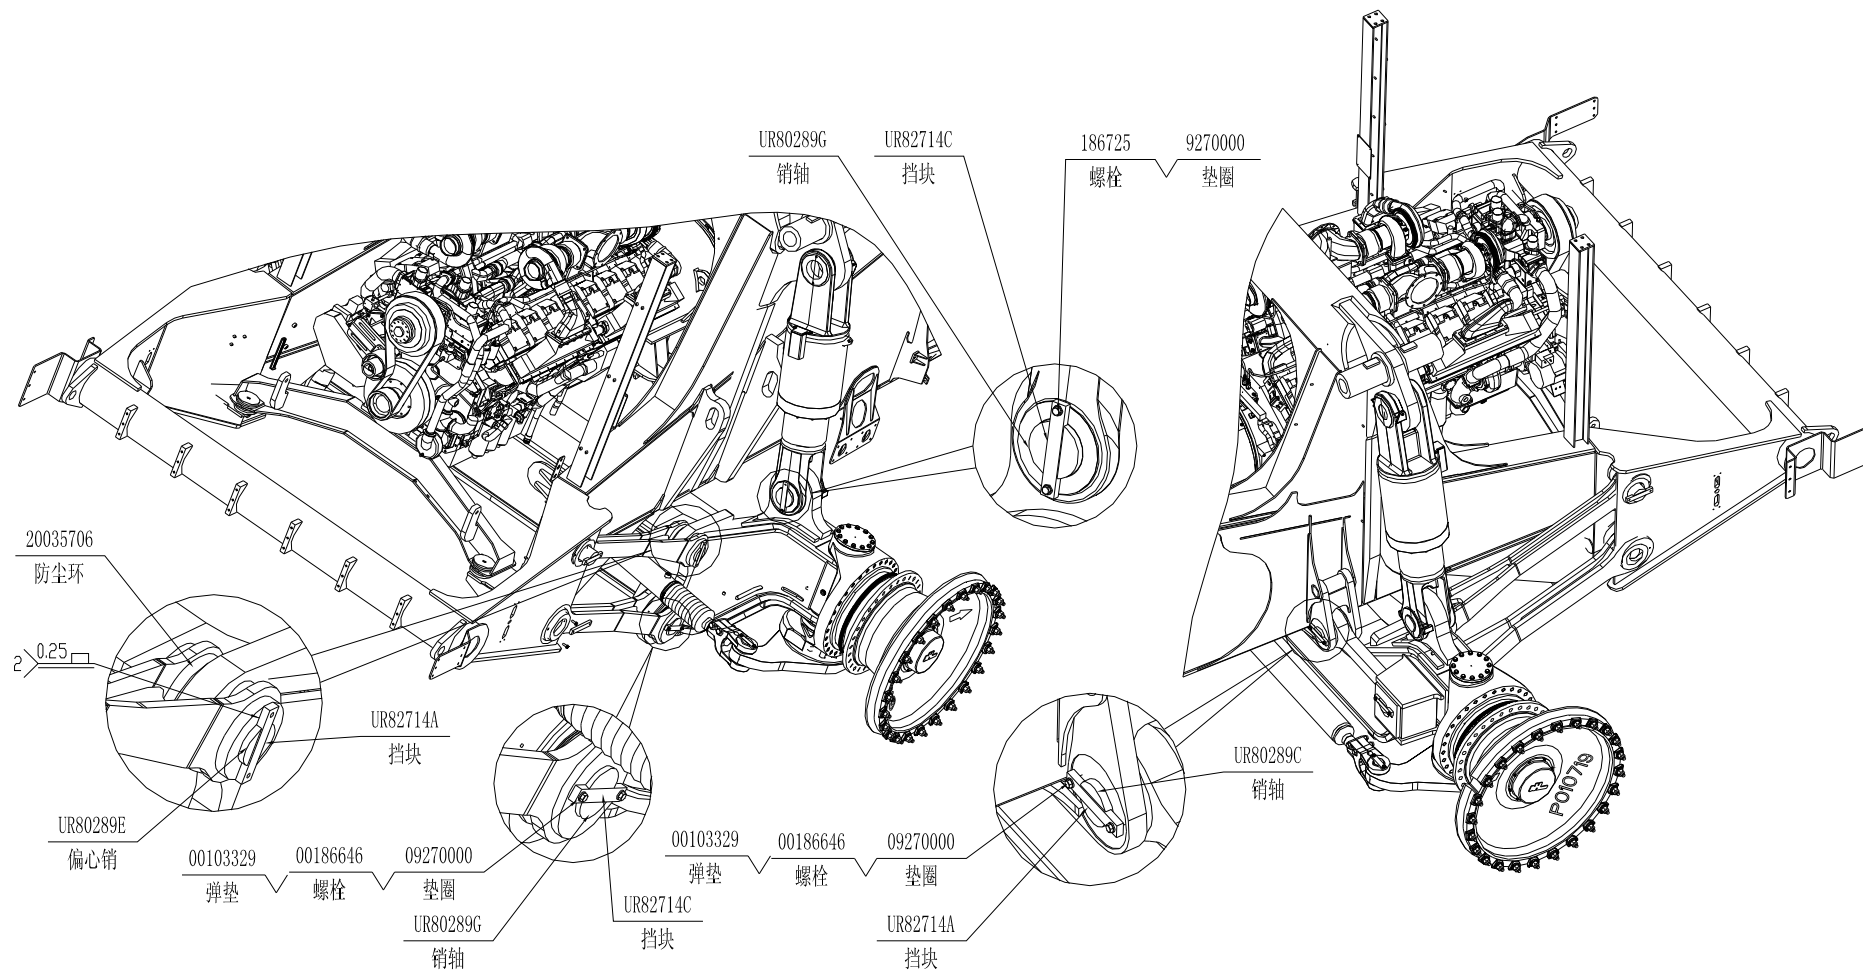

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод

Операция 10. Узлы крепления переднего моста | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR80289G	Палец
UR82714C	Стопорная пластина
186725	Болт
9270000	Шайба
20035706	Пылезащитное кольцо
UR80289E	Эксцентриковый палец
UR82714A	Стопорная пластина
00103329	Пружинная шайба
00186646	Болт
09270000	Шайба
UR80289C	Палец
2 / 0.25	Обозначения у сварной выноски: 2 и 0.25; единицы на схеме не указаны

Замечания к источнику

На одной схеме одновременно используются записи 9270000 и 09270000; обе сохранены.

Цифра 2 стоит у хвоста сварной выноски, 0.25 над полкой; назначение цифры 2 текстом не пояснено.

Операция 10. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
3	Установка левого и правого цилиндров подвески		Левый цилиндр передней подвески в сборе	1		Палец и стопорная пластина установлены	10
3	Установка левого и правого цилиндров подвески		Правый цилиндр передней подвески в сборе	1		Палец и стопорная пластина установлены	10
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг		Верхняя продольная тяга	2		Зафиксировать деревянными ограничителями	
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг		Нижняя продольная тяга	2		Зафиксировать деревянными ограничителями	
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг	UR82714C	Стопорная пластина	4	07-Z01	Картонная коробка	7
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг	UR82714A	Стопорная пластина	4	07-Z01	Картонная коробка	7
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг	00186646	Болт	8	07-D26	Пластиковый пакет	7
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг	09270000	Шайба	8	07-D26	Пластиковый пакет	7
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг	00103329	Пружинная шайба	8	07-D26	Пластиковый пакет	7
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг	UR80289G	Палец	4			7
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг	UR80289E	Эксцентриковый палец	4			7
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг		Передний мост в сборе	1			
4,5,6	Установка верхних и нижних продольных тяг		Рама в сборе	1			

Операция 10. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
7	Установка поперечной тяги	UR82714A	Держатель пальца	1	07-Z01	Картонная коробка	7
7	Установка поперечной тяги	00186646	Болт	2	07-D25	Пластиковый пакет	7
7	Установка поперечной тяги	09270000	Шайба	2	07-D25	Пластиковый пакет	7
7	Установка поперечной тяги	00103329	Пружинная шайба	2	07-D25	Пластиковый пакет	7
7	Установка поперечной тяги	UR80289C	Палец	1			7
10	Тяги переднего моста и цилиндры передней подвески	UR55283	Пылезащитное кольцо	10	07-Z04	Картонная коробка (650X504X410)	7
10	Тяги переднего моста и цилиндры передней подвески	20035706	Пылезащитное кольцо	4	07-Z04	Картонная коробка (650X504X410)	7

Замечания к исходнику

Единицы габаритов коробки (650X504X410) в оригинале не указаны. Пустые ячейки номеров деталей, кодов и ящиков оставлены пустыми.

Требования к кранам, стропам и такелажным скобам

Поднимаемый узел	Требования	Угол стропов	Минимальный диаметр стропа	Минимальная длина стропа	Минимальная грузоподъёмность скобы	Примечание
Подъём рамы	2 крана					
Подъём рамы	120 т, передняя часть	60°	1-5/8"	15"	25 т	
Подъём рамы	75 т, задняя часть	60°	1-5/8"	15"	20 т	
Платформа	2 крана - 50 т	60°	3/4"	10"	5 т	Использование одного крана не рекомендуется, иначе будут повреждены кабина и блок решёток тормозных резисторов.
Мотор-колесо	1 кран, от 35 до 50 т	60°	7/8"	15"	10 т	Не поднимать за торсионную трубу.
Топливный бак	1 кран, 35 т, или вилочный погрузчик	60°	3/8"		5 т	
Кузов	2 крана					Переворачивание кузова
Кузов	140 т	60°	2"	20"	30 т	
Кузов	75 т	60°	1-3/8"	20"	20 т	
Кузов	1 кран, от 90 до 120 т	60°	1-3/8"	40"	15 т	Установка кузова
Кузов		45°	1-1/2"	30"	15 т	
Установка задних шин, подъём задней части шасси						Подъём краном не рекомендуется.
						Вместо крана использовать домкрат или деревянные бруски.

Замечания к источнику

В графе минимальной длины стропа в оригинале напечатан знак "': 15", 10", 15", 20", 20", 40" и 30". Эти значения сохранены буквально; возможное ошибочное обозначение футов как дюймов требует проверки изготовителем до применения таблицы.

Требования к кранам, стропам и такелажным скобам

В строке топливного бака длина стропа не указана. Для строки угла 45° требование к крану в оригинале оставлено пустым.

Операция 20. Предварительная сборка платформы

1. Снять платформу с транспортного средства и установить на специальные опорные основания для платформы. Выбрать расстояние между двумя основаниями так, чтобы были хорошо видны кабели, направляющие, шланги и провода всех вспомогательных систем. Оставить свободное пространство вокруг корпуса для установки воздушных фильтров, зеркал, брызговиков и поручней.
2. Вскрыть все деревянные ящики и упаковку платформы. Разместить предварительно устанавливаемые детали в назначенных местах согласно перечням на схемах операции.
3. См. схему данной операции. Установка насоса централизованной смазки в сборе. Установить насос централизованной смазки в сборе в левой задней части платформы, позади кабины; закрепить болтами 179835, плоскими шайбами 106263 и пружинными шайбами 108580.
4. См. схему данной операции. Поднять левый воздушный фильтр в сборе к месту установки с левой стороны переднего края платформы. Сбоку закрепить болтами 223435 и плоскими шайбами UR913240, спереди болтами 271556 и плоскими шайбами UR913240. Тем же способом и таким же крепежом закрепить правый воздушный фильтр в сборе в передней части платформы... [Продолжение на стр. 14.] Вспомогательные материалы: Loctite 243; маркер.

Операция 20. Воздушные фильтры, опора лестницы и малая платформа

4 (продолжение со стр. 13). ...в месте установки с правой стороны. Момент затяжки болтов 223435 и 271556 со смазкой составляет 110 фунт-сила·фут (149 Н·м). После проверки момента затяжки нанести отметку маркером. Примечание: нанести на болты резьбовой фиксатор Loctite 243.

5. См. схему данной операции. Установить монтажный кронштейн лестницы 20029602 справа от воздушного фильтра в сборе, расположенного в левой передней части платформы. Совместить монтажные отверстия и закрепить кронштейн на опоре воздушного фильтра болтами 00271556 и плоскими шайбами UR913240, а на платформе болтами 00271554 и плоскими шайбами UR913240. Момент затяжки болтов 00271556 и 00271554 со смазкой составляет 110 фунт-сила·фут (149 Н·м). После проверки момента затяжки нанести отметку маркером.

6. См. схему данной операции. Поднять малую платформу в сборе 20032814 к левой стороне правого воздушного фильтра в сборе. Совместить монтажные отверстия и закрепить на опоре воздушного фильтра болтами 00271556 и плоскими шайбами UR913240; закрепить кронштейн на платформе болтами 00271554 и плоскими шайбами UR913240. Момент затяжки болтов 00271556... [Продолжение на стр. 15.]

Операция 20. Впускные трубопроводы воздушных фильтров

6 (продолжение со стр. 14). ...и 00271554 со смазкой составляет 110 фунт-сила·фут (149 Н·м). После проверки момента затяжки нанести отметку маркером.

7. См. схему данной операции. Закрепить резиновые отводы UR1002856 на выходных патрубках воздушных фильтров хомутами с Т-образным болтом UR57213-8; все отводы направить горизонтально внутрь. Поднять впускную трубу 20040044 к наружному резиновому отводу воздушного фильтра и закрепить её на отводе хомутом с Т-образным болтом UR57213-8. Затем болтами UR10015 и гайками UR17413 закрепить опоры трубы UR78492В и UR69712Е на впускной трубе, всего в двух местах. После этого болтами UR22674, гайками 20032998 и проволокой UR22324 закрепить впускную трубу на направляющей снизу платформы. Тем же способом закрепить впускную трубу 20040045 на внутреннем резиновом отводе воздушного фильтра и таким же крепёжом закрепить трубу под платформой.

Примечание: перед монтажом трубопроводов проверить чистоту внутренних полостей труб; при наличии загрязнений удалить их. Во время монтажа...
[Продолжение на стр. 16.]

Замечания к источнику

В исходном предложении имеется повтор с обрывом «然后用螺栓UR10015和螺然后用螺栓UR10015和螺母UR17413». В переводе действие приведено один раз, оба номера сохранены; повтор не трактуется как дополнительный крепёж.

В упаковочной ведомости на стр. 27 гайка указана как UR22674, в данном тексте как UR17413; расхождение оригинала не исправлено.

Операция 20. Кронштейны брызговика, глушителя и воздуховодов

Примечание (продолжение со стр. 15): ...обеспечивать чистоту внутренних полостей труб; в местах соединения деталей обеспечивать достаточную глубину захода.

8. См. схему данной операции. Поднять кронштейн брызговика 20036800 к месту установки сзади на левой стороне платформы. Совместить монтажные отверстия и закрепить болтами 223433 и плоскими шайбами UR913240. Примечание: нанести на болты резьбовой фиксатор Loctite 243.

9. См. схему данной операции. Поднять кронштейн глушителя UR80571W к месту установки сзади на правой стороне платформы. Совместить монтажные отверстия и закрепить болтами 223433 и плоскими шайбами UR913240. Примечание: нанести на болты резьбовой фиксатор Loctite 243.

10. См. схему данной операции. Болтами 179885, пружинными шайбами 103329, шайбами 9270000 и гайками 102637 закрепить кронштейн UR85946A на опоре 20034690 (шайбы установить с обеих сторон). Ориентация показана на схеме; окончательно затянуть после установки охлаждающего воздуховода. Установить опору в сборе на платформу... [Продолжение на стр. 17.]

Операция 20. Опоры и впускной воздуховод генератора

10 (продолжение со стр. 16). ...в монтажные отверстия на задней стороне, ориентируя согласно схеме. Закрепить болтами 179883, пружинными шайбами 103329 и шайбами 9270000. Закрепить кронштейн UR85939C на платформе с левой задней стороны шкафа электроуправления болтами 271563, пружинными шайбами 103331 и шайбами 9191596.

11. См. схему данной операции. Нанести RTV-герметик UR22312 на сопрягаемые поверхности впускного воздуховода генератора 20034689 и воздухозаборника в сборе 20034691. Затем соединить впускной воздуховод генератора с воздухозаборником в сборе болтами, шайбами 108580 и гайками 102635 (внизу использовать болты 179843, в остальных местах болты 179841). Мостовым краном поднять узел к задней части платформы. Болтами 179887, пружинными шайбами 103329 и шайбами 9270000 закрепить воздуховод в сборе на кронштейне брызговика. Затем болтами 00271563, пружинными шайбами 103331, шайбами 9191596 и гайками 00102639 закрепить воздуховод в сборе на кронштейне UR85939C (шайбы установить с обеих сторон). После этого болтами 179885, пружинными... [Продолжение на стр. 18.]

Замечания к источнику

В тексте 108580 названо 垫圈 (шайба), а в упаковочной ведомости на стр. 27 弹簧垫圈 (пружинная шайба). Наименования сохранены по каждой странице.

Операция 20. Охлаждающий воздуховод шкафа управления и глушитель

11 (продолжение со стр. 17). ...шайбами 103329, шайбами 9270000 и гайками 102637 (шайбы установить с обеих сторон) закрепить охлаждающий воздуховод в сборе на опоре в сборе.

12. См. схему данной операции. Очистить охлаждающий воздуховод шкафа управления. Нанести RTV-герметик UR22312 на торцевую поверхность патрубка охлаждающего воздуховода шкафа управления 20034688, соединяемого со шкафом электроуправления. Поднять воздуховод к соответствующему месту на задней стороне шкафа управления, совместить монтажные отверстия и закрепить воздуховод на шкафу болтами 179818, пружинными шайбами 103320 и шайбами 103340. Затем болтами 179885, пружинными шайбами 103329, шайбами 9270000 и гайками 102637 (шайбы установить с обеих сторон) закрепить охлаждающий воздуховод шкафа управления на опоре в сборе.

13. См. схему данной операции. Установить глушитель 20039400 на кронштейн в задней правой части платформы; вход глушителя направить внутрь. Предварительно закрепить хомутами UR62620A без окончательной затяжки. После соединения выпускных трубопроводов... [Продолжение на стр. 19.]

Операция 20. Выпускная труба и тяги платформы


13 (продолжение со стр. 18). ...затянуть хомуты. Установить концевую выпускную трубу 20038202 в правый патрубок глушителя; выходное отверстие направить наклонно вниз под углом 45°.

14. См. схему данной операции. Установить соединительную тягу UR83065C под платформой, совместить монтажные отверстия и вставить палец UR83066A. Вставить болт UR52096 снаружи внутрь и закрепить с другой стороны гайкой UR12185 и установочным штифтом UR83068A.

Замечания к источнику

В тексте UR83068A назван 定位销 (установочный штифт); на схеме стр. 26 и в ведомости стр. 28 он назван 压板 (прижимная пластина). Исходное наименование в тексте не исправлено.


Операция 20. Насос централизованной смазки

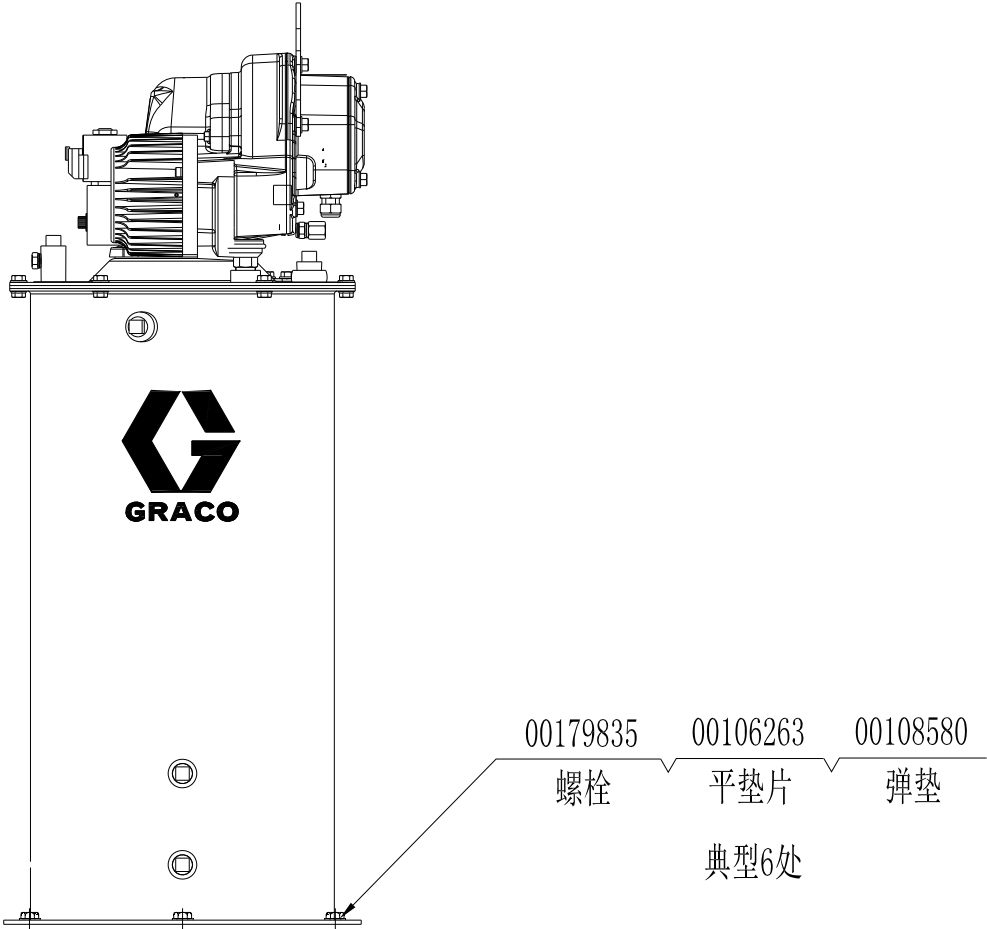

Операция 20. Насос централизованной смазки | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
GRACO	GRACO, маркировка изготовителя
00179835	Болт
00106263	Плоская шайба
00108580	Пружинная шайба
典型6处	Типовое крепление в 6 местах

Операция 20. Воздушные фильтры, малая платформа и кронштейн лестницы

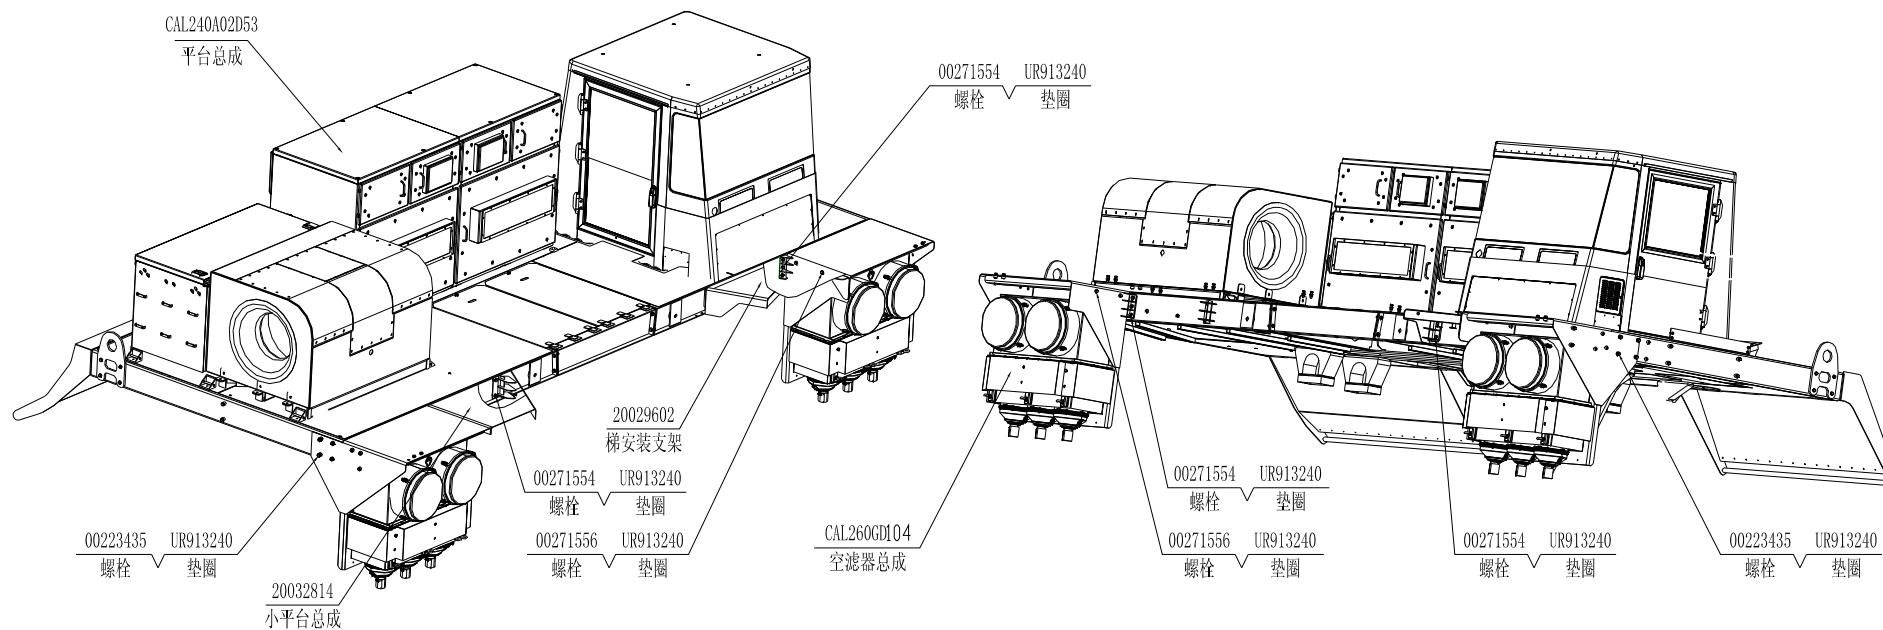

Операция 20. Воздушные фильтры, малая платформа и кронштейн лестницы | Русские подписи


Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
CAL240A02D53	Платформа в сборе
CAL260GD104	Воздушный фильтр в сборе
20029602	Монтажный кронштейн лестницы
20032814	Малая платформа в сборе
00271554	Болт
00271556	Болт
00223435	Болт
UR913240	Шайба

Замечания к исходнику

Номер воздушного фильтра CAL260GD104 проверен по фрагменту, отрисованному с разрешением 600 dpi. Последние символы 104 выполнены более тонкими контурами, но различимы.

Схема показывает 00271554 у крепления воздушного фильтра; в тексте на стр. 13 указан 271556. Различие сохранено.

Операция 20. Впускные трубы и их крепление под платформой

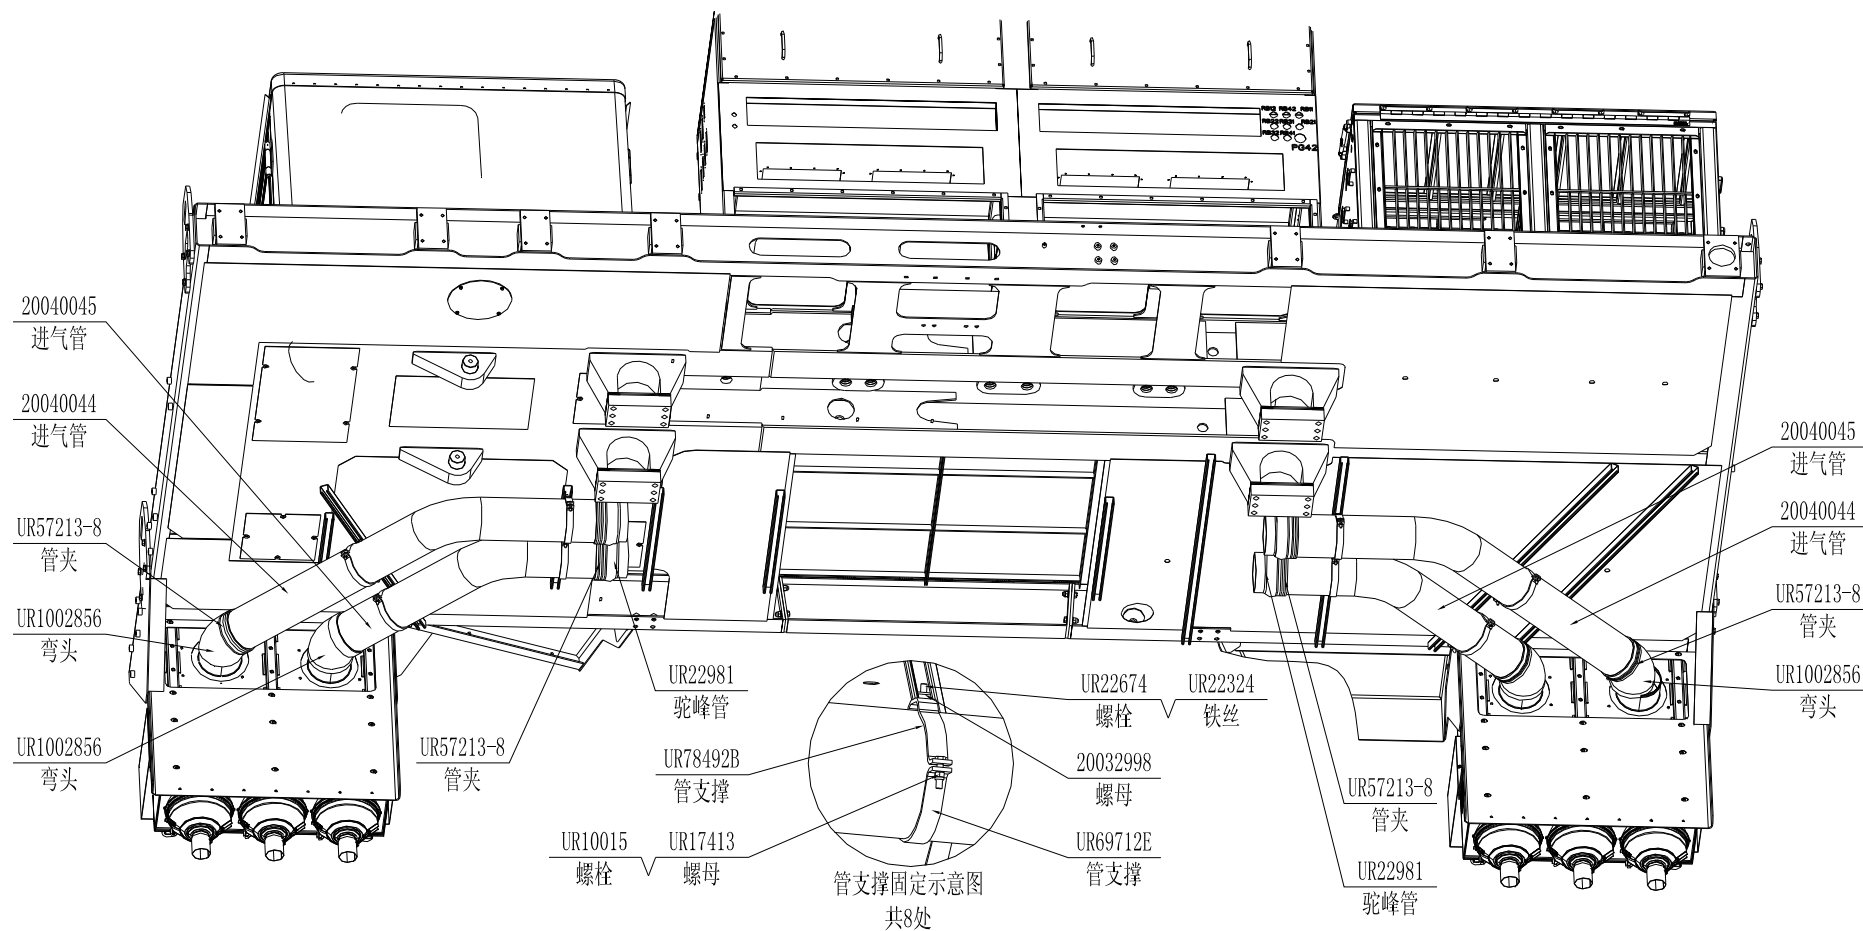


Операция 20. Впускные трубы и их крепление под платформой | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20040045	Впускная труба
20040044	Впускная труба
UR57213-8	Хомут трубы
UR1002856	Отвод
UR22981	Гибкий патрубок с выпуклой средней частью
UR78492B	Опора трубы
UR69712E	Опора трубы
UR22674	Болт
UR22324	Проволока
20032998	Гайка
UR10015	Болт
UR17413	Гайка
管支撑固定示意图 共8处	Схема крепления опоры трубы, всего 8 мест

Замечания к исходнику

Подпись к UR22981: 驼峰管, буквально патрубок с горбообразной средней частью. Номер отсутствует в повествовательном тексте стр. 15 и в упаковочной ведомости стр. 27, но показан на обоих концах схемы.


Операция 20. Кронштейны брызговика и глушителя

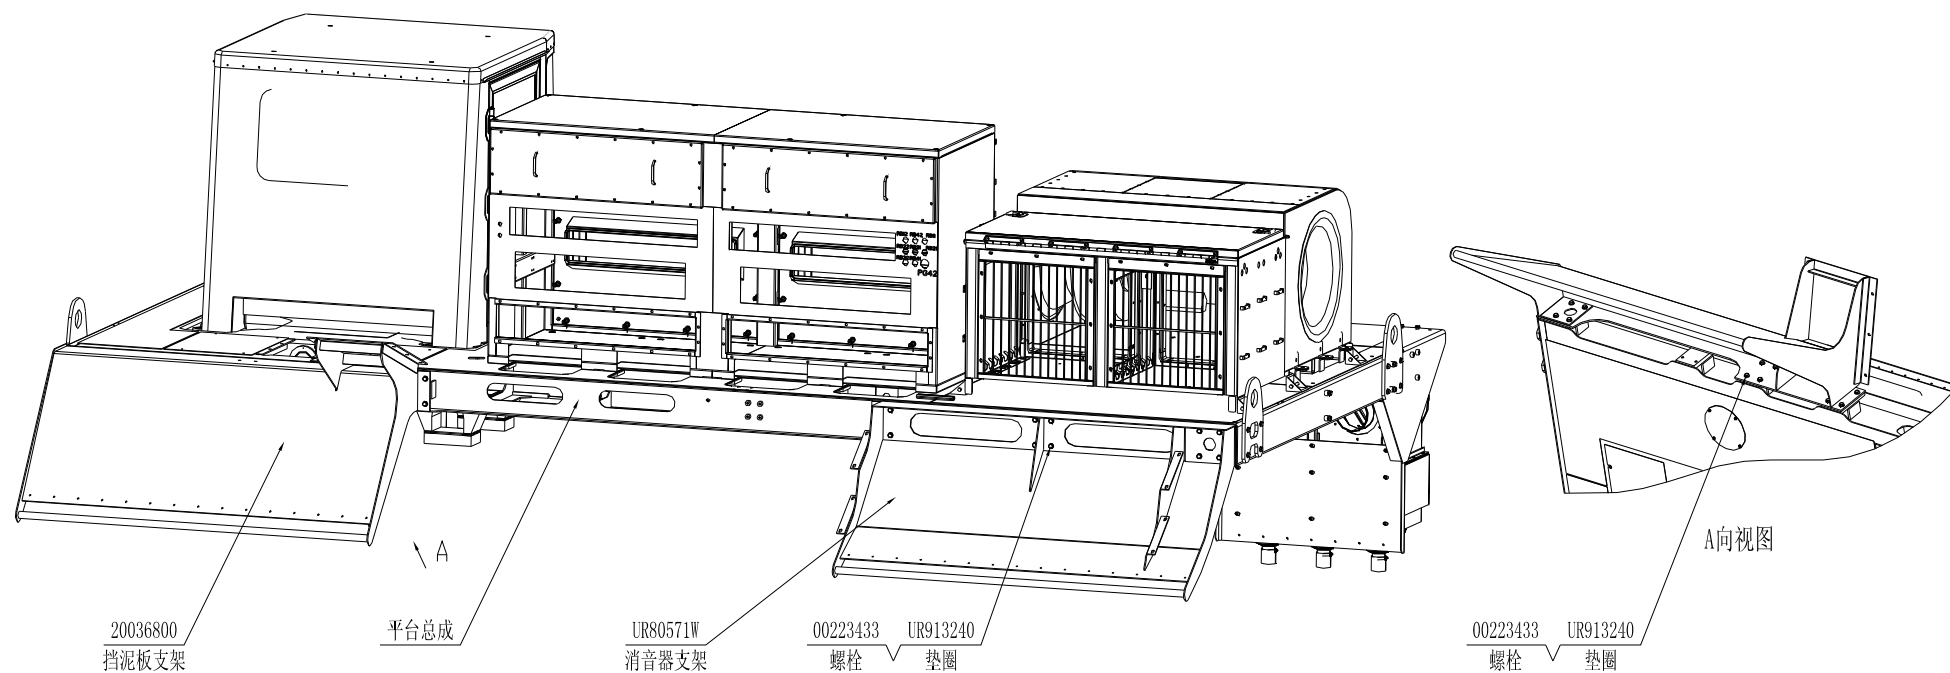

Операция 20. Кронштейны брызговика и глушителя | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20036800	Кронштейн брызговика
平台总成	Платформа в сборе
UR80571W	Кронштейн глушителя
00223433	Болт
UR913240	Шайба
A向视图	Вид по направлению А

Операция 20. Воздуховоды генератора и шкафа управления

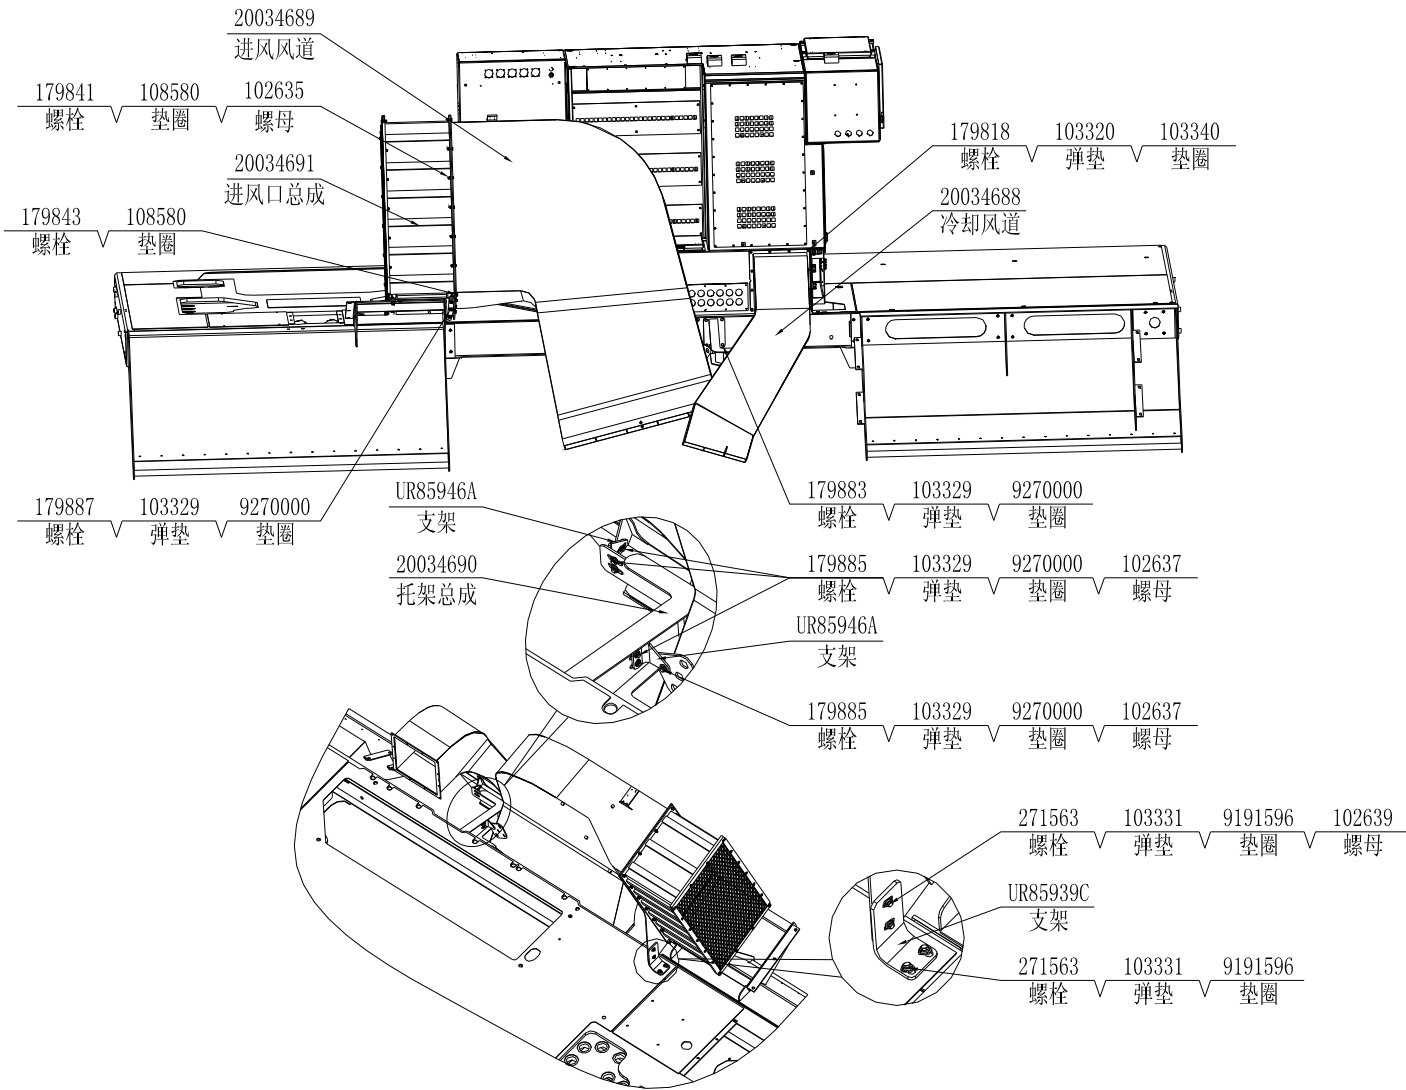

Операция 20. Воздуховоды генератора и шкафа управления | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20034689	Впускной воздуховод
20034691	Воздухозаборник в сборе
20034688	Охлаждающий воздуховод
20034690	Опора в сборе
UR85946A	Кронштейн
UR85939C	Кронштейн
179841	Болт
108580	Шайба
102635	Гайка
179843	Болт
179818	Болт
103320	Пружинная шайба
103340	Шайба
179887	Болт
103329	Пружинная шайба
9270000	Шайба
179883	Болт
179885	Болт
102637	Гайка


Операция 20. Воздуховоды генератора и шкафа управления | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
271563	Болт
103331	Пружинная шайба
9191596	Шайба
102639	Гайка

Замечания к исходнику

В подписи чертежа 108580 названо 垫圈 (шайба), тогда как ведомость стр. 27 называет эту деталь пружинной шайбой.


Операция 20. Глушитель и концевая выпускная труба

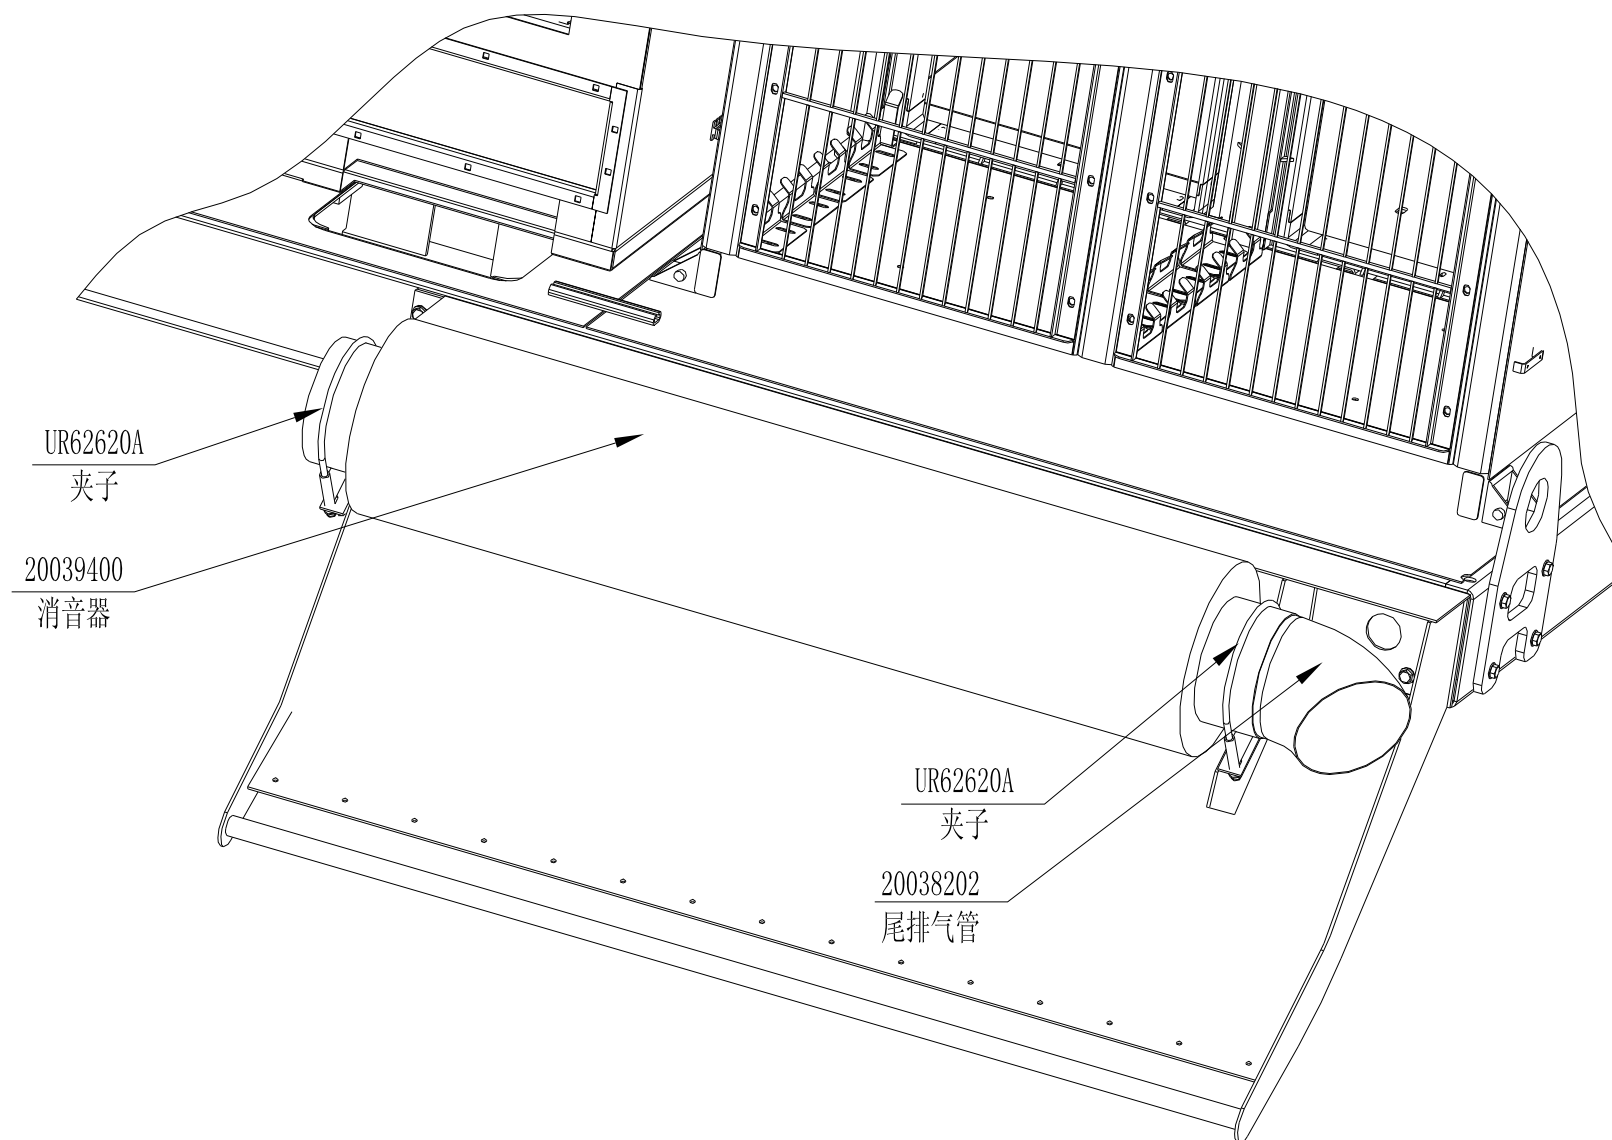

Операция 20. Глушитель и концевая выпускная труба | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR62620A	Хомут
20039400	Глушитель
20038202	Концевая выпускная труба

Операция 20. Верхнее крепление тяги опрокидывания платформы

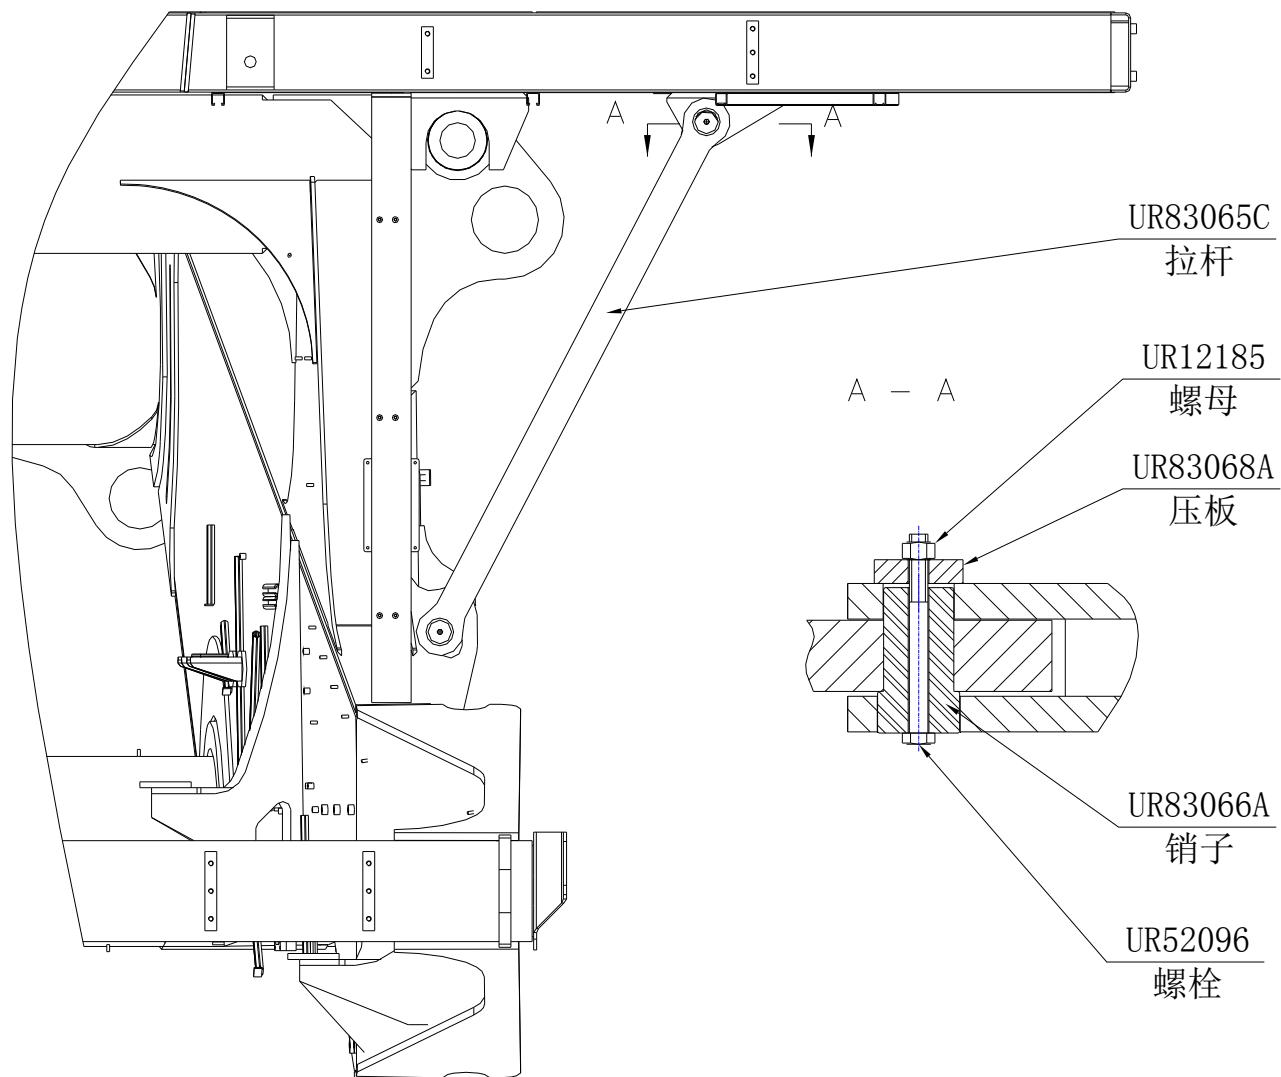

Операция 20. Верхнее крепление тяги опрокидывания платформы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR83065C	Тяга
UR12185	Гайка
UR83068A	Прижимная пластина
UR83066A	Палец
UR52096	Болт
A-A	Разрез A-A

Замечания к исходнику

На данной схеме UR83068A обозначен как прижимная пластина, а не как установочный штифт, указанный в тексте на стр. 19.

Операция 20. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
3	Установка насоса централизованной смазки		Насос централизованной смазки	1			6
4	Установка воздушных фильтров		Воздушный фильтр в сборе	2			2/3
4	Установка воздушных фильтров	UR913240	Плоская шайба	6	07-D18	Пластиковый пакет	7
4	Установка воздушных фильтров	00271554	Болт	6	07-D18	Пластиковый пакет	7
5	Монтажный кронштейн лестницы	20029602	Монтажный кронштейн лестницы	1			6
5	Монтажный кронштейн лестницы	00271556	Болт	2	07-D15	Пластиковый пакет	7
5	Монтажный кронштейн лестницы	00271554	Болт	2	07-D15	Пластиковый пакет	7
5	Монтажный кронштейн лестницы	UR913240	Плоская шайба	4	07-D15	Пластиковый пакет	7
6	Установка малой платформы	20032814	Малая платформа	1			6
6	Установка малой платформы	00271558	Болт	2	07-D12	Пластиковый пакет	7
6	Установка малой платформы	00271556	Болт	2	07-D12	Пластиковый пакет	7
6	Установка малой платформы	00271554	Болт	2	07-D12	Пластиковый пакет	7
6	Установка малой платформы	UR913240	Плоская шайба	6	07-D12	Пластиковый пакет	7

Операция 20. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	UR1002856	Отвод	4			4
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	20040044	Впускная труба	2			4
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	20040045	Впускная труба	2			4
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	UR78492B	Кронштейн	8	04-Z01	Собрано в узел	4
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	UR69712E	Кронштейн	8	04-Z01	Собрано в узел	4
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	UR22674	Болт	8	04-Z01	Собрано в узел	4
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	20032998	Регулировочная гайка	8	04-Z01	Собрано в узел	4
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	UR22324	Стопорная стальная проволока	8	04-Z01	Собрано в узел	4
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	UR10015	Болт	16	04-Z01	Собрано в узел	4
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	UR22674	Гайка	16	04-Z01	Собрано в узел	4

Операция 20. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
7	Монтаж впускных трубопроводов воздушных фильтров	UR57213-8	Хомут с Т-образным болтом	16	04-D03		4
8 и 9	Установка кронштейнов брызговика	20036800	Кронштейн брызговика	1			4
8 и 9	Установка кронштейнов брызговика	UR80571W	Кронштейн глушителя	1			4
8 и 9	Установка кронштейнов брызговика	UR913240	Плоская шайба	24	07-D17	Пластиковый пакет	7
8 и 9	Установка кронштейнов брызговика	00223433	Болт	24	07-D17	Пластиковый пакет	7
10	Крепление кронштейнов воздухопроводов к платформе		Опора и кронштейн в сборе	1		Связаны вместе	5
10	Крепление кронштейнов воздухопроводов к платформе	UR85939C	Кронштейн	1		Связаны вместе	5
10	Крепление кронштейнов воздухопроводов к платформе	9270000	Закалённая шайба	4	07-D19	Пластиковый пакет	7
10	Крепление кронштейнов воздухопроводов к платформе	179883	Болт с шестигранной головкой	4	07-D19	Пластиковый пакет	7
10	Крепление кронштейнов воздухопроводов к платформе	103329	Пружинная шайба	4	07-D19	Пластиковый пакет	7
10	Крепление кронштейнов воздухопроводов к платформе	103331	Пружинная шайба	2	07-D20	Пластиковый пакет	7
10	Крепление кронштейнов воздухопроводов к платформе	9191596	Закалённая шайба	2	07-D20	Пластиковый пакет	7
10	Крепление кронштейнов воздухопроводов к платформе	271563	Болт	2	07-D20	Пластиковый пакет	7

Операция 20. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	20034689	Впускной воздуховод	1			5
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	20034691	Воздухозаборник в сборе	1			5
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	179841	Болт с шестигранной головкой	14	07-D21	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	179843	Болт с шестигранной головкой	4	07-D21	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	108580	Пружинная шайба	18	07-D21	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	102635	Шестигранная гайка	14	07-D21	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	179887	Болт с шестигранной головкой	6	07-D22	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	103329	Пружинная шайба	7	07-D22	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	9270000	Закалённая шайба	8	07-D22	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	271563	Болт с шестигранной головкой	2	07-D22	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	103331	Пружинная шайба	2	07-D22	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	9191596	Закалённая шайба	4	07-D22	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	102639	Шестигранная гайка	2	07-D22	Пластиковый пакет	7

Операция 20. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	179885	Болт с шестигранной головкой	1	07-D22	Пластиковый пакет	7
11	Установка воздухозаборника и воздуховода	102637	Шестигранная гайка	1	07-D22	Пластиковый пакет	7

Замечания к источнику

UR22674 приведён в двух строках: болт, 8 шт., и гайка, 16 шт. На схеме стр. 22 и в тексте стр. 15 гайка имеет номер UR17413. Табличная запись UR22674 не исправлена.

В переходе 4 ведомость указывает 00271554, 6 шт.; текст стр. 13 перечисляет 223435 и 271556. В переходе 6 ведомость дополнительно содержит 00271558, 2 шт., отсутствующие в тексте стр. 14. Все исходные строки сохранены.

Помета 装成总成 в оригинале размещена в ячейке кода 04-Z01; в переводе вынесена в графу «Примечание» как «Собрано в узел».

Операция 20. Упаковочная ведомость (продолжение)

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
12	Установка воздуховода шкафа электроуправления	20034688	Воздуховод шкафа управления	1			5
12	Установка воздуховода шкафа электроуправления	179818	Болт с шестигранной головкой	12	07-D23	Пластиковый пакет	7
12	Установка воздуховода шкафа электроуправления	103320	Пружинная шайба	12	07-D23	Пластиковый пакет	7
12	Установка воздуховода шкафа электроуправления	103340	Плоская шайба	12	07-D23	Пластиковый пакет	7
12	Установка воздуховода шкафа электроуправления	179885	Болт с шестигранной головкой	1	07-D24	Пластиковый пакет	7
12	Установка воздуховода шкафа электроуправления	103329	Пружинная шайба	1	07-D24	Пластиковый пакет	7
12	Установка воздуховода шкафа электроуправления	9270000	Закалённая шайба	2	07-D24	Пластиковый пакет	7
12	Установка воздуховода шкафа электроуправления	102637	Шестигранная гайка	1	07-D24	Пластиковый пакет	7
13	Установка глушителя	20039400	Глушитель	1			4
13	Установка глушителя	UR62620A	Хомут	4			4
13	Установка глушителя	20038202	Концевая выпускная труба	1			4
14	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR83065C	Соединительная тяга	2			8
14	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR83066A	Палец	4			8

Операция 20. Упаковочная ведомость (продолжение)

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
14	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR83068A	Прижимная пластина	4			8
14	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR52096	Болт	4			8
14	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR12185	Стопорная гайка	4			8

Операция 30. Установка платформы на автомобиль и монтаж принадлежностей

1. Вскрыть все деревянные ящики и упаковки. Разместить предварительно устанавливаемые детали в назначенных местах согласно перечням на схемах операции. Снять с рамы технологическое приспособление, фиксирующее радиатор и его кожух. Снятые болты, гайки и шайбы соединения приспособления со стойками сохранить для использования при установке платформы на автомобиль. Снять защитную пластину, установленную на передней части кожуха радиатора при разборке автомобиля для отправки.
2. См. схему данной операции. Мостовым краном и специальным грузозахватным приспособлением поднять платформу в сборе, предварительно собранную в операции 20, над двигателем на раме. Воздуховоды в сборе должны находиться сзади. Совместить места установки и опустить платформу так, чтобы U-образные проушины снизу платформы сели на установочные пальцы платформы на раме. Затем закрепить платформу на пальцах рамы болтами UR28299, шайбами UR913739 и крышками в сборе UR83070B. Момент затяжки болтов со смазкой составляет 600 фунт-сила·фут (814 Н·м). Болтами UR25113, пружинными шайбами UR913240, плоскими шайбами UR912944 и гайками UR1032488 закрепить... [Продолжение на стр. 30.]

Замечания к источнику

Исходный текст прямо называет UR913240 пружинной шайбой (弹垫), а UR912944 плоской шайбой (平垫圈); эти наименования сохранены. В текущем каталоге, группа 020-0010, исходные поля имеют значения UR913240: 垫片 WASHER - PLAIN, UR912944: 垫片 GASKET; английские наименования соответственно WASHER - PLAIN и GASKET. Русское поле part_name_ru у обеих деталей содержит «шайба». Расхождение отмечено по исходным английским наименованиям, не по русскому переводу каталога. В других местах руководства UR913240 также назван плоской шайбой.

Операция 30. Передние опоры платформы, тяги радиатора и опрокидывания

2 (продолжение со стр. 29). ...переднюю часть платформы в сборе на опорных стойках платформы на раме. Болты вставлять снизу вверх. Конкретный способ крепления см. на схеме данной операции. Момент затяжки болтов со смазкой составляет 160 фунт-сила·фут (217 Н·м).

3. См. схему данной операции. Болтами 271613, шайбами 106268 и гайками 274210 закрепить концы тяг UR60260W на кронштейнах передней части платформы. Навернуть гайку 274821 на резьбовой конец тяги радиатора UR60260W, расположив её примерно в 1" от основания резьбового стержня; затем надеть на стержень шайбу UR600006C2 и виброизолирующую подушку UR17400. Примечание: момент затяжки болта 00271613 со смазкой составляет 200 фунт-сила·фут (271 Н·м).

4. См. схему данной операции. Установить тягу опрокидывания, находящуюся на платформе, на раму. Совместить монтажные отверстия и вставить палец UR83066A в отверстие сзади вперёд. Вставить болт UR52096 снаружи внутрь и с другой стороны прижимной пластиной UR83068A и гайкой UR12185... [Продолжение на стр. 31.]

Замечания к источнику

В переходе 3 болт записан как 271613, а в примечании как 00271613; обе записи сохранены.

Операция 30. Левые переднее и заднее ограждения

4 (продолжение со стр. 30). ...зафиксировать. Момент затяжки болта UR52096 со смазкой составляет 200 фунт-сила·фут (271 Н·м).

5. См. схему данной операции. Установка левого переднего ограждения. Поднять левое переднее ограждение 20048782 к передней части левой стороны платформы. Совместить монтажные отверстия. В отверстиях с левой стороны закрепить болтами 271556 и плоскими шайбами UR913240; в передних отверстиях закрепить болтами 271558 и плоскими шайбами UR913240. Примечание: момент затяжки болтов 00271556 и 00271558 со смазкой составляет 200 фунт-сила·фут (271 Н·м).

6. См. схему данной операции. Установка левого заднего ограждения. Поднять левое заднее ограждение 20048980 к задней части левой стороны платформы. Совместить монтажные отверстия. В передних боковых местах крепления использовать болты 271556 и плоские шайбы UR913240, в средних монтажных отверстиях также болты 271556 и плоские шайбы UR913240; в верхних монтажных отверстиях задней части использовать болты 271562, плоские шайбы UR913240 и... [Продолжение на стр. 32.]

Замечания к источнику

В переходе 5 указано 200 фунт-сила·фут (271 Н·м) для 00271556 и 00271558. На стр. 32 и в общем примечании для переходов 5-9 на стр. 33 указано 110 фунт-сила·фут (149 Н·м) для этих же номеров. Противоречие оригинала сохранено; перед затяжкой требуется уточнение изготовителя.

Операция 30. Цепь прохода и переднее ограждение кожуха радиатора

6 (продолжение со стр. 31). ...гайки 274821. Надеть термоусадочную трубку UR21495 на цепь UR14243 (длина термоусадочной трубки UR21495 и цепи UR14243 составляет 52"). Затем соединить ею левое переднее и левое заднее ограждения в сборе, установив с помощью скоб UR29379. Установить пластину 20029610 внизу между левым передним и левым задним ограждениями в сборе. Совместить монтажные отверстия и закрепить болтами 179843, гайками 274208 и шайбами 106263; шайбы установить с обеих сторон.

Примечание: момент затяжки болтов 00271556, 00271558 и 00271562 со смазкой составляет 110 фунт-сила·фут (149 Н·м).

7. См. схему данной операции. Установка переднего ограждения на кожух радиатора. Поднять переднее ограждение в сборе 20048974 на кожух радиатора. Совместить монтажные отверстия и закрепить болтами 271562, плоскими шайбами UR913240 и гайками 274821. Примечание: момент затяжки болта 00271562 со смазкой составляет 110 фунт-сила·фут (149 Н·м).

Замечания к источнику

52" оставлено в исходной дюймовой записи, без пересчёта.

Операция 30. Правое переднее ограждение и правое зеркало

8. См. схему данной операции. Установка правого переднего ограждения в сборе. Поднять правое переднее ограждение 20048783 к передней части правой стороны платформы. Совместить монтажные отверстия и закрепить болтами 271556 и плоскими шайбами UR913240.

Примечание: при наличии зазора между платформой и ограждением использовать плоские шайбы UR913240 в качестве регулировочных прокладок. Перед установкой болтов в переходах 5-9 нанести фиксатор Loctite; момент затяжки болтов 00271558 и 00271556 со смазкой составляет 110 фунт-сила·фут (149 Н·м).

9. См. схему данной операции. Установка правого зеркала заднего вида. Установить гнутую пластину 20032133 на выпуклое зеркало с электрообогревом 20062243, закрепив болтами 179885, плоскими шайбами 09270000 и самоконтрящимися гайками 00274209. Установить кронштейн правого зеркала в сборе 20033375 в соответствующие монтажные отверстия на боковой стороне правой платформы и закрепить болтами 00271562 и шайбами 00103331. Затем крепёжным хомутом UR1032030... [Продолжение на стр. 34.]

Замечания к источнику

В этом примечании для переходов 5-9 марка Loctite не уточнена; 243 не добавлено.

Зеркало 20062243 и крепёж 179885/09270000/00274209 отличаются от схемы стр. 43: там напечатаны 20032132 и 179839/106263/274208. Значения исходного текста сохранены.

00103331 здесь названо просто шайбой (垫圈); в других местах встречается пружинная шайба.

Операция 30. Крепление правого и левого зеркал

9 (продолжение со стр. 33). ...закрепить зеркало в сборе на кронштейне в сборе. U-образными болтами 15037587, плоскими шайбами 15036051, пружинными шайбами 07161230 и гайками 15036140 закрепить гнутую пластину 20044716 на правом ограждении. Отрегулировать зеркало, чтобы обеспечить необходимый водителю обзор. Примечание: момент затяжки болта 00271562 со смазкой составляет 110 фунт-сила·фут (149 Н·м).

10. См. схему данной операции. Установка левого зеркала заднего вида. Поднять кронштейн зеркала с электрообогревом к соответствующему месту в передней части левой стороны платформы. Закрепить кронштейн на платформе болтами 271558 и шайбами UR913240, затем закрепить плоское зеркало с электрообогревом на кронштейне зеркала резиновыми прокладками 09184379 и шайбами 00106265. Крепёжным хомутом UR1032030 закрепить гнутую пластину 20044716 на кронштейне зеркала в сборе, правильно выставить положение. U-образными болтами 15037587, плоскими шайбами 15036051, пружинными шайбами 07161230 и гайками 15036140 закрепить гнутую пластину 20044716... [Продолжение на стр. 35.]

Замечания к источнику

В тексте для обоих зеркал указан номер пружинной шайбы 07161230. На нижней выноске схемы стр. 42 напечатано 07161030; исправление не внесено.

09184379 в тексте названо 橡胶垫 (резиновая прокладка), а на схеме стр. 42 橡胶套 (резиновая втулка).

Операция 30. Левое зеркало и гибкий воздуховод генератора

10 (продолжение со стр. 34). ...на левом ограждении. Отрегулировать зеркало, чтобы обеспечить необходимый водителю обзор. Примечание: при креплении болтов и гаек нанести Loctite 243; момент затяжки болтов 110 фунт-сила·фут (149 Н·м).

11. См. схему данной операции. Установка прямоугольного гибкого воздуховода. Очистить прямоугольный гибкий воздуховод UR56897, нанести клей UR15605 на торцевую поверхность и установить его одним концом на впускной воздуховод генератора. Другой конец прямоугольного гибкого воздуховода соединить с воздушным каналом на генераторе. Нарезать резиновую ленту UR18949 на полосы шириной 1 " , затем клеем UR15605 приклеить резиновые полосы к зажимам воздуховода UR85703F и UR85703G. Закрепить прямоугольный гибкий воздуховод зажимами UR85703F и UR85703G, болтами 179843 и шайбами 108580, затем закрепить на средних шпильках шайбами 9060202 и самоконтрящимися гайками 274208.

Замечания к источнику

Ширина резиновых полос записана в оригинале как 1 " . Не пересчитана; сохранён исходный знак.

108580 в тексте названо шайбой, на стр. 49 для перехода 11 номер 00108580 назван плоской шайбой, а для перехода 12 пружинной шайбой. Различия оригинала сохранены.

Операция 30. Гибкий воздуховод шкафа управления и лестница платформы

12. См. схему данной операции. Очистить прямоугольный гибкий воздуховод UR56898, нанести клей UR15605 на торцевую поверхность и установить его одним концом на выпускной воздуховод генератора. Другой конец прямоугольного гибкого воздуховода соединить с воздушным каналом на шкафу электроуправления. Нарезать резиновую ленту UR18949 на полосы шириной 1 " , затем клеем UR15605 приклеить резиновые полосы к зажимам воздуховода UR85703H и UR85703J. Закрепить прямоугольный гибкий воздуховод зажимами UR85703H и UR85703J, болтами 179843 и шайбами 108580.

13. См. схему данной операции. Поднять и установить лестницу платформы UR83121K с левой верхней стороны переднего бампера. Закрепить болтами, гайками и плоскими шайбами. Момент затяжки болтов: 110 фунт-сила·фут (149 Н·м). После проверки момента затяжки нанести отметку маркером.

Замечания к источнику

В переходе 13 номера болтов, гаек и шайб в повествовательном тексте не указаны; не добавлены из ведомости.

Ширина полос сохранена в исходной записи 1 " .

Операция 30. Гибкая лестница и лестницы обслуживания двигателя


14. См. схему данной операции. Установить гибкую лестницу в сборе на лестницу платформы и закрепить болтами, шайбами и гайками.

15. См. схему данной операции. Установить лестницу UR53197 и брызговик лестницы UR83124A между монтажным кронштейном лестницы и лестницей платформы. Закрепить болтами 179889, гайками 274209, шайбами 9270000 и шайбами UR913240. Шайбы UR913240 могут использоваться в качестве регулировочных прокладок. Момент затяжки болтов 179889 составляет 55 фунт-сила·фут (75 Н·м). После проверки момента затяжки нанести отметку маркером.

16. См. схему данной операции. Установить верхнюю и нижнюю лестницы обслуживания двигателя в сборе на верхние и нижние продольные тяги.

Примечание: при креплении указанных выше болтов и гаек нанести Loctite 243.

Операция 30. Крепление платформы к раме

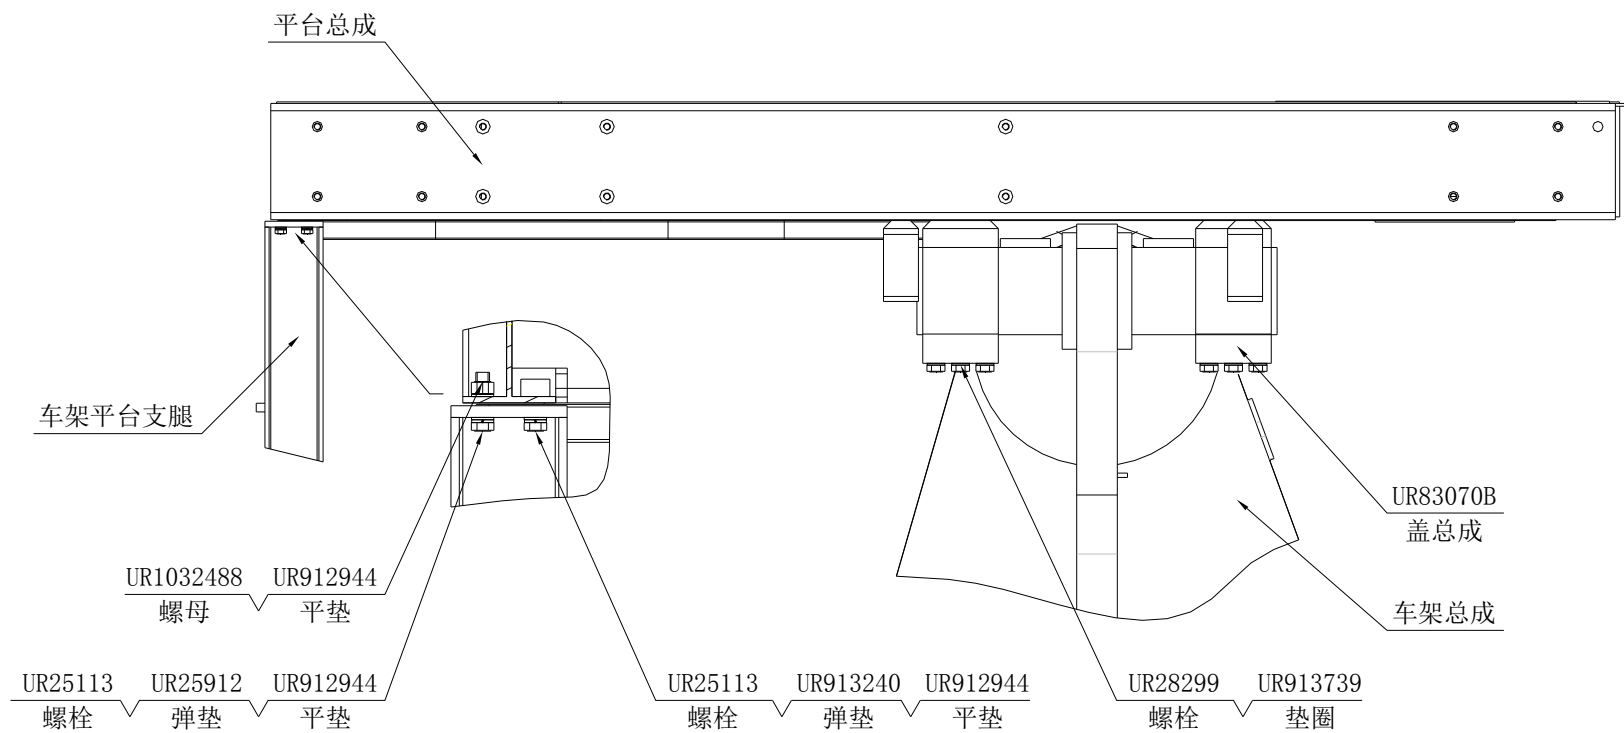

Операция 30. Крепление платформы к раме | Русские подписи


Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
平台总成	Платформа в сборе
车架平台支腿	Опорная стойка платформы на раме
车架总成	Рама в сборе
UR83070B	Крышка в сборе
UR1032488	Гайка
UR912944	Плоская шайба
UR25113	Болт
UR25912	Пружинная шайба
UR913240	Пружинная шайба
UR28299	Болт
UR913739	Шайба

Замечания к источнику

На двух соседних выносках пружинные шайбы обозначены разными номерами: UR25912 и UR913240. Обе записи сохранены.

Как и в тексте стр. 29, UR913240 на этой схеме прямо названо пружинной шайбой, UR912944 плоской шайбой; не заменено по каталогу.

Операция 30. Тяга радиатора

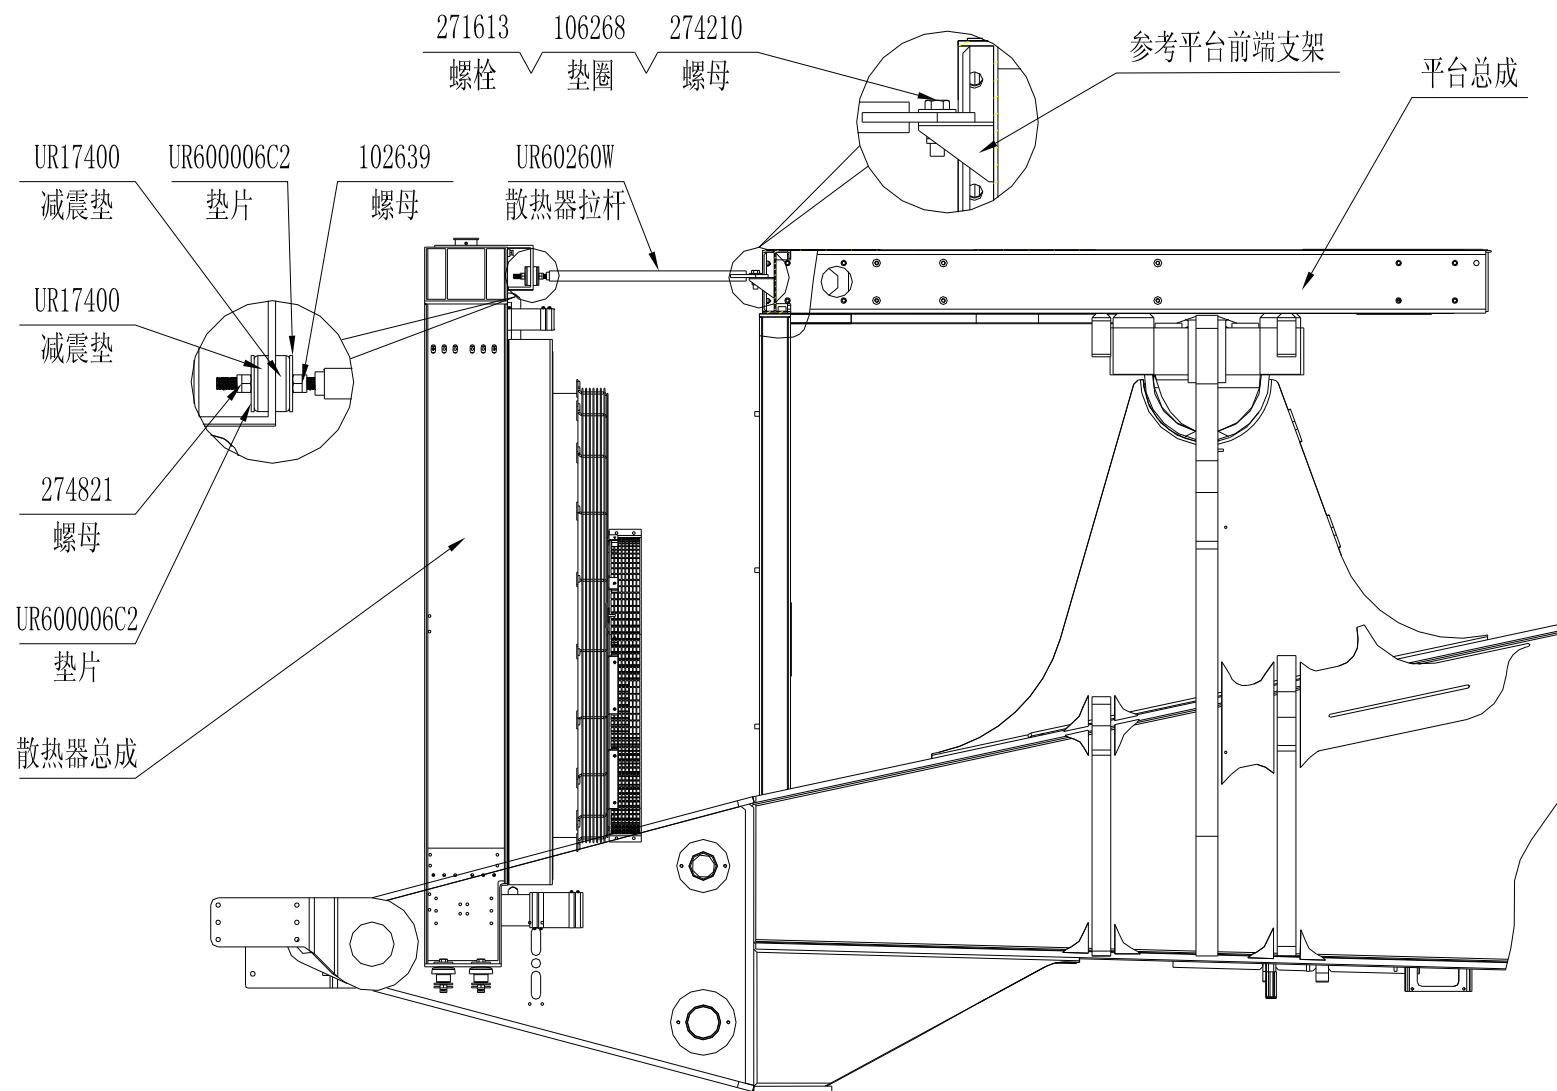


Операция 30. Тяга радиатора | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
271613	Болт
106268	Шайба
274210	Гайка
UR17400	Виброизолирующая подушка
UR600006C2	Шайба
102639	Гайка
UR60260W	Тяга радиатора
274821	Гайка
参考平台前端支架	Кронштейн передней части платформы, показан для справки
平台总成	Платформа в сборе
散热器总成	Радиатор в сборе

Замечания к источнику

На схеме у резьбового конца тяги указаны две разные гайки: 102639 и 274821. В тексте стр. 30 названа только 274821; схема сохранена полностью.


Операция 30. Крепление кожуха радиатора и малой платформы

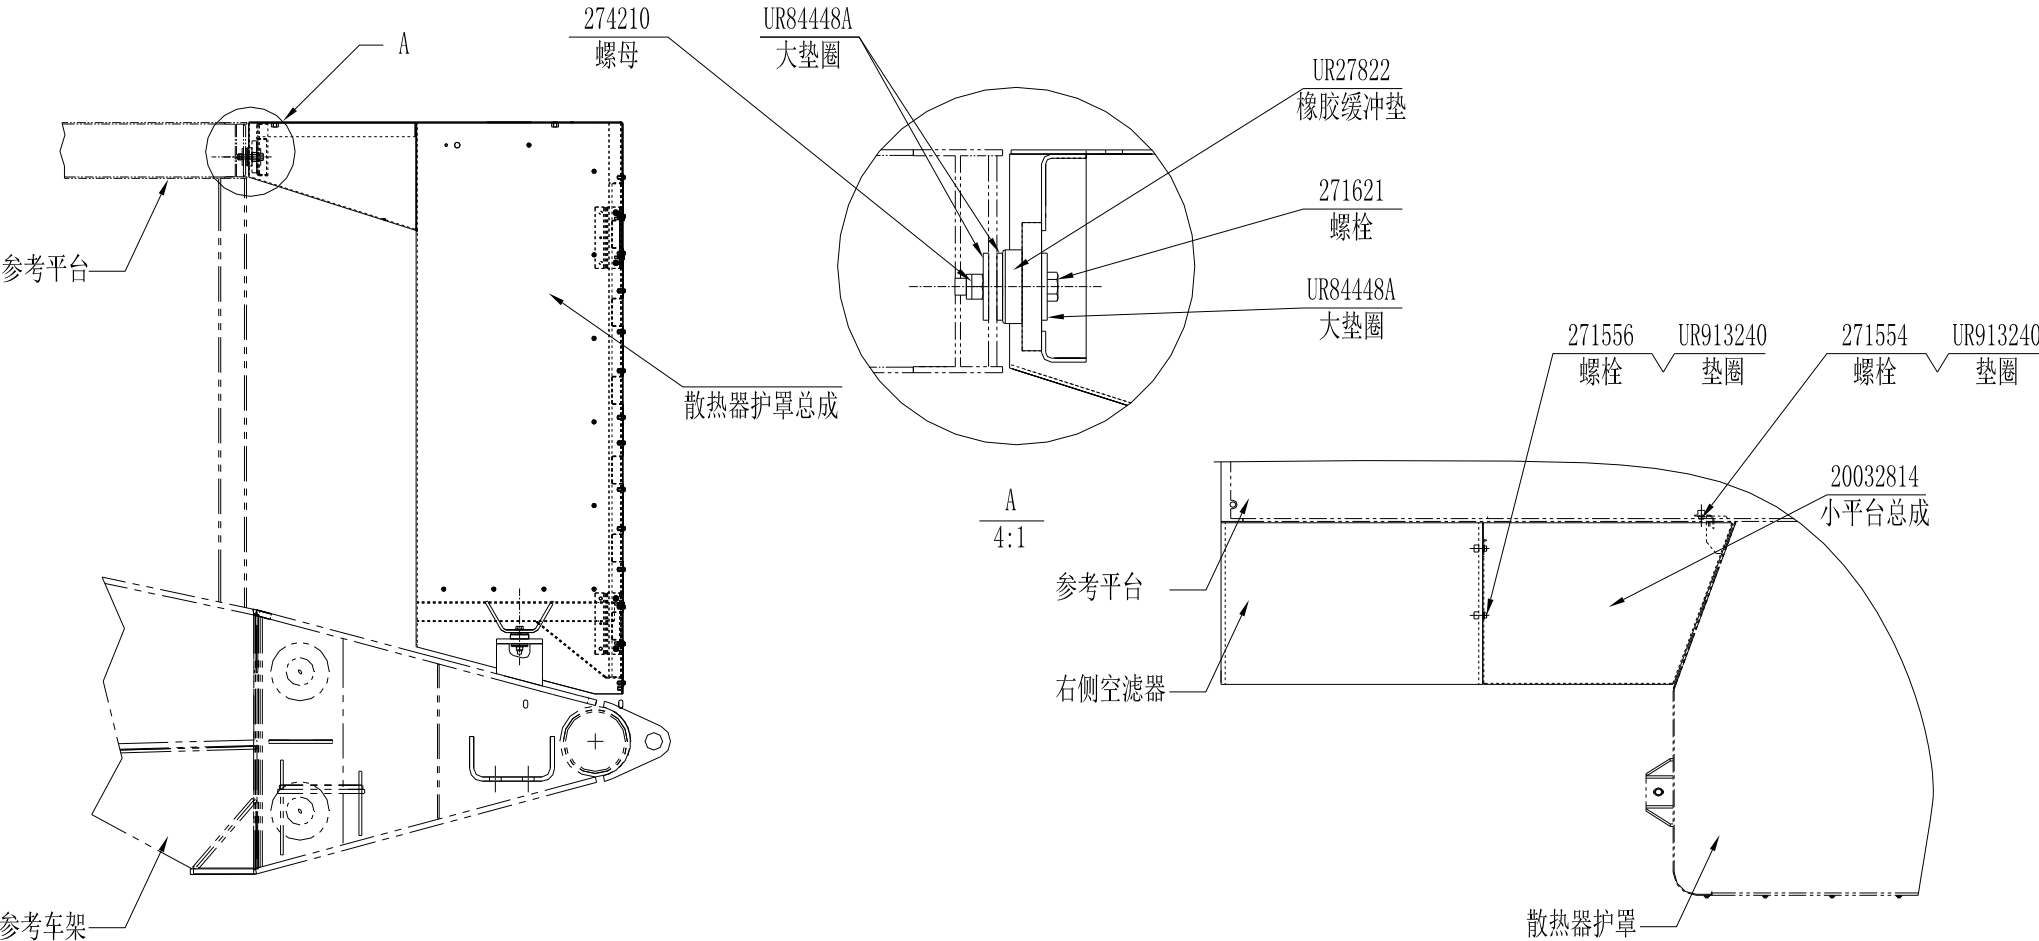

Операция 30. Крепление кожуха радиатора и малой платформы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
274210	Гайка
UR84448A	Большая шайба
UR27822	Резиновая амортизирующая подушка
271621	Болт
271556	Болт
UR913240	Шайба
271554	Болт
20032814	Малая платформа в сборе
参考平台	Платформа, показана для справки
参考车架	Рама, показана для справки
散热器护罩总成	Кожух радиатора в сборе
右侧空滤器	Правый воздушный фильтр
散热器护罩	Кожух радиатора
A 4:1	Выносной элемент А, масштаб 4:1

Операция 30. Нижнее крепление тяги опрокидывания платформы

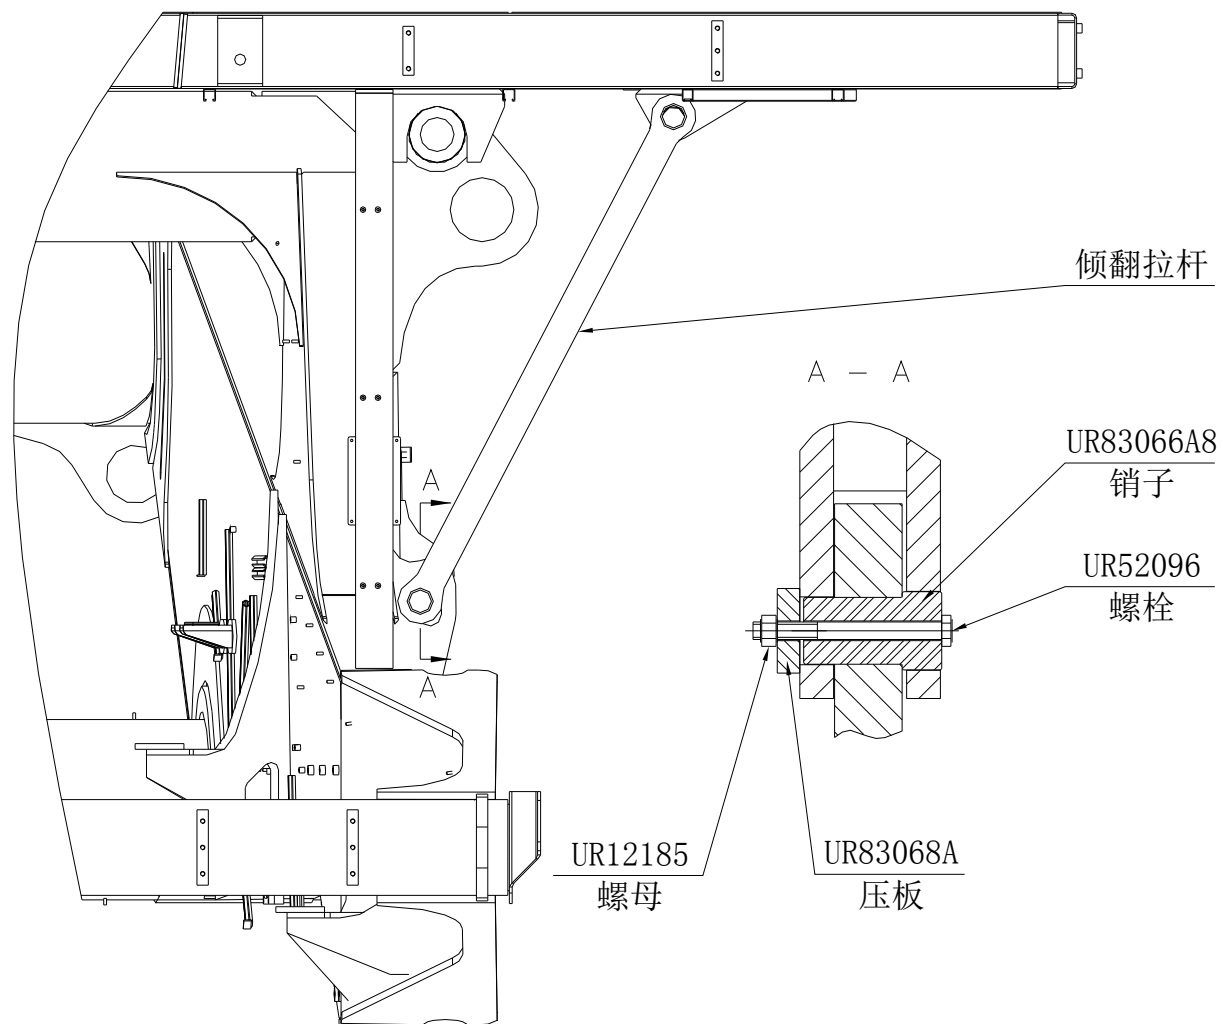

Операция 30. Нижнее крепление тяги опрокидывания платформы | Русские подписи


Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
倾翻拉杆	Тяга опрокидывания
UR83066A8	Палец; буквальная надпись чертежа, см. примечание
UR52096	Болт
UR12185	Гайка
UR83068A	Прижимная пластина
A-A	Разрез A-A

Замечания к источнику

Визуально проверено также при 220 dpi: на самом чертеже напечатано слитное UR83066A8. Отдельного поля количества, разделителя или знака количества перед 8 нет. Это не ошибка извлечения и не доказанное слияние номера с количеством; запись сохранена буквально.

UR83066A8 противоречит UR83066A на стр. 26, 30 и 48 и в каталоге. Без подтверждения изготовителя нельзя удалять последнюю 8 или трактовать её как количество.

Операция 30. Ограждения и зеркала платформы

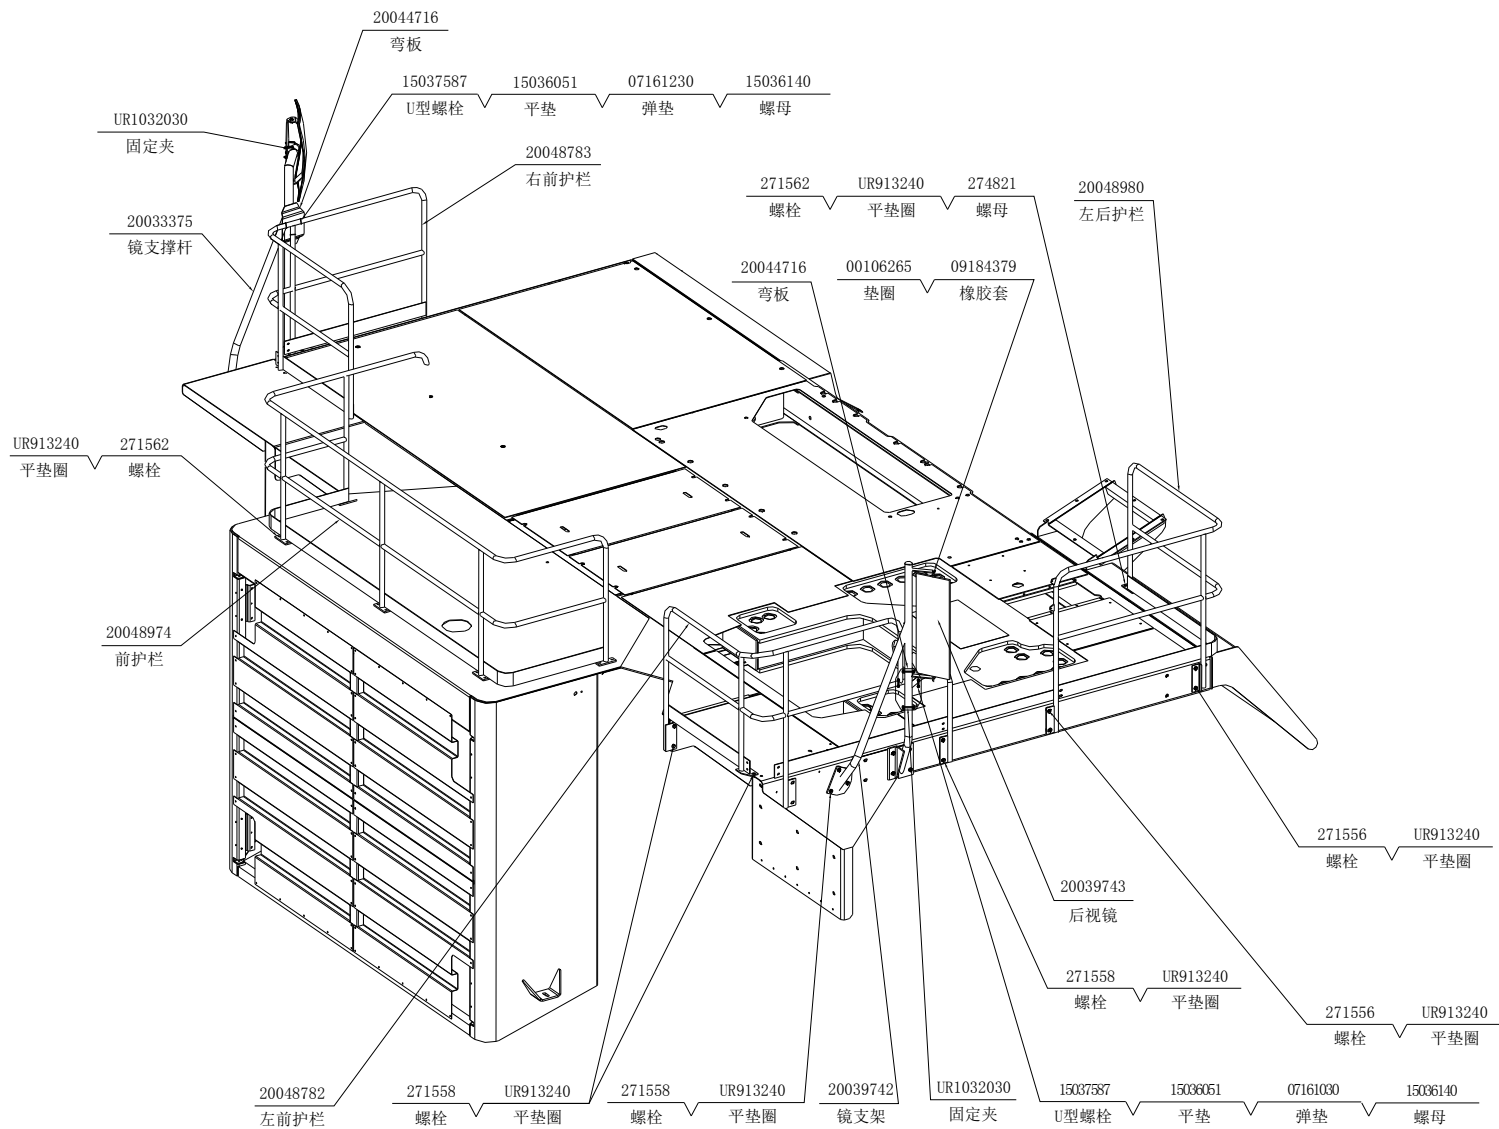

Операция 30. Ограждения и зеркала платформы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20044716	Гнутая пластина
15037587	U-образный болт
15036051	Плоская шайба
07161230	Пружинная шайба, верхняя выноска
15036140	Гайка
UR1032030	Крепёжный хомут
20048783	Правое переднее ограждение
271562	Болт
UR913240	Плоская шайба
274821	Гайка
20048980	Левое заднее ограждение
20033375	Опорная стойка зеркала
00106265	Шайба
09184379	Резиновая втулка
20048974	Переднее ограждение
271556	Болт
20039743	Зеркало заднего вида
271558	Болт
20048782	Левое переднее ограждение

Операция 30. Ограждения и зеркала платформы | Русские подписи


Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20039742	Кронштейн зеркала
07161030	Пружинная шайба, нижняя выноска

Замечания к источнику

Проверено визуально при 220 dpi: верхняя выноска содержит 07161230, нижняя 07161030. Это различие самой схемы, а не потеря ведущего нуля; оба номера сохранены.

В повествовательном тексте стр. 34 обе пружинные шайбы записаны как 07161230.

Операция 30. Цепь прохода, пластина и выпуклое зеркало

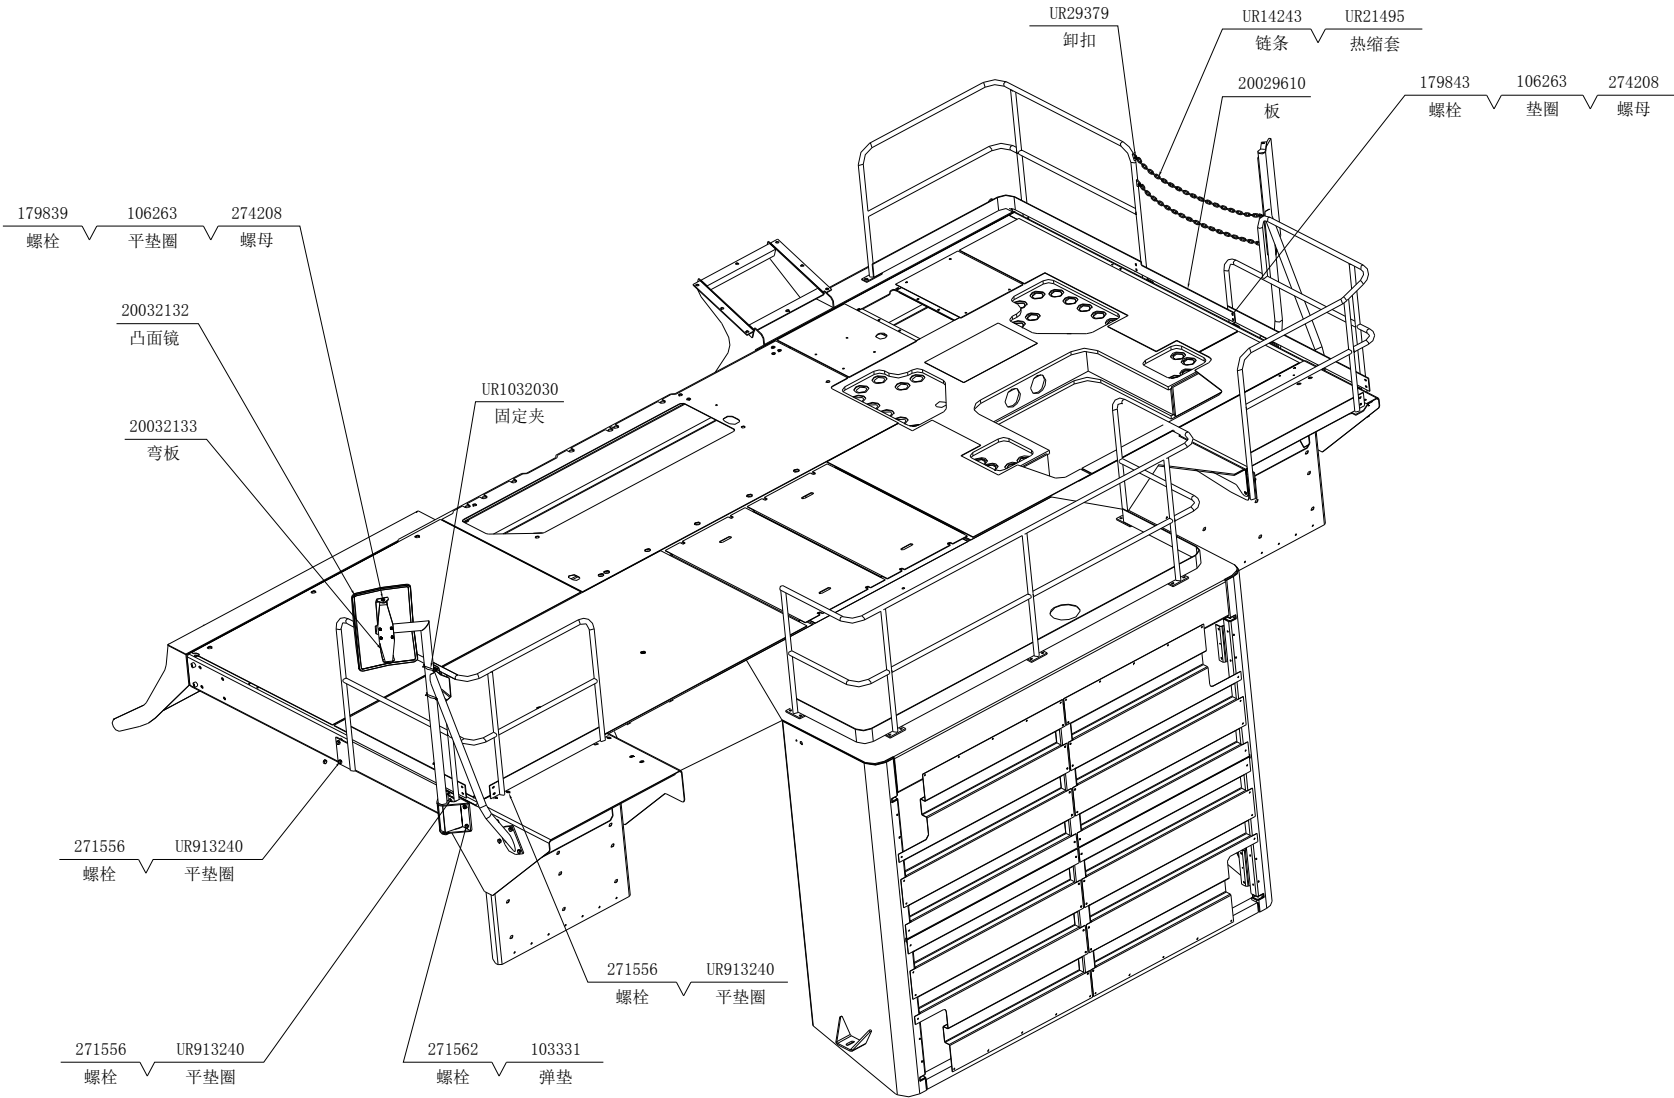


Операция 30. Цепь прохода, пластина и выпуклое зеркало | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR29379	Такелажная скоба
UR14243	Цепь
UR21495	Термоусадочная трубка
20029610	Пластина
179843	Болт
106263	Плоская шайба
274208	Гайка
179839	Болт
20032132	Выпуклое зеркало
UR1032030	Крепёжный хомут
20032133	Гнутая пластина
271556	Болт
UR913240	Плоская шайба
271562	Болт
103331	Пружинная шайба

Замечания к источнику

На чертеже зеркало обозначено 20032132, а в тексте перехода 9 на стр. 33 как 20062243. Крепёж зеркала также различается: здесь 179839/106263/274208, в тексте 179885/09270000/00274209. Ничего не заменено по аналогии.


Операция 30. Прямоугольные гибкие воздуховоды

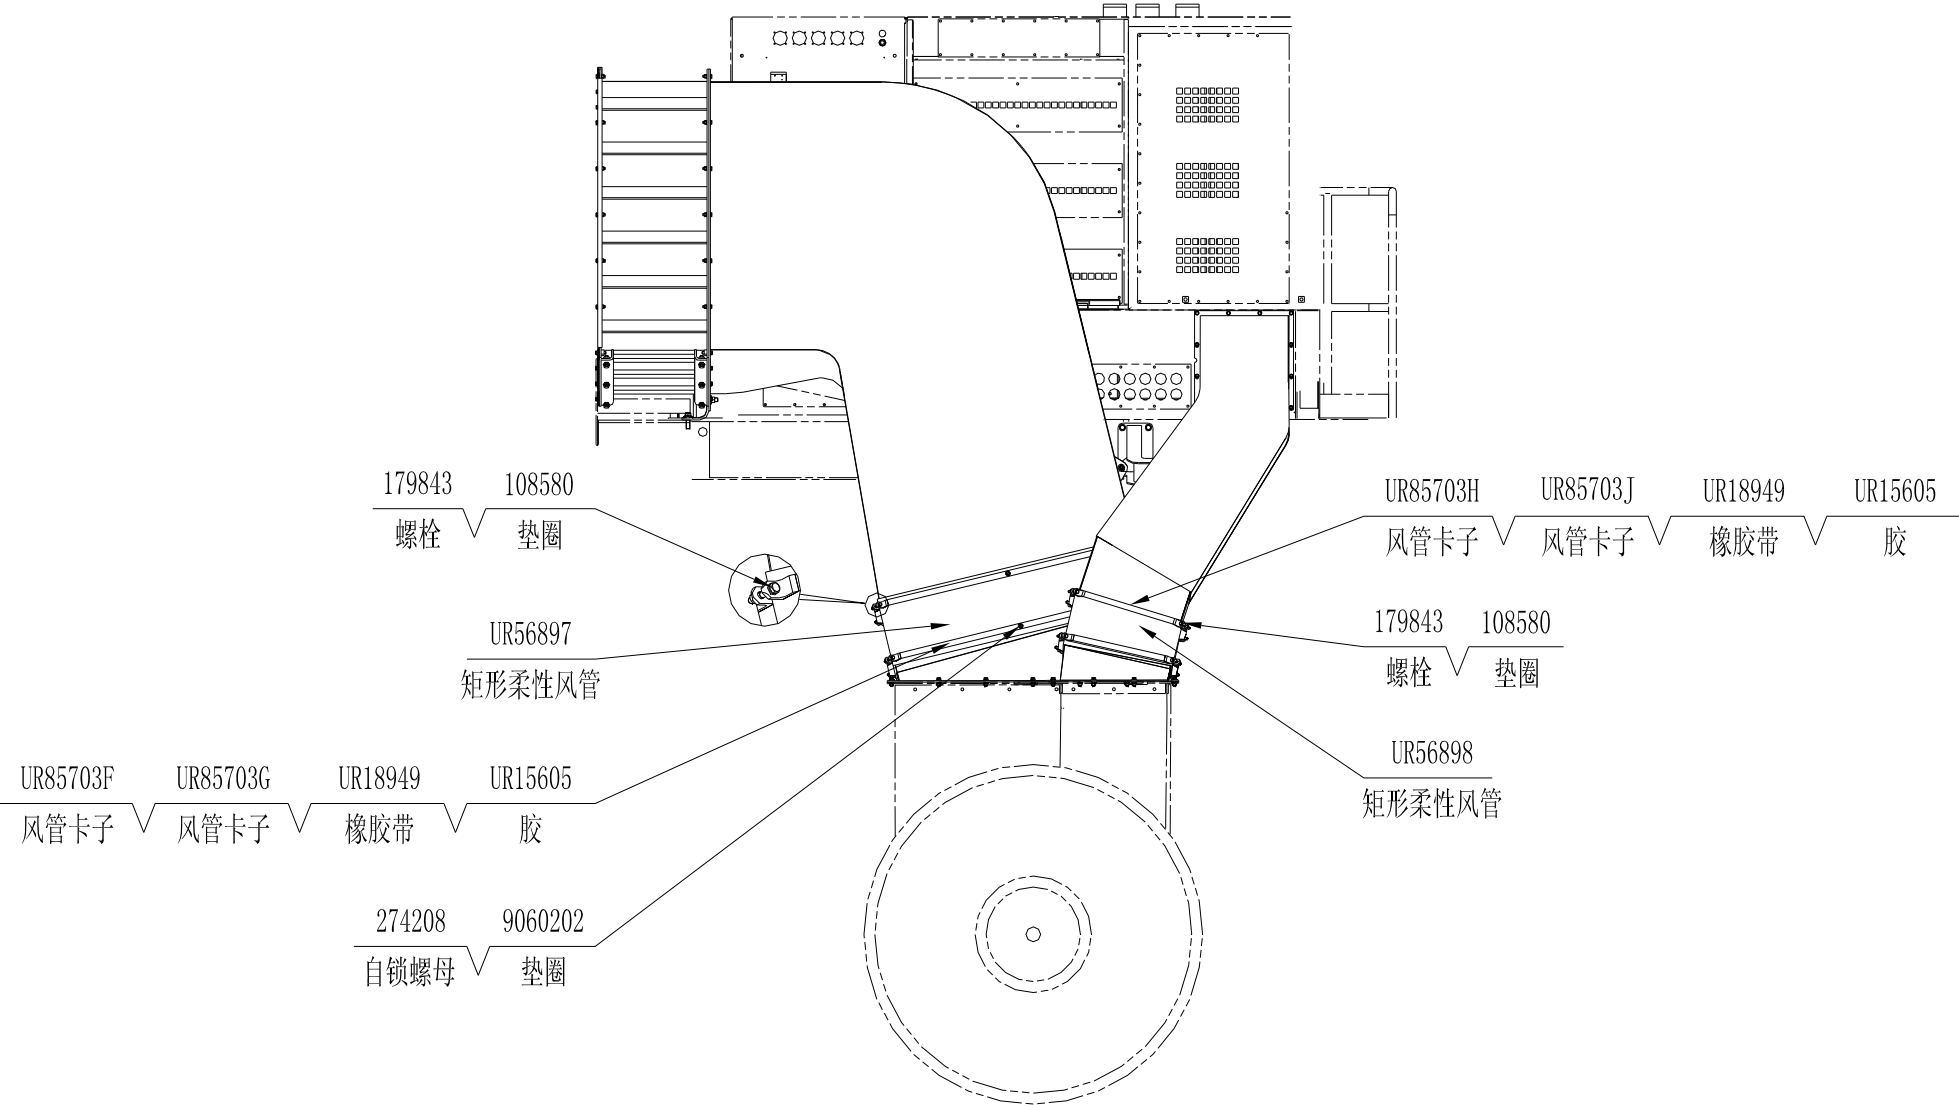

Операция 30. Прямоугольные гибкие воздуховоды | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
179843	Болт
108580	Шайба
UR56897	Прямоугольный гибкий воздуховод
UR56898	Прямоугольный гибкий воздуховод
UR85703F	Зажим воздуховода
UR85703G	Зажим воздуховода
UR85703H	Зажим воздуховода
UR85703J	Зажим воздуховода
UR18949	Резиновая лента
UR15605	Клей
274208	Самоконтрящаяся гайка
9060202	Шайба


Операция 30. Лестница и брызговик лестницы

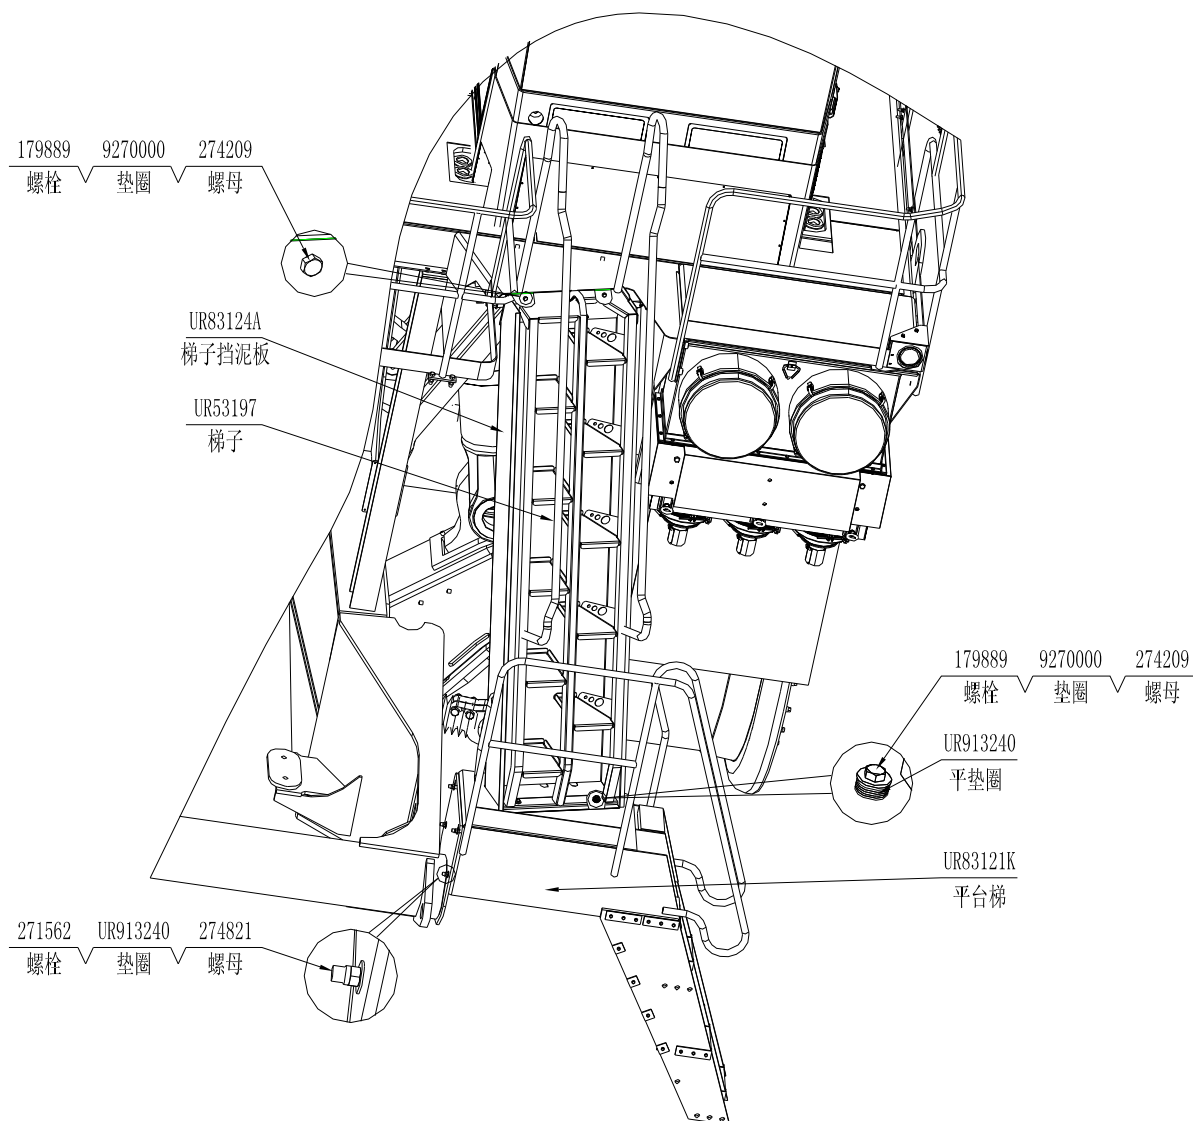

Операция 30. Лестница и брызговик лестницы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
179889	Болт
9270000	Шайба
274209	Гайка
UR83124A	Брызговик лестницы
UR53197	Лестница
UR913240	Плоская шайба на выноске у лестницы; шайба на нижней выноске крепления лестницы платформы
UR83121K	Лестница платформы
271562	Болт
274821	Гайка


Операция 30. Ступени и защитные элементы гибкой лестницы

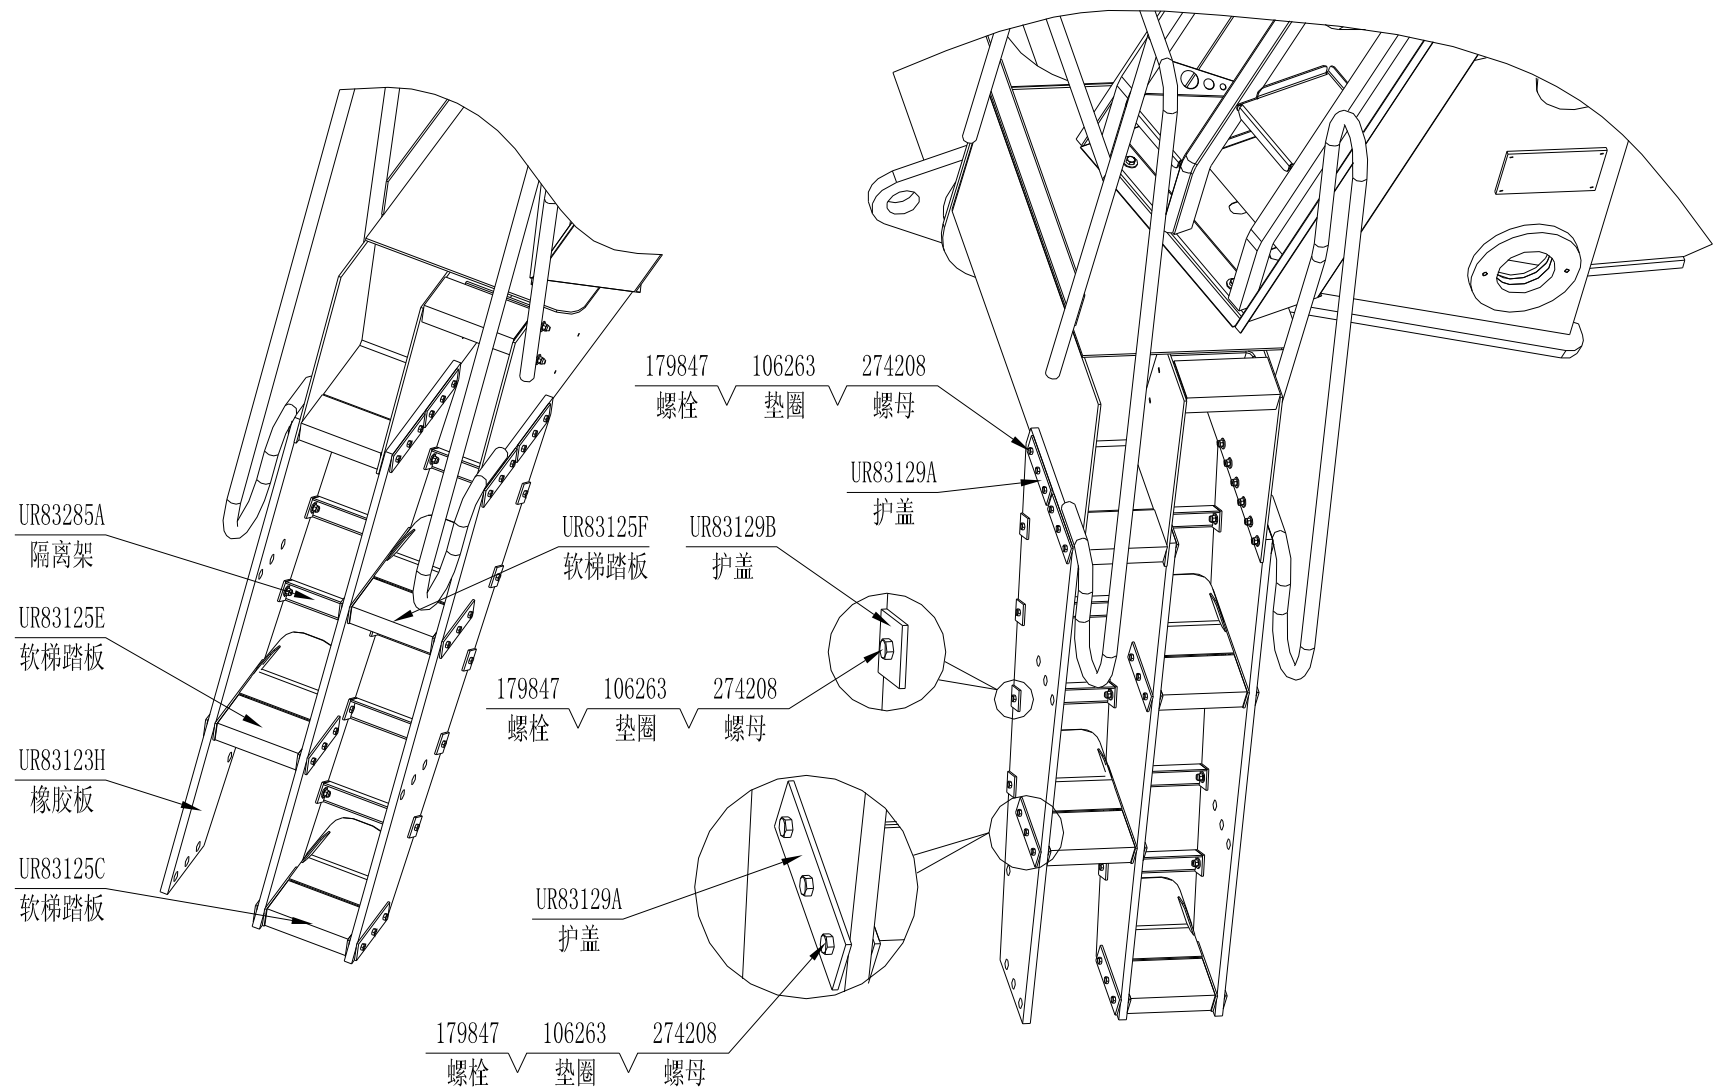

Операция 30. Ступени и защитные элементы гибкой лестницы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR83285A	Дистанционный каркас
UR83125E	Ступень гибкой лестницы
UR83123H	Резиновая пластина
UR83125C	Ступень гибкой лестницы
UR83125F	Ступень гибкой лестницы
UR83129B	Защитная крышка
UR83129A	Защитная крышка
179847	Болт
106263	Шайба
274208	Гайка

Операция 30. Лестницы обслуживания двигателя на продольных тягах

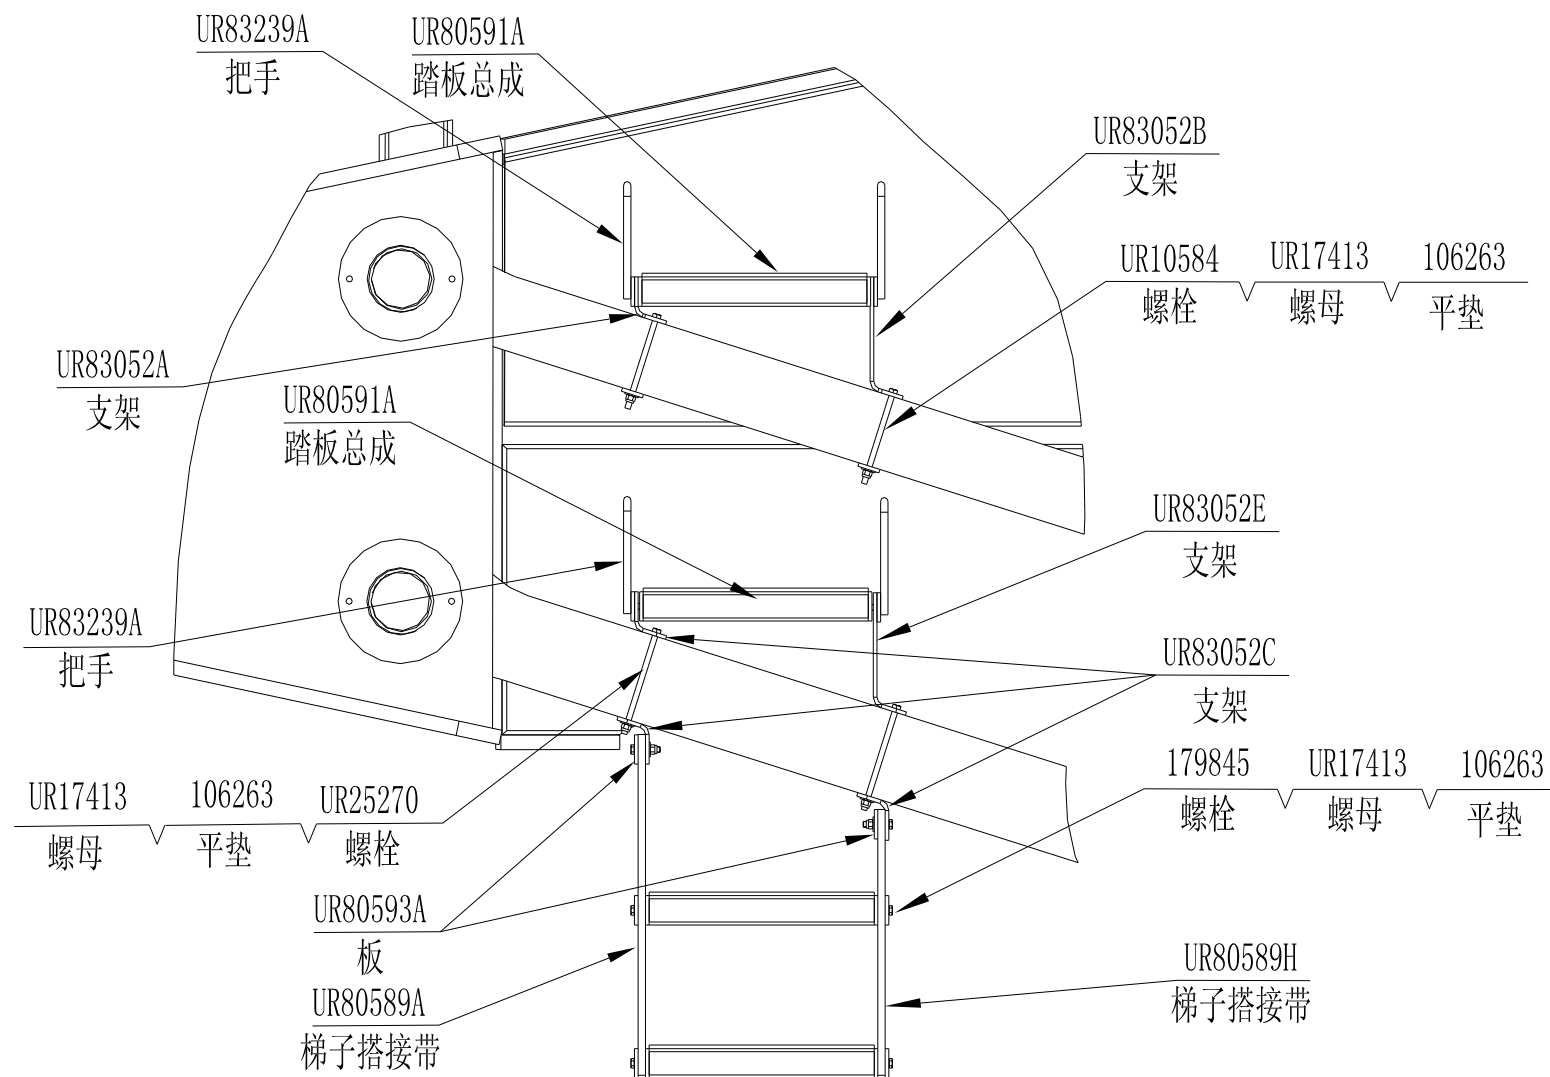

Операция 30. Лестницы обслуживания двигателя на продольных тягах | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR83239A	Ручка
UR80591A	Ступень в сборе
UR83052A	Кронштейн
UR83052B	Кронштейн
UR83052E	Кронштейн
UR83052C	Кронштейн
UR10584	Болт
UR17413	Гайка
106263	Плоская шайба
UR25270	Болт
UR80593A	Пластина
179845	Болт
UR80589A	Соединительная полоса лестницы
UR80589H	Соединительная полоса лестницы

Операция 30. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
2	Установка крышек крепления платформы	UR83070B	Крышка	4			7
2	Установка крышек крепления платформы	UR28299	Болт	24	07-D16	Пластиковый пакет	7
2	Установка крышек крепления платформы	UR913739	Плоская шайба	24	07-D16	Пластиковый пакет	7
2	Установка крышек крепления платформы	UR1032488	Гайка	4	07-D16	Пластиковый пакет	7
4	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR83065C	Соединительная тяга	2			8
4	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR83066A	Палец	4			8
4	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR83068A	Прижимная пластина	4			8
4	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR52096	Болт	4			8
4	Установка тяги опрокидывания со стороны платформы	UR12185	Стопорная гайка	4			8
5	Установка левого переднего ограждения платформы	20048782	Левое переднее ограждение	1			6
5	Установка левого переднего ограждения платформы	00271556	Болт	6	07-D08	Пластиковый пакет	7

Операция 30. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
5	Установка левого переднего ограждения платформы	00271558	Болт	2	07-D08	Пластиковый пакет	7
5	Установка левого переднего ограждения платформы	UR913240	Плоская шайба	8	07-D08	Пластиковый пакет	7
6	Установка левого заднего ограждения платформы	20048980	Левое заднее ограждение в сборе	1			6
6	Установка левого заднего ограждения платформы	00271556	Болт	4	07-D09	Пластиковый пакет	7
6	Установка левого заднего ограждения платформы	UR913240	Плоская шайба	6	07-D09	Пластиковый пакет	7
6	Установка левого заднего ограждения платформы	00271562	Болт	2	07-D09	Пластиковый пакет	7
6	Установка левого заднего ограждения платформы	00274821	Гайка	2	07-D09	Пластиковый пакет	7
7	Установка переднего ограждения на кожух радиатора	20048974	Переднее ограждение в сборе	1			6
7	Установка переднего ограждения на кожух радиатора	UR913240	Плоская шайба	10	07-D10	Пластиковый пакет	7
7	Установка переднего ограждения на кожух радиатора	00271562	Болт	10	07-D10	Пластиковый пакет	7
8	Установка правого переднего ограждения платформы	20048783	Правое переднее ограждение в сборе	1			6

Операция 30. Упаковочная ведомость

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
8	Установка правого переднего ограждения платформы	00271556	Болт	8	07-D11	Пластиковый пакет	7
8	Установка правого переднего ограждения платформы	UR913240	Плоская шайба	8	07-D11	Пластиковый пакет	7
9	Установка правого выпуклого зеркала		Правое выпуклое зеркало в сборе	1		Поместить в кабину	
9	Установка правого выпуклого зеркала		Кронштейн зеркала в сборе	1			6
9	Установка правого выпуклого зеркала	00271562	Болт	7	07-D07	Пластиковый пакет	7
9	Установка правого выпуклого зеркала	00103331	Шайба	7	07-D07	Пластиковый пакет	7
10	Установка левого зеркала заднего вида		Левое зеркало заднего вида в сборе [надпись обрывается]	1		Поместить в... [надпись обрывается]	
10	Установка левого зеркала заднего вида	20039742	Кронштейн зеркала	1			6
10	Установка левого зеркала заднего вида	00271558	Болт	7	07-D06	Пластиковый пакет	7
10	Установка левого зеркала заднего вида	UR913240	Шайба	10	07-D06	Пластиковый пакет	7

Замечания к источнику

В строке левого зеркала заднего вида текст оригинала обрезан: видны 左后视镜总 и 放到驾. Отсутствующая часть примечания не восстановлена по аналогии; в строке правого зеркала указано полностью «поместить в кабину».

Ведомость указывает UR83066A без конечной 8, в отличие от надписи UR83066A8 на схеме стр. 41.

Операция 30. Упаковочная ведомость (продолжение)

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
11	Установка прямоугольного гибкого воздуховода над главным генератором	UR56897	Прямоугольный гибкий воздуховод	1		Собрано в узел	5
11	Установка прямоугольного гибкого воздуховода над главным генератором	00179843	Болт	8		Собрано в узел	5
11	Установка прямоугольного гибкого воздуховода над главным генератором	00108580	Плоская шайба	8		Собрано в узел	5
11	Установка прямоугольного гибкого воздуховода над главным генератором	09060202	Шайба	4		Собрано в узел	5
11	Установка прямоугольного гибкого воздуховода над главным генератором	00274208	Гайка	4		Собрано в узел	5
11	Установка прямоугольного гибкого воздуховода над главным генератором	UR85703F	Зажим воздуховода	4		Собрано в узел	5
11	Установка прямоугольного гибкого воздуховода над главным генератором	UR85703G	Зажим воздуховода	4		Собрано в узел	5
12	Монтаж воздуховода шкафа электроуправления	UR56898	Всасывающий воздуховод	1		Собрано в узел	5
12	Монтаж воздуховода шкафа электроуправления	UR85703H	Зажим воздуховода	4		Собрано в узел	5
12	Монтаж воздуховода шкафа электроуправления	UR85703J	Зажим воздуховода	4		Собрано в узел	5
12	Монтаж воздуховода шкафа электроуправления	00179843	Болт	8		Собрано в узел	5

Операция 30. Упаковочная ведомость (продолжение)

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
12	Монтаж воздуховода шкафа электроуправления	00108580	Пружинная шайба	8		Собрано в узел	5
13 и 14	Установка гибкой лестницы и лестницы платформы в сборе		Гибкая лестница в сборе	1			6
13 и 14	Установка гибкой лестницы и лестницы платформы в сборе	UR83121K	Лестница платформы	1			6
13 и 14	Установка гибкой лестницы и лестницы платформы в сборе	00271562	Болт	8	07-D14	Пластиковый пакет	7
13 и 14	Установка гибкой лестницы и лестницы платформы в сборе	UR913240	Плоская шайба	8	07-D14	Пластиковый пакет	7
13 и 14	Установка гибкой лестницы и лестницы платформы в сборе	00274821	Гайка	8	07-D14	Пластиковый пакет	7
15	Установка левой лестницы в сборе	UR53197	Лестница в сборе	1			8
15	Установка левой лестницы в сборе	UR83124A	Брызговик лестницы	1			8
15	Установка левой лестницы в сборе	00179889	Болт	4	07-D13	Пластиковый пакет	7
15	Установка левой лестницы в сборе	09270000	Шайба	4	07-D13	Пластиковый пакет	7
15	Установка левой лестницы в сборе	00274209	Гайка	4	07-D13	Пластиковый пакет	7

Операция 30. Упаковочная ведомость (продолжение)

Пере ход	Работа	Номер детали	Наименование	Кол-во	Код упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
15	Установка левой лестницы в сборе	UR913240	Плоская шайба	10	07-D13	Пластиковый пакет	7
16	Установка лестниц обслуживания двигателя		Гибкая лестница в сборе	2			6
16	Установка лестниц обслуживания двигателя		Верхняя лестница обслуживания в сборе	2			6
16	Установка лестниц обслуживания двигателя		Нижняя лестница обслуживания в сборе	2			6

Замечания к исходнику

Один и тот же номер 00108580 в переходе 11 назван 平垫圈 (плоская шайба), а в переходе 12 弹垫 (пружинная шайба). Оба наименования сохранены буквально.
Помета 装成总成 («собрано в узел») в переходах 11 и 12 охватывает также объединённую область граф кода упаковки и примечания; кода упаковки в этих строках нет.

Монтаж мотор-колёс

1. Снять крепёж, соединяющий мотор-колесо с транспортировочным поддоном, и снять пластиковую упаковочную плёнку. Тщательно очистить монтажную поверхность мотор-колеса, полностью удалив краску и продукты коррозии. Очистить соответствующую поверхность заднего моста, убедившись, что вся краска и продукты коррозии удалены. Пройти монтажные отверстия мотор-колеса метчиком с крупным шагом резьбы, соответствующим резьбовым отверстиям, для удаления всех продуктов коррозии и заусенцев после механической обработки. Полностью удалить консистентную смазку с резьбы монтажных отверстий заднего моста.
2. См. схему данной операции. Поднять мотор-колёса в сборе и подвести их к монтажным поверхностям с обеих сторон корпуса моста. Совместить монтажные отверстия и закрепить болтами UR29151 с закалёнными шайбами 9253512. Болты затягивать медленно, поочерёдно. После проверки момента затяжки нанести маркером поперечные контрольные метки. Таким же способом установить второе мотор-колесо на противоположной стороне.
- Примечания: 1) перед сборкой нанести на болты резьбовой фиксатор; 2) момент затяжки болтов со смазкой составляет 1346 фунт-сила·фут [продолжение на странице 51].

Шаг	Вспомогательный материал	Код	Расход
2	Маркер		

Монтаж мотор-колёс и топливного бака

Продолжение шага 2 со страницы 50: (1830 Н·м); 3) затяжку болтов выполнять последовательно, симметрично, в диаметрально противоположных направлениях 180. При первом проходе момент составляет 295 фунт-сила·фут (400 Н·м), при втором проходе - 664 фунт-сила·фут (900 Н·м). Последним проходом затянуть до окончательного момента, обеспечив одинаковое усилие предварительной затяжки всех болтов по окружности.

3. См. схему данной операции. С помощью трубных хомутов 2278702 закрепить резиновый шланг UR52946 между средним отводом тройника сапуна и верхним штуцером на внутренней стороне мотор-колеса. Примечание: если шланг длиннее необходимого, обрезать его по месту. Перед установкой обеспечить чистоту внутренней поверхности шланга.

4. Поднять топливный бак из транспортировочного деревянного ящика и поставить на чистую поверхность. Удалить краску с монтажных поверхностей кронштейна топливного бака. Удалить краску с монтажной поверхности рамы и антикоррозионную консистентную смазку из резьбовых отверстий.

5. См. схему данной операции. Поднять топливный бак в сборе; используя находящиеся в месте установки на раме болты 15037635, шайбы 20055499 и [продолжение на странице 52].

Замечания к источнику

В источнике указано «180方向» без знака градуса; значение 180 сохранено без добавления единицы.

Крепление топливного бака и подключение трубопроводов

Продолжение шага 5 со страницы 51: амортизирующие прокладки 20046089, закрепить топливный бак в сборе на кронштейне топливного бака 20049962 на раме. Момент затяжки болтов 15037635 составляет 2350 фунт-сила·фут (3186 Н·м). Верхнюю часть топливного бака закрепить ранее снятой прижимной пластиной 20049317, болтами 223493 и пружинными шайбами 120350. Момент затяжки верхних болтов со смазкой составляет 675 фунт-сила·фут (915 Н·м). После проверки момента затяжки нанести маркером поперечные контрольные метки на болты.

6. См. схему данной операции. Подсоединить предварительно установленный шланг 20048761 к угловому штуцеру сверху топливного бака и закрепить его Р-образными хомутами, болтами и пружинными шайбами к приварным гайкам на корпусе бака. Подсоединить предварительно установленный шланг 20057374 к шаровому крану в нижней части топливного бака. Один конец трубопровода UR53604 вернуть в тройник с конической трубной резьбой на топливном баке.

7. См. схему данной операции. Закрепить шланг 09141843 на сапуне сверху топливного бака Т-образным хомутом 15232081. Шланг в сборе [продолжение на странице 53].

Замечания к источнику

В тексте шага 6 указаны шланги 20048761 и 20057374; на схемах страниц 56-57 указаны 20049970 и 20049969. Номера не унифицированы.

Подключение сапуна и фильтра топливного бака

Продолжение шага 7 со страницы 52: один конец шланга в сборе 20059213 ввернуть в сапун сверху топливного бака. Затем с помощью Р-образного хомута 09152949, хомута 09152893, L-образного кронштейна 9251501, болта 179839 и гайки 274208 закрепить шланг фильтра 20059213 и шланг сапуна 9141843 на кронштейне крепления трубопровода возврата топлива. С помощью <2> хомутов 9152893, болтов 179837 и пружинных шайб 108580 закрепить шланг фильтра 20059213 с внутренней стороны рамы.

Замечания к источнику

В исходном тексте присутствуют варианты 09152893 и 9152893 на одной странице; шланг обозначен 9141843, тогда как на странице 52 - 09141843. Ведущие нули сохранены по каждому вхождению.

Схема монтажа мотор-колеса и шлангов сапуна

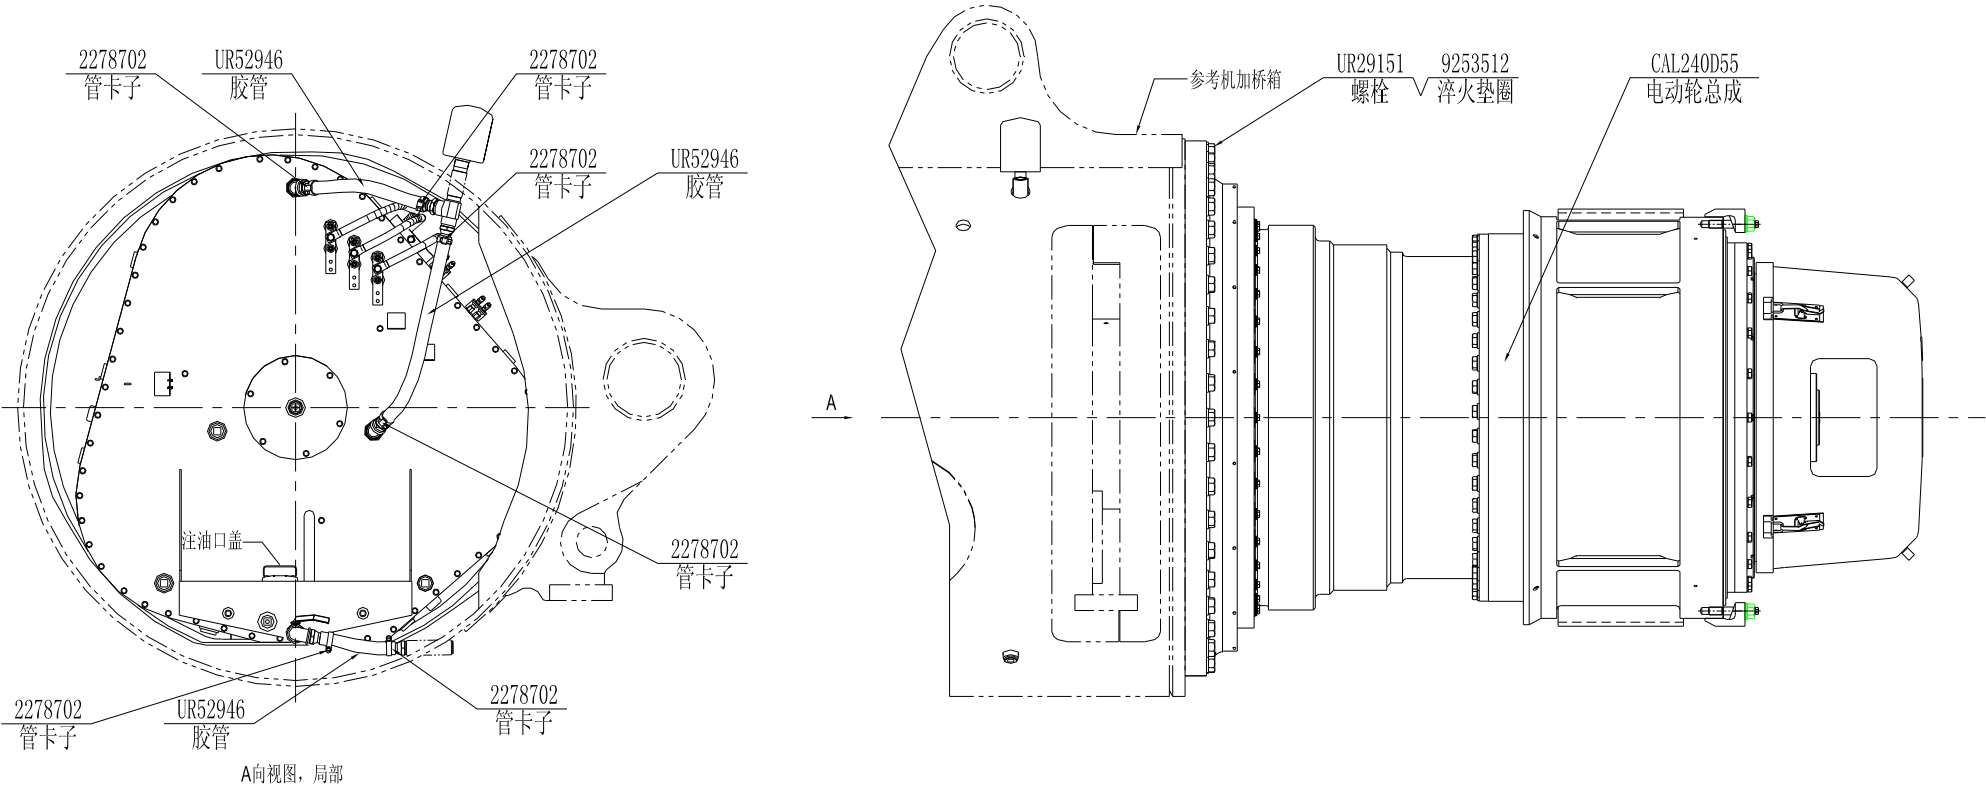




Схема монтажа мотор-колеса и шлангов сапуна | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
2278702	Трубный хомут (повторяющиеся выноски).
UR52946	Резиновый шланг (повторяющиеся выноски).
UR29151	Болт.
9253512	Закалённая шайба.
CAL240D55	Мотор-колесо в сборе.
参考机加桥箱	Для справки: механически обработанный корпус моста.
注油口盖	Крышка маслозаливного отверстия.
A向视图，局部	Местный вид по направлению А.
A	Направление взгляда А.

Замечания к источнику

На схеме шайба обозначена 9253512; в упаковочной ведомости на странице 59 - 09253512.

Установка амортизирующих прокладок топливного бака

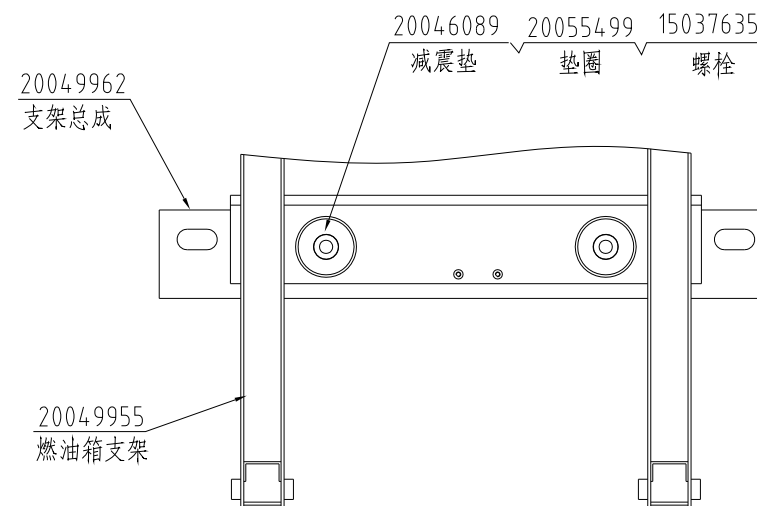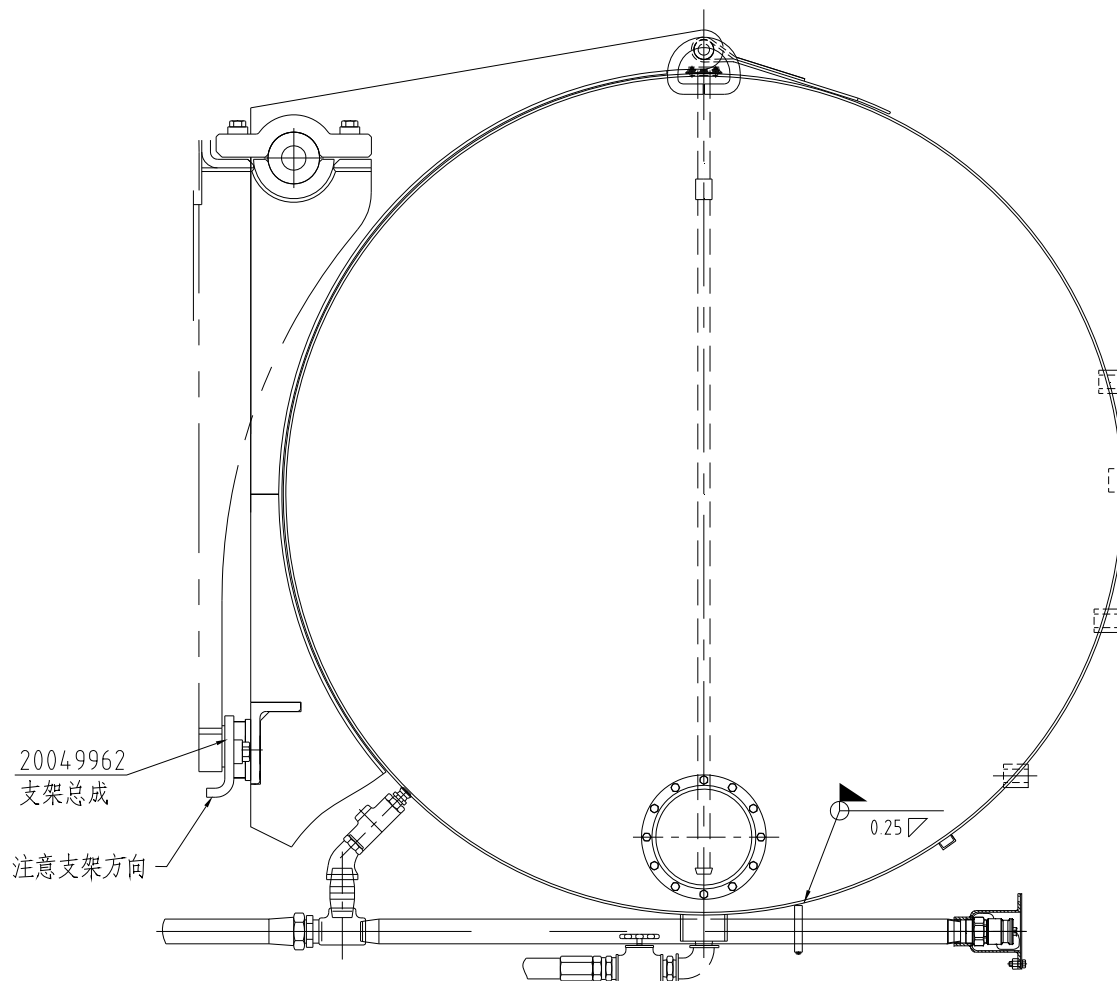

减震垫安装图


Установка амортизирующих прокладок топливного бака | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20049962	Кронштейн в сборе (две выноски).
20049955	Кронштейн топливного бака.
20046089	Амортизирующая прокладка.
20055499	Шайба.
15037635	Болт.
注意支架方向	Обратить внимание на ориентацию кронштейна.
减震垫安装图	Схема установки амортизирующих прокладок.
0.25	Размер у сварочного обозначения: 0.25; единица в выноске не указана.

Замечания к исходнику

У сварочного обозначения напечатано 0.25 без единицы; пересчёт или исправление не выполнялись.

Крепление топливного бака и его трубопроводов

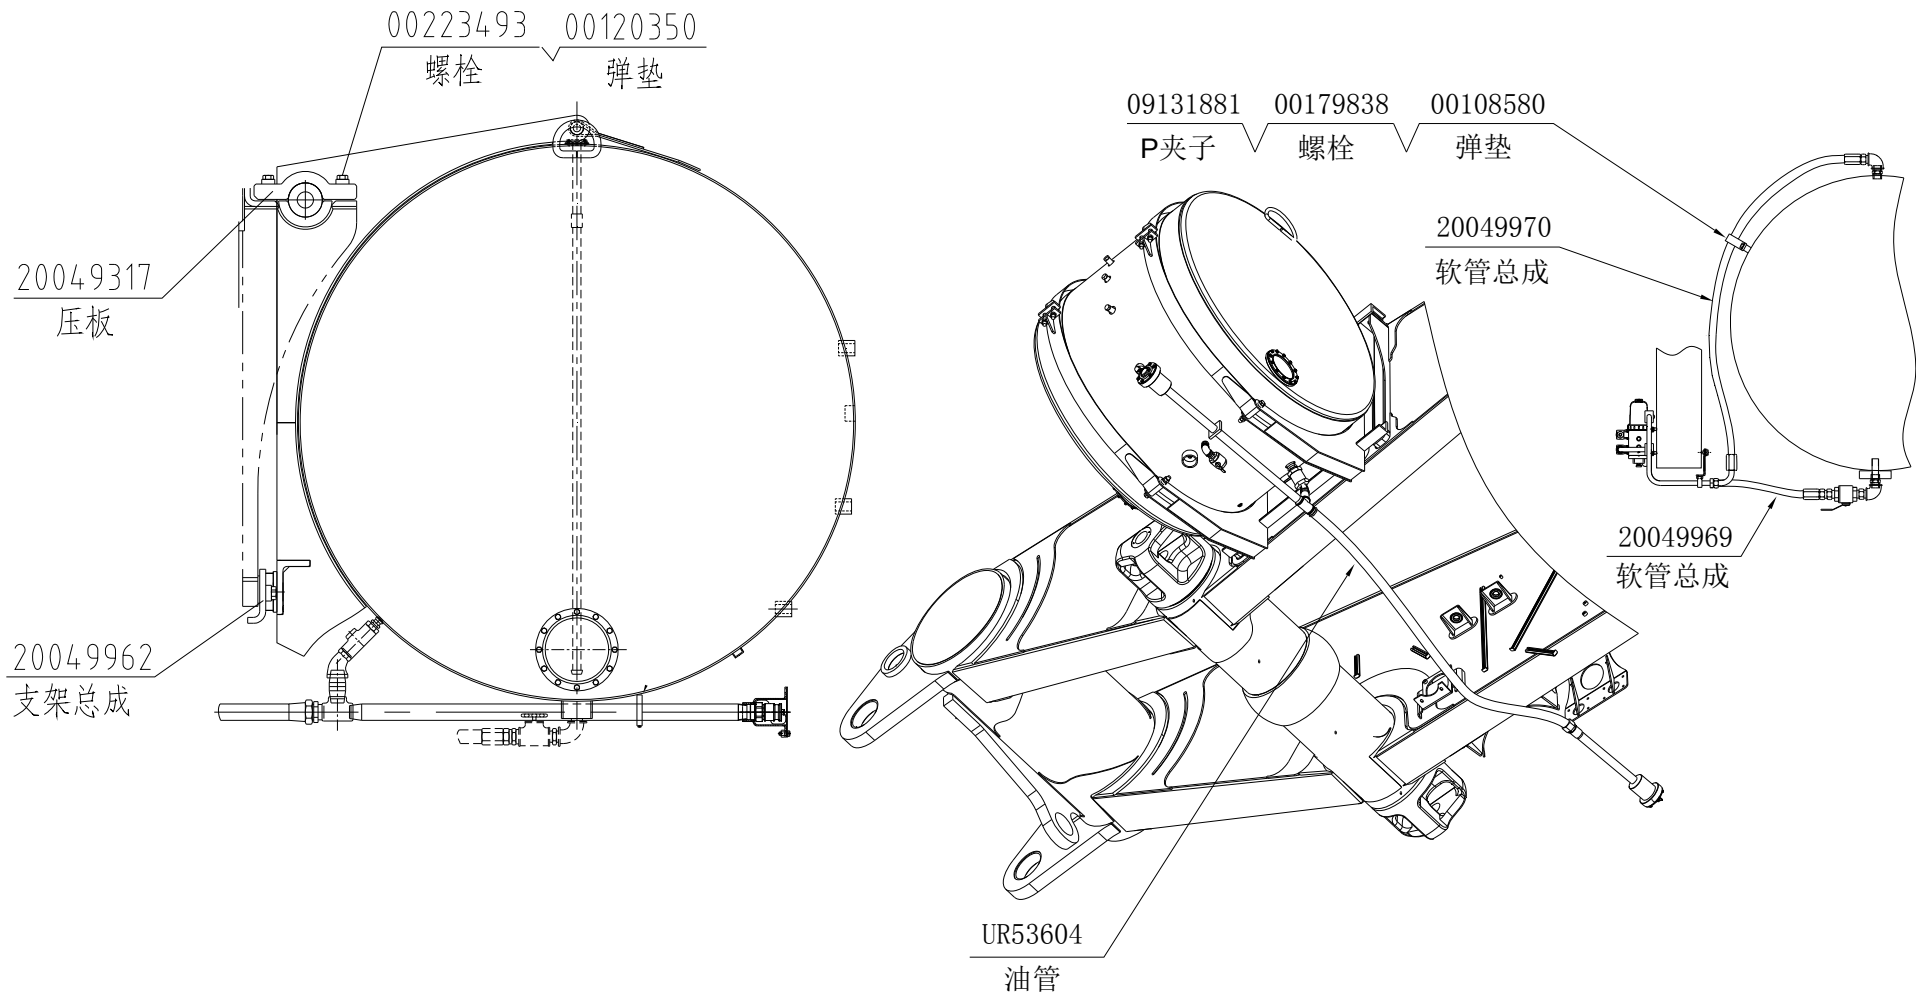


Крепление топливного бака и его трубопроводов | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
00223493	Болт.
00120350	Пружинная шайба.
20049317	Прижимная пластина.
20049962	Кронштейн в сборе.
09131881	Р-образный хомут.
00179838	Болт.
00108580	Пружинная шайба.
20049970	Шланг в сборе.
20049969	Шланг в сборе.
UR53604	Трубопровод топлива.

Замечания к источнику

Хомут на данной странице обозначен 09131881, на странице 57 - 09131877. Шланги 20049970 и 20049969 отличаются от указанных в шаге 6 на странице 52.

Шланги топливного бака

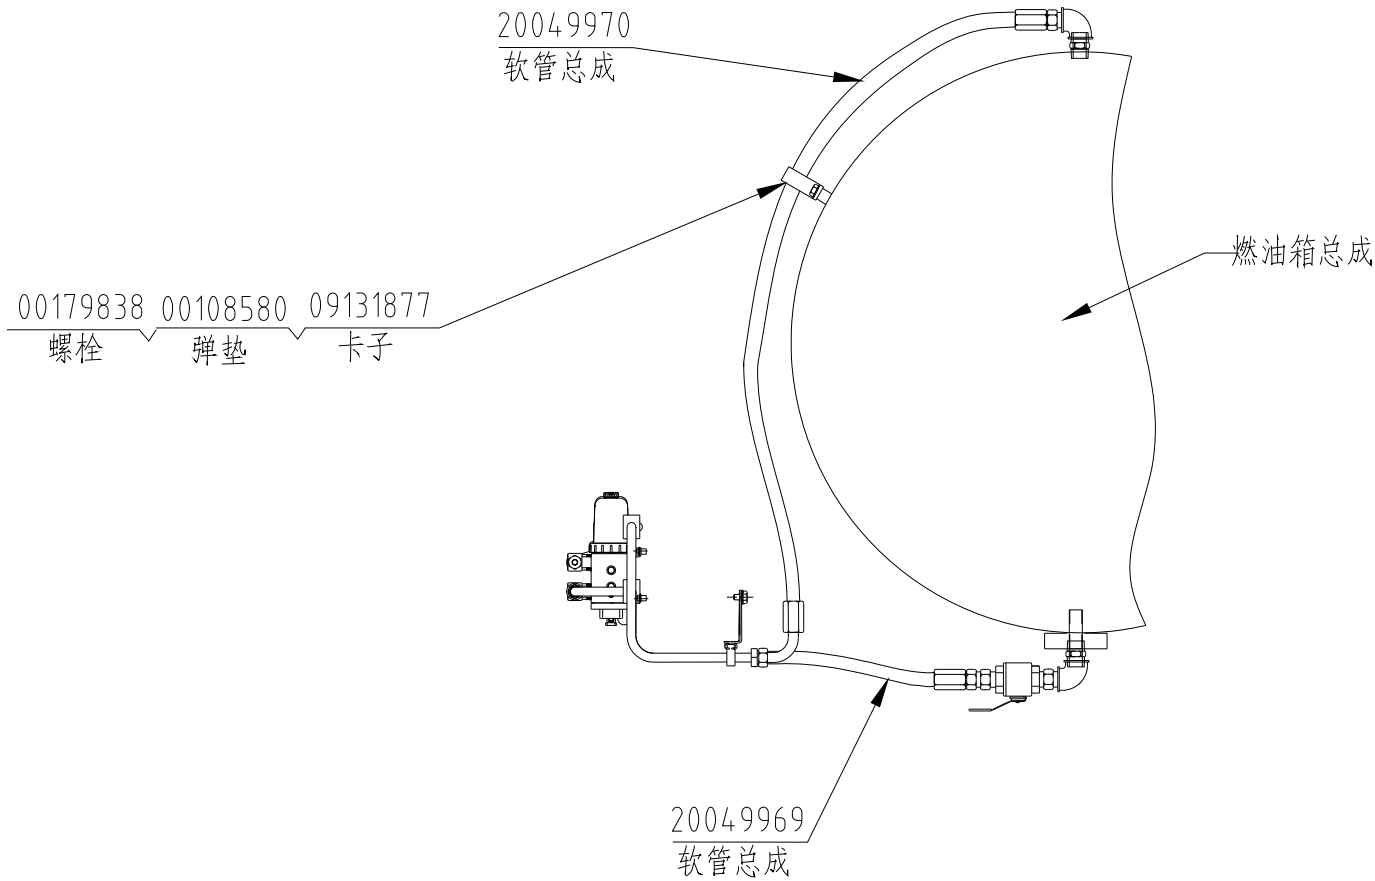

Шланги топливного бака | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20049970	Шланг в сборе.
20049969	Шланг в сборе.
00179838	Болт.
00108580	Пружинная шайба.
09131877	Хомут.
燃油箱总成	Топливный бак в сборе.

Замечания к исходнику

На странице 56 в соответствующей выноске указан другой хомут: 09131881. Различие сохранено.

Схема установки сапуна и фильтра

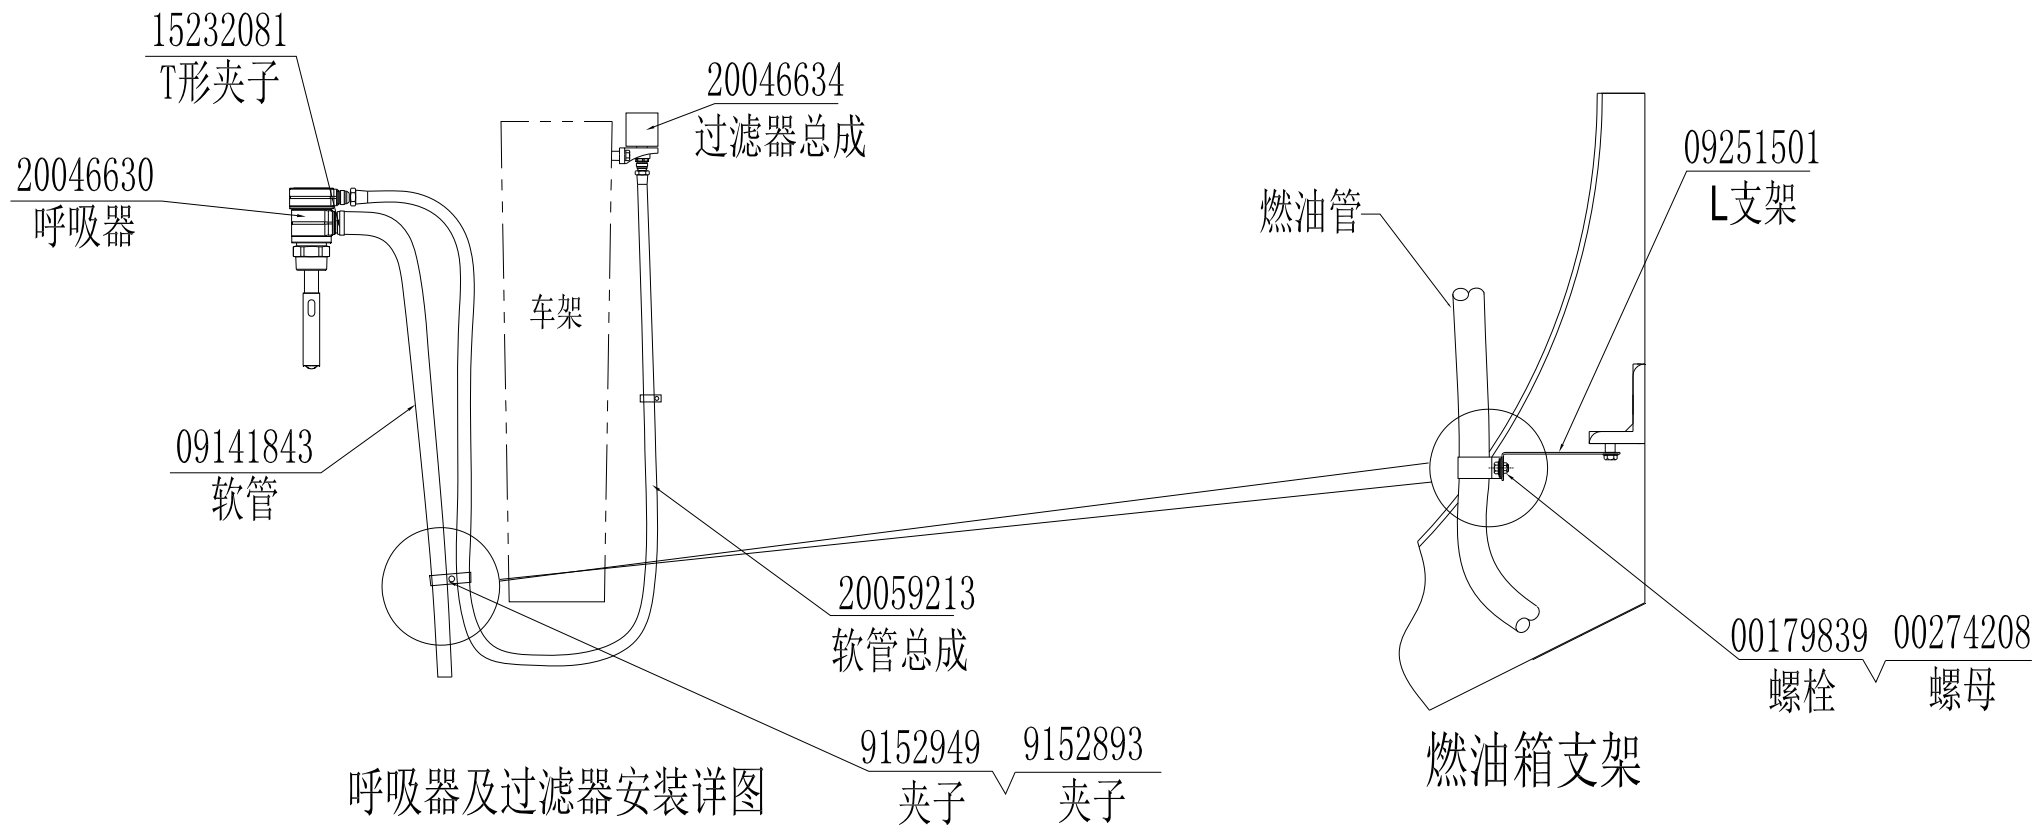


Схема установки сапуна и фильтра | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
15232081	Т-образный хомут.
20046630	Сапун.
20046634	Фильтр в сборе.
09141843	Шланг.
20059213	Шланг в сборе.
09251501	L-образный кронштейн.
9152949	Хомут.
9152893	Хомут.
00179839	Болт.
00274208	Гайка.
车架	Рама.
燃油管	Топливопровод.
燃油箱支架	Кронштейн топливного бака.
呼吸器及过滤器安装详图	Подробная схема установки сапуна и фильтра.

Замечания к исходнику

Ведущие нули отличаются от текста страницы 53: на схеме 09251501, 9152949, 9152893, 00179839, 00274208. Сохранено написание схемы.

Упаковочная ведомость операции: мотор-колёса и топливный бак

Шаг	Наименование операции	Номер детали	Наименование	Кол-во	Обозначение упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
2	Монтаж мотор-колёс		Мотор-колесо в сборе	2			Заводской поддон
2	Монтаж мотор-колёс	UR29151	Болт	90	07-M01	Малый деревянный ящик (250X250X150)	Ящик № 7
2	Монтаж мотор-колёс	09253512	Закалённая шайба	36	07-M01	Малый деревянный ящик (250X250X150)	Ящик № 7
6	Детали для установки топливного бака в сборе на машину		Топливный бак в сборе	1			Ящик № 1
6	Детали для установки топливного бака в сборе на машину	15232081	Т-образный хомут	1	06-D13	06-Z01	Ящик № 6

Замечания к источнику

В ведомости указано 90 болтов UR29151 и 36 шайб 09253512; несоответствие количеств сохранено. Единицы размеров ящика 250X250X150 в источнике не указаны.

Монтаж впускных и выпускных трубопроводов

1. Извлечь из транспортировочного ящика трубопроводы воздушных фильтров и выпускные трубопроводы, снять упаковку и разместить их в назначенном месте предварительной сборки. Извлечь из ящика картонную коробку с хомутами и крепежом, снять упаковку.
2. См. схему данной операции. Установить резиновые отводы UR27731 на впускные патрубки двигателя и закрепить Т-образными хомутами UR57213-5-1/2. При установке резиновых отводов равномерно нанести вазелин на контактные поверхности; при этом при установке резиновых отводов двух передних патрубков и заднего правого патрубка равномерно нанести вазелин на контактные поверхности. Резиновые отводы двух передних патрубков и заднего правого патрубка направить вверх, остальные - в направлении «2 часа».
3. См. схему данной операции. Установить узкие концы горбообразных патрубков UR22981 на длинные концы каждого впускного трубопровода. Поднять впускной трубопровод 20041696 над двигателем и установить между трубопроводом, выходящим из внутреннего воздушного патрубка левого воздушного фильтра, и левым передним впускным патрубком двигателя. Отрегулировать положение, обеспечив достаточную глубину захода в резиновые соединения, затем закрепить Т-образными хомутами UR57213-7 [продолжение на странице 61].

Замечания к источнику

В шаге 2 источник повторяет указание о нанесении вазелина и содержит повтор слова 橡胶; смысловое повторение указания сохранено.

Подключение и крепление впускных трубопроводов

Продолжение шага 3 со страницы 60: и UR57213-8. При установке впускного трубопровода нанести вазелин на сопрягаемые поверхности. Таким же способом установить впускной трубопровод 20041696 между трубопроводом, выходящим из наружного воздушного патрубка правого воздушного фильтра, и правым задним впускным патрубком двигателя. Таким же способом установить впускной трубопровод 20041725 между трубопроводом, выходящим из внутреннего воздушного патрубка правого воздушного фильтра, и правым передним впускным патрубком двигателя. Таким же способом установить впускной трубопровод 20041695 между трубопроводом, выходящим из наружного воздушного патрубка левого воздушного фильтра, и левым задним впускным патрубком двигателя.

Примечание: при установке впускных трубопроводов нанести вазелин на сопрягаемые поверхности. При монтаже трубопроводов в шагах 1 и 2 проверить внутренние поверхности на наличие загрязнений; при обнаружении загрязнений очистить. В процессе монтажа сохранять внутренние поверхности трубопроводов чистыми.

4. См. схему данной операции. Закрепить опоры на впускном трубопроводе в двух местах, затем закрепить впускной трубопровод на направляющей снизу платформы. Таким же способом и с использованием таких же деталей закрепить остальные впускные трубопроводы снизу платформы [продолжение на странице 62].

Замечания к источнику

Ссылка исходного примечания на шаги 1 и 2 сохранена, хотя шаг 1 описывает распаковку.

Крепление впускных и выпускных трубопроводов

Продолжение шага 4 со страницы 61. Примечание: перед установкой трубопроводов проверить чистоту внутри них; при наличии загрязнений очистить. Во время монтажа обеспечивать чистоту внутри трубопроводов. Во всех соединениях деталей обеспечить достаточную глубину захода.

5. См. схему данной операции. Соединить выпускной трубопровод с правой стороны двигателя с глушителем на правой стороне платформы и закрепить уплотняющими хомутами и хомутами.

7. См. схему данной операции. С помощью трубных хомутов и соответствующего крепежа закрепить кронштейны и подвесные ленты на передних концах левого и правого выпускных трубопроводов. Отрегулировать положение и соответствующим крепежом закрепить кронштейны и подвесные ленты на платформе.

Замечания к источнику

В исходнике после шага 5 следует шаг 7, шаг 6 отсутствует. В упаковочной ведомости на странице 65 выпускные трубопроводы относятся к шагам 5, 6; исходная нумерация сохранена.

Схема впускных трубопроводов и их опор

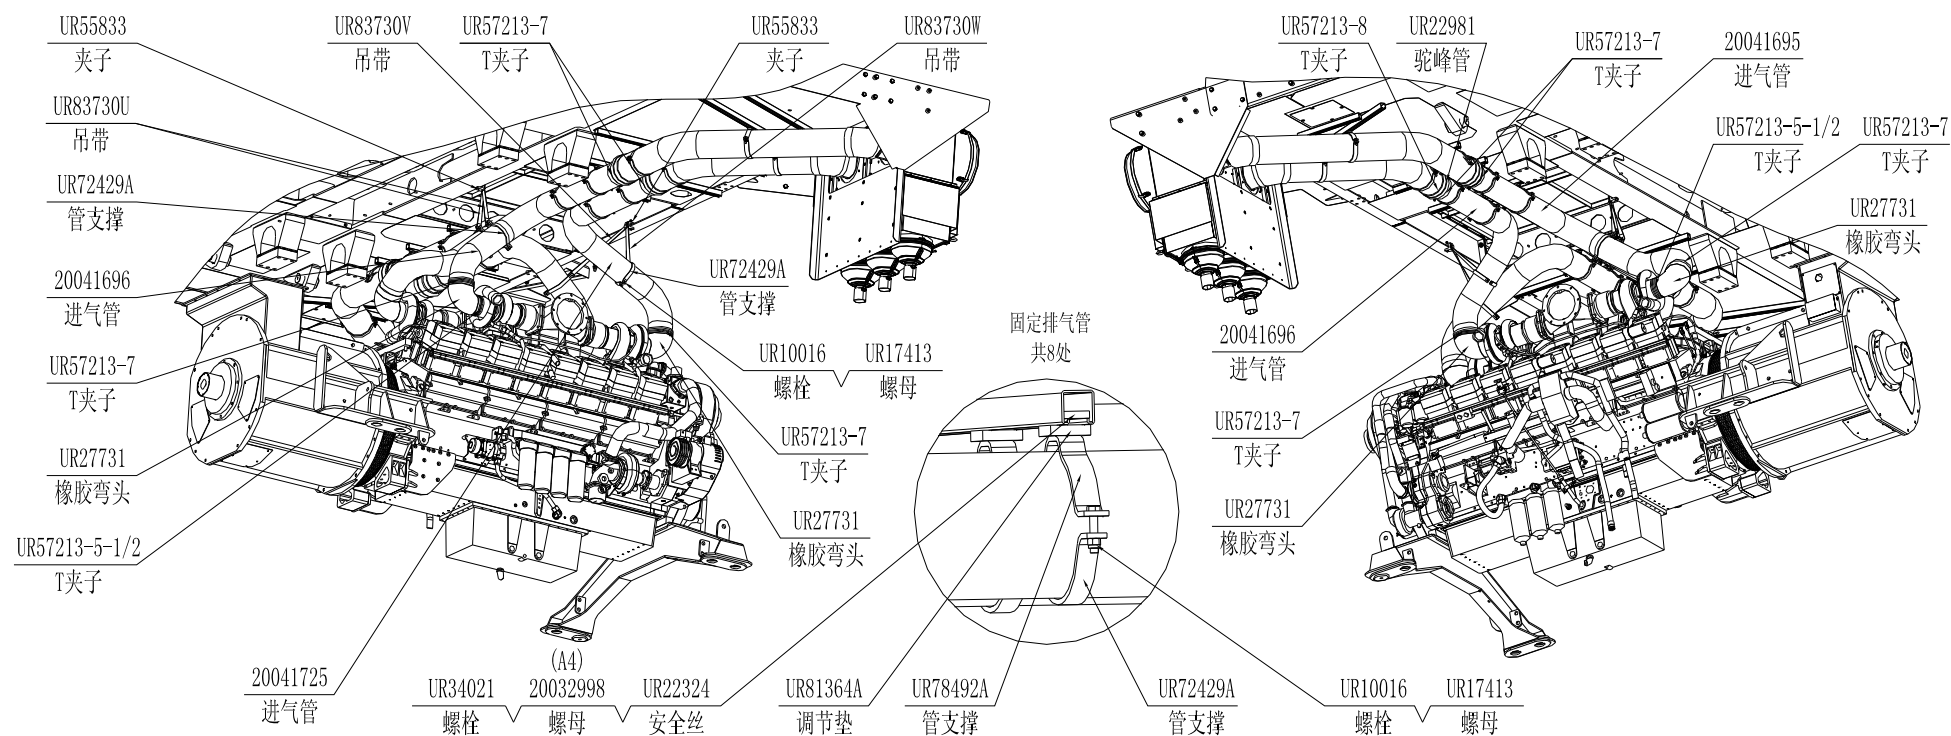


Схема впускных трубопроводов и их опор | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR55833	Хомут.
UR83730V	Подвесная лента.
UR83730W	Подвесная лента.
UR83730U	Подвесная лента.
UR57213-7	Т-образный хомут.
UR57213-8	Т-образный хомут.
UR57213-5-1/2	Т-образный хомут.
UR72429A	Опора трубопровода.
UR78492A	Опора трубопровода.
20041696	Впускной трубопровод.
20041725	Впускной трубопровод.
20041695	Впускной трубопровод.
UR27731	Резиновый отвод.
UR22981	Горбообразный патрубок.
UR10016	Болт.
UR17413	Гайка.
UR34021	Болт.
20032998	Гайка.
UR22324	Контровочная проволока.

Схема впускных трубопроводов и их опор | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR81364A	Регулировочная прокладка.
固定排气管 共8处	Крепление выпускного трубопровода, всего 8 мест.
(A4)	Обозначение на схеме: (A4).

Замечания к источнику

Выноска увеличенного узла говорит «固定排气管» (крепление выпускного трубопровода), хотя лист изображает впускные трубопроводы. Название в выноске сохранено без исправления.

Схема выпускных трубопроводов и теплоизоляции

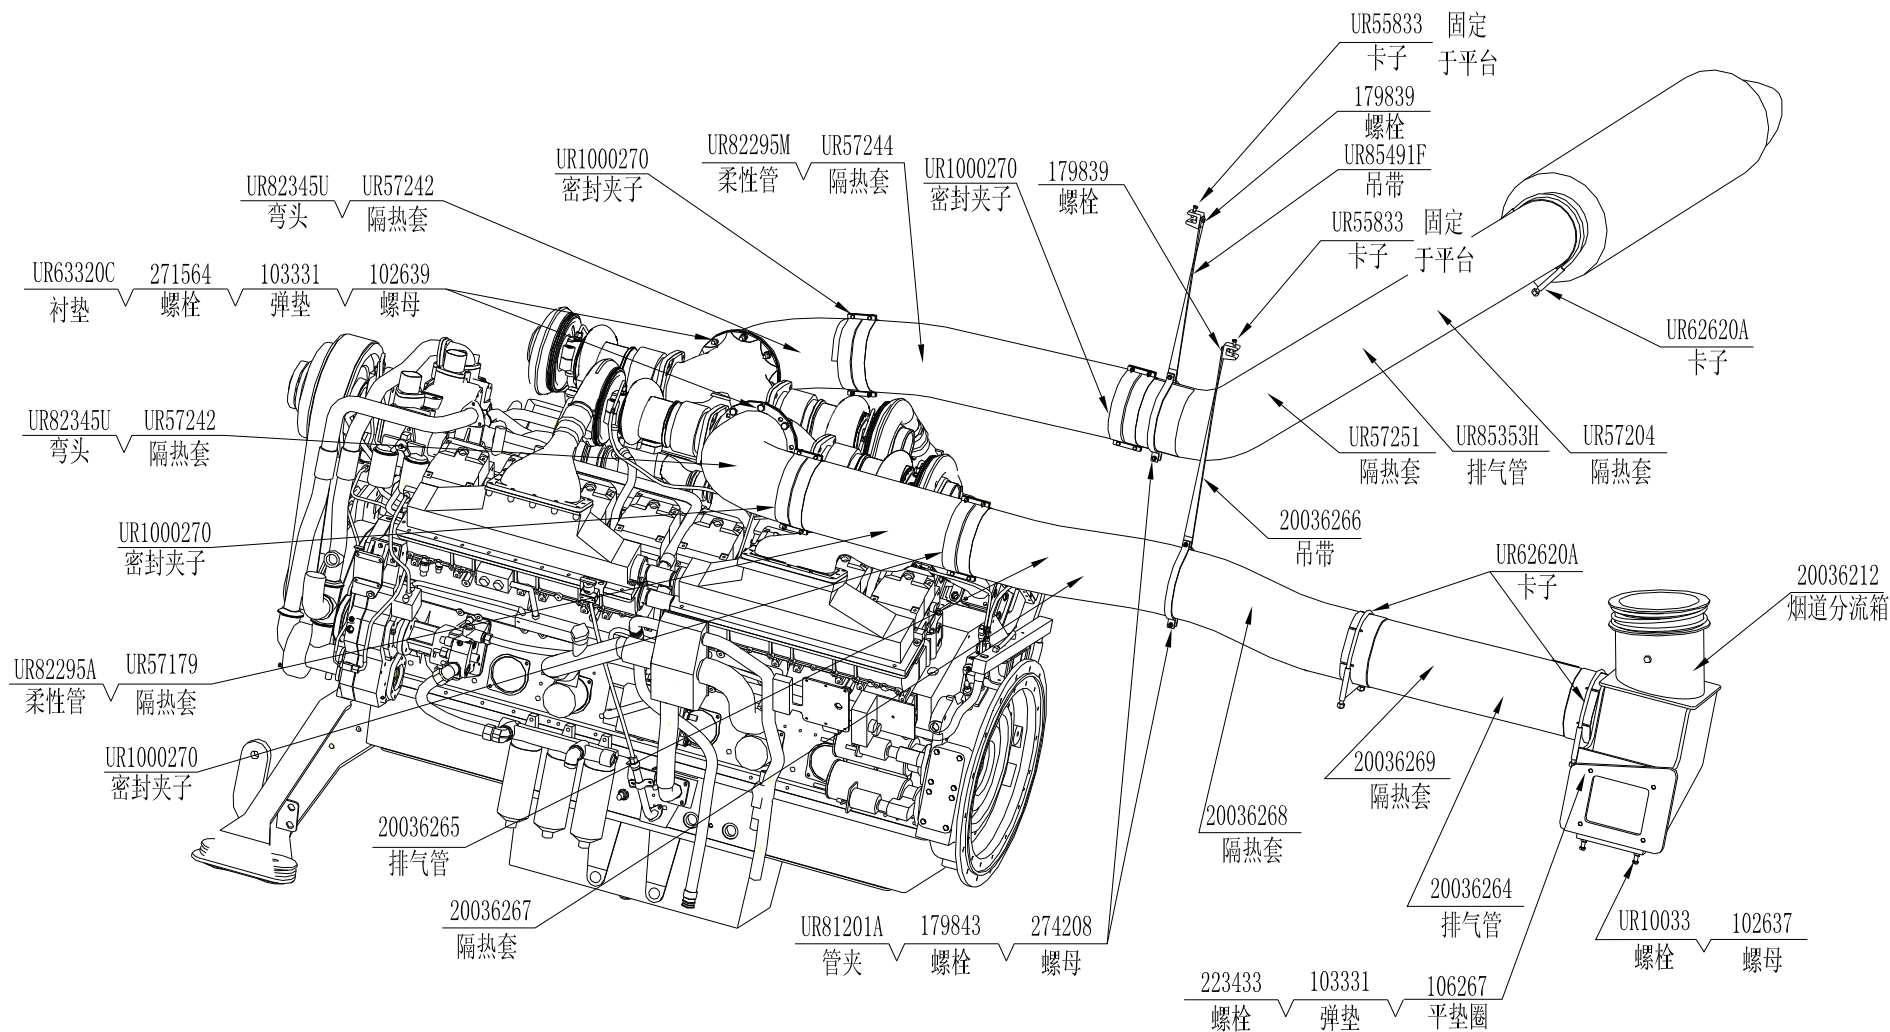


Схема выпускных трубопроводов и теплоизоляции | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR82345U	Отвод.
UR57242	Теплоизоляционный чехол.
UR63320C	Прокладка.
271564	Болт.
103331	Пружинная шайба.
102639	Гайка.
UR1000270	Уплотняющий хомут.
UR82295M	Гибкий трубопровод.
UR57244	Теплоизоляционный чехол.
179839	Болт.
UR55833	Хомут; закрепить на платформе (две выноски).
固定于平台	Закрепить на платформе.
UR85491F	Подвесная лента.
UR62620A	Хомут.
UR57251	Теплоизоляционный чехол.
UR85353H	Выпускной трубопровод.
UR57204	Теплоизоляционный чехол.
20036266	Подвесная лента.
20036212	Распределительная камера выпускных газов.

Схема выпускных трубопроводов и теплоизоляции | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR82295A	Гибкий трубопровод.
UR57179	Теплоизоляционный чехол.
20036265	Выпускной трубопровод.
20036267	Теплоизоляционный чехол.
UR81201A	Трубный хомут.
179843	Болт.
274208	Гайка.
20036268	Теплоизоляционный чехол.
20036269	Теплоизоляционный чехол.
20036264	Выпускной трубопровод.
223433	Болт.
103331	Пружинная шайба (нижняя выноска).
106267	Плоская шайба.
UR10033	Болт.
102637	Гайка.

Упаковочная ведомость впускных и выпускных трубопроводов

Шаг	Наименование операции	Номер детали	Наименование	Кол-во	Обозначение упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	20041696	Впускной трубопровод	2			Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	20041725	Впускной трубопровод	1			Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	20041695	Впускной трубопровод	1			Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR27731	Резиновый отвод	4			Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR22981	Горбообразный патрубок	4			Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	R57213-5-1/	Т-образный хомут	8	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR57213-7	Т-образный хомут	16	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR57213-8	Т-образный хомут	8	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR78492A	Опора в сборе	8	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR72429A	Опора в сборе	16	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR10016	Болт	24	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR17413	Гайка	24	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR34021	Болт	8	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4

Упаковочная ведомость впускных и выпускных трубопроводов

Шаг	Наименование операции	Номер детали	Наименование	Кол-во	Обозначение упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	20032998	Регулировочная гайка	8	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR22324	Контрольная проволока	12	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR81364A	Регулировочная прокладка	8	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR83730V	Подвесная лента	1	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR83730W	Подвесная лента	1	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR83730U	Подвесная лента	2	04-Z01 (собрать в узел), связать вместе	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
2, 3, 4	Детали для монтажа впускных трубопроводов	UR55833	Хомут	4	04-D02	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
Шаг	Наименование операции	Номер детали	Наименование	Кол-во	Обозначение упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	UR85353H	Выпускной трубопровод	1			Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	UR57204	Теплоизоляционный чехол	1	Связать вместе		Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	UR57251	Теплоизоляционный чехол	1	Связать вместе		Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	UR1000270	Уплотняющий хомут	1	Собрать в узел	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	UR62620A	Хомут	1	Собрать в узел	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4

Упаковочная ведомость впускных и выпускных трубопроводов

Шаг	Наименование операции	Номер детали	Наименование	Кол-во	Обозначение упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	UR81201A	Хомут	4	Собрать в узел	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	20036266	Подвесная лента	1	Собрать в узел	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	UR85491F	Подвесная лента	1	Собрать в узел	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	00179843	Болт	4	Собрать в узел	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	00274208	Гайка	4	Собрать в узел	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	179839	Болт	2	04-D01	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4
5, 6	Монтаж выпускных трубопроводов	UR55833	Хомут	2	04-D01	Уложить в одну картонную коробку 04-Z01 (размер: 650X504X410)	Ящик № 4

Замечания к источнику

Номер Т-образного хомута, количество 8, обрезан/перекрыт границами ячейки; извлечённый текст даёт R57213-5-1/. Это неполное обозначение сохранено без восстановления недостающих символов. На странице 60 и схеме 63 присутствует UR57213-5-1/2, но подмена не выполнялась.

Единицы размеров упаковки 650X504X410 в источнике не указаны.

Монтаж централизованного заправочного узла и гидробака

1. Развязать связки трубопроводов, снять с трубопроводов упаковку и подвести каждый трубопровод к соответствующему месту.
2. См. схему данной операции: установка защитного кожуха централизованного заправочного узла. Болтами 179845, шайбами 106263 и гайками 274208 закрепить кожух централизованного заправочного узла в сборе на переднем конце наружной стороны левого лонжерона рамы.
3. См. схему данной операции: установка гидробака в сборе. Очистить стяжные ленты бака и кронштейны гидробака на раме. Нанести клей «星季401» на монтажные поверхности кронштейнов и стяжных лент бака. После выдержки для высыхания 4-5 минут нанести второй слой клея. После выдержки для высыхания 5-6 минут установить амортизирующие прокладки 20061132 на стяжные ленты, а прокладки 20061131 - на кронштейны. Поднять гидробак в сборе и установить в монтажное положение с правой стороны рамы. Закрепить стяжными лентами бака UR84447A, шайбами 09191596 и гайками 00454754. Болтами 15037148, плоскими шайбами 15036163 и гайками 15036996 закрепить пластины 20062223 на гидробаке [продолжение на странице 67].

Замечания к источнику

Торговое обозначение клея сохранено оригинальными иероглифами: 星季401; русское коммерческое название в источнике не приведено.

Гидробак: тормозные трубопроводы и трубопроводы подъёма

Продолжение шага 3 со страницы 66: в положении, указанном на рисунке. Затем приварить пластины к раме, катет сварного шва 12 мм; зачистить, удалить шлак и восстановить лакокрасочное покрытие.

4. См. схему данной операции: монтаж тормозных гидравлических трубопроводов на гидробаке в сборе. Один конец шланга 20035036 подсоединить к боковому отводу верхнего тройника на плите возврата масла гидробака. Один конец шланга 20055448 подсоединить к среднему отводу нижнего тройника на плите возврата масла гидробака. Один конец шланга 20055449 подсоединить к боковому отводу нижнего тройника на плите возврата масла гидробака.

5. См. схему данной операции: монтаж гидравлических трубопроводов подъёма на гидробаке в сборе. Установить смазанное вазелином уплотнительное кольцо круглого сечения 9141918 в кольцевую канавку фланца шланга 20028829, затем с помощью фланца 9167602, болтов 138292 и пружинных шайб 103329 закрепить шланг в сборе на верхнем правом отверстии плиты возврата масла гидробака. Установить смазанное вазелином уплотнительное кольцо круглого сечения 9141918 в кольцевую канавку фланца шланга 20028830, затем с помощью фланца 9167602, болтов 138292 и пружинных шайб 103329 закрепить шланг в сборе на [продолжение на странице 68].

Подключение трубопроводов подъёма и рулевого управления

Продолжение шага 5 со страницы 67: верхнем правом отверстии плиты возврата масла гидробака. Установить трубопровод 20055595 между боковым отводом тройника с конической трубной резьбой на топливном баке и коническим трубным соединением сбоку гидробака, затем закрепить его трубным хомутом 20031719 на направляющей. Один конец шланга в сборе 20028916 подсоединить к среднему отводу тройника на плите возврата масла гидробака.

6. См. схему данной операции: монтаж гидравлических трубопроводов рулевого управления на гидробаке в сборе. Подсоединить шланг в сборе 20028908 к боковому отводу верхнего тройника на плите возврата масла гидробака. Установить смазанное вазелином уплотнительное кольцо круглого сечения 9410971 на шланг 20041594, затем с помощью фланца 9409985, болтов 179885 и пружинных шайб 103329 закрепить прямой наконечник шланга на нижнем фланцевом отверстии всасывающей плиты гидробака. Момент затяжки болтов 179885 со смазкой составляет 55 фунт-сила·фут (75 Н·м). Один конец шланга 20042188 подсоединить к боковому отводу тройника на плите возврата масла гидробака.

7. См. схему данной операции. Монтаж и крепление гидравлических трубопроводов у передней части кабины [продолжение на странице 69].

Замечания к источнику

В шаге 5 для обоих шлангов 20028829 и 20028830 указано одно и то же верхнее правое отверстие плиты возврата масла; различие не внесено переводчиком.

В тексте хомут обозначен 20031719, на схеме страницы 75 - 20031789. Сохранены оба исходных обозначения.

В исходнике 椎管 вместо обычного 锥管; по контексту переведено как коническое трубное соединение, без изменения номеров деталей.

Подключение гидравлических трубопроводов кабины

Продолжение шага 7 со страницы 68: подвести шланги со стоек передней части рамы к передней стенке кабины. Снять технологические заглушки с портов Т, В1, В2 ножного тормозного клапана и с соответствующих подключаемых шлангов в сборе. Снять заглушки с портов LS, Т, Р, L, R рулевого клапана и с соответствующих подключаемых шлангов в сборе. Другой конец шланга 20028871 подсоединить к боковому отводу тройника порта LS рулевого клапана. Другой конец шланга 20028864 подсоединить к порту L рулевого клапана. Другой конец шланга 20028868 подсоединить к порту Т рулевого клапана. Подсоединить шланг 20028866 к порту L рулевого клапана. Другой конец шланга 20028868 подсоединить к порту Т рулевого клапана. Другой конец шланга 20028866 подсоединить к порту Р рулевого клапана. Другой конец шланга 20028867 подсоединить к порту R рулевого клапана.

8. См. схему данной операции. Проложить шланги через трубу из ПВХ, расположенную слева под кабиной, к клапанному блоку и гидравлическому шкафу управления внутри кабины. Снять технологические заглушки со стороны клапанного блока и с соответствующих подключаемых шлангов в сборе, подсоединить каждый шланг к соответствующему порту. Закрепить трубными хомутами на направляющей в задней части платформы (при отгрузке хомуты закреплены в соответствующих местах на платформе).

Замечания к источнику

В источнике дважды повторено подключение 20028868 к Т. Для 20028866 последовательно указаны L и Р, а к L ранее отнесён 20028864. Все строки сохранены буквально; перед монтажом требуется проверка соединений по утверждённой гидросхеме.

Трубопроводы заднего и переднего мостов; кондиционер

9. См. схему данной операции. Монтаж и крепление трубопроводов внутри корпуса заднего моста. Снять технологические заглушки с четырёх тормозных шлангов внутри корпуса заднего моста и с тормозных суппортов. Установить четыре шланга в сборе, подсоединив их к соответствующим портам.

10. См. схему данной операции. Монтаж и крепление трубопроводов у переднего моста. Снять технологические заглушки с двух шлангов в сборе, идущих от усилителя к тройникам переходной соединительной плиты рулевых цилиндров, и с соединительной плиты. Снять технологические заглушки со шлангов в сборе, идущих от гидравлического шкафа управления к переднему мосту, и с переднего моста. Подсоединить каждый шланг в сборе в соответствующем месте.

11. См. схему данной операции. Монтаж и крепление трубопроводов кондиционера. Подсоединить водяные трубопроводы и шланги кондиционера в соответствующих местах и закрепить соответствующими Р-образными хомутами и крепежом, установленными на кронштейнах.

Монтаж централизованной системы смазки

12. См. схему данной операции. Монтаж и крепление централизованной системы смазки. Пропустить шланги через большое отверстие в платформе между насосом смазки и гидравлическим шкафом управления. Соединить трубопроводы смазки и штуцеры согласно рисунку. Трубопроводы смазки переднего моста, идущие от распределителя, проложить по трассам, показанным на схеме, и подсоединить к соответствующим портам верхней тяги, нижней тяги и цилиндров передней подвески. Аккуратно уложить трубопроводы смазки. Затем закрепить трубопроводы смазки цилиндров передней подвески на раме, а трубопроводы смазки тяг - на лестнице обслуживания под верхним ограждением.

13. См. схему данной операции. Монтаж и крепление централизованной системы смазки. Установить крышку 20061778 над насосом смазки, а пластину 20061843 - с наружной стороны ограждения. Закрепить на ограждении болтами 179841, резиновыми шайбами 20036298, плоскими шайбами UR10164, гайками UR17413, гнутыми пластинами 20042027 и 20042028. Подсоединить сигнальный провод реле давления переднего моста к реле давления переднего моста и [продолжение на странице 72].

Проверка трубопроводов и требования к гидравлическому монтажу

Продолжение шага 13 со страницы 71: к соответствующему разъёму контроллера в кабине. Расправить жгут проводов и закрепить его стяжками вдоль основного трубопровода.

14. Проверить, не пропущены ли какие-либо соединения трубопроводов, а также правильность и надёжность всех соединений.

Примечание: при сборке трубопроводов в шагах 2-8 обязательно соблюдать следующие требования:

1. Перед сборкой тщательно очистить гидравлические клапаны, соединительные детали и трубопроводы.
2. Трассы трубопроводов должны быть плавными; после установки все шланги должны быть без перекручивания, деформации и других подобных дефектов.
3. При установке соединительных деталей затягивать их рекомендуемыми моментами затяжки.

Схема крепления гидробака

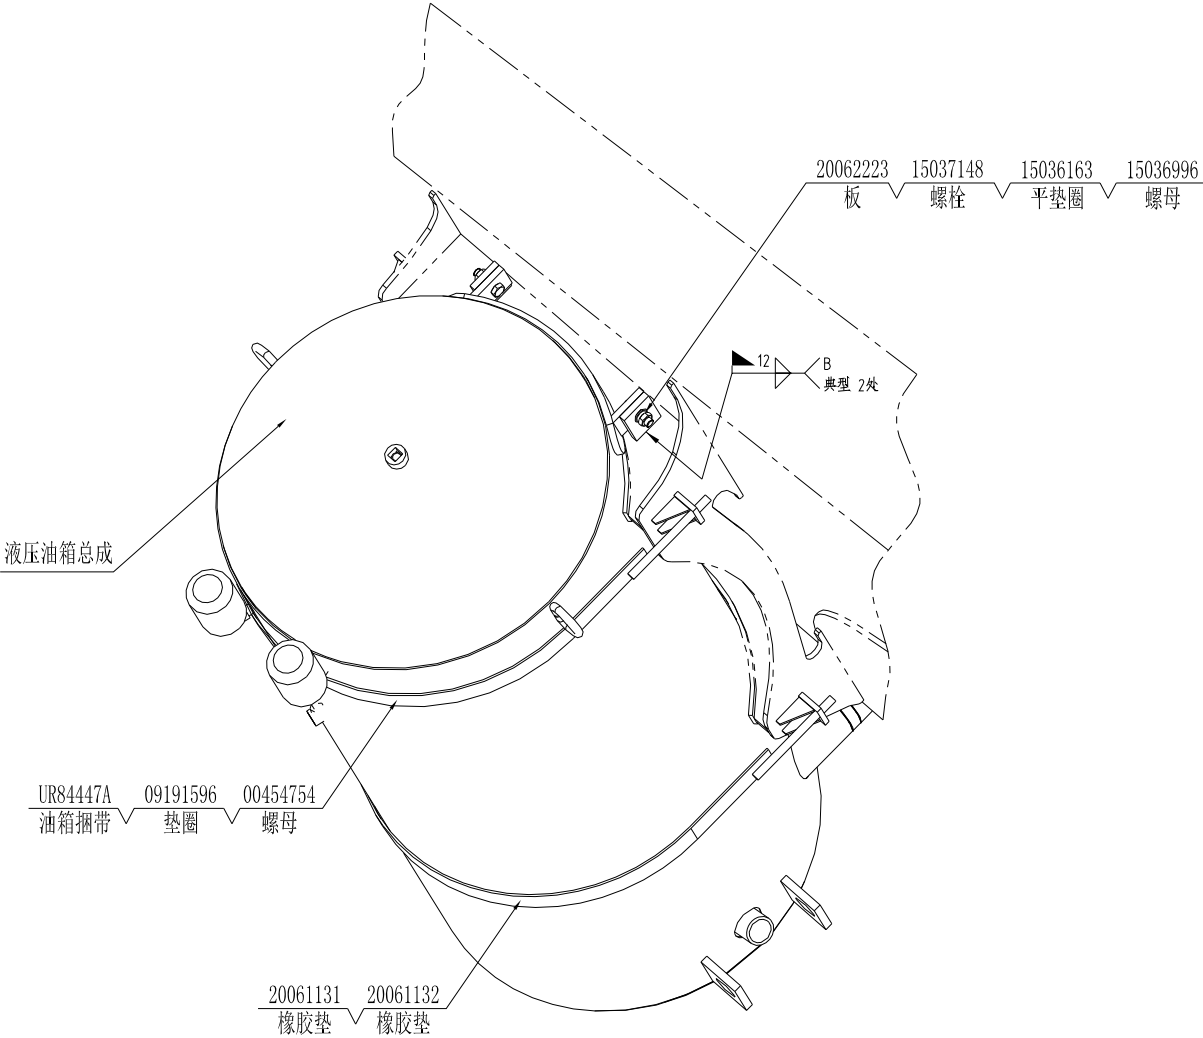



Схема крепления гидробака | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
液压油箱总成	Гидробак в сборе.
20062223	Пластина.
15037148	Болт.
15036163	Плоская шайба.
15036996	Гайка.
UR84447A	Стяжная лента бака.
09191596	Шайба.
00454754	Гайка.
20061131	Резиновая прокладка.
20061132	Резиновая прокладка.
12	Размер у обозначения сварного шва: 12.
В	Обозначение В у сварочной выноски.
典型 2处	Типовое исполнение в 2 местах.

Замечания к источнику

На схеме у сварочного обозначения напечатаны 12 и В; текст шага 3 на странице 67 уточняет катет шва 12 мм.


Шланги тормозной гидросистемы у гидробака

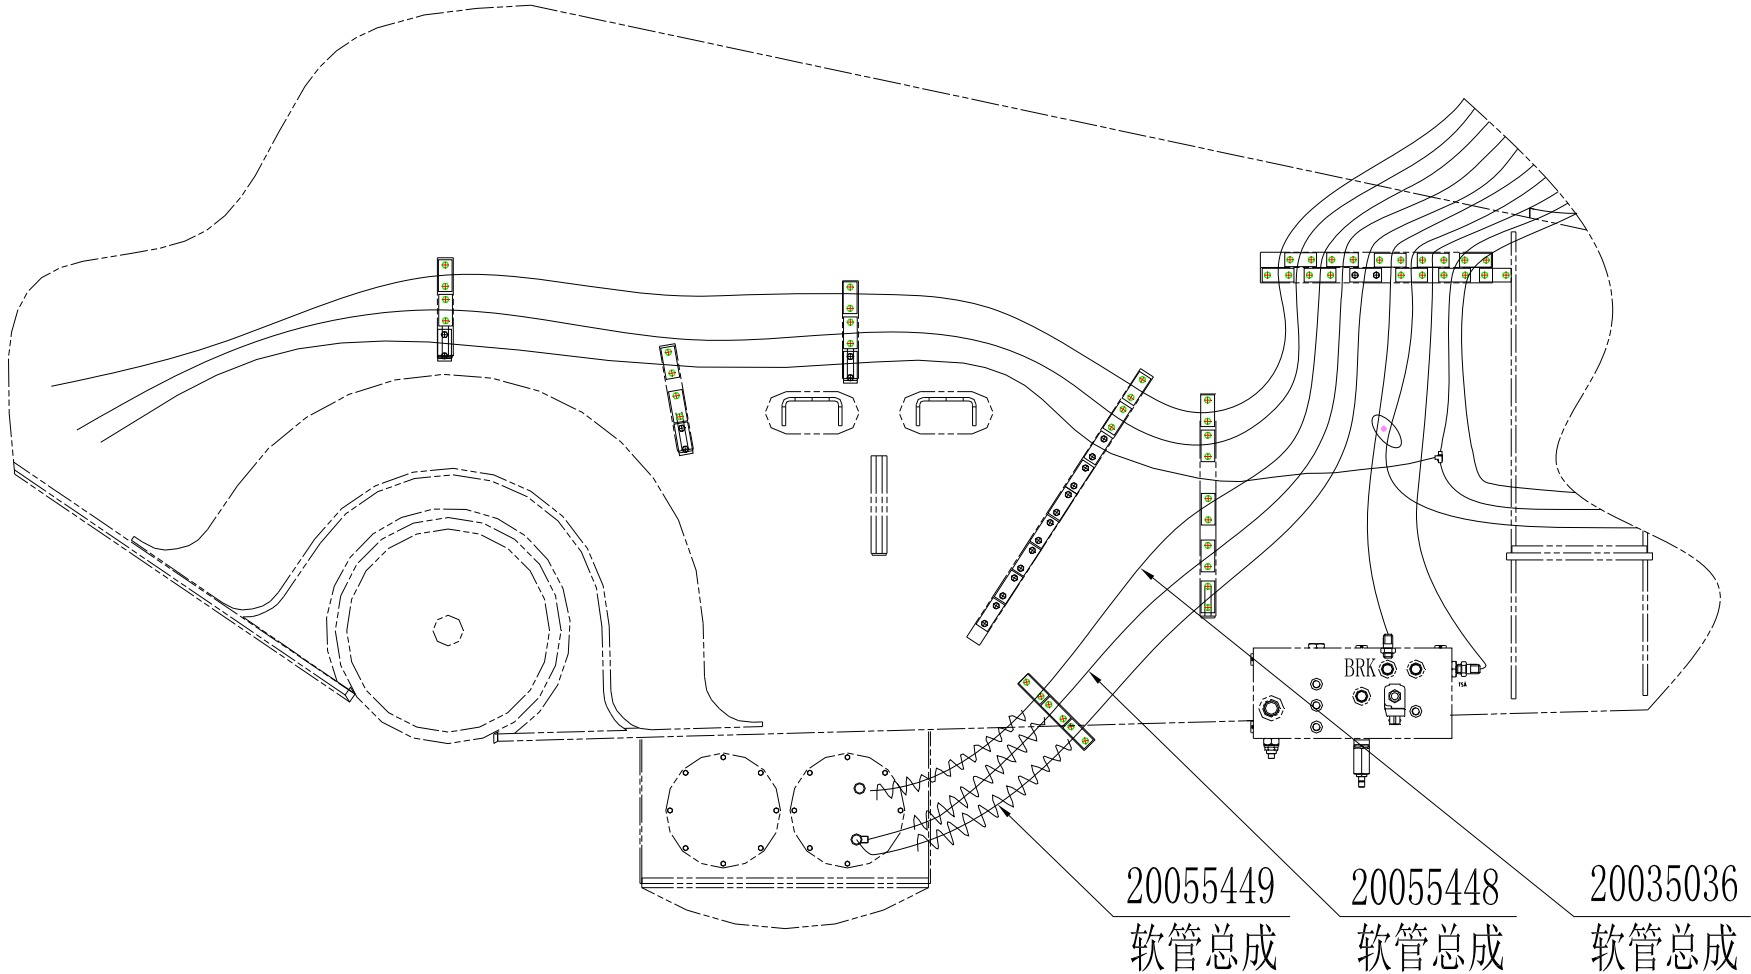

Шланги тормозной гидросистемы у гидробака | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20055449	Шланг в сборе.
20055448	Шланг в сборе.
20035036	Шланг в сборе.
BRK	Обозначение BRK на тормозном блоке.
TSA	Обозначение порта TSA на тормозном блоке.

Гидравлические трубопроводы у гидробака и топливного бака

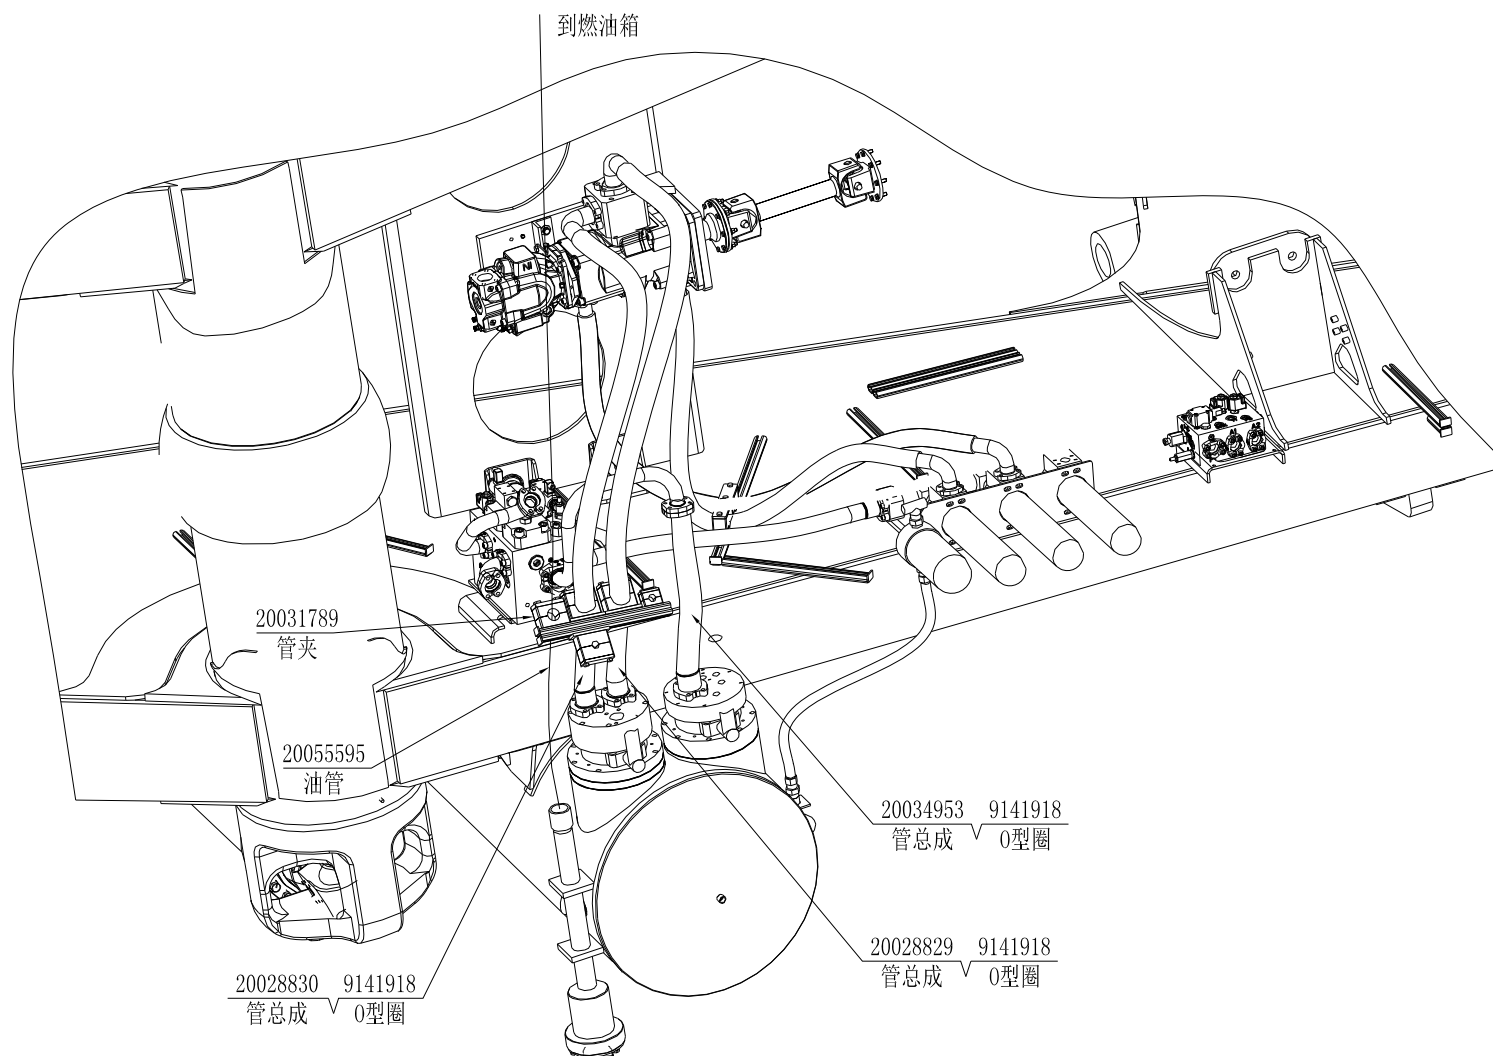


Гидравлические трубопроводы у гидробака и топливного бака | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
到燃油箱	К топливному баку.
20031789	Трубный хомут.
20055595	Трубопровод.
20028830	Трубопровод в сборе.
20034953	Трубопровод в сборе.
20028829	Трубопровод в сборе.
9141918	Уплотнительное кольцо круглого сечения (три выноски).

Замечания к исходнику

На схеме хомут обозначен 20031789; в тексте страницы 68 - 20031719. Различие сохранено.


Подключение шланга 20028916 к гидробаку

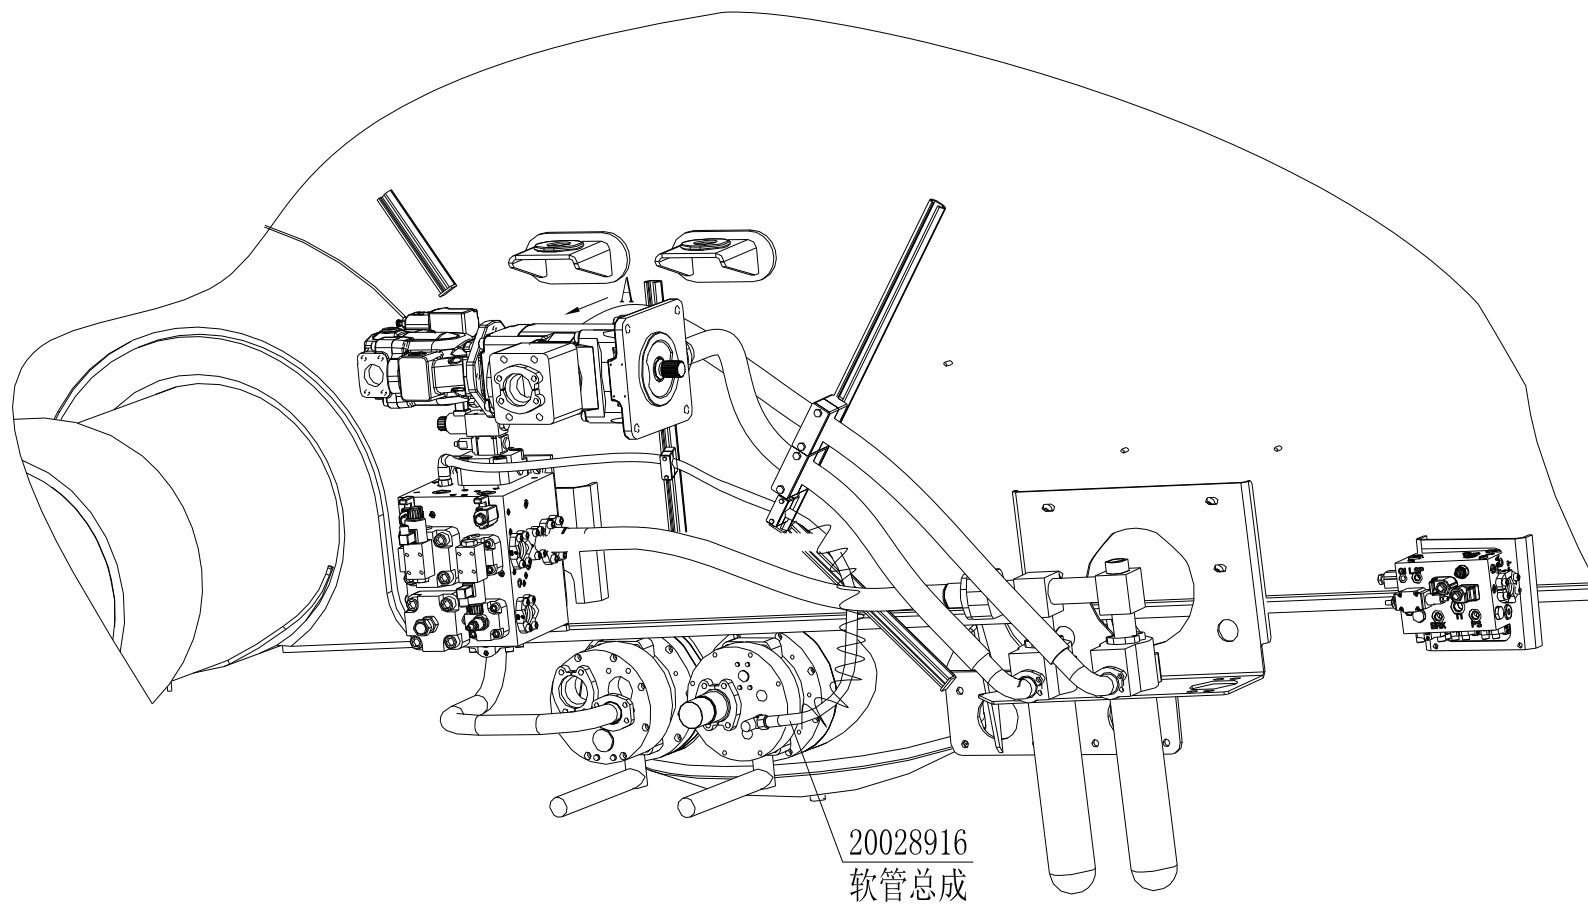

Подключение шланга 20028916 к гидробаку | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20028916	Шланг в сборе.
А	Обозначение направления А на схеме.


Шланги гидросистемы рулевого управления у гидробака

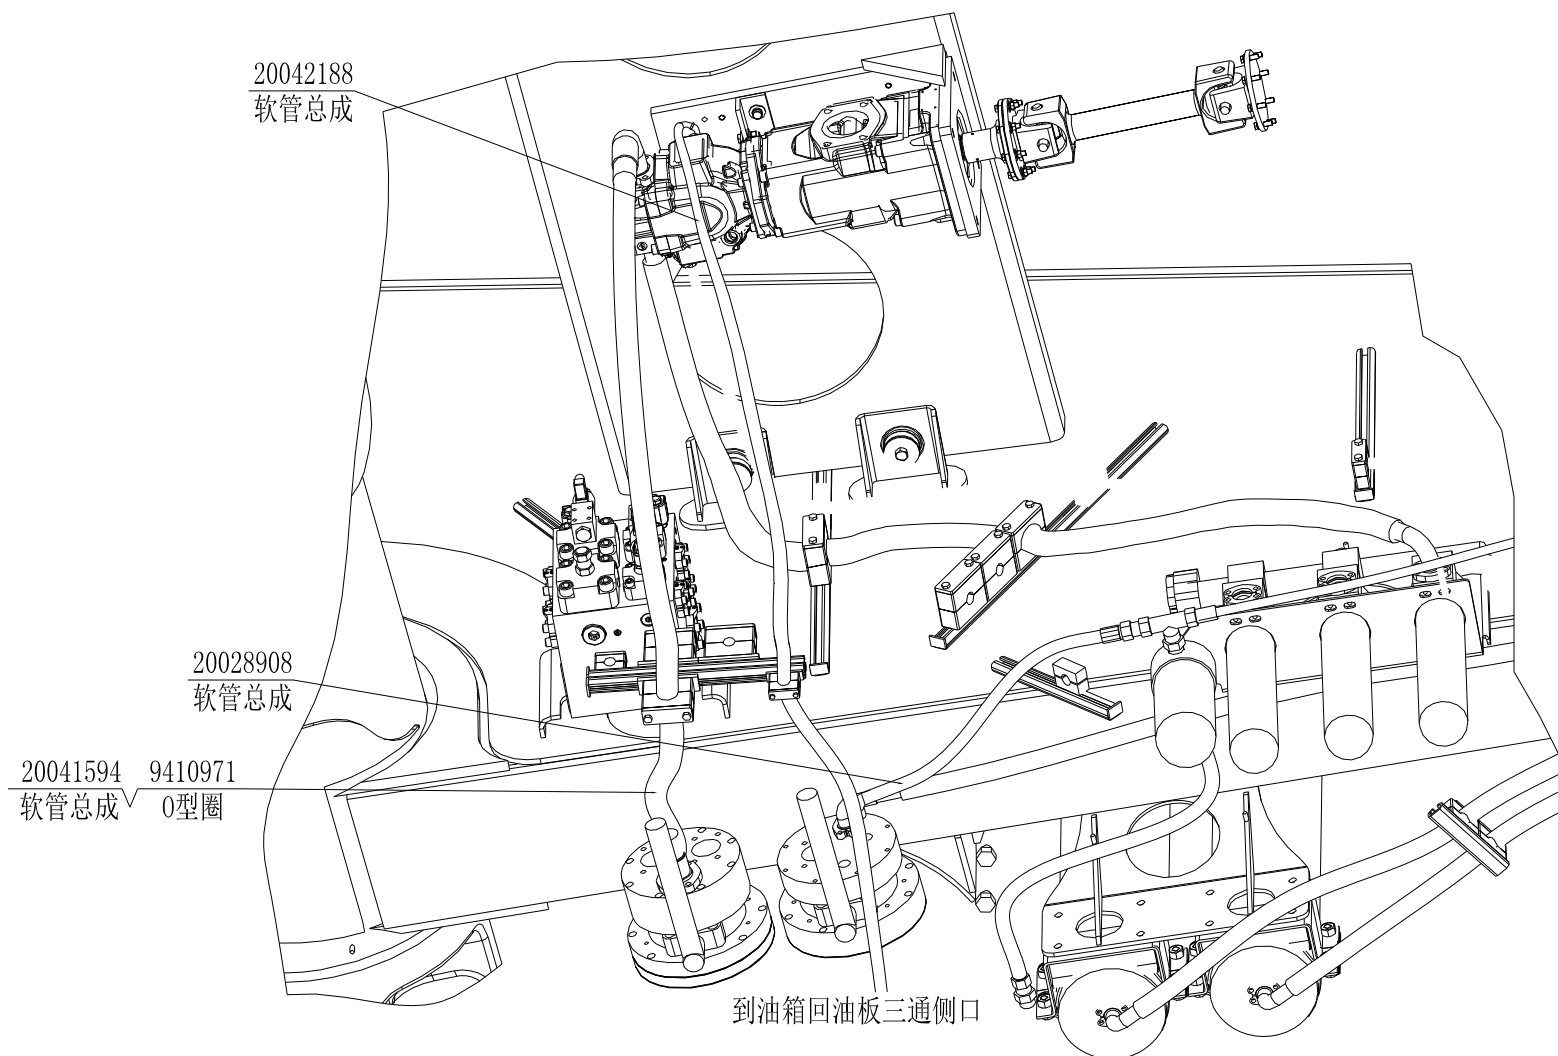

Шланги гидросистемы рулевого управления у гидробака | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20042188	Шланг в сборе.
20028908	Шланг в сборе.
20041594	Шланг в сборе.
9410971	Уплотнительное кольцо круглого сечения.
到油箱回油板三通侧口	К боковому отводу тройника на плите возврата масла бака.


Тормозные трубопроводы под платформой

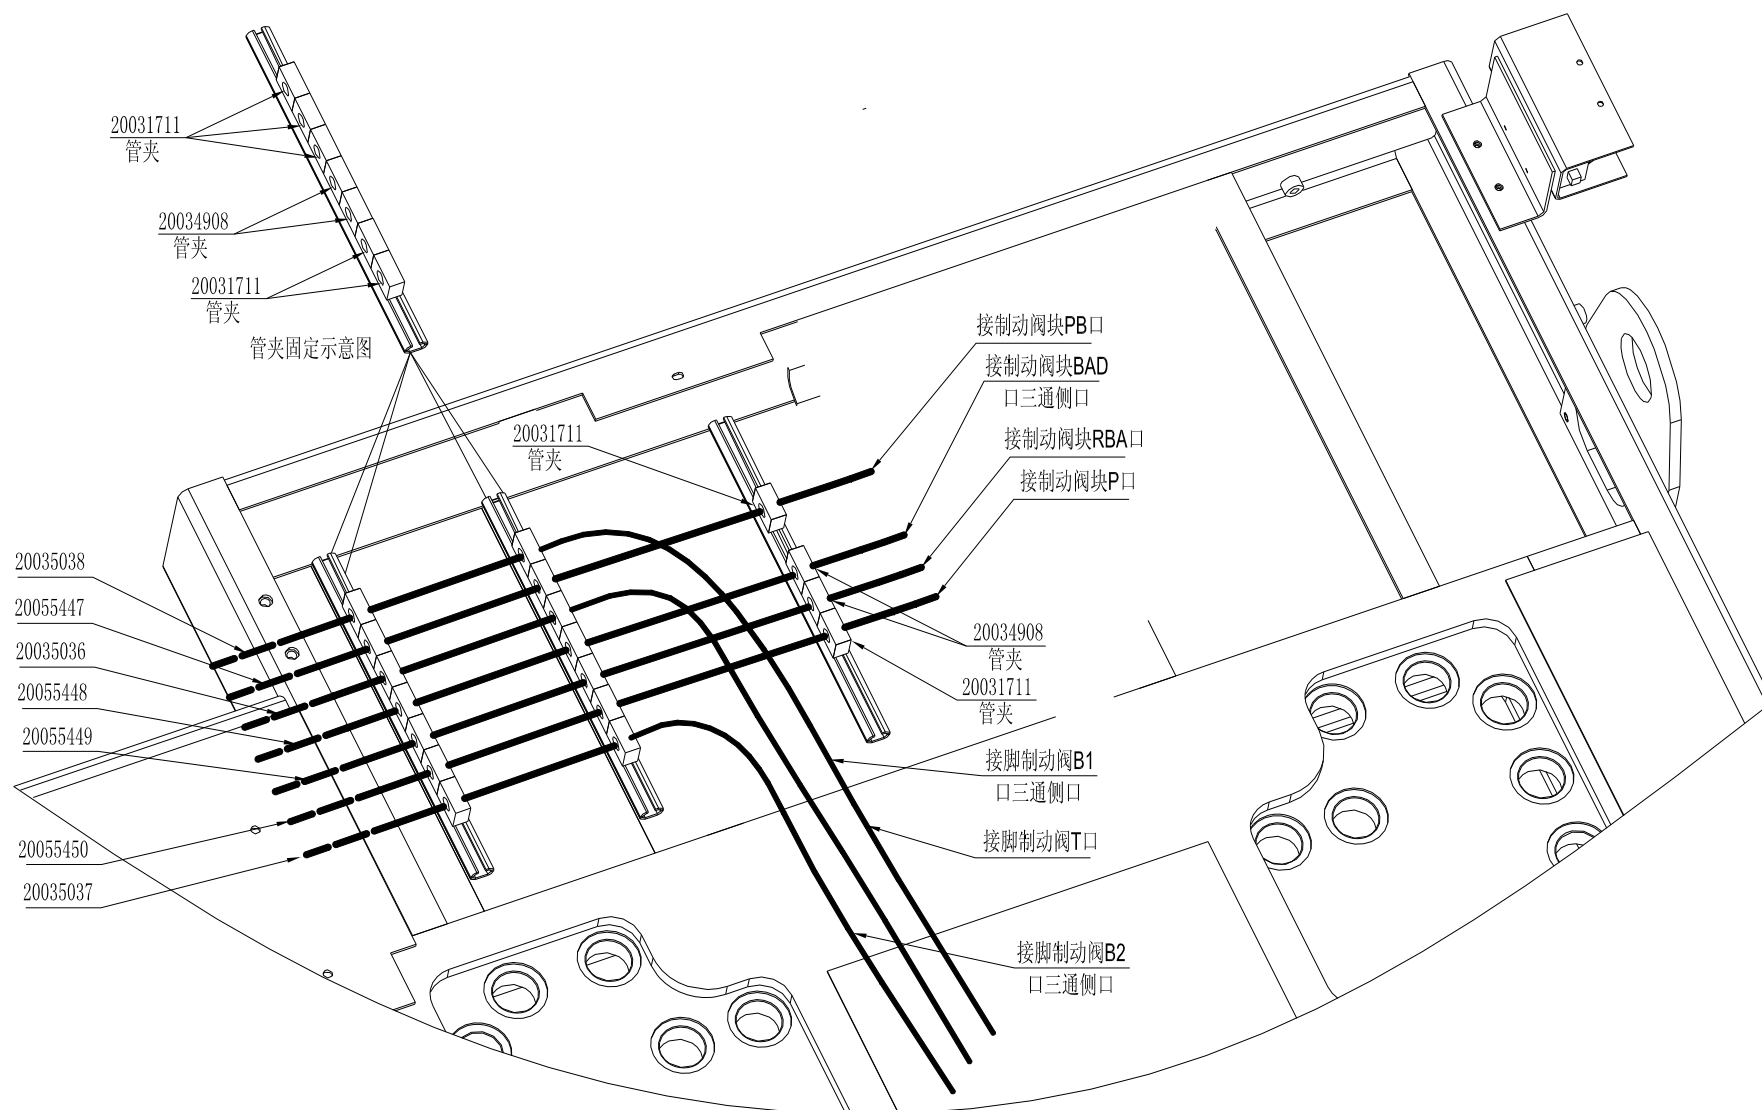

Тормозные трубопроводы под платформой | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20031711	Трубный хомут (повторяющиеся выноски).
20034908	Трубный хомут (повторяющиеся выноски).
管夹固定示意图	Схема крепления трубных хомутов.
20035038	Обозначение трубопровода на схеме.
20055447	Обозначение трубопровода на схеме.
20035036	Обозначение трубопровода на схеме.
20055448	Обозначение трубопровода на схеме.
20055449	Обозначение трубопровода на схеме.
20055450	Обозначение трубопровода на схеме.
20035037	Обозначение трубопровода на схеме.
接制动阀块PB口	Подсоединить к порту PB блока тормозных клапанов.
接制动阀块BAD口三通侧口	Подсоединить к боковому отводу тройника порта BAD блока тормозных клапанов.
接制动阀块RBA口	Подсоединить к порту RBA блока тормозных клапанов.
接制动阀块P口	Подсоединить к порту P блока тормозных клапанов.
接脚制动阀B1口三通侧口	Подсоединить к боковому отводу тройника порта B1 ножного тормозного клапана.
接脚制动阀T口	Подсоединить к порту T ножного тормозного клапана.
接脚制动阀B2口三通侧口	Подсоединить к боковому отводу тройника порта B2 ножного тормозного клапана.


Трубопроводы рулевого клапана под платформой

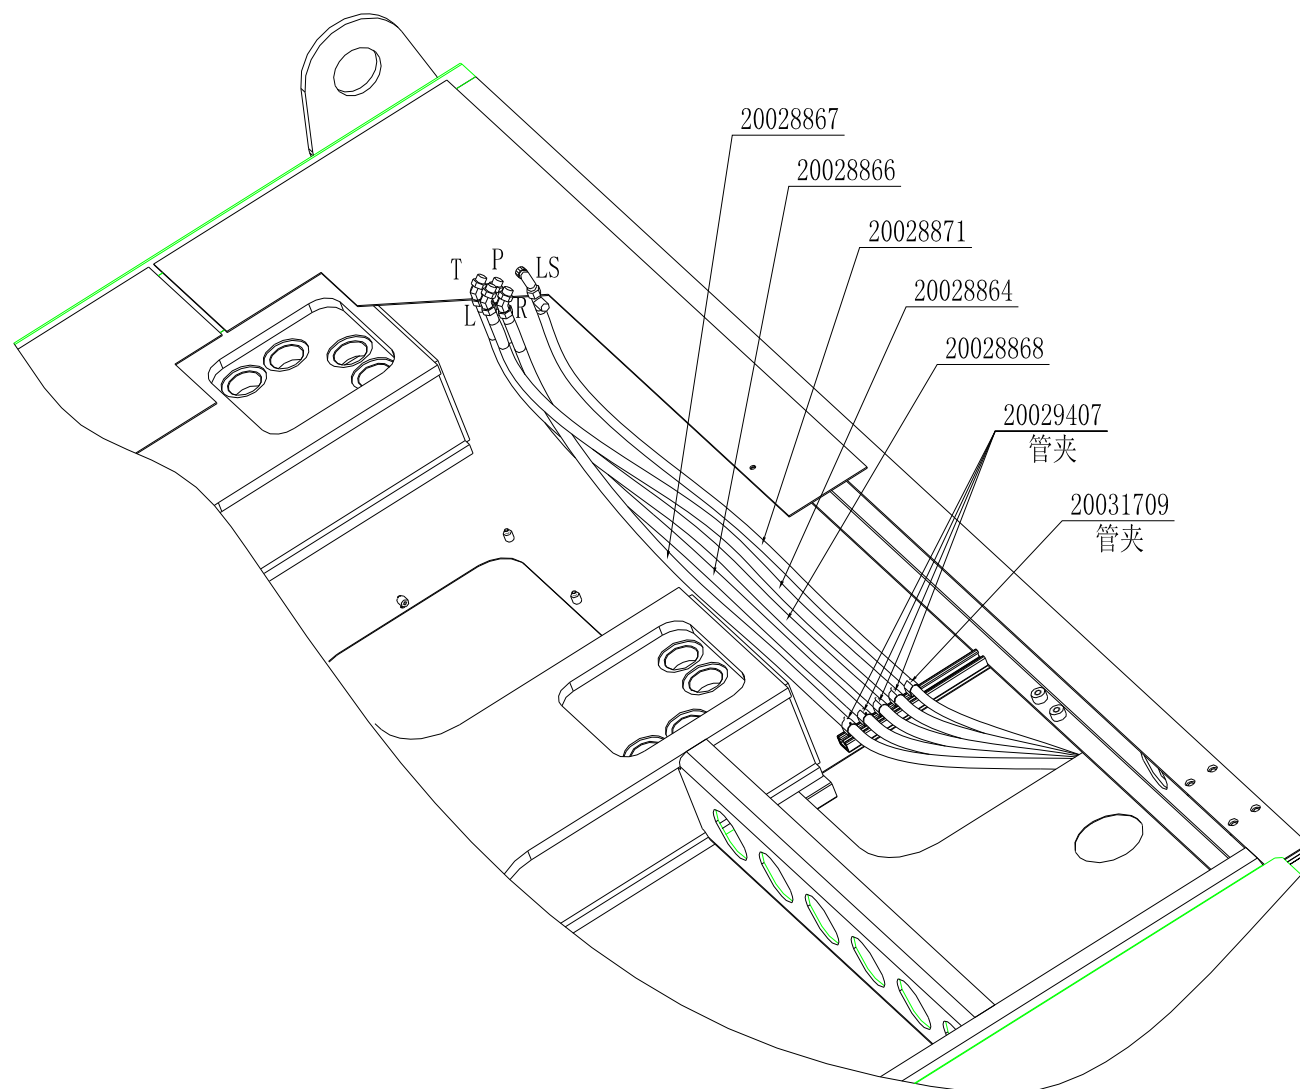

Трубопроводы рулевого клапана под платформой | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20028867	Обозначение шланга на схеме.
20028866	Обозначение шланга на схеме.
20028871	Обозначение шланга на схеме.
20028864	Обозначение шланга на схеме.
20028868	Обозначение шланга на схеме.
20029407	Трубный хомут.
20031709	Трубный хомут.
T	Маркировка порта T рулевого клапана.
P	Маркировка порта P рулевого клапана.
LS	Маркировка порта LS рулевого клапана.
L	Маркировка порта L рулевого клапана.
R	Маркировка порта R рулевого клапана.


Трасса тормозного шланга к переднему мосту

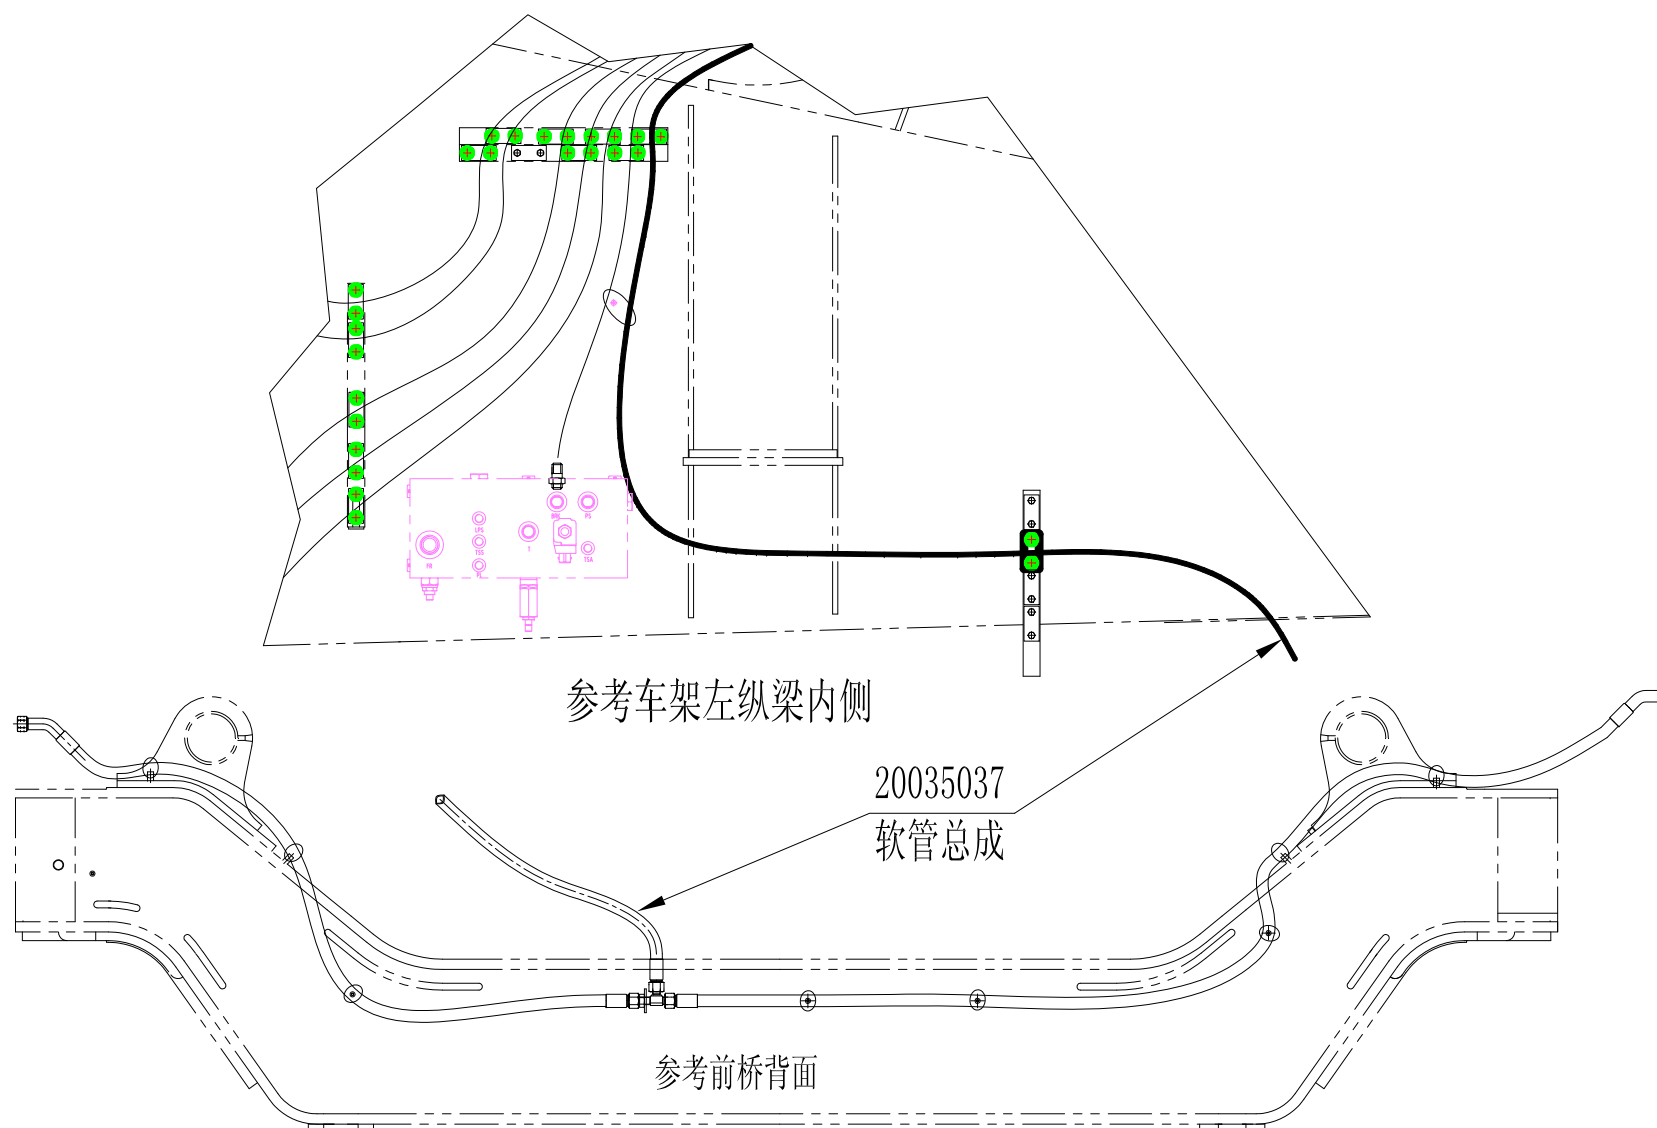

Трасса тормозного шланга к переднему мосту | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20035037	Шланг в сборе.
参考车架左纵梁内侧	Для справки: внутренняя сторона левого лонжерона рамы.
参考前桥背面	Для справки: задняя сторона переднего моста.
FR	Маркировка порта FR на тормозном блоке.
LPS	Маркировка порта LPS на тормозном блоке.
TSS	Маркировка порта TSS на тормозном блоке.
PL	Маркировка порта PL на тормозном блоке.
T	Маркировка порта T на тормозном блоке.
BRK	Маркировка порта BRK на тормозном блоке.
PS	Маркировка порта PS на тормозном блоке.
TSA	Маркировка порта TSA на тормозном блоке.


Подключение рулевых цилиндров переднего моста

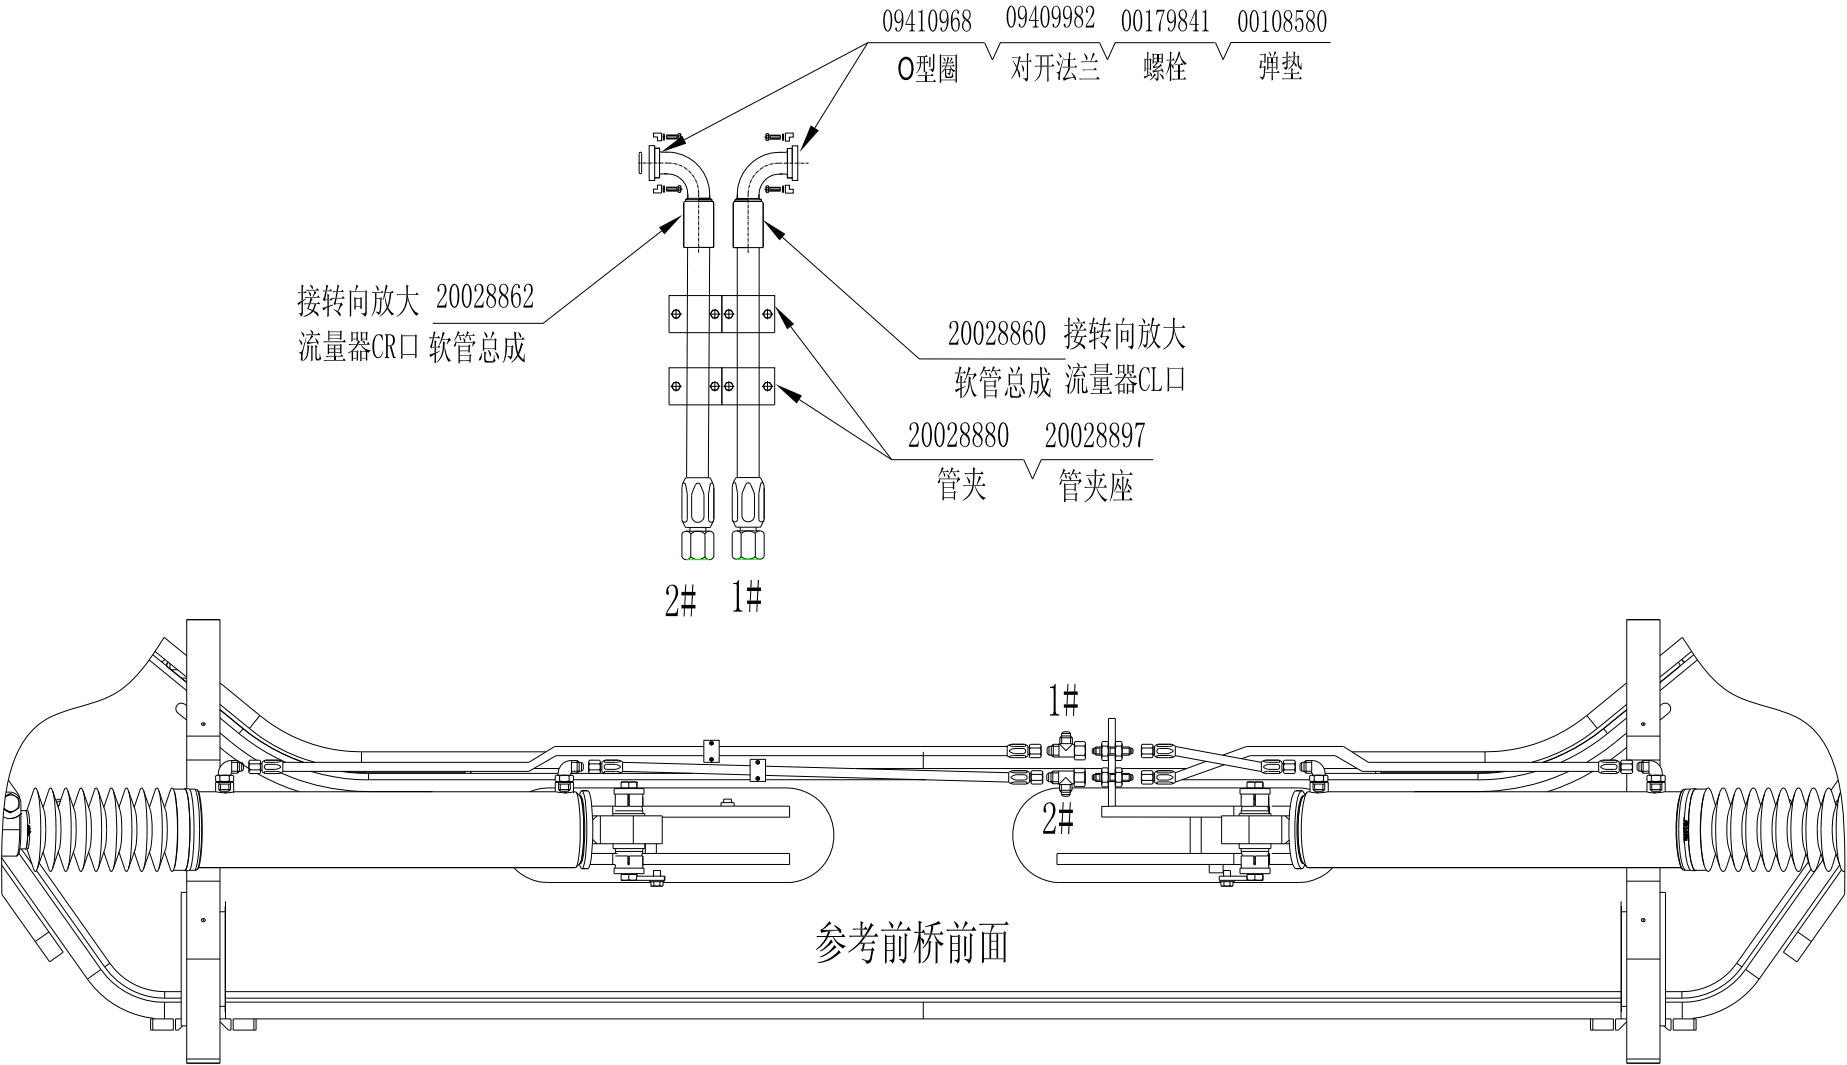

Подключение рулевых цилиндров переднего моста | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
09410968	Уплотнительное кольцо круглого сечения.
09409982	Разъёмный фланец.
00179841	Болт.
00108580	Пружинная шайба.
20028862	Шланг в сборе.
20028860	Шланг в сборе.
20028880	Трубный хомут.
20028897	Основание трубного хомута.
接转向放大流量器CR口	Подсоединить к порту CR усилителя потока рулевого управления.
接转向放大流量器CL口	Подсоединить к порту CL усилителя потока рулевого управления.
1#	Соединение № 1.
2#	Соединение № 2.
参考前桥前面	Для справки: передняя сторона переднего моста.


Подключение тормозов мотор-колёс

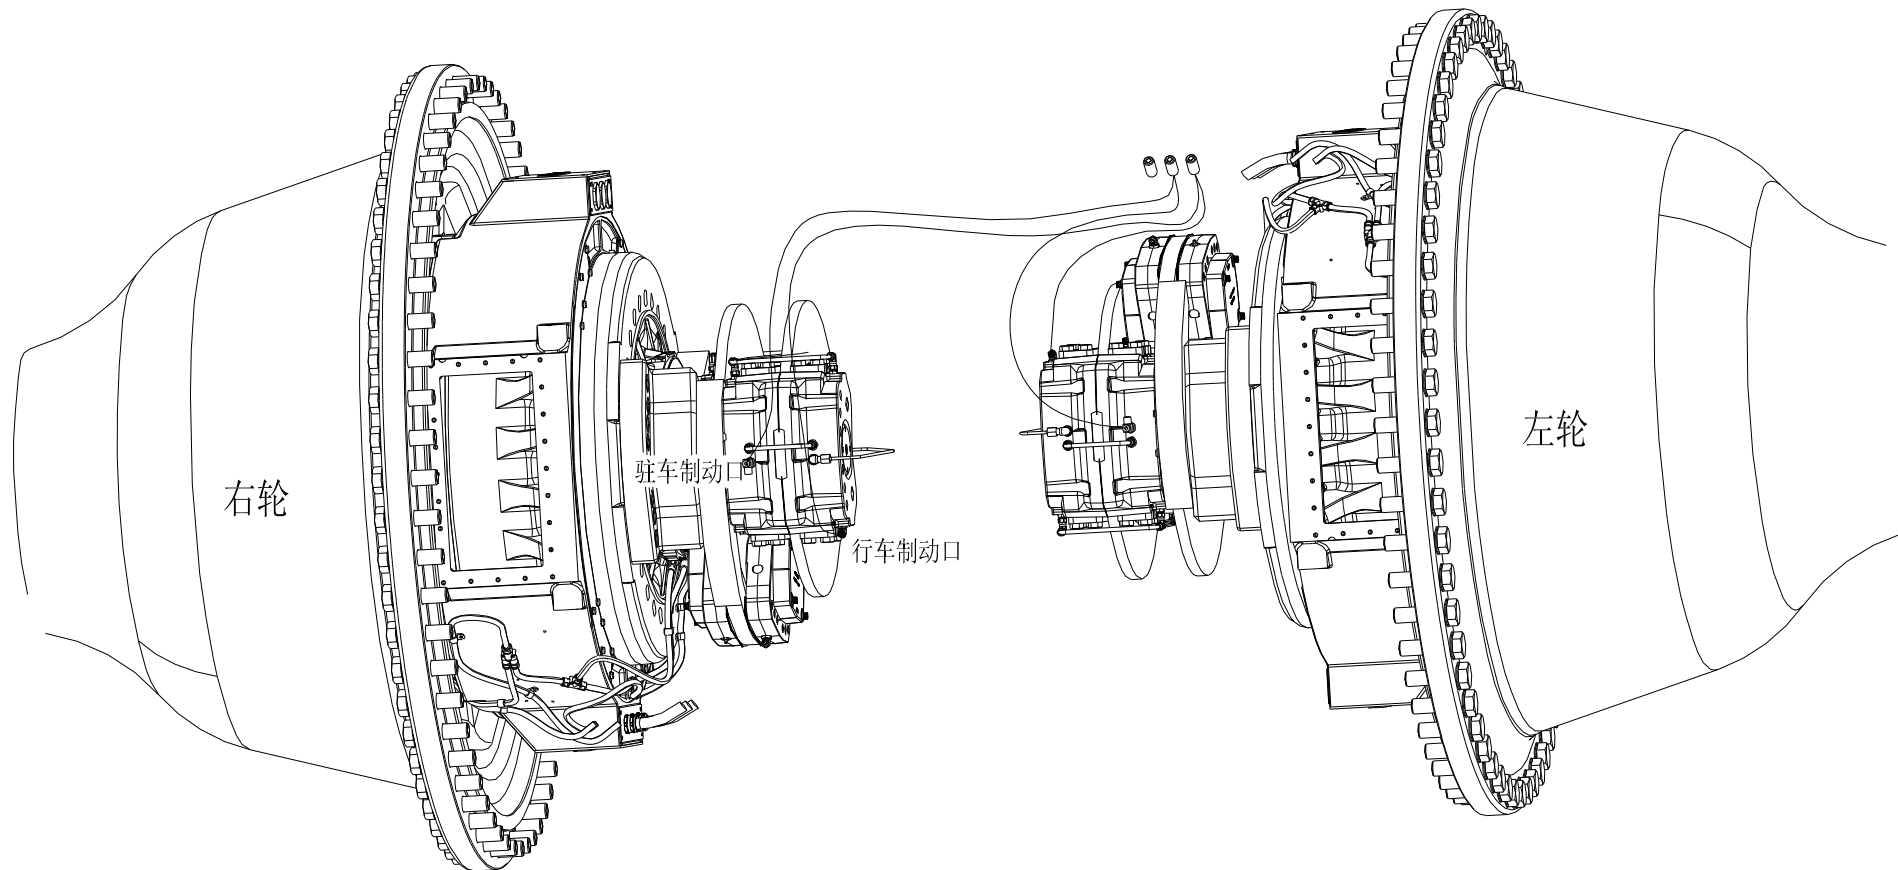

Подключение тормозов мотор-колёс | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
右轮	Правое колесо.
左轮	Левое колесо.
驻车制动口	Порт стояночного тормоза.
行车制动口	Порт рабочего тормоза.

Прокладка трубопроводов системы кондиционирования у двигателя

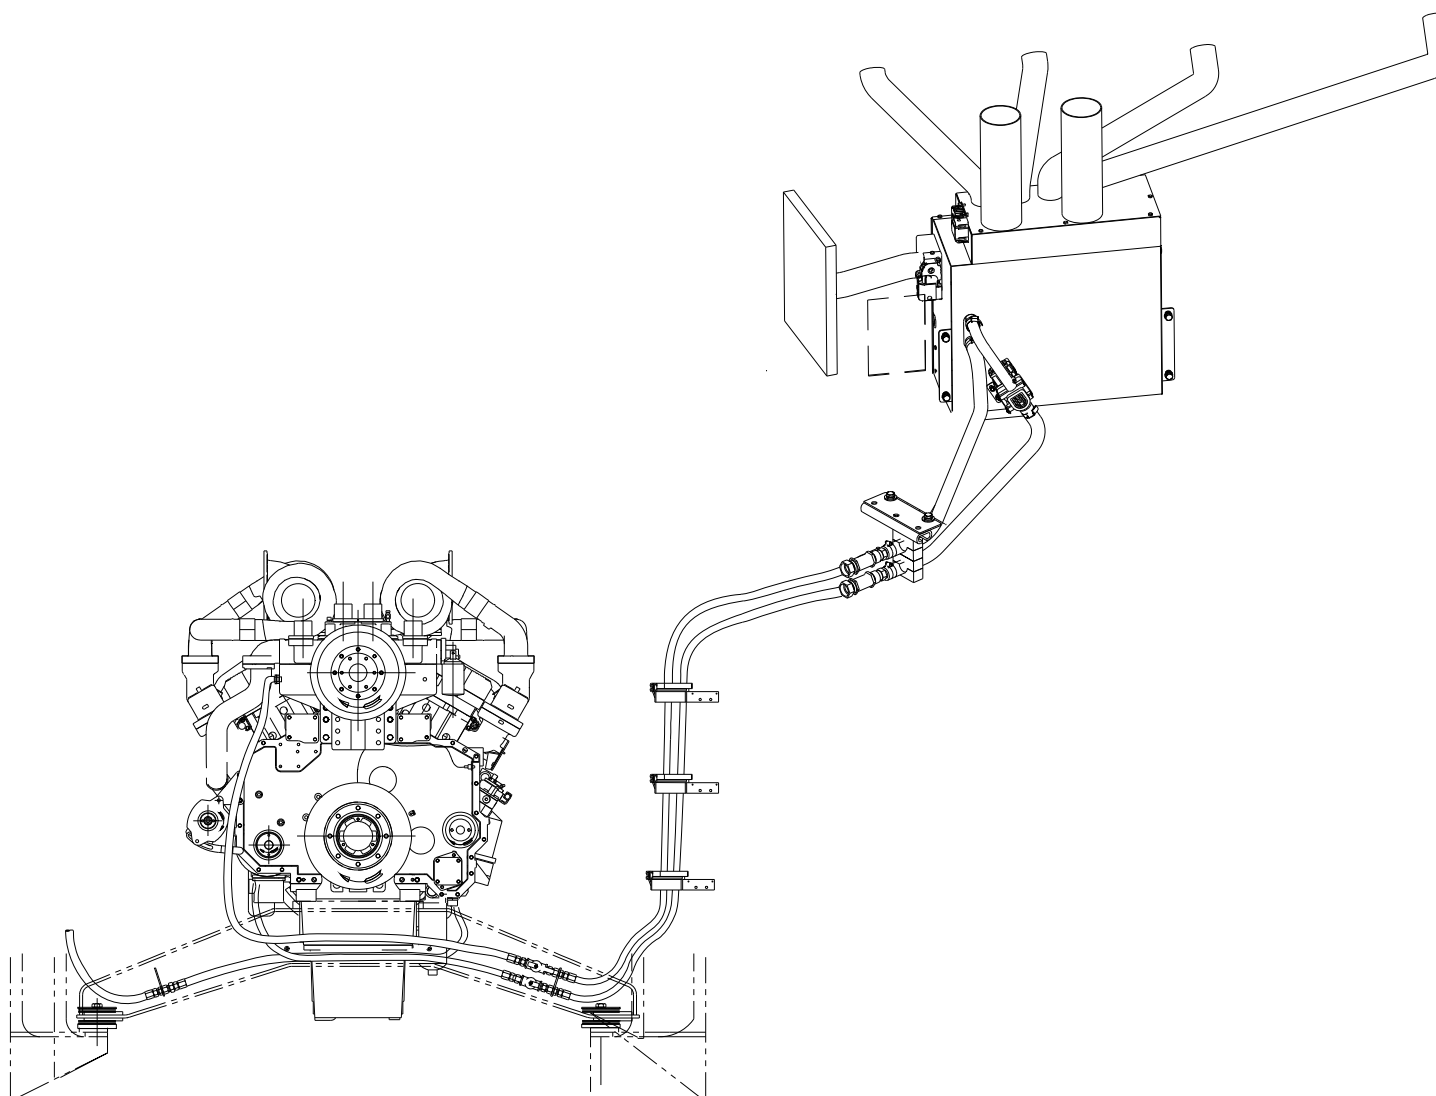


Прокладка трубопроводов системы кондиционирования у двигателя | Русские подписи

Замечания к источнику

На самой схеме отсутствуют подписи и номера деталей; заголовок перевода дан по контексту шага 11.



Прокладка трубопроводов системы кондиционирования у кабины

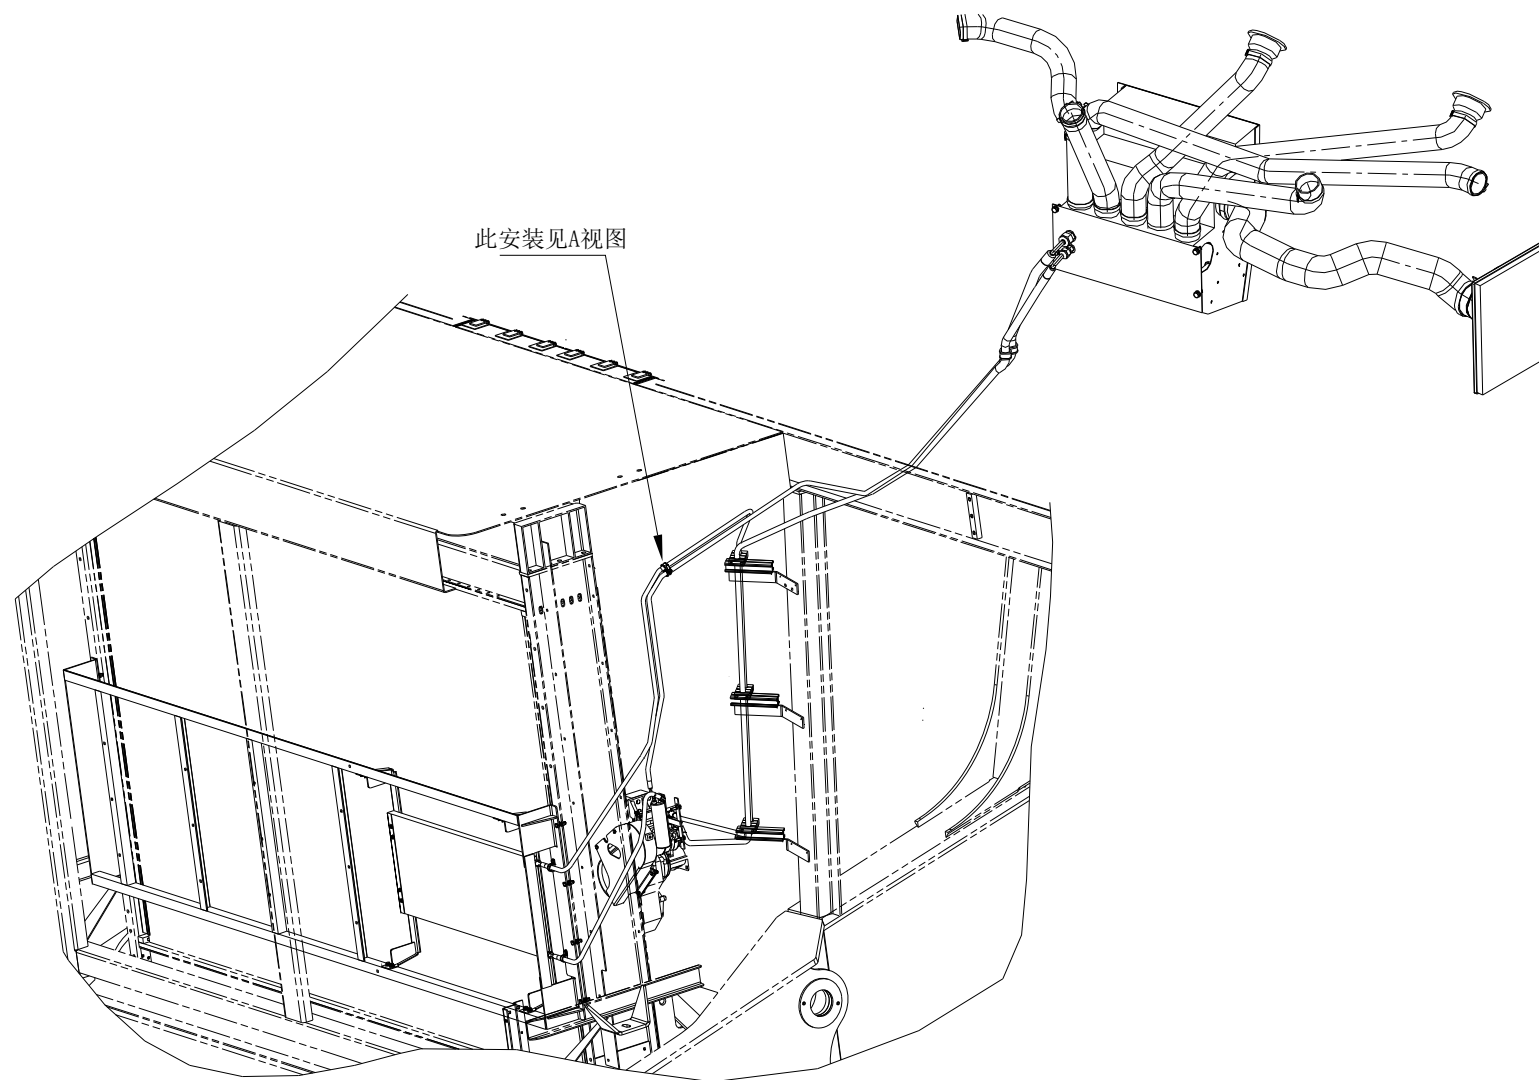


Прокладка трубопроводов системы кондиционирования у кабины | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
此安装见A视图	Монтаж в этом месте см. на виде А.

Крепление трубопроводов под платформой

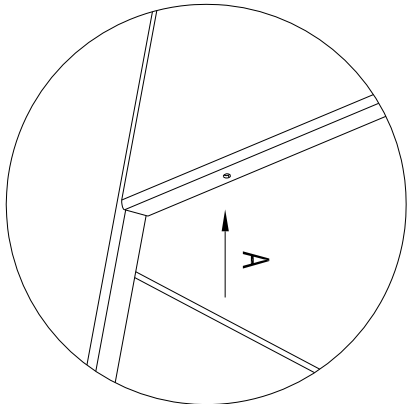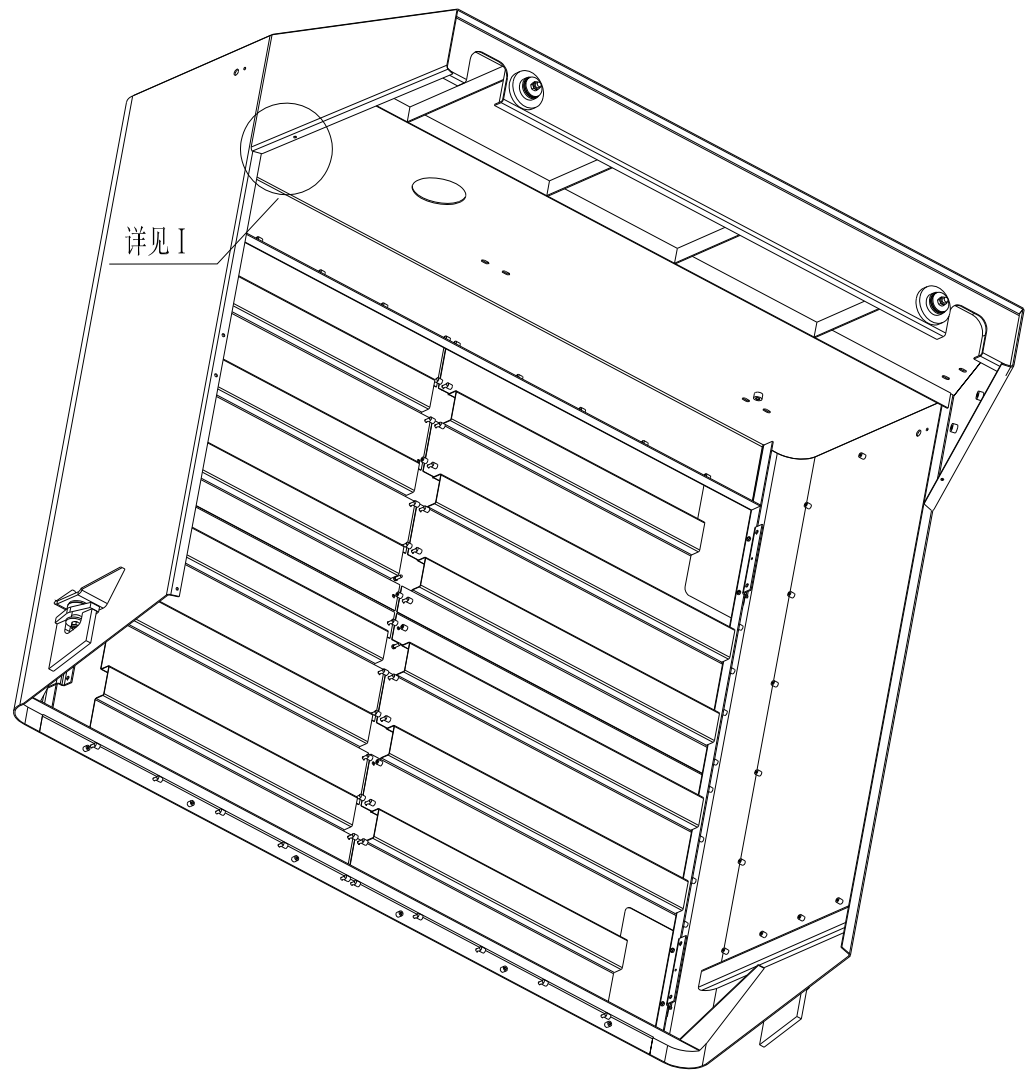


I 视图

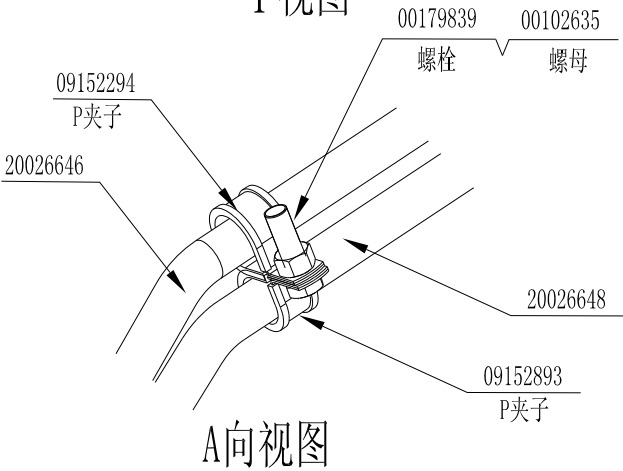

Крепление трубопроводов под платформой | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
详见I	Подробно см. I.
I视图	Вид I.
A向视图	Вид по направлению A.
A	Направление взгляда A.
09152294	P-образный хомут.
00179839	Болт.
00102635	Гайка.
20026646	Обозначение трубопровода на схеме.
20026648	Обозначение трубопровода на схеме.
09152893	P-образный хомут.


Прокладка магистралей централизованной системы смазки

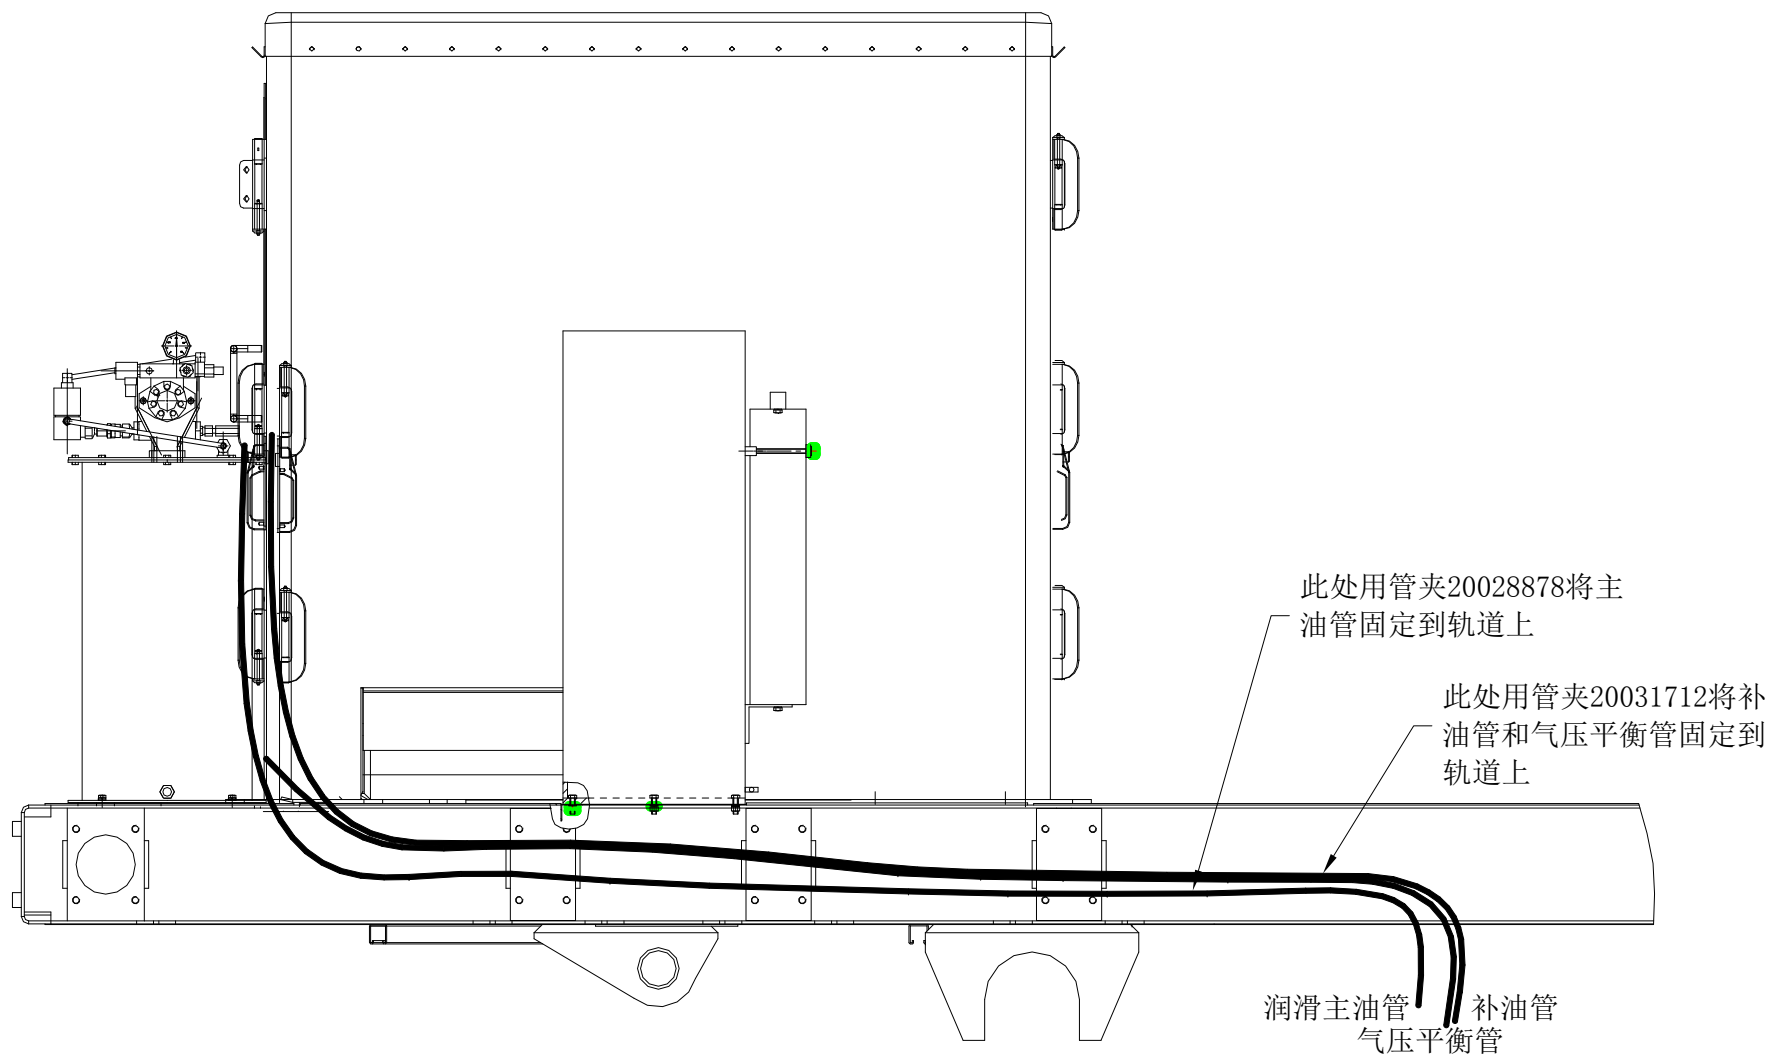

Прокладка магистралей централизованной системы смазки | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
此处用管夹20028878将主油管固定到轨道上	В этом месте закрепить основной трубопровод на направляющей трубным хомутом 20028878.
此处用管夹20031712将补油管和气压平衡管固定到轨道上	В этом месте закрепить трубопровод пополнения смазки и трубопровод выравнивания давления воздуха на направляющей трубным хомутом 20031712.
润滑主油管	Основной трубопровод смазки.
补油管	Трубопровод пополнения смазки.
气压平衡管	Трубопровод выравнивания давления воздуха.
20028878	Трубный хомут основного трубопровода.
20031712	Трубный хомут трубопровода пополнения смазки и трубопровода выравнивания давления воздуха.

Трубопроводы смазки передней подвески и продольных тяг

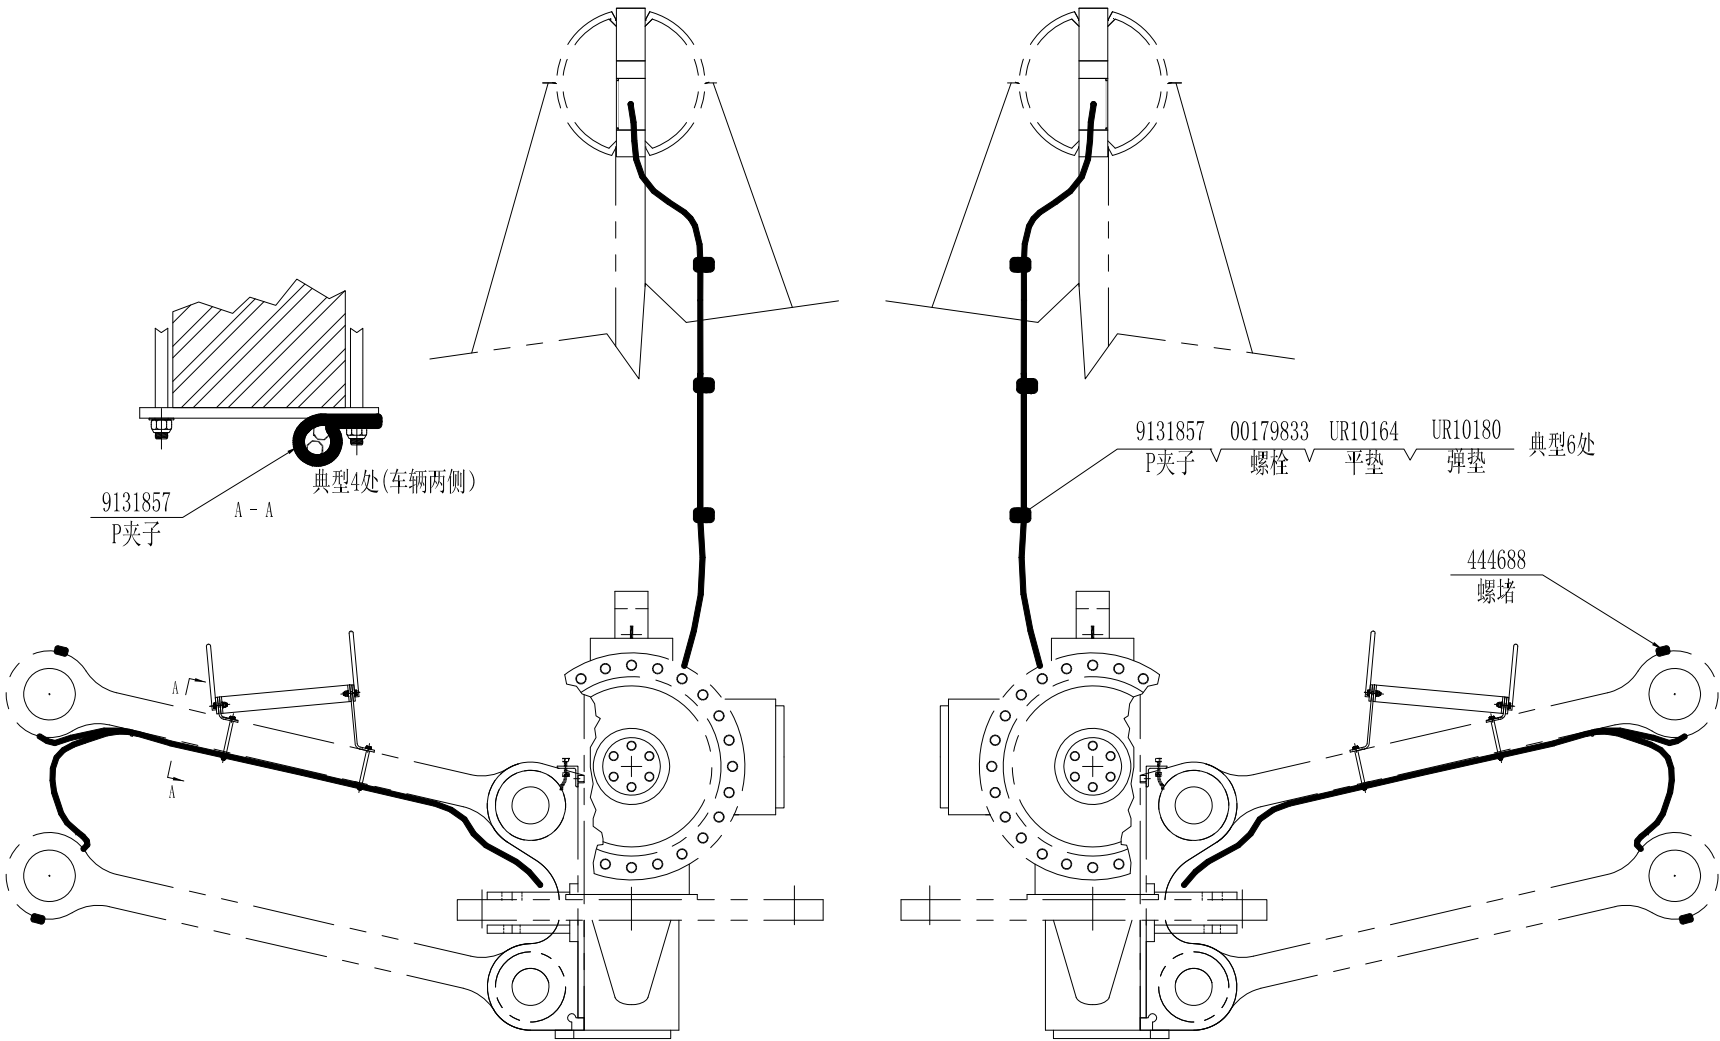


Трубопроводы смазки передней подвески и продольных тяг | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
9131857	Р-образный хомут (две выноски).
00179833	Болт.
UR10164	Плоская шайба.
UR10180	Пружинная шайба.
444688	Резьбовая пробка.
典型4处(车辆两侧)	Типовое исполнение в 4 местах (по обеим сторонам машины).
典型6处	Типовое исполнение в 6 местах.
A-A	Сечение A-A.
A	Обозначение линии сечения A.

Замечания к исходнику

На схеме хомут обозначен 9131857, в упаковочной ведомости на странице 89 - 09131857; ведущий ноль не добавлен.

Установка защитного кожуха насоса смазки

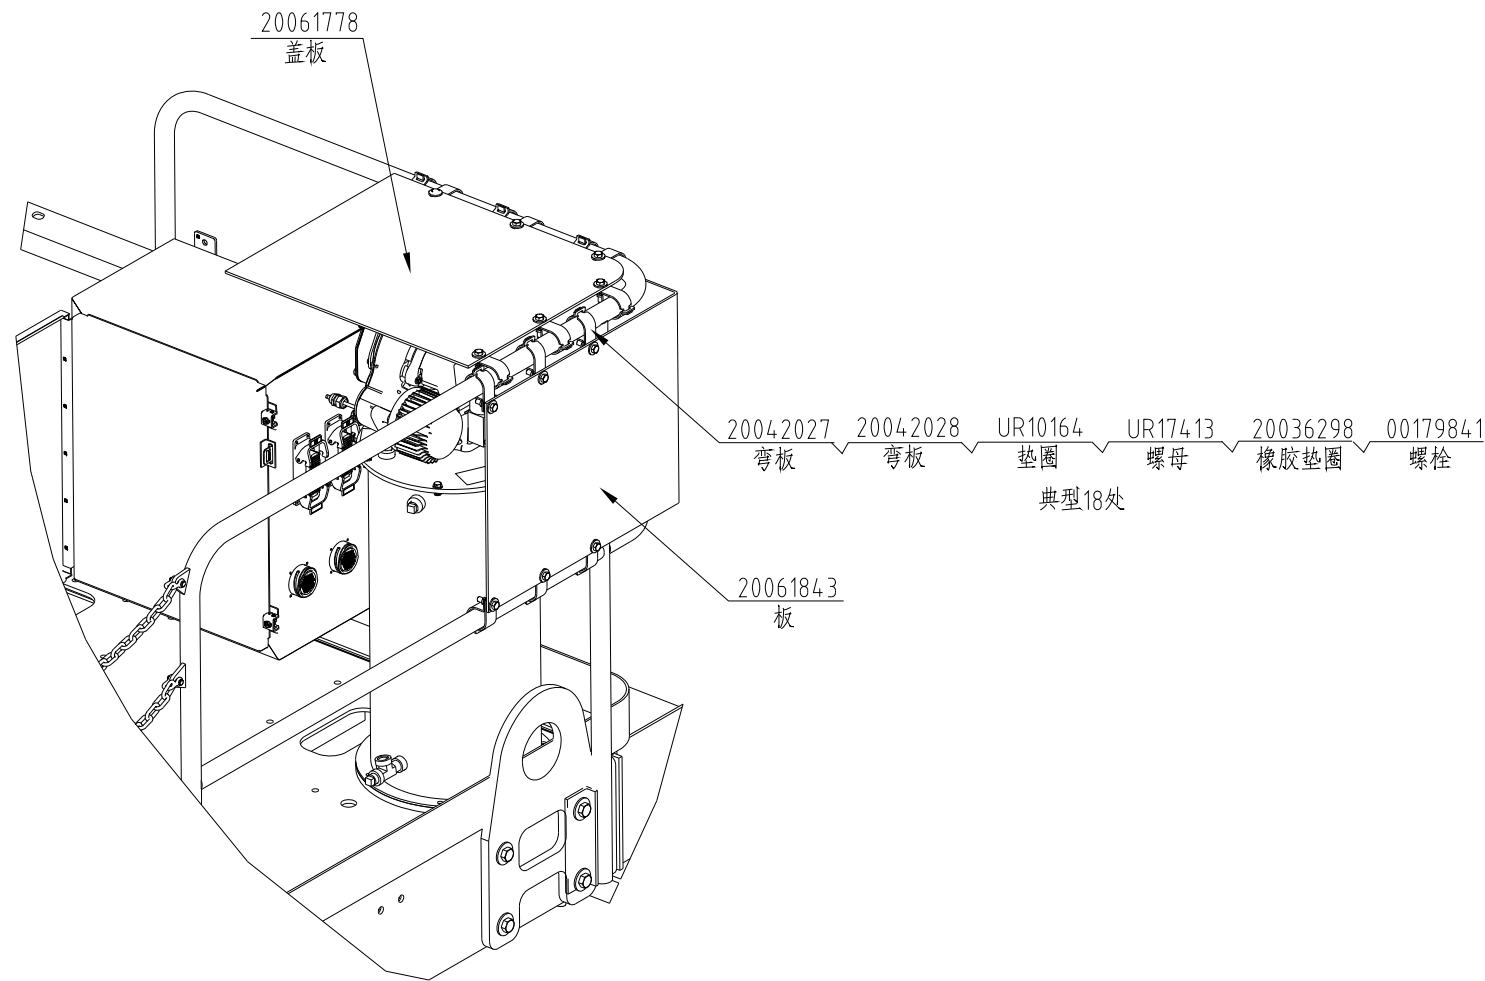

泵护罩安装

Установка защитного кожуха насоса смазки | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20061778	Крышка.
20061843	Пластина.
20042027	Гнутая пластина.
20042028	Гнутая пластина.
UR10164	Шайба.
UR17413	Гайка.
20036298	Резиновая шайба.
00179841	Болт.
典型18处	Типовое исполнение в 18 местах.
泵护罩安装	Установка защитного кожуха насоса.

Упаковочная ведомость гидравлического оборудования и системы смазки

Шаг	Наименование операции	Номер детали	Наименование	Кол-во	Обозначение упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
2	Установка централизованного заправочного ящика		Заправочный ящик	1		Крепёж находится внутри ящика	Ящик № 6
2	Установка централизованного заправочного ящика	179845	Болт	4		Крепёж находится внутри ящика	Ящик № 6
2	Установка централизованного заправочного ящика	274208	Самоконтрящаяся гайка	4		Крепёж находится внутри ящика	Ящик № 6
2	Установка централизованного заправочного ящика	106263	Плоская шайба	4		Крепёж находится внутри ящика	Ящик № 6
2	Установка централизованного заправочного ящика		Гидробак	1		Крепёж находится внутри ящика	Ящик № 6
3	Установка гидробака в сборе	UR84447A	Стяжная лента бака	2		В сборе	Ящик № 9
3	Установка гидробака в сборе	9191596	Шайба	4		В сборе	Ящик № 9
3	Установка гидробака в сборе	454754	Гайка	4		В сборе	Ящик № 9
3	Установка гидробака в сборе	20062223	Пластина	2		В сборе	Ящик № 9
3	Установка гидробака в сборе	15037148	Болт	2		В сборе	Ящик № 9
3	Установка гидробака в сборе	15036163	Шайба	2		В сборе	Ящик № 9
3	Установка гидробака в сборе	15036996	Гайка	2		В сборе	Ящик № 9
3	Установка гидробака в сборе		Резиновая прокладка	2			Ящик № 9
3	Установка гидробака в сборе		Клей				Ящик № 9

Упаковочная ведомость гидравлического оборудования и системы смазки

Шаг	Наименование операции	Номер детали	Наименование	Кол-во	Обозначение упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
7	Крепление трубопроводов у передней части платформы	UR69546C	Трубный хомут	1	06-D03	Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
7	Крепление трубопроводов у передней части платформы	UR69546E	Трубный хомут	4	06-D03	Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
12	Крепление трубопроводов смазки цилиндров передней подвески, верхних и нижних продольных тяг и механизма подъёма	09131857	Р-образный хомут	10	06-D04	Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
12	Крепление трубопроводов смазки цилиндров передней подвески, верхних и нижних продольных тяг и механизма подъёма	179833	Болт	6	06-D04	Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
12	Крепление трубопроводов смазки цилиндров передней подвески, верхних и нижних продольных тяг и механизма подъёма	UR10180	Пружинная шайба	6	06-D04	Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
12	Крепление трубопроводов смазки цилиндров передней подвески, верхних и нижних продольных тяг и механизма подъёма	UR10164	Плоская шайба	6	06-D04	Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
13	Защитные пластины насоса централизованной смазки	20061843	Пластина	1			Ящик № 6

Упаковочная ведомость гидравлического оборудования и системы смазки

Шаг	Наименование операции	Номер детали	Наименование	Кол-во	Обозначение упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
13	Защитные пластины насоса централизованной смазки	20061778	Крышка	1			Ящик № 6
13	Защитные пластины насоса централизованной смазки	20036298	Резиновая шайба	18		Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
13	Защитные пластины насоса централизованной смазки	20042028	Гнутая пластина	18		Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
13	Защитные пластины насоса централизованной смазки	20042027	Гнутая пластина	18		Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
13	Защитные пластины насоса централизованной смазки	179841	Болт	18	06-D05	Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
13	Защитные пластины насоса централизованной смазки	UR10164	Плоская шайба	18	06-D05	Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01
13	Защитные пластины насоса централизованной смазки	UR17413	Стопорная гайка	18	06-D05	Размер: 650*504*410	Ящик № 6; картонная коробка 06-Z01

Замечания к исходнику

По видимым границам объединённых ячеек исходной ведомости строка «**液压油箱**» (гидробак), количество 1, попадает в шаг 2, примечание о крепеже внутри ящика и ящик № 6. Группа шага 3/ящика № 9 начинается со стяжной ленты UR84447A. Это вероятное смещение границ исходной таблицы сохранено и требует проверки упаковки; строка не перенесена молча в шаг 3.

Упаковочная ведомость гидравлического оборудования и системы смазки

Ведомость содержит номера 9191596 и 454754 без ведущих нулей; на страницах 66 и 73 они записаны как 09191596 и 00454754.

Количество клея и номера резиновых прокладок и клея в ведомости не указаны. Единицы размеров 650*504*410 не указаны.

Обозначение 06-D05 находится в объединённой ячейке последних трёх строк (179841, UR10164, UR17413); для трёх предшествующих строк графа упаковки остаётся пустой.

Монтаж звуковых сигналов, фонарей и электропроводки

1. См. эскиз данной операции. Установка звуковых сигналов и кронштейна. Болтами 00179839, плоскими шайбами 00106263 и пружинными шайбами 00108580 закрепить кронштейн звуковых сигналов снизу платформы. Болтами 00179797, шайбами 00103339, пружинными шайбами 00103319 и гайками 00109084 закрепить звуковые сигналы в монтажных отверстиях кронштейна.
2. См. эскиз данной операции. Установить габаритные фонари и их кронштейны в соответствующих местах, показанных на рисунке. Закрепить соответствующими крепежными деталями.
3. Подсоединить все разъемы жгута 1ХА в соответствующих местах. Расправить жгут и закрепить его зажимами и стяжками в штатных точках крепления.
4. Подвести жгут рамы к платформе и подсоединить все его ответвления в соответствующих местах. После подключения расправить жгут и закрепить его зажимами и стяжками в штатных точках крепления.
5. Подсоединить провода массы между рамой и платформой, а также между рамой и топливным баком.

Подключение силовых кабелей и монтаж оборудования платформы

6. Р-образными зажимами закрепить жгут бесконтактного выключателя на платформе.

7. См. схему данной операции. Подсоединить кабели к левому и правому мотор-колесам и закрепить их.

8. См. схему данной операции. Подсоединить все кабели внутри шкафа электроуправления и закрепить их.

Примечание: при подключении силовых кабелей главного генератора T101, T102, T201, T202, T301, T302 в монтажных точках шкафа электроуправления болты обязательно вставлять снаружи внутрь (см. рисунок операции).

9. См. схему данной операции. Расправить кабели и закрепить их на платформе и кронштейне воздуховода.

10. Перед подачей питания проверить надежность и правильность подключения всех низковольтных жгутов и высоковольтных кабелей.



11. См. схему данной операции. Установить огнетушитель с кронштейном в левом переднем углу платформы и закрепить болтами с пружинными шайбами.

12. См. схему данной операции. Установить все камеры с кронштейнами в соответствующих монтажных местах. Подвести каждый кабель к соответствующей камере, расправить жгуты и закрепить стяжками.

Установка световых блоков системы автоматического взвешивания

13. См. схему данной операции. Установить световые блоки системы автоматического взвешивания в сборе с левой и правой сторон платформы. Подсоединить разъемы жгута к левому и правому световым блокам.

Установка звуковых сигналов

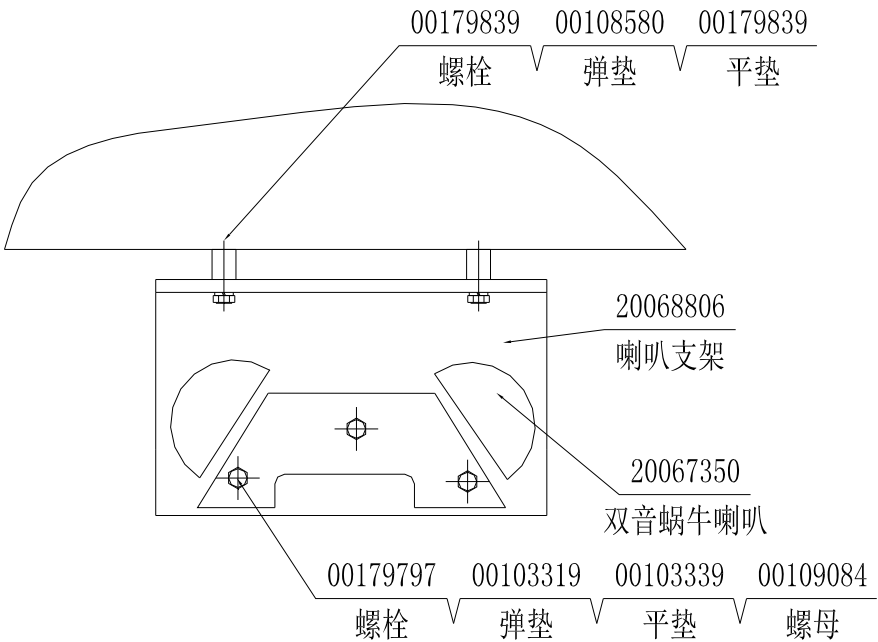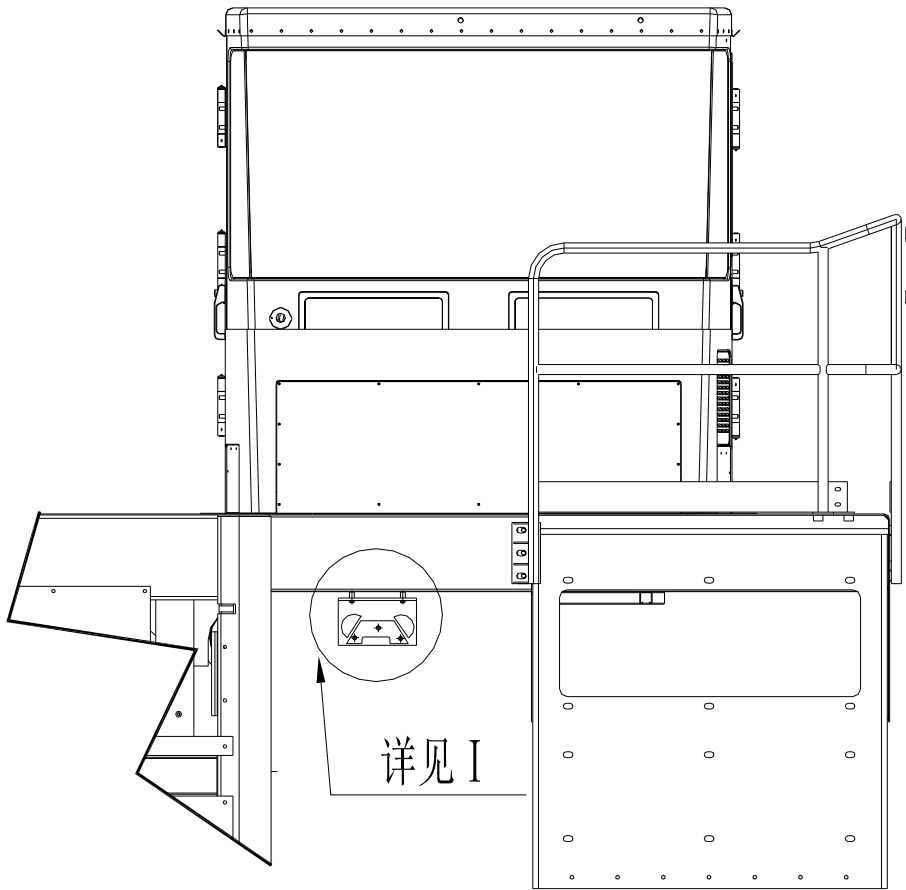

I 详细视图



Установка звуковых сигналов | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
详见I	См. выносной элемент I.
I详细视图	Увеличенный вид I.
00179839	Болт; в верхней правой выноске этот же номер указан также для плоской шайбы.
00108580	Пружинная шайба.
20068806	Кронштейн звуковых сигналов.
20067350	Двухтональный звуковой сигнал типа «улитка».
00179797	Болт.
00103319	Пружинная шайба.
00103339	Плоская шайба.
00109084	Гайка.

Замечания к источнику

В верхней правой выноске чертежа плоская шайба (平垫) имеет номер 00179839, совпадающий с номером болта. В тексте на стр. 90 и ведомости на стр. 114 для этой плоской шайбы указан 00106263. Расхождение оригинала сохранено без исправления.

Кронштейны и фонари по обеим сторонам машины

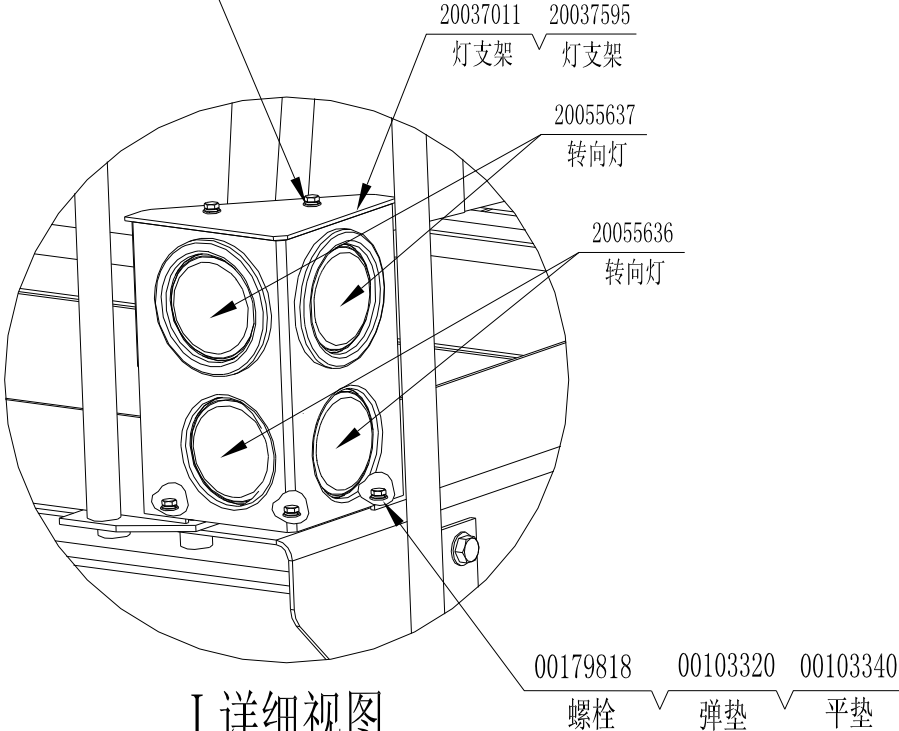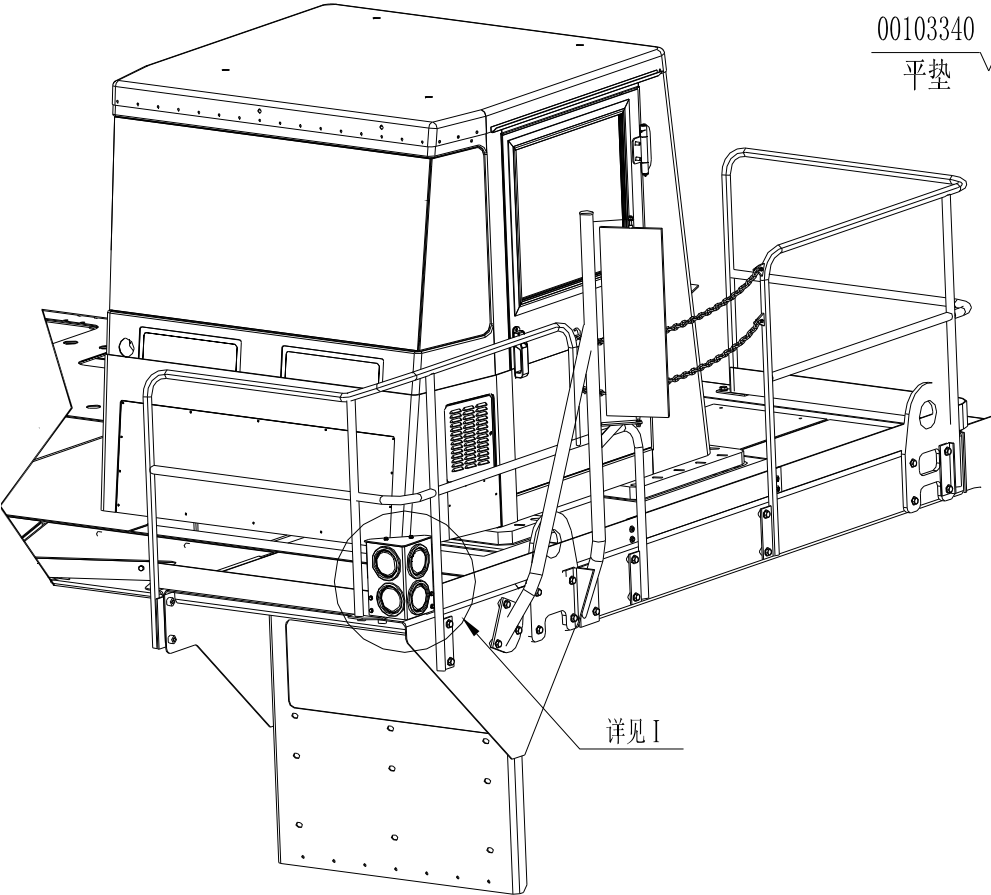

I 详细视图
车辆左、右两侧相同


Кронштейны и фонари по обеим сторонам машины | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
00103340	Плоская шайба.
00103320	Пружинная шайба.
00179818	Болт.
20037011	Кронштейн фонарей.
20037595	Кронштейн фонарей.
20055637	Указатель поворота.
20055636	Указатель поворота (так подписан на этом чертеже).
详见I	См. выносной элемент I.
I详细视图	Увеличенный вид I.
车辆左、右两侧相同	С левой и правой сторон машины одинаково.

Замечания к источнику

На чертеже 20055636 подписан 转向灯 («указатель поворота»), а в ведомости на стр. 114 - 示宽灯 («габаритный фонарь»). Название чертежа не исправлено.


Крепление жгута снизу платформы

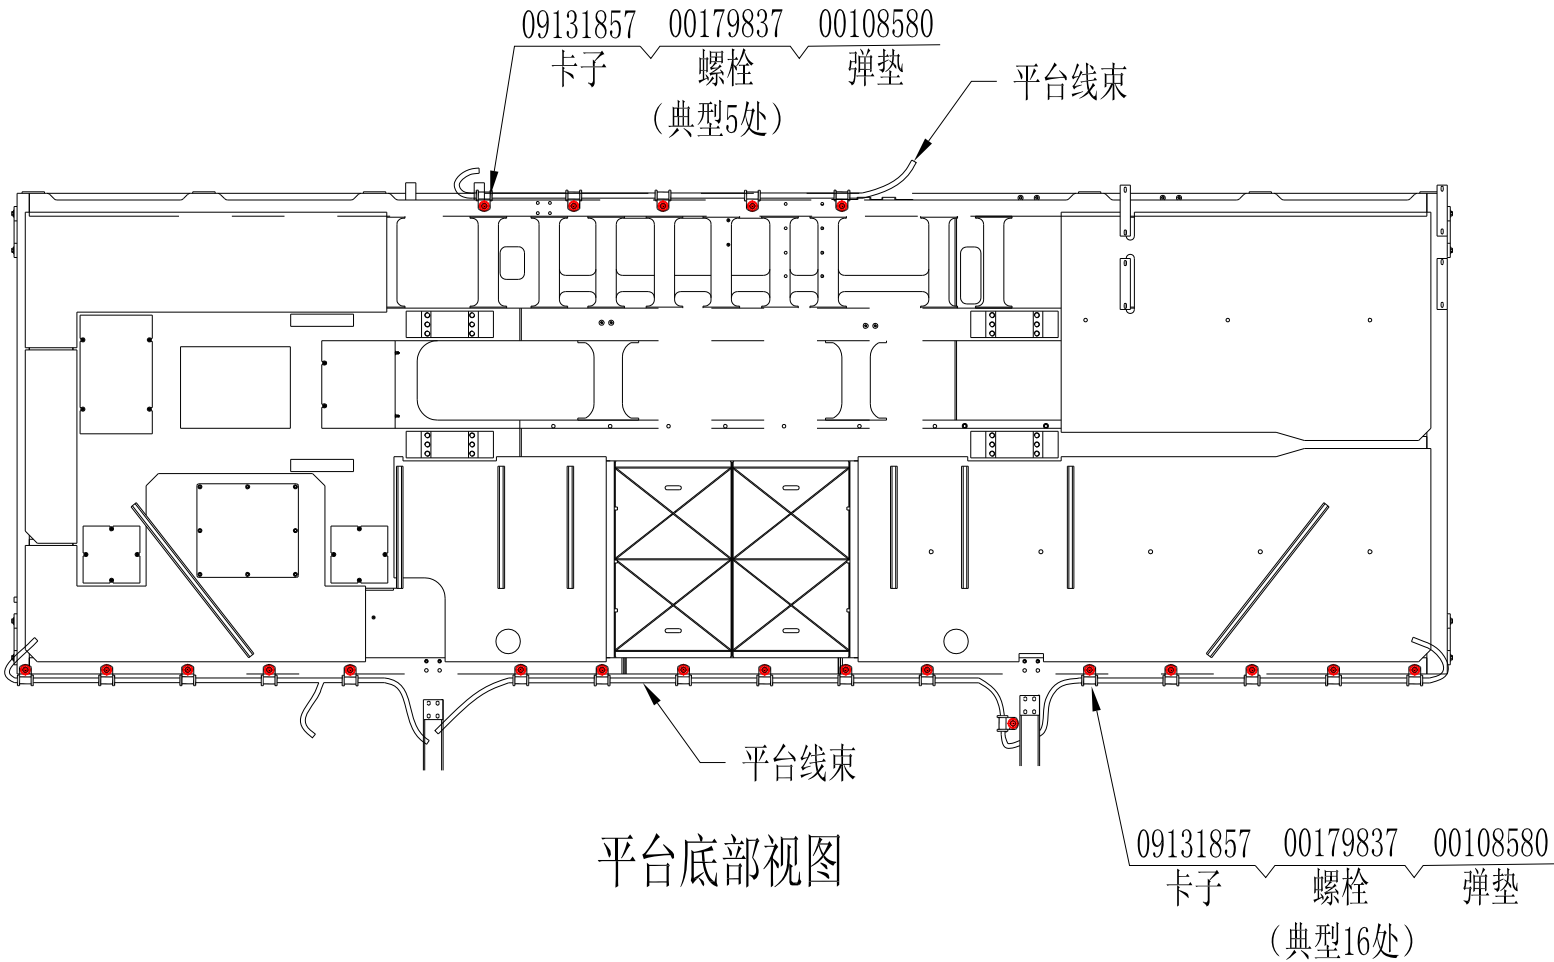

Крепление жгута снизу платформы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
09131857	Зажим.
00179837	Болт.
00108580	Пружинная шайба.
平台线束	Жгут платформы.
(典型5处)	Типовое крепление в 5 местах (верхняя выноска).
(典型16处)	Типовое крепление в 16 местах (нижняя выноска).
平台底部视图	Вид платформы снизу.


Жгуты управления CNX на платформе

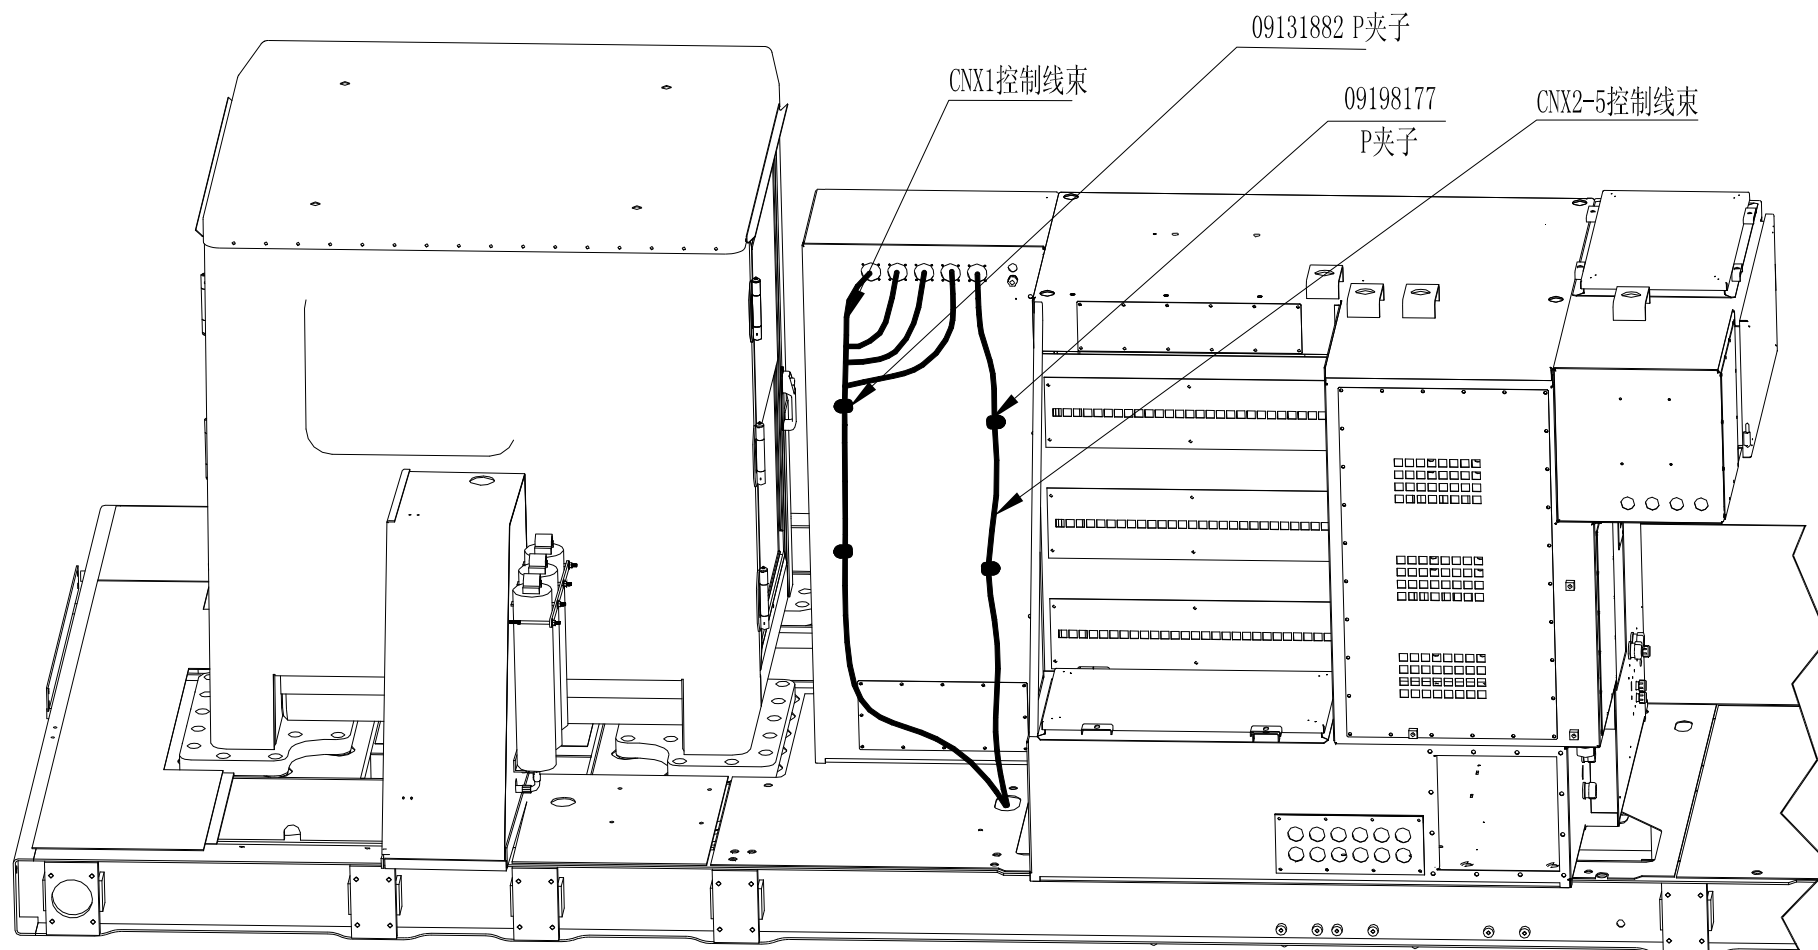

Жгуты управления CNX на платформе | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
CNX1控制线束	Жгут управления CNX1.
CNX2-5控制线束	Жгут управления CNX2-5.
09131882	Р-образный зажим.
09198177	Р-образный зажим.


Проводка датчиков скорости передних колес

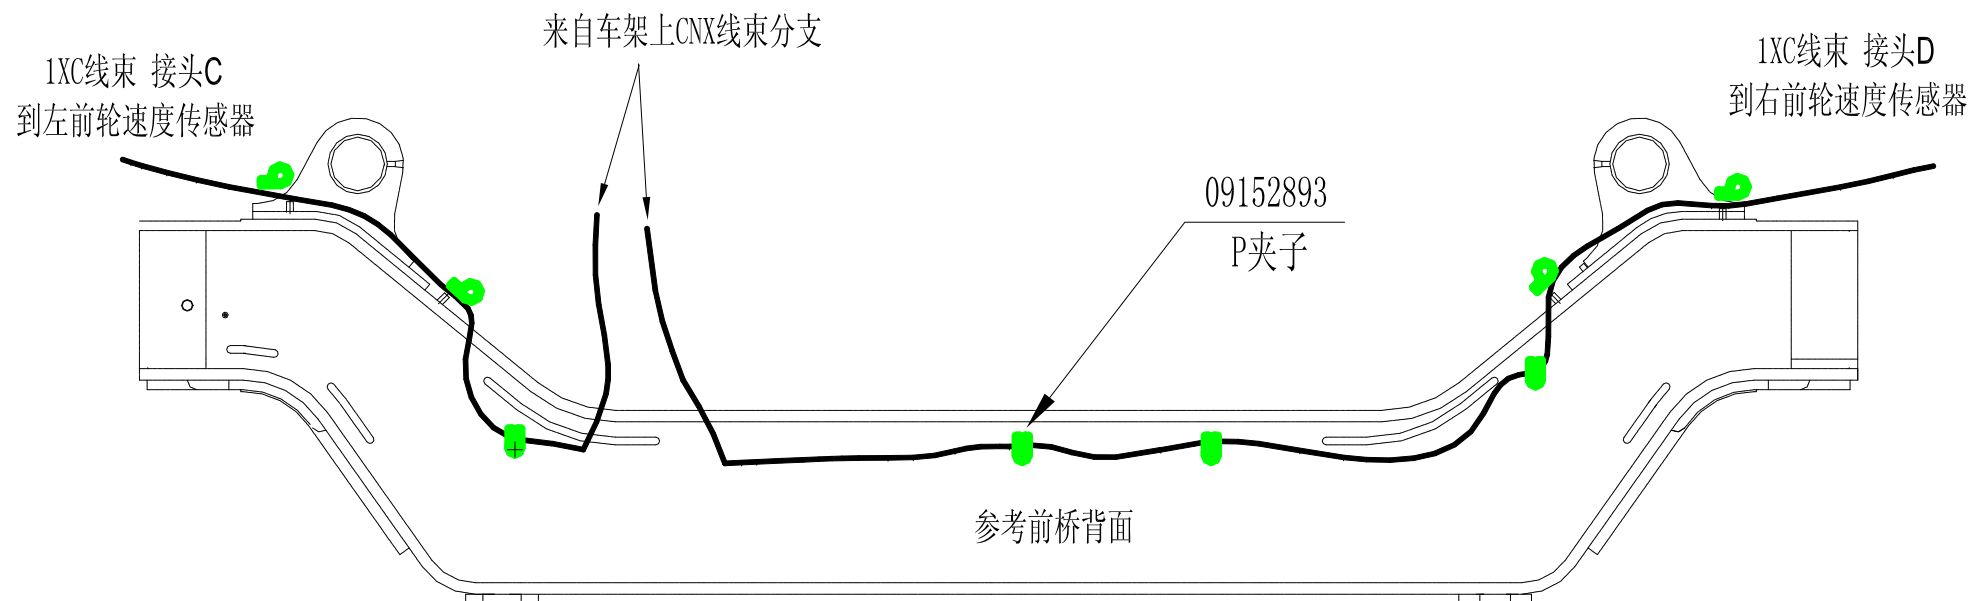

Проводка датчиков скорости передних колес | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
1XC线束 接头C 到左前轮速度传感器	Жгут 1XC, разъем C: к датчику скорости левого переднего колеса.
1XC线束 接头D 到右前轮速度传感器	Жгут 1XC, разъем D: к датчику скорости правого переднего колеса.
来自车架上CNX线束分支	Ответвления жгута CNX, идущие с рамы.
09152893	Р-образный зажим.
参考前桥背面	Показана задняя сторона переднего моста.


Проводка внутри корпуса заднего моста

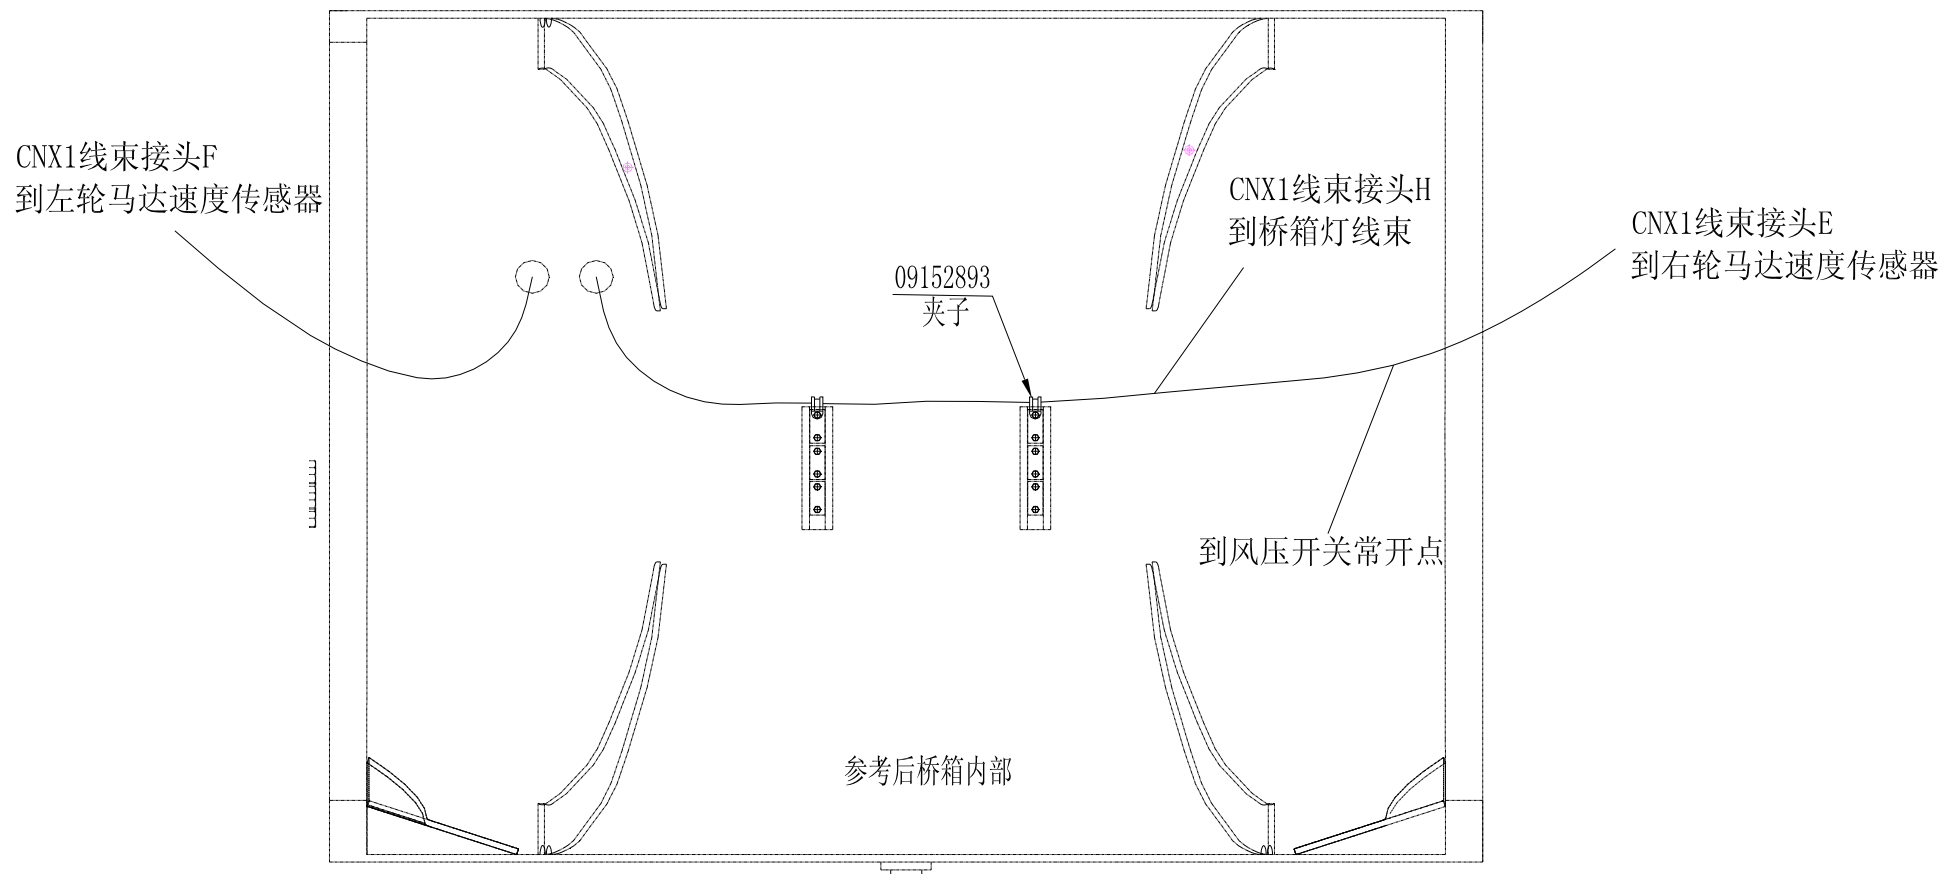

Проводка внутри корпуса заднего моста | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
CNX1线束接头F 到左轮马达速度传感器	Жгут CNX1, разъем F: к датчику скорости левого мотор-колеса.
CNX1线束接头H 到桥箱灯线束	Жгут CNX1, разъем H: к жгуту освещения корпуса моста.
CNX1线束接头E 到右轮马达速度传感器	Жгут CNX1, разъем E: к датчику скорости правого мотор-колеса.
09152893	Зажим.
到风压开关常开点	К нормально разомкнутому контакту реле давления воздуха.
参考后桥箱内部	Показана внутренняя часть корпуса заднего моста.


Установка светильника

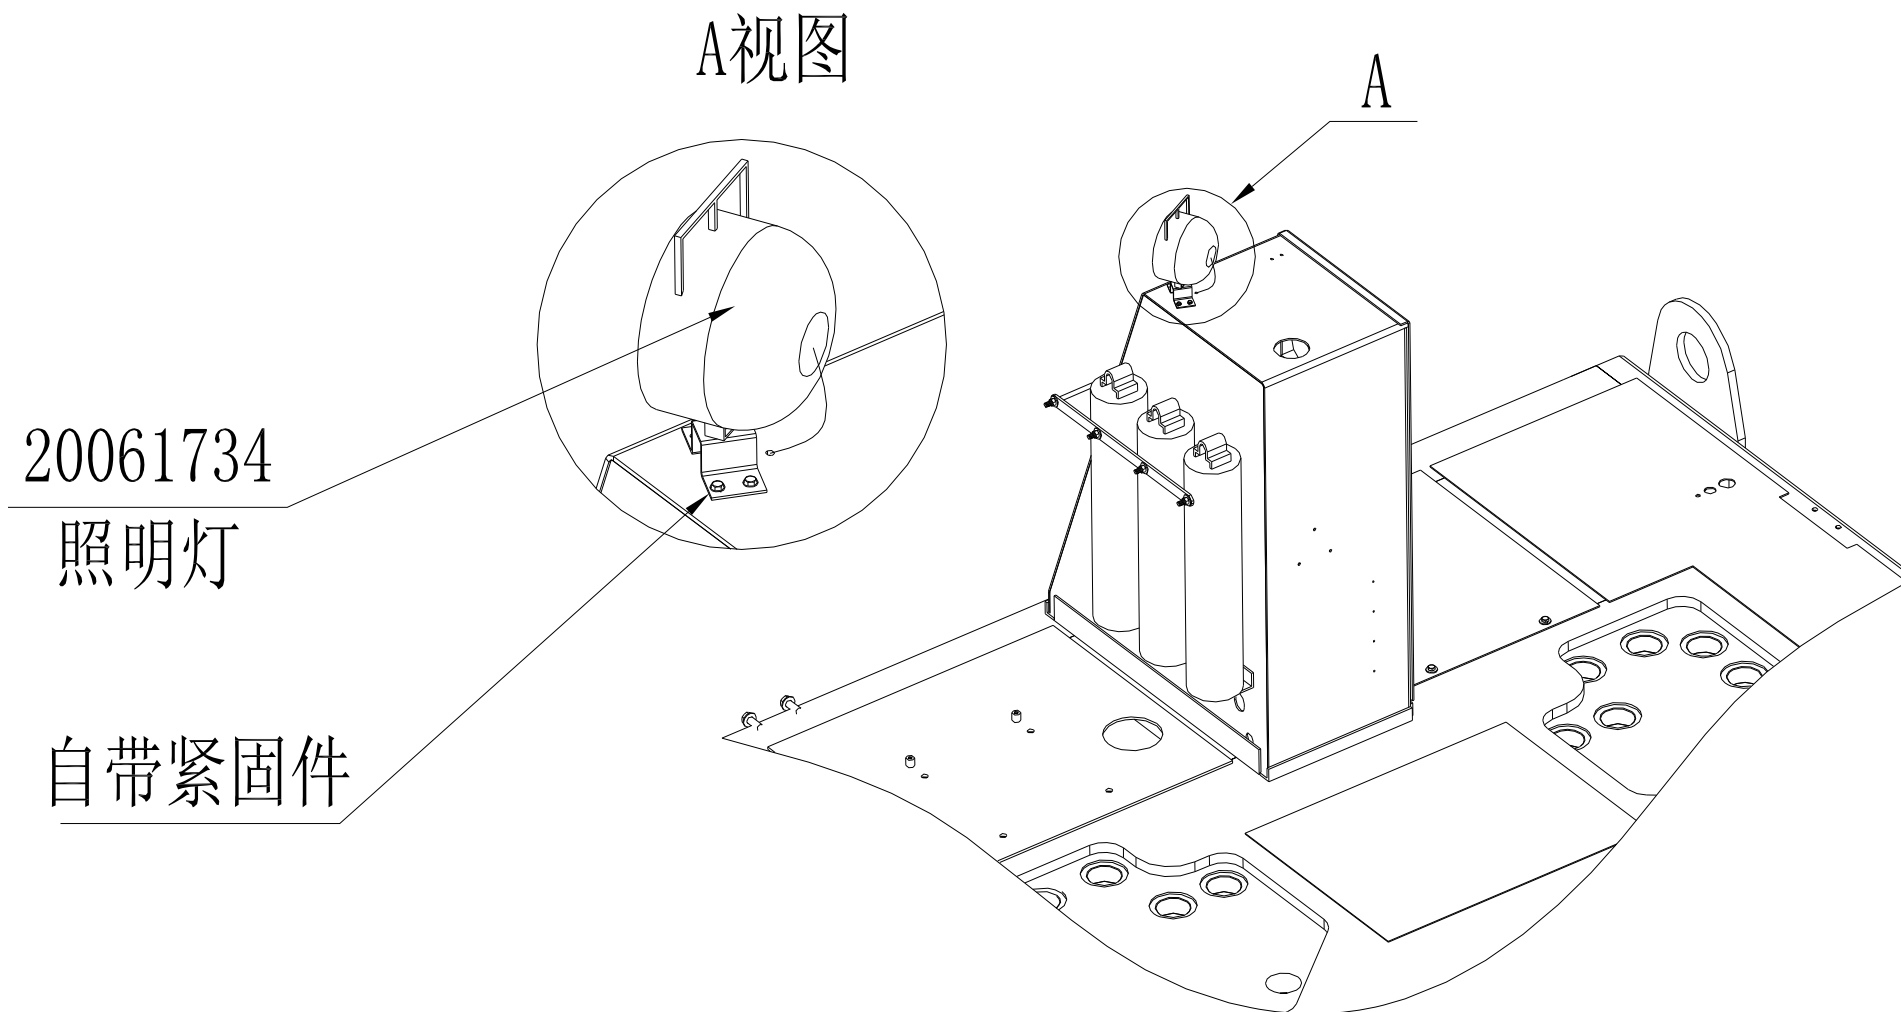

Установка светильника | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
A	Выносной элемент А.
A视图	Вид А.
20061734	Светильник.
自带紧固件	Крепеж, входящий в комплект изделия.


Соединение топливного бака и платформы с массой рамы

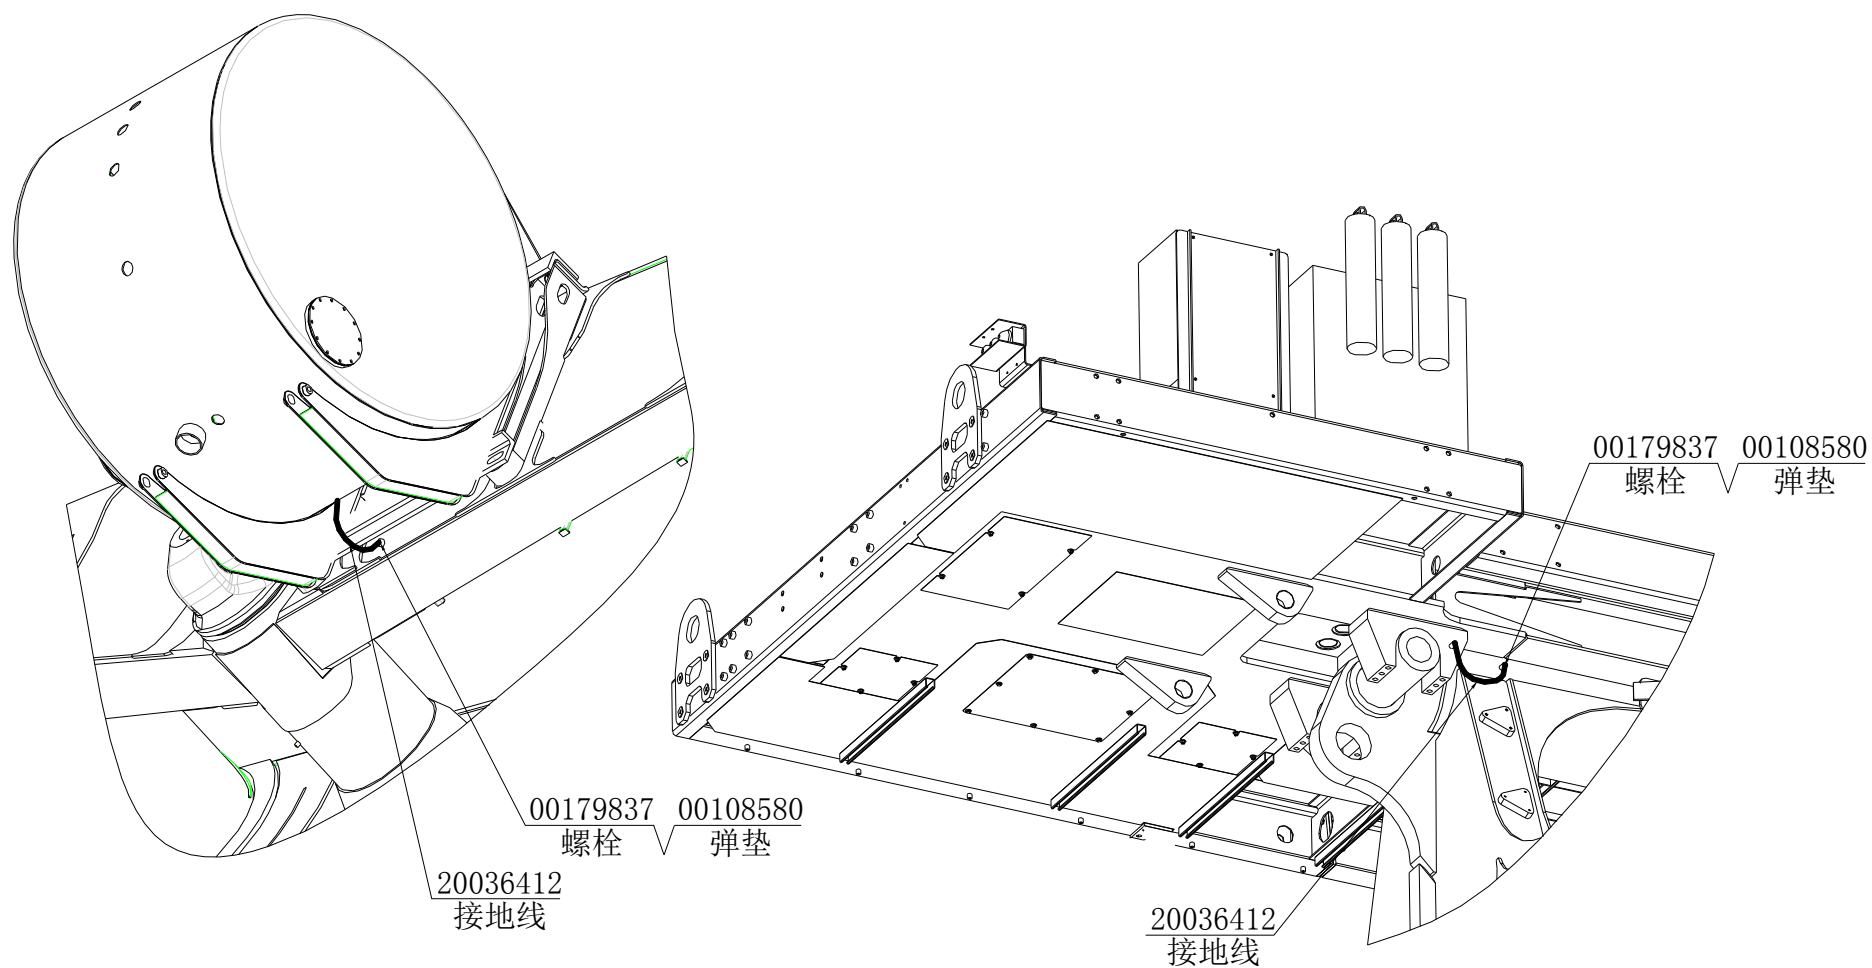

Соединение топливного бака и платформы с массой рамы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
00179837	Болт (в обеих показанных точках подключения).
00108580	Пружинная шайба (в обеих показанных точках подключения).
20036412	Провод массы (на обоих рисунках).


Провод массы и индикатор сопротивления фильтра

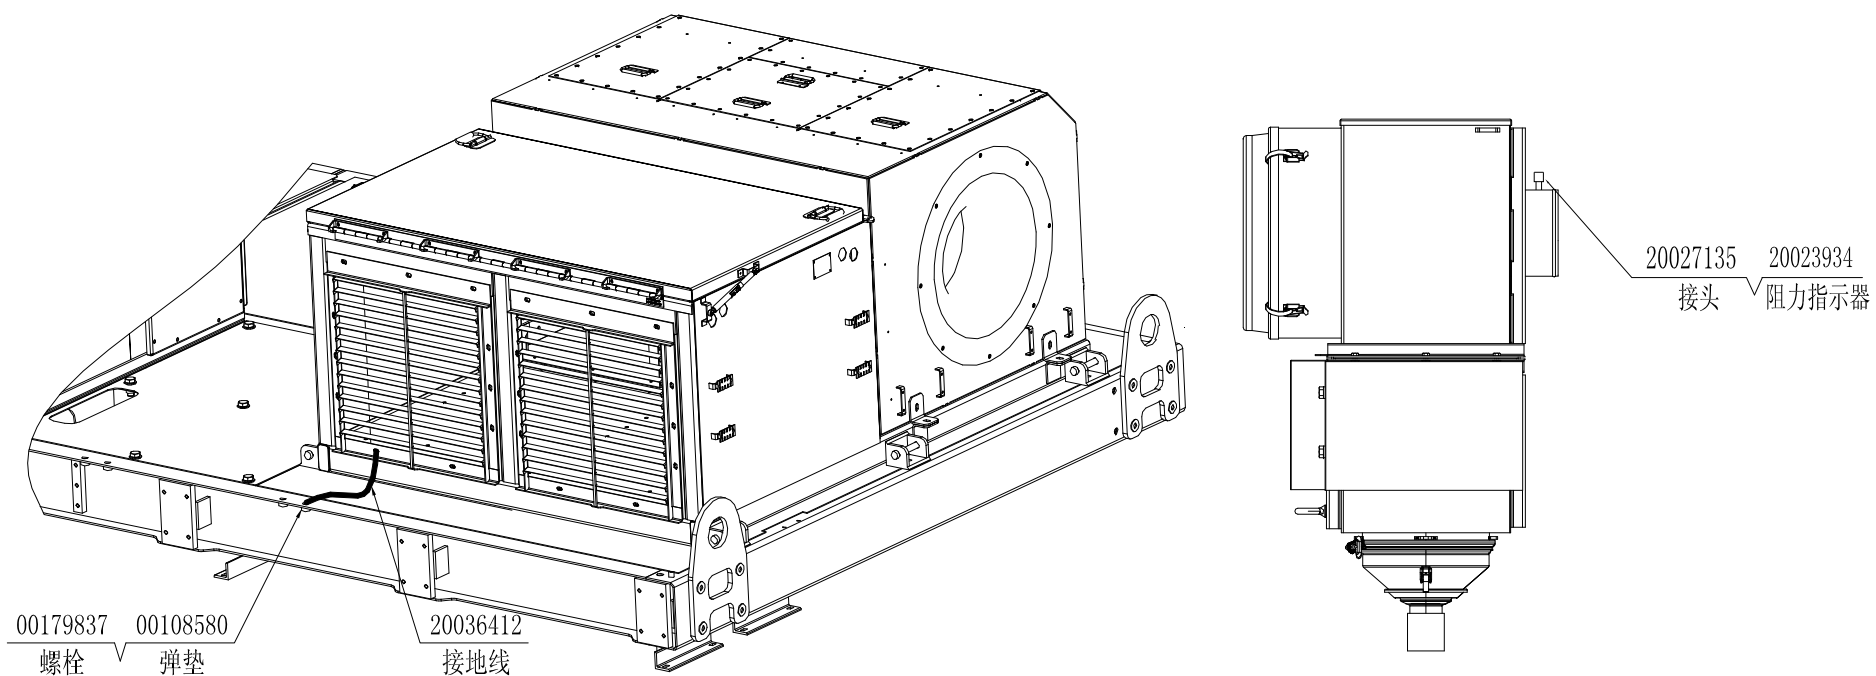

Провод массы и индикатор сопротивления фильтра | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
00179837	Болт.
00108580	Пружинная шайба.
20036412	Провод массы.
20027135	Штуцер.
20023934	Индикатор сопротивления фильтра.

Блок выключателей у лестницы

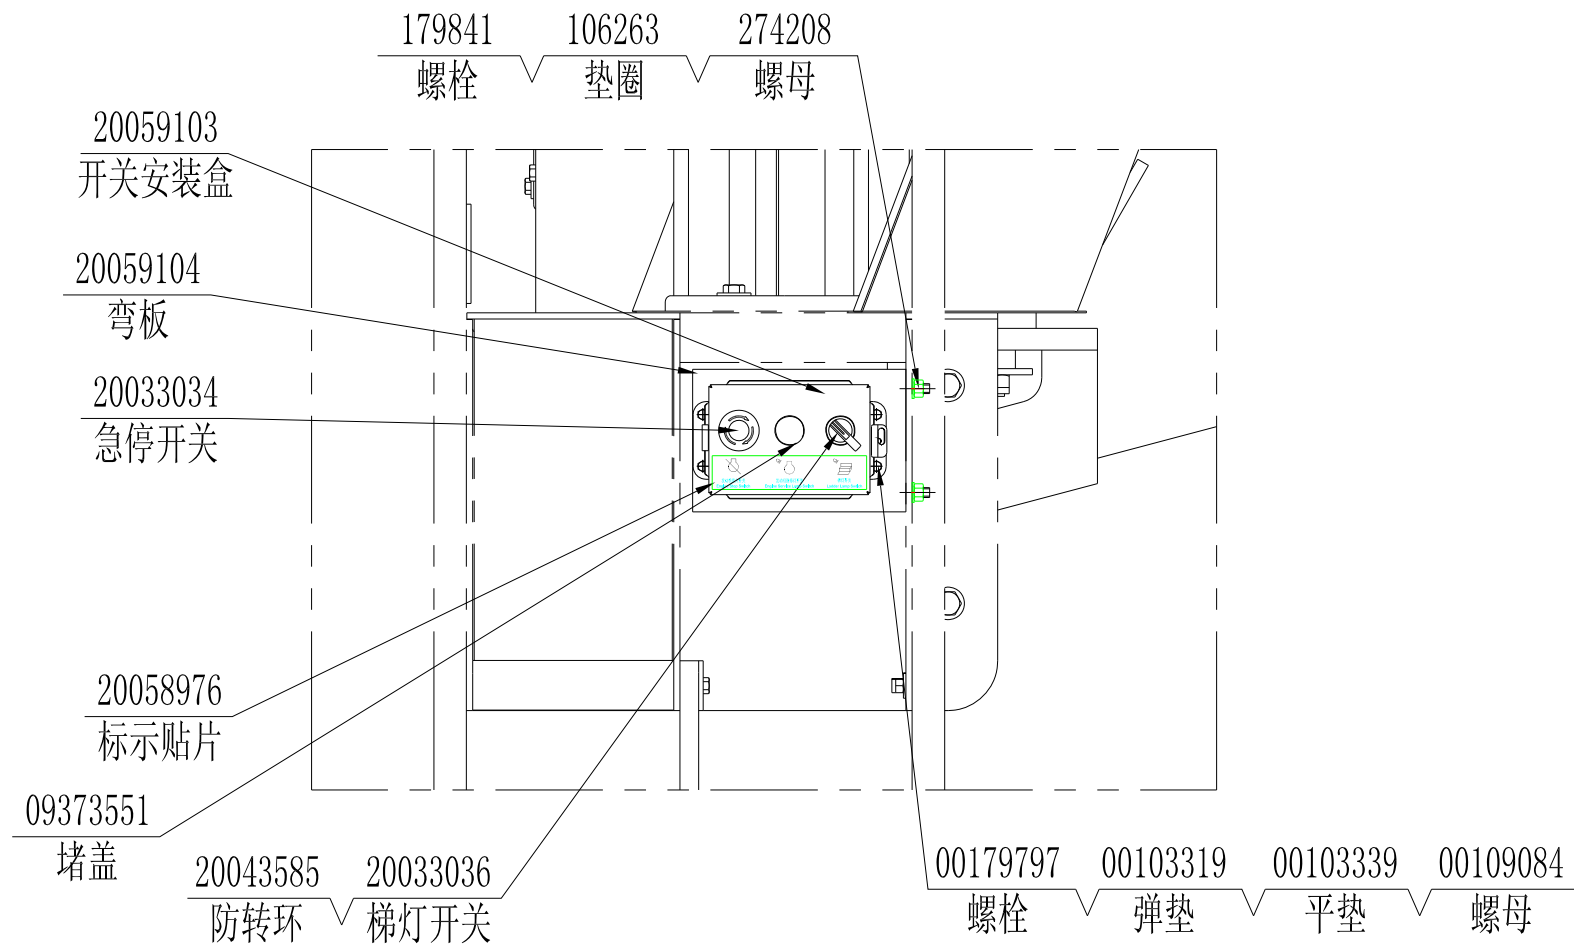

Блок выключателей у лестницы | Русские подписи


Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
179841	Болт.
106263	Шайба.
274208	Гайка.
20059103	Коробка для установки выключателей.
20059104	Гнутая пластина.
20033034	Выключатель аварийного останова.
20058976	Наклейка с обозначениями.
09373551	Заглушка.
20043585	Стопорное кольцо от проворачивания.
20033036	Выключатель освещения лестницы.
00179797	Болт.
00103319	Пружинная шайба.
00103339	Плоская шайба.
00109084	Гайка.
发动机熄火开关 / Engine Stop Switch	Выключатель останова двигателя.
发动机维修灯开关 / Engine Service Lamp Switch	Выключатель освещения для обслуживания двигателя.
梯灯开关 / Ladder Lamp Switch	Выключатель освещения лестницы.

Замечания к исходнику

Блок выключателей у лестницы | Русские подписи

В верхней выноске номера 179841, 106263 и 274208 напечатаны без ведущих нулей; сохранены буквально. Средняя позиция наклейки обозначена как выключатель освещения для обслуживания двигателя, но выноска 09373551 указывает на заглушку; оба обозначения оригинала сохранены.



Общая прокладка кабелей шкафа электроуправления

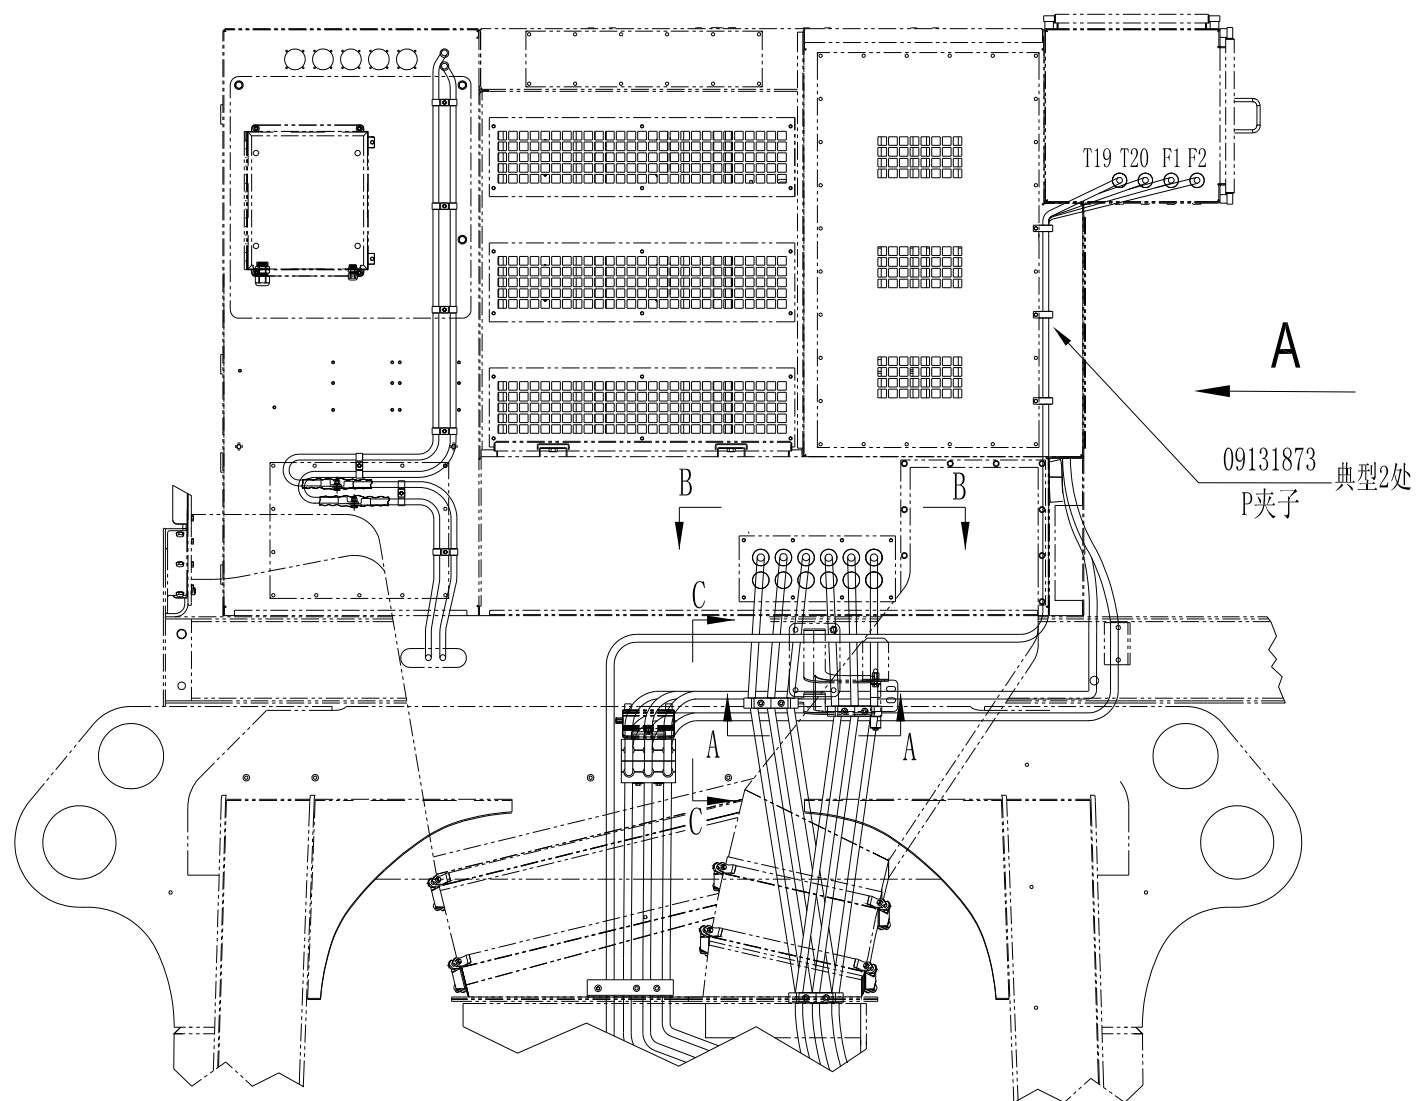

Общая прокладка кабелей шкафа электроуправления | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
T19	Кабель T19.
T20	Кабель T20.
F1	Кабель F1.
F2	Кабель F2.
09131873	P-образный зажим.
典型2处	Типовое крепление в 2 местах.
A	Направление вида A; также обозначения секущей плоскости A-A.
B	Обозначения секущей плоскости B-B.
C	Обозначения секущей плоскости C-C.


Подвод кабелей генератора к шкафу электроуправления

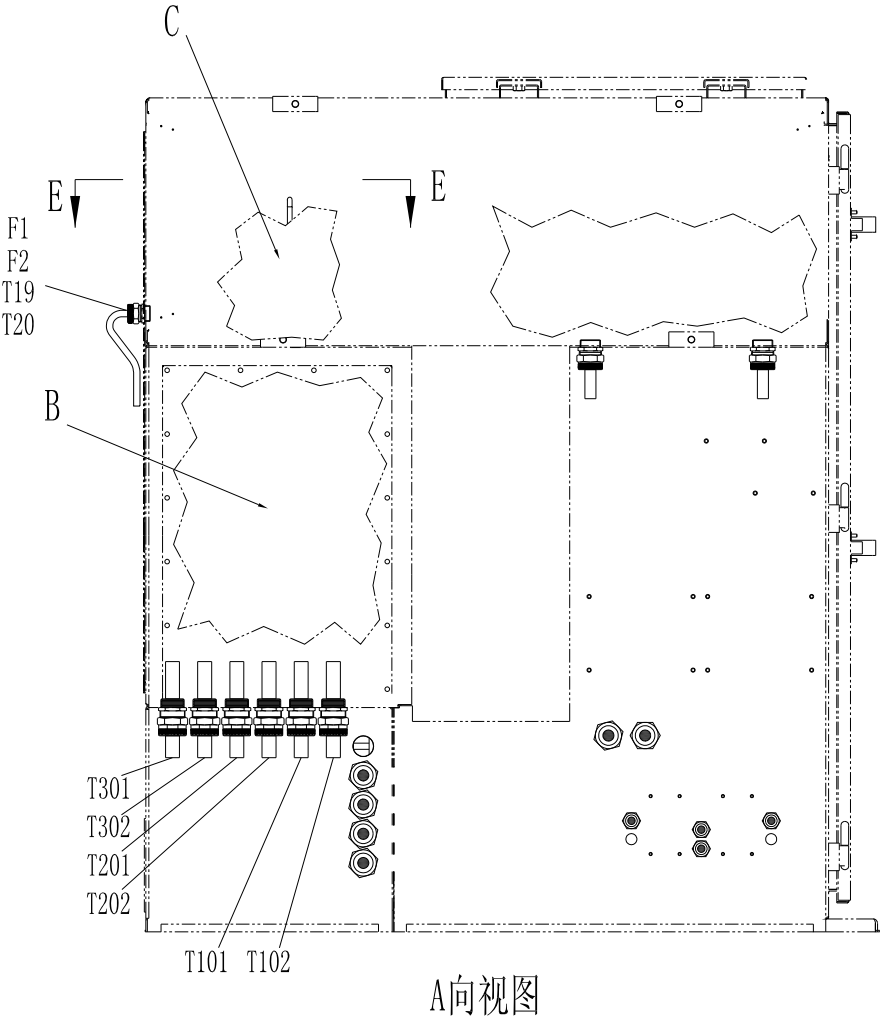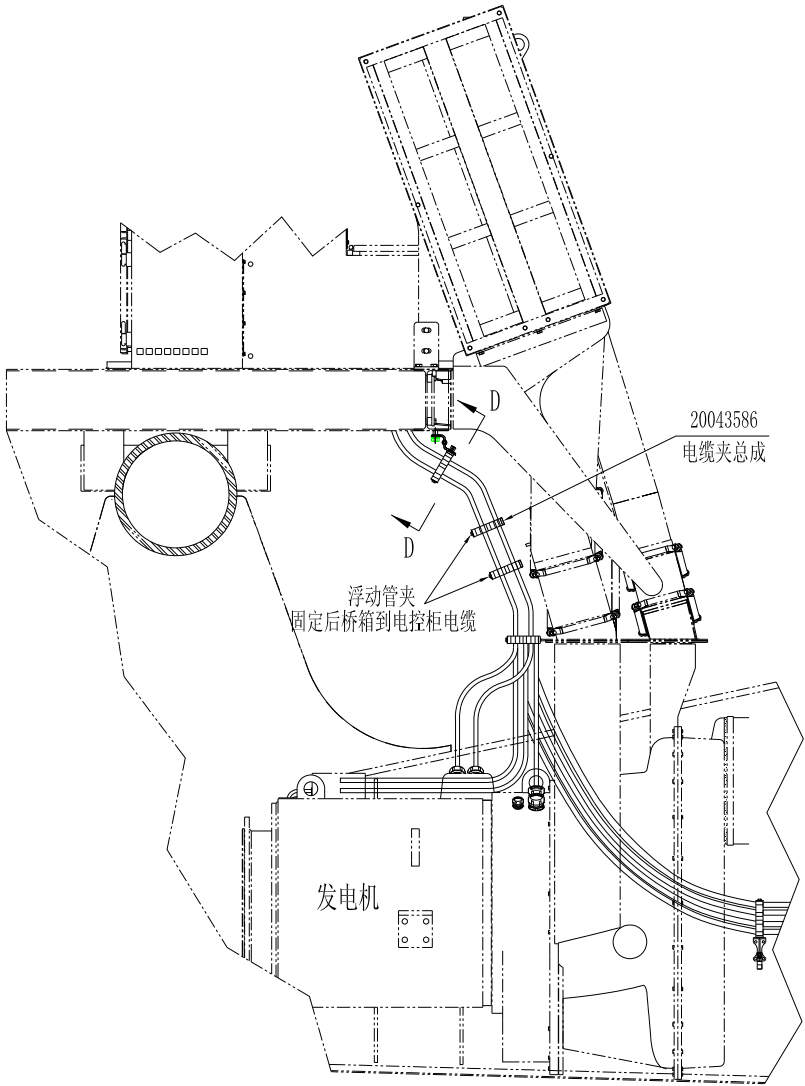

Подвод кабелей генератора к шкафу электроуправления | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20043586	Кабельный зажим в сборе.
浮动管夹 固定后桥箱到电控柜电缆	Плавающий зажим: крепление кабелей от корпуса заднего моста к шкафу электроуправления.
发电机	Генератор.
A向视图	Вид по направлению А.
B	Выносной элемент В.
C	Выносной элемент С.
D	Обозначения секущей плоскости D-D.
E	Обозначения секущей плоскости E-E.
F1	Кабель F1.
F2	Кабель F2.
T19	Кабель T19.
T20	Кабель T20.
T101	Силовой кабель T101.
T102	Силовой кабель T102.
T201	Силовой кабель T201.
T202	Силовой кабель T202.
T301	Силовой кабель T301.
T302	Силовой кабель T302.

Клеммы силовых кабелей и их расположение в зажимах

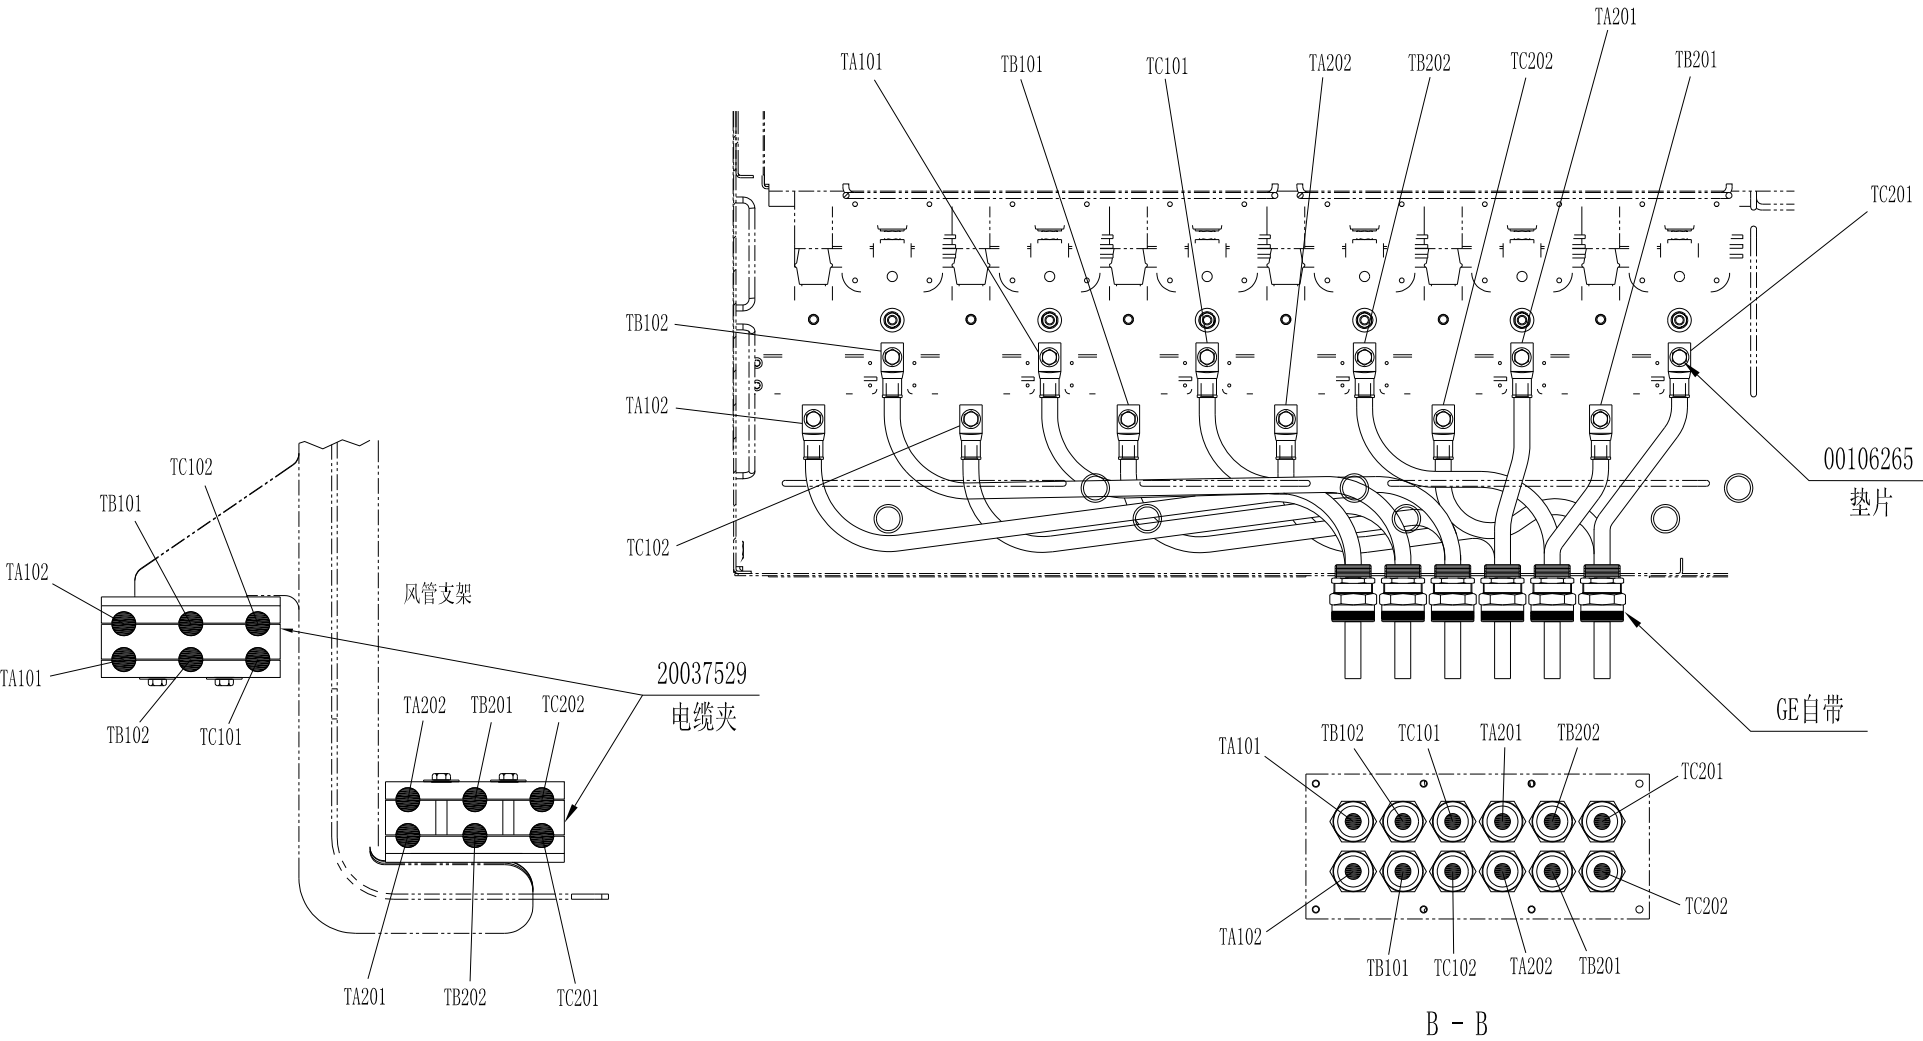


CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод

Клеммы силовых кабелей и их расположение в зажимах | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20037529	Кабельный зажим.
00106265	Шайба.
风管支架	Кронштейн воздуховода.
GE自带	Входит в комплект GE.
B-B	Сечение В-В.
TA101	Кабель TA101.
TA102	Кабель TA102.
TB101	Кабель TB101.
TB102	Кабель TB102.
TC101	Кабель TC101.
TC102	Кабель TC102.
TA201	Кабель TA201.
TA202	Кабель TA202.
TB201	Кабель TB201.
TB202	Кабель TB202.
TC201	Кабель TC201.
TC202	Кабель TC202.

Крепление кабелей внутри и снизу платформы

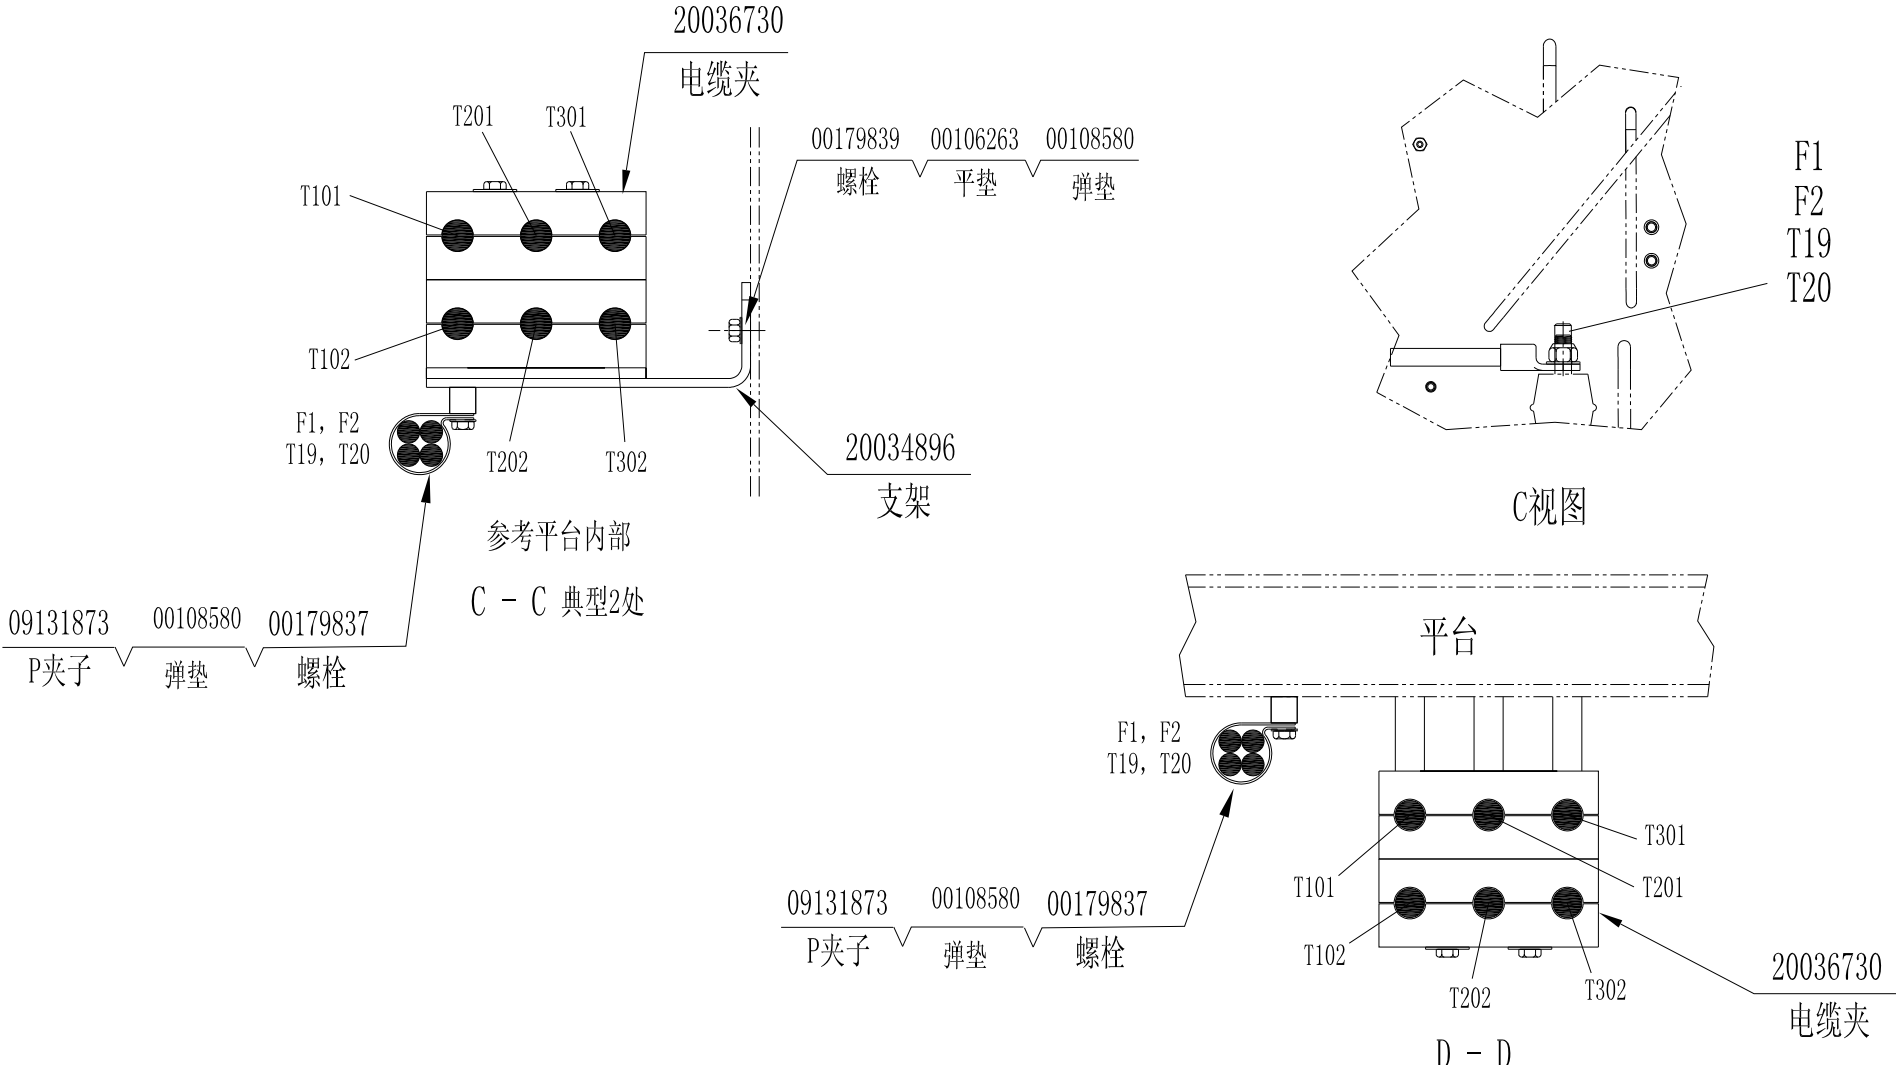

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод


Крепление кабелей внутри и снизу платформы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20036730	Кабельный зажим.
00179839	Болт.
00106263	Плоская шайба.
00108580	Пружинная шайба.
20034896	Кронштейн.
09131873	Р-образный зажим.
00179837	Болт.
参考平台内部	Показана внутренняя часть платформы.
C-C 典型2处	Сечение C-C; типовое исполнение в 2 местах.
C视图	Вид С.
平台	Платформа.
T101	Силовой кабель T101.
T102	Силовой кабель T102.
T201	Силовой кабель T201.
T202	Силовой кабель T202.
T301	Силовой кабель T301.
T302	Силовой кабель T302.
F1	Кабель F1.
F2	Кабель F2.

Крепление кабелей внутри и снизу платформы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
T19	Кабель T19.
T20	Кабель T20.

Подключение кабелей к силовым шинам и клеммам APL

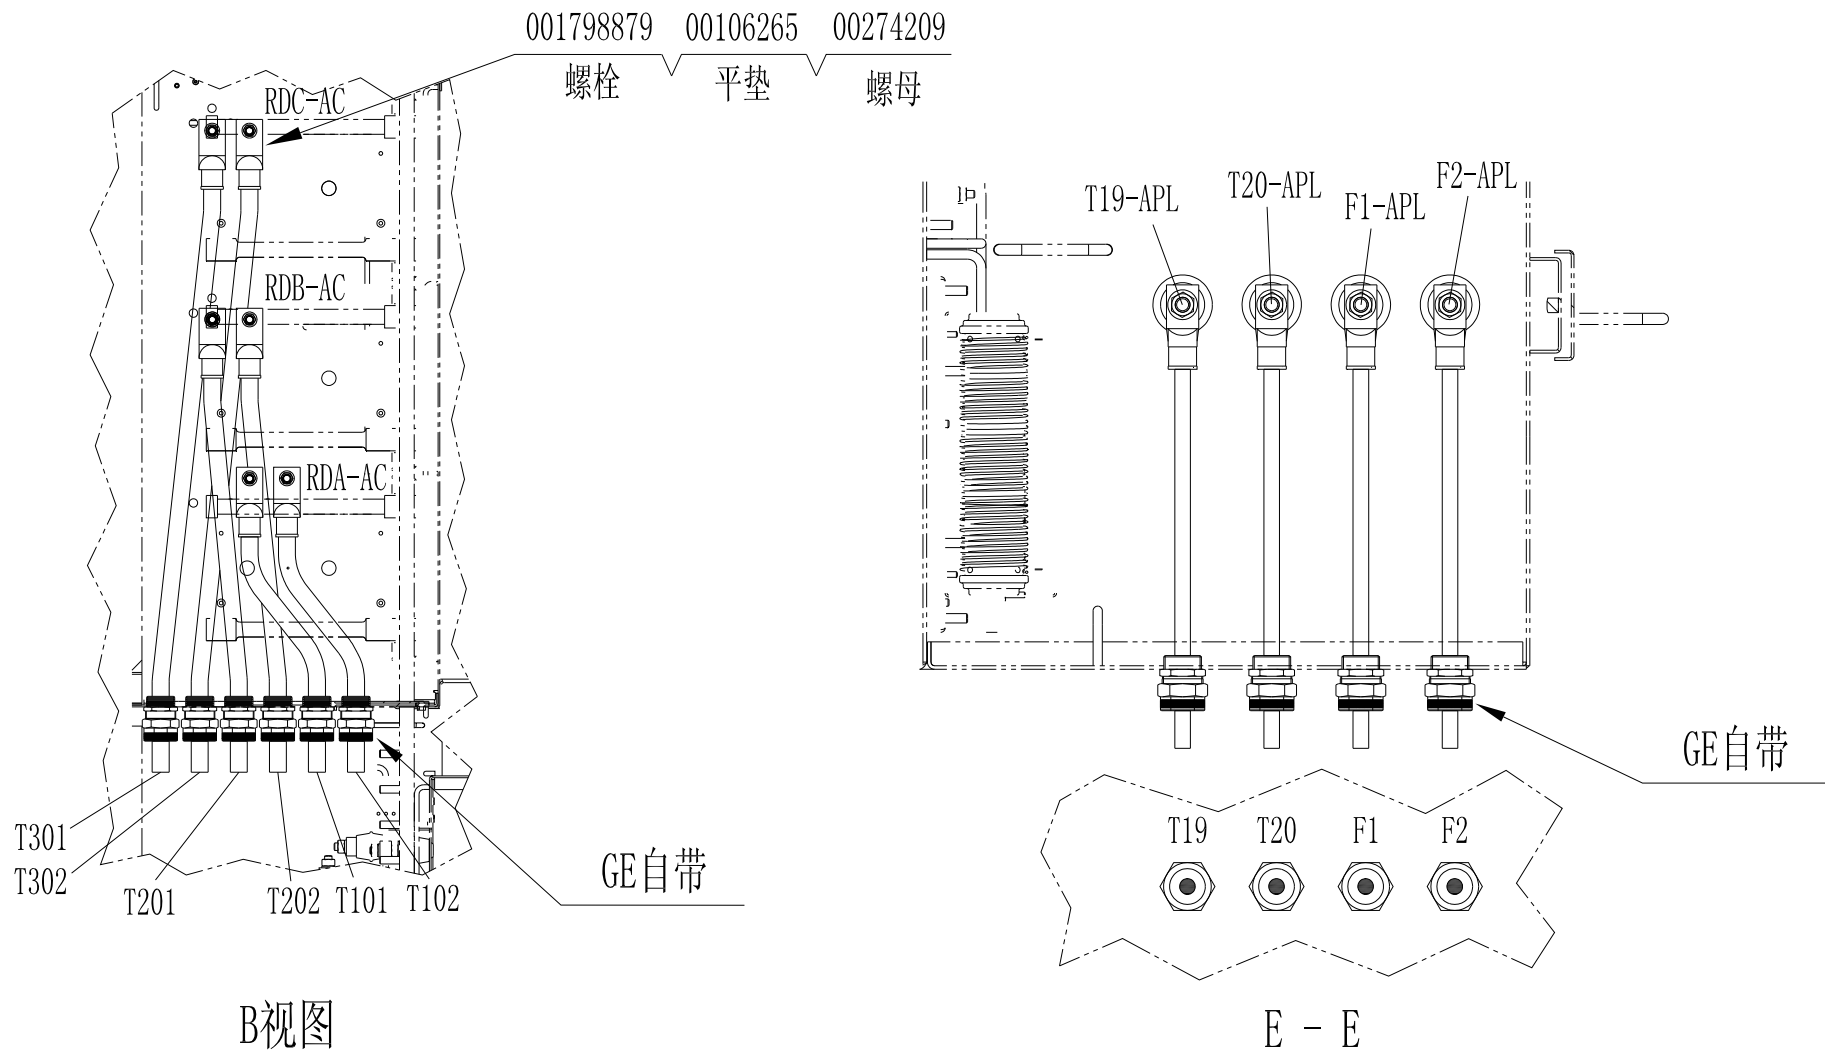

Подключение кабелей к силовым шинам и клеммам APL | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
001798879	Болт; девятизначный номер в оригинале.
00106265	Плоская шайба.
00274209	Гайка.
RDC-AC	Шина/точка подключения RDC-AC.
RDB-AC	Шина/точка подключения RDB-AC.
RDA-AC	Шина/точка подключения RDA-AC.
T301	Силовой кабель T301.
T302	Силовой кабель T302.
T201	Силовой кабель T201.
T202	Силовой кабель T202.
T101	Силовой кабель T101.
T102	Силовой кабель T102.
T19-APL	Точка подключения T19-APL.
T20-APL	Точка подключения T20-APL.
F1-APL	Точка подключения F1-APL.
F2-APL	Точка подключения F2-APL.
T19	Кабель/ввод T19.
T20	Кабель/ввод T20.
F1	Кабель/ввод F1.

Подключение кабелей к силовым шинам и клеммам APL | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
F2	Кабель/ввод F2.
GE自带	Входит в комплект GE (обе группы кабельных вводов).
B视图	Вид В.
E-E	Сечение E-E.

Замечания к исходнику

Номер болта в верхней выноске при увеличении читается именно как 001798879 (9 цифр). Он сохранен буквально и не сокращен до предполагаемого восьмизначного номера.

Фотография подключения силовых кабелей внутри шкафа





Фотография подключения силовых кабелей внутри шкафа | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
T2	Обозначение T2 на обеих желтых бирках кабелей.

Замечания к источнику

На странице только фотография без выносных подписей. На желтых бирках достоверно читается T2. Длинные буквенно-цифровые строки по краям этих бирок, две строки на светлой наклейке металлической детали справа вверху и красная надпись на изоляционной трубке недостаточно разборчивы даже при увеличении исходного растра. Их полные номера и текст не восстановлены предположительно; для точного чтения требуется более четкий исходный снимок.

Подключение силовых кабелей левого и правого мотор-колес

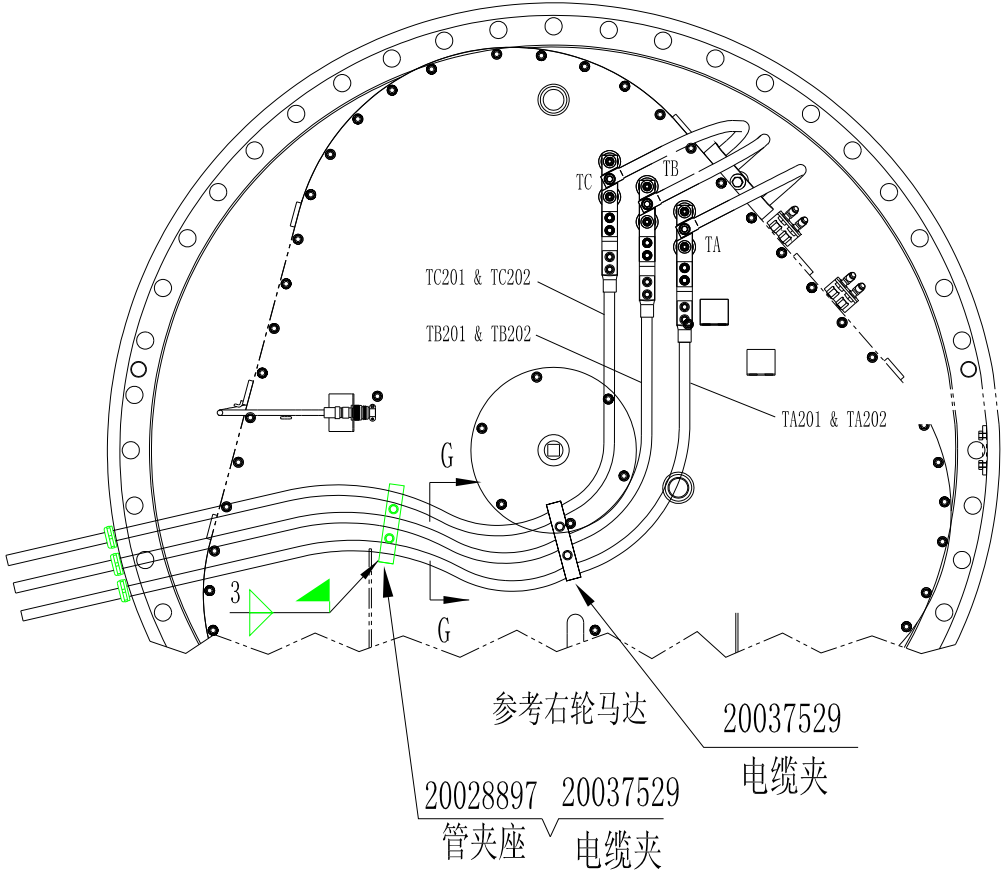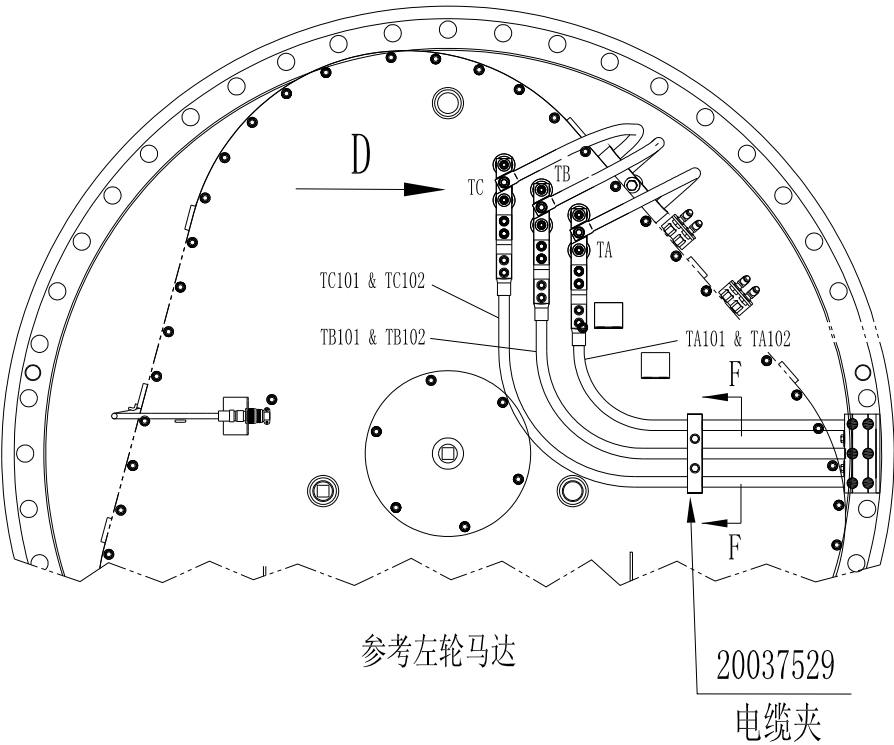




Подключение силовых кабелей левого и правого мотор-колес | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
参考左轮马达	Показано левое мотор-колесо.
参考右轮马达	Показано правое мотор-колесо.
20037529	Кабельный зажим (все выноски с этим номером).
20028897	Основание зажима.
TC101 & TC102	Кабели TC101 и TC102.
TB101 & TB102	Кабели TB101 и TB102.
TA101 & TA102	Кабели TA101 и TA102.
TC201 & TC202	Кабели TC201 и TC202.
TB201 & TB202	Кабели TB201 и TB202.
TA201 & TA202	Кабели TA201 и TA202.
TA	Шина TA.
TB	Шина TB.
TC	Шина TC.
D	Направление вида D.
F	Обозначения секущей плоскости F-F.
G	Обозначения секущей плоскости G-G.
3	Размер 3 у условного обозначения сварного шва основания зажима правого мотор-колеса.

Замечания к исходнику

У сварочного обозначения основания 20028897 указан размер 3 без явно напечатанной единицы; единица не добавлена.

Сечения кабельных зажимов и крепление шин мотор-колес

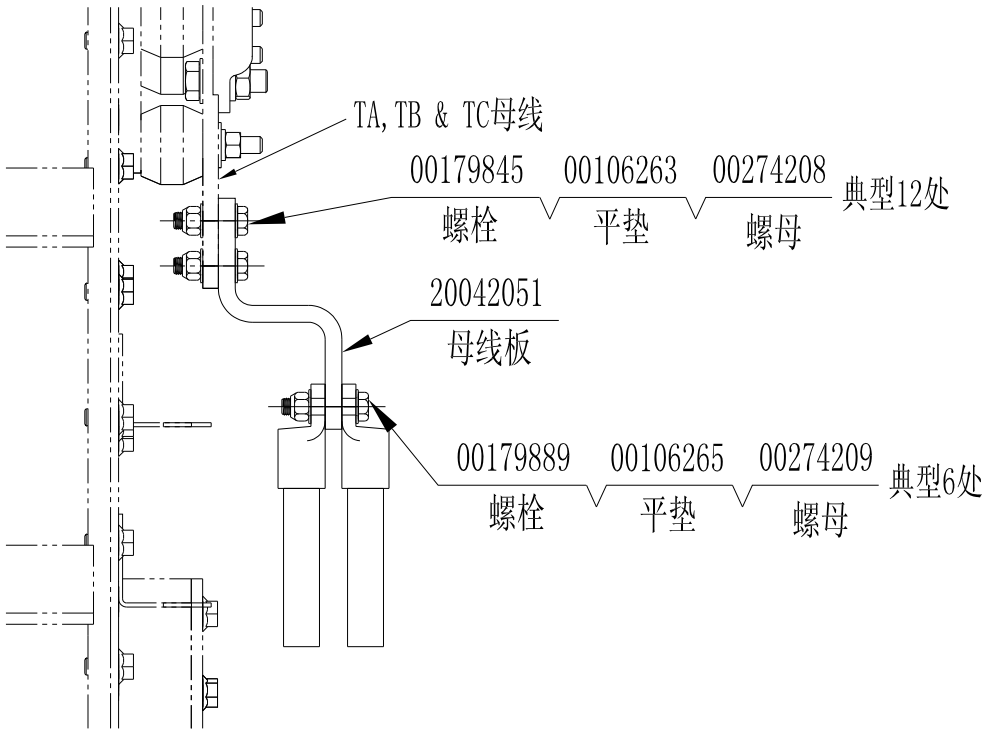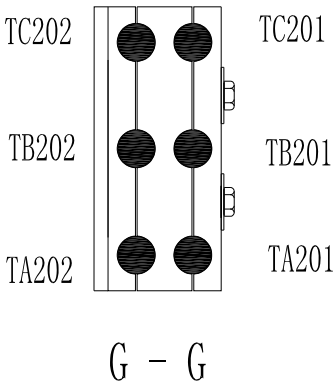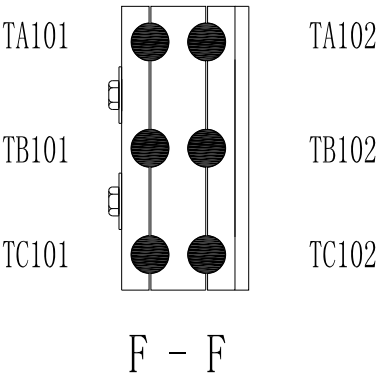

D向视图 典型6处


Сечения кабельных зажимов и крепление шин мотор-колес | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
F-F	Сечение F-F.
G-G	Сечение G-G.
D向视图 典型6处	Вид по направлению D; типовое исполнение в 6 местах.
TA, TB & TC母线	Шины TA, TB и TC.
00179845	Болт верхнего соединения.
00106263	Плоская шайба верхнего соединения.
00274208	Гайка верхнего соединения.
典型12处	Типовое верхнее соединение в 12 местах.
20042051	Шинная пластина.
00179889	Болт нижнего соединения.
00106265	Плоская шайба нижнего соединения.
00274209	Гайка нижнего соединения.
典型6处	Типовое нижнее соединение в 6 местах.
TA101	Кабель TA101.
TA102	Кабель TA102.
TB101	Кабель TB101.
TB102	Кабель TB102.
TC101	Кабель TC101.
TC102	Кабель TC102.

Сечения кабельных зажимов и крепление шин мотор-колес | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
TC202	Кабель TC202.
TC201	Кабель TC201.
TB202	Кабель TB202.
TB201	Кабель TB201.
TA202	Кабель TA202.
TA201	Кабель TA201.

Левая, правая и задняя камеры и их жгуты

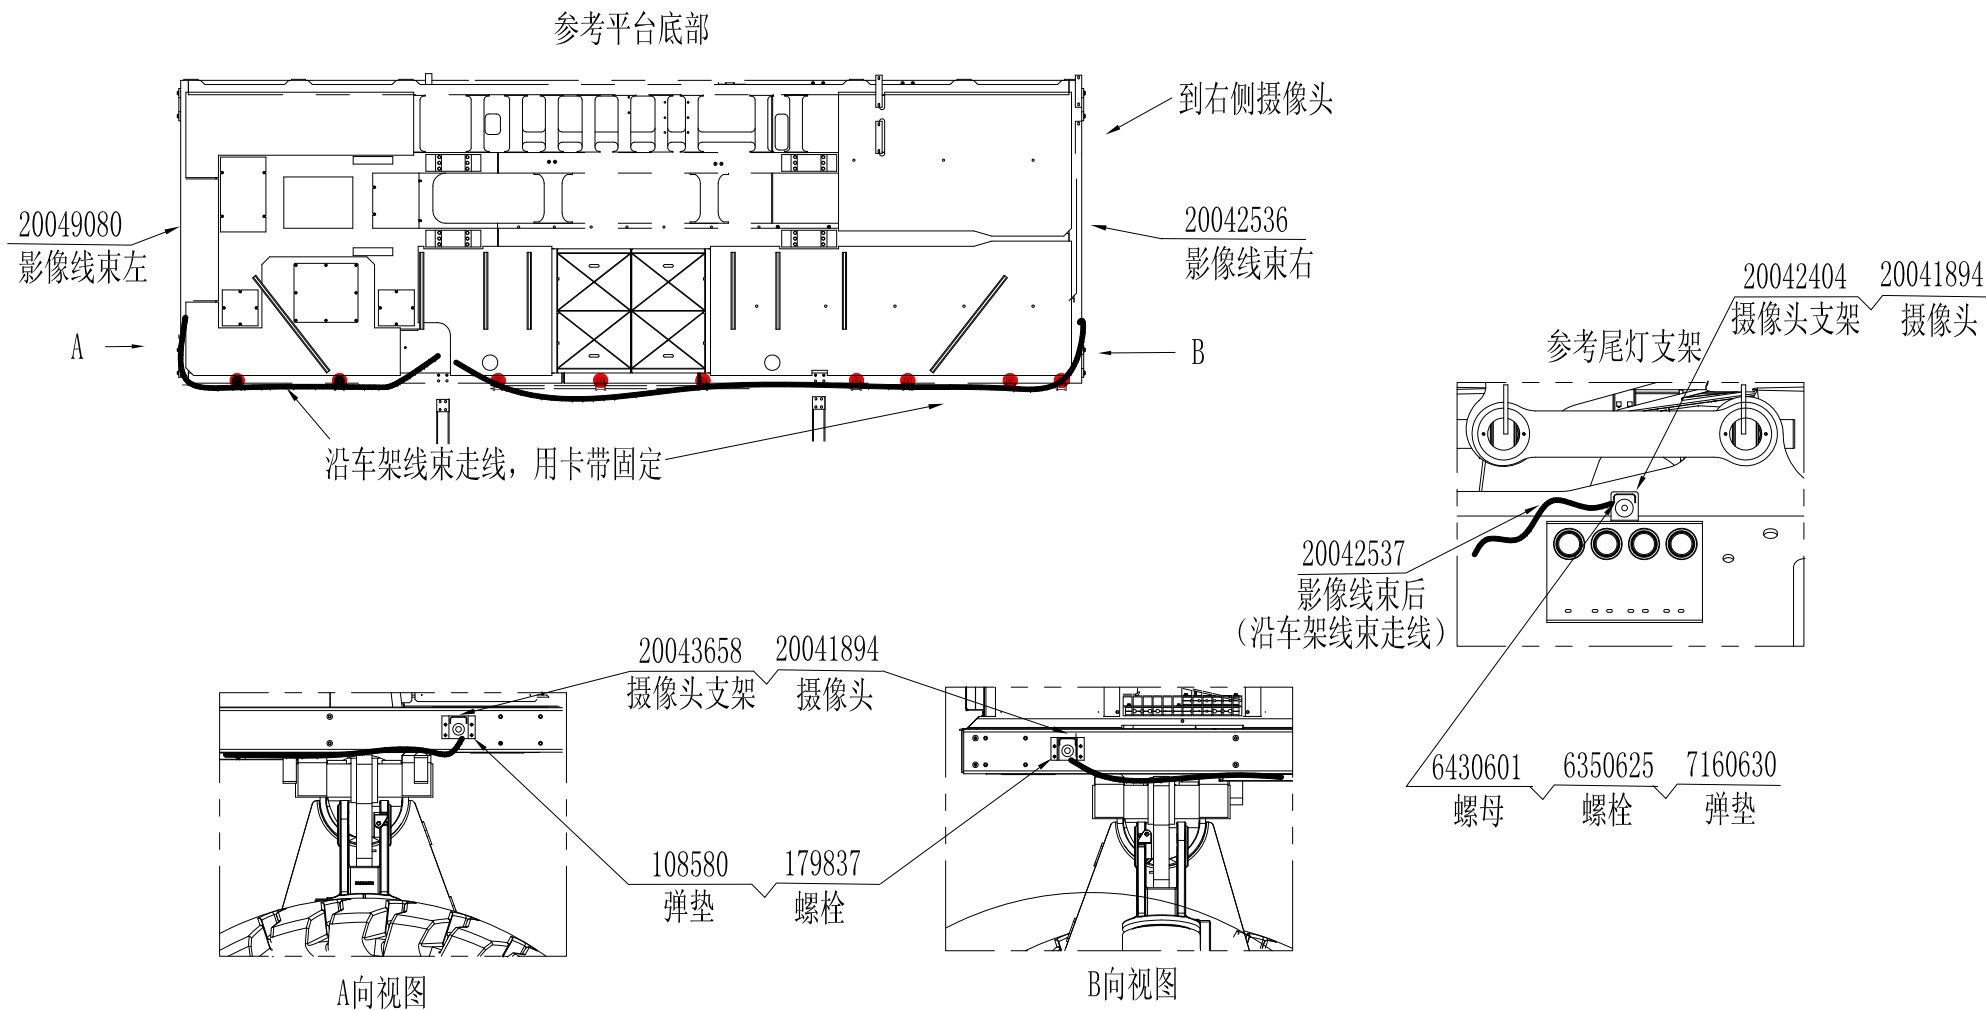

Левая, правая и задняя камеры и их жгуты | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
参考平台底部	Показана нижняя часть платформы.
20049080	Левый жгут системы видеообзора.
20042536	Правый жгут системы видеообзора.
到右侧摄像头	К правой камере.
沿车架线束走线，用卡带固定	Проложить вдоль жгута рамы и закрепить стяжками.
20043658	Кронштейн камеры (слева и справа).
20041894	Камера (все выноски с этим номером).
108580	Пружинная шайба.
179837	Болт.
A	Направление вида А.
B	Направление вида В.
A向视图	Вид по направлению А.
B向视图	Вид по направлению В.
参考尾灯支架	Показан кронштейн задних фонарей.
20042404	Кронштейн задней камеры.
20042537	Задний жгут системы видеообзора.
(沿车架线束走线)	Проложить вдоль жгута рамы.
6430601	Гайка.
6350625	Болт.



Левая, правая и задняя камеры и их жгуты | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
7160630	Пружинная шайба.

Замечания к источнику

Номера 108580, 179837, 6430601, 6350625 и 7160630 на чертеже напечатаны без дополнительных ведущих нулей; сохранены буквально.

Передняя камера и прокладка жгута по ограждению

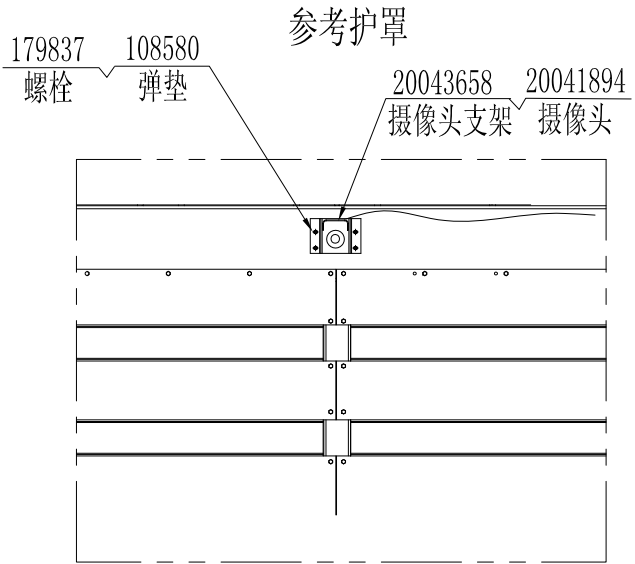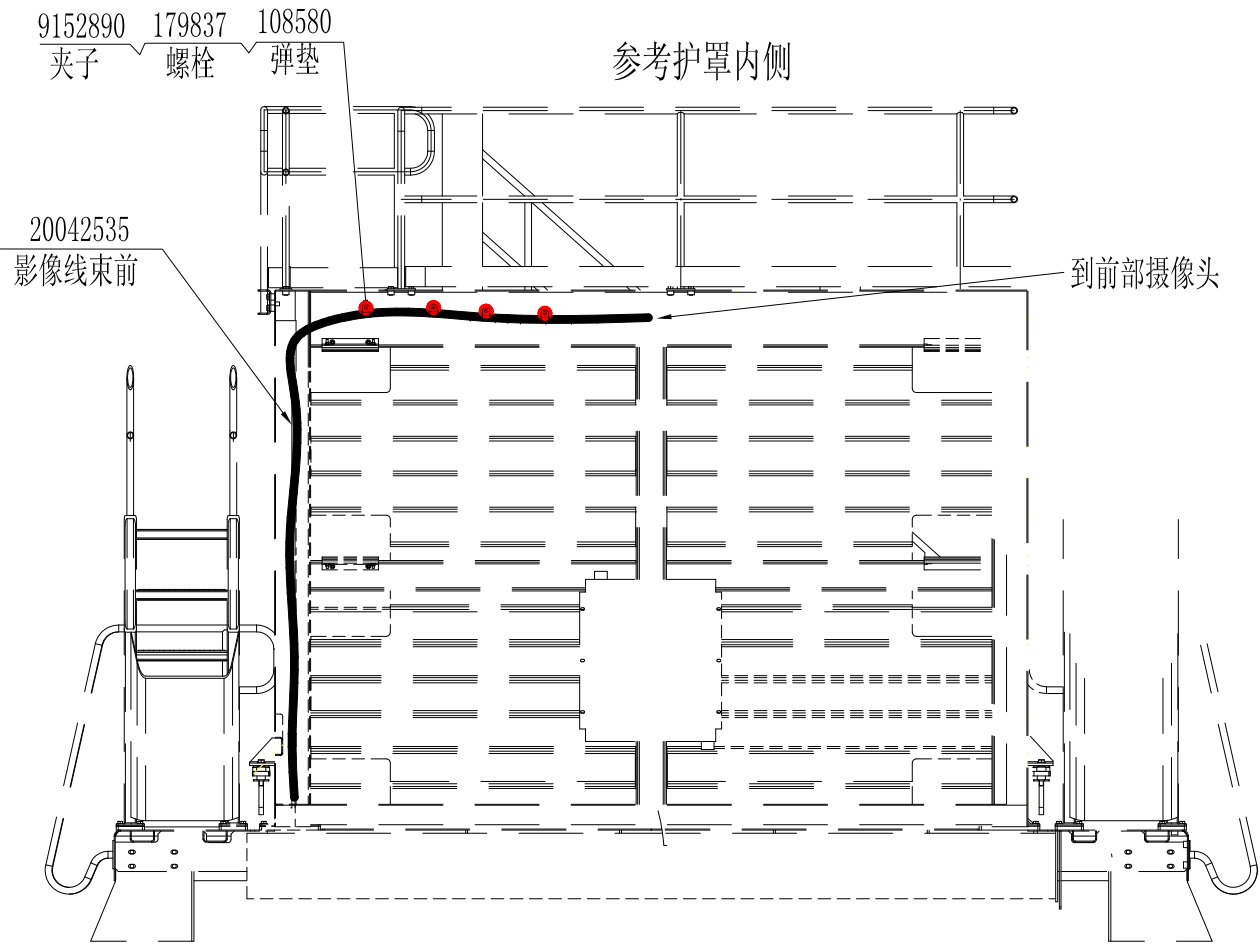


Передняя камера и прокладка жгута по ограждению | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
9152890	Зажим.
179837	Болт.
108580	Пружинная шайба.
20042535	Передний жгут системы видеобзора.
参考护罩内侧	Показана внутренняя сторона защитного ограждения.
到前部摄像头	К передней камере.
参考护罩	Показано защитное ограждение.
20043658	Кронштейн камеры.
20041894	Камера.

Замечания к источнику

Номера 9152890, 179837 и 108580 сохранены без добавления ведущих нулей, как на чертеже.

Монтаж сигнальных фонарей и гнутых пластин

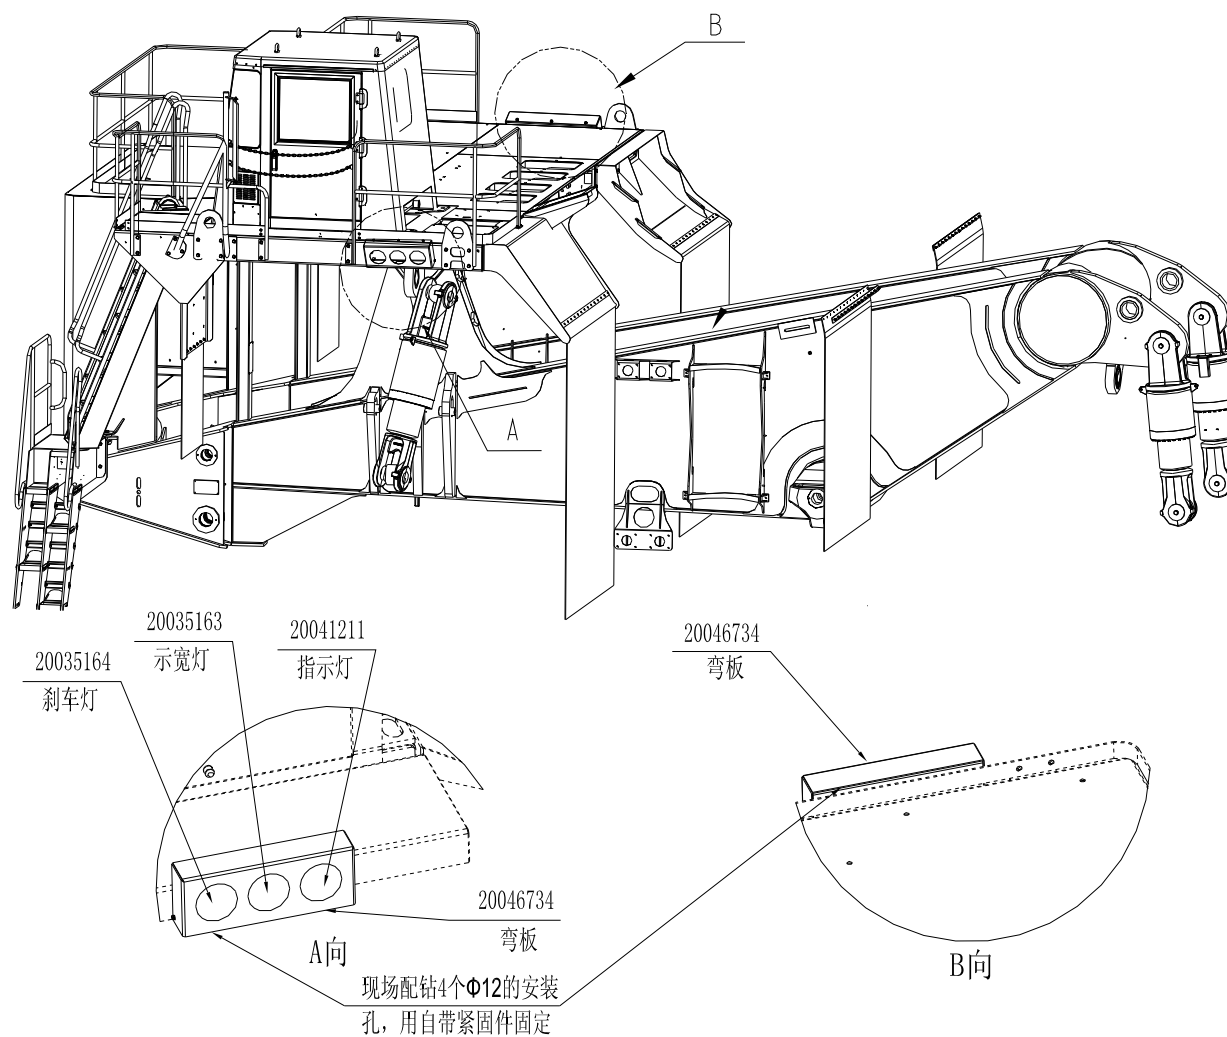

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод

Монтаж сигнальных фонарей и гнутых пластин | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
A	Направление вида А.
B	Направление вида В.
A向	Вид по направлению А.
B向	Вид по направлению В.
20035164	Стоп-сигнал.
20035163	Габаритный фонарь.
20041211	Индикаторный фонарь.
20046734	Гнутая пластина (в обоих показанных местах).
现场配钻4个Φ12的安装孔，用自带紧固件固定	По месту совместно просверлить 4 монтажных отверстия Φ12 и закрепить крепежом, входящим в комплект.

Замечания к источнику

Для диаметра Φ12 единица в подписи не указана; она не добавлена.

Упаковочная ведомость данной операции

Шаг	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
1	Установка звуковых сигналов	20068806	Кронштейн звуковых сигналов	1	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
1	Установка звуковых сигналов	20067350	Звуковой сигнал	2	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
1	Установка звуковых сигналов	00179797	Болт	2	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
1	Установка звуковых сигналов	00109084	Гайка	2	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
1	Установка звуковых сигналов	00103339	Шайба	2	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
1	Установка звуковых сигналов	00103319	Шайба	2	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
1	Установка звуковых сигналов	00179839	Болт	2	06-D06	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
1	Установка звуковых сигналов	00106263	Плоская шайба	2	06-D06	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
1	Установка звуковых сигналов	00108580	Пружинная шайба	2	06-D06	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
2	Установка указателей поворота	20037011	Кронштейн фонарей	1	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
2	Установка указателей поворота	20037595	Кронштейн фонарей	1	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
2	Установка указателей поворота	20055637	Указатель поворота	4	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
2	Установка указателей поворота	20055636	Габаритный фонарь	4	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6

Упаковочная ведомость данной операции

Шаг	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
2	Установка указателей поворота	00179818	Болт	4	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
2	Установка указателей поворота	00103340	Плоская шайба	4	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
2	Установка указателей поворота	00103320	Пружинная шайба	4	06-Z02 (собрано в узел)	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
2	Установка указателей поворота	00179818	Болт	6	06-D08	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
2	Установка указателей поворота	00103340	Плоская шайба	6	06-D08	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
2	Установка указателей поворота	00103320	Пружинная шайба	6	06-D08	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02 (размер: 650X504X410)	6
4	Крепеж жгута платформы	09131857	Р-образный зажим	31	06-D07	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02	6
4	Крепеж жгута платформы	00179837	Болт	31	06-D07	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02	6
4	Крепеж жгута платформы	00108580	Пружинная шайба	31	06-D07	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02	6
4	Крепеж жгута платформы	20060524	Жгут платформы	1	06-D07	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z02	6
5, 6	Крепление жгута бесконтактного выключателя и проводов массы	09131857	Р-образный зажим	5	06-D09	Упаковать в картонную коробку 06-Z02	6
5, 6	Крепление жгута бесконтактного выключателя и проводов массы	00179837	Болт	8	06-D09	Упаковать в картонную коробку 06-Z02	6
5, 6	Крепление жгута бесконтактного выключателя и проводов массы	00108580	Пружинная шайба	8	06-D09	Упаковать в картонную коробку 06-Z02	6

Упаковочная ведомость данной операции

Шаг	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
8	Крепление высоковольтных кабелей шкафа электроуправления и платформы	20037529	Зажим трубопровода	2	06-Z01	Картонная коробка 06-Z01 (размер: 650X504X410)	6
8	Крепление высоковольтных кабелей шкафа электроуправления и платформы	20043586	Зажим трубопровода	2	06-Z01	Картонная коробка 06-Z01 (размер: 650X504X410)	6
8	Крепление высоковольтных кабелей шкафа электроуправления и платформы	20036730	Зажим трубопровода	3	06-Z01	Картонная коробка 06-Z01 (размер: 650X504X410)	6
8	Крепление высоковольтных кабелей шкафа электроуправления и платформы	20034896	Кронштейн	2	06-Z01	Картонная коробка 06-Z01 (размер: 650X504X410)	6
8	Крепление высоковольтных кабелей шкафа электроуправления и платформы	09131873	Р-образный зажим	3	06-D10	Картонная коробка 06-Z01 (размер: 650X504X410)	6
8	Крепление высоковольтных кабелей шкафа электроуправления и платформы	00179837	Болт	3	06-D10	Картонная коробка 06-Z01 (размер: 650X504X410)	6
8	Крепление высоковольтных кабелей шкафа электроуправления и платформы	00179839	Болт	4	06-D10	Картонная коробка 06-Z01 (размер: 650X504X410)	6

Упаковочная ведомость данной операции

Шаг	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
8	Крепление высоковольтных кабелей шкафа электроуправления и платформы	00108580	Пружинная шайба	7	06-D10	Картонная коробка 06-Z01 (размер: 650X504X410)	6
8	Крепление высоковольтных кабелей шкафа электроуправления и платформы	00106263	Плоская шайба	4	06-D10	Картонная коробка 06-Z01 (размер: 650X504X410)	6
11	Установка переносных огнетушителей	00179837	Болт	6	07-D05	Полиэтиленовый пакет	7
11	Установка переносных огнетушителей	00108580	Шайба	6	07-D05	Полиэтиленовый пакет	7
11	Установка переносных огнетушителей	20037703	Кронштейн огнетушителя	2			6
11	Установка переносных огнетушителей	UR24681	Огнетушитель	2			6
12, 13	Установка системы кругового видеообзора		Левая камера	1		Упаковать в одну картонную коробку 06-Z03 (размер: 650X504X410)	6
12, 13	Установка системы кругового видеообзора		Правая камера	1		Упаковать в одну картонную коробку 06-Z03 (размер: 650X504X410)	6
12, 13	Установка системы кругового видеообзора		Передняя камера	1		Упаковать в одну картонную коробку 06-Z03 (размер: 650X504X410)	6
12, 13	Установка системы кругового видеообзора	00179837	Болт	6	06-D12	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z03 (размер: 650X504X410)	6
12, 13	Установка системы кругового видеообзора	00108580	Пружинная шайба	6	06-D12	Упаковать в одну картонную коробку 06-Z03 (размер: 650X504X410)	6

Упаковочная ведомость данной операции

Шаг	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
12, 13	Автоматическое взвешивание		Световой блок системы автоматического взвешивания в сборе	2		Упаковать в одну картонную коробку 06-Z03 (размер: 650X504X410)	6

Замечания к исходнику

Объединенные ячейки операции, упаковки, примечаний и номера деревянного ящика развернуты по строкам. Пустые номера деталей камер и светового блока, а также пустые номера упаковок не дополнены по другим страницам.

В исходной ведомости детали 20037529, 20043586 и 20036730 названы 管夹 («зажим трубопровода»), хотя в электрических схемах они названы кабельными зажимами. Здесь сохранено название ведомости.

Размеры коробок 650X504X410 в оригинале даны без единицы измерения; единица не добавлена. Деталь 00103319 в строке звукового сигнала и деталь 00108580 в строке огнетушителя названы просто 垫圈 («шайба»), что сохранено.


Монтаж автоматической системы пожаротушения

1. Руководствоваться схемой данной операции или чертежом 20076430 «Установка автоматической системы пожаротушения». Согласно рисунку подсоединить трубопроводы под платформой и трубопроводы рамы к указанным соединительным штуцерам.
2. Руководствоваться схемой данной операции или чертежом 20076430 «Установка автоматической системы пожаротушения». Подсоединить пусковое устройство на левой гибкой лестнице к жгуту проводов.
3. По окончании монтажа проверить плотность соединений трубопроводов и штуцеров, а также правильность сочленения разъемов жгутов.

Примечания: 1. При монтаже трубопроводов сохранять чистоту внутри них; попадание посторонних предметов внутрь не допускается.

2. При установке шлангов не допускать их перекручивания; предусмотреть запас свободной длины, не натягивать шланги.
3. Углы установки угольников приведены для справки и могут быть соответствующим образом скорректированы по фактическим условиям.
4. После сборки трубопроводов закрепить их нейлоновыми стяжками в подходящих местах с учетом фактических условий.
5. Все шланги устанавливать с зазором, не допуская контакта с металлическими деталями и острыми углами. Если пространство конструкции позволяет, радиусы изгиба делать максимально большими. Минимальный радиус кривизны шлангов 1/4", 1/2" и 3/4" должен быть соответственно больше 100 мм, 180 мм и 240 мм. В особых случаях требуется дополнительная установка спиральной защитной оболочки.

Система пожаротушения: внутренняя левая сторона рамы

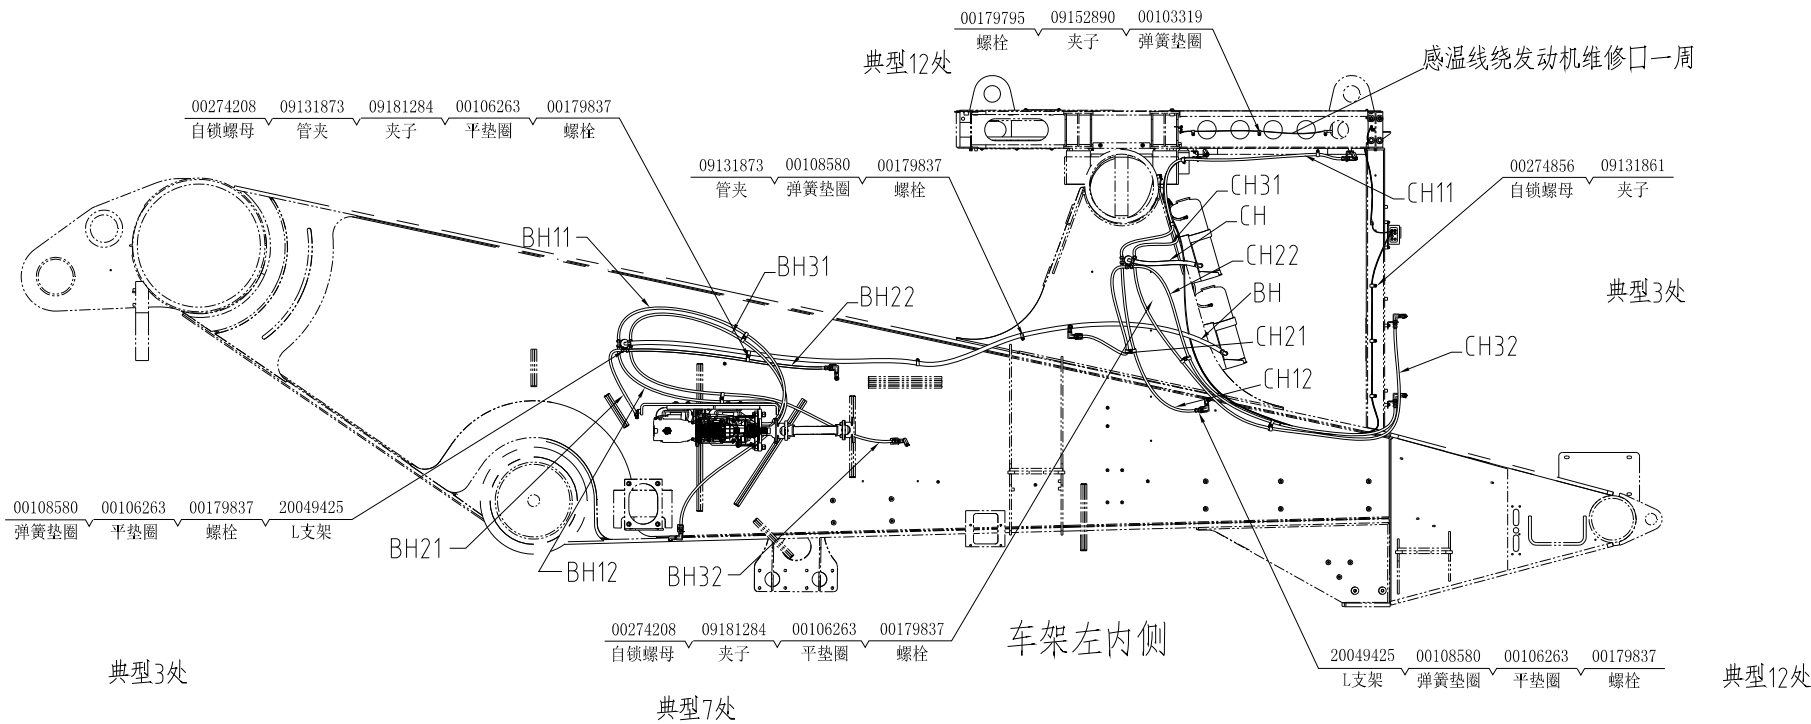


Система пожаротушения: внутренняя левая сторона рамы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
车架左内侧	Внутренняя левая сторона рамы.
感温线绕发动机维修口一周	Термочувствительный кабель проложить по всему периметру проема для обслуживания двигателя.
00274208	Самоконтрящаяся гайка.
09131873	Зажим трубопровода.
09181284	Зажим.
00106263	Плоская шайба.
00179837	Болт.
00108580	Пружинная шайба.
20049425	L-образный кронштейн.
00179795	Болт.
09152890	Зажим.
00103319	Пружинная шайба.
00274856	Самоконтрящаяся гайка.
09131861	Зажим.
典型12处	Типовое крепление в 12 местах (отдельно указано у верхней группы и у нижней правой группы).
典型3处	Типовое крепление в 3 местах (отдельно указано у нижней левой группы и у правой группы).
典型7处	Типовое крепление в 7 местах (нижняя центральная группа).
ВН11	Обозначение линии ВН11.
ВН12	Обозначение линии ВН12.

Система пожаротушения: внутренняя левая сторона рамы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
BH21	Обозначение линии BH21.
BH22	Обозначение линии BH22.
BH31	Обозначение линии BH31.
BH32	Обозначение линии BH32.
BH	Обозначение линии BH.
CH11	Обозначение линии CH11.
CH12	Обозначение линии CH12.
CH21	Обозначение линии CH21.
CH22	Обозначение линии CH22.
CH31	Обозначение линии CH31.
CH32	Обозначение линии CH32.
CH	Обозначение линии CH.



Система пожаротушения: наружные стороны рамы и крепление баллонов

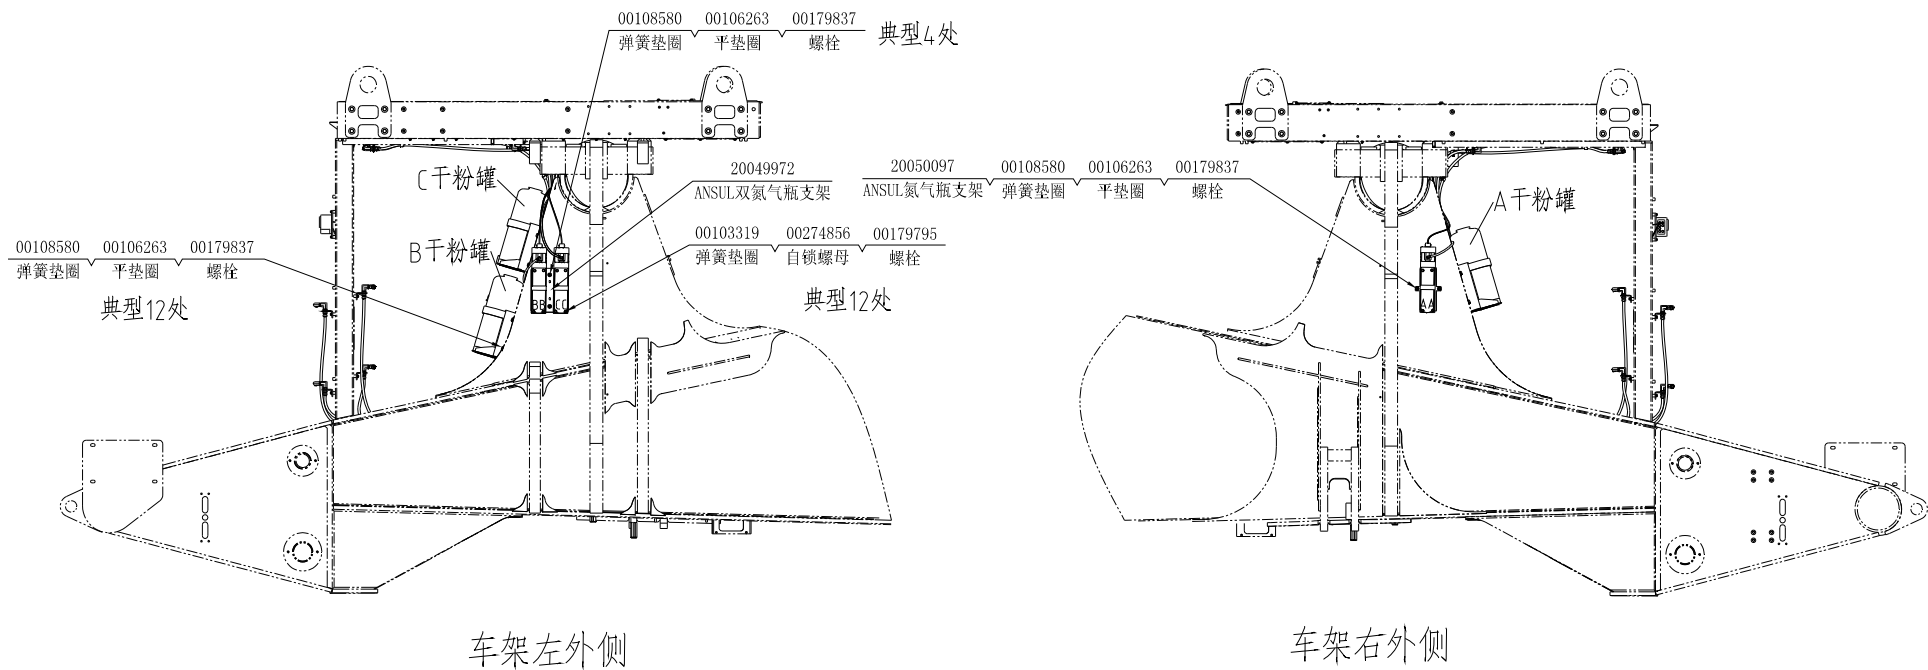

Система пожаротушения: наружные стороны рамы и крепление баллонов | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
车架左外侧	Наружная левая сторона рамы.
车架右外侧	Наружная правая сторона рамы.
A干粉罐	Резервуар А с сухим огнетушащим порошком.
B干粉罐	Резервуар В с сухим огнетушащим порошком.
C干粉罐	Резервуар С с сухим огнетушащим порошком.
00108580	Пружинная шайба.
00106263	Плоская шайба.
00179837	Болт.
20049972	Кронштейн двух азотных баллонов ANSUL.
20050097	Кронштейн азотного баллона ANSUL.
00103319	Пружинная шайба.
00274856	Самоконтрящаяся гайка.
00179795	Болт.
典型4处	Типовое крепление в 4 местах (верхняя группа).
典型12处	Типовое крепление в 12 местах (отдельно указано у левой и центральной групп).

Система пожаротушения: правая внутренняя и передняя стороны рамы

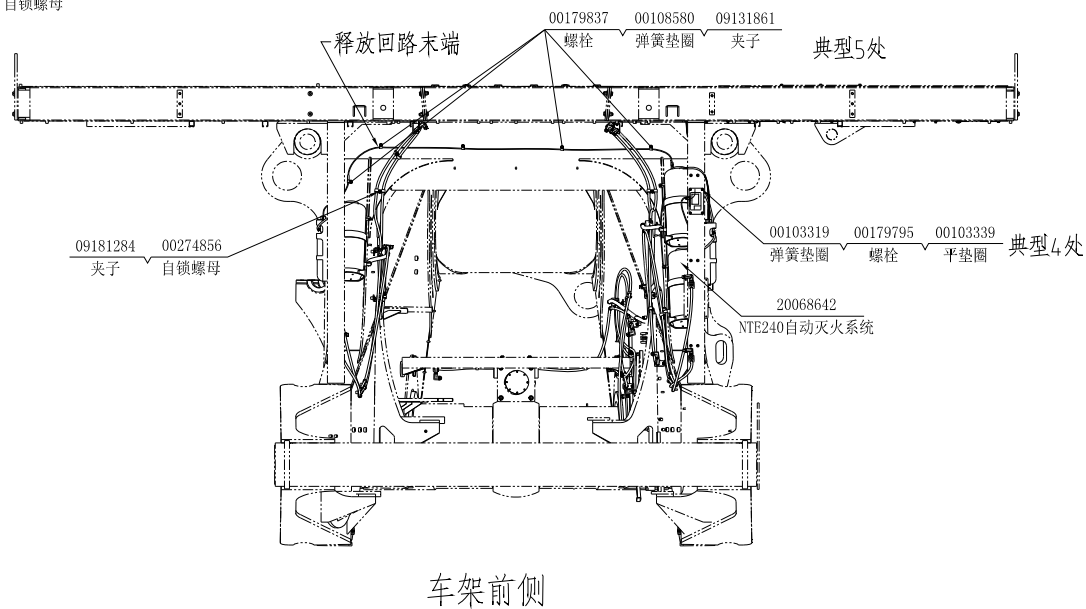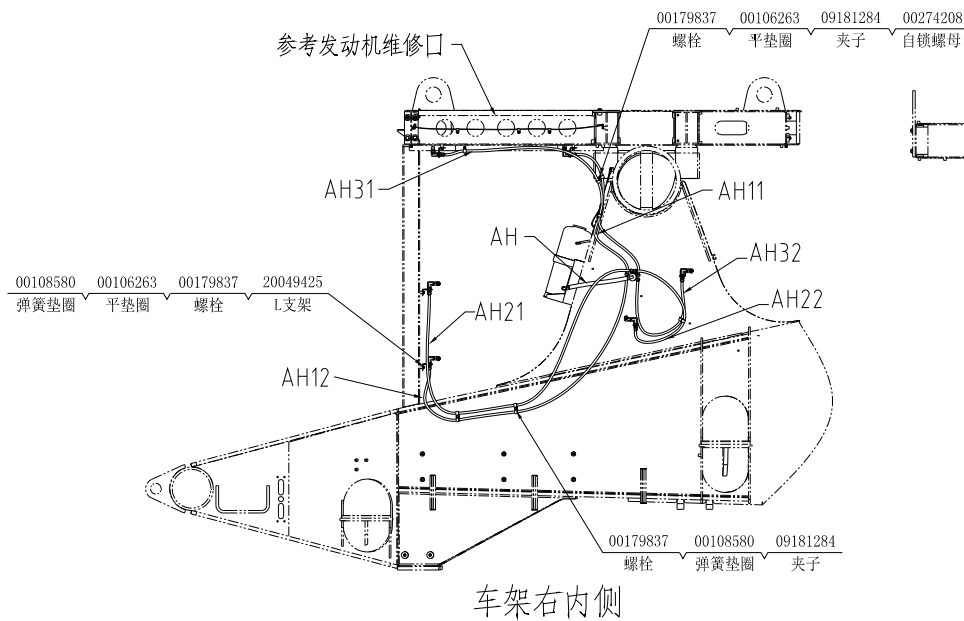


Система пожаротушения: правая внутренняя и передняя стороны рамы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
车架右内侧	Внутренняя правая сторона рамы.
车架前侧	Передняя сторона рамы.
参考发动机维修口	Показан проем для обслуживания двигателя.
释放回路末端	Конец цепи запуска пожаротушения.
00179837	Болт.
00106263	Плоская шайба.
09181284	Зажим.
00274208	Самоконтрящаяся гайка.
00108580	Пружинная шайба.
20049425	L-образный кронштейн.
09131861	Зажим.
00274856	Самоконтрящаяся гайка.
00103319	Пружинная шайба.
00179795	Болт.
00103339	Плоская шайба.
20068642	Автоматическая система пожаротушения NTE240.
典型5处	Типовое крепление в 5 местах (верхняя передняя группа).
典型4处	Типовое крепление в 4 местах (правая передняя группа).
АН	Обозначение линии АН.

Система пожаротушения: правая внутренняя и передняя стороны рамы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
АН11	Обозначение линии АН11.
АН12	Обозначение линии АН12.
АН21	Обозначение линии АН21.
АН22	Обозначение линии АН22.
АН31	Обозначение линии АН31.
АН32	Обозначение линии АН32.


Система пожаротушения: линии под платформой и на насосной платформе

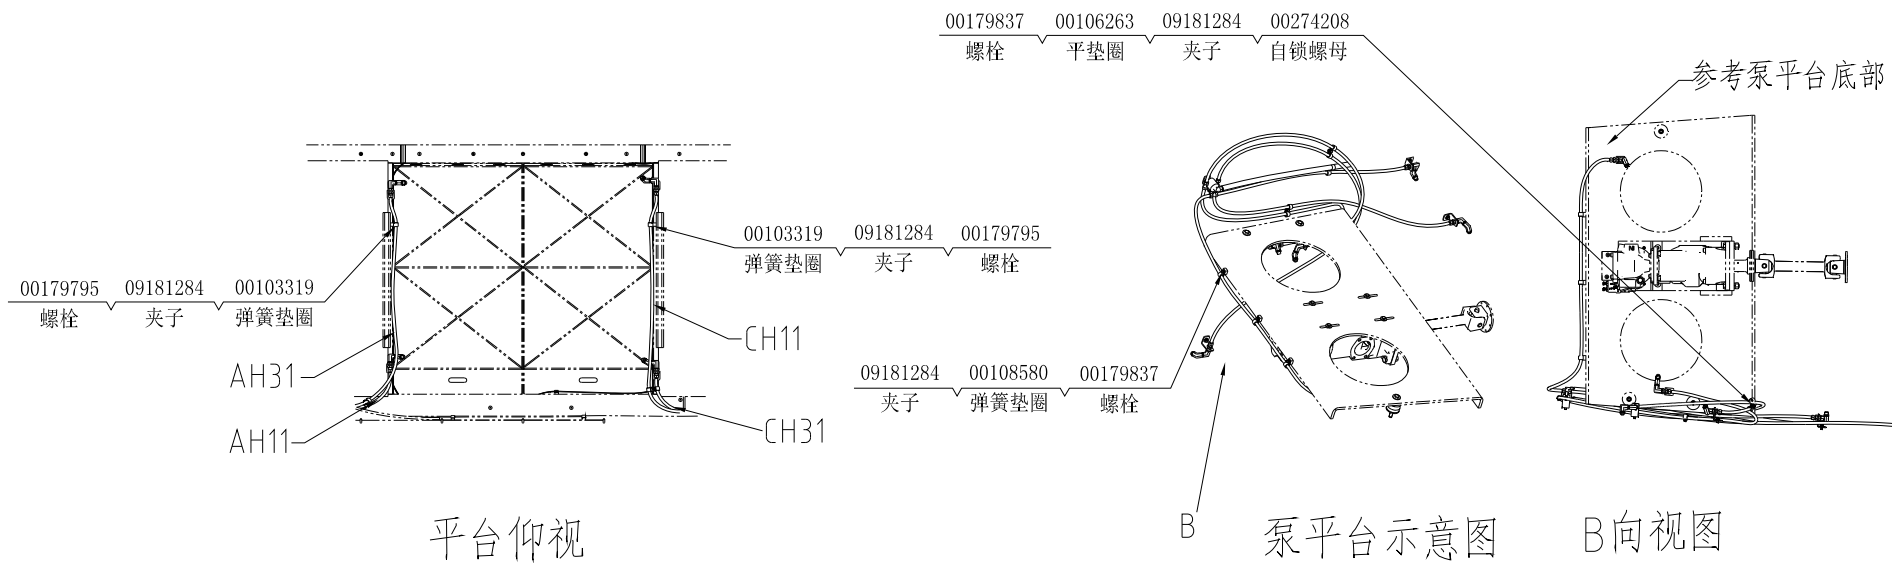

Система пожаротушения: линии под платформой и на насосной платформе | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
平台仰视	Вид платформы снизу.
泵平台示意图	Схема насосной платформы.
参考泵平台底部	Показана нижняя часть насосной платформы.
В	Направление вида В.
В向视图	Вид по направлению В.
00179795	Болт.
09181284	Зажим.
00103319	Пружинная шайба.
00179837	Болт.
00106263	Плоская шайба.
00274208	Самоконтрящаяся гайка.
00108580	Пружинная шайба.
АН31	Обозначение линии АН31.
АН11	Обозначение линии АН11.
СН11	Обозначение линии СН11.
СН31	Обозначение линии СН31.

Установка ручного пускового устройства и контроллера пожаротушения

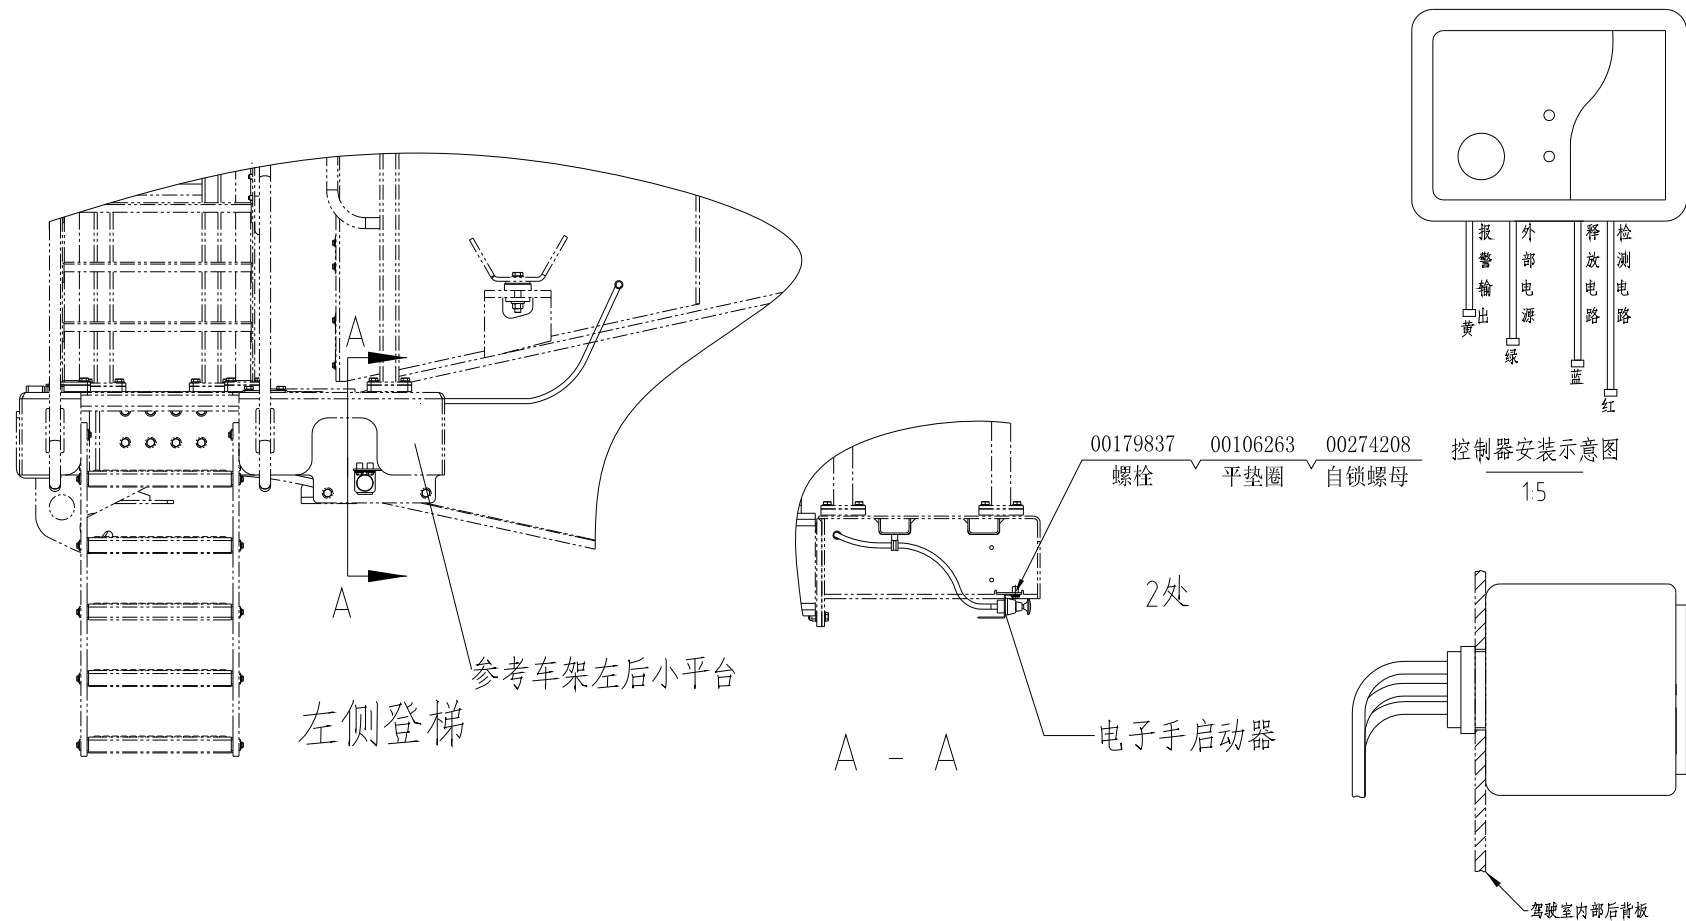

Установка ручного пускового устройства и контроллера пожаротушения | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
左侧登梯	Левая лестница для подъема.
参考车架左后小平台	Показана малая платформа в левой задней части рамы.
A	Обозначения секущей плоскости A-A.
A-A	Сечение A-A.
电子手启动器	Электронное устройство ручного пуска.
00179837	Болт.
00106263	Плоская шайба.
00274208	Самоконтрящаяся гайка.
2处	В 2 местах.
控制器安装示意图	Схема установки контроллера.
1:5	Масштаб 1:5.
报警输出	Выход аварийной сигнализации.
黄	Желтый провод: выход аварийной сигнализации.
外部电源	Внешнее электропитание.
绿	Зеленый провод: внешнее электропитание.
释放电路	Цепь запуска пожаротушения.
蓝	Синий провод: цепь запуска пожаротушения.
检测电路	Цепь обнаружения.
红	Красный провод: цепь обнаружения.

Установка ручного пускового устройства и контроллера пожаротушения | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
驾驶室内部后背板	Внутренняя задняя панель кабины.

Заправка цилиндров передней подвески маслом и азотом

1. Краном поднять переднюю часть машины, пока расстояние между центрами верхнего и нижнего пальцев крепления цилиндра подвески не достигнет 62.75 дюйма (1594 мм) ± 0.5 дюйма (13 мм). Установить деревянные бруски между передним мостом и рамой, сохраняя указанный размер.
2. Снять штуцер датчика давления системы взвешивания и установить маслозаправочный шланг. Заправить примерно 42 л гидравлического масла в каждый цилиндр. Когда давление по манометру гидростанции достигнет 2 МПа, остановить насос, открыть клапан выпуска воздуха на напорной станции и сбросить давление. После полного сброса давления продолжить заправку гидравлическим маслом. Прекратить заправку, когда масло начнет вытекать непрерывно и без пузырьков воздуха. Установить на место штуцер датчика давления системы взвешивания.
3. Слегка открыть заправочный вентиль устройства заправки азотом на 1-2 секунды, чтобы вытеснить воздух из заправочного шланга. Подсоединить азотный баллон к заправочному вентилю. Слегка открыть заправочный вентиль устройства заправки азотом на несколько секунд. Открыть штуцер датчика давления и выпустить остаточный воздух из цилиндра подвески, затем затянуть штуцер датчика давления.

Заправка передней подвески: высота и проверка герметичности

3. Продолжение со стр. 121. Открыть заправочный вентиль азотного баллона и одновременно заправлять оба цилиндра подвески до достижения расстояния между центрами верхнего и нижнего пальцев крепления 69.125 дюйма (1756 мм) ± 0.5 дюйма (13 мм). Закрыть заправочный вентиль азотного баллона, сбросить давление в манометре и трубопроводах, затем отсоединить устройство заправки азотом от цилиндров подвески. Убрать деревянные бруски.

Примечания: 1. Перед заправкой азотом проверить давление в баллоне. Давление обязательно должно быть выше 42 Bar (600 磅/英寸; в оригинале буквально «фунтов/дюйм»).

2. Мыльным раствором проверить отсутствие утечек через азотный заправочный клапан. При утечке быстро нажать на золотник клапана один или два раза, чтобы он вновь сел на место. Если утечка продолжается, заменить золотник, затянуть контргайку заправочного клапана, заменить колпачок клапана и затянуть его от руки до упора.

3. У новых или отремонтированных цилиндров подвески достижение установленной высоты при заправке может быть затруднено. В таком случае заправить цилиндры газом как можно точнее и повторно проверить их высоту через несколько дней эксплуатации машины.

4. После заправки цилиндров подвески до правильной высоты загрузить машину номинальной нагрузкой и поставить ее на ровную площадку. Проверить высоту цилиндров подвески: расстояние между центрами верхнего и нижнего пальцев крепления должно составлять 65.35 дюйма (1660 мм) ± 0.5 дюйма (13 мм). Если этот размер не достигнут, добавить азот. Если после добавления азота при работе без перегрузки [продолжение на стр. 123].

Замечания к источнику

В исходной единице давления 600 磅/英寸 отсутствует обозначение квадрата у дюйма. Сохранено 42 Bar (600 磅/英寸), без молчаливой замены на psi или фунт/дюйм².

В шаге 4 исходное слово 懸缸 («цилиндр подвески») непосредственно повторено дважды; смысл переведен без повторного слова.

Заправка задней подвески: подготовка и заполнение маслом

4. Продолжение со стр. 122: указанный размер по-прежнему не достигается, выпустить газ из цилиндров подвески, заправить их маслом и повторно заправить газом в соответствии с приведенными выше требованиями.

5. Краном поднять заднюю часть машины, пока расстояние между центрами верхнего и нижнего пальцев крепления цилиндра подвески не достигнет 59.625 дюйма (1594 мм) ± 0.5 дюйма (13 мм). Установить деревянные бруски между поперечной тягой заднего моста и верхней частью заднего моста, сохраняя указанный размер.

6. Снять штуцер датчика давления системы взвешивания и установить маслозаправочный шланг. Заправить примерно 42 л гидравлического масла в каждый цилиндр. Когда давление по манометру гидростанции достигнет 2 МПа, остановить насос, открыть клапан выпуска воздуха на напорной станции и сбросить давление. После полного сброса давления продолжить заправку гидравлическим маслом. Прекратить заправку, когда масло начнет вытекать непрерывно и без пузырьков воздуха. Установить на место штуцер датчика давления системы взвешивания.

7. Слегка открыть заправочный вентиль устройства заправки азотом на 1-2 секунды, чтобы вытеснить воздух из заправочного шланга. Подсоединить азотный баллон к заправочному вентилю. Слегка открыть заправочный вентиль устройства заправки азотом на несколько секунд [продолжение на стр. 124].

Замечания к источнику

В шаге 5 оригинал содержит несовместимые значения 59.625 дюйма и 1594 мм. Они сохранены без исправления. Пересчет 59.625 дюйма дает 1514.475 мм, а не 1594 мм; перед выполнением операции требуется уточнение исходного размера у изготовителя.

Заправка задней подвески азотом и проверка высоты

7. Продолжение со стр. 123. Открыть штуцер датчика давления, выпустить остаточный воздух из цилиндра подвески, затем затянуть штуцер датчика давления. Открыть заправочный вентиль азотного баллона и одновременно заправлять оба цилиндра подвески до достижения расстояния между центрами верхнего и нижнего пальцев крепления 61.875 дюйма (1571 мм) ± 0.5 дюйма (13 мм). Закрыть заправочный вентиль азотного баллона, сбросить давление в манометре и трубопроводах, затем отсоединить устройство заправки азотом от цилиндров подвески. Убрать деревянные бруски.

Примечания: 1. Перед заправкой азотом проверить давление в баллоне. Давление обязательно должно быть выше 42 Bar (600 磅/英寸; в оригинале буквально «фунтов/дюйм»).

2. Мыльным раствором проверить отсутствие утечек через азотный заправочный клапан. При утечке быстро нажать на золотник клапана один или два раза, чтобы он вновь сел на место. Если утечка продолжается, заменить золотник, затянуть контргайку заправочного клапана, заменить колпачок клапана и затянуть его от руки до упора.

3. У новых или отремонтированных цилиндров подвески достижение установленной высоты при заправке может быть затруднено. В таком случае заправить цилиндры газом как можно точнее и повторно проверить их высоту через несколько дней эксплуатации машины.

8. После заправки цилиндров подвески до правильной высоты загрузить машину номинальной нагрузкой и поставить ее на ровную площадку. Проверить высоту цилиндров подвески: расстояние между центрами верхнего и нижнего пальцев крепления должно составлять 60 дюймов (1524 мм) ± 0.5 дюйма (13 мм). Если этот размер не достигнут, добавить азот. Если после добавления азота при работе без перегрузки [продолжение на стр. 125].

Замечания к источнику

В исходной единице давления 600 磅/英寸 отсутствует обозначение квадрата у дюйма. Сохранено 42 Bar (600 磅/英寸), без молчаливой замены на psi или фунт/дюйм².

В шаге 8 исходное слово 懸缸 («цилиндр подвески») непосредственно повторено дважды; смысл переведен без повторного слова.

Повторная заправка задней подвески при недостаточной высоте

8. Продолжение со стр. 124: указанный размер по-прежнему не достигается, выпустить газ из цилиндров подвески, заправить их маслом и повторно заправить газом в соответствии с приведенными выше требованиями.

Сборка шин с ободьями

1. См. схему данной операции. Краном переместить обод UR86355C на сборочную площадку и уложить его. Согласно схеме приварить приварную гайку UR948634 в показанном месте. Высота углового сварного шва - 0.12". После сварки зачистить шов и восстановить лакокрасочное покрытие. Поставить обод в сборе, подложив деревянные бруски под его нижнюю часть, чтобы нижний торец обода находился примерно в 15 см от земли. Конец обода с канавкой под уплотнительное кольцо должен быть обращен вверх. Вручную установить бортовое кольцо UR55095 на обод вогнутой стороной вниз. Смазать всю монтажную поверхность шины 20028005 смазкой для монтажа шин. Краном установить шину на обод так, чтобы ее боковая сторона прилегала к бортовому кольцу; обеспечить полный контакт. Установить второе бортовое кольцо UR55095 на обод и шину вогнутой стороной вверх; обеспечить полный контакт кольца с шиной. Установить посадочное кольцо UR55093 между ободом, шиной и верхним бортовым кольцом. Нажать вниз на шину и посадочное кольцо, чтобы открыть канавку под уплотнительное кольцо на ободе. Смазать уплотнительное кольцо 20008019 смазкой для монтажа шин и установить его в канавку обода [продолжение на стр. 127].

Замечания к источнику

В тексте этой страницы указаны шина 20028005 и уплотнительное кольцо 20008019. На схеме стр. 130 стоят другие номера: шина 20033116 и уплотнительное кольцо 20028019. Все номера сохранены по соответствующим страницам; требуется сверка с изготовителем.

Комплектация колес, заправка шин азотом и установка передних колес

- 1. Продолжение со стр. 126. Затем установить на обод замочное кольцо UR55094 для фиксации посадочного кольца и обода. Установить угольник UR25187 в резьбовое отверстие обода. В указанной выше последовательности собрать остальные 5 ободьев в сборе.
- 2. Установить стержень вентиля UR56778 на угольник; полученное колесо предназначено для установки спереди.
- 3. Установить стержень вентиля UR56779 на угольник; полученное колесо предназначено для установки сзади с внутренней стороны.
- 4. Установить стержень вентиля UR52970 на угольник; полученное колесо предназначено для установки сзади с наружной стороны.
- 5. Поместить шину в сборе на приспособление для накачивания, надежно закрепить, затем заправить шину азотом до давления 6.25 bar (90 psi).
- 6. Краном поднять переднюю часть машины. Мостовым краном со стропами поднять шину, отрегулировать высоту и установить ее на переднее колесо. Нанести Loctite 243 на резьбу. Согласно эскизу данной операции затянуть гайки моментом 525-550 фунт-сила·фут (712-746 Н·м). Затягивать крест-накрест. После проверки момента затяжки [продолжение на стр. 128].

Вспомогательный материал	Код	Расход
Loctite 243		

Замечания к источнику

В шаге 4 исходная фраза 装气门杆UR52970弯头 пропускает предлог/глагольную связку между стержнем вентиля и угольником; направление установки передано по грамматическому контексту соседних шагов, номер UR52970 сохранен.

Крепление вентилей передних колес и установка задних колес

6. Продолжение со стр. 127. Синим маркером нанести на гайки контрольные линии.

Примечание: стержень вентиля должен выходить через вырез переднего колеса.

7. См. эскиз данной операции. Сначала зафиксировать стержень вентиля переднего колеса пластиной крепления вентиля 20033088, затем закрепить эту пластину болтом 00179838 с пружинной шайбой 00108580.

8. См. эскиз данной операции. Краном поднять заднюю часть машины. Мостовым краном со стропами поднять шину, отрегулировать высоту и установить ее на мотор-колесо. Установить проставочное кольцо ободьев на торцевую поверхность обода установленной шины. Тем же способом установить вторую шину на проставочное кольцо. Нанести консистентную смазку на резьбу шпилек. Установить на шпильки зажимы ободьев, шайбы и гайки. Момент затяжки - 1030 Н·м (760 фунт-сила·фут). Затягивать крест-накрест. После проверки момента затяжки синим маркером нанести на гайки контрольные линии.


Примечание: стержень вентиля должен выходить через вырез мотор-колеса.

Крепление вентилях задних колес и контроль давления в шинах

9. См. эскиз данной операции. Р-образным зажимом 09131865, болтом 00179837 и пружинной шайбой 00108580 закрепить стержень вентиля заднего колеса на ободе.

10. Поочередно проверить манометром давление в каждой шине. В шины с давлением ниже 6.25 Bar добавить азот до достижения 6.25 Bar. Мыльным раствором проверить отсутствие утечек воздуха из шин.

Конструкция переднего, заднего внутреннего и заднего наружного колес

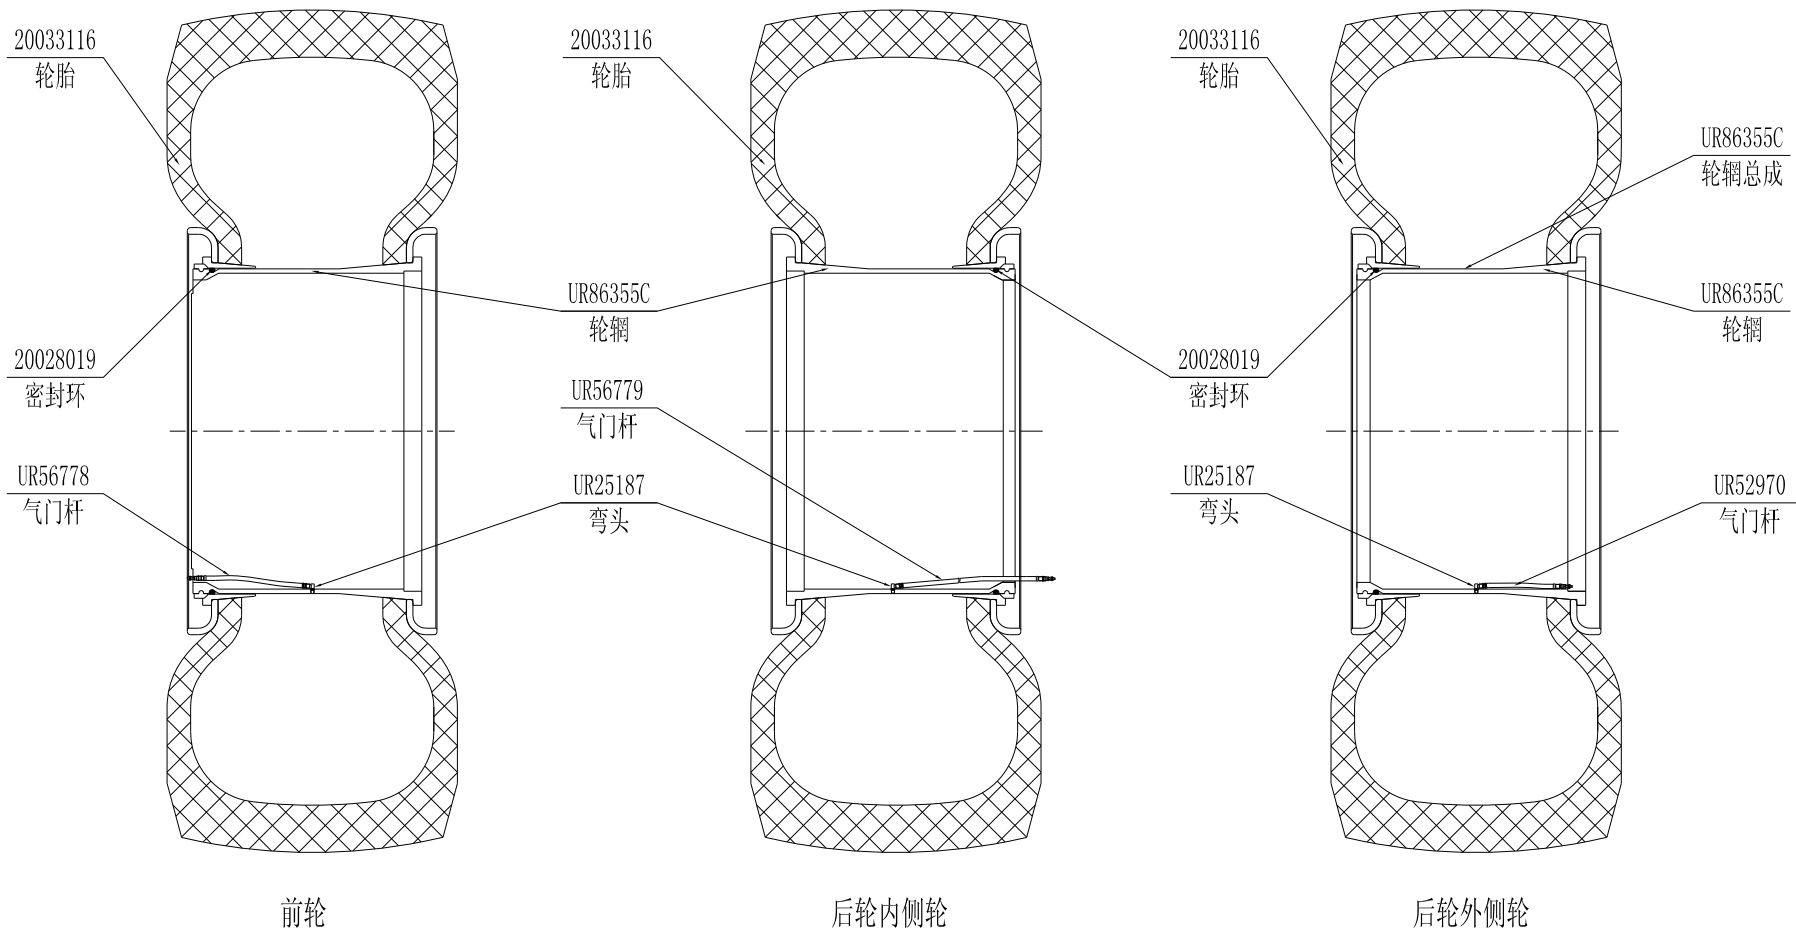


Конструкция переднего, заднего внутреннего и заднего наружного колес | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
前轮	Переднее колесо (левый рисунок).
后轮内侧轮	Заднее внутреннее колесо (средний рисунок).
后轮外侧轮	Заднее наружное колесо (правый рисунок).
20033116	Шина (на всех трех рисунках).
20028019	Уплотнительное кольцо (выноски к переднему и заднему внутреннему колесам).
UR86355C	Обод; на верхней выноске правого рисунка - обод в сборе.
UR56778	Стержень вентиля переднего колеса.
UR56779	Стержень вентиля заднего внутреннего колеса.
UR52970	Стержень вентиля заднего наружного колеса.
UR25187	Угольник.

Замечания к источнику

На этой схеме шина обозначена 20033116, а уплотнительное кольцо - 20028019. В тексте сборки на стр. 126 указаны соответственно 20028005 и 20008019. Расхождения оригинала сохранены без подмены номеров.


Крепление переднего обода и вентиля

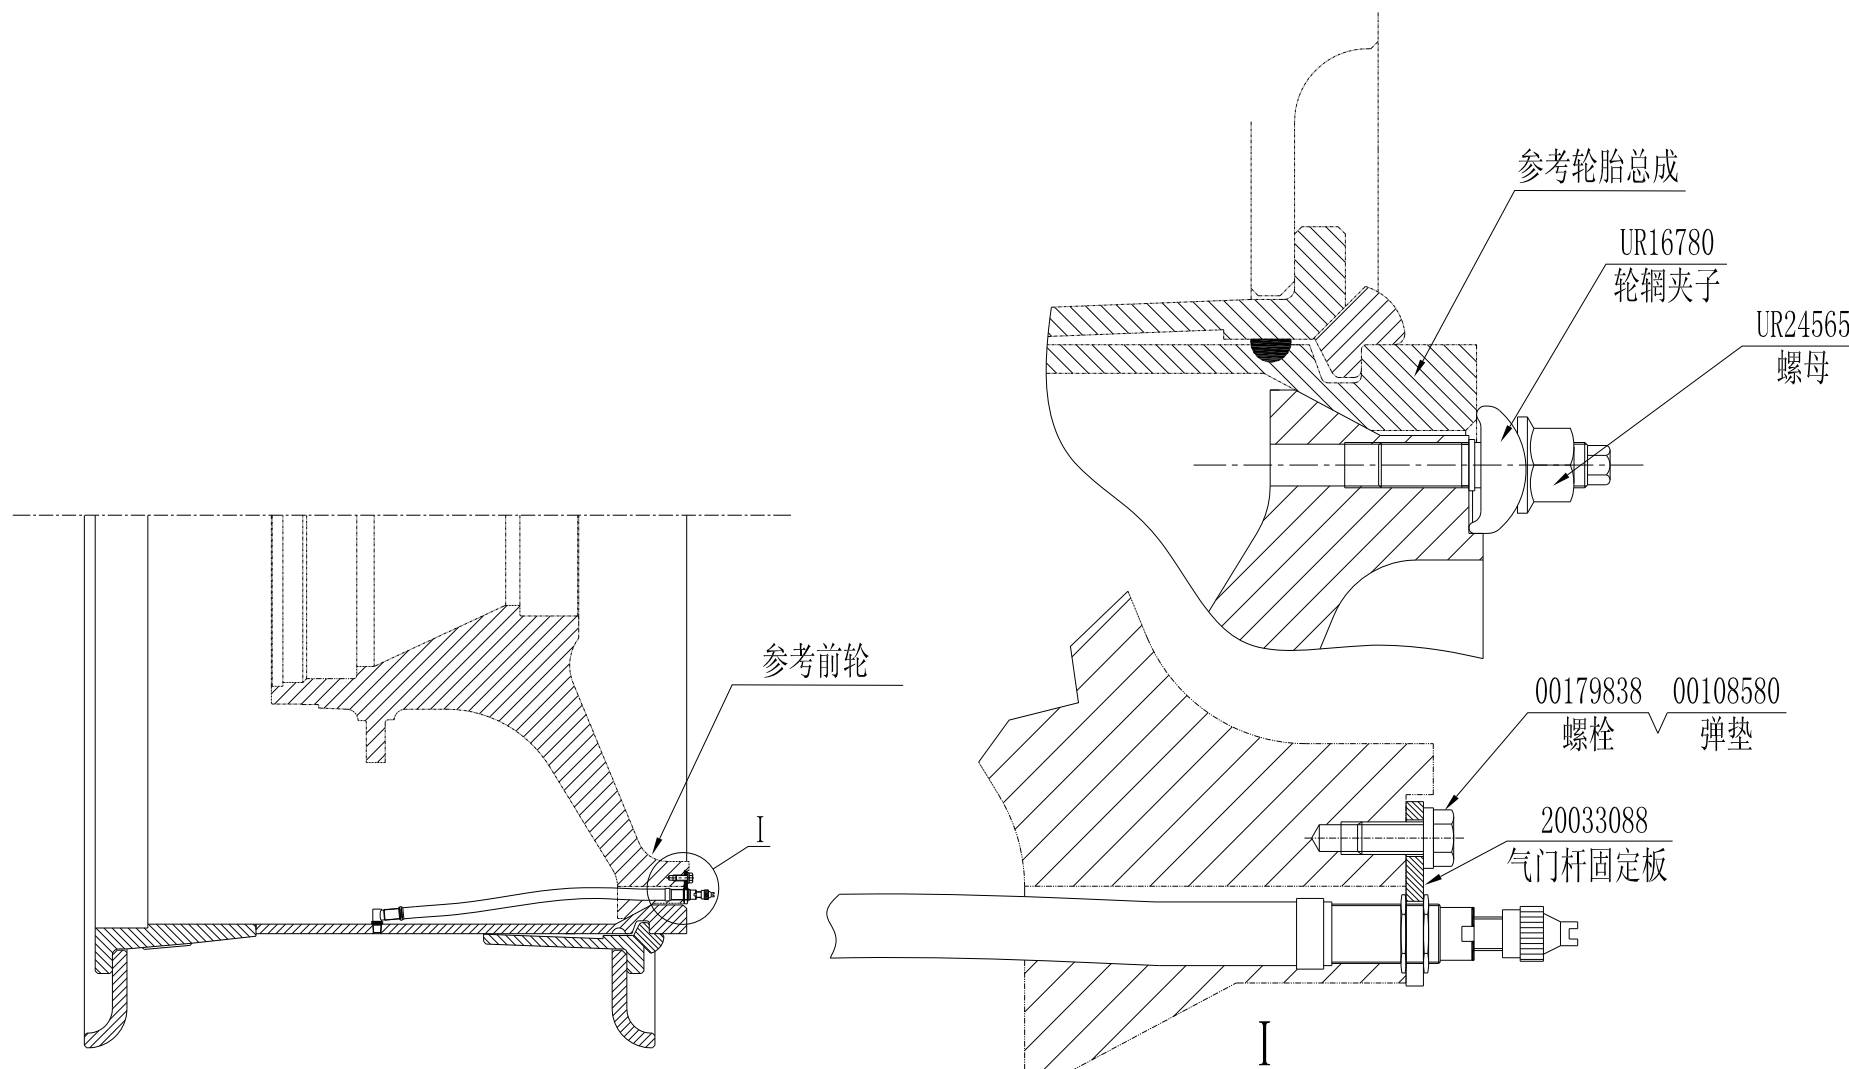

Крепление переднего обода и вентиля | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
参考轮胎总成	Шина в сборе (для справки)
参考前轮	Переднее колесо (для справки)
UR16780 轮辋夹子	UR16780: прижим обода
UR24565 螺母	UR24565: гайка
00179838 螺栓	00179838: болт
00108580 弹垫	00108580: пружинная шайба
20033088 气门杆固定板	20033088: пластина крепления стержня вентиля
I	Выносной элемент I


Установка задних ободов и распорного кольца

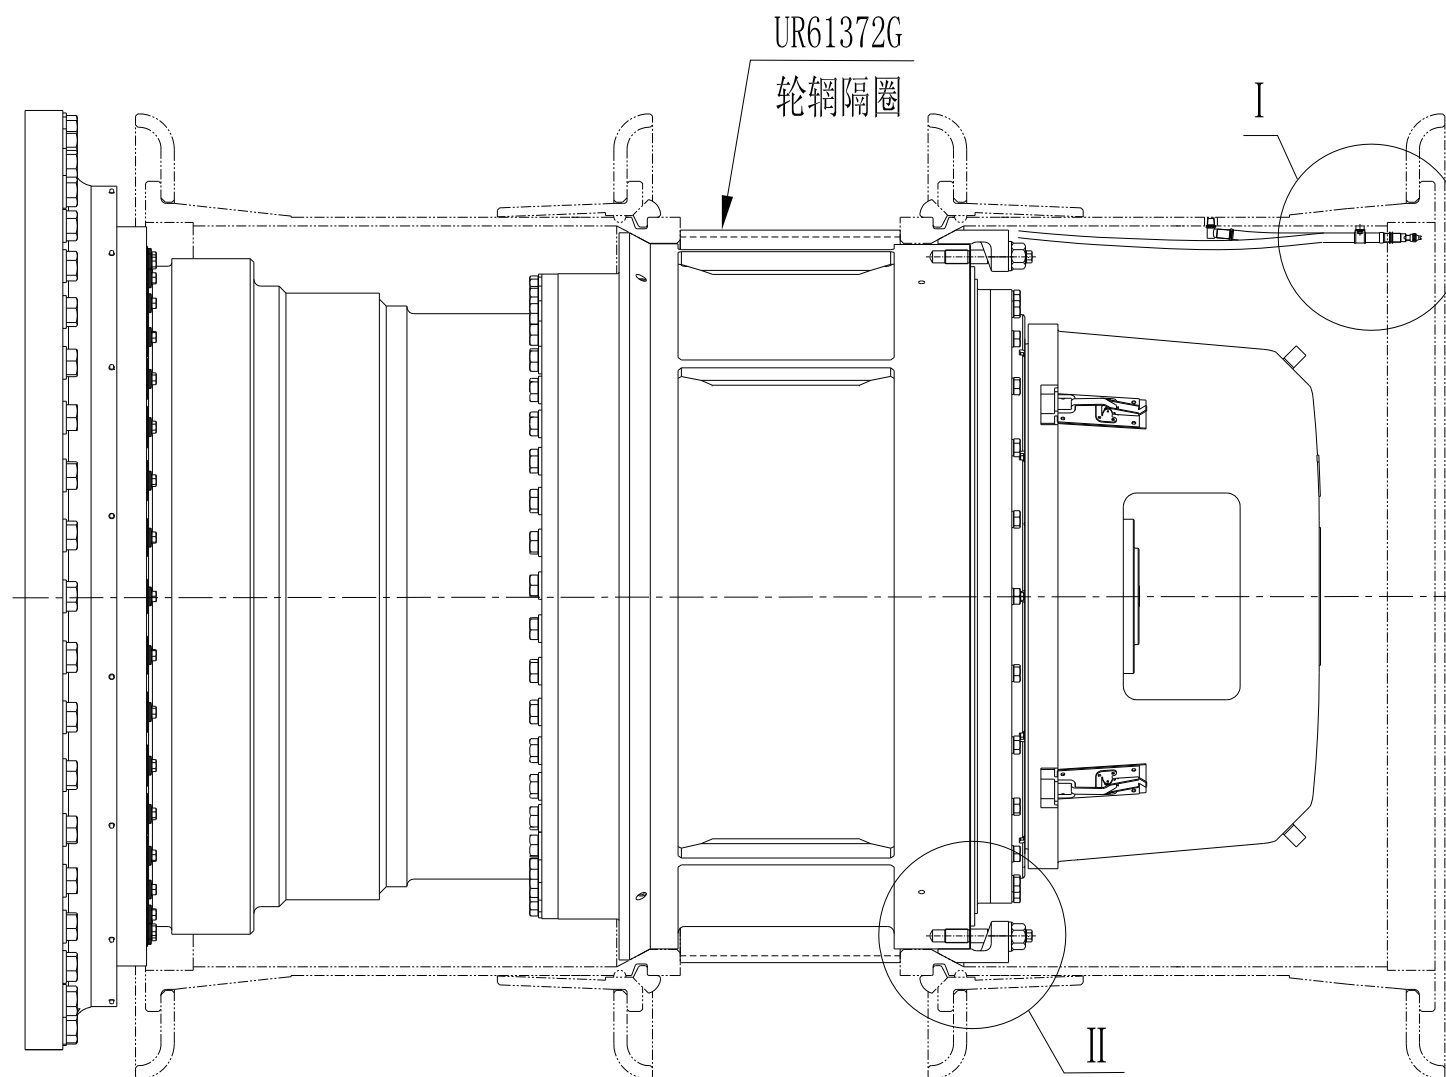

Установка задних ободов и распорного кольца | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR61372G 轮辋隔圈	UR61372G: распорное кольцо ободов
I	Выносной элемент I
II	Выносной элемент II

Крепление вентилей и заднего обода

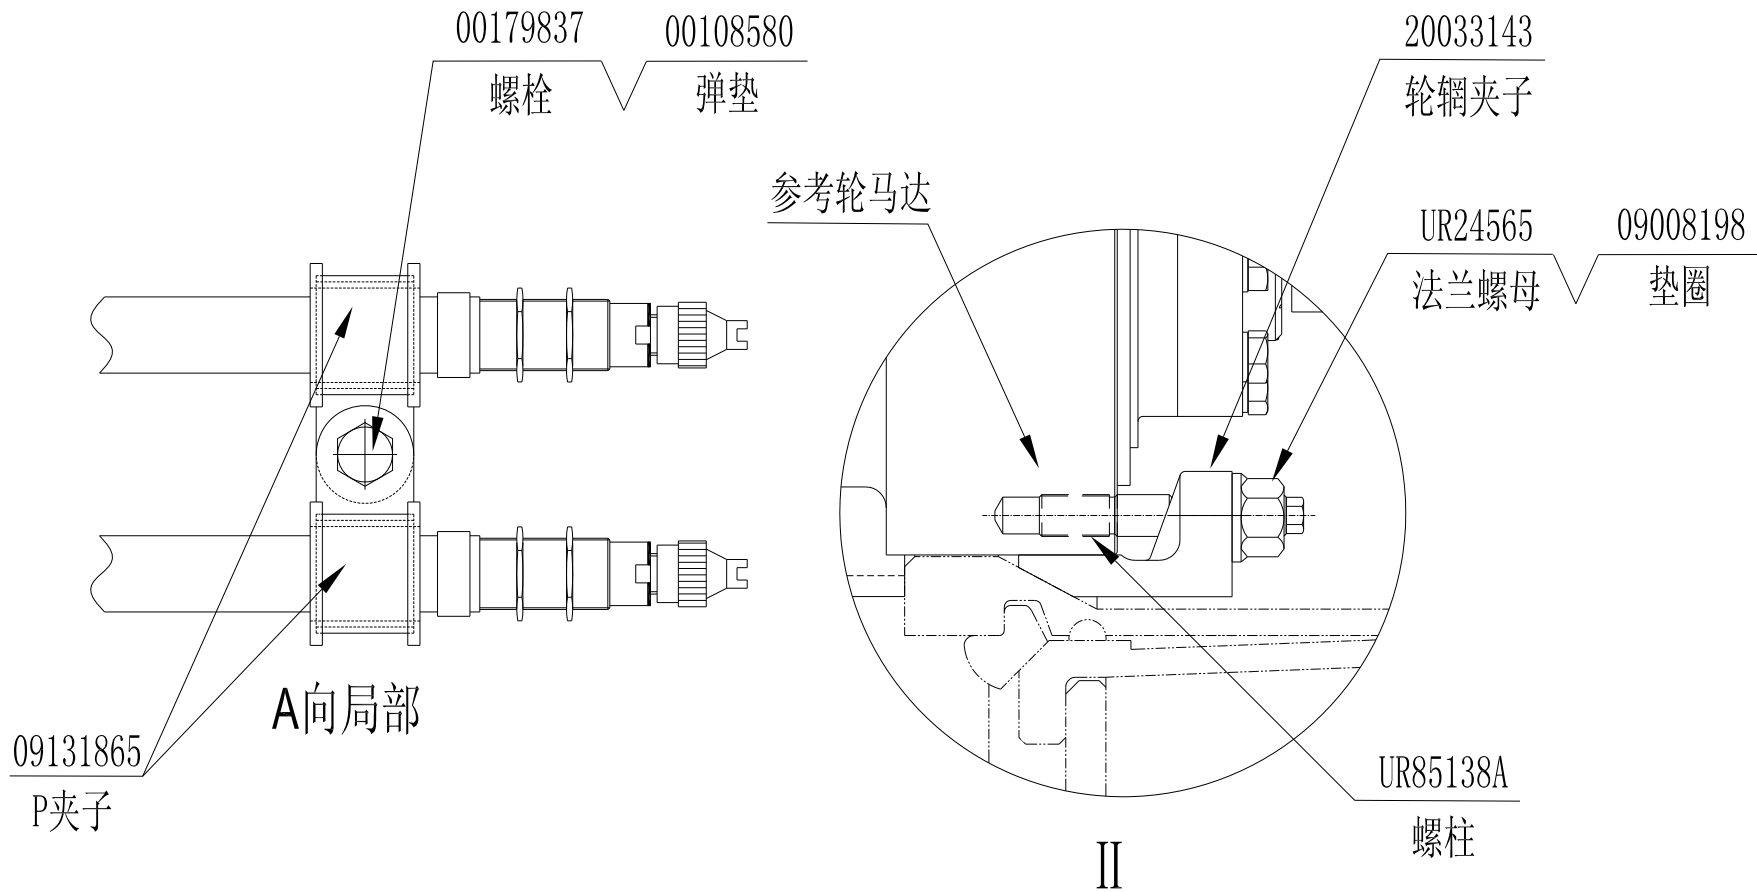

Крепление вентилей и заднего обода | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
00179837 螺栓	00179837: болт
00108580 弹垫	00108580: пружинная шайба
09131865 P夹子	09131865: P-образный хомут
A向局部	Местный вид по направлению А
参考轮马达	Мотор-колесо (для справки)
20033143 轮辋夹子	20033143: прижим обода
UR24565 法兰螺母	UR24565: фланцевая гайка
09008198 垫圈	09008198: шайба
UR85138A 螺柱	UR85138A: шпилька
II	Выносной элемент II

Упаковочная ведомость предварительно собранных деталей: установка шин

Пере ход	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
1-9	Установка шин	09131865	Р-образный хомут	4	06-D01	Картонная коробка 06-Z01; размер 650*504*410	6
1-9	Установка шин	00179837	Болт	2	06-D01	Картонная коробка 06-Z01; размер 650*504*410	6
1-9	Установка шин	00108580	Пружинная шайба	2	06-D01	Картонная коробка 06-Z01; размер 650*504*410	6
1-9	Установка шин	20033088	Пластина крепления стержня вентиля	2	06-D02	Картонная коробка 06-Z01; размер 650*504*410	6
1-9	Установка шин	00179838	Болт	2	06-D02	Картонная коробка 06-Z01; размер 650*504*410	6
1-9	Установка шин	00108580	Пружинная шайба	2	06-D02	Картонная коробка 06-Z01; размер 650*504*410	6
1-9	Установка шин	UR86355C	Обод в сборе	6		Поддон	
1-9	Установка задних колёс	UR61372G	Распорное кольцо ободов	2		Поддон	

Замечания к источнику

Единица размеров коробки 650*504*410 в исходной таблице не указана.

Заправка топлива, масел и охлаждающей жидкости

1. С помощью заправочного пистолета заправить топливный бак дизельным топливом марки -35# через быстрозаправочный штуцер в нижней части бака.
2. Залить в поддон картера двигателя моторное масло марки 15W-40. Проверять уровень по масляному щупу двигателя; уровень должен приблизиться к верхней отметке щупа (около 290 л).
3. Повернуть мотор-колесо так, чтобы метка уровня масла находилась в горизонтальном положении. Вывернуть пробку заливного отверстия. Заливать в мотор-колесо смазочное масло Mobile SHC680# до вытекания масла через отверстие контрольной пробки уровня. Снова установить пробку в заливное отверстие (около 40 л на колесо).
4. Через заливную горловину в верхней части радиатора заливать охлаждающую жидкость до перелива (около 700 л). После некоторого времени пробной работы снова долить охлаждающую жидкость до перелива (около 100 л).
5. Заправить гидробак гидравлическим маслом марки SAE 10W. Когда уровень поднимется выше самой верхней гайки со смотровым окном, добавить ещё полбочки масла (около 890 л). После некоторого времени пробной работы долить гидравлическое масло. Если уровень гидравлического масла не...
[продолжение на стр. 136]

Замечания к источнику

Написание Mobile SHC680# сохранено буквально; оригинал содержит Mobile, а не Mobil.

Объём моторного масла здесь около 290 л; на стр. 162 указан другой объём: около 280 л. Значения не согласовывались переводчиком.

Здесь охлаждающая жидкость: первоначально около 700 л, затем долив около 100 л; на стр. 163 указано около 660 л. Исходные значения сохранены.

Указание 'ещё полбочки масла (около 890 л)' передано по оригиналу; явно не уточняется, относится ли 890 л к общему объёму заправки. Вместимость бочки не указана.

Заправка гидравлической системы и централизованной смазки

5. [Продолжение со стр. 135.] ...достиг самой верхней гайки со смотровым окном, снова долить гидравлическое масло.

Примечание. Перед заправкой обязательно выполнить циркуляционную фильтрацию гидравлического масла с помощью передвижной фильтровальной установки, чтобы обеспечить требуемую чистоту гидравлического масла.

6. Открыть отверстия выпуска воздуха плунжерного насоса и сдвоенного насоса. Через заливные отверстия обоих насосов заливать гидравлическое масло марки SAE 10W до вытекания масла из выходных отверстий обоих насосов.

7. Заполнить пластичной смазкой резервуар насоса централизованной смазки, расположенного на платформе. Марка и количество заправляемой смазки приведены ниже.

- (1). При температуре окружающей среды ниже -18 °C: пластичная смазка NLGI 0#, количество 55.8 кг.
- (2). При температуре окружающей среды от -18 °C до 0 °C: пластичная смазка NLGI 1#, количество 54 кг.
- (3). При температуре окружающей среды выше 0 °C: пластичная смазка NLGI 2#, количество 54 кг.

Зарядка гидроаккумуляторов азотом

8. Зарядить гидроаккумулятор рулевого управления азотом до давления азота в аккумуляторе 1500 PSI.

9. Зарядить гидроаккумулятор тормозной системы азотом до давления азота в аккумуляторе 1000 PSI.

Примечание. Часть масел и жидкостей уже заправлена перед отправкой с завода. На месте сборки машины проверить уровни масел и жидкостей. Если уровни не соответствуют технологическим требованиям, выполнить долив на месте.

Установка кузова: шарнирное соединение с рамой

1. Краном переместить разъёмный кузов в указанное место.
2. По схеме операции измерить и записать размеры А, В, С и D в месте шарнирного соединения рамы и кузова. Вычислить значения $(A-C)/2$ и $[(C-2D)-(A-2B)]/2$. Если $(A-C)/2$ больше 3 мм, при установке кузова добавить в показанном на схеме месте I регулировочные прокладки 20045732, чтобы зазор не превышал 3 мм (количество прокладок по потребности). Если $[(C-2D)-(A-2B)]/2$ больше 3 мм, при установке кузова добавить в показанном на схеме месте II регулировочные прокладки 20045732, чтобы зазор не превышал 3 мм (количество прокладок по потребности).
3. Краном поднять кузов в сборе над задними лонжеронами рамы. Совместить места установки кузова и установить его согласно схеме данной операции. Перед сборкой нанести пластичную смазку на пальцы. Отрегулировать зазор между пальцем и стопорной пластиной пальца, затем выполнить сварку по месту; катет углового шва 3/4". После сварки удалить шлак и окрасить поверхность для защиты от коррозии.

Соединение кузова с цилиндрами подъёма и регулировка опор

4. Медленно опустить кузов и совместить отверстия под пальцы с верхними концами цилиндров подъёма. Прикрепить верхние концы цилиндров подъёма к кузову согласно схеме данной операции.

5. Согласно схеме данной операции отрегулировать зазор между кузовом и лонжеронами рамы.

Установить регулировочный брусок 68A# перпендикулярно лонжерону рамы на полку рамы примерно в 3" перед первой группой пазов для установки буферных подушек. В точке, расположенной в 3" за последней группой пазов для установки буферных подушек, проверить расстояние между полкой лонжерона кузова и полкой лонжерона рамы. Если оно меньше 1-3/16", добавить под регулировочный брусок 68A# регулировочные прокладки до достижения минимального размера. Измерить зазор между кузовом и рамой в центральных установочных пазах буферных подушек (с внутренней и наружной стороны лонжерона рамы либо у внутренней и наружной стенки; взять среднее значение), как показано размерами A1-A5. Вычесть из размеров A1-A5 толщину буферной подушки 49C#. Полученная величина является регулировочным зазором, то есть суммарной толщиной регулировочных прокладок, которые необходимо установить.

Замечания к источнику

68A# и 49C# в повествовательном тексте являются сокращёнными исходными обозначениями; здесь они не заменены полными номерами UR84068A и UR79849C со схем и ведомости.

Установка буферов, датчика, брызговиков и габаритных фонарей кузова

Примечание к переходу 5. Установить буферные подушки; при необходимости добавить регулировочные прокладки. В каждом месте установки буферной подушки толщина прокладок должна быть равна регулировочному зазору; допуск суммарной толщины должен находиться в пределах $\pm 1/32$ ".

6. Медленно опустить кузов на раму. Установить бесконтактный выключатель согласно схеме данной операции. Установить опорную пластину в соответствующем подходящем месте платформы и крепёжными деталями закрепить выключатель на монтажной пластине.

7. Согласно схеме данной операции установить брызговики с обеих сторон машины.

8. Согласно схеме данной операции установить габаритные фонари на кузов и проложить жгут проводов габаритных фонарей по кузову в показанном на схеме направлении. Закрепить жгут соответствующими Р-образными хомутами и крепёжными деталями. Подсоединить жгут соответственно к габаритным фонарям и соответствующему разъёму жгута рамы.

9. Согласно схеме данной операции подсоединить свёрнутые трубки централизованной смазки с левой и правой стороны заднего конца рамы соответственно к штуцерам верхних концов левого и правого цилиндров подъёма. Р-образными хомутами и крепёжными деталями закрепить трубки централизованной... [продолжение на стр. 141]

Завершение монтажа кузова: смазка, предохранительный фиксатор и камневыталкиватели

9. [Продолжение со стр. 140.] ...смазки к приварным гайкам кузова.

10. Согласно требованиям чертежа приварить детали, предусмотренные данным переходом, к нижней стороне кузова. В завершение установить предохранительный фиксатор на нижней стороне кузова.


11. Согласно требованиям чертежа приварить детали, предусмотренные данным переходом, к нижней стороне кузова. В завершение установить штангу камневыталкивателя на нижней стороне кузова. С помощью шайб отрегулировать положение цепи камневыталкивателя так, чтобы она находилась посередине между двумя шинами.

Замечания к источнику


В переходе 11 оригинал сначала использует 排石杆 (штанга камневыталкивателя), затем 排石链 (цепь камневыталкивателя). Различие терминов сохранено.

Измерение шарнирного соединения кузова и рамы

车厢与车架铰接处示意图

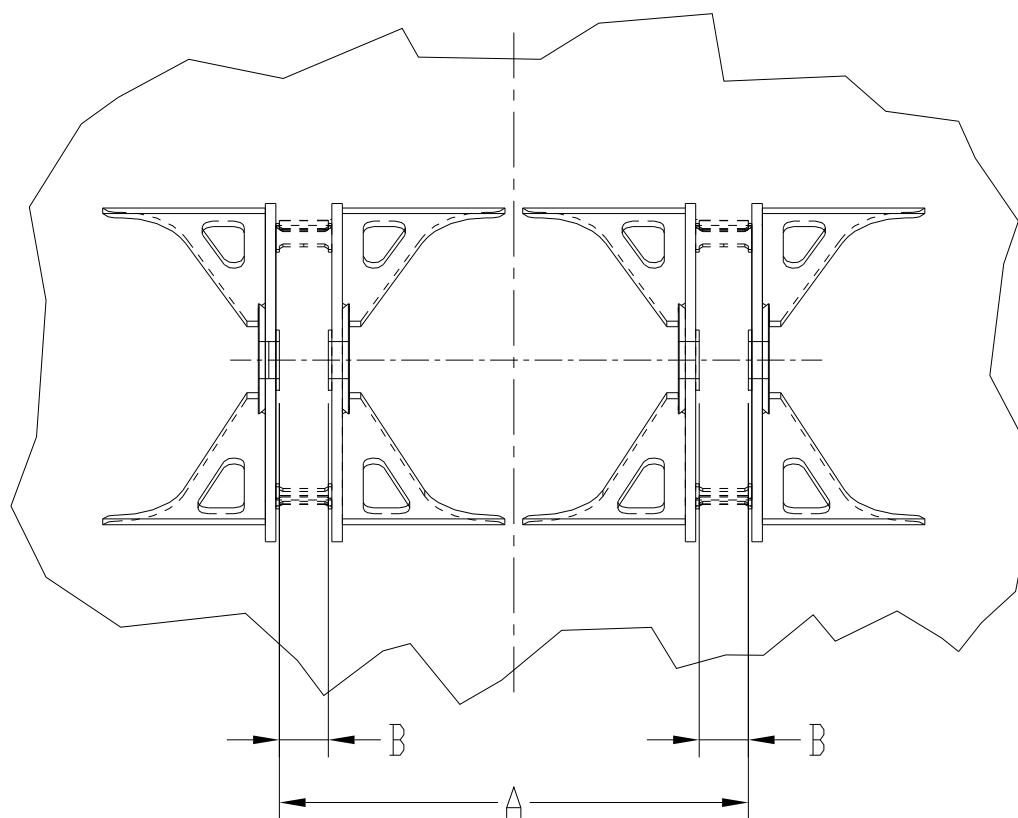


车架尾部铰接处示意图

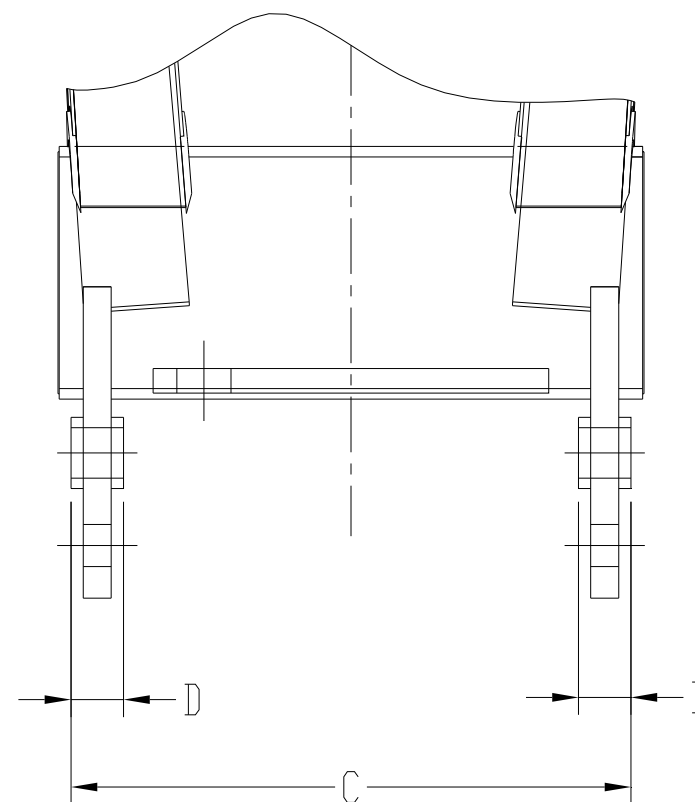

Измерение шарнирного соединения кузова и рамы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
车厢与车架铰接处示意图	Схема места шарнирного соединения кузова с рамой
车架尾部铰接处示意图	Схема шарнирного соединения в задней части рамы
A, B, C, D	Измеряемые размеры A, B, C и D; расчёт регулировочных зазоров приведён на стр. 138

Кузов в сборе: расположение сечений шарнира и опор

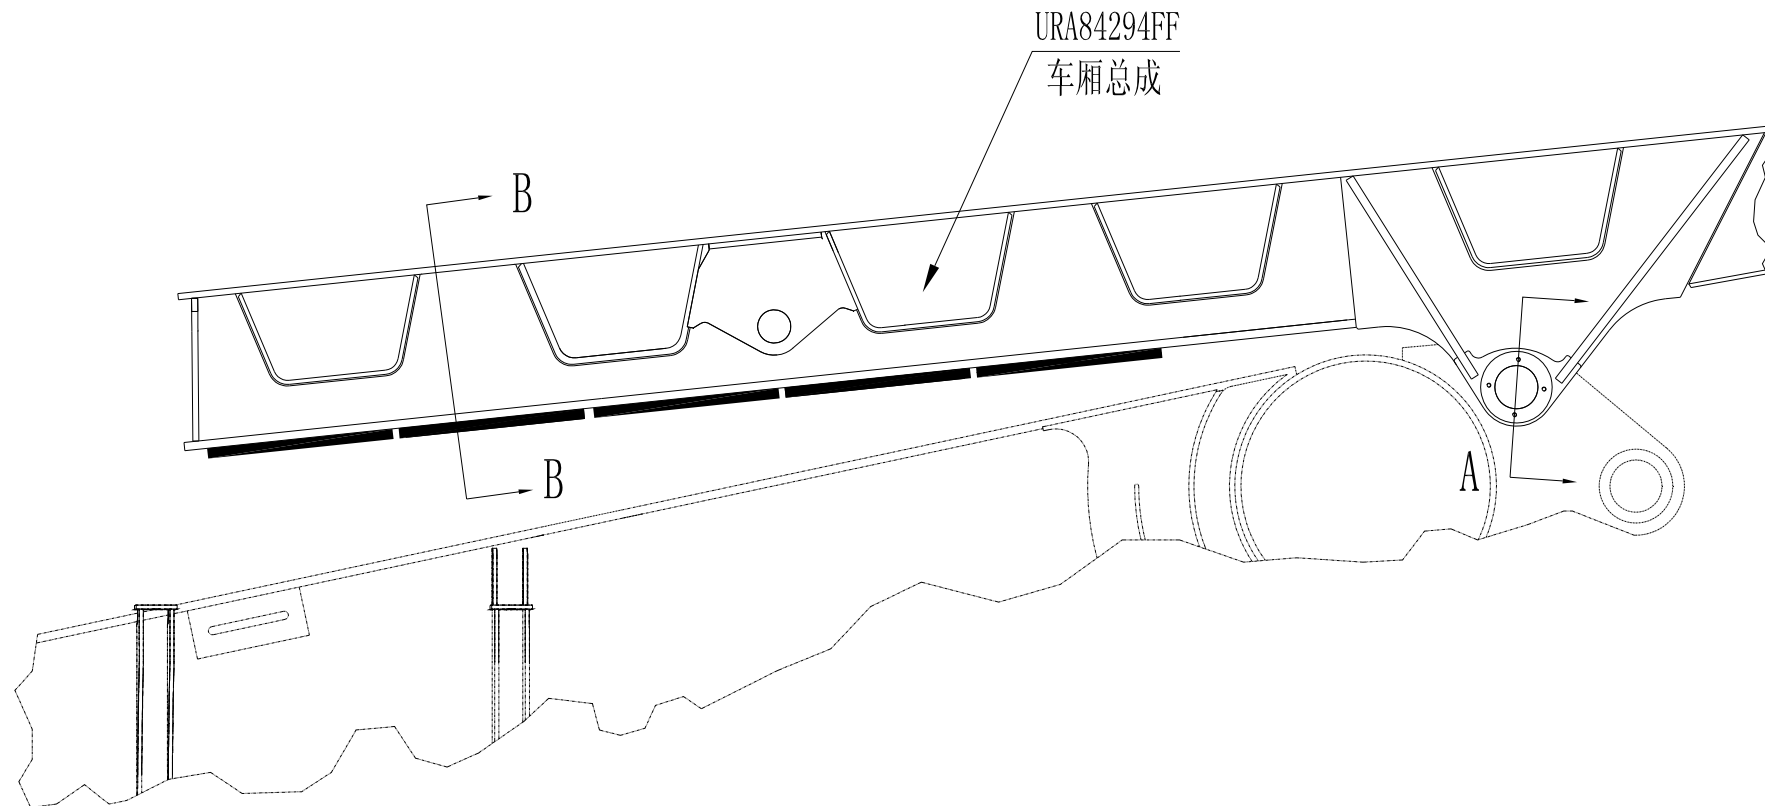


Кузов в сборе: расположение сечений шарнира и опор | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
URA84294FF 车厢总成	URA84294FF: кузов в сборе
A	Обозначение секущей плоскости A-A
B	Обозначение секущей плоскости B-B

Замечания к источнику

Номер на схеме читается URA84294FF; буква A после UR сохранена.

Шарнирный палец кузова: прокладки, стопорные пластины и сварка

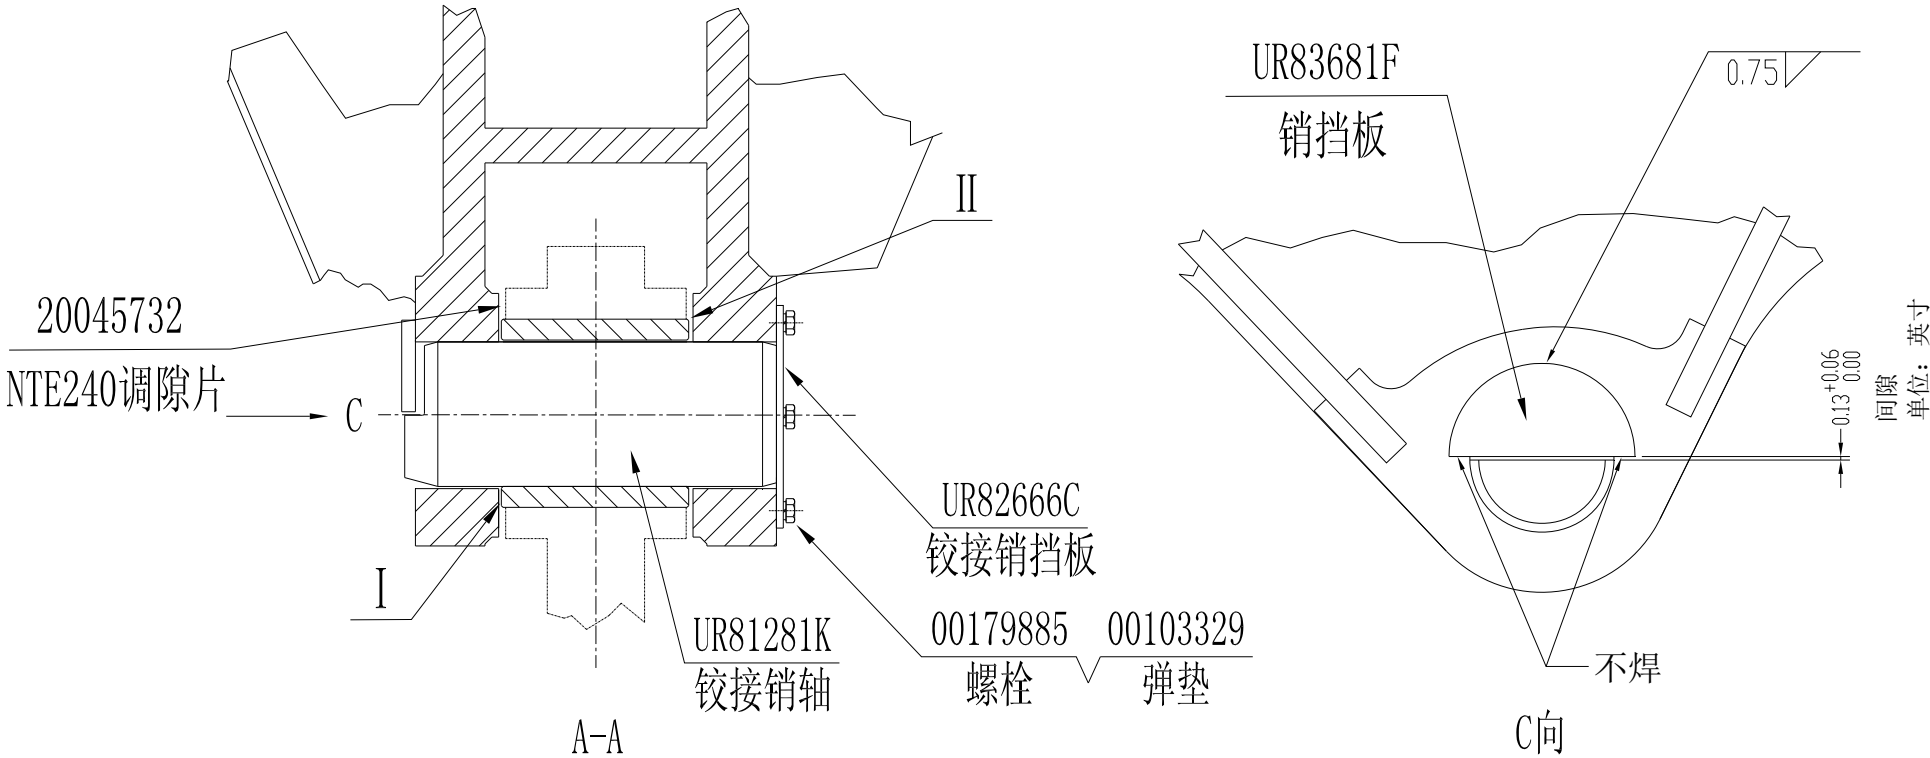

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод

Шарнирный палец кузова: прокладки, стопорные пластины и сварка | Русские подписи


Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20045732 NTE240调隙片	20045732: регулировочная прокладка NTE240
UR81281K 铰接销轴	UR81281K: шарнирный палец
UR82666C 铰接销挡板	UR82666C: стопорная пластина шарнирного пальца
00179885 螺栓	00179885: болт
00103329 弹垫	00103329: пружинная шайба
UR83681F 销挡板	UR83681F: стопорная пластина пальца
不焊	Не сваривать в указанных местах
间隙	Зазор
单位: 英寸	Единица: дюйм
0.13 +0.06/0.00	Зазор 0.13 дюйма; верхнее отклонение +0.06, нижнее 0.00
0.75	Катет углового сварного шва 0.75 дюйма
I , II	Места I и II установки регулировочных прокладок
A-A	Сечение A-A
C向	Вид по направлению C

Замечания к исходнику

На этой схеме номера крепежа 00179885 и 00103329 напечатаны с ведущими нулями; в ведомости на стр. 159 они приведены как 179885 и 103329. Нормализация не выполнялась.

Размер зазора проверен на изображении повышенного разрешения: 0.13, верхнее отклонение +0.06, нижнее 0.00; единица в оригинале явно указана как дюйм.

Крепление верхнего конца цилиндра подъёма к кузову

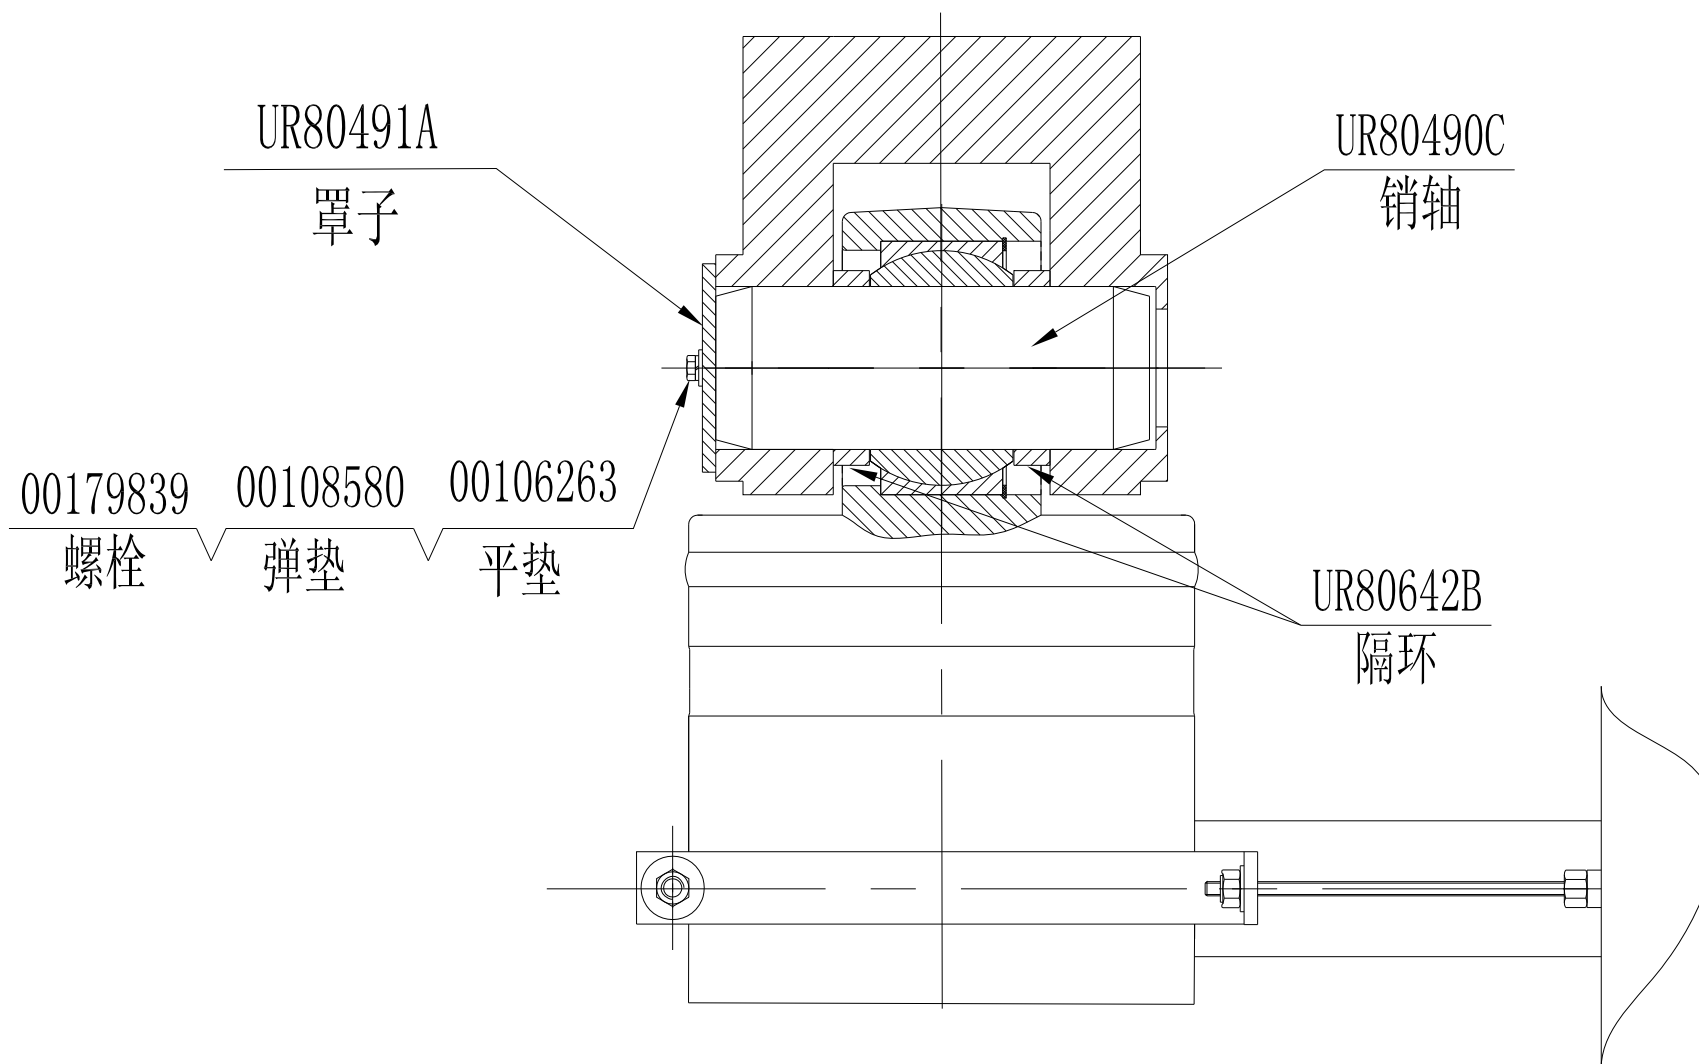

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод

Крепление верхнего конца цилиндра подъёма к кузову | Русские подписи


Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR80491A 罩子	UR80491A: крышка
UR80490C 销轴	UR80490C: палец
UR80642B 隔环	UR80642B: распорное кольцо
00179839 螺栓	00179839: болт
00108580 弹垫	00108580: пружинная шайба
00106263 平垫	00106263: плоская шайба

Замечания к источнику

UR80491A на схеме называется 罩子 (крышка), а в ведомости на стр. 159 压板 (прижимная пластина). Исходное различие сохранено.

Крепёж на схеме: 00179839, 00108580, 00106263; в строках перехода 4 ведомости на стр. 159: 179839, 108580, 106263. Ведущие нули не добавлялись и не удалялись.

Контроль зазоров между кузовом и лонжеронами рамы

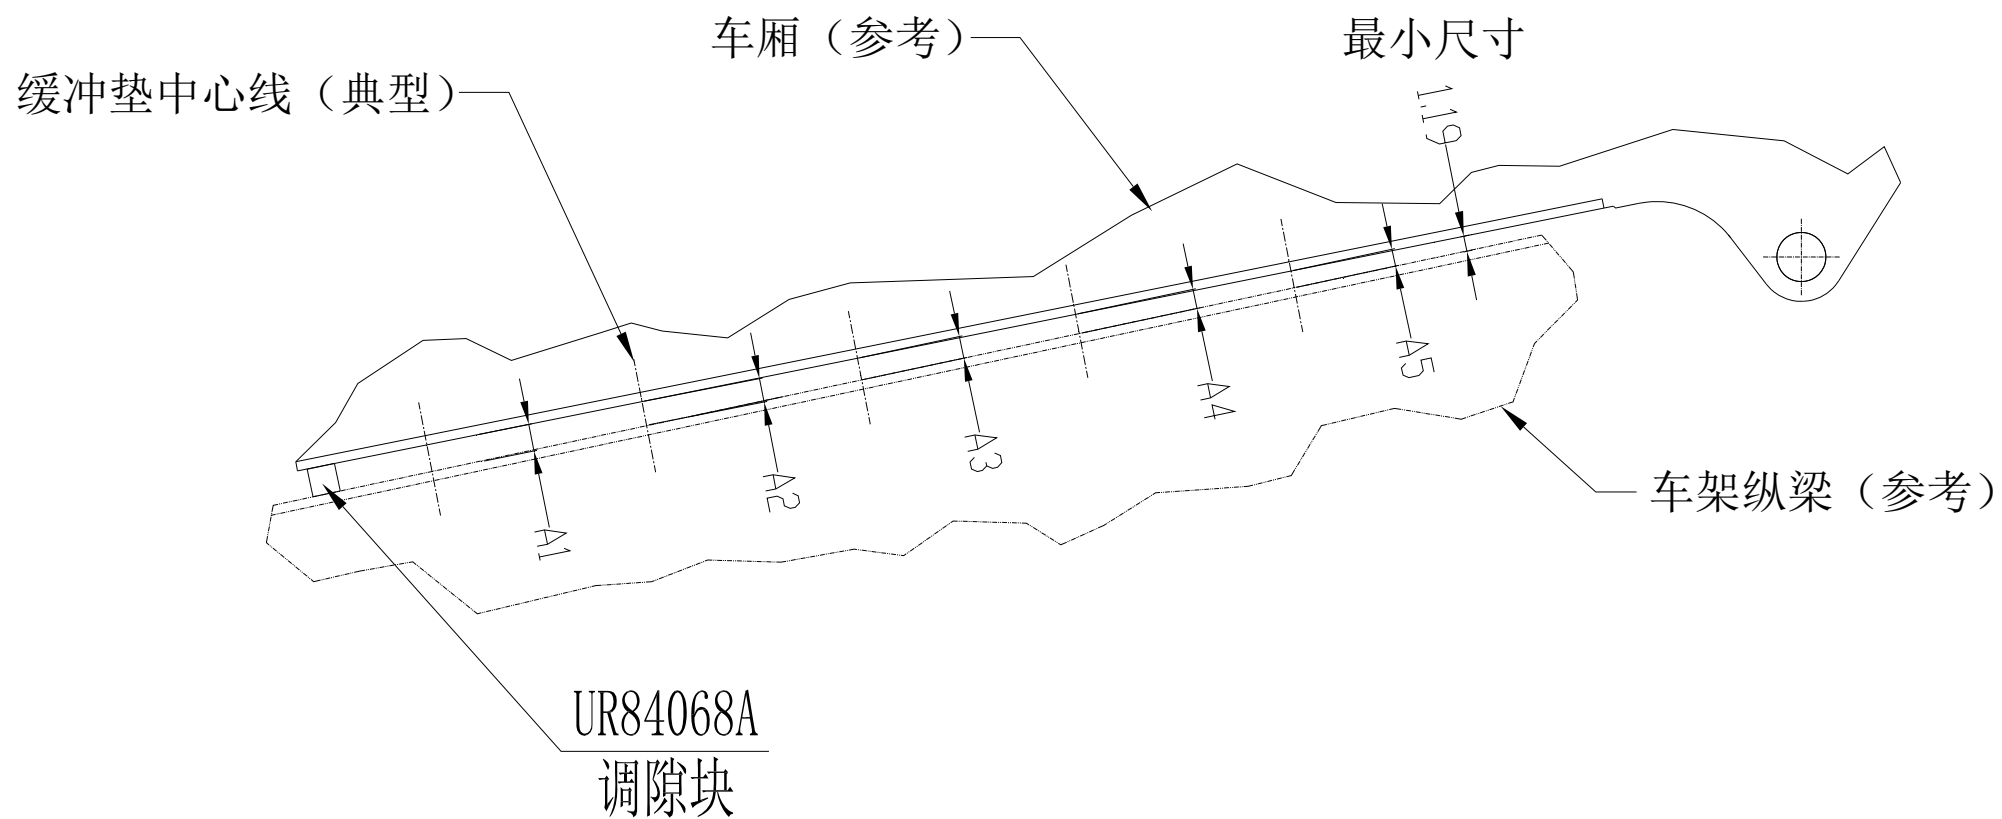

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод


Контроль зазоров между кузовом и лонжеронами рамы | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
车厢（参考）	Кузов (для справки)
车架纵梁（参考）	Лонжерон рамы (для справки)
缓冲垫中心线（典型）	Осевая линия буферной подушки (типичное расположение)
UR84068A 调隙块	UR84068A: регулировочный брусок
最小尺寸	Минимальный размер
1.19	Минимальный размер 1.19
A1, A2, A3, A4, A5	Контролируемые зазоры A1, A2, A3, A4 и A5

Замечания к исходнику

На схеме минимальный размер обозначен 1.19 без единицы непосредственно у размера; в тексте на стр. 139 указан 1-3/16". Значения сохранены в исходной форме.


Буферная подушка кузова и регулировочные прокладки

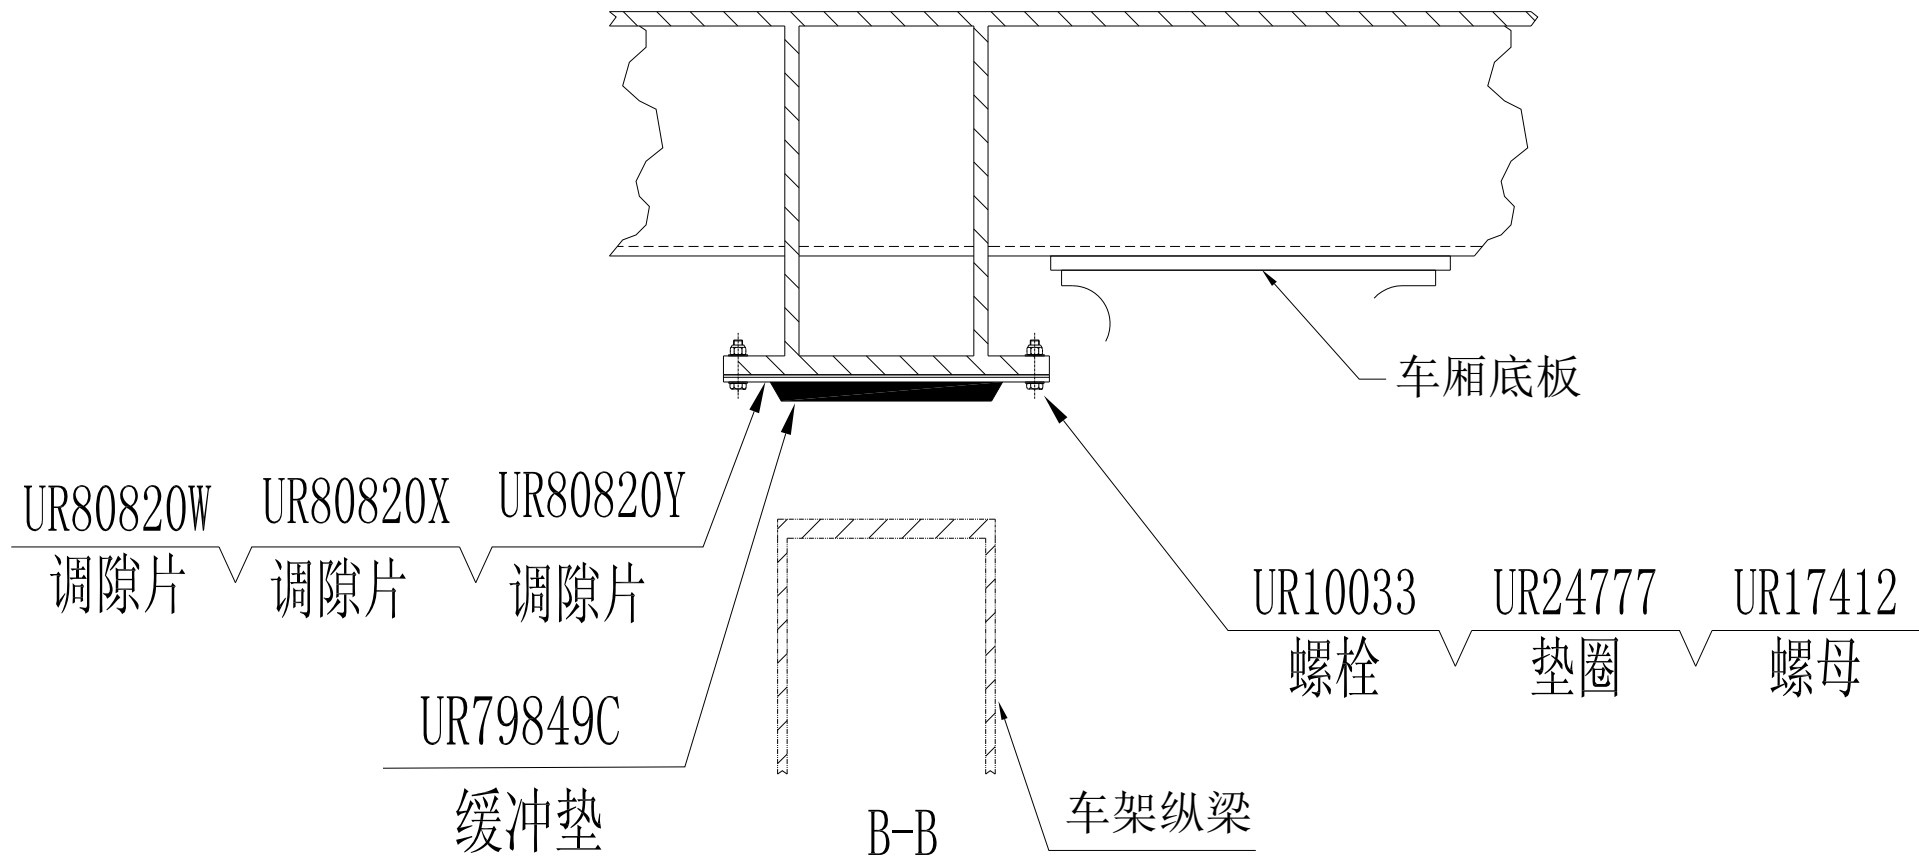

Буферная подушка кузова и регулировочные прокладки | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
车厢底板	Днище кузова
车架纵梁	Лонжерон рамы
UR80820W 调隙片	UR80820W: регулировочная прокладка
UR80820X 调隙片	UR80820X: регулировочная прокладка
UR80820Y 调隙片	UR80820Y: регулировочная прокладка
UR79849C 缓冲垫	UR79849C: буферная подушка
UR10033 螺栓	UR10033: болт
UR24777 垫圈	UR24777: шайба
UR17412 螺母	UR17412: гайка
B-B	Сечение B-B

Монтаж бесконтактного выключателя положения кузова

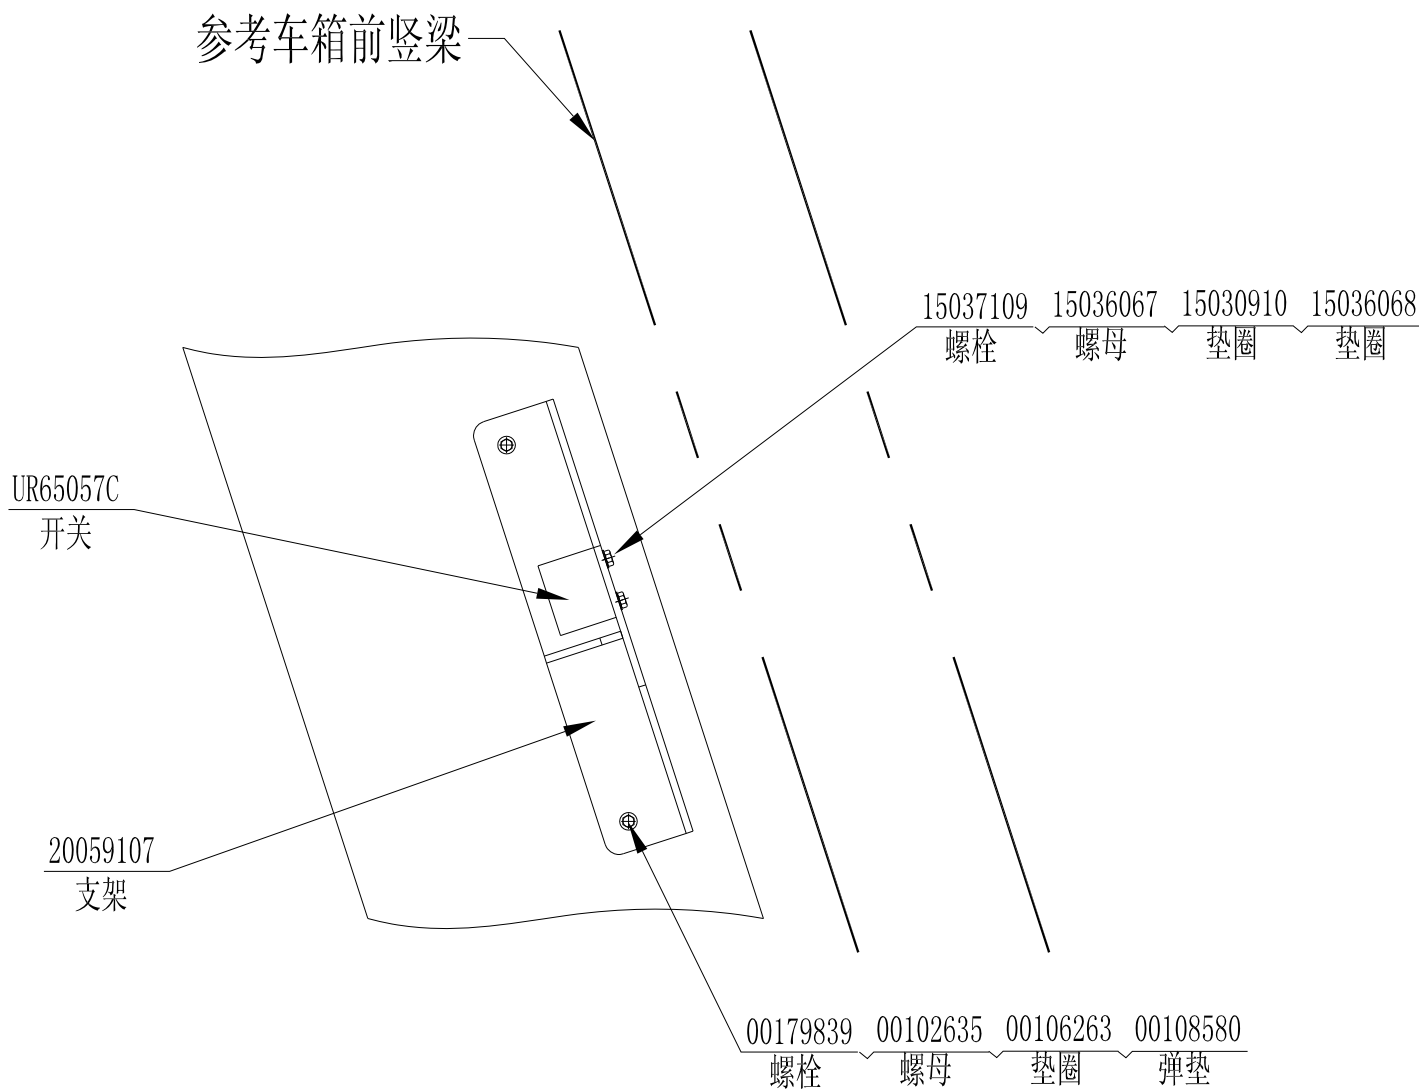


Монтаж бесконтактного выключателя положения кузова | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
参考车箱前竖梁	Передняя вертикальная балка кузова (для справки)
UR65057C 开关	UR65057C: выключатель
20059107 支架	20059107: кронштейн
15037109 螺栓	15037109: болт
15036067 螺母	15036067: гайка
15030910 垫圈	15030910: шайба
15036068 垫圈	15036068: шайба
00179839 螺栓	00179839: болт
00102635 螺母	00102635: гайка
00106263 垫圈	00106263: шайба
00108580 弹垫	00108580: пружинная шайба

Замечания к источнику

На схеме шайбы 15030910, 15036068 и 00106263 обозначены общим словом 垫圈. В ведомости стр. 159 типы уточнены: 15030910 и 00106263 плоские, 15036068 пружинная.

Расположение брызговиков машины

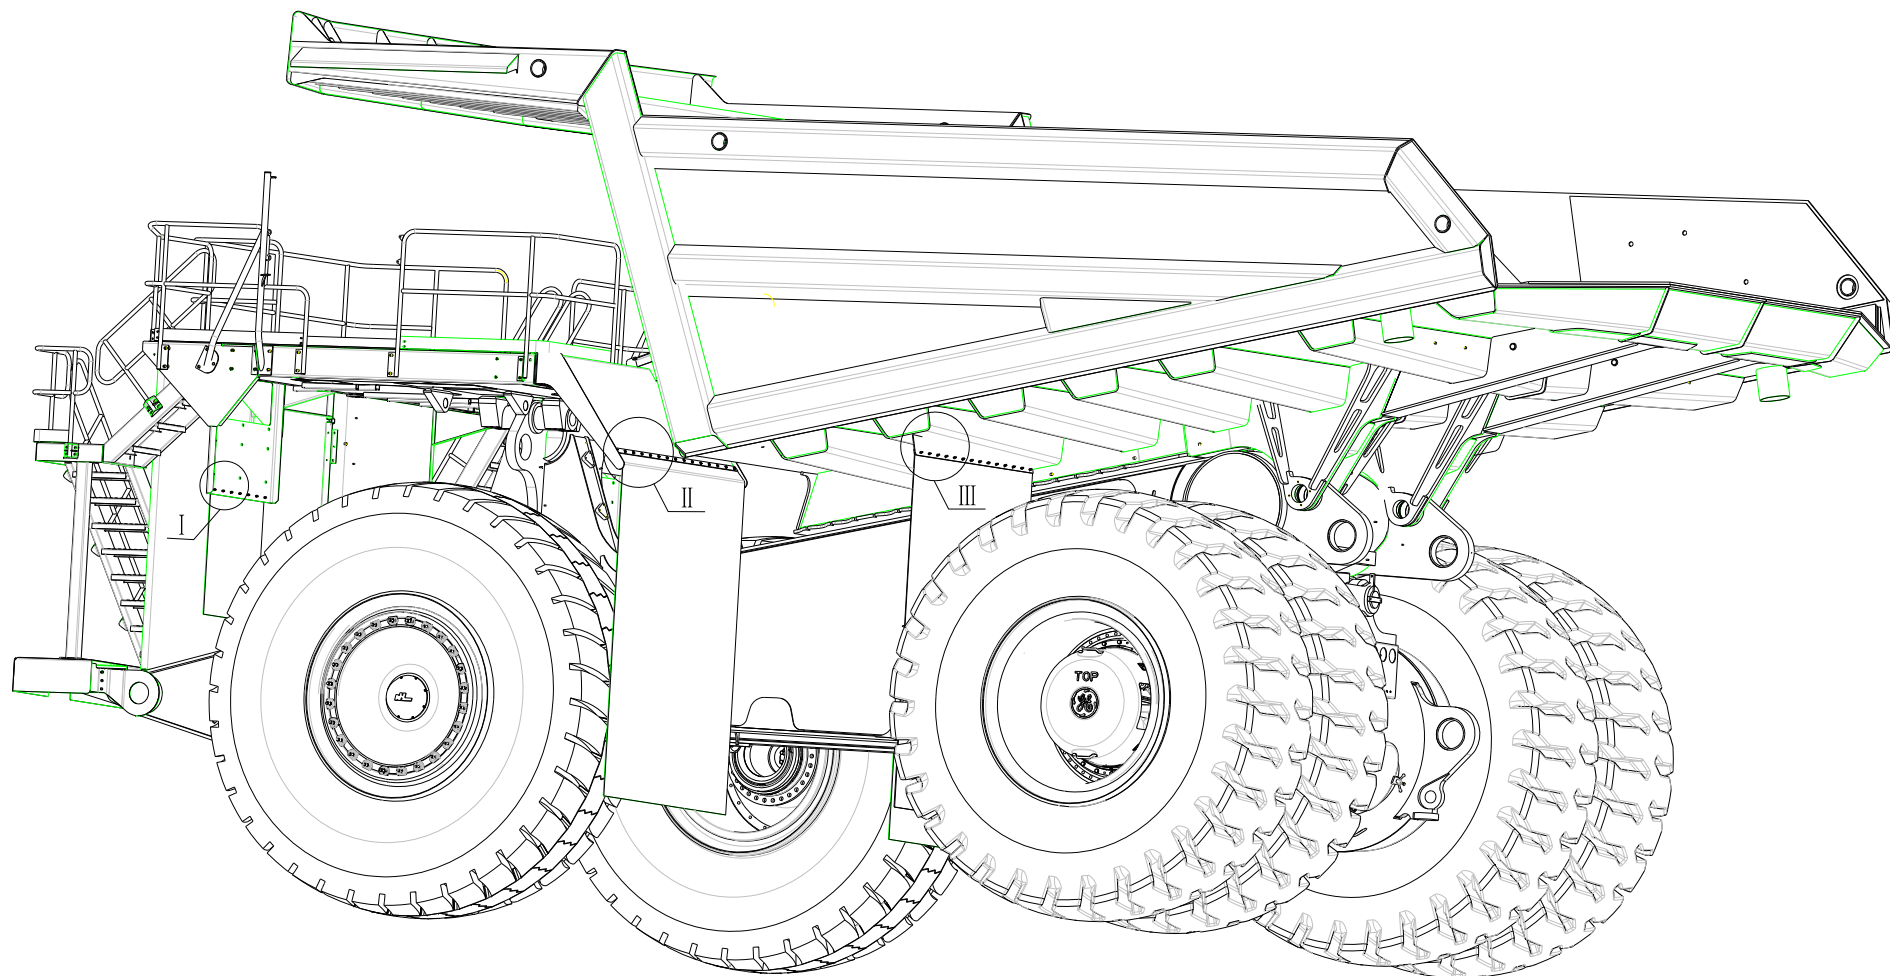


车辆左右两侧安装位置及方式相同

Расположение брызговиков машины | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
车辆左右两侧安装位置及方式相同	Места и способы установки с левой и правой стороны машины одинаковы
I , II , III	Места I, II и III; соответствующие выносные виды приведены на стр. 150

Крепление брызговиков: виды I, II и III

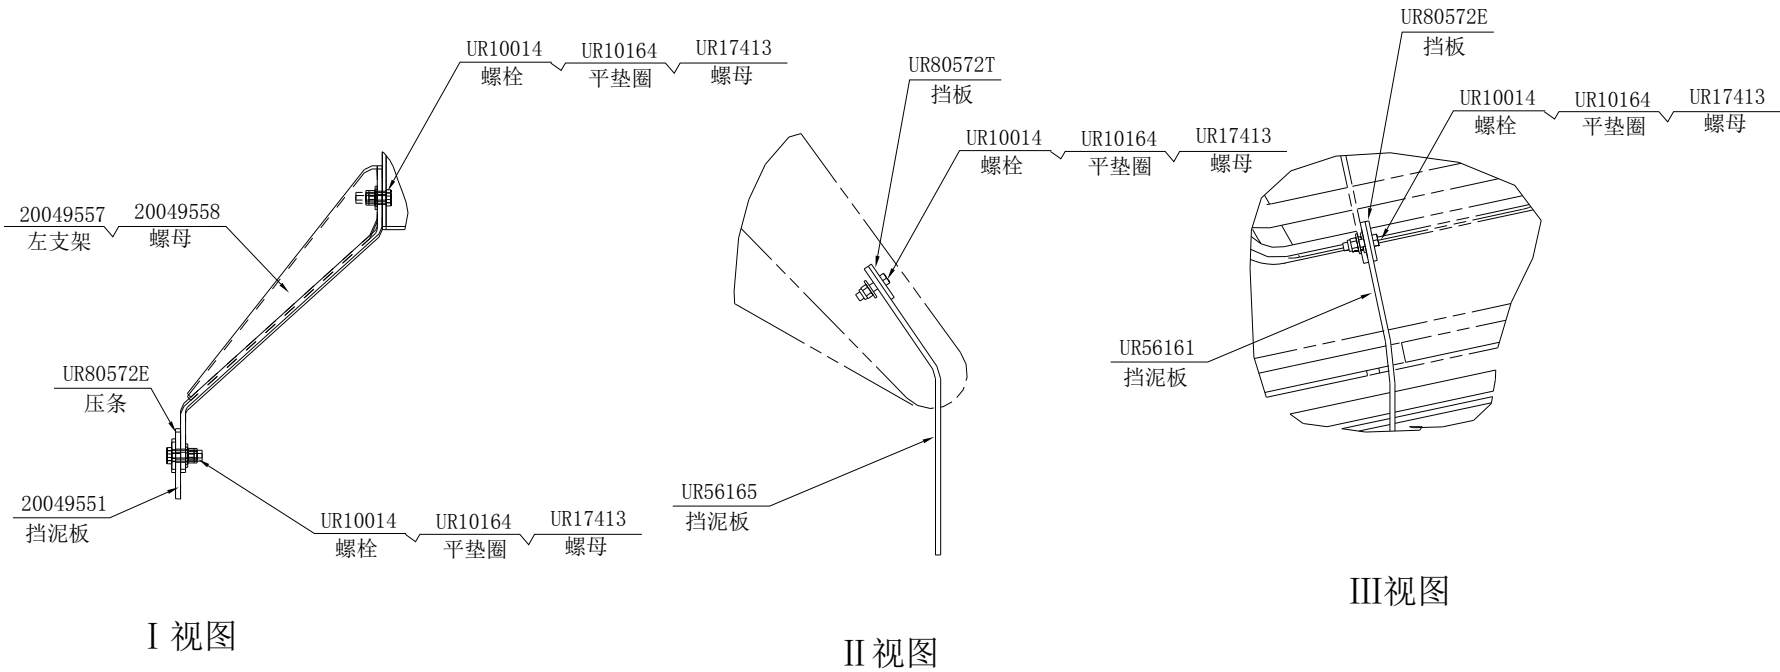

Крепление брызговиков: виды I, II и III | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
I 视图	Вид I
II视图	Вид II
III视图	Вид III
UR10014 螺栓	UR10014: болт (на всех показанных креплениях)
UR10164 平垫圈	UR10164: плоская шайба (на всех показанных креплениях)
UR17413 螺母	UR17413: гайка (на всех показанных креплениях)
20049557 左支架	20049557: левый кронштейн
20049558 螺母	20049558: гайка (так подписано в оригинале; см. примечание)
UR80572E 压条	UR80572E: прижимная планка (вид I)
20049551 挡泥板	20049551: брызговик
UR80572T 挡板	UR80572T: щиток (вид II)
UR56165 挡泥板	UR56165: брызговик
UR80572E 挡板	UR80572E: щиток (вид III)
UR56161 挡泥板	UR56161: брызговик


Замечания к исходнику

На виде I деталь 20049558 подписана 螺母 (гайка), но в ведомости стр. 159 это 右支架总成 (правый кронштейн в сборе). Подпись схемы сохранена без исправления.

UR80572E на виде I подписана 压条 (прижимная планка), на виде III 挡板 (щиток), а в ведомости стр. 159 挡泥板固定器 (держатель брызговика). В ведомости прижимная планка имеет номер UR68095A; на этой схеме номер UR68095A не показан. Подмены номеров не выполнялись.

UR80572T на схеме называется 挡板 (щиток), а в ведомости стр. 159 挡泥板固定架 (кронштейн крепления брызговика).


Прокладка жгута габаритных фонарей по кузову

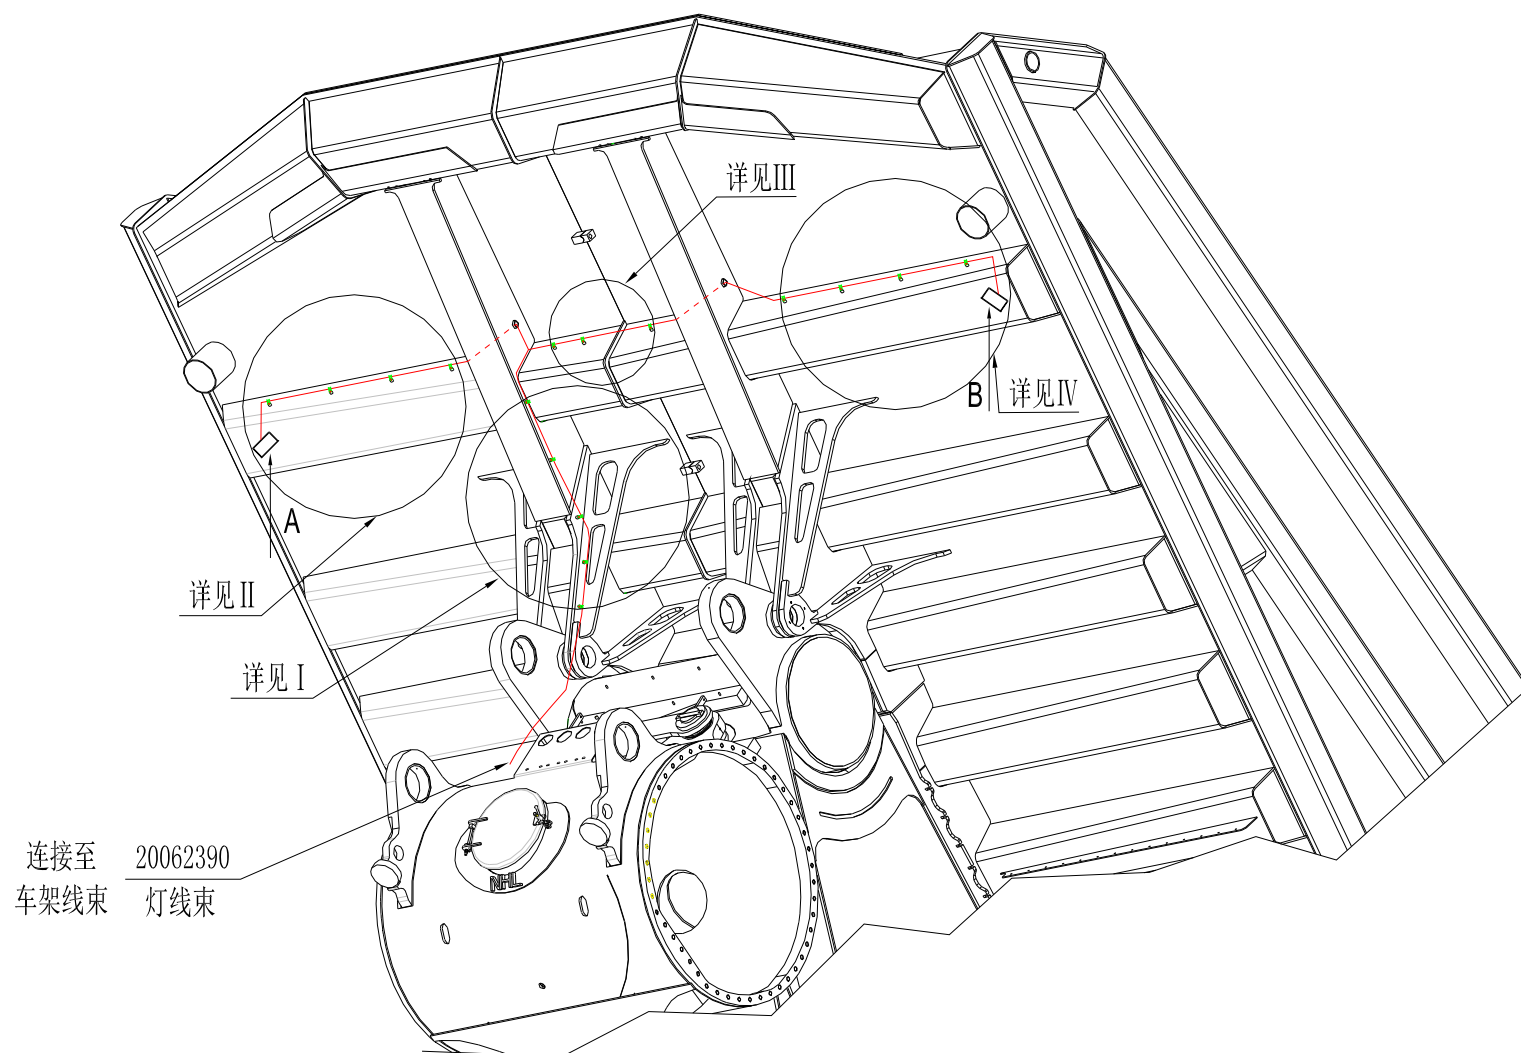

Прокладка жгута габаритных фонарей по кузову | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20062390 灯线束	20062390: жгут проводов фонарей
连接至车架线束	Подсоединить к жгуту проводов рамы
详见 I	Подробнее см. вид I
详见 II	Подробнее см. вид II
详见 III	Подробнее см. вид III
详见 IV	Подробнее см. вид IV
A, B	Направления видов A и B установки фонарей

Крепление жгута фонарей кузова: виды I и II

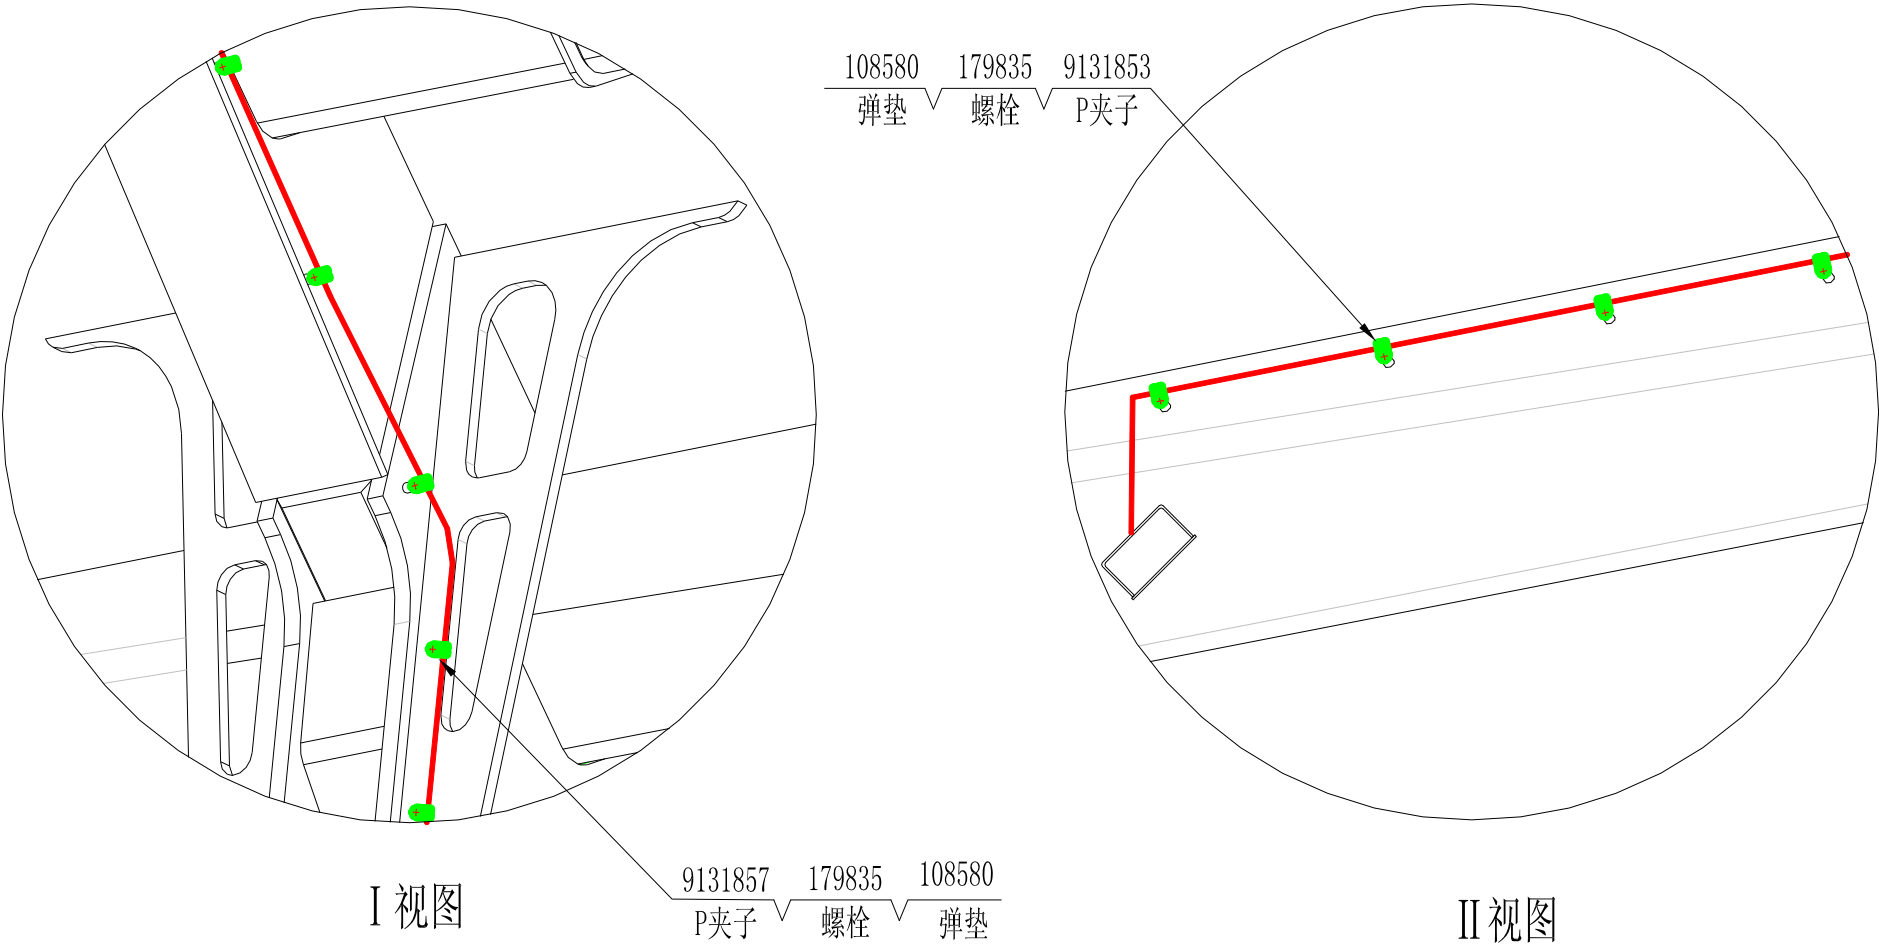

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод


Крепление жгута фонарей кузова: виды I и II | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
I 视图	Вид I
II 视图	Вид II
9131857 P夹子	9131857: P-образный хомут (вид I)
9131853 P夹子	9131853: P-образный хомут (вид II)
179835 螺栓	179835: болт
108580 弹垫	108580: пружинная шайба

Замечания к исходнику

На схеме номера напечатаны без ведущих нулей: 9131857, 9131853, 179835, 108580. В ведомости стр. 160: 09131857, 09131853, 00179835, 00108580. Исходное написание каждого места сохранено.

Крепление жгута фонарей кузова: виды III и IV

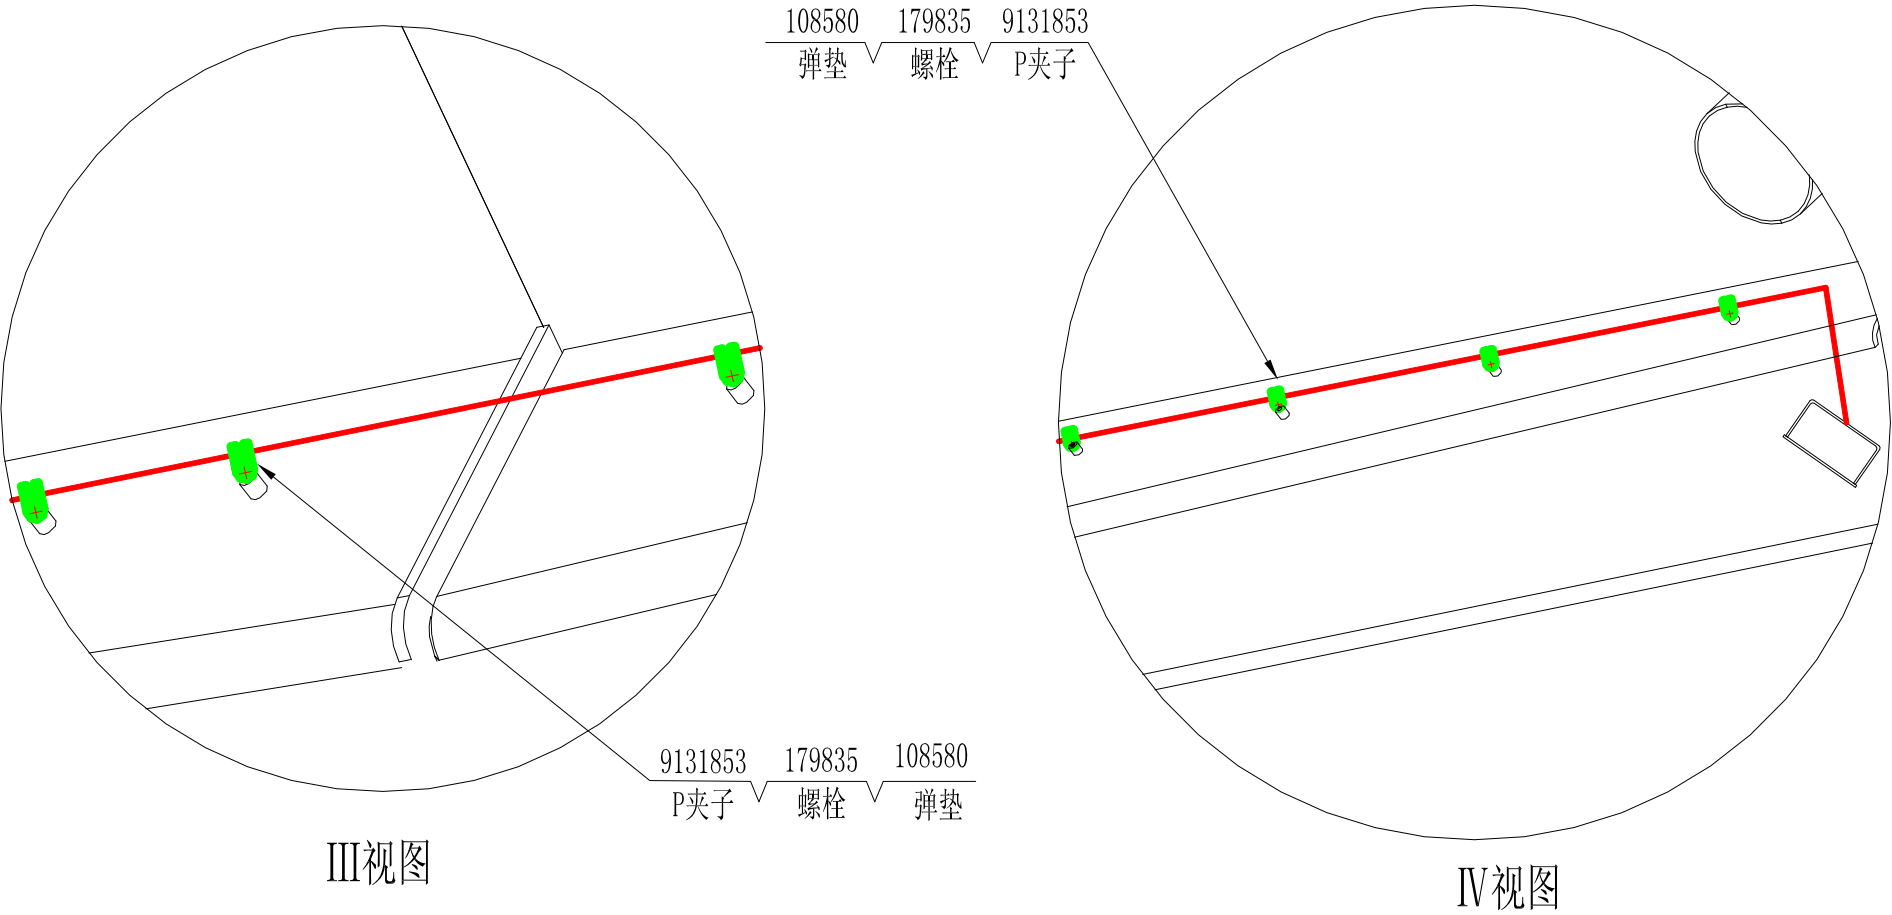


Крепление жгута фонарей кузова: виды III и IV | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
Ⅲ视图	Вид Ⅲ
Ⅳ视图	Вид Ⅳ
9131853 P夹子	9131853: P-образный хомут
179835 螺栓	179835: болт
108580 弹垫	108580: пружинная шайба

Замечания к исходнику

Номера схемы 9131853, 179835 и 108580 сохранены без ведущих нулей; в ведомости стр. 160 соответствующие записи имеют вид 09131853, 00179835 и 00108580.

Расположение и приварка кронштейнов габаритных фонарей

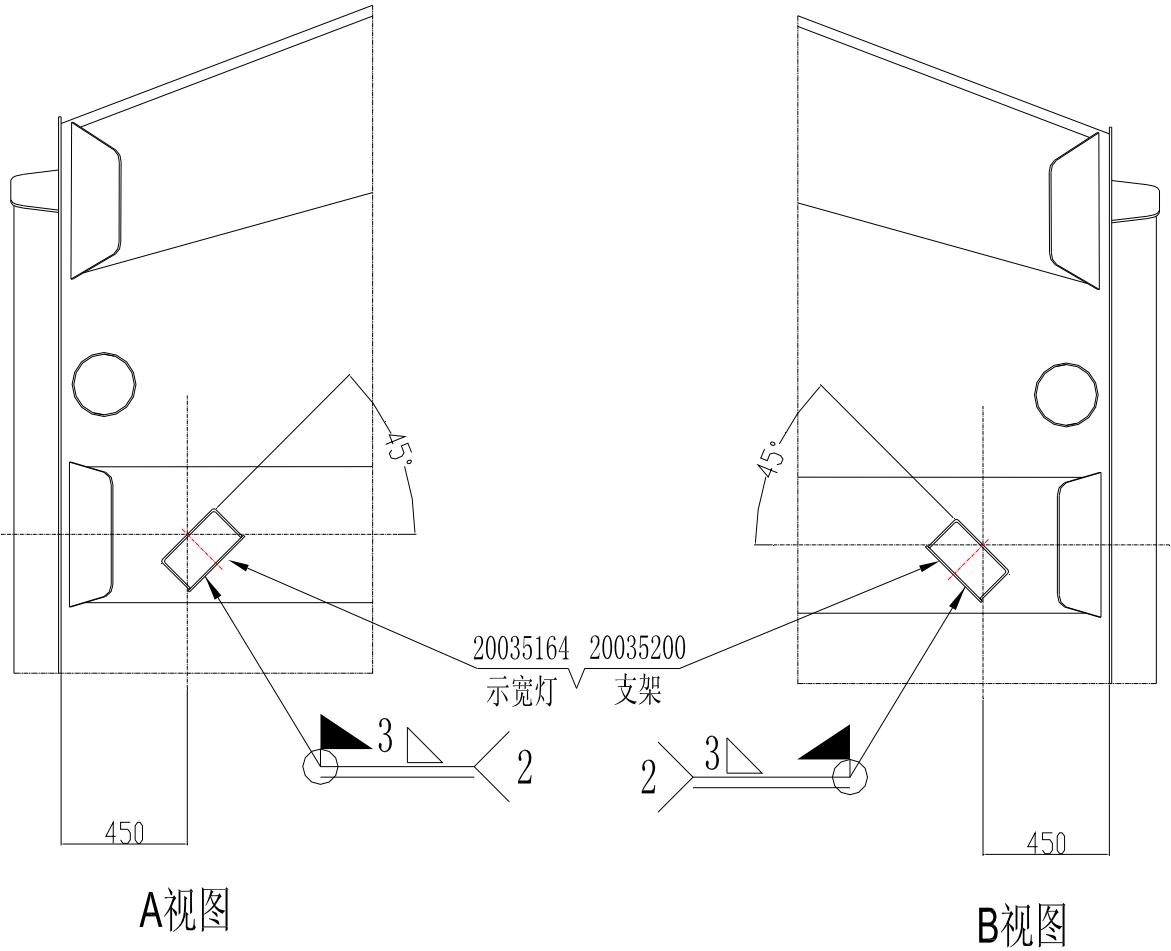

CAL240A05-XCZC / CAL240A05-XCZCGY | Редакция А, 2021 | Русский технический перевод


Расположение и приварка кронштейнов габаритных фонарей | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
20035164 示宽灯	20035164: габаритный фонарь
20035200 支架	20035200: кронштейн
A视图	Вид А
B视图	Вид В
45°	Угол установки 45° с каждой стороны
450	Размер 450 с каждой стороны
3; 2	Сварочные выноски с каждой стороны: размер 3 у знака углового шва; число 2 в хвосте выноски. Остальные условные знаки сохраняются на исходном чертеже

Замечания к исходнику

Единицы линейного размера 450 и размера сварного шва 3 на данной странице явно не указаны. Назначение числа 2 в хвосте сварочной выноски текстом не пояснено; оно не интерпретировано как количество или размер.

Крепление трубки смазки верхнего шарнира цилиндра подъёма: первая сторона

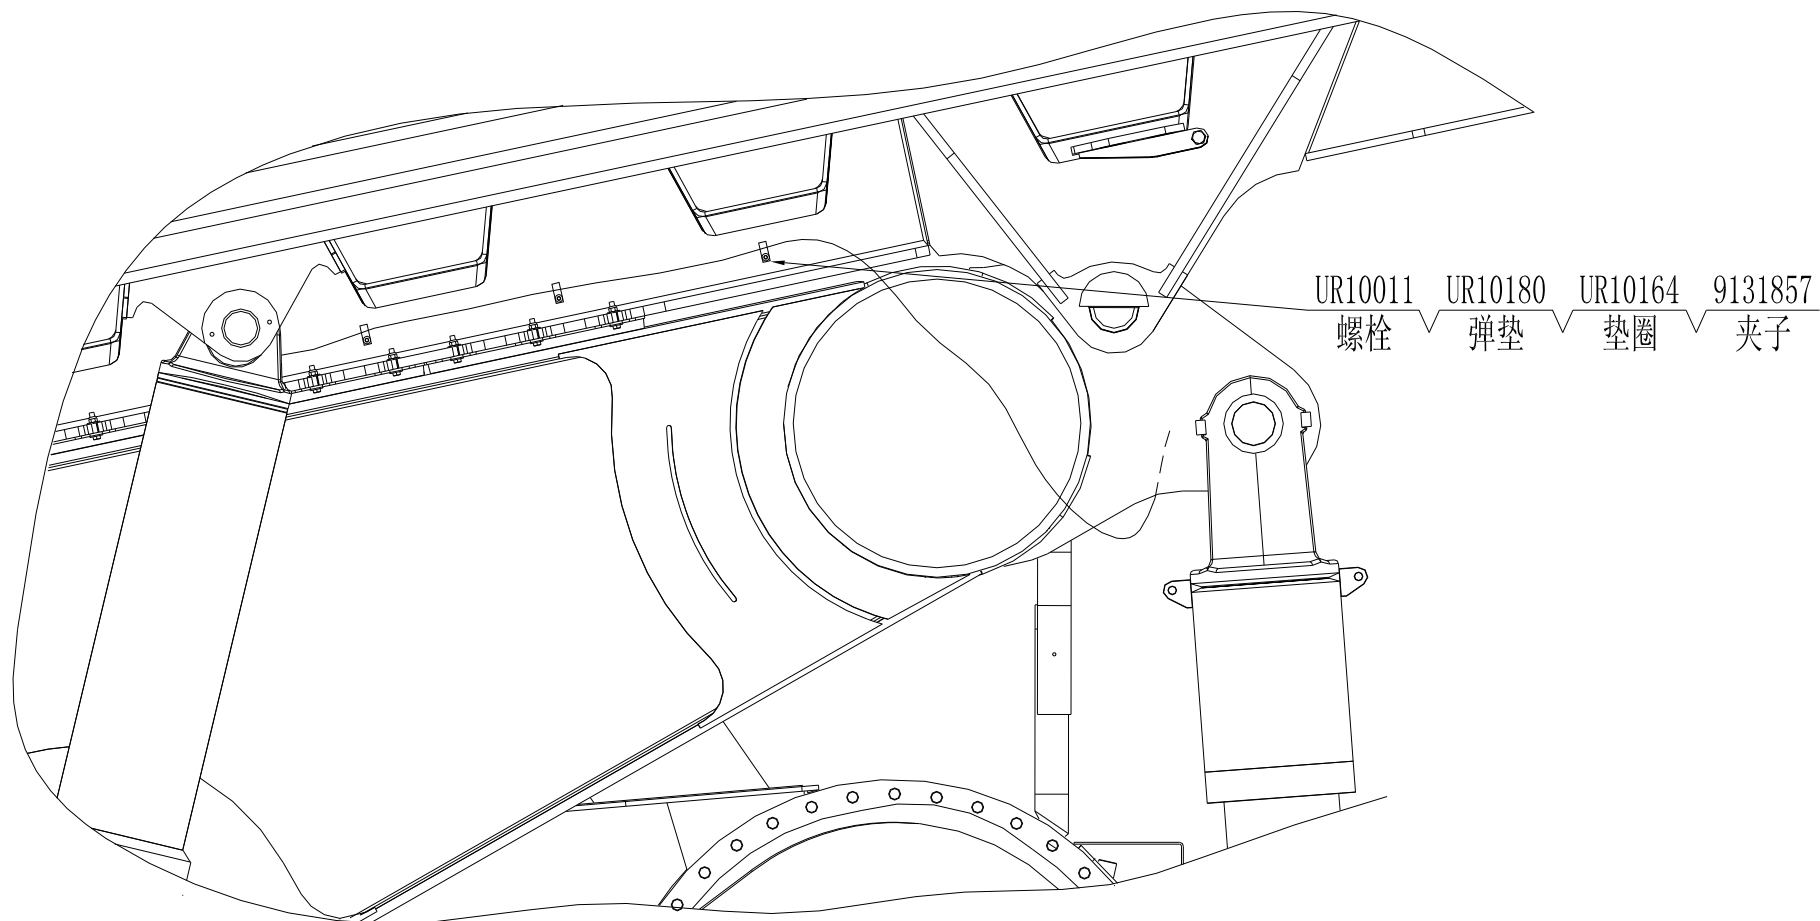

Крепление трубки смазки верхнего шарнира цилиндра подъёма: первая сторона | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR10011 螺栓	UR10011: болт
UR10180 弹垫	UR10180: пружинная шайба
UR10164 垫圈	UR10164: шайба
9131857 夹子	9131857: хомут


Замечания к исходнику

На схеме хомут имеет номер 9131857, без ведущего нуля. В ведомости стр. 160 для перехода 9 указан другой номер хомута: 09157295. Номера не подменялись.

Сторона машины на странице словами не указана; противоположная сторона показана на стр. 156.

UR10011 на схеме назван болтом, в ведомости стр. 160 винтом с шестигранной головкой.

Крепление трубки смазки верхнего шарнира цилиндра подъёма: противоположная сторона

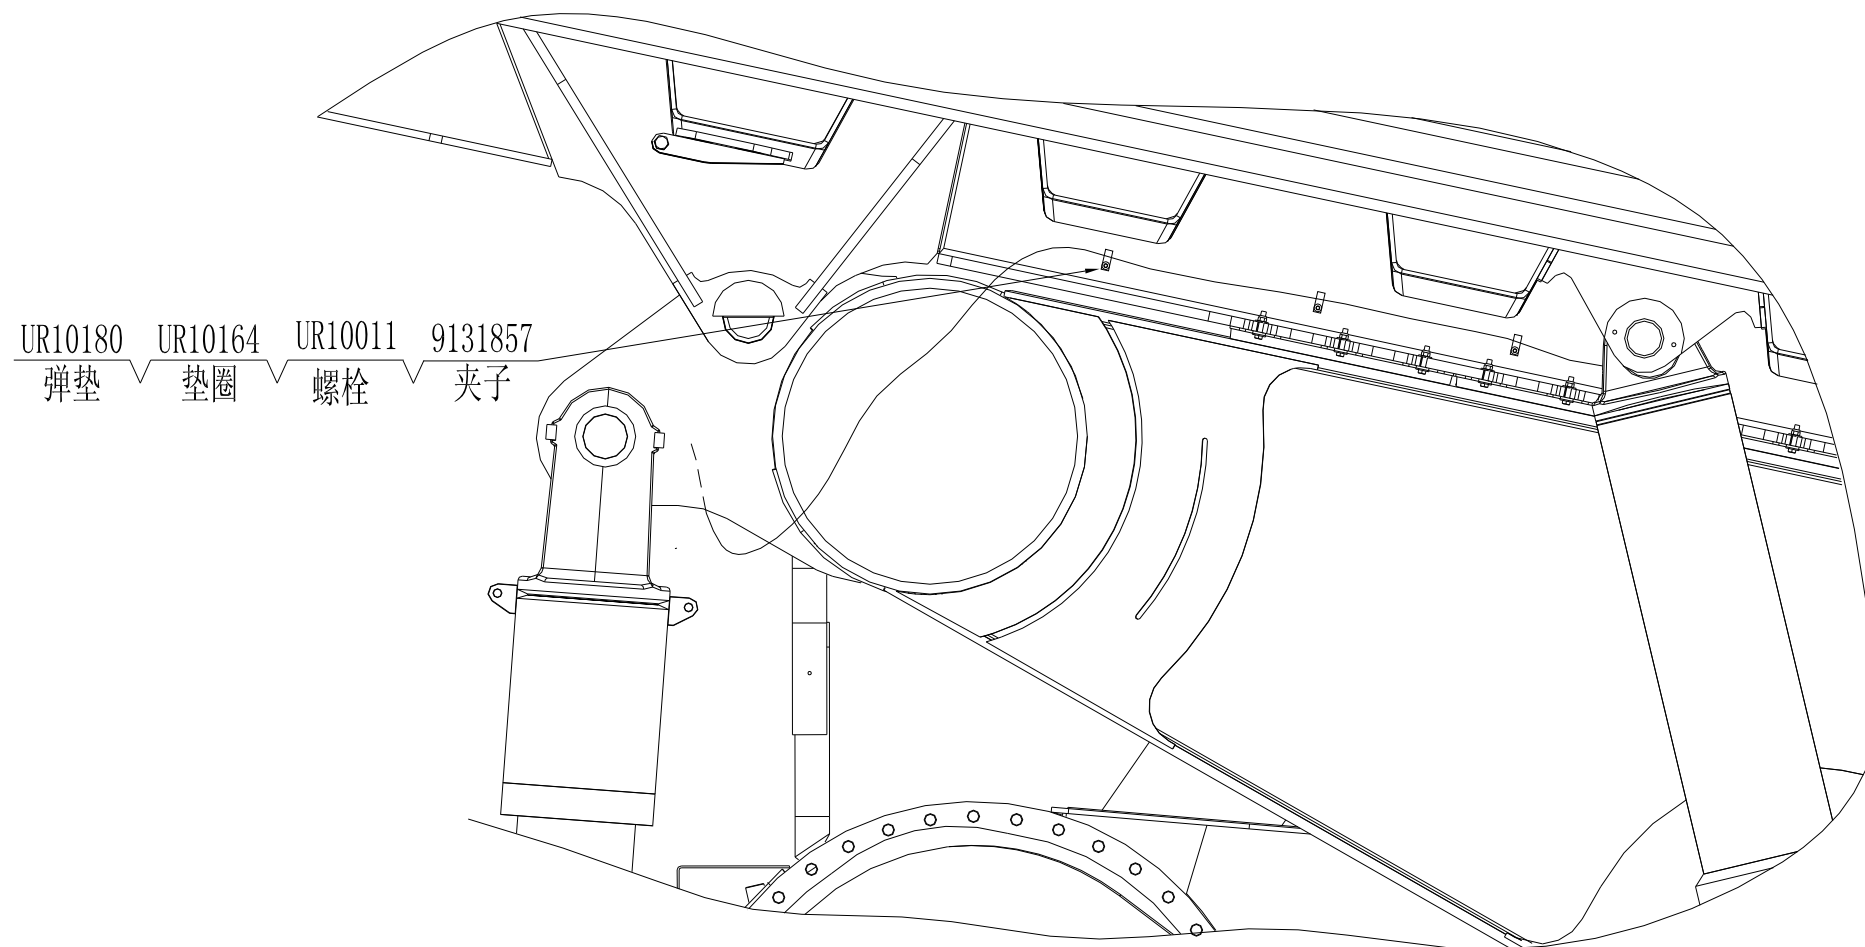

Крепление трубки смазки верхнего шарнира цилиндра подъёма: противоположная сторона | Русские подписи




Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR10180 弹垫	UR10180: пружинная шайба
UR10164 垫圈	UR10164: шайба
UR10011 螺栓	UR10011: болт
9131857 夹子	9131857: хомут

Замечания к исходнику

На схеме номер хомута 9131857; для того же перехода 9 в ведомости стр. 160 указан 09157295. Исходное расхождение сохранено.

Сторона машины словами не указана. UR10011 на схеме назван болтом, а в ведомости винтом с шестигранной головкой.

Монтаж предохранительного фиксатора кузова

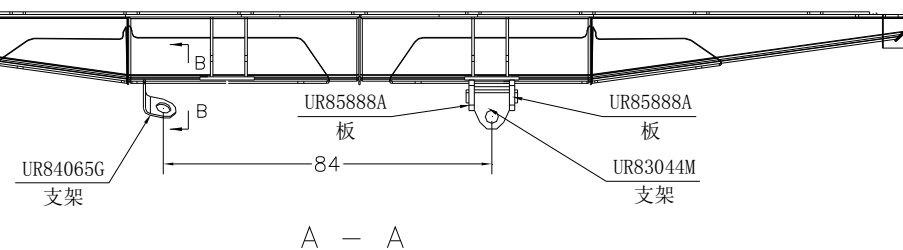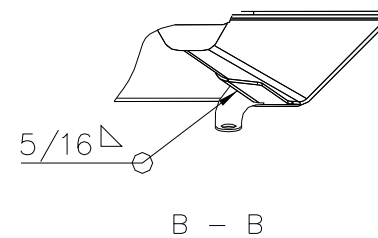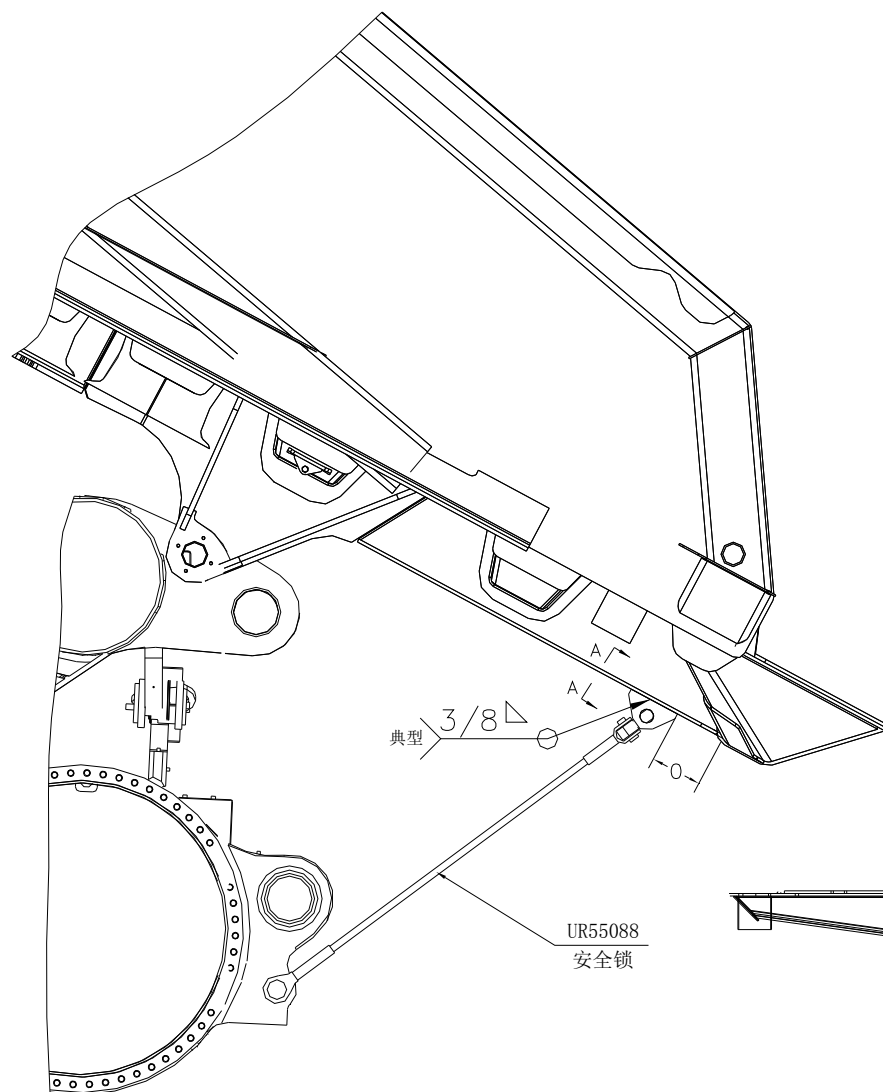

Монтаж предохранительного фиксатора кузова | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR55088 安全锁	UR55088: предохранительный фиксатор
UR85888A 板	UR85888A: пластина (две позиции на схеме)
UR84065G 支架	UR84065G: кронштейн
UR83044M 支架	UR83044M: кронштейн
典型	Типовое исполнение
3/8	Угловой сварной шов с размером 3/8, по замкнутому контуру, типовое исполнение
5/16	Угловой сварной шов с размером 5/16, по замкнутому контуру, на сечении В-В
0	Размер 0 на боковом виде
84	Размер 84 между показанными осями на сечении А-А
А-А	Сечение А-А
В-В	Сечение В-В


Замечания к источнику

Необычный размер на боковом виде действительно напечатан как 0 (проверено фрагментом 520 dpi), а не 10. Не исправлялся; требуется техническая проверка исходного чертежа.

Единицы размеров 84, 0, 3/8 и 5/16 на данной странице явно не указаны; перевод не добавляет единицы по предположению.

На схеме UR84065G и UR83044M названы общим словом 支架 (кронштейн); в ведомости стр. 160 указаны соответственно подвесной кронштейн троса и кронштейн жгута.

Монтаж цепей камневыхалкивателей

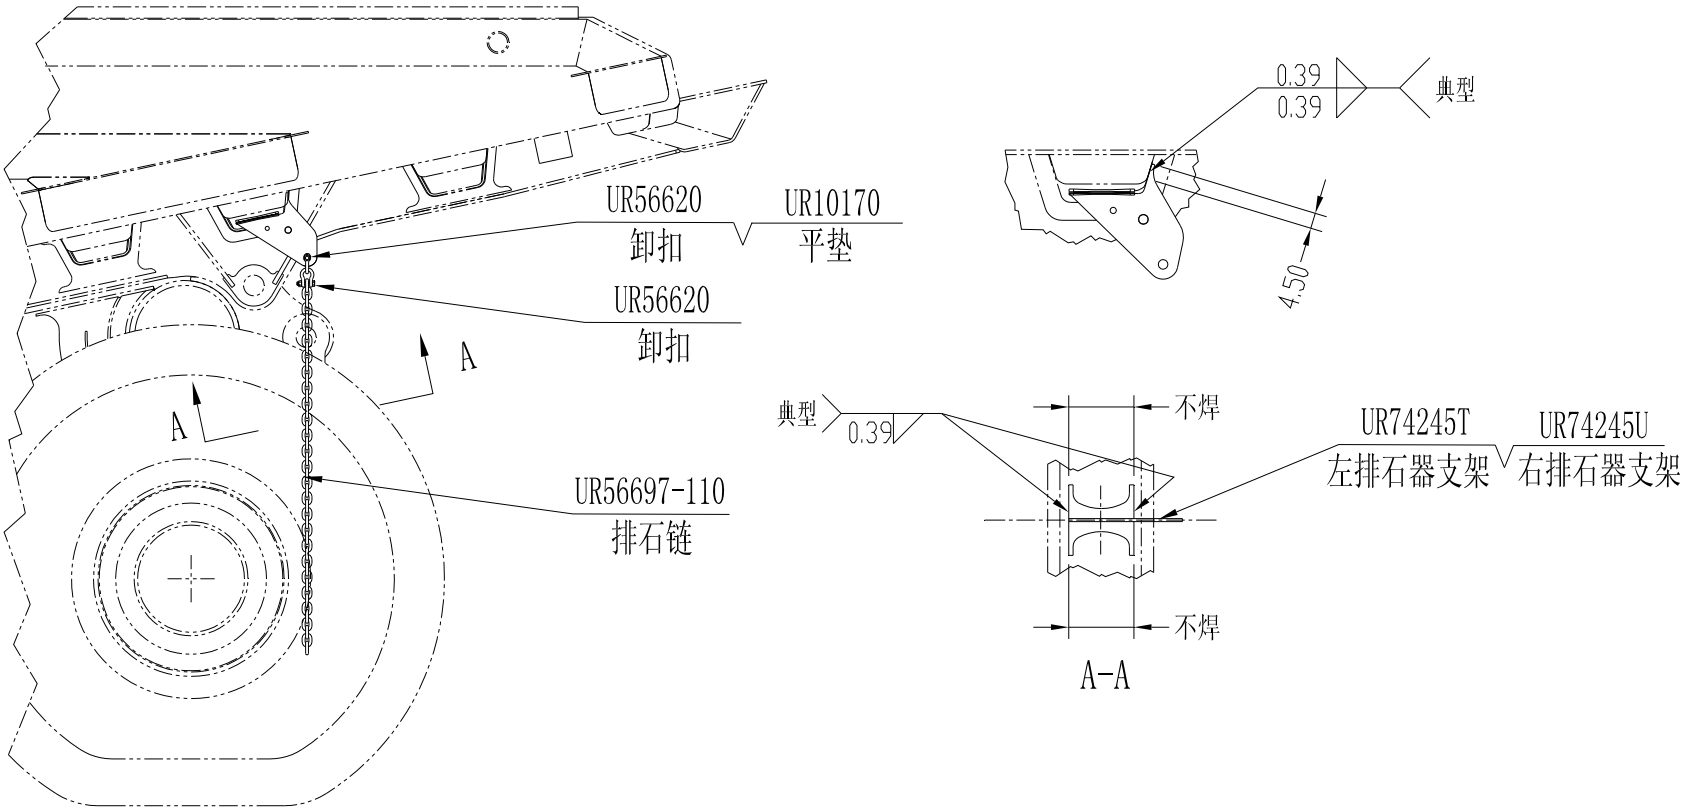

Монтаж цепей камневыхалкивателей | Русские подписи

Обозначение на исходной схеме	Русская расшифровка
UR56620 卸扣	UR56620: соединительная скоба (обе показанные позиции)
UR10170 平垫	UR10170: плоская шайба
UR56697-110 排石链	UR56697-110: цепь камневыхалкивателя
UR74245T 左排石器支架	UR74245T: левый кронштейн камневыхалкивателя
UR74245U 右排石器支架	UR74245U: правый кронштейн камневыхалкивателя
典型	Типовое исполнение
不焊	Не сваривать в указанных местах (верхняя и нижняя отметки на сечении A-A)
0.39 / 0.39	Двусторонний угловой сварной шов: размер 0.39 с каждой стороны; типовое исполнение
0.39	Угловой сварной шов с размером 0.39 на сечении A-A; типовое исполнение
4.50	Размер 4.50
A-A	Сечение A-A

Замечания к исходнику

Единицы размеров сварных швов 0.39 и линейного размера 4.50 на данной странице явно не указаны.

Упаковочная ведомость установки кузова: переходы 3-7

Пере ход	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
3	Установка шарнирных пальцев кузова	UR81281K	Шарнирный палец	2			7
3	Установка шарнирных пальцев кузова	UR82666C	Стопорная пластина шарнирного пальца	2	07-Z01	Картонная коробка 250X200X150	7
3	Установка шарнирных пальцев кузова	UR83681F	Стопорная пластина пальца	2	07-Z01	Картонная коробка 250X200X150	7
3	Установка шарнирных пальцев кузова	179885	Болт	8	07-D02	Пластиковый пакет	7
3	Установка шарнирных пальцев кузова	103329	Пружинная шайба	8	07-D02	Пластиковый пакет	7
3	Установка шарнирных пальцев кузова	20045732	Регулировочная прокладка	6		Связать вместе обвязочной лентой	7
4	Установка цилиндров подъёма со стороны кузова	UR80490C	Палец	2			7
4	Установка цилиндров подъёма со стороны кузова	UR80642B	Распорное кольцо	4	07-Z01	Картонная коробка 250X200X150	7
4	Установка цилиндров подъёма со стороны кузова	UR80491A	Прижимная пластина	2	07-Z01	Картонная коробка 250X200X150	7
4	Установка цилиндров подъёма со стороны кузова	179839	Болт	4	07-D01	Пластиковый пакет	7
4	Установка цилиндров подъёма со стороны кузова	108580	Пружинная шайба	4	07-D01	Пластиковый пакет	7
4	Установка цилиндров подъёма со стороны кузова	106263	Плоская шайба	4	07-D01	Пластиковый пакет	7
5	Установка буферов кузова и регулирующих прокладок	UR84068A	Регулировочный брусок	2			7

Упаковочная ведомость установки кузова: переходы 3-7

Пере ход	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
5	Установка буферов кузова и регулировочных прокладок	UR79849C	Буферная подушка	10		Обвязать стальной лентой в 2 связки	7
5	Установка буферов кузова и регулировочных прокладок	UR10033	Болт	60	07-D03	Пластиковый пакет	7
5	Установка буферов кузова и регулировочных прокладок	UR24777	Шайба	120	07-D03	Пластиковый пакет	7
5	Установка буферов кузова и регулировочных прокладок	UR17412	Гайка	60	07-D03	Пластиковый пакет	7
5	Установка буферов кузова и регулировочных прокладок	UR80820W	Регулировочная прокладка буферной подушки	20		UR80820W, UR80820X и UR80820Y: обвязать стальной лентой в 2 связки (общее примечание)	7
5	Установка буферов кузова и регулировочных прокладок	UR80820X	Регулировочная прокладка буферной подушки	10		UR80820W, UR80820X и UR80820Y: обвязать стальной лентой в 2 связки (общее примечание)	7
5	Установка буферов кузова и регулировочных прокладок	UR80820Y	Регулировочная прокладка буферной подушки	10		UR80820W, UR80820X и UR80820Y: обвязать стальной лентой в 2 связки (общее примечание)	7
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	20059107	Кронштейн	1	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	UR65057C	Бесконтактный выключатель	1	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	15037109	Болт	4	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	15036067	Гайка	4	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6

Упаковочная ведомость установки кузова: переходы 3-7

Пере ход	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	15030910	Плоская шайба	4	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	15036068	Пружинная шайба	4	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	00179839	Болт	2	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	00102635	Гайка	2	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	00106263	Плоская шайба	2	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6
6	Установка бесконтактного выключателя у переднего конца кузова	00108580	Пружинная шайба	2	06-Z02 (собрать в узел)	Картонная коробка 06-Z02; размер 650X504X410	6
7	Установка брызговиков	20049551	Брызговик	2			8
7	Установка брызговиков	UR56161	Брызговик	2			8
7	Установка брызговиков	UR56165	Брызговик	2			8
7	Установка брызговиков	UR80572T	Кронштейн крепления брызговика	2		Связать вместе обвязочной лентой (общее примечание к группе UR80572T, UR1002213, UR80572E, UR68095A, 20049557, 20049558)	8
7	Установка брызговиков	UR1002213	Хомут	2		Связать вместе обвязочной лентой (общее примечание к группе)	8
7	Установка брызговиков	UR80572E	Держатель брызговика	2		Связать вместе обвязочной лентой (общее примечание к группе)	8

Упаковочная ведомость установки кузова: переходы 3-7

Пере ход	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
7	Установка брызговиков	UR68095A	Прижимная планка	2		Связать вместе обвязочной лентой (общее примечание к группе)	8
7	Установка брызговиков	20049557	Левый кронштейн в сборе	1		Связать вместе обвязочной лентой (общее примечание к группе)	8
7	Установка брызговиков	20049558	Правый кронштейн в сборе	1		Связать вместе обвязочной лентой (общее примечание к группе)	8
7	Установка брызговиков	UR10014	Болт	94	07-D04	Пластиковый пакет	7
7	Установка брызговиков	UR17413	Гайка	94	07-D04	Пластиковый пакет	7
7	Установка брызговиков	UR10164	Шайба	94	07-D04	Пластиковый пакет	7

Замечания к исходнику

42 строки деталей. Объединённые ячейки раскрыты по визуальным границам таблицы; в частности, упаковка 07-D01 относится также к болтам 179839.

Номера 179885, 103329, 179839, 108580 и 106263 в левой половине таблицы напечатаны без ведущих нулей. В правой половине 00179839, 00106263 и 00108580 напечатаны с ведущими нулями. Все варианты сохранены буквально.

UR1002213 в строке хомута визуально подтверждён; необычная длина номера не исправлялась.

Размеры коробок 250X200X150 и 650X504X410 приведены без явно указанной единицы.

Наименования UR80491A, 20049558, UR80572E и UR80572T отличаются от подписей схем стр. 145 и 150; переведены по данной таблице.

Упаковочная ведомость установки кузова: переходы 8-11

Пере ход	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
8	Установка габаритных фонарей снизу кузова	20035200	Кронштейн	2	Собрать в узел	Картонная коробка 06-Z03	6
8	Установка габаритных фонарей снизу кузова	20035164	Габаритный фонарь	2	Собрать в узел	Картонная коробка 06-Z03	6
8	Установка габаритных фонарей снизу кузова	20062390	Жгут проводов фонарей	1	06-D11	Картонная коробка 06-Z03	6
8	Установка габаритных фонарей снизу кузова	09131857	Р-образный хомут	5	06-D11	Картонная коробка 06-Z03	6
8	Установка габаритных фонарей снизу кузова	09131853	Трубный хомут	11	06-D11	Картонная коробка 06-Z03	6
8	Установка габаритных фонарей снизу кузова	00179835	Болт	16	06-D11	Картонная коробка 06-Z03	6
8	Установка габаритных фонарей снизу кузова	00108580	Пружинная шайба	16	06-D11	Картонная коробка 06-Z03	6
9	Крепление трубок смазки верхних концов цилиндров подъёма	09157295	Хомут	6	06-D05	Пластиковый пакет	6
9	Крепление трубок смазки верхних концов цилиндров подъёма	UR10011	Винт с шестигранной головкой	6	06-D05	Пластиковый пакет	6
9	Крепление трубок смазки верхних концов цилиндров подъёма	UR10180	Пружинная шайба	6	06-D05	Пластиковый пакет	6
9	Крепление трубок смазки верхних концов цилиндров подъёма	UR10164	Плоская шайба	6	06-D05	Пластиковый пакет	6

Упаковочная ведомость установки кузова: переходы 8-11

Пере ход	Операция	Номер детали	Наименование	Кол-во	Номер упаковки	Примечание	№ дерев. ящика
10	Установка предохранительного фиксатора в сборе	UR55088	Предохранительный фиксатор	1			8
10	Установка предохранительного фиксатора в сборе	UR85888A	Шарнирная пластина	2			6
10	Установка предохранительного фиксатора в сборе	UR84065G	Подвесной кронштейн троса	1			6
10	Установка предохранительного фиксатора в сборе	UR83044M	Кронштейн жгута	1			6
11	Установка камневыталкивателей в сборе	UR56697-110	Цепь камневыталкивателя	2			8
11	Установка камневыталкивателей в сборе	UR56620	Соединительная скоба	4	07-D27	Пластиковый пакет	7
11	Установка камневыталкивателей в сборе	UR10170	Шайба	8	07-D27	Пластиковый пакет	7
11	Установка камневыталкивателей в сборе	UR74245T	Левый кронштейн камневыталкивателя	1			6
11	Установка камневыталкивателей в сборе	UR74245U	Правый кронштейн камневыталкивателя	1			6

Замечания к источнику

Упаковочная ведомость установки кузова: переходы 8-11

20 строк деталей. По визуальной границе объединённой ячейки упаковка 06-D11 включает жгут 20062390 и четыре следующие строки крепежа; коробка 06-Z03 и ящик 6 относятся ко всему переходу 8.

Для перехода 9 номер хомута в таблице 09157295 отличается от 9131857 на схемах стр. 155-156.

UR84065G: исходное наименование 线索挂架 передано как подвесной кронштейн троса; UR83044M: 线束架, кронштейн жгута. Хотя обе детали относятся к предохранительному фиксатору, наименования не унифицировались по предполагаемому назначению.

Подготовка к пусконаладке и проверки перед запуском

1. Подготовительные работы. Подкрасить участки карьерного самосвала, требующие восстановления лакокрасочного покрытия.
2. Проверки перед запуском машины:
 1. Установить машину на свободной площадке. Отключить выключатели питания машины и кабины. Проверить надёжность крепления аккумуляторного ящика и правильность подключения кабелей; следы коррозии на клеммах не допускаются. Проверить надёжность кабельных соединений левого и правого мотор-колёс; надёжность подключения разъемов всех электромагнитных клапанов; правильность и надёжность соединений цепей централизованной смазки.
 2. Проверить лестницу: убедиться в надёжности и исправности её соединений с рамой и платформой. Только убедившись в этом, подняться по лестнице на платформу машины. Очистить и отрегулировать все зеркала заднего вида. Осмотреть зону платформы машины и убедиться, что соединения платформы затянуты. Поднявшись по лестнице на платформу, проверить надёжность крепления блока тормозных резисторов и шкафа управления, плотность закрывания дверей и отсутствие посторонних предметов в вентиляционных отверстиях. Войти в кабину, отрегулировать высоту рулевого колеса и проверить, свободно ли выполняется регулировка.
3. Полностью ослабить винт регулировки давления насоса рулевого управления. Полностью ослабить винт регулировки давления предохранительного клапана подъёма на блоке клапанов подъёма. Проверить заполнение маслом корпуса насоса рулевого управления и его всасывающего отверстия; проверить заполнение маслом всасывающего отверстия пластинчатого насоса подъёма. Проверить установку защитных чехлов левой и правой передней подвески и правильность высоты при заправке... [продолжение на стр. 162]

Замечания к источнику

После заголовка проверки перед запуском в оригинале имеется отдельная открывающая скобка без содержимого; это полиграфический фрагмент, а не пропущенная операция.

Проверки подвески, гидросистемы, смазки и двигателя перед запуском

3. [Продолжение проверки перед запуском со стр. 161.] ...и надёжность соединения с машиной. Обязательно при установленном кузове и без груза: высота при заправке маслом 62.75" $\pm 1/2$, высота при зарядке азотом 69.125" $\pm 1/2$. Проверить крепление гидроаккумулятора рулевого управления и соединения трубопроводов; проверить давление предварительной зарядки азотом (1500 PSI). Проверить надёжность крепления гидробака и отсутствие утечек; проверить количество масла через гайку со смотровым окном; проверить исправность ручного дискового затвора и убедиться, что он открыт. Проверить отсутствие повреждений и утечек у гидравлических элементов и других деталей рядом с гидробаком.

Проверить отсутствие утечек из левого и правого цилиндров подъёма; убедиться в надёжности верхних и нижних соединений цилиндров и достаточности смазки, проверить исправность маслопроводов. Проверить отсутствие утечек из левой и правой задней подвески; проверить правильность высоты при заправке, надёжность верхних и нижних точек крепления и достаточность смазки. Обязательно при установленном кузове и без груза: высота при заправке маслом 59.625" $\pm 1/2$, высота при зарядке азотом 61.875" $\pm 1/2$.

Осмотреть все элементы гидравлической и других систем на наличие повреждений и утечек. Проверить правильность и надёжность крепления насосов, крепление и смазку приводного вала. Осмотреть нижнюю часть машины на наличие повреждений и утечек. Проверить, нет ли перегибов и трения шлангов; обеспечить их удаление от движущихся деталей. Все детали и узлы должны быть установлены правильно и находиться в исправном состоянии. Открыть шкаф гидравлического управления, проверить крепление и отсутствие подтеканий блоков клапанов, отсутствие перекручивания и взаимного трения гидравлических трубопроводов. Проверить надёжность крепления гидроаккумулятора тормозной системы, отсутствие подтеканий и соответствие давления зарядки азотом требованию (1000 PSI). Для автоматической системы смазки проверить уровень смазочного масла в основном резервуаре и убедиться в достаточности его количества.

4. Убедиться, что шаровые краны высокотемпературного и низкотемпературного контуров в нижней части радиатора закрыты. Проверить надёжность крепления воздушного фильтра и впускного трубопровода двигателя, правильность установки хомутов и резиновых шлангов. Проверить нормальный уровень моторного масла двигателя (около 280 л). Проверить правый топливный бак на повреждения и утечки, количество топлива через смотровое окно и исправность ручного запорного устройства. Проверить, правильно ли закреплены гидравлические и топливные трубопроводы и другие детали рядом с правым топливным баком... [продолжение на стр. 163]

Замечания к источнику

Все четыре высоты переданы буквально с допуском $\pm 1/2$: в оригинале знак дюйма стоит после основного размера, но после 1/2 не повторён.

Количество моторного масла около 280 л отличается от около 290 л на стр. 135. Значения не исправлялись.

В проверке автоматической смазки оригинал использует 润滑油 (смазочное масло), тогда как раздел заправки на стр. 136 предписывает пластичную смазку; термин оригинала сохрaнён.

Проверки охлаждения, колёс, тормозов и мостового корпуса

4. [Продолжение проверки перед запуском со стр. 162.] ...правильно. Проверить исправность приводных ремней двигателя, вентилятора, кожуха вентилятора и защитных деталей. Проверить надёжность соединений выпускной трубы, отсутствие повреждений огнестойкой ткани и качество обмотки. Проверить надёжность крепления радиатора и его решётки, ровность их наружных поверхностей. Открыть крышку радиатора и проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя в радиаторе (около 660 л).

5. Проверить исправность передних тормозов и шкворней переднего моста с левой и правой стороны; одновременно проверить отсутствие утечек в зоне уплотнения подшипника левого колеса и из тормозного суппорта. Проверить исправность расположенных спереди слева и справа деталей рулевого управления: шаровых подшипников, вилок, поперечной рулевой тяги, рулевых рычагов и цилиндров рулевого управления. Проверить передние левые и правые шины и ободы в сборе, надёжность установки прижимов ободов, отсутствие недостающих или незатянутых гаек. Проверить правильность давления в шинах (6.25 bar).

Проверить каждый комплект задних шин и ободов с левой и правой стороны, надёжность крепления прижимов ободов и отсутствие недостающих гаек. Проверить правильность давления в шинах (6.25 bar). Проверить нормальный уровень трансмиссионного масла в левом и правом задних колёсах. Проверить отсутствие утечек тормозного масла из тормозов на левом и правом мотор-колесах, а также затяжку и наличие всех крепёжных болтов тормозов.

Открыть дверцу доступа в корпус моста и проверить исправность его деталей и узлов. Проверить герметичность и работоспособность соединений воздухопроводов, подключение реле давления воздуха. Очистить внутреннюю полость корпуса моста. Проверить правильность и надёжность установки левого шарнирного пальца кузова и достаточность смазки. Проверить правильность установки и смазку подшипника носовой опоры, правильность установки пылезащитного чехла. Проверить надёжность крепления двух вентиляторов, затяжку соединений трубопроводов, отсутствие сильного перекручивания и деформации шлангов. Осмотреть переднюю часть машины на наличие повреждений и утечек. Проверить, нет ли перегибов и трения шлангов; обеспечить их удаление от движущихся деталей. Все детали и узлы должны быть установлены правильно и находиться в исправном состоянии.

Замечания к источнику

Объём охлаждающей жидкости около 660 л отличается от первоначальных около 700 л и долива около 100 л на стр. 135. Исходные значения сохранены.

В оригинале непосредственно упомянуты уплотнение подшипника левого колеса и левый шарнирный палец кузова; проверка не расширялась переводчиком на обе стороны.

В исходном тексте слово 变形 (деформация) оторвано от предыдущей фразы о шлангах и стоит перед 'осмотреть переднюю часть машины'; при переводе оно присоединено к описанию состояния шлангов без изменения требования.

Проверки безопасности и начало регулировки давления гидросистемы

6. Для системы пожаротушения проверить подключение пускового устройства системы и нормальное удержание давления. Проверить правильность углов установки всех распылителей.
7. Проверить правильность наклеивания обозначений; проверить правильность нанесения лакокрасочного покрытия и его соответствие требованиям.
8. Очистить нагревающиеся узлы, такие как блок тормозных резисторов, вентиляторы, впускные и выпускные участки, а также участки с относительным перемещением деталей. Особое внимание уделить местам повторной сборки. Перед последующей наладкой и передачей машины эти места обязательно должны быть проверены инспектором на месте или ответственным лицом.
3. Наладка системы централизованной смазки выполнена перед отправкой с завода. Проверить нормальную работу системы.
4. Регулировка давления гидравлической системы:
 1. Включить выключатели питания машины и кабины, запустить двигатель и поддерживать его работу на холостом ходу.
 2. Регулировать регулировочную гайку насоса рулевого управления. После стабилизации давления в гидросистеме проверить давление в порту TSS многосекционного распределителя рулевого управления: оно должно находиться в пределах 3450-3550 PSI. Если давление вне этих пределов, продолжать регулировку гайкой насоса рулевого управления до достижения 3450-3550 PSI.

Регулировка и контроль давления рулевого управления, тормозов и подъёма

3. Проверить, находятся ли показания манометров в шкафу гидравлического управления в пределах 3450-3550 PSI: манометра гидроаккумулятора рулевого управления, манометра гидроаккумулятора задних тормозов, манометра пилотного давления задних тормозов и манометра гидроаккумулятора тормозной системы.
4. Повернуть рулевое колесо до упора. Проверить, находится ли показание манометра порта LS рулевого управления в пределах 2600-2700 PSI. Затем вернуть рулевое колесо в положение прямолинейного движения и проверить показание: 0 PSI.
5. Нажать педаль тормоза. Проверить показания манометров передних и задних тормозов: соответственно 2700-2900 PSI и 1350-1450 PSI. Отпустить педаль и проверить, что показания обоих манометров равны 0 PSI.
6. Перевести переключатель стояночного тормоза в положение включения и проверить показание манометра стояночного тормоза: 0 PSI. Перевести переключатель стояночного тормоза в положение отпускания и проверить, находится ли показание в пределах 2850-2950 PSI.
7. Подсоединить манометры к измерительным штуцерам портов ТА и ТВ клапана подъёма. Нажать педаль акселератора и поднять кузов в крайнее верхнее положение. В процессе подъёма проверить, составляют ли давления в портах ТА и ТВ соответственно 2400 PSI и 1400 PSI. Если требуемые значения не достигаются, отрегулировать винты на корпусе клапана до достижения требуемого давления. При подъёме кузова проверить, что время подъёма не превышает 22 с. При опускании кузова проверить, что время принудительного опускания не превышает 15 с. Проверить нормальную работу функций подъёма кузова,... [продолжение на стр. 166]

Замечания к источнику

Перечень четырёх манометров и диапазон 3450-3550 PSI в пункте 3 сохранены буквально, включая пилотное давление задних тормозов и отдельно названный общий гидроаккумулятор тормозной системы. Возможное дублирование названий не устранялось.

Проверка функций кузова и вакуумирование кондиционера

7. [Продолжение проверки давления со стр. 165.] ...удержания, плавающего положения и опускания. Проверить исправность сигнальной лампы поднятого кузова после отрыва кузова от рамы и после его возвращения на раму.

5. Заправка кондиционера. Способ, рекомендованный изготовителем:

1. Вакуумирование:

(1). Подсоединить штуцер манометрического коллектора, предназначенный для баллона с хладагентом (или всасывающего отверстия вакуумного насоса), к всасывающему отверстию вакуумного насоса. Подсоединить штуцер шланга стороны высокого давления к заправочному порту высокого давления компрессора, а штуцер шланга стороны низкого давления к заправочному порту низкого давления компрессора. Убедиться, что ручные вентили высокого и низкого давления на манометрическом коллекторе закрыты.

(2). Открыть ручные вентили высокого и низкого давления манометрического коллектора. Затем включить питание вакуумного насоса и запустить его. Наблюдать за вакуумной частью шкалы манометра низкого давления до достижения давления приблизительно -0.1 МПа.

(3). Закрыть ручные вентили высокого и низкого давления на манометрическом коллекторе и выключить вакуумный насос. Выдержать систему 30 мин и проверить давление. Заметное повышение давления означает наличие утечки; найти и устранить её. Если стрелка манометра не перемещается, снова включить вакуумный насос и открыть ручные вентили высокого и низкого давления коллектора. Продолжать вакуумирование ещё 15-30 мин до стабилизации стрелки вакуумметра.

(4). После завершения вакуумирования сначала закрыть ручные вентили высокого и низкого давления на манометрическом коллекторе и только затем выключить вакуумный насос.

Примечания. 1. Вакуумирование обязательно выполнять согласно требованиям для полного удаления влаги из системы. При влажной погоде проводить повторное вакуумирование. 2. Рабочая среда должна быть чистой и защищённой от влаги; не допускать попадания загрязнений и влаги в контур кондиционера. [Продолжение примечаний на стр. 167.]

Замечания к источнику

В пункте (1) оригинал использует неточное написание 制冷机罐 для баллона; по контексту подключения манометрического коллектора передано как баллон с хладагентом. Численные параметры не изменены.

Заправка кондиционера хладагентом

[Продолжение примечаний к вакуумированию со стр. 166.] 3. При вакуумировании, проверке герметичности и устранении утечек убедиться, что стрелка манометра не перемещается и в системе отсутствуют утечки, подготовив её к последующей заправке хладагентом. 4. После завершения вакуумирования обязательно сначала закрыть ручные вентили высокого и низкого давления и только затем выключить вакуумный насос, чтобы не допустить попадания воздуха в систему.

2. Заправка хладагентом:

- (1). Отсоединить средний шланг манометрического коллектора от всасывающего отверстия вакуумного насоса и подсоединить его к штуцеру вентиля вскрытия баллона с хладагентом.
- (2). Убедиться, что кондиционер выключен, а двигатель остановлен.
- (3). Открыть вентиль баллона с хладагентом. Ослабить выпускной вентиль манометрического коллектора и в течение 2-3 с вытеснять хладагентом воздух из среднего шланга; затем затянуть выпускной вентиль.
- (4). Открыть ручной вентиль высокого давления на манометрическом коллекторе. Перевернуть баллон с хладагентом вверх дном и заправлять жидкий хладагент через сторону высокого давления.
- (5). При заправке из небольшого баллона после его опорожнения закрыть ручной вентиль высокого давления, подождать 1-3 мин, затем заменить баллон другим. После замены баллона, перед открыванием ручного вентиля высокого давления для заправки, обязательно выполнить операцию удаления воздуха из шага 4. Если после некоторого времени заправки жидкого хладагента через сторону высокого давления масса баллона перестала уменьшаться, а давление в системе всё ещё недостаточно, закрыть ручной вентиль высокого давления и установить баллон вертикально.
- (6). Запустить двигатель и поддерживать частоту вращения 1250-1500 об/мин. Включить питание кондиционера, установить переключатель расхода воздуха в положение максимального расхода и открыть ручной вентиль низкого давления, чтобы газообразный хладагент поступал в сторону низкого давления системы.
- (7). При заправке наблюдать за хладагентом через смотровое окно. Как только пузырьки в окне исчезнут и жидкость будет течь равномерно, количество заправленного хладагента является достаточным. В этот момент проверить показания манометров высокого и низкого давления; соответствующие давления при разных температурах окружающей среды приведены на технологическом рисунке 260D14-01. Редкое появление пузырьков означает недостаточное количество хладагента. Отсутствие пузырьков при быстром течении жидкости означает избыточную заправку. Как недостаток, так и избыток хладагента в системе ухудшают охлаждение кондиционером.
- (8). По окончании заправки закрыть баллон с хладагентом, затем... [продолжение на стр. 168]

Замечания к исходнику

В пункте (5) оригинал отправляет к 'шагу 4' для удаления воздуха, хотя удаление воздуха описано в пункте (3), а пункт (4) описывает жидкостную заправку. Ссылка 4 сохранена буквально и требует проверки изготовителем.

Заправка кондиционера хладагентом

Ссылка на технологический рисунок 260D14-01 сохранена; указанная таблица зависимости давлений от температуры в данном руководстве не найдена. До применения процедуры необходимо получить этот рисунок у изготовителя.

Завершение заправки кондиционера и проверки при работающем двигателе

(8). [Продолжение со стр. 167.] ...закрыть ручной вентиль низкого давления, выключить кондиционер и остановить двигатель. Подождать 1-3 мин и быстро отсоединить оба штуцера манометрического коллектора от заправочных портов. Отсоединять штуцеры быстро, чтобы избежать чрезмерной утечки хладагента. Плотнo закрыть заправочные порты их штатными пластиковыми колпачками.

Примечание 1. В процессе заправки хладагентом ручной вентиль высокого давления должен находиться в закрытом состоянии; соединения штуцеров заправочных портов высокого и низкого давления должны быть надёжно затянуты во избежание утечек. Утечка сопровождается звуком; выполнить соответствующую подтяжку соединений.

Примечание 2. По окончании заправки отсоединять шланги манометрического коллектора быстро, чтобы избежать чрезмерного выхода хладагента. Плотнo закрыть заправочные порты компрессора их штатными пластиковыми колпачками-заглушками.

Примечание 3. При отсоединении шлангов соблюдать особую осторожность. Запрещается направлять струю хладагента на себя или на других людей: попадание хладагента на кожу может вызвать обморожение. При открытом ручном вентиле высокого давления и заправке через сторону высокого давления категорически запрещается запускать компрессор, чтобы предотвратить гидроудар.

6. Проверки во время работы машины:

1. Дать двигателю работать на холостом ходу до достижения нормальной температуры масла и охлаждающей жидкости. Проверить частоту вращения двигателя на холостом ходу: 750 об/мин; номинальную частоту вращения: 1900 об/мин; давление моторного масла двигателя: 25-65 PSI.

2. Перед дорожными испытаниями машины проверить свободное опускание и подъём стёкол дверей с электроприводом; работу стеклоочистителя ветрового стекла и подачу жидкости омывателем; исправность МРЗ-проигрывателя, выключателя запуска, тахометра двигателя, педали акселератора, переключателя стояночного тормоза, выключателя тормоза при погрузке, выключателя аварийного торможения и указателя температуры охлаждающей жидкости.

[Продолжение перечня на стр. 169.]

Замечания к исходнику

Примечание 1 оригинала без уточнения этапа требует закрытого ручного вентиля высокого давления 'в процессе заправки'. Это противоречит описанной на стр. 167 заправке жидкостью через открытый вентиль высокого давления при остановленном двигателе. Оба положения сохранены, не согласованы переводчиком; требуется техническая проверка процедуры.

Проверки органов управления, индикации, освещения и сигнализации

2. [Продолжение перечня перед дорожными испытаниями со стр. 168.] Проверить исправность выключателя запроса прогрева двигателя, выключателя просушки блока тормозных резисторов, выключателя принудительной смазки, индикации давления воздуха, индикатора давления рулевого управления и индикатора давления тормозной системы. Проверить нормальное вращение приводного вала на входе гидравлического насоса и работу функции пуска без нагрузки в момент запуска двигателя. Проверить работу режимов движения вперёд и назад; выключатель отключения шины постоянного тока (в ящике под дополнительным сиденьем); исправность выключателя сброса неисправностей (в ящике под дополнительным сиденьем), функции торможения при погрузке и функции аварийного останова гидросистемы.

Проверить правильность индикации сигнальной лампы поднятого кузова после отрыва кузова от рамы и после возвращения на раму. Проверить выключатель ручной разгрузки гидроаккумулятора (двигатель запущен, давление в гидроаккумуляторе достигло нормального значения). Проверить исправность индикации централизованной смазки, включая индикатор и контроллер; проверить отсутствие подтеканий у двигателя системы централизованной смазки. Проверить исправность сигнальной лампы зарядки. При среднем положении переключателя запуска/останова проверить, загораются ли три сигнальные лампы двигателя и затем гаснут ли они поочерёдно. Сигнальная лампа низкого уровня охлаждающей жидкости не должна гореть. Проверить исправность сигнальной лампы низкого давления масла двигателя: после запуска двигателя она должна погаснуть.

Проверить исправность аварийной индикации давления рулевого управления и сигнальной лампы давления тормозной системы. Проверить, находится ли поворотный переключатель стояночного тормоза в среднем положении и горит ли индикатор стояночного тормоза. При нажатии выключателя тормоза при погрузке проверить, загорается ли его индикатор. Проверить исправность сигнальной лампы низкого уровня гидравлического масла, сигнальной лампы высокой температуры гидравлического масла, левого и правого указателей поворота, индикатора дальнего света и 4 сигнальных ламп воздушных фильтров. Проверить исправность индикатора неисправности электрического привода (горит). Проверить правильность показаний указателя уровня топлива.

Проверить исправность фонарей указателей поворота и ночного освещения, ближнего и дальнего света, звукового сигнала, подсветки приборов, фонарей заднего хода и сигнализатора заднего хода, стоп-сигналов. Отрегулировать сиденье и проверить работу его воздушного насоса. Проверить исправность предупредительного зуммера, выключателя аварийной световой сигнализации, выключателя проверки, розетки прикуривателя и выключателя освещения лестницы... [продолжение на стр. 170]

Замечания к источнику

Фраза оригинала о выключателе ручной разгрузки гидроаккумулятора обрывается после 是否 ('ли'); конкретный проверяемый результат не назван. В переводе сохранены проверка выключателя и условия в скобках без выдуманного критерия.

Для индикатора неисправности электрического привода оригинал явно указывает 正常 (亮) , то есть нормальная работа (горит). Это необычное указание сохранено.

В строке централизованной смазки у оригинала нарушена пунктуация между контроллером и двигателем; обе проверки сохранены отдельно.

Положение поворотного переключателя стояночного тормоза 中位 (среднее положение) сохранено буквально; не заменено на включённое или выключенное положение.

Завершение проверок и первый этап дорожных испытаний

2. [Продолжение со стр. 169.] ...на исправность. Проверить исправность выключателя диагностики двигателя, выключателя освещения и светильника корпуса моста; выключателя освещения лестницы и выключателя остановки двигателя в нижней части лестницы; индикатора замедлителя; датчика уровня гидробака и его сигнальной лампы; датчика уровня топливного бака и его сигнальной лампы; зуммера и фонарей заднего хода. Проверить правильность настройки реле времени (в ящике под дополнительным сиденьем). Проверить исправность противотуманных и верхних фонарей (опция); проверить все параметры HMI (если установлен). Проверить исправность пускового выключателя автоматического пожаротушения (если система заряжена газом) и нормальное удержание давления системой автоматического пожаротушения (если система заряжена газом). Проверить работу системы кругового обзора; при ненормальной работе выполнить повторную калибровку.

3. Первый этап. После дорожных испытаний машины продолжительностью 2.5-4 ч остановить машину, заглушить двигатель и выполнить следующие проверки:

На первом этапе двигаться по волнистой и ровной дороге. Во время движения проверить исправность режимов движения вперёд и назад, счётчика моточасов, спидометра, указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя, электрического замедлителя, выключателя круиз-контроля, переключателя увеличения/уменьшения скорости круиз-контроля и комбинированного торможения. Проверить работу аварийного режима ограниченной подвижности, функции предотвращения откатывания на уклоне (необходим уклон 10%), противобуксовочной системы (необходимо мокрое скользкое покрытие) и рулевого управления.

Проверить, что при поднятом кузове отсутствуют задний ход и высокая скорость движения. Проверить соответствие времени подъёма значению 22 с и времени принудительного опускания значению 15. Проверить исправность стояночного тормоза; рабочего тормоза (проверку проводить на скорости менее 3 км/ч); аварийного торможения (проверку проводить на скорости менее 3 км/ч); тормоза при погрузке (при нажатии выключателя включаются задние рабочие тормоза). Проверить нормальную температуру гидравлического масла и исправность электромагнитного клапана охлаждения масла. [Продолжение на стр. 171.]

Замечания к источнику

Для времени принудительного опускания в оригинале указано только '15', без единицы. Это сохранено буквально; на стр. 165 отдельно указано не более 15 с.

На этой странице время подъёма описано как '达到22s' (достигать/соответствовать 22 с), тогда как стр. 165 устанавливает верхний предел 22 с. Различие формулировок не устранено.

Проверки зуммера и фонарей заднего хода повторяются в оригинале; повтор сохранён.

Завершение дорожных испытаний и оформление проверки машины

3. [Продолжение первого этапа дорожных испытаний со стр. 170.] Проверить, не засорён ли гидравлический фильтр; исправность отопления кабины, обдува для размораживания ветрового стекла, аварийного рулевого управления и четырёх функций кузова: подъём, опускание, плавающее положение и удержание. Проверить правильность регулировки схождения передних колёс. Проверить, что сопротивление сливу масла из передних тормозов меньше 1 PSI. Измерить и записать радиальное биение шкворня. Измерить и записать зазор шкворневого узла в вертикальном направлении (вверх-вниз). Измерить и записать вертикальный зазор подшипника носовой опоры. Измерить и записать горизонтальный зазор подшипника носовой опоры. Притереть тормозные диски и фрикционные накладки тормозов. Повторно проверить момент затяжки прижимов колёс.

Затем устранить выявленные неисправности. По окончании работы машины выполнить обычный осмотр: проверить отсутствие ослабленных крепёжных деталей, эффективность торможения и рулевого управления, герметичность трубопроводов, цилиндры передней и задней подвески и гидравлическую систему. Затем устранить выявленные неисправности.

4. Второй этап. После дорожных испытаний машины продолжительностью 2.5-4 ч остановить машину, заглушить двигатель и выполнить следующие проверки. На втором этапе двигаться по ровной дороге. Во время движения выполнять проверки по перечню предыдущего перехода. По окончании снова выполнить обычный осмотр всей машины. Устранить выявленные неисправности.

5. Заполнить карту проверки машины в сборе.

Замечания к источнику

Требование 'сопротивление сливу масла из передних тормозов меньше 1 PSI' передано в исходных единицах давления; не заменено на расход или иные единицы.

Числовое значение момента затяжки прижимов колёс на этой странице отсутствует; оно не добавлялось по предположению.

Фраза 磨平制动盘及制动摩擦片 передана как притирка тормозных дисков и фрикционных накладок в контексте дорожного испытания; конкретный способ обработки или режим притирки оригиналом не задан.