

Tutorial para crear un componente nuevo:


1. Partimos del circuito interno que queremos guardar como componente:

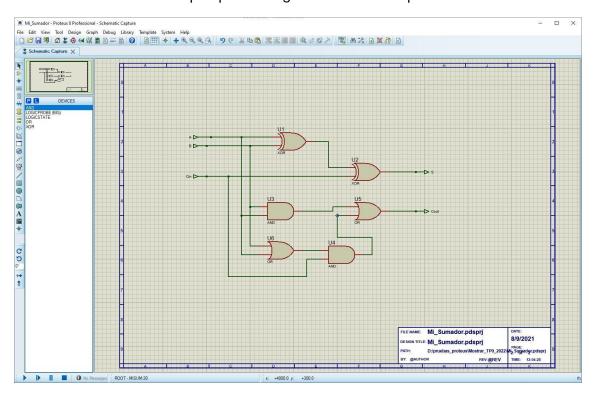


2. En la barra de herramientas vamos a Tool – Model compiler. Ponemos un nombre a nuestro modelo y lo guardamos en la carpeta: ../Labcenter Electronics/Proteus 8 Professional/DATA/MODELS.

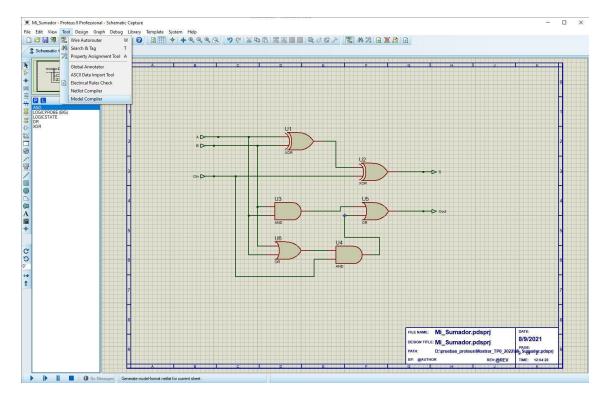


3. Creamos una nueva hoja (sheet). Armamos un bloque con 2D Graphics Box Mode. Le agregamos los pines con Device Pins Mode.

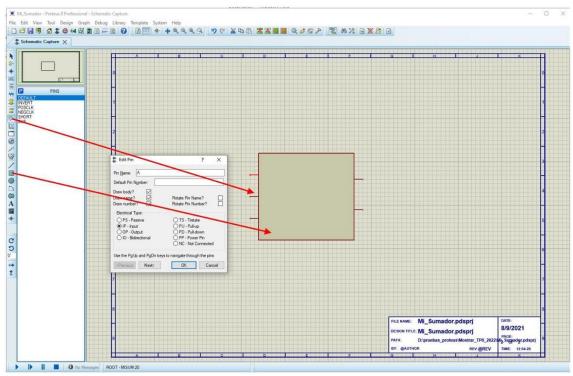


4. Editamos cada pin haciéndole doble clic para que cumpla con las características que correspondan. Le pondremos un nombre que coincida con la entrada del circuito creado, y también el tipo de pin. Por defecto estarán en tipo PS – Passive. También podemos espejar los pines con clic derecho – X-mirror o seleccionando el pin y combinando las teclas Ctrl + M.

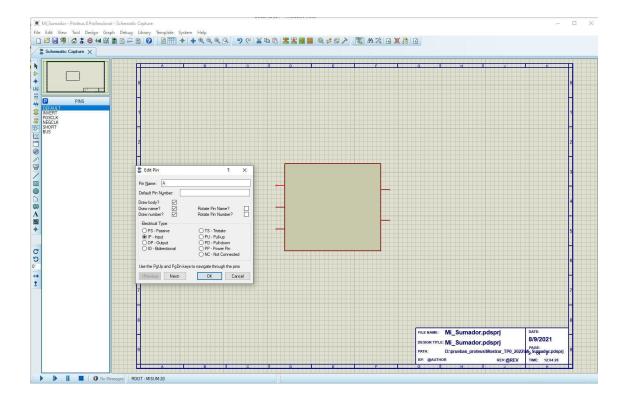


5. Seleccionamos el bloque, hacemos clic derecho y elegimos Make Device:

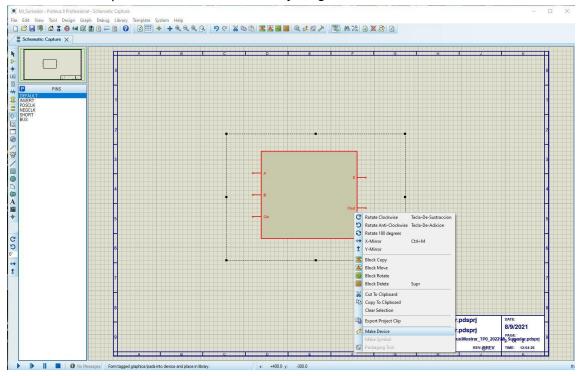


6. En esta pestaña le pondremos un nombre a nuestro componente, un prefijo (de modo que cada componente de este tipo que agreguemos tendrá el prefijo seguido de un número, continuando con este ejemplo tendremos S1, S2, etc). Hacemos clic en Next dos veces:

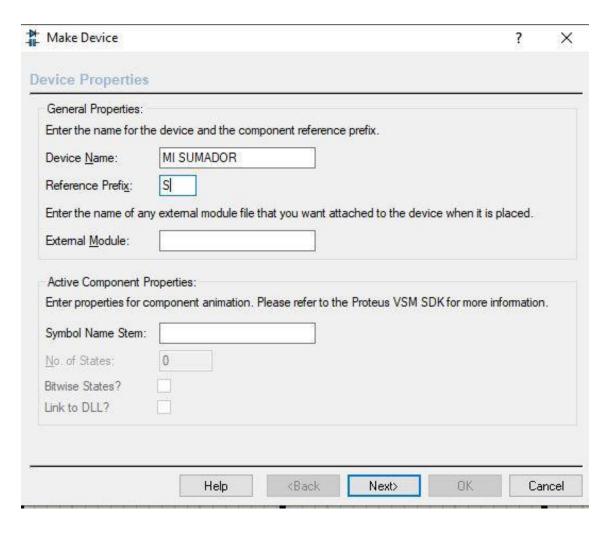

7. Hacemos clic en New y seleccionamos MODFILE. En Type seleccionar "Filename".

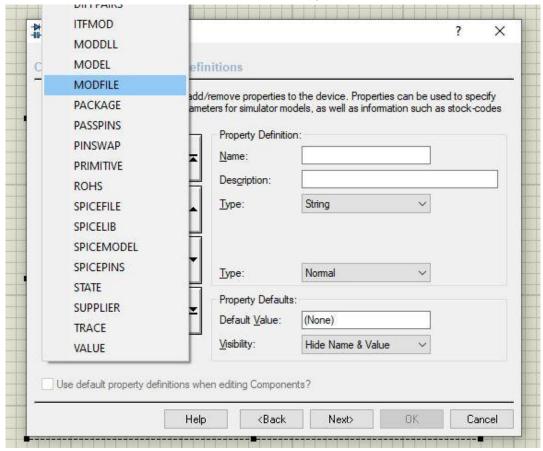

8. Completamos la descripción del componente a crear, le agregamos la extensión *.MDF y seleccionamos el archivo creado anteriormente, guardado en MODELS. Next dos veces.

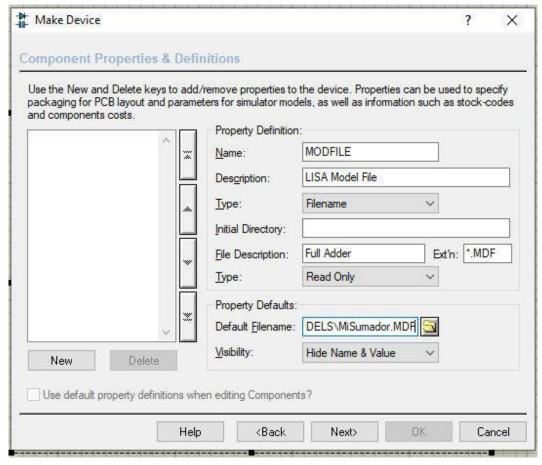

9. En Device Category podemos guardar el componente en una carpeta propia antes creada o crearla con New. Finalmente en Save Device To Library debemos elegir USERDVC. OK y listo!

