



1541

Dolphin Dos-Variante - 27512

JP1




JP2

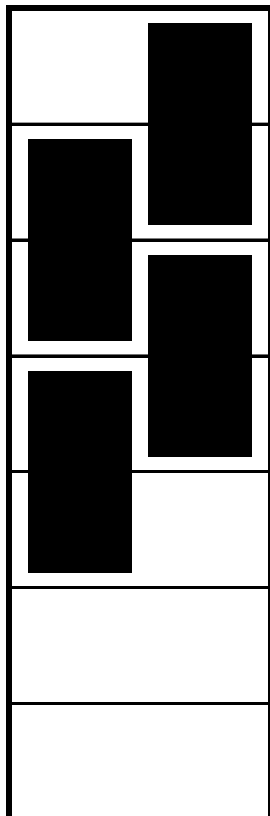

JP3



Brücke

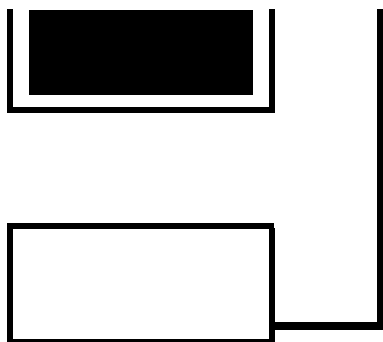

JP5

On

don't replace RAM

(nur 1541 Mode)

don't replace LowROM

(nur 1541 Mode und nur bei ProfDOS "aus" relevant)

replace HighROM

(nur 1541 Mode und nur bei ProfDOS "aus" relevant)

Dolphin Dos Mode


Takterzeugung

Takterzeugung

Eprom A15

Schaltvarianten

JP1

A vertical stack of five rectangular boxes representing a jumper switch. The top box is black, the second and third are white, the fourth is grey, and the fifth is white.


Professional DOS ein, RAM von ProfDOS

RAM von ProfDos

LO-Rom von Profdos

Wird benötigt bei 1541C und 1541II, läuft in 1541 ebenfalls

JP1

A vertical stack of five rectangular boxes representing a jumper switch. The top three boxes are black, the fourth is grey, and the fifth is white.


Professional DOS ein,

RAM von Floppyboard

LO-Rom von Floppyboard

Funktioniert nur in 1541, wird z.B. benötigt für Trackdisplay von GI-Joe

JP1

A vertical stack of three rectangular boxes representing a jumper switch. All three boxes are grey.


Dolphin Dos ein, kein anderer Jumper wird beachtet

HI- und LO-Rom Dolphin Dos,


RAM von Floppyboard




JP1



JP1



JP1





Professional DOS aus

RAM von Floppy,
Jumper wird nicht beachtet

LO-Rom von Floppy,
Jumper wird nicht beachtet

Original HI-Rom

Professional DOS aus

RAM von Floppy,
Jumper wird nicht beachtet

Original LO-Rom

Speeddos HI-ROM

Professional DOS aus

RAM von Floppy,
Jumper wird nicht beachtet

Speeddos LO-Rom

Speeddos HI-ROM