Equations TurboTrans GAL:
/CAS1 = (A11 & /A12 & A13 & A14 & /A15 & /CCTRL.PIN & PHI2);
/CAS2 = (/A11 & A12 & A13 & A14 & /A15 & /CCTRL.PIN & PHI2);
CCKEN.D = (CCTRL.PIN # /A11 & A12 & /A13 & A14 & /A15 & /WE & CCKEN.PIN);
CCKEN.C = (CLK);
CCLR.D = (A11 & /A12 & /A13 & A14 & /A15 & /WE);
CCLR.C = (CLK);
CCTRL.D = (A11 & /CCTRL.PIN # /A12 & /CCTRL.PIN # /A13 & /CCTRL.PIN # A14 & /CCTRL.PIN # A15 & /CCTRL.PIN # /CCTRL.PIN & WE # A11 & /A12 & A13 & /A14 & /A15 & /WE);
CCTRL.C = (CLK);
RCTRL.D = (A11 & /RCTRL.PIN # /A12 & /RCTRL.PIN # A13 & /RCTRL.PIN # A14 & /RCTRL.PIN # A15 & /RCTRL.PIN # WE & /RCTRL.PIN # A11 & /A12 & /A13 & /A14 & /A15 & /WE);
RCTRL.C = (CLK);
/EPA14.D = (A13 & EIN # /A14 & RCTRL.PIN & EIN);
EPA14.C = (CLK);
/EPCE.D = (/A15 # /WE # A13 & /A14 & RCTRL.PIN);
EPCE.C = (CLK);

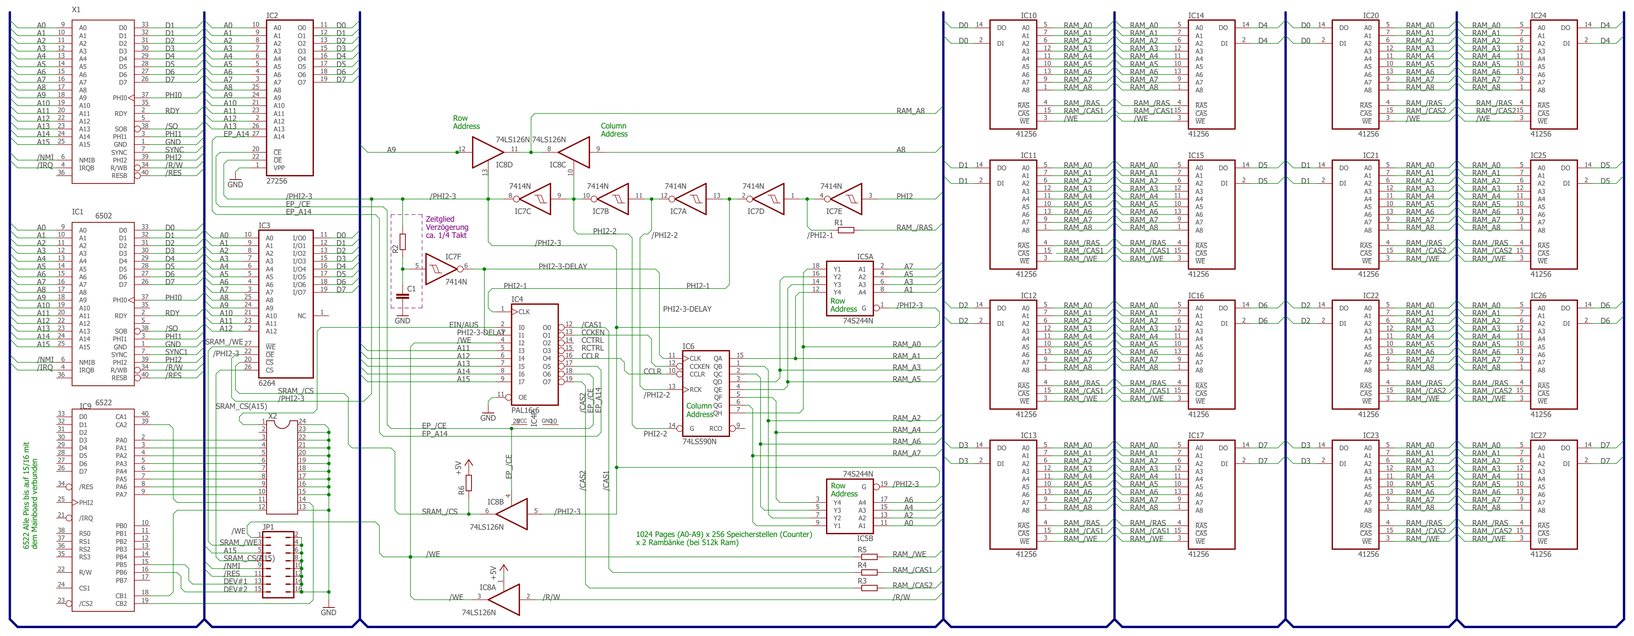

Roßmöller Turbo-Trans reversed 2016 by Thomas Linke	
TITLE: TurboTrans_org	
Document Number:	REV:
Date: 17.03.2022 17:32	Sheet: 1/1