


## 一、简介

KT6368A 双模蓝牙芯片的使用说明,这里我们做的简单的测试板,造型如下:非常的简单这个测试板兼容我们所有的方案,双模透传、低功耗版本、主机版本、HID 版本、ibeacon 版本、键盘版本、以及其他的定制化开发的版本。DEMO 板非常的简单,就不提供一比一的原理图了




蓝牙天线的电容 2p7 没有,贴个 0 欧姆,实际我们也是随手贴个 0 欧姆的电阻,如上图所示: 批量贴 2p7 电容

#### 芯片的原理图如下:

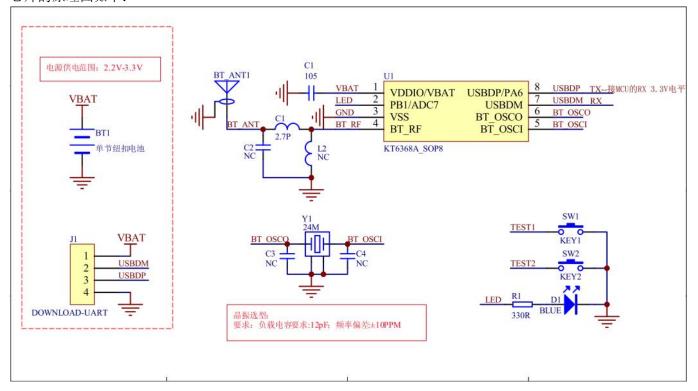



# 二、空板贴片使用说明

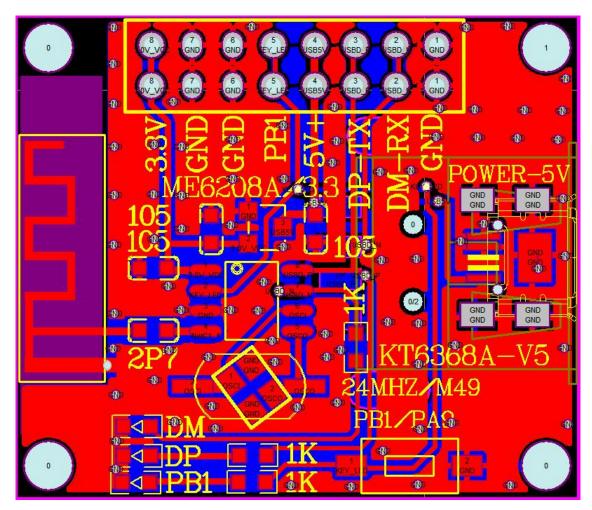

- 1、板载的晶振,我们做了双封装,你想用什么规格都行,M49或者 3225
- 2、板子上面有一个 microusb 的座子,一旦你使用这个座子了,就必须板子上面焊上 5V 转 3.3V 的 LDO,型号 ME6208A ==》 当然你没有颗料,也可以直接给板子供电 3.3V,也是可以的,在排针那里
- 3、KT6368A 的供电是 3.3V , 一定要注意, 板子上面那个三极管封装的芯片是 LDO, 5V 转 3.3V 的
- 4、蓝牙天线的电容 2p7 没有的话,贴个 0 欧姆,实际我们也是随手贴个 0 欧姆的电阻
- 5、其他的电容用 105 就完事了,
- 6、板子上面的按键,你不用焊, LED 指示灯那里,你也只需要焊接 PB1 那个就可以 ,多余的直接忽视就行排针的 TX 指的就是蓝牙芯片的 TX, 外接 MCU 的 RX
- 7、板子的 pcb 资料包里面有提供,可以看看





## 二、详细说明

### 2.1 硬件使用说明

硬件非常的简单。唯一需要注意的地方, 就是模块的供电

- 1、如果使用 3.3V 给板子供电,则直接引线到板子的"3.3V"这个点即可
- 2、如果是 5V 供电,则可以使用 microusb 供电,或者 "5V+"这个标号
- 3、板子上面 DP-TX 实际指的就是 KT6368A 芯片的 TX,接 MCU 的 RX
- 4、板载一个 LDO, SOT-23 封装的, 型号是 ME6208A-3.3V 的稳压芯片
- 5、电容都是 105 ,电阻也都是 1K

#### 2.2 注意事项

- 1、测试板标注的"3.3V"的丝印,一定不能超过 3.6V。一旦超过 3.6V 芯片会马上被烧坏
- 2、供电,尽量使用 microusb 的座子去 供电,因为后级有一个 LDO 降压芯片
- 3、背面的大 USB 座子是没有用的,请留意
- 4、很多的器件其实是不用贴的 包括按键,宝库 dm 和 dp 的指示灯以 及电阻
- 5、蓝牙天线的电容 2p7 没有的话,贴个 0 欧姆,实际我们也是随手贴个 0 欧姆的电阻

