

首页

新闻

博问

专区

闪存

班级 代码改变世界

F

淘宝店铺

优秀不够,你是否无可替代

导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 🎹

管理

公告

渡我不渡她-

Not available

00:00 / 03:41

- 1 渡我不渡她
- 2 小镇姑娘
- B PDD洪荒之力

⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年7个月 粉丝: 603

关注:1

搜索

找找看

谷歌搜索

我的标签

8266(88)

MQTT(50)

GPRS(33)

SDK(29)

Air202(28)

云服务器(21)

ESP8266(21)

Lua(18)

小程序(17)

STM32(16)

更多

随笔分类

Android(22)

Android 开发(8)

C# 开发(4)

CH395Q学习开发(3)

ESP32学习开发(8)

ESP8266 AT指令开发(基于

STC89C52单片机)(3) ESP8266 AT指令开发(基于

STM32)(1)

ESP8266 AT指令开发基础入

门篇备份(12)

ESP8266 LUA脚本语言开发

(13)

3-网络芯片CH395Q学习开发-芯片初始化,网线连接检测实验

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnCH395Q" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

网络芯片CH395Q学习开发

开发板链接:开发板链接

模组原理图:模组原理图

资料源码下载链

接:https://github.com/yangfengwu45/CH395Q.c

■ <u>学习Android</u>

教程中搭配的Android, C#等教程如上,各个教程正在整理。

- <u>1-网络芯片CH395Q学习开发-硬件测试使用说明</u>
- <u>2-网络芯片CH395Q学习开发-学习资料说明,测试</u>通信,获取硬件版本
- <u>3-网络芯片CH395Q学习开发-芯片初始化,网线连</u>接检测实验

ESP8266 LUA开发基础入门篇 备份(22) ESP8266 SDK开发(32) ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大) + BC260Y(NB-IOT) 物联网开发 (5)NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43) STM32+BC26/260Y物联网开 发(37) STM32+ESP8266(ZLESP8266/ 物联网开发(1) STM32+ESP8266+AIR202/30 远程升级方案(16) STM32+ESP8266+AIR202/302 终端管理方案(6) STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(58) STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1) W5500 学习开发(8) 编程语言C#(11) 编程语言Lua脚本语言基础入 门篇(6) 编程语言Python(1) 单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4) 单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

说明

这节演示一下芯片初始化和网线连接检测实验 提醒:无论是SPI,USART,并口,程序操作步骤都是一样的! 只是不同的接口发指令发给模块,然后用不同的接收接收 数据而已.

测试本节代码

1.把模块用网线和路由器或者交换机

最新评论

更多

(16)

感想(6)

1. Re:C#委托+回调详解 好文,撒也不说了,直接收藏!

单片机(STM32)基础入门篇(3)

单片机(STM32)综合应用系列

电路模块使用说明(10)

软件安装使用: MQTT(8) 软件安装使用: OpenResty(6)

数据库学习开发(12)

数据处理思想和程序架构(24)

- --杨咩咩plus
- 2. Re:2-STM32 替换说明-CKS32, HK32, MM32, APM32, CH32, GD32, BLM32, AT32(推荐), N32, HC华大系列 有用,谢谢!

--你跟游戏过吧


阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(171984)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(96150)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(63633)


- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (62281)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(380 49)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(Android连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(35295)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(32043)
- 8. android 之TCP客户端编程 (31204)
- 9. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系统(31108)
- 10. C#中public与private与st atic(30785)

推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

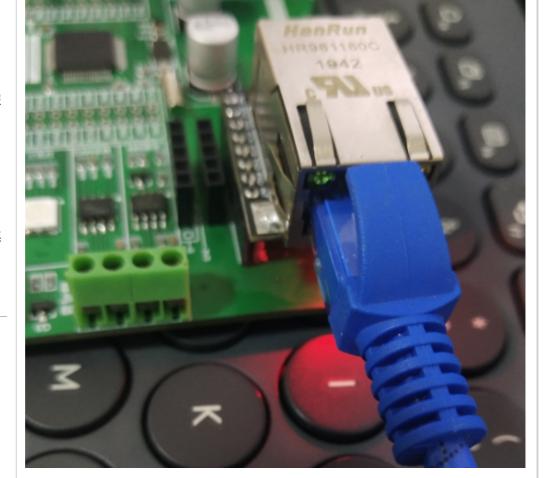

注意,连接路由器或者交换机的时候是连接其LAN口.

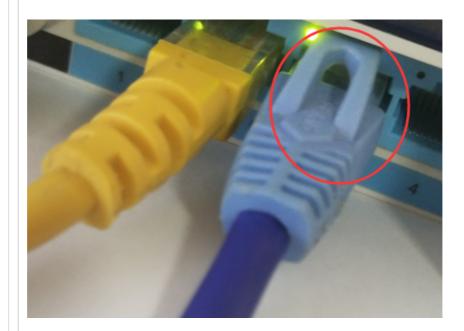




WAN端口: 连接网线

LAN端口: 连接电脑(任选一个端口就行)


2,把这节程序下载到单片机

| 3-芯片初始化,网线连接检测实验 > STM32F10xSPI > Progect > | | | |
|---|-----------------|--|--|
| 名称 | 修改日期 | | |
| Listing | 2021/6/4 22:32 | | |
| output | 2021/6/4 22:39 | | |
| Progect | 2021/6/4 22:32 | | |
| JLinkLog.txt | 2019/5/5 23:23 | | |
| JLinkSettings.ini | 2016/8/10 21:32 | | |
| Progect.uvgui.Administrator | 2019/5/5 23:45 | | |
| Progect.uvgui.yang | 2019/6/14 13:10 | | |
| Progect.uvgui_yang.bak | 2017/6/1 2:59 | | |
| Progect.uvguix.yang | 2021/6/4 22:32 | | |
| Progect.uvopt | 2019/5/19 17:39 | | |
| Progect.uvoptx | 2021/6/4 14:09 | | |
| 🖫 Progect.uvprojx 🔷 | 2021/6/4 14:09 | | |
| Progect_Target 1.dep | 2019/5/5 23:24 | | |
| Progect_uvopt.bak | 2019/5/5 2:36 | | |
| Progect_uvproj.bak | 2019/5/5 2:36 | | |

3.网络指示灯亮起

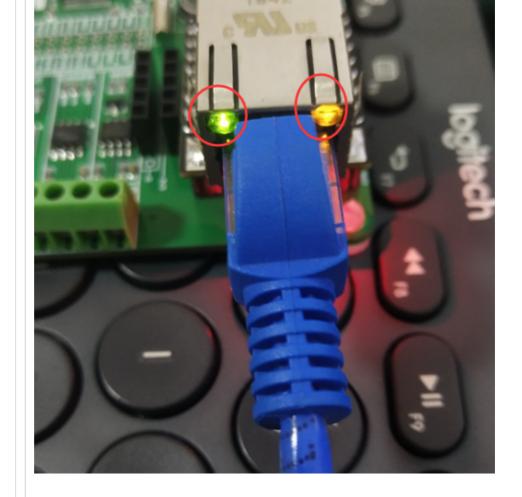

4.单片机串口1作为日志打印口

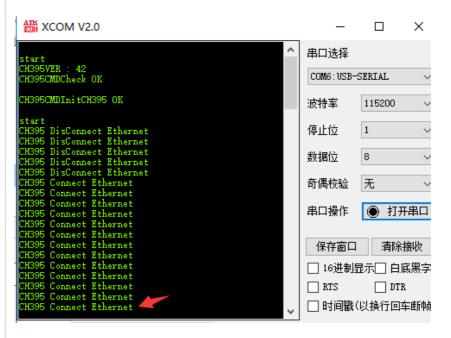

程序说明

1.用户可以使用杜邦线根据自己的情况设置和连接引脚

```
CH395SPI.C usart.c delay.c timer.c main.c delay.h CH395SPI.h*
    2 = #ifndef CH395SPI H
3 #define CH395SPI H
        #include "CH395INC.H"
        ,
//时钟
         #define CH395_CONFIG_SPI_CLK() ( RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE) )
#define CH395_CONFIG_GPIO_CLK() ( RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE) )
//设置使用的sFI
         #define CH395 CONFIG SPI CLK()
         #define USE_SPI SPI2
                             连接模块scs引脚
         //SPI CS
       #define CH395 CS PORT GPIOB
#define CH395 CS PIN GPIO Pin_12
//SPI_CLK -- 连接模块SCK引脚
         #define CH395_CLK_PORT GPIOB
#define CH395_CLK_PIN GPIO:
//SPI_MISO -- 连接模块SDO引脚
         //SPI MISO -- 土坂(大のこと)
#define CH395 MISO PORT GPIOB
#define CH395 MISO PIN GPIO Pin_14
//SPI MOSI -- 连接模块SII引脚
   20
         *define Ch395 MiSD: JRN GFIO FIL 19

*/OFDI MOSI -- 连接模块SDJ引脚

*define CH395 MOSI PORT GFIOB

*define CH395 MOSI PIN GFIO Fin 15

*/AST -- 连接模块RST引脚
         //KSI -- 注接模块KSIII加
fdefine CH395_RSI_PIN GPIOA
#define CH395_RSI_PIN GPIO_Pin_8
//TX -- 连接模块Tx引脚
  28
         #define CH395 TX PIN GPIOA
#define CH395 TX PIN GPIO Pin 3
//INT -- 连接模块INT引脚 (检测到中断信号之后再获取数据,未使用)
```

2,注意!

要想模块使用SPI通信,模块的TX引脚需要在模块重启之前设置为低电平. 上面的引脚分配把模块的TX引脚接到了单片机的PA3上,也就是串口2的 RX上,如果用户使用了串口2,请注意!

CH395 与单片机之间支持三种通讯接口: 8 位并行接口、SPI 同步串行接口、异步串口。在芯片上电复位时,CH395 将采样 SEL 和 TXD 引脚的状态,根据这 2 个引脚状态的组合选择通讯接口,参考下表(表中 X 代表不关心此位,0 代表低电平,1 代表高电平或者悬空)。

| SEL 引脚 | TXD 引脚 | 选择通讯接口 |
|--------|--------|--------|
| 1 | 1 | 异步串口 |
| 1 | 0 | SPI 接口 |
| 0 | 1 | 8 位并口 |
| 0 | 0 | 错误接口 |

3.程序都是调用现成的函数

CH395Q内部封装的特别的好,以至于咱只需要调用下函数就可以了.

因为其优秀的封装,使得51单片机驱动它也熬不费力!!!



刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论

<u>编辑</u> 预览 B ⊗ ⟨𝒔⟩ ((⊗

支持 Markdown

讼 自动补全

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】资料合集 | HarmonyOS从入门到大神学习资料下载合集

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】阿里云爆品销量榜单出炉,精选爆款产品低至0.55折

【推荐】限时秒杀!国云大数据魔镜,企业级云分析平台

园子动态:

· 致园友们的一封检讨书: 都是我们的错 · 数据库实例 CPU 100% 引发全站故障 · 发起一个开源项目: 博客引擎 fluss

最新新闻:

- ·库克要求每周回公司上三天班,部分苹果员工反对
- ·苹果国行重要服务大调整! AppleCare+购买日期缩短为7天
- ·微软160亿美元收购AI公司Nuance交易已获美国反垄断批准
- ·浙江13岁男孩上热搜:以平均5秒48打破魔方世界纪录
- ·福特前CEO向马斯克开炮:卖碳积分能持续多久?
- » 更多新闻...

历史上的今天:

2021-06-04 2-网络芯片CH395Q学习开发-学习资料说明,测试通信,获取硬件版本

Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,…

扫一扫二维码,加入群聊。