


- جهت تعیین مقدار پارامتر  $\alpha$  بر حسب شماره دانشجویی خود، به جدول پایین شکل مراجعه کنید. هسته زیر از ماده‌ای با ضریب نفوذپذیری نسبی  $\alpha$  تشکیل شده است. عمق هسته 5 cm است و تعداد دورهای سیم‌پیچ برابر 400 می‌باشد. اگر جریان سیم‌پیچ برابر ۳ آمپر باشد، اندازه شار را در شاخه افقی بالایی محاسبه کنید ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ ).

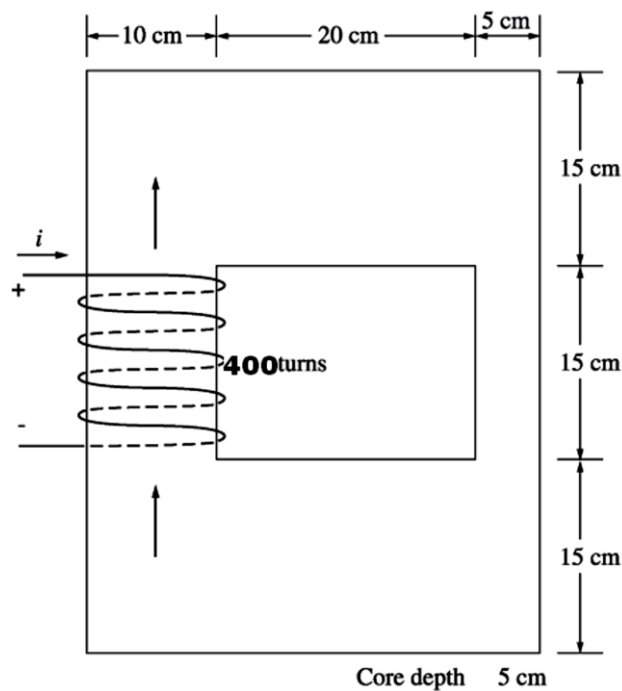

- مقدار پارامتر بر حسب زوج یا فرد بودن شماره دانشجویی شما:

| شماره دانشجویی فرد | شماره دانشجویی زوج | پارامتر  |
|--------------------|--------------------|----------|
| 2400               | 2200               | $\alpha$ |