

# 天线设计指导

版本:天线设计指导\_V3.1

日期: 2019-07-04

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区) 5 号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm

或发送邮件至: support@quectel.com

#### 前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

#### 版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2019, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2019.



## 文档历史

## 修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2012-06-09	魏来	初始版本
1.1	2012-06-15	魏来	修改图片 1
1.2	2012-08-01	魏来	添加天线生产商 Antenova 和 Pulse Electronics 的联系信息
1.3	2012-11-21	魏来	添加 GLONASS 天线供应商 INPAQ 及其联系信息
1.4	2013-07-10	魏来	添加陶瓷 Chip 天线类型,更新天线厂家联系信息
1.5	2014-11-21	王照军	增加天线指标及镭雕天线
1.6	2015-04-11	王照军	增加适用模块说明
1.7	2016-01-06	张剑楠	1. 增加外置 PCB 天线 2. 添加天线生产商旌泓和圣丹纳
1.8	2016-06-01	张剑楠	1. 更新天线生产商杰盛康的联系信息 2. 更新天线生产商 Antenova 的地址和联系信息
1.9	2017-07-14	杨志强	<ol> <li>第 3.8 章节增加金属边框天线类型</li> <li>第 7 章节增加内置 Wi-Fi 叠层天线类型</li> <li>第 8 章节更新如下天线供应商信息:         <ul> <li>更新天线生产商圣丹纳和 INPAQ 的联系方式</li> <li>删除供应商旌泓信息</li> <li>添加天线生产商深迅的地址与联系信息</li> </ul> </li> </ol>
2.0	2018-01-02	杨志强	<ol> <li>优化 EIRP (等效全向辐射功率)的描述(2.1章)</li> <li>更新内置 Wi-Fi 叠层天线说明的第 3 项</li> <li>增加 GNSS 天线隔离度设计需求(第 8章)</li> <li>更新天线供应商 Pulse 的地址和联系方式(电话、传真和邮箱)</li> <li>增加天线供应商上海尚远(Sunnyway)和维力谷(VLG)</li> </ol>
3.0	2019-06-21	徐雷	此次文档变动较多,因此建议通篇阅读。
3.1	2019-07-04	徐雷	更新天线供应商信息



## 目录

文林	当历史		2
目表	表		3
表材	各索引		4
图片	十索引		5
	00 //LJ	ᄪᄱᄑᆍᄭᅝ	
1	<b></b>	摆件及天线馈点推荐位置	6
2	天线:	基本术语与要求	7
	2.1.	天线基本术语	
	2.2.	天线基本要求	9
3	内署	2G/3G/4G 天线	10
3	3.1.	FPC 天线	
	3.2.	带塑料支架的弹片天线	
	3.3.	雷雕天线	
	3.4.	金属天线	
	3.5.	並為入线	
	3.6.	の介入线PCB Trace 天线	
	3.7.	其他天线	
4	外置	2G/3G/4G 天线	19
	4.1.	振子天线	19
	4.2.	吸盘天线	20
	4.3.	套筒天线	21
5	内置	GNSS 天线	22
	5.1.	GNSS 有源天线	22
	5.2.	GNSS 无源天线	23
6	小黑	GNSS 天线	24
O	6.1.	<b>GN33 入袋</b> 外置 GNSS 天线	
	0.1.	介直 GNGG 八线	24
7	内置	Wi-Fi 叠层天线	
	7.1.	内置 Wi-Fi 叠层天线	25
8	天线	隔离度设计需求	26
	8.1.	天线隔离度	
	8.2.	3G/4G 天线与 GNSS 天线隔离度设计需求	26
	8.3.		
9	天线	供应商及其联系方式	28
_	J \ - X	175 C-C 180 7 & 7 & W/S 215 7 1 245 111111111111111111111111111111111	



## 表格索引

表 1:	电压驻波比和回波耗损	8
表 2:	天线基本要求	9




## 图片索引

	推荐器件布局图	
	带焊接馈点的 FPC PIFA 天线	
图 3:	带弹簧顶针馈点的 FPC PIFA 天线	. 10
图 4:	弹片作为馈点的 FPC PIFA 天线	11
图 5:	带塑料支架的弹片天线	. 12
	<b>镭雕天线</b>	
图 7:	金属天线实例	. 14
图 8:	芯片天线	. 15
图 9:	PCB TRACE 天线	. 16
图 10	: 其他天线形式	. 17
图 11:	: 振子天线形式	. 19
图 12	: 吸盘天线	. 20
图 13	: 套筒天线	. 21
	: 带焊针的 GNSS 有源天线	
	: 带焊针的 GNSS 无源天线	
图 16	: GNSS 无源天线实际应用	. 23
图 17	: 外置 GNSS 天线	. 24
图 18	: 内置 WI-FI 叠层天线形式	. 25



## 1 器件摆件及天线馈点推荐位置

本文档适用于所有 Quectel 模块。

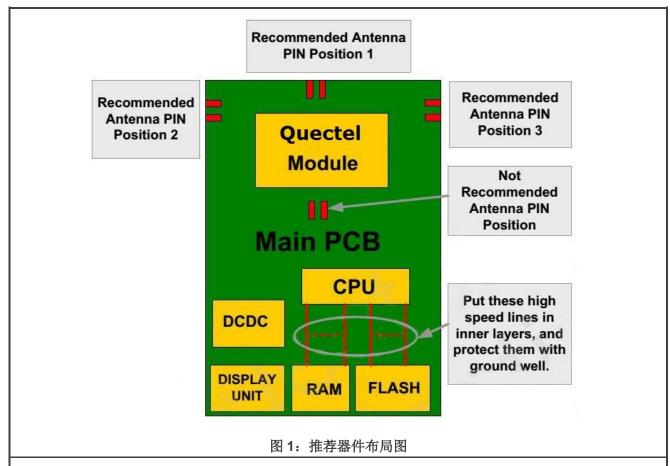

- 1. 建议在摆放模块时射频端口靠外侧;射频走线尽量不要打孔、换层。射频走线需要做 50Ω 阻抗控制, 并保证射频端口到天线的走线最短。如果射频端口距离天线较远,建议使用射频线连接。
- 2. 天线馈点尽量放在 PCB 板的边缘区域,不要放在 PCB 板内侧。对于有相近频段的两天线,在环境允许的情况下,两天线摆放距离要达到最低频率的 1/4 波长以外,距离过近时,可尽量正交摆放。
- 3. 一般情况下,两天线间的隔离度最少要求达到 10dB 以上,以免产生互扰。
- 4. 天线摆放位置请尽量远离CPU/SDRAM/Flash/DC-DC/USB/屏排线等,建议天线和上述器件在PCB板的表层和底层异侧放置。
- 5. CPU 和 SDRAM/Flash/屏 FPC 之间的高速线尽量短,且走内层,上、下、左、右用地包好。建议在 CPU 和屏之间的高速线上增加 EMI 滤波器。
- 6. 建议将 CPU/SDRAM/Flash/DC-DC/屏连接器等放到屏蔽罩内部。屏蔽罩建议使用洋白铜材质。



## 2 天线基本术语与要求

#### 2.1. 天线基本术语

Gain (dBi):在相同的输入功率下,天线在空间某点的辐射功率与理想无方向性点源天线在同一点的功率的比值,该增益单位为dBi,天线厂家提供的天线测试报告中的增益一般以dBi 为单位。

Gain (dBd): 在相同的输入功率下,天线在空间某点的辐射功率与理想半波偶极子天线最大辐射方向上功率的比值,该增益的单位为dBd。

表示同一个增益时,用 dBi 表示出来要比用 dBd 表示出来大 2.15,即 dBi=dBd+2.15。例如:对于一增益为 0 dBd 的天线,其增益折算成单位为 dBi 时,则为 2.15dBi。

**Directivity:** 在相同的辐射功率下,某天线在空间某点产生的功率与理想无方向点源天线在同一点产生的功率的比值。

Efficiency: 天线辐射功率和天线输入功率的比值。

Gain=Directivity × Efficiency
Efficiency=Output Power/Input Power

APIP (Antenna Port Input Power): 加入到天线口的功率大小,是 PA 输出到天线口的功率大小。该功率大小主要跟移动设备的传导发射功率大小有关。

EIRP (Effective Isotropic Radiated Power): 等效全向辐射功率即无线电发射机供给天线的功率 Pt 与在给定方向上天线绝对增益 Gt 的乘积,反应天线在各个方向上的功率大小。EIRP 表示了发送功率 Pt 和天线增益 Gt 的联合效果。EIRP 是理论上各向同性的天线(在各个方向均匀分布)的功率,以产生峰值功率密度,在最大天线增益的方向上观察到。它也被称为等效的各向同性辐射力。EIRP 可以考虑传输线路和连接器的损耗,包括天线的增益。

#### EIRP=Pt × Gt

Pt: 发射机供给天线的功率,单位 dBm Gt: 表示发射天线的天线增益,单位 dBi

如果用对数 (dB) 计算,则为:

EIRP = P - Loss + G



P: 发射机的输出功率,单位为dBm

Loss: 发射机输出端与天线馈源之间的馈线损耗,单位为 dB


G: 天线的发送增益,单位为dBi

PEIRP (Peak Effective Isotropic Radiated Power): 峰值等效全向辐射功率。

**ERP (Effective Radiated Power):** 无线电发射机供给天线的功率和在给定方向上该天线相对于半波偶极振子的增益的乘积。

#### 电压驻波比:

$$VSWR = \frac{Vmax}{Vmin} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

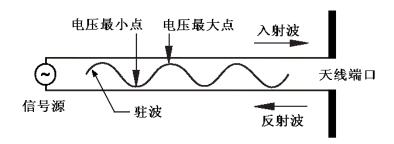

电压驻波比在工程上常用回波损耗 RL (S11) 表示,其计算公式如下:

$$RL = -20 \lg \frac{V+1}{V-1} (dB)$$

RL与 VSWR 之间的对应关系如下表所示:

#### 表 1: 电压驻波比和回波耗损

电压驻波比 VSWR	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.50	2.00
回波损耗 RL (dB)	-20.83	-19.09	-17.69	-16.54	-15.56	-13.98	-9.54



## 2.2. 天线基本要求

#### 表 2: 天线基本要求

项目	要求		
频段	根据设备所需要的工作频率而定		
驻波比	≤ 3		
增益 (dBi)	≥1		
最大输入功率 (W)	50		
输入阻抗 (Ω)	50		
极化类型	线极化:垂直、水平 圆极化:左旋、右旋		



## 3 内置 2G/3G/4G 天线

### 3.1. FPC 天线

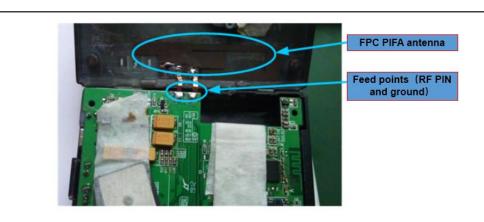


图 2: 带焊接馈点的 FPC PIFA 天线

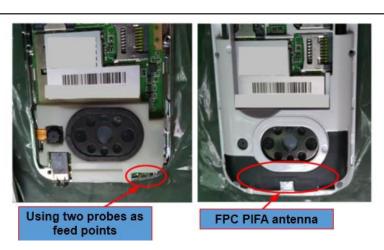


图 3: 带弹簧顶针馈点的 FPC PIFA 天线



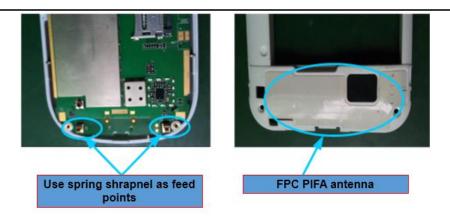


图 4: 弹片作为馈点的 FPC PIFA 天线

- 1. FPC PIFA 天线可以固定在塑料机壳的内侧;为增加牢固性,可以在机壳内侧增加热熔柱以固定天线。该类型天线不占用主板面积,因此比较适用于 PAD 及车载等对空间要求较高的应用。FPC PIFA 天线需要用到三个馈点:中间馈点为信号馈点;一个馈点为地馈点;调试时发现高频带宽不够时,需要通过另一地馈点作为寄生以增加高频带宽。
- 2. 为保证天线性能, 机壳内侧(即天线体)距离主 PCB 板的距离建议大于 5mm(具体距离还请参考天线厂评估结果)。
- 3. 对于弧度较为明显的机壳位置,注意 FPC 天线要增加应力孔与应力槽,以避免天线起翘或粘贴不牢。 工作环境温度较高时,FPC 天线的 3M 胶粘贴强度会变弱,因此需要增加热熔柱或通过其它组装方法 以限位。
- 4. 馈点通常有焊接、顶针、弹片三种形式,可根据实际情况进行选择。



#### 3.2. 带塑料支架的弹片天线

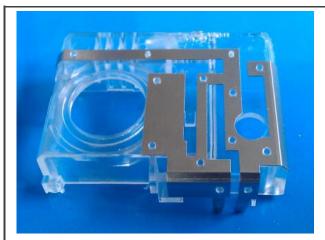




图 5: 带塑料支架的弹片天线

- 1. 该类型天线需要三个馈点:中间馈点为信号点,两边馈点为地馈点。通常会用一个信号点与一个地馈点调试天线;当高频带宽不够宽时,则需要用另一个地馈点为寄生以用来增加高频带宽(弹片天线在天线厂评估初期建议射频、结构同时介入,天线支架需要根据天线厂需求制作)。
- 2. 该类型天线由于材质较硬;走线形式比较单一;天线的走线面积一般较大,因此对天线的环境要求更高。



### 3.3. 镭雕天线



- 1. 天线性能稳定,一致性好,精度高。
- 2. 结构多样性,可以在壳体或支架上任意走线,不占用整机空间。
- 3. 因天线工艺与支架材质等主要因素, 镭雕天线要比普通天线价格贵数倍以上。
- 4. 因金属附着在塑胶支架上,塑胶支架若变形则可能会引起天线断裂。



### 3.4. 金属天线





图 7: 金属天线实例

- 1. 该类天线为当下主流 4G 天线,使用金属边框作为天线的一部分,配合整机较为美观。
- 2. 天线设计常采用 Tuner 加 Switch 切换。
- 3. 研发成本高、难度大,需要天线厂、终端、壳料厂、电路等紧密配合。



#### 3.5. 芯片天线





图 8: 芯片天线

- 1. 该类天线对净空要求较大,成本较高。
- 2. 该天线需要严格按照供应商 datasheet 的建议,预留天线空间和摆放位置。
- 3. 该天线可以采用 SMT 的形式进行贴装,天线建议放置到板边位置。
- 4. 天线的环境与匹配形式对天线的性能影响会很大。



### 3.6. PCB Trace 天线

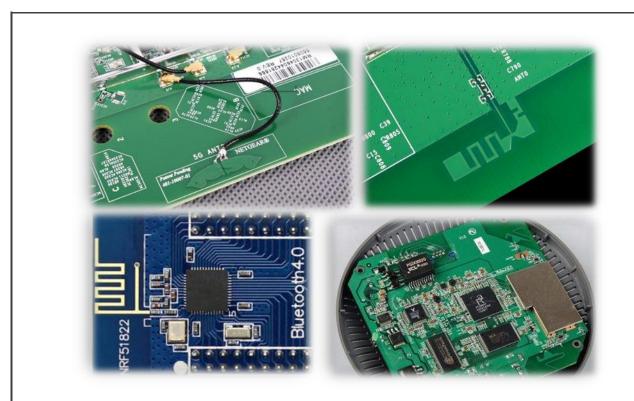


图 9: PCB Trace 天线

#### 说明:

- 1. 主板 Layout 初期就要进行天线评估,预留足够的天线空间。
- 2. 受外界环境影响较大,不同的板材、摆放位置、Layout 对天线均有影响。
- 3. 目前多用于频段较少的设备,且除天线走线区域以外,主板上接地层的长度不能低于最低频段的 1/4 波长。

#### 备注

移远通信可为客户设计 PCB Trace 天线。如有天线设计需求,请联系 <u>antenna.support@quectel.com</u>。



## 3.7. 其他天线



上海移远通信技术股份有限公司



- 1. 其他天线通常固定在机壳内侧,或者嵌在合适的槽内,不需要占用主板上的位置。
- 2. 天线周围不能有金属材质。天线使用面积较大,一般长度在 1/4~1/2 波长之间。
- 3. 天线通常以 RF 连接器或焊接形式与主板 RF 输出端相连。
- 4. 部分天线需要借助整机和主板的 GND 进行调试。



## 4 外置 2G/3G/4G 天线

#### 4.1. 振子天线



#### 图11: 派1 人致心

- 1. 天线辐射体距离反射板最小距离大于 8cm, 频段较为单一, 多为 2G 天线。
- 2. 天线连接线的长度直接影响到天线的性能,建议外接距离较长时选择低损线材。



### 4.2. 吸盘天线





图 12: 吸盘天线

- 1. 频段较少,方便移动。需要根据不同的工作环境挑选不同的天线。
- 2. 摆放在不同材质上时,天线的性能是不一样的。一般直接摆放在金属物上,性能会最优。
- 3. 天线连接线的长度直接影响到天线的性能,建议外接距离较长时选择低损线材。



## 4.3. 套筒天线



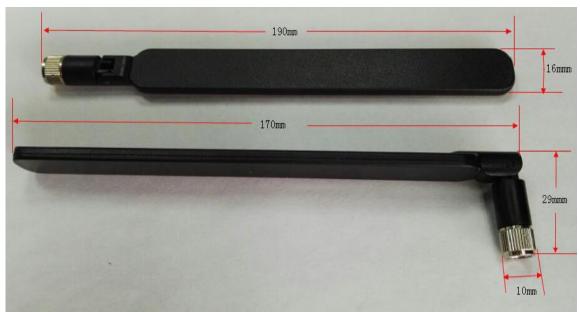


图 13: 套筒天线

- 1. 此天线类型较多,频段覆盖较广,更换方便。
- 2. 天线内部有可能是 PCB/铜管、FPC 等形式。
- 3. 需要根据不同的工作环境挑选不同的天线。
- 4. 增加专用底座后可以转变为吸盘天线。



## **5** 内置 GNSS 天线

#### 5.1. GNSS 有源天线



图 14: 带焊针的 GNSS 有源天线

- 1. 有源天线自身带有 LNA 来提高信号强度,实际使用中需要保证天线的辐射面朝向天空。
- 2. 天线周围的金属器件都要低于天线辐射体。
- 3. 正方形为右旋圆极化,长方形为线极化。如果结构允许,请尽量使用正方形结构,以便更好接收卫星信号。
- 4. 天线连接线请尽量短,最好选用低损耗线。
- 5. 注意主板上需要预留给 LNA 的供电,并且板端阻抗线需要预留隔直电容,供电与阻抗线之间需串联 56nH 以上电感。



#### 5.2. GNSS 无源天线


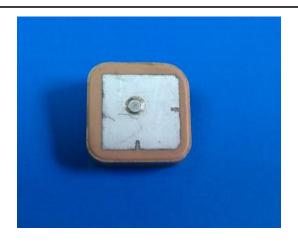


图 15: 带焊针的 GNSS 无源天线





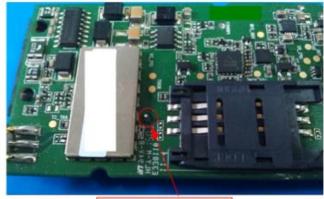

GNSS Patch Antenna Feed Point

## Top side

### **Bottom side**

图 16: GNSS 无源天线实际应用

- 1. 无源天线需要主板上的 LNA 来提高信号强度,在实际应用中天线的辐射面应朝向天空以保证较佳接收性能。
- 2. 天线周围的金属器件都要低于天线辐射体。
- 3. 正方形为右旋圆极化,长方形为线极化。如果结构允许,请尽量使用正方形结构,以便更好接收卫星信号。



## **6** 外置 GNSS 天线

### 6.1. 外置 GNSS 天线



图 17: 外置 GNSS 天线

- 1. 保证在实际应用时,天线辐射体应面向天空。
- 2. 天线尽量放置在远离高金属器件区域、避免遮挡。
- 3. 根据实际需要选择天线连接线长度,建议尽量短。
- 4. 需要根据不同的模块来匹配天线内置 LNA 的增益大小。
- 5. 注意主板需要预留给 LNA 的供电,并且板端阻抗线需要预留隔直电容,供电与阻抗线之间需串联 56nH 以上电感。



## 7 内置 Wi-Fi 叠层天线

#### 7.1. 内置 Wi-Fi 叠层天线

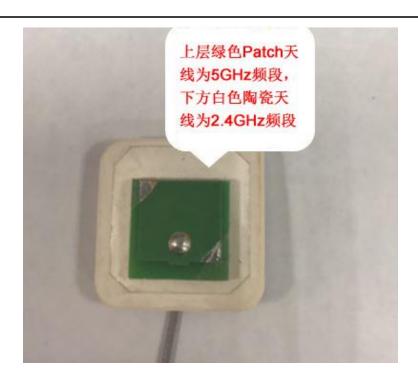


图 18: 内置 Wi-Fi 叠层天线形式

- 1. 该类天线常用于无人机项目里。此类定向性天线可以将信号向需要的方向上更大性能的辐射出去,所用频段为 2.4GHz 和 5GHz,天线要尽量离主板距离 20mm。
- 2. 天线尽量放置在远离高金属器件区域、避免遮挡。
- 3. 上层绿色 PCB 材质的 Patch 天线为 5GHz 频段,下方的白色陶瓷天线为 2.4GHz 频段,两只天线的极化方式要设计成与发射天线的极化方式一样。
- 4. 根据实际需要选择天线连接线长度,建议尽量短且采用低损耗线。



## 8 天线隔离度设计需求

#### 8.1. 天线隔离度

天线隔离度是指一个天线发射信号通过另一个天线接收的信号与该发射天线信号的比值。天线隔离度 取决于天线辐射方向图、天线的空间距离等。天线隔离度是为了尽量减少各种干扰对接收机的影响所采取 的抑制干扰措施。

通常可通过如下方式增加天线隔离度:

- 增加天线之间的空间距离
- 近似频段天线间正交摆放
- 寻找天线高增益方向,避免各天线高增益方向交叉
- 改变天线的走线形式

此外,可以使用滤波器,滤除某天线端口需求以外的频段,减少天线隔离度不足造成的干扰。

### 8.2. 3G/4G 天线与 GNSS 天线隔离度设计需求

3G/4G 天线与 GNSS 天线隔离度设计需求如下:

- GNSS 有源天线与 3G/4G 天线之间的隔离度至少需满足 10dB。
- GNSS 无源天线与 3G/4G 天线之间的隔离度至少需满足 15dB。

通常建议在 GNSS 天线和模块之间增加一个滤波器来抑制其他天线的干扰。

### 8.3. 其他天线隔离度设计需求

- 其他各天线之间隔离度至少需满足 15dB。
- 频率相近情况下两天线之间才会产生较强的隔离度影响。所以两天线在一起使用时,并不一定是 天线支持的频段越多越好。



例如:整机支持 GSM B1/B3/B5/B8 + LTE B1/B3/B7,则主天线需要支持所有频段,分集天线只需支持 LTE 频段即可;这样可以有效的避免低频部分的隔离度影响。



## 9 天线供应商及其联系方式

天线供应商	供应商地址	联系方式		主要产品		
	上海市徐汇 区虹漕路 421号65号 楼302	姚清清	手机	+86-139-1774-5111	提供各种内、外置天	
上海尚远			电话	+86-21-64842326	线,以及 5G/LTE/ NB-IoT/WCDMA/ GNSS/EVDO/GSM 天线等。	
工何问处			邮箱	yaoqingqing@sunny-way.com		
			网址	www.sunny-way.com		
	1 1/2 - 1/4 1/2	钟亮	手机	+86-138-1786-6569		
维力谷	上海市徐汇 区漕宝路		电话	+86-0755-27656201/02	提供各种内、外置天 线,以及 5G/LTE/	
を圧りむ口	401号3号楼 1B-102		邮箱	zhongliang@vlg.com.cn	NB-IoT/WCDMA/ GNSS/EVDO/GSM	
			网址	www.vlg.com.cn	天线等。	
	上海市宝山 区宝祁路 611 号 8号 楼 2 层	吴晓芳	手机	+86-152-2100-5199	提供各种内、外置天 线和 LTE/NB-IoT/ WCDMA/GNSS/ Wi-Fi/GSM 天线等。	
圣丹纳			电话	+86-21-36307754		
工/181			传真	+86-21-36307757		
			邮箱	wuxiaofang@saintenna.com		
	徐汇区中山 西路 1800 号 兆丰环球大 厦 4 楼 D 座	戴文婷	手机	+86-136-4181-7235	提供 GNSS 内置有	
佳邦			电话	+86-21-64400398- 26816	源、无源 Patch 天线、 GNSS 外置有源、无	
			邮箱	Judy dai@inpaqgp.com	源天线,各种 Chip 天线,客户定制天线	
			网址	www.inpaq.com.tw	<u>华</u> 寸。	
	深圳市南山 区兰香一街 海王星辰总 部大厦 509 室	孙元喜	手机	+86-136-0040-5896	提供 2G/3G/4G/5G	
陶格斯			电话	+86-0755-86538292-2810	CAT-M IOT 天线, GNSS 高精度定位天	
<u>r₩</u> 1∏ <del>7</del> 91			邮箱	dsun@taoglas.com	线,CV2X/DSRC 天 线及 BT/Wi-Fi 高效	
			网址	www.taoglas.cn	率 Chip 天线。	



本盛康       上海宝山城市工业园区物园路358 号       接便各种内、外置天线,以及LTE/NB-IoT/WCDM A/GNSS/即位。       有限公司       其供各种内、外置天线,以及LTE/NB-IoT/WCDM A/GNSS/EVDO/GSM 天线等。         上海市嘉定区丰翔路2710 号 3 号楼 2 楼       手机       +86-21-66276923       提供各种内、外置天线与MSS/EVDO/GSM 天线等。         上海市嘉定区丰翔路2710 号 3 号楼 2 楼       手机       +86-135-6499-3005       提供各种内、外置天线,以及LTE/NB-IoT/WCDM A/GNSS/EVDO/GSM 天线等。         安诺亚科技有限公司       上海市鲁班 路600号江南 造船大厦19 楼       手机       +86-21-69986369       提供各种内、外置天线等。         中国江苏省 苏州市高新 石限公司 有限公司       于机       +86-21-69206160       担供小型化高性能内置天线,包括BT/Wi-Fi/NB-IoT/3G/4G/5G,有源和无源 GNSS 天线等。         中国江苏省 苏州市高新 石限公司 有限公司       于机       +86-187-1789-6755       提供各种内外置天线,5G/LTE、NB-IOT/V2X/WCDM A/GNSS/EVDO/GSM 天线,各种Chip 天线及定制等。						
本盛康       上海宝山城市工业园区柳园路 358 号       张月刚 358 号       传真 +86-21-66276923       线,以及 LTE/NB-IoT/WCDM A/GNSS/ EVDO/GSM 天线等。         上海市嘉定区 2710 号 3 号楼 2 楼 2 楼       季玄文 楼 2 楼       手机 +86-135-6499-3005       提供各种内、外置天线,以及LTE/NB-IoT/ WCDMA/GNSS/ EVDO/GSM 天线等。         安诺亚科技有限公司       上海市鲁班 路600号江南港船大厦19 楼       事机 +86-135-6499-3005       提供各种内、外置天线,以及LTE/NB-IoT/ WCDMA/GNSS/ EVDO/GSM 天线等。         事務	<b>大成庄</b>	市工业园区柳园路	张月刚	手机	+86-181-0181-6628	线,以及 LTE/NB-loT/WCDM A/GNSS/
#M				传真	+86-21-66276923	
上海深讯通信技术       上海市嘉定区丰翔路2710号3号楼2楼       手机 +86-135-6499-3005       提供各种内、外置天线,以及LTE/NB-IoT/WCDMA/GNSS/EVDO/GSM天线等。         安诺亚科技有限公司       上海市鲁班路600号江南造船大厦19楼       事机 +86+138-1887-0733       提供小型化高性能内置天线,包括BT/Wi-Fi/NB-IoT/36/46/5G,有源和无源GNSS 天线等。         普尔思(苏州)无线通讯产品有限公司       中国江苏省苏区火炬路99号号       手机 +86-187-1789-6755       提供各种内外置天线,与G/LTE、NB-IOT/36/AG/5G,有源和无源GNSS/EVDO/GSM天线,各种Chip				邮箱	Alex.zhang@shjesoncom.com	
上海涼嘉定 区主翔路 2710 号 3 号楼 楼 2楼车玄文传真+86-21-69986369提供各种内、外置天线,以及LTE/NB-IoT/WCDMA/GNSS/EVDO/GSM天线等。厨址 Www.sh-shenxun.com  www.sh-shenxun.comWCDMA/GNSS/EVDO/GSM天线等。房田工業 市場工業 市場工業 大线通讯产品有限公司上海市鲁班 路600号江南 造船大厦19 楼手机 				网址	www.shjesoncom.com	
上海深讯通信技术区丰翔路 2710 号 3 号楼 2 楼李玄文传真+86-21-69986369线,以及LTE/NB-IoT/WCDMA/GNSS/EVDO/GSM天线等。网址www.sh-shenxun.comWCDMA/GNSS/EVDO/GSM天线等。P上海市鲁班路600号江南造船大厦19楼手机+86+138-1887-0733提供小型化高性能内置天线,包括图子线,包括图子线,包括图子线,包括图子线,包括图子线,包括图子线,包括图子线,包括图子以对面图面和tenova.com图式的。如此,如此,如此,由于下门内围上可广设的。如此,如此,由于下门内围上可广设的。如此,由于下门内围上可广设的。如此,由于下门内围上可广设的。如此,由于下门内围上可广设的。如此,由于下门内围上可广设的。如此,由于下门内围上可广设的。如此,由于下门内围上可广设的。如此,由于下门内围上可广设的。如此,由于下门内围上可广设的。如此,由于下门内围上可广泛之外区内的图子线,各种人的同类的。如此,由于下门内围上可广泛之外区内的图子线,各种人的同类的。如此,由于下门内围上可广泛之外区内的图子线,各种人的同类的。如此,由于下门内围上可广泛之外区内的图子线,各种人的同类的。如此,由于下门内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛之外,各种人的内围上可广泛,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上的,以及上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面上面			李玄文	手机	+86-135-6499-3005	线,以及LTE/NB-IoT/ WCDMA/GNSS/
信技术       2710 号 3 号 楼 2 楼       邮箱       lxw@sh-shenxun.com       WCDMA/GNSS/EVDO/GSM天线等。         网址       www.sh-shenxun.com       WVDO/GSM天线等。         PVDO/GSM天线等。       FVDO/GSM天线等。         WVDO/GSM天线等。       EVDO/GSM天线等。         PVDO/GSM天线等。       EVDO/GSM天线等。         提供小型化高性能内置天线,包括BT/Wi-Fi/NB-loT/3G/4G/5G,有源和无源GNSS 天线等。       BT/Wi-Fi/NB-loT/3G/4G/5G,有源和无源GNSS 天线等。         阿站       www.antenova.com       Jeth H86-187-1789-6755       提供各种内外置天线,5G/LTE、NB-IOT/V2X/WCDM A/GNESS/EVDO/GSM天线、5APChip         普尔思(苏州) 无线通讯产品有限公司       中国江苏省苏州市高新区火炬路99号       电话       +86-512-69206160       Jeth H86-512-69206160       WB-IOT/V2X/WCDM A/GNESS/EVDO/GSM 天线、5APChip	上海深讯通			传真	+86-21-69986369	
安诺亚科技有 限公司上海市鲁班 路600号江南 造船大厦19 楼手机+86+138-1887-0733提供小型化高性能内置天线,包括图天线,包括图7/3G/4G/5G,有源和无温es@antenova.com普尔思(苏州) 无线通讯产品有限公司中国江苏省 苏州市高新区火炬路99 号手机+86-187-1789-6755提供各种内外置天线,5G/LTE、NB-IOT/3G/4G/5G,有源和无线,5G/LTE、NB-IOT/2X/WCDMA/GNESS/EVDO/GSM天线,5G/LTE、NB-IOT/2X/WCDMA/GNESS/EVDO/GSM天线,5A种Chip	信技术			邮箱	lxw@sh-shenxun.com	
安诺亚科技有 限公司上海市鲁班 路600号江南 造船大厦19 楼电话+86-021-60232656提供小型化高性能内 置天线,包括 BT/Wi-Fi/NB-IoT/ 3G/4G/5G,有源和无 家 GNSS 天线等。邮件 Abby.yang@antenova.com 网站 www.antenova.comP却 中国江苏省 苏州市高新 区火炬路99 号手机+86-187-1789-6755提供各种内外置天 线,5G/LTE、NB-IOT//2X/WCDM A/GNESS/EVDO/ GSM 天线,各种 Chip				网址	www.sh-shenxun.com	
安诺亚科技有 限公司上海市鲁班 路600号江南 造船大厦19 楼电话+86-021-60232656置天线,包括 BT/Wi-Fi/NB-IoT/ 3G/4G/5G,有源和无 3G/4G/5G,有源和无 源 GNSS 天线等。邮件Abby.yang@antenova.com sales@antenova.comBT/Wi-Fi/NB-IoT/ 3G/4G/5G,有源和无 源 GNSS 天线等。阿站www.antenova.com操供各种内外置天 线,5G/LTE、 NB-IOT/V2X/WCDM A/GNESS/EVDO/ GSM 天线,各种 Chip		路600号江南 造船大厦19	杨亚静	手机	+86+138-1887-0733	置天线,包括 BT/Wi-Fi/NB-loT/ 3G/4G/5G,有源和无
限公司造船大厦19 楼物业静Abby.yang@antenova.cn sales@antenova.comBT/Wi-Fi/NB-IoT/ 3G/4G/5G,有源和无源 GNSS 天线等。一脚件Abby.yang@antenova.comBT/Wi-Fi/NB-IoT/ 3G/4G/5G,有源和无源 GNSS 天线等。一脚站www.antenova.com提供各种内外置天线,5G/LTE、 NB-IOT/V2X/WCDM A/GNESS/EVDO/ GSM 天线,各种Chip	安诺亚科技有			电话	+86-021-60232656	
普尔思(苏州) 无线通讯产品 有限公司中国江苏省 苏州市高新 区火炬路99 号手机+86-187-1789-6755 电话提供各种内外置天 线,5G/LTE、 NB-IOT/V2X/WCDM A/GNESS/EVDO/ GSM天线,各种Chip	, , , , , , , , , , , , , , , ,			邮件	1	
普尔思 (苏州)       大线通讯产品有限公司       中国江苏省苏州市高新区火炬路99号       电话       +86-512-69206160       以为 (大龙				网站	www.antenova.com	
普尔思 (苏州) 无线通讯产品 有限公司苏州市高新 区火炬路99 号史金春电话+86-512-69206160NB-IOT/V2X/WCDM A/GNESS/EVDO/ GSM天线,各种Chip		苏州市高新 区火炬路99	史金春	手机	+86-187-1789-6755	
有限公司 号 邮箱 gavinshi@pulseelectronics.com A/GNESS/EVDO/GSM天线,各种Chip	无线通讯产品			电话	+86-512-69206160	
				邮箱	gavinshi@pulseelectronics.com	
				网址	www.pulseelectronics.com	

如因任何原因导致您无法联系到上述销售人员时,您可登陆其官网查询产品及联系方式等信息。