

BC39 硬件设计手册

NB-IoT 模块系列

版本: BC39_硬件设计手册_V1.0

日期: 2019-11-07

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区) 5 号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm

或发送邮件至: support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2019, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2019.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2019-11-07	唐奎奎 / 吴灿	初始版本



目录

文档	历史	2
目录		3
表格	索引	5
图片	索引	6
1	引言	7
1		
	1.1. 安全须知	/
2	综述	
	2.1. 主要性能	9
	2.2. 功能框图	
	2.3. 评估板	12
3	应用接口	13
	3.1. 引脚分配	
	3.2. 引脚描述	15
	3.3. 工作模式	18
	3.4. 省电模式 (PSM)	19
	3.5. 电源设计	20
	3.5.1. 引脚介绍	20
	3.5.2. NB-IoT 部分供电参考电路	20
	3.5.3. GNSS 部分供电参考电路	21
	3.5.4. 有源天线供电参考电路	22
	3.5.5. GNSS RTC 供电参考电路	22
	3.6. 开机/关机	23
	3.6.1. 开机	23
	3.6.2. 关机	23
	3.6.3. 复位模块	24
	3.7. 串口	25
	3.7.1. 主串口	27
	3.7.2. 调试串口	27
	3.7.3. GNSS 串口	28
	3.7.4. 串口应用	29
	3.8. USIM 接口	30
	3.9. 模数转换接口*	32
	3.10. RI 信号	32
	3.11. 网络状态指示	33
	3.12. 1PPS 功能	34
4	天线接口	35
	4.1. NB-IoT 天线接口	
	4.1.1. 射频天线参考电路	
	4.1.2. NB-IoT 射频输出功率	
	4.1.3. NB-IoT 射频接收灵敏度	



	4.1.4.	NB-IoT 射频工作频率	37
	4.1.5.	NB-IoT 天线要求	37
	4.2. GN	ISS 天线接口	38
	4.2.1.	GNSS 天线规格	38
	4.2.2.	GNSS 有源天线	39
	4.2.3.	GNSS 无源天线	39
	4.3. 推荐	荐使用的射频天线连接器	
	4.4. 射线		41
		•	
5		可靠性	
		对最大值	
	5.2. 工作	作和存储温度	45
	5.3. 耗泡	流	45
	5.4. 静日	电防护	46
6	机械尺寸		47
		央机械尺寸	
		荐封装	
		央俯视图/底视图	
7	储存、生产	和包装	51
-		诸	
		··· ··· 焊接	
		装	
8			
Ō	附來 A 麥秀	文档及术语缩写	ວວ



表格索引

表 1:	BC39 模块支持的频段	. 8
表 2:	NB-IOT 部分主要性能	. 9
表 3:	GNSS 部分主要性能	10
表 4:	I/O 参数定义	15
表 5:	引脚描述	15
表 6:	NB-IOT 部分工作模式	18
表 7:	GNSS 部分工作模式	19
表 8:	供电引脚和地引脚	20
表 9:	复位引脚描述	24
表 10:	串口引脚定义	25
表 11:	NB-IOT 部分串口逻辑电平	25
表 12:	GNSS 部分串口逻辑电平	26
表 13:	主串口特性参数	26
表 14:	USIM 接口引脚定义	30
表 15:	模数转换接口引脚定义	32
表 16:	RI 信号状态	32
表 17:	NETLIGHT 的工作状态	33
表 18:	NB-IOT 天线引脚定义表	35
表 19:	NB-IOT 射频传导功率	36
表 20:	单传下的 NB-IOT 射频传导灵敏度(THROUGHPUT ≥ 95%)	36
表 21:	128 次重传下的 NB-IOT 射频传导灵敏度(THROUGHPUT ≥ 95%)	36
表 22:	模块工作频率	37
表 23:	天线插入损耗要求	37
表 24:	天线参数	37
表 25:	GNSS 天线引脚定义	38
表 26:	推荐的 GNSS 天线规格	38
表 27:	NB-IOT 部分绝对最大值	44
表 28:	GNSS 部分绝对最大值	44
表 29:	工作和存储温度范围	45
表 30:	NB-IOT 部分耗流	45
表 31:	GNSS 部分耗流	46
表 32:	ESD 性能参数(温度: 25 ℃,湿度: 45 %)	46
表 33:	推荐的炉温测试控制要求	52
表 34:	参考文档	55
表 35.	术语缩写	55



图片索引

冬	1:	功能框图	.11
图 :	2:	引脚分配图	14
图;	3:	功耗参考示意图	19
图,	4:	VBAT 输入端参考电路	21
图;	5:	GNSS 输入端参考电路	21
图	6:	有源天线输入端参考电路	22
图 '	7:	RTC 输入端参考电路	22
图	8:	开机时序	23
图!	9:	关机时序	23
图	10:	开集驱动参考复位电路	24
图	11:	按键复位参考电路	24
图	12:	主串口连接方式示意图	27
图	13:	软件调试连线示意图	27
图	14:	GNSS 通信串口与串口 3 连线示意图	28
图	15:	GNSS 通信串口与 MCU 串口连线示意图	28
图	16:	串口推荐电路	29
图	17:	RS-232 电平转换电路	30
图	18:	6-PIN 外部 USIM 卡座参考电路图	31
图	19:	收到 URC 信息或者短消息时 RI 时序	32
图 :	20:	网络状态指示参考电路	33
图 :	21:	1PPS 指示参考电路	34
图 :	22:	NB-IOT 天线参考电路	35
图 :	23:	有源天线参考电路	39
		无源天线参考电路	
图 :	25:	U.FL-R-SMT 连接器尺寸(单位: 毫米)	40
图 :	26:	U.FL-LP 连接线系列	40
		安装尺寸(单位:毫米)	
图 :	28:	两层 PCB 板微带线结构	41
图 :	29:	两层 PCB 板共面波导结构	42
图;	30:	四层 PCB 板共面波导结构(参考地为第三层)	42
图;	31:	四层 PCB 板共面波导结构(参考地为第四层)	42
图;	32:	俯视及侧视尺寸图	47
图:	33:	底视尺寸图	48
图;	34:	推荐封装	49
图;	35:	模块俯视图	50
图;	36:	模块底视图	50
		推荐的回流焊温度曲线	
图;	38:	卷带尺寸(单位:毫米)	53
图;	39:	卷盘尺寸(单位:毫米)	54



1 引言

本文档定义了 BC39 模块及其与客户应用连接的空中接口和硬件接口。

本文档可以帮助客户快速了解 BC39 模块的硬件接口规范、电气特性、机械规范以及其他相关信息。通过此文档的帮助,结合移远通信的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用 BC39 模块于无线应用。

1.1. 安全须知

为确保个人安全并保护产品和工作环境免遭潜在损坏,请遵循如下安全须知。产品制造商需要将下列安全须知传达给终端用户,并将所述安全须知体现在终端产品的用户手册中。移远通信不会对用户因未遵循所述安全规则或错误使用产品而产生的后果承担任何责任。



道路行驶,安全第一! 开车时请勿使用手持移动终端设备,即使其有免提功能。请先停车,再打电话!



登机前请关闭移动终端设备。在飞机上禁止开启移动终端的无线功能,以防止对飞机通讯系统的干扰。未遵守该提示项可能会影响飞行安全,甚至触犯法律。



出入医院或健康看护场所时,请注意是否存在移动终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常,因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障在任何情况下均能进行有效连接,例如在设备欠费或(U) SIM 卡无效时。在紧急情况下遇到上述情况时,请使用紧急呼叫功能,同时请确保 设备开机并且位于信号强度足够的区域。



移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频于扰。



确保移动终端设备远离易燃易爆品。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时,请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备均存在安全隐患。



2 综述

BC39 是一款高性能、低功耗的、支持 GNSS 定位功能的 NB-loT 无线通信模块,包含两个型号: BC39-B8 和 BC39-B5。通过 NB-loT 无线电通信协议(3GPP Rel-14),BC39 模块可与网络运营商的基础设备建立通信。

BC39 可选两种内置芯片:内置 GNSS 芯片和内置安全芯片。

内置 GNSS 芯片: 支持北斗(BDS)、GPS 双系统联合定位和单系统独立定位,定位更加精准,抗多路径干扰能力更强;

内置安全芯片:支持 SM1、SM2、SM3 和 SM4 国密算法,同时支持 3DES、RSA 和 SHA-1 等国际常用密码算法。

备注

- 1. 内置 GNSS 芯片和内置安全芯片均为选配,仅支持二选一。
- 2. 若选用内置安全芯片,则与 GNSS 相关引脚需作悬空处理。

BC39 系列模块的频段信息如下表所示:

表 1: BC39 模块支持的频段

网络制式	BC39-B8	BC39-B5
H-FDD	Band 8	Band 5

BC39 模块采用 LCC 贴片封装,并具有 23.6mm x 19.9mm x 2.2mm 的超小尺寸,凭借紧凑的尺寸、超低功耗和超宽工作温度范围,BC39 成为 loT 应用领域的理想选择。内置 GNSS 芯片的 BC39 模块主要应用领域为自行车和摩托车防盗、宠物追踪、金融财产追踪及行车记录仪等;内置安全芯片的 BC39 模块可提供数据加密、身份认证、有限安全存储等服务。

模块采用了省电技术,在省电模式(PSM)下,功耗低至4µA。

该模块完全符合欧盟 RoHS 标准。



2.1. 主要性能

下面详细描述了 BC39 模块的主要性能。

表 2: NB-IoT 部分主要性能

参数	说明 ····································
供电	VBAT 供电电压范围: 3.1V~4.2V● 典型供电电压: 3.6V
省电	PSM 模式典型耗流: 4µA
发射功率	• 23dBm±2dB
温度范围	 正常工作温度: -35°C ~ +75°C ¹) 扩展工作温度: -40°C ~ +85°C ²) 存储温度: -40°C ~ +90°C
USIM 接口	● 支持 1.8V/3.0V 外部 Class B USIM 卡
串口	 主申口: ● 用于 AT 命令通信和数据传输,支持的波特率为 4800bps、9600bps (默认)、57600bps、115200bps、230400bps 和 460800bps ● 用于固件升级,支持的波特率为 115200bps 和 921600bps 申口 3: ● 用于数据传输,支持的波特率为 4800bps、9600bps (默认)、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps、921600bps ● 深度睡眠模式下不可通信 调试串口: ● 用于软件调试 ● 仅支持波特率 921600bps
网络协议特性	● 支持 IPv4/IPv6/UDP/CoAP*/LwM2M/Non-IP/DTLS /TCP/MQTT*协议
短信	PDU 模式点对点 MO 和 MT
数据传输特性	Single-tone 传输(子载波间隔 15kHz/3.75kHz): ● 25.2kbps(下行),15.625kbps(上行) Multi-tone 传输(子载波间隔 15kHz): ● 25.2kbps(下行),54kbps(上行) Extended TBS/2 HARQ 传输*(子载波间隔 15kHz): ● 125kbps(下行),150kbps(上行)
OTDOA*	● 协议: 3GPP Rel-14
ECID	● 协议: 3GPP Rel-13



AT 命令	● 3GPPTS 27.007 - V14.3.0 (2017-03) 定义的命令,以及移远通信新增的 AT 命令
物理特征	● 尺寸: (23.6±0.15) mm x (19.9±0.15) mm x (2.2±0.2) mm ● 重量: 1.8g±0.2g
固件升级	● 通过主串口或 DFOTA 升级
天线接口 (NB-IoT&GNSS)	50Ω 特性阻抗
RoHS	● 所有器件完全符合 EU RoHS 标准

表 3: GNSS 部分主要性能

特点	说明			
GNSS	• GPS+BDS			
供电电源	● GNSS_VCC 电压范围: 2.8V~4.3V● 典型供电电压: 3.3V			
维持 GNSS 热启动功耗	● Backup 模式典型耗流: 34µA			
接收机类型	 GPS L1 1575.42MHz C/A Code BDS B1 1561.098MHz C/A Code 			
接收灵敏度 (GPS+BDS)	 捕获: −145dBm 重捕获: −164dBm 跟踪: −164dBm			
TTFF@130dBm	冷启动: < 35s温启动: < 30s热启动: 1s			
水平定位精度	• < 2.5m CEP@-130dBm			
高度定位精度	• 15.661m			
速度精度	• 0.006m/s			
GNSS 串口	GNSS 通信串口: ● 用于输出 NMEA 语句 ● 波特率: 9600bps (默认)、14400bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps 和 921600bps GNSS 下载串口: ● 用于下载 GNSS 固件 ● 波特率: 9600bps			



备注

- 1. 1) 表示当模块在此温度范围工作时,模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- 2. ²⁾ 表示当模块在此温度范围工作时,模块仍能保持正常工作状态,具备语音、短信、数据传输、紧急呼叫等功能;不会出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时,模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。
- 3. "*"表示正在开发中。

2.2. 功能框图

下图为 BC39 功能框图,阐述了如下主要功能:

- 射频部分
- 基带部分
- 电源管理
- 外围接口

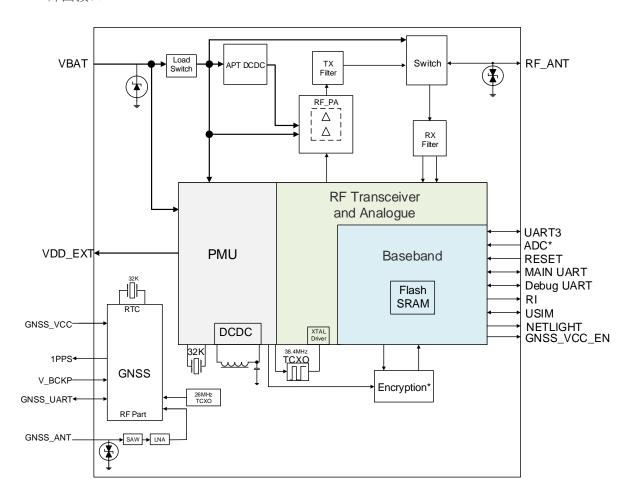


图 1: 功能框图



备注

"*"表示正在开发中。

2.3. 评估板

移远通信提供一整套评估板,以便 BC39 模块的测试和使用。所述整套评估板包括 TE-B 板、Micro USB 数据线、GNSS 有源天线、NB-IoT 无源天线等其他外设。



3 应用接口

BC39 模块共有 94 个引脚,其中 54 个为 LCC 引脚,其余 40 个为 LGA 引脚。后续章节详细阐述了模块各组接口的功能:

- 电源供电
- 串口
- USIM 接口
- 模数转换接口*
- RI 信号
- 网络状态指示接口
- 1PPS接口

备注

"*"表示正在开发中。



3.1. 引脚分配

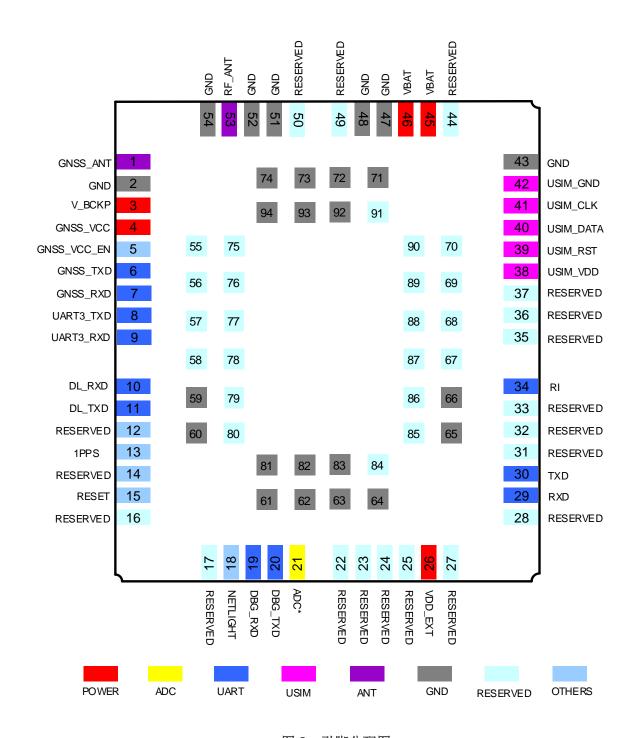


图 2: 引脚分配图

备注

"*"表示正在开发中。



3.2. 引脚描述

下表详细描述了 BC39 模块的引脚定义。

表 4: I/O 参数定义

类型	描述
Al	模拟输入
AO	模拟输出
DI	数字输入
DO	数字输出
Ю	双向端口
PI	电源输入
РО	电源输出

表 5: 引脚描述

电源					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
VBAT	45、46	PI	模块电源 VBAT=3.1V~4.2V	Vmax=4.2V Vmin=3.1V Vnorm=3.6V	
VDD_EXT	26	РО	3.0V 输出电源		建议用于外部 I/O 端口 弱上拉,且并联一个 2.2 µ F~4.7µF 的旁路电 容。
GNSS_VCC	4	PI	GNSS 电源 GNSS_VCC=2.8V~4.3V	Vmax=4.3V Vmin=2.8V Vnorm=3.3V	电源必须能够提供 0.2A 的电流。
GND	2、43、 47、48、 51、52、 54、 59~66、		地		



	71~74、 81~83、 92~94				
开关机					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
RESET	15	DI	复位模块	R _{PU} ≈78kΩ V _{IH} max=3.3V V _{IH} min=2.1V V _{IL} max=0.6V	内部上拉。 低电平有效。
网络状态指示					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
NETLIGHT	18	DO	网络状态指示	V _{OL} max=0.3V V _{OH} min=2.4V	3.0V 电压域。 不用则悬空。
ADC 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
ADC*	21	Al	通用模数转换接口	电压范围: 0V~4.0V	不用则悬空。 ADC 检测最大 电压应小于电源 输入电压。
主串口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
RXD	29	DI	从 DTE 设备 TXD 端接收数据	V _{IL} max=0.6V V _{IH} min=2.1V V _{IH} max=3.3V	3.0V 电压域。 PSM 下,引脚 不可悬空。
TXD	30	DO	发送数据到 DTE 设备的 RXD端	V _{OL} max=0.3V V _{OH} min=2.4V	3.0V 电压域。
RI	34	DO	振铃提示(DCE 有 URC 输 出或者短消息接收时会发送 信号通知 DTE)	V _{OL} max=0.3V V _{OH} min=2.4V	3.0V 电压域。 不用则悬空。
调试串口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
DBG_RXD	19	DI	模块调试串口接收数据	V _{IL} max=0.6V V _{IH} min=2.1V V _{IH} max=3.3V	不用则悬空。
DBG_TXD	20	DO	模块调试串口发送数据	V _{OL} max=0.3V V _{OH} min=2.4V	不用则悬空。



串口3					
引脚名	引脚号	I/C	D 描述	DC 特性	备注
UART3_TXD	8	D(O 模块串口 3 发送数据	V _{OL} max=0.3V V _{OH} min=2.4V	3.0V 电压域
UART3_RXD	9	DI	模块串口3接收数据	V _{IL} max=0.6V V _{IH} min=2.1V V _{IH} max=3.3V	3.0V 电压域
GNSS 串口					
引脚名	引脚号	I/C) 描述	DC 特性	备注
GNSS_TXD	6	D(O 用于 NMEA 语句输出	V _{OL} max=0.42V V _{OH} min=2.38V	2.8V 电压域。
GNSS_RXD	7	DI	GNSS 串口接收数据	V _{IL} max=0.7V V _{IH} min=2.1V V _{IH} max=3.1V	2.8V 电压域。
DL_RXD	10	DI	GNSS 下载串口	V _{IL} max=0.7V V _{IH} min=2.1V V _{IH} max=3.1V	2.8V 电压域。
DL_TXD	11	D(O GNSS 下载串口	V _{OL} max=0.42V V _{OH} min=2.38V	2.8V 电压域。
外部 USIM 接口	1				
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USIM_VDD	38	DO	外部 USIM 卡供电电压	Vnorm=1.8V/3.0V	
USIM_RST	39	DO	外部 USIM 卡复位信号	V _{OL} max=0.1V×USIM_VDD V _{OH} min=0.8V×USIM_VDD	
USIM_DATA	40	Ю	外部 USIM 卡数据信号	V _{OL} max=0.1V×USIM_VDD V _{OH} min=0.8V×USIM_VDD V _{IL} min=-0.1V×USIM_VDD V _{IL} max=0.2V×USIM_VDD V _{IH} min=0.7V×USIM_VDD V _{IH} max=1.1V×USIM_VDD	一外部 USIM 卡接 口建议使用 TVS 管进行 ESD 保 护;外部 USIM 卡座到模块的布 线最长不要超过 — 200mm。
USIM_CLK	41	DO	外部 USIM 卡时钟信号	部 USIM 卡时钟信号	
USIM_GND	42		外部 USIM 卡专用地		
射频接口					
引脚名	引脚号	I/C) 描述	DC 特性	备注
RF_ANT	53	Ю	NB-IoT 天线接口		50Ω 特性阻抗



GNSS_ANT	1	Al	GNSS 天线接口		50Ω特性阻抗
其他接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
1PPS	13	DO	用于授时	Vnorm=2.8V	精度为 25ns , 不用则悬空
				Vmin=2V	在 Backup 模式
V_BCKP	3	DI	RTC 供电电源	Vnorm=4.0V	下,需保持常供
				Vmax=4.3V	电。
CNCC VCC		DO	CNCC (# th /th /th	V _{OL} max=0.3V	20145
GNSS_VCC_	EN 5	DO	GNSS 供电使能	V _{OH} min=2.4V	3.0V 电压域。
预留引脚					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
	14、16、17	`			
	22~25、27、				
	28、31-33、				
RESERVED	35~37、44、				保持悬空。
	49、50、				W14空工。
	55~58、				
	67~70、				
	75~80、84~	91			

备注

"*"表示正在开发中。

3.3. 工作模式

下表简要地叙述了模块 NB-IoT 部分的三种工作模式和 GNSS 部分的两种工作模式。

表 6: NB-IoT 部分工作模式

模式	功能	
正常工作模式	Active	模块处于活动状态;所有功能正常可用,可以进行数据发送和接收。模块在此模式下可切换到 Idle 模式或 PSM 模式。



	Idle	模块处于浅睡眠状态,网络处于连接状态,可接受寻呼消息。模块在此模
		式下可切换至 Active 模式或者 PSM 模式。
		模块只有 RTC 工作,网络处于非连接状态,不可接受寻呼消息。当 DTE
	PSM	(Data Terminal Equipment) 主动发送数据或者定时器 T3412 (与周期性
		更新相关)超时后,模块将被唤醒。

表 7: GNSS 部分工作模式

模式	功能	
正常工作模式	Full-on	Full on 模式包括捕获和跟踪,当捕获完成后,模块自动切换到跟踪模式。
	Backup	断开 GNSS 电源,保留 RTC 电源,可维持热启动低功耗模式。

3.4. 省电模式 (PSM)

PSM 的主要目的是降低模块功耗,延长电池的供电时间。下图显示了模块在不同模式下的功耗示意图。

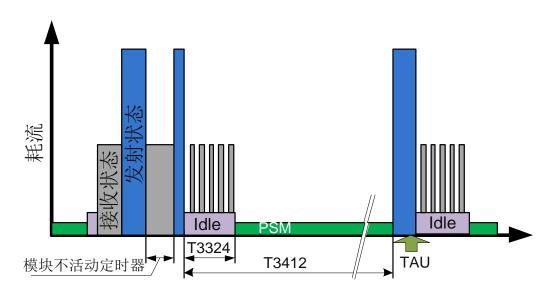


图 3: 功耗参考示意图

模块进入 PSM 的过程如下:模块在与网络端建立连接或跟踪区更新 (TAU) 时,会通过请求消息申请进入 PSM,网络端在应答消息中配置 T3324 定时器数值返给模块,并启动可达定时器。当 T3324 定时器超时后,模块进入 PSM。模块在针对紧急业务进行连网或进行公共数据网络初始化时,不能申请进入 PSM。

当模块处于 PSM 模式时,将停止连网活动,包括搜寻小区消息、小区重选等。但是 T3412 定时器(与周期性 TAU 更新相关)仍然继续工作。



模块退出 PSM 模式的方式有两种:一种由 DTE 主动发送数据退出 PSM 模式,另一种是当 T3412 定时器超时后,TAU 启动,模块退出 PSM。

3.5. 电源设计

3.5.1. 引脚介绍

BC39有2个VBAT引脚,GNSS_VCC、V_BCKP引脚用于连接外部电源。

如下表格描述了模块的供电引脚和地引脚。

表 8: 供电引脚和地引脚

引脚名	引脚号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	45、46	模块供电电源	3.1	3.6	4.2	V
GNSS_VCC	4	GNSS 供电电源	2.8	3.3	4.3	V
V_BCKP	3	RTC 供电电源	2	4	4.3	V
GND	2、43、47、48、51、52、 54、59~66、71~74、 81~83、92~94	地		0		V

3.5.2. NB-IoT 部分供电参考电路

模块的电源设计对其性能至关重要。BC39 可使用低静态电流、输出电流能力达到 0.8A 的 LDO 稳压器作为供电电源,也支持锂亚电池供电;其电源输入电压范围应为 3.1V~4.2V。模块在数据传输时,必须确保电源电压跌落不低于模块最低工作电压 3.1V。为了确保更好的电源供电性能,在靠近模块 VBAT 输入端,建议并联一个低 ESR 的 47μF 的钽电容,以及 100nF、100pF 和 22pF 滤波电容。同时,建议在靠近 VBAT输入端增加一个 TVS 管以提高模块的浪涌电压承受能力,推荐使用 WS4.5DPV (关于 WS4.5DPV 的详细信息,请访问 http://way-on.com/)。原则上,VBAT 走线越长,线宽越宽。



VBAT 输入端参考电路如下图所示。

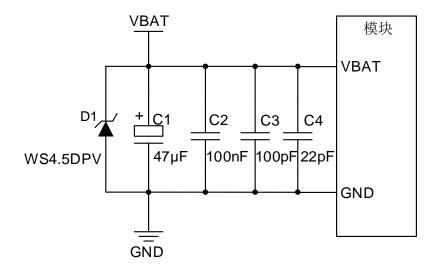


图 4: VBAT 输入端参考电路

3.5.3. GNSS 部分供电参考电路

GNSS 的电源设计对其性能至关重要。GNSS 可使用低静态电流、输出电流能力达到 0.2A 的 LDO 稳压器作为供电电源,输入端可以选择 VBAT 端,尽量选择输入与输出之间压差较小的 LDO 稳压器。

GNSS 输入端参考电路如下图所示:

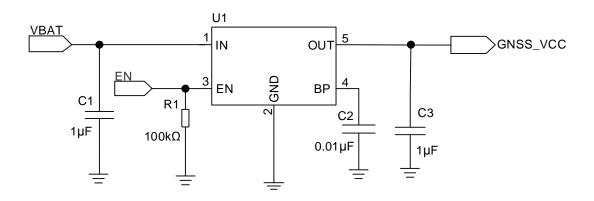


图 5: GNSS 输入端参考电路



3.5.4. 有源天线供电参考电路

有源天线电源设计对其性能至关重要。可使用低静态电流,输出电流能力根据实际选用的有源天线来选择 LDO 稳压器。LDO 稳压器的输入端可以选择 VBAT 端,尽量选择输入与输出之间压差较小的 LDO 稳压器。

有源天线输入端参考电路如下图所示:

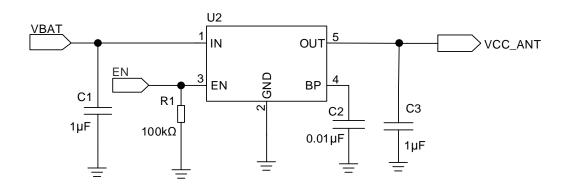


图 6: 有源天线输入端参考电路

3.5.5. GNSS RTC 供电参考电路

RTC 有独立的电源和低频时钟,可以一直处于工作状态,用于计时及系统休眠时的唤醒。在 Backup 模式下,由外部电源给 RTC 供电,芯片重新启动时,可快速定位。

RTC 输入端参考电路如下图所示:

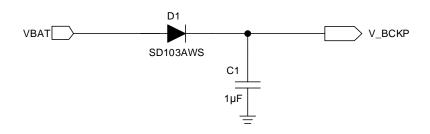


图 7: RTC 输入端参考电路

备注

- 1. RTC 输入供电方式可以选择通过 VBAT 或通过 GNSS VCC 供电;
- 2. 若选择通过 VBAT 供电,断开 GNSS_VCC 时,GNSS 芯片进入 Backup 模式,此时芯片重新启动时则进入热启动模式;
- 3. 若选择通过 GNSS_VCC 供电, GNSS 芯片主电源与 RTC 电源同时断开,此时芯片重新启动时则进入冷启动模式;



3.6. 开机/关机

3.6.1. 开机

模块 VBAT 上电后,系统自动复位 (需保持 RESET 高电平,默认内部上拉),实现模块开机。

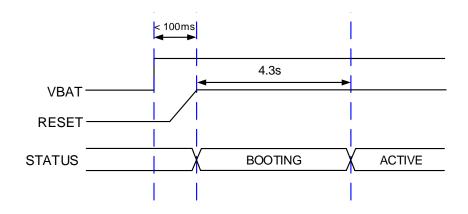


图 8: 开机时序

备注

VBAT 上电后,RESET 由于内部上拉会自动上升为高电平。 启动过程中 RESET 信号不能被拉低。

3.6.2. 关机

模块可以通过断开 VBAT 供电来实现关机。

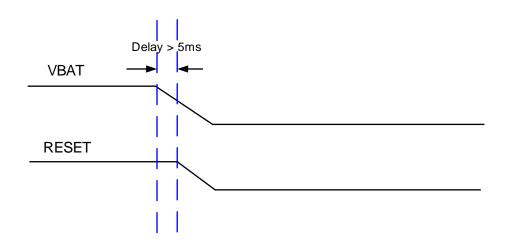


图 9: 关机时序



3.6.3. 复位模块

模块可通过以下任意一种方式实现复位:

- 硬件复位: 拉低复位引脚(RESET) 100ms 以上可使模块复位;
- 软件复位:发送 AT+NRB 命令可使模块复位,详情请参考文档 [1]。

表 9: 复位引脚描述

引脚名称	引脚号	描述	复位引脚拉低时间
RESET	15	复位模块, 低电平有效	> 100ms

硬件复位参考电路如下图所示。推荐使用开集驱动电路来控制 RESET 引脚。

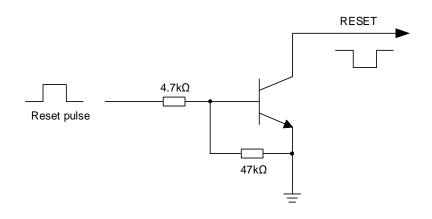


图 10: 开集驱动参考复位电路

客户也可以使用按键控制 RESET 引脚。

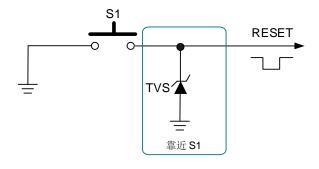


图 11: 按键复位参考电路



3.7. 串口

模块设有五个串口: 主串口、调试串口、串口 3、GNSS 通信串口和 GNSS 下载串口。模块作为 DCE (Data Communication Equipment),并按照传统的 DCE-DTE (Data Terminal Equipment) 方式连接。

表 10: 串口引脚定义

接口	引脚名称	引脚号	描述	备注	
	RXD	29	从 DTE 设备 TXD 端接收数据		
主串口	TXD	30	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端	_	
	RI	34	振铃提示(DCE 有 URC 输出或者短消息接收时会发送信号通知 DTE)	_	
油汁中口	DBG_RXD	19	模块调试串口接收数据	3.0V 电压域	
调试串口	DBG_TXD	20	模块调试串口发送数据	_	
串口3	UART3_RXD	9	模块串口 3 接收数据		
中口 3	UART3_TXD	8	模块串口 3 发送数据		
CNCC 通信中口	GNSS_RXD	7	GNSS 串口接收数据	2.07/ 中国标	
GNSS 通信串口	GNSS_TXD	6	用于 NMEA 语句输出	- 2.8V 电压域	
GNSS 下载串口	DL_RXD	10	GNSS 串口接收数据		
	DL_TXD	11	GNSS 串口发送数据	- 2.8V 电压域	

表 11: NB-IoT 部分串口逻辑电平

参数	最小值	最大值	单位
V _{IL}	-0.3	0.6	V
V _{IH}	2.1	3.3	V
V _{OL}		0.3	V
V _{OH}	2.4	3	V



表 12: GNSS 部分串口逻辑电平

参数	最小值	最大值	单位
V _{IL}	-0.3	0.7	V
V _{IH}	2.1	3.1	V
V _{OL}		0.42	V
V _{OH}	2.38		V

表 13: 主串口特性参数

参数	描述
正常模式波特率	4800bps、9600bps (默认)、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps
PSM 模式波特率	4800bps、9600bps、57600bps
下载模式波特率	115200bps、921600bps
奇偶校验位	偶校验/奇校验/无校验
停止位数	1 位或 2 位
每帧数据位数	8 位



3.7.1. 主串口

主串口可用于 AT 命令传送和数据传输,支持的波特率为 4800bps、9600bps(默认)、57600bps、115200bps、230400bps 和 460800bps。主串口还可用于固件升级,支持的波特率为 115200bps 和 921600bps。主串口在 Active、Idle 和 PSM 模式下均可工作。更多有关固件升级的信息,请参考*文档* [2]。

下图显示了 DCE 和 DTE 之间的连接示意图。

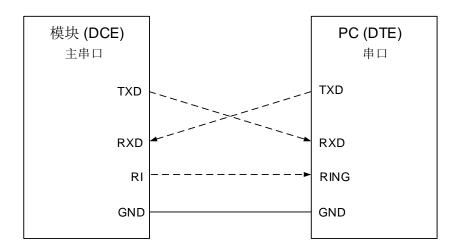


图 12: 主串口连接方式示意图

3.7.2. 调试串口

通过 UEMonitor 日志查看工具,调试串口可用于查看日志信息以进行软件调试,其波特率为 921600bps。 有关 UEMonitor 的使用信息,请参考文档 [3]。

调试串口的参考设计如下所示。

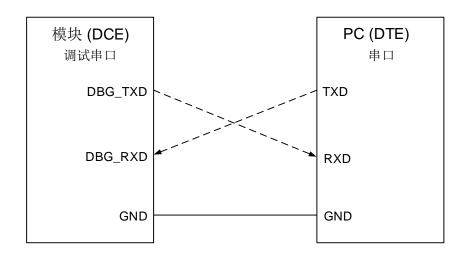


图 13: 软件调试连线示意图



3.7.3. GNSS 串口

GNSS 串口包括通信串口与下载串口,建议为 GNSS 下载串口预留测试点。

GNSS 通信串口可用于输出 NMEA 语句。GNSS 通信串口的连接方式有两种,客户可以自由选择:

- 与模块串口3连接,由模块端处理定位信息;
- 与 MCU 端串口连接,由 MCU 端处理定位信息。

GNSS 通信串口的两种连接方式,请参考如下两图。

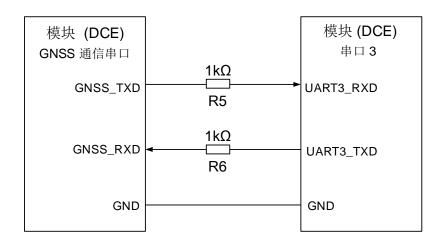


图 14: GNSS 通信串口与串口 3 连线示意图

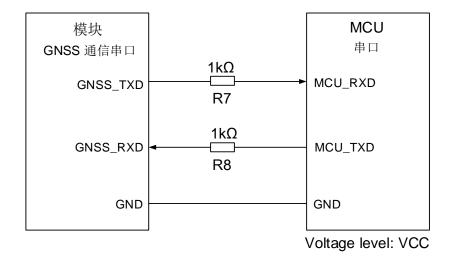


图 15: GNSS 通信串口与 MCU 串口连线示意图

备注

1. 若选用模块端处理定位信息, GNSS 通信串口电压域为 2.8V, 串口 3 电压域为 3.0V, 建议在中间串



联 1kΩ 电阻,用于降低串口电流;

- 2. 若选用 MCU 端处理定位信息, 2.8V ≤ MCU_VCC ≤ 3.0V 时, 建议参照推荐电路进行设计; 若 MCU VCC > 3.0V 时, 建议使用额外的电平转换电路;
- 3. 模块端串口 3 只用于与 GNSS 通信串口连接通信。

3.7.4. 串口应用

串口推荐电路如下。

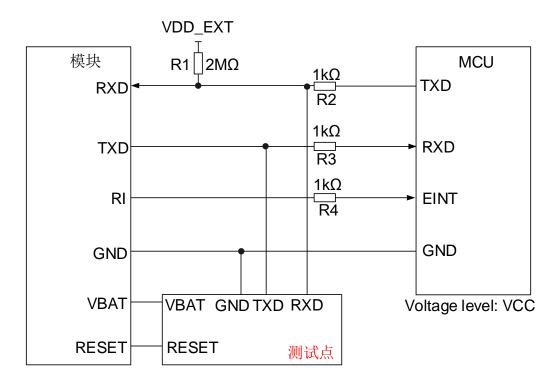


图 16: 串口推荐电路

备注

- 1. PSM 模式下,MCU_TXD 不能悬空,建议预留 2MΩ 电阻上拉到 VDD_EXT;
- 2. 如 VCC > VDD_EXT,建议将上拉电阻 R1 更改成 20kΩ,电阻 R2 更改成二极管 (阴极指向 MCU_TXD),以减少 PSM 漏电;如 VCC < VDD_EXT,则建议使用额外的电平转换电路;
- 3. 当 VCC > VDD_EXT, PSM 模式下, MCU_RXD 建议配置成浮空输入(输入上拉或者下拉都容易造成漏电);
- 4. 串口电平不匹配或模块 RXD 悬空,都容易造成 PSM 功耗偏高,请严格按照推荐电路进行设计;
- 5. 建议预留 TXD、RXD、RESET 和 VBAT 测试点以方便对系统进行固件升级。



下图是标准 RS-232 接口和模块之间的连接示意图。客户需要确保各器件间的电平匹配。

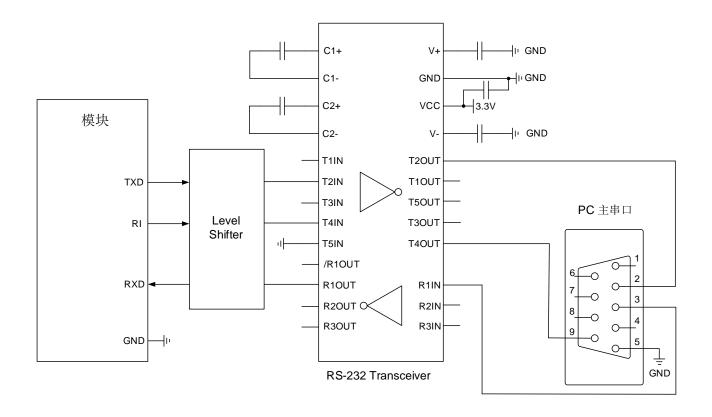


图 17: RS-232 电平转换电路

3.8. USIM 接口

模块包含一个 USIM 接口,支持模块访问外部 USIM 卡。该 USIM 接口支持 3GPP 指定的功能。

外部 USIM 卡通过模块内部的电源供电,支持 1.8V/3.0V 供电。

表 14: USIM 接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
USIM_VDD	38	外部 USIM 卡供电电源; 供电电压精度: 1.8V/3.0V±5%
USIM_CLK	41	外部 USIM 卡时钟信号



USIM_DATA	40	外部 USIM 卡数据信号	
USIM_RST	39	外部 USIM 卡复位信号	
USIM_GND	42	外部 USIM 卡专用地	

下图是 6-pin 外部 USIM 卡座的参考设计。

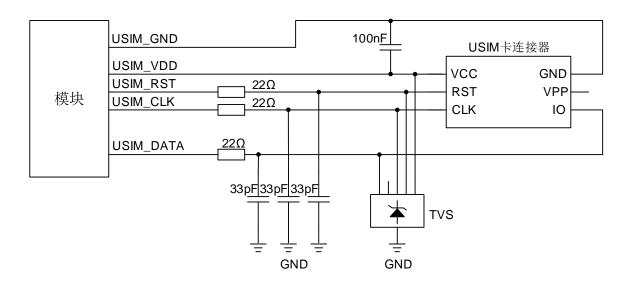


图 18: 6-pin 外部 USIM 卡座参考电路图

关于外部 USIM 卡座的选择,请访问网址 <u>http://www.amphenol.com</u> 和 <u>http://www.molex.com</u>。

在外部 USIM 接口的电路设计中,为确保外部 USIM 卡的性能良好并防止外部 USIM 卡被损坏,在电路设计中建议遵循以下设计原则:

- 外部 USIM 卡座靠近模块摆放,尽量保证外部 USIM 卡信号线布线长度不超过 200mm。
- 外部 USIM 卡信号线布线远离射频走线和 VBAT 电源线。
- 外部 USIM 卡座的地与模块的 USIM_GND 布线要短而粗。为保证相同的电势,需确保布线宽度不小于 0.5mm。USIM VDD 的去耦电容不超过 1μF,且电容应靠近外部 USIM 卡座摆放。
- 为了防止 USIM_CLK 信号与 USIM_DATA 信号相互串扰,两者布线不能过于接近,并且在两条走线之间需增加地屏蔽。此外,USIM_RST 信号也需要地保护。
- 为确保良好的 ESD 防护性能,建议在外部 USIM 卡的引脚增加 TVS 管。选择的 TVS 管寄生电容应不大于 50pF,可以访问 http://www.onsemi.com 来选择合适的 TVS 器件。ESD 保护器件尽量靠近外部 USIM 卡座摆放,外部 USIM 卡信号走线应先从外部 USIM 卡座连到 ESD 保护器件再从 ESD 保护器件连到模块。在模块和外部 USIM 卡座之间需要串联 22Ω 的电阻用以抑制杂散 EMI,增强 ESD 防护。外部 USIM 卡的外围器件应尽量靠近外部 USIM 卡座摆放。
- 在 USIM DATA、USIM CLK 和 USIM RST 线上并联 33pF 电容用于滤除射频干扰。



3.9. 模数转换接口*

模块提供一个 10 位模数转换输入接口来测量电压值。该模数转换接口在 Active 和 Idle 模式下均可工作。

表 15: 模数转换接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
ADC*	21	通用模数转换接口

备注

"*"表示正在开发中。

3.10. RI 信号

模块 RI 引脚在收到短消息和 URC 上报时的指示信号如下:

表 16: RI 信号状态

模块状态	RI信号状态
待机	高电平
短信	当收到短消息时,RI输出低电平,持续时间至少 120ms,实际持续时间与输出的数据长度有关。
URC	当收到 URC 信息上报时,RI 输出低电平,持续时间至少 120ms,实际持续时间与输出的数据长度有关。

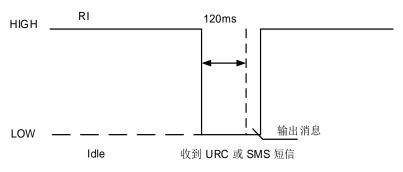


图 19: 收到 URC 信息或者短消息时 RI 时序



备注

当收到短信或者上报 URC 信息时,RI 先输出低电平,持续 120ms,然后再输出数据;输出数据的过程RI 也是低电平。RI 最大低电平时间取决于输出数据长度和串口波特率。

3.11. 网络状态指示

NETLIGHT 信号可以用来指示模块的网络状态,该功能默认关闭,NETLIGHT 管脚输出低电平。需要通过命令 **AT+QLEDMODE=1** 开启网络状态指示,该功能开启后 NETLIGHT 引脚工作状态如下表所示。

表 17: NETLIGHT 的工作状态

NETLIGHT 状态	模块工作状态
高电平 64ms (灯亮) / 低电平 800ms (灯灭)	模块正常启动后的搜网状态
高电平 64ms (灯亮) / 低电平 2000ms (灯灭)	模块注册到网络且处于连接态
持续低电平 (灯灭)	模块处于其他状态

NETLIGHT 指示灯的连接参考电路如下图所示。

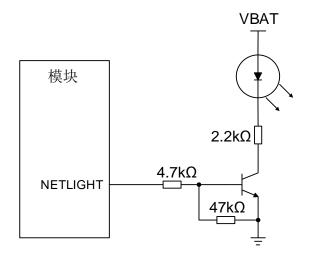


图 20: 网络状态指示参考电路



3.12. 1PPS 功能

1PPS 用于授时,精度为 25ns,可以用于其他需要时间脉冲的芯片,指示灯闪烁频率可以根据实际需要调整。

1PPS 指示灯的连接参考电路如下图所示。

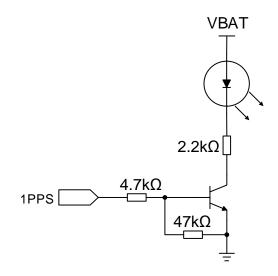


图 21: 1PPS 指示参考电路



4 天线接口

BC39 包含两个天线接口: NB-IoT 天线接口和 GNSS 天线接口。NB-IoT 部分使用 NB-IoT 天线接口,GNSS 部分使用 GNSS 天线接口。引脚 53 是模块的 NB-IoT 天线接口,引脚 1 是模块的 GNSS 天线接口,两个天线端口的特性阻抗均为 50Ω 。

4.1. NB-IoT 天线接口

BC39 的 NB-IoT 部分设有 NB-IoT 天线接口, NB-IoT 天线引脚定义如下:

表 18: NB-IoT 天线引脚定义表

引脚名称	引脚号	I/O	描述
RF_ANT	53	Ю	NB-IoT 天线接口
GND	51、52、54		地

4.1.1. 射频天线参考电路

下图是射频天线参考电路。

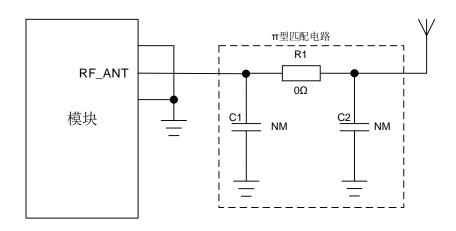


图 22: NB-IoT 天线参考电路



对于天线接口的外围电路设计,为了能够更好地调节射频性能,建议预留 π 型匹配电路, π 型匹配电路, π 型匹配电路元件应尽量靠近天线放置,且需要根据实际情况选贴。默认情况下, π C1、C2 不贴,只在 R1 贴 π 0 π 电阻。

4.1.2. NB-IoT 射频输出功率

表 19: NB-IoT 射频传导功率

频段	最大值	最小值
Band 8	23dBm±2dB	<-40dBm
Band 5	23dBm±2dB	<-40dBm

备注

该设计符合 3GPP Rel-14 中的 NB-IoT 协议。

4.1.3. NB-IoT 射频接收灵敏度

表 20: 单传下的 NB-IoT 射频传导灵敏度 (Throughput ≥ 95%)

频段	接收灵敏度	3GPP 标准
Band 8	-114dBm	-107.5dBm
Band 5	-114dBm	-107.5dBm

表 21: 128 次重传下的 NB-IoT 射频传导灵敏度 (Throughput ≥ 95%)

频段	接收灵敏度
Band 8	-129dBm
Band 5	-129dBm



4.1.4. NB-IoT 射频工作频率

表 22: 模块工作频率

频段	接收频率	发射频率
Band 8	925MHz~960MHz	880MHz~915MHz
Band 5	869MHz~894MHz	824MHz~849MHz

4.1.5. NB-IoT 天线要求

本章节表格罗列了对 NB-IoT 天线的参数需求。

表 23: 天线插入损耗要求

频率	损耗
824MHz~960MHz	插入耗损: < 1dB

表 24: 天线参数

参数	要求
频率	824MHz~960MHz
VSWR	≤2
增益(dBi)	≥1
最大输入功率(W)	50
输入阻抗 (Ω)	50
极化类型	线极化



4.2. GNSS 天线接口

BC39 的 GNSS 部分设有 GNSS 天线接口。GNSS 信号从 GNSS_ANT 引脚输入。GNSS 信号也属射频信号,其走线的阻抗也应控制为 50Ω,同时走线应尽可能短。

表 25: GNSS 天线引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述
GNSS_ANT	1	Al	GNSS 天线接口
GND	2		地

4.2.1. GNSS 天线规格

该模块可以使用有源或无源天线来接收 GPS/BDS 卫星信号。下表给出了推荐的 GNSS 天线规格。

表 26: 推荐的 GNSS 天线规格

天线类型	规范
无源天线	GPS 频率: 1575.42±1.023MHz BDS 频率: 1561.098±2.046MHz 极化: 右旋圆极化或线性极化
	驻波比: < 2 (Typ.) 无源天线增益: > 0dBi
有源天线	GPS 频率: 1575.42±1.023MHz BDS 频率: 1561.098±2.046MHz 极化: 右旋圆极化或线性极化 驻波比: < 2 (Typ.) 有源天线噪声系数: < 1.5dB 有源天线增益: > 0dBi 有源天线内置 LNA 增益: > 17dB



4.2.2. GNSS 有源天线

下图是使用 GNSS 有源天线的参考电路。

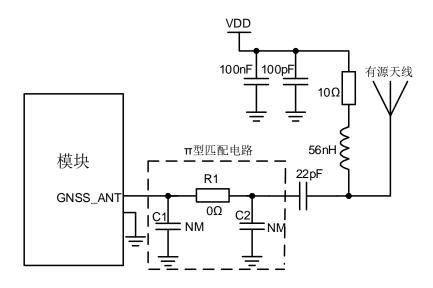


图 23: 有源天线参考电路

C1、R1 和 C2 组成 π 型匹配电路,建议预留,且尽量靠近天线处摆放,以用于天线阻抗的调节。其中 C1,C2 默认不贴,只贴 0Ω R1 电阻。走线的阻抗应控制在 50Ω 左右,且走线越短越好。

4.2.3. GNSS 无源天线

下图为使用 GNSS 无源天线时的参考电路。

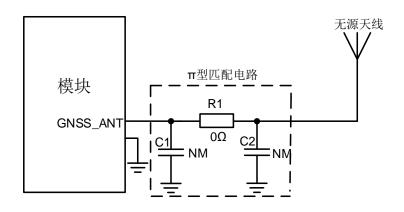


图 24: 无源天线参考电路

C1、R1 和 C2 组成 π 型匹配电路,建议预留,且尽量靠近天线处摆放,以用于天线阻抗的调节。其中 C1,C2 默认不贴,只贴 0Ω R1 电阻。走线的阻抗应控制在 50Ω 左右,且走线越短越好。



4.3. 推荐使用的射频天线连接器

如果使用射频天线连接器将模块和天线进行连接,推荐使用 Hirose 的 U.FL-R-SMT 连接器。

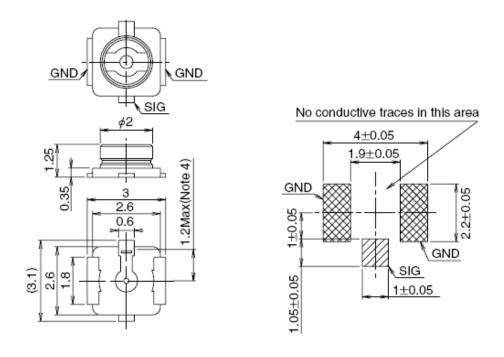


图 25: U.FL-R-SMT 连接器尺寸(单位:毫米)

可选择 U.FL-LP 系列的连接线来和 U.FL-R-SMT 配合使用。

	U.FL-LP-040	U.FL-LP-066	U.FL-LP(V)-040	U.FL-LP-062	U.FL-LP-088
Part No.	886	2 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3.4	87 44	5 1 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mated Height	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.0mm Max. (1.9mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)
Applicable cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1.13mm and Dia. 1.32mm Coaxial cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1mm Coaxial cable	Dia. 1.37mm Coaxial cable
Weight (mg)	53.7	59.1	34.8	45.5	71.7
RoHS	YES				

图 26: U.FL-LP 连接线系列



下图为连接线和连接器安装尺寸:

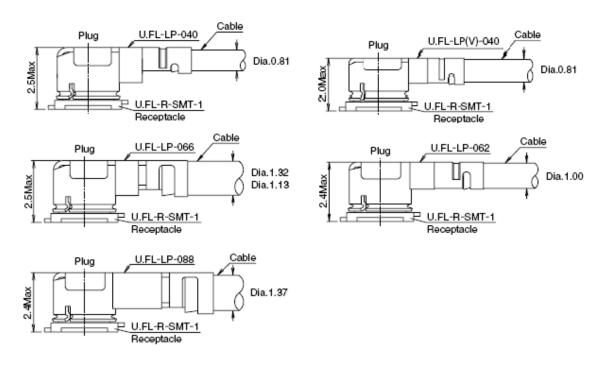


图 27: 安装尺寸(单位:毫米)

详细信息请访问 http://www.hirose.com。

4.4. 射频信号线 Layout 参考指导

对于用户 PCB 而言,所有的射频信号线的特性阻抗应控制在 50Ω 。一般情况下,射频信号线的阻抗由 材料的介电常数、走线宽度(W)、对地间隙(S)、以及参考地平面的高度(H)决定。PCB 特性阻抗的控制通常采用微带线与共面波导两种方式。为了体现设计原则,下面几幅图展示了阻抗线控制为 50Ω 时微带线以及共面波导的结构设计。

● 微带线完整结构

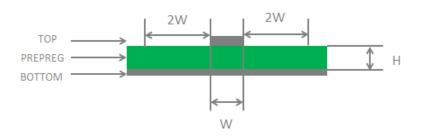


图 28: 两层 PCB 板微带线结构



● 共面波导完整结构

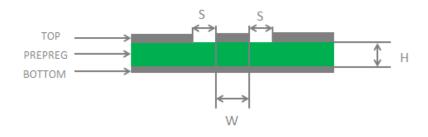


图 29: 两层 PCB 板共面波导结构

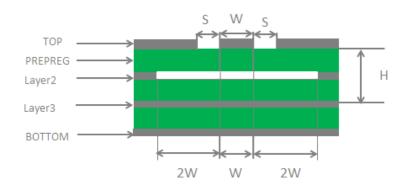


图 30: 四层 PCB 板共面波导结构(参考地为第三层)

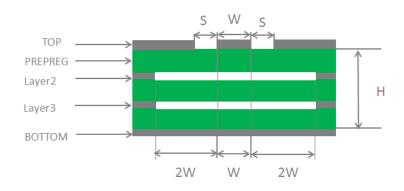


图 31: 四层 PCB 板共面波导结构 (参考地为第四层)

在射频天线接口的电路设计中,为了确保射频信号的良好性能与可靠性,在电路设计中建议遵循以下设计原则:

- 应使用阻抗模拟计算工具对射频信号线进行精确的 50Ω 阻抗控制。
- 与射频引脚相邻的 GND 引脚不做热焊盘,要与地充分接触。
- 射频引脚到射频连接器之间的距离应尽量短;同时避免直角走线,建议的走线夹角为 135 度。



- 应注意,连接器件封装建立时,信号脚离地要保持一定距离。
- 射频信号线参考的地平面应完整;在信号线和参考地周边增加一定数量的地孔可以帮助提升射频性能;地孔和信号线之间的距离应至少为2倍线宽(2*W)。

更多关于射频 Layout 的说明,请参考文档 [4]。



5 电气性能和可靠性

5.1. 绝对最大值

下表所示是模块数字和模拟引脚的电源供电电压电流最大耐受值。

表 27: NB-IoT 部分绝对最大值

参数	最小值	最大值	单位
VBAT	-0.3	+4.25	V
极限电流	0	0.8	А
数字引脚处电压	-0.3	+4.25	V
模拟引脚处电压	-0.3	+4.25	V
关机模式下数字/模拟引脚处电压	-0.25	+0.25	V

表 28: GNSS 部分绝对最大值

参数	最小值	最大值	单位
GNSS_VCC	-0.3	+4.3	V
V_BCKP	-0.3	+4.3	V
1PPS	-0.3	+3.6	V



5.2. 工作和存储温度

下表所示为模块工作温度和存储范围。

表 29: 工作和存储温度范围

参数	最小	典型	最大	单位
正常工作温度 1)	-35	+25	+75	°C
扩展工作温度 2)	-40		+85	°C
存储温度	-40		+90	°C

备注

- 1. 当模块在此温度范围工作时,模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- 2. 当模块在此温度范围工作时,模块仍能保持正常工作状态,具备短信、数据传输等功能,不会出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时,模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

5.3. 耗流

耗流值如下表所示。

表 30: NB-IoT 部分耗流

参数	模式	描述	最小值	典型值	最大值	单位
I _{VBAT}	PSM	睡眠状态		4		μA
	Idle	空闲模式,DRX=2.56s,ECL0		0.5		mA
	Active @Single-tone (3.75kHz/15kHz)	射频发射状态, 23dBm (B8/B5)		220		mA
		射频发射状态, 12dBm (B8/B5)		130		mA
		射频发射状态, 0dBm (B8/B5)		70		mA



	射频接收状态	60	mA
Active @Multi-tone	射频发射状态,	280	mΛ
(15kHz)	23dBm (B8/B5)	200	mA

表 31: GNSS 部分耗流

参数	条件	典型值	単位
Ivcc @ 捕获	@GNSS_VCC=3.3V (GPS+BDS)	40	mA
Ivcc @ 跟踪	@GNSS_VCC=3.3V (GPS+BDS)	36	mA
I _{вскр} @Васкир	@GNSS_VCC=0V (V_BCKP=3.3V)	34	μΑ

5.4. 静电防护

在模块应用中,由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电,通过各种途径放电给模块,可能会对模块造成一定的损坏,因此 ESD 防护应该受到重视。在研发、生产组装和测试等过程中,尤其在产品设计中,均应采取 ESD 防护措施。例如,在电路设计的接口处以及易受静电放电损伤或影响的点,应增加防静电保护,生产中应佩戴防静电手套等。

下表为模块引脚的 ESD 耐受电压情况。

表 32: ESD 性能参数 (温度: 25 ℃,湿度: 45 %)

测试点	接触放电	空气放电	单位
VBAT、GND	±5	±10	kV
RF_ANT	±5	±10	kV
GNSS_VCC	±5	±5	kV
GNSS_ANT	±5	±5	kV
其他接口	±0.5	±1	kV



6 机械尺寸

该章节描述了模块的机械尺寸, 所有的尺寸单位为毫米; 所有未标注公差的尺寸, 公差为±0.05mm。

6.1. 模块机械尺寸

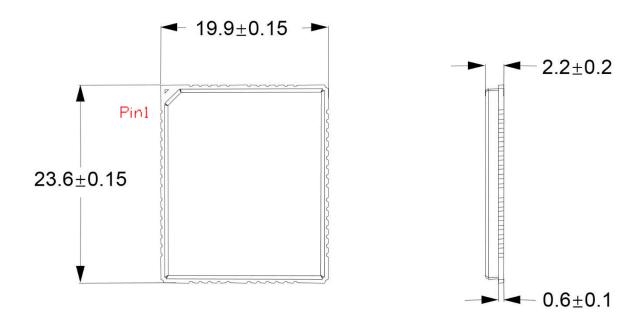


图 32: 俯视及侧视尺寸图



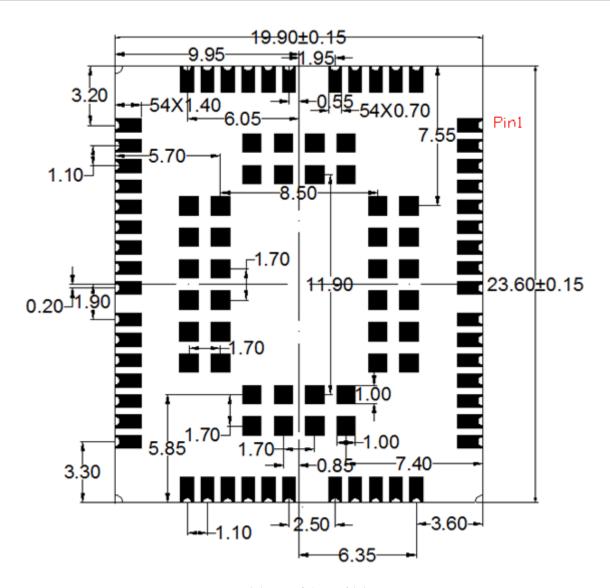


图 33: 底视尺寸图



6.2. 推荐封装

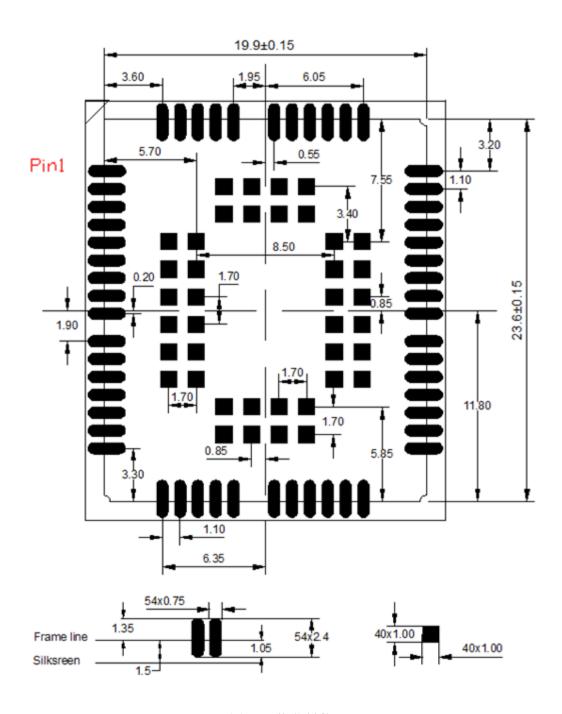


图 34: 推荐封装

备注

- 1. 为保证模块能够正常安装, PCB 板上模块和其他元器件之间至少保持 3mm 距离。
- 2. 所有的预留引脚不能连接到地。



6.3. 模块俯视图/底视图



图 35: 模块俯视图

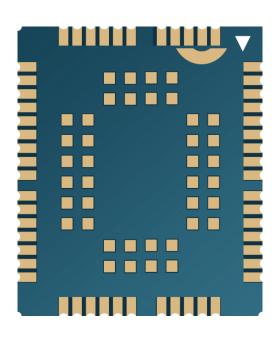


图 36: 模块底视图

备注

如上为 BC39 模块的设计效果图。如需更真实的图片信息,请参照移远通信的模块实物。



7 储存、生产和包装

7.1. 存储

BC39 以真空密封袋的形式出货。模块的湿度敏感等级为3(MSL3),其存储需遵循如下条件:

- 1. 环境温度低于40摄氏度,空气湿度小于90%的情况下,模块可在真空密封袋中存放12个月。
- 2. 当真空密封袋打开后,若满足以下条件,模块可直接进行回流焊或其它高温流程:
 - 模块存储空气湿度小于 10%。
 - 模块环境温度低于30摄氏度,空气湿度小于60%,工厂在168小时以内完成贴片。
- 3. 若模块处于如下条件,需要在贴片前进行烘烤:
 - 当环境温度为23摄氏度(允许上下5摄氏度的波动)时,湿度指示卡显示湿度大于10%。
 - 当真空密封袋打开后,模块环境温度低于 30 摄氏度,空气湿度小于 60%,但工厂未能在 168 小时以内完成贴片。
- 4. 如果模块需要烘烤,请在120摄氏度下(允许上下5摄氏度的波动)烘烤8小时。

备注

模块的包装无法承受高温烘烤。因此在模块烘烤之前,请移除模块包装。如果只需要短时间的烘烤,请参考 *IPC/JEDECJ-STD-033* 规范。

7.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏,使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上,印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量, BC39 模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.18mm ~0.20mm。详细信息请参考*文档 [5]*。

推荐的回流焊温度为 238℃~245℃,最高不能超过 245℃。为避免模块因反复受热而损坏,强烈推荐客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。



推荐的炉温曲线图(无铅 SMT 回流焊)和相关参数如下图表所示:

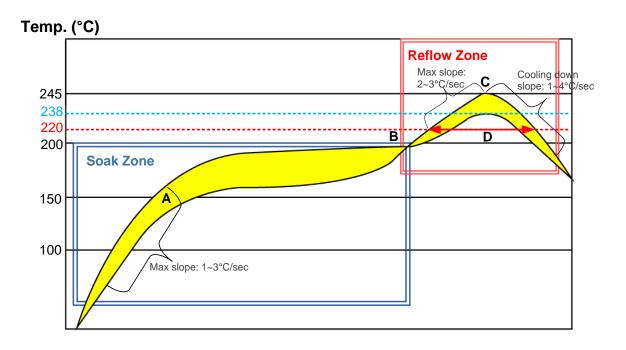


图 37: 推荐的回流焊温度曲线

表 33: 推荐的炉温测试控制要求

项目	推荐值
吸热区(Soak Zone)	
最大升温斜率	1°C/sec ~ 3°C/sec
恒温时间(A和B之间的时间: 150°C~200°C期间)	60 sec ~ 120 sec
回流焊区(Reflow Zone)	
最大升温斜率	2°C/sec ~ 3°C/sec
回流时间(D: 超过 220°C 的期间)	40 sec ~ 60 sec
最高温度	238°C ~ 245°C
冷却降温斜率	1°C/sec ~ 4°C/sec
回流次数	
最大回流次数	1次





备注

- 1. 在生产焊接或者其他可能直接接触移远通信模块的过程中,不可使用任何有机溶剂(如酒精、异丙醇、丙酮和三氯乙烯等)擦拭模块屏蔽罩;否则可能会造成屏蔽罩生锈。
- 2. 移远通信洋白铜镭雕屏蔽罩可满足: 12 小时中性盐雾测试后,镭雕信息清晰可辨识,二维码可扫描 (可能会有白色锈蚀)。

7.3. 包装

BC39 模块采用卷带包装,并用真空密封袋将其封装,直到模块准备焊接时才可以打开包装。每个卷带包含 250 个 BC39 模块,卷盘直径为 330 毫米。具体规格如下:

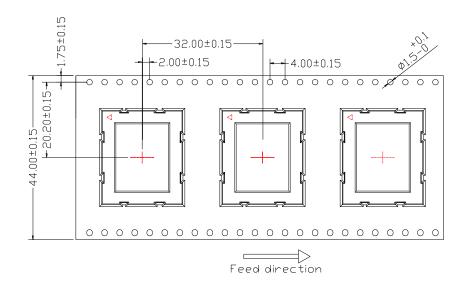



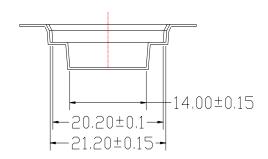


图 38: 卷带尺寸(单位:毫米)



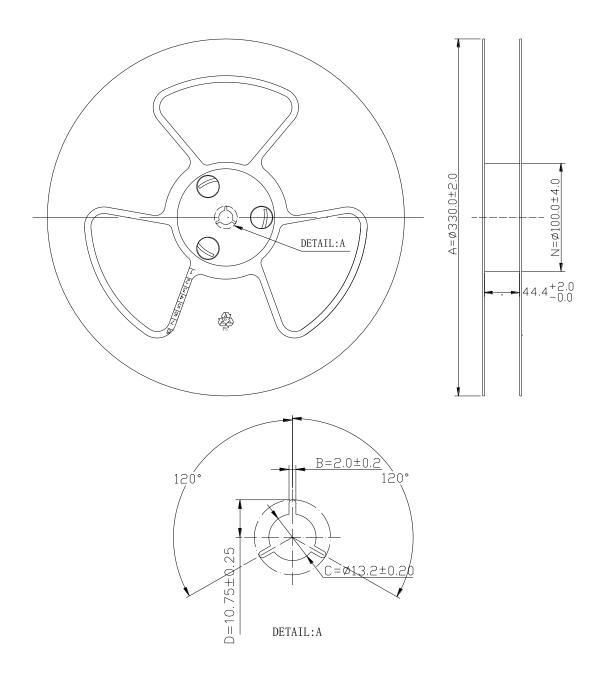


图 39: 卷盘尺寸(单位:毫米)



8 附录 A 参考文档及术语缩写

表 34:参考文档

序号	文档名称	备注
[1]	Quectel_BC35-G&BC28&BC95 R2.0_AT_ Commands_Manual	BC35-G&BC28&BC95 R2.0 AT 命令使用手 册
[2]	Quectel_BC35-G&BC28&BC95 R2.0_Firmware_ Upgrade_User_Guide	BC35-G&BC28&BC95 R2.0 固件升级工具 用户指导
[3]	Quectel_BC35-G&BC28&BC95 R2.0_UEMonitor_ User_Guide	BC95&BC28&BC95 R2.0 UEMonitor 日志 查看工具用户指导
[4]	Quectel_射频 LAYOUT_应用指导	Quectel 射频 LAYOUT 应用指导
[5]	移远通信模块贴片应用指导	移远通信模块贴片应用指导
[6]	Quectel_BC39-TE-B_用户指导	BC39-TE-B 用户指导

表 35: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器
BDS	BeiDou Navigation Satellite System	北斗卫星导航系统
CoAP	Constrained Application Protocol	受限应用协议
DCE	Data Communications Equipment (typically module)	数据通信设备
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer, MCU, external controller)	数据终端设备(典型如计算机、微型控制单元、外部控制器等)
DTLS	Datagram Transport Layer Security	数据包传输层安全协议
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收
EMI	Electromagnetic Interference	电磁干扰
ESD	Electrostatic Discharge	静电释放



GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
H-FDD	Half Frequency Division Duplexing	半频分双工
I/O	Input/Output	输入/输出
IC	Integrated Circuit	集成电路
Imax	Maximum Load Current	最大负载电流
Inorm	Normal Current	标准电流
kbps	Kilo Bits Per Second	千比特每秒
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LTE	Long Term Evolution	长期演进
LwM2M	Lightweight M2M	轻量级物联网
MCU	Microcontroller Unit	微型控制单元
МО	Mobile Originating	移动台发起
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	消息队列遥测传输
MT	Mobile Terminating	移动台终止
NB-IoT	Narrow Band- Internet of Things	窄带物联网
NMEA	National Marine Electronics Association	美国国家海洋电子协会
PCB	Printed Circuit Board	印刷电路板
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PPS	Pulse per Second	每秒脉冲
PSM	Power Saving Mode	省电模式
RF	Radio Frequency	射频
RoHS	Restriction of Hazardous Substances	关于限制在电子电气设备中使用某些 有害成分的指令
RTC	Real Time Clock	实时时钟
RXD	Receive Data	接收数据
SMS	Short Message Service	短信服务



TAU	Tracking Area Update	跟踪区域更新
TXD	Transmit Data	传输数据
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identification Module	(通用) 用户身份识别卡
Vmax	Maximum Voltage Value	最大电压值
Vnorm	Normal Voltage Value	标准电压值
Vmin	Minimum Voltage Value	最小电压值
V _{IH} max	Maximum Input High Level Voltage Value	最大输入高电平电压值
V _{IH} min	Minimum Input High Level Voltage Value	最小输入高电平电压值
V _{IL} max	Maximum Input Low Level Voltage Value	最大输入低电平电压值
V _{IL} min	Minimum Input Low Level Voltage Value	最小输入低电平电压值
V _I max	Absolute Maximum Input Voltage Value	绝对最大输入电压值
V _I norm	Absolute Normal Input Voltage Value	绝对标准输入电压值
V _I min	Absolute Minimum Input Voltage Value	绝对最小输入电压值
V _{OH} max	Maximum Output High Level Voltage Value	最大输出高电平电压值
V _{OH} min	Minimum Output High Level Voltage Value	最小输出高电平电压值
V _{OL} max	Maximum Output Low Level Voltage Value	最大输出低电平电压值
V _{OL} min	Minimum Output Low Level Voltage Value	最小输出低电平电压值
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	驻波比