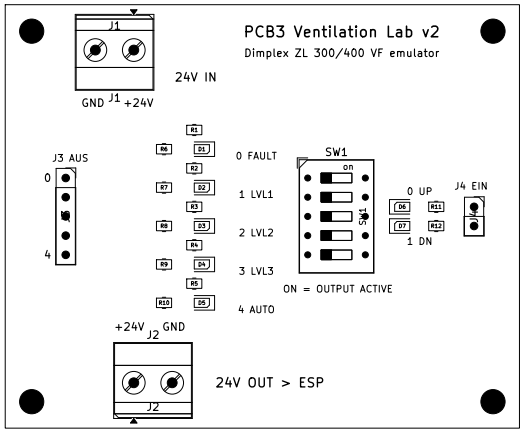

PCB3 Ventilation Lab v2
Dimplex ZL 300/400 VF emulator
J1
24V IN
GND J1 +24V
J3 AUS
0
4
0 FAULT
1 LVL1
2 LVL2
3 LVL3
4 AUTO
SW1
on
ON = OUTPUT ACTIVE
0 UP
1 DN
J4 EIN
+24V J2 GND
J2
24V OUT > ESP