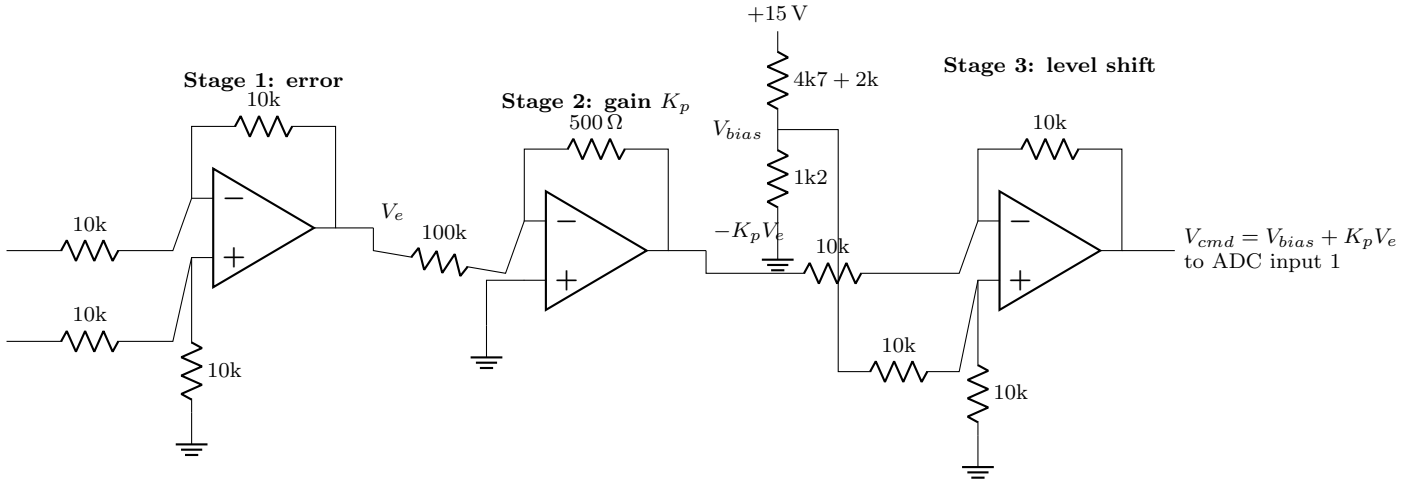

Stage 1: error
10k
V_{fb}
10k
V_{ref}
10k
10k
V_e
Stage 2: gain K_p
500 Ω
100k
+15 V
4k7 + 2k
V_{bias}
1k2
$-K_pV_e$
Stage 3: level shift
10k
10k
10k
10k
$V_{cmd} = V_{bias} + K_pV_e$
to ADC input 1