

### トイレカウンターユニット TMK2-0917 <A·Bタイプ共通> 施工説明書


## 注意


ー安全にかつ正しく施工していただく為にも、 以下の注意事項をよくお読みの上取付けを行って下さい。 ー


- 0
- キャビネットの上に乗って作業をしたり、工具などの固い物をキャビネット上に落としたり、 のせて引きずったりしないで下さい。キャビネットが破損し、ケガをする恐れがあります。
- 万一、扉などの木部に水、または湯がかかった場合は速やかに拭き取ってください。 長時間放置しますと、キャビネットの変形や変色の原因になります。
- ◆はじめに まず、組立商品の品番と姿図を確認し、さらに補強桟位置が指定の位置にあるか確認して下さい。 その後、部材表·付属部品表を参照し、部材·部品の数量及び不良の確認をして下さい。 組立ててからの部材の交換は、お受けできない場合があります。

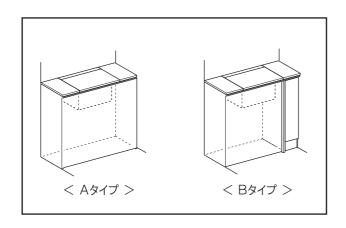

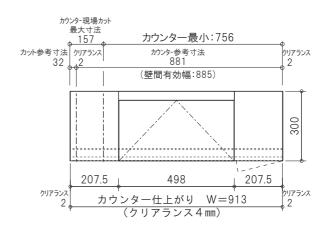

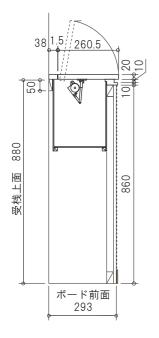




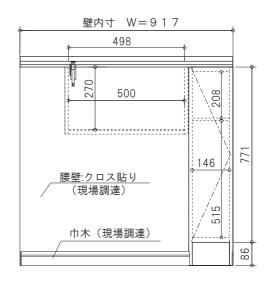



※上図はBタイプの姿図です。 Aタイプは右のキャビネットがございません。

### ■部材表

部材名(カウンターセット)		数量	
1	カウンター	1	
2	受桟(大)	1	
3	受桟(小) ※	2	
4	ボックス側板(右)	1	
(5)	ボックス側板(左)	1	
6	ボックス地板	1	
7	ボックス前板	1	
8	ボックス後板	1	
	袋詰金物(カウンター)	1	

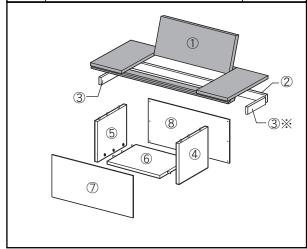




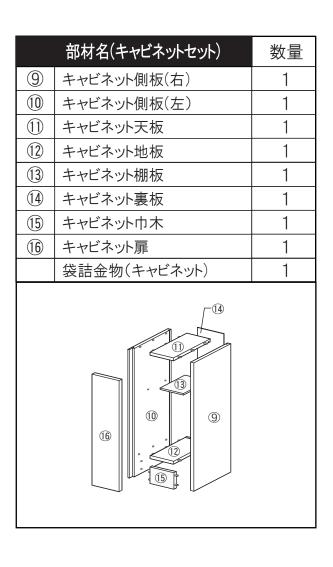


### ■袋詰金物入数表


部品表(袋詰金物)			数量
	カウンターセット		<b></b>
1	カウンター受桟固定ビス	***************************************	8
2	ボンド	B	1
3	ソフトダウンステー(ビス付属)		1
4	ボックス組立クギ	SSSS	21
5	L型金具		6
6	L型金具固定ビス		24


品暗	*/- =		
	キャビネットセット		数量
6	スライド蝶番		2
7	マグネットラッチ(ビス付属)		1
8	裏板固定クギ		10
9	本体固定ビス	ATTITUTE OF	5
10	本体固定ビスキャップ	0	5
11	本体固定ビスワッシャー		5
12	棚ダボ		4

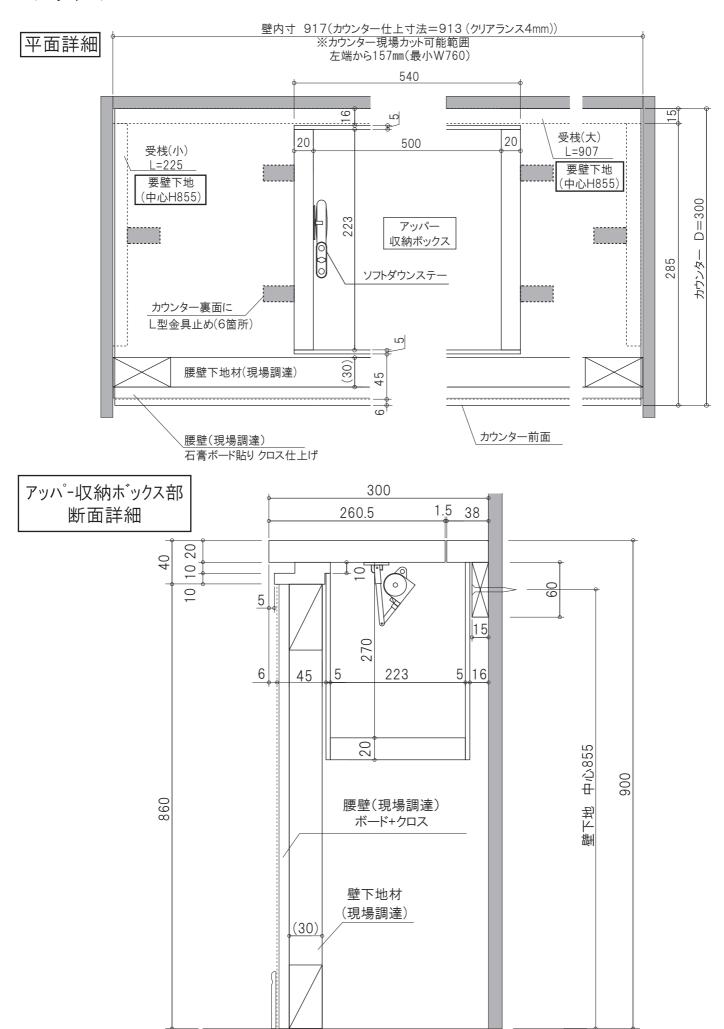

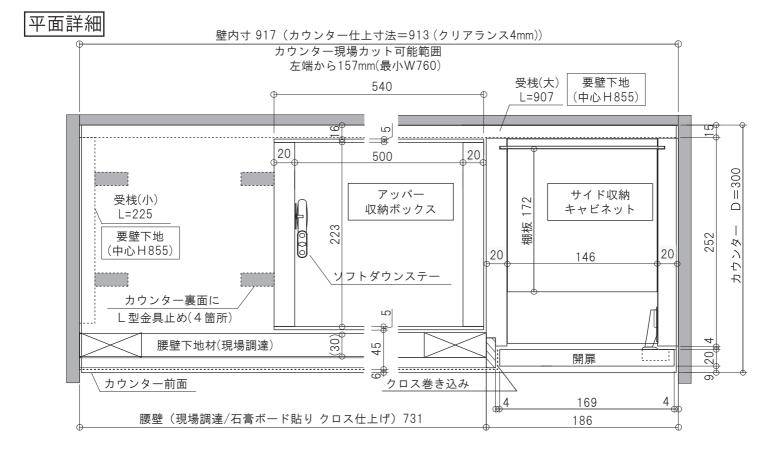


# サイト・収納キャヒ・ネット部断面詳細

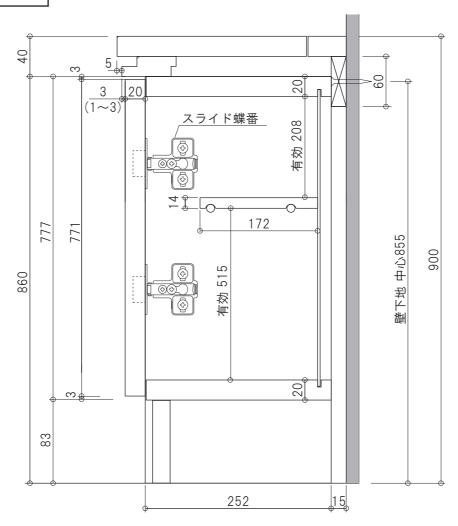


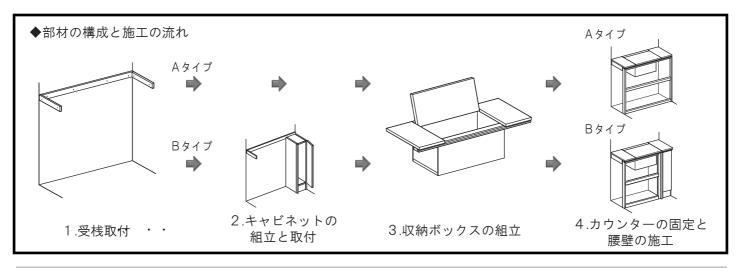

#### 1. カウンター受桟の取付(A·Bタイプ共通)

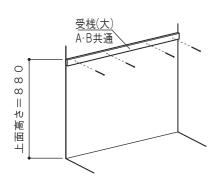

壁に受桟(大)を取り付ける

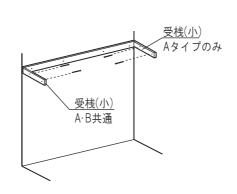

壁に受桟(小)を取り付ける ※Bタイプで使う受桟(小)は1本です

## 関連金物 受桟固定ビス

関連金物


関連金物


接着剤

スライド蝶番 マグネットラッチ

裏板固定クギ


#### 2-1. キャビネットの組立 (Bタイプ)

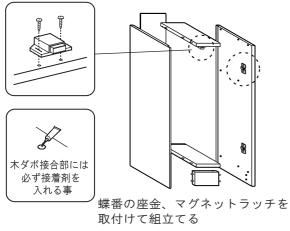

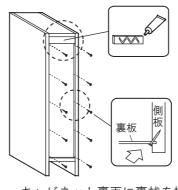


キャビネット裏面に裏桟を接着し 裏板を固定クギで固定する

### 2-2. キャビネットの取り付け(Bタイプ)

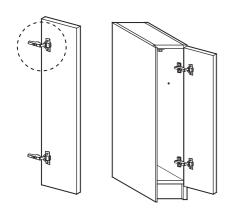


扉に蝶番を固定して キャビネットに取付ける

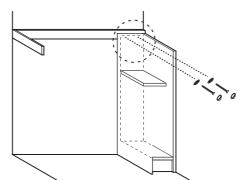


本体固定 本体固定ビス Ŀ<sup>\*</sup>スワッシャ 本体固定 棚ダボ ピスキャップ


キャビネットを右端に設置し 内側から受桟に向かってビスを打ち固定する また側板に棚ダボをはめ、棚板を取付けておく

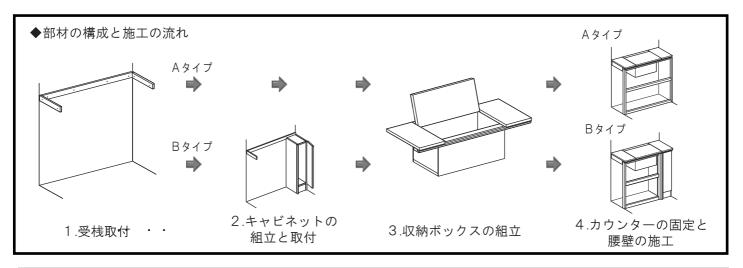

#### 3-1. 収納ボックスの組立①(A·Bタイプ共通)

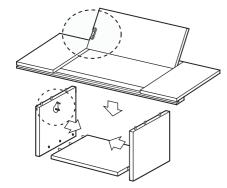

ソフトダウンステーのアーム取付座と 受けを取付けてから組立てる

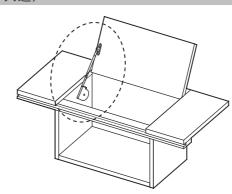

ソフトダウンステー本体を 取付ける




木ダボ接合部には 必ず接着剤を 入れる事




※ソフトダウンステーに 同梱の説明書もあわせて ご確認ください

#### 3-2. 収納ボックスの組立②(A·Bタイプ共通)

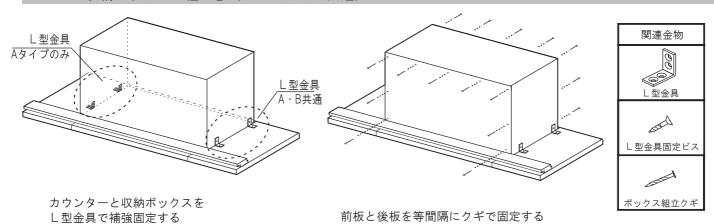


※Bタイプは右側にキャビネットが取付くため L型金具2個が不要になります

#### 3-3. 収納ボックスの組立③(A·Bタイプ共通)

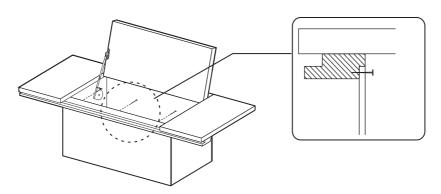


ボックス内部からボックス前板とカウンターを ボックス組立クギで補強固定します



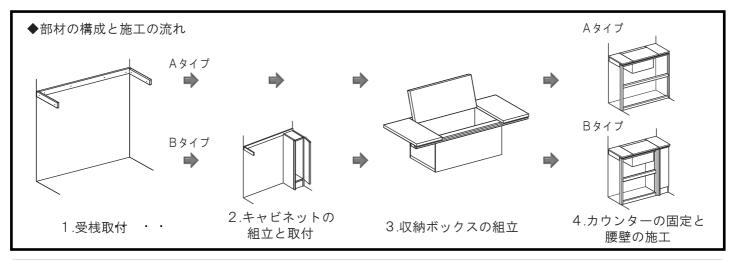

#### 4-A. カウンターの固定と腰壁の施工(Aタイプ)

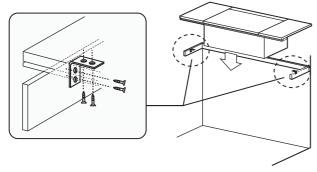


カウンターと受桟を接着剤と併せて L型金具で2箇所(左右各1箇所)補強固定します





関連金物

<u>L 型金</u>具

ATTEN A L型金具固定ビス





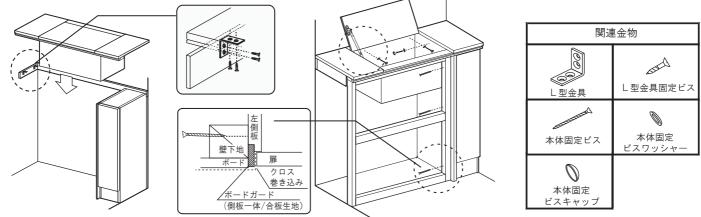

カウンターと受桟を接着剤と併せて L型金具で2箇所補強固定します

本体固定ビスで収納ボックスから受桟とキャビネットを固定します 腰壁用の下地を固定し、腰壁を施工してクロスを貼って仕上げます ※腰壁の材料は現場調達になります