組立要領書

※はじめに

部材表・付属部品表を参照し、部材・部品の数及び不良の確認をして下さい。 組み立ててからの部品の交換はお受けできない場合があります。




◆金 物 表

▶金	物 表		
Νo	金 物 名	寸 法	数量
1	締付金具	_	8
2	連結ボルト(地板)	-	4
3	L型固定金具(地板)	_	2
4	取付ビス(地板L型金具)	6×14	2
5	取付ビス(地板L型金具)	3.5×16	2
6	連結ボルト(天板)	_	4
7	カバーキャップ	_	8
8	L型固定金具(天板)	_	2
9	取付ビス(天板L型金具)	6×14	2
10	取付ビス(天板L型金具)	3.5×16	2
11	ワッシャー(天地受けアングル側面)	_	6
12	壁面固定ビス(天地受けアングル側面)	W=75	6
13	壁面固定ビス(天地受アングル下)	3.5×12	6
14	壁面固定ビス(L型金具背面壁)	W=75	4
15	ワッシャー	_	4
16	壁面固定ビス(側壁面)	W=75	4
17	キャップ	_	4
18	座金取付ビス	4.5×16	8
19	蝶番取付ビス	3.5×13	8
20	戸当たり	_	4
21	ボンド	_	1
22	蝶番	_	4
23	座金	_	4

◆部 材 表


Νo	部材名	寸 法	数量
1	左 扉	325×291×15	1
2	右 扉	325×291×15	1
3	側板	290×258×15	2
4	天•地板A	919×259×15	1
⑤	天∙地板B	919×259×15	1
6	背 板	579×299×2.6	1
7	裏 桟	569×50×12	2
8	取付補助桟	550×50×12	1
9	アングル	258×33. 3×16. 5	2

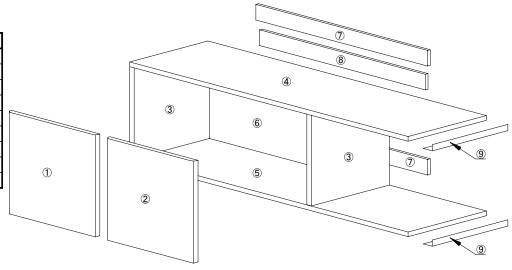

1. 準備


①側板に開いている穴(15¢)に 締付金具を差し込んで下さい。

※差込む際には、締付金具の 矢印の方向に注意して差し 込むようにして下さい。

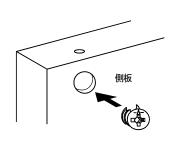


2. 組立て

・地板Bの穴(8¢)に連結ボルトを通し、側板と天・地板Bを締付金具で固定して下さい。次に上型固定金具を地板の指定の位置に取付ビスで固定して下さい。

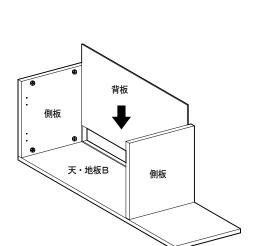


②側板のミゾに背板を差し込んで下さい。

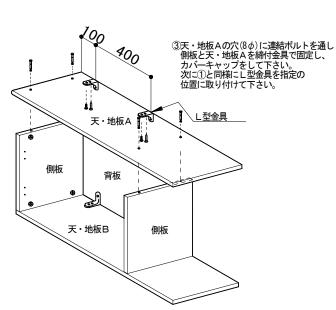



ボンドで裏桟を貼らずに壁内に納めてしまうと、背板がはずれても修正不可能になります。

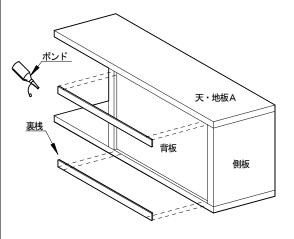

取付補助性 取付だス (現場調達)

壁面固定ビス (4×57)


(6)⑤で固定したアングルと取付補助桟に合わせてユニットを乗せ、天地板を固定して下さい。次に上型固定金具より壁面に取付ビスで壁面に固定後キャップをして下さい。

取付補助桟


・背板止め桟を補助桟に乗せて取付けを行って下さい。

・壁面固定ビス
・収(4×5 7)
・ 型面固定ビス
・ 収(4×5 7)

⑦側板に開いている小穴(2.5φ)に蝶番の座金を 座金取付ビス (4.5×16) で取付けて下さい。

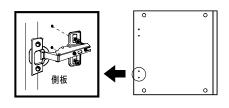


⑧扉裏面のカップホールを側板に セットされた蝶番に押し込んで 蝶番取付ビス (3.8×13) でネジ止めして下さい。 ⑨扉に戸当りパッキンを貼り付けて 下さい。

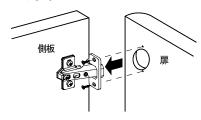

・左右調整(かぶせ量の調整) ネジ《A》を右に回すとかぶせ量は 小さくなり、左に回すとかぶせ量は 大きくなります。

・前後調整 固定ネジ《B》を緩め、扉と側板の 隙間を調整します。調整後固定ネジ 《B》をしっかり締め付けて下さい。

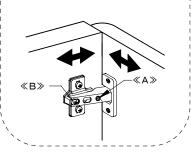

4. 完成図

