


Router-ek távoli hozzáféréseinek biztonságossá tétele

Topológia:

Hozza létre a hálózatot a topológiai ábrának megfelelően. Végezze el az eszközök interfész konfigurálását a lenti táblázat szerint.

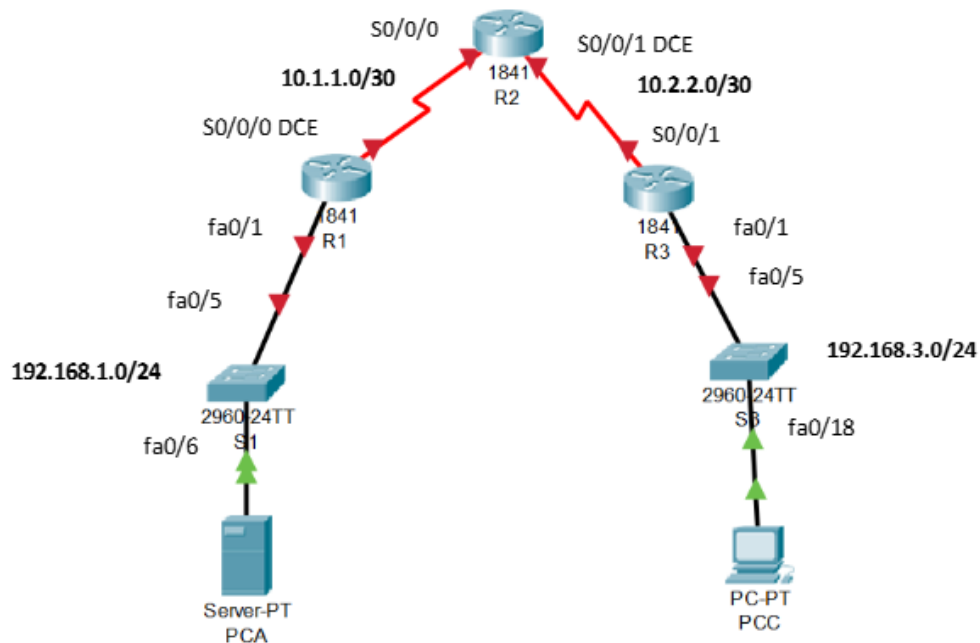

eszköz	interfész	IP cím	alhálózati maszk	alapértelmezett átjáró	switch port
R1	fa0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	-	S1 fa0/5
	s0/0/0 DCE	10.1.1.1	255.255.255.252	-	-
R2	s0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	-	-
	s0/0/1 DCE	10.2.2.2	255.255.255.252	-	-
R3	fa0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	-	S3 fa0/5
	s0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	-	-
PC-A	fa0	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1	S1 fa0/6
PC-B	fa0	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1	S3 fa0/18

Alap router konfiguráció:

Állítsa be az IP címeket az egyes interfészekben a fenti táblázatnak megfelelően.

A DCE soros interfészekben konfigurálja az órajelet. WIC-2T kártya esetén max. 128 kbps.

Állítsa be, hogy a téves parancsokat ne kezdje el feloldani DNS segítségével.

Konfiguráljon statikus alapértelmezett útvonalakat R1-ről R2-re és R3-ról R2-re.

Konfiguráljon statikus útvonalakat R2-ről R1 LAN-jába és R2-ről R2 LAN-jába.

Ellenőrizze a kapcsolatot PC-A és R3 között! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Pingelje R1-ről R3-at. (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Pingeljen R1 LAN-jában PC-A-ról R1 LAN-jába a PC-C-re! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Ellenőrizze a forgalomirányító táblákat a show ip route paranccsal! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Adminisztratív hozzáférés szabályozása a routereken

Konfigurálja a minimális jelszó hosszúságot a routereken!

Konfigurálja az enable secret jelszót!

Konfigurálja az alap konzol, aux portot és a virtuális terminál vonalakat!

Telnet-eljen be R1-ről R1-re!

Konfigurálja az első 5 virtuális terminális vonalat R1-en!

Ismételten telnet-eljen be R1-ről R1-re!

Privilegizált exec módban a show running-config kimenetén el tudja olvasni a jelszavakat? (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Titkosítsa a szöveges jelszavakat!

Ismét nézze meg a jelszavakat a show running-config segítségével! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Milyen szintű titkosítást használ a konzol, az aux port és a virtuális terminál vonalak?

Konfiguráljon belépési figyelmeztetést R1 és R3 routereken!

Kibővített felhasználói jelszó biztonság konfigurálása R1 és R3 routereken

Hozzon létre egy új felhasználót!

Ellenőrizze a jelszót a show running-config kimenetén! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Hozzon létre új felhasználót titkosított jelszóval!

Ellenőrizze a jelszót a show running-config kimenetén! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Próbálja ki az új felhasználókkal a belépést konzolon! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Engedélyezze a helyi felhasználók számára a belépést!

Ellenőrizze az új felhasználókkal a belépést a telnetről! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

PC-A-ról létesítsen telnet kapcsolatot R1-re

Állítsa be, hogy a helyi felhasználókkal is be lehessen jelentkezni a virtuális terminál vonalakon!

Állítsa be, hogy az Aux vonalon is be lehessen lépni helyi felhasználókkal!

Kibővített virtuális jelszó biztonság konfigurálása R1 és R3 routereken

Nézze át a show login parancs kimenetét! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Tiltsa le a bejelentkezést 1 percre két sikertelen, fél percen belüli bejelentkezési kísérlet esetén!

Nézze meg, hogyan változott a show login parancs kimenete!

Állítsa be, hogy naplózza a router a bejelentkezéseket!

Mind a sikeres, mind a sikertelen bejelentkezések kerüljenek naplózásra!

Nézze meg, hogyan változott a show login parancs kimenete! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

Ellenőrizze a kibővített bejelentkezési biztonsági beállításokat!

Létesítsen telnet kapcsolatot PC-A-ról R1-el.

Próbáljon meg kétszer sikertelenül belépni!

SSH kiszolgáló beállítása R1 és R32 forgalomirányítók

Állítsa be a tartomány nevét!

Hozzon létre egy kiemelt felhasználót az SSH-ről történő belépéshez!

Lépjen ki, majd be az admin felhasználóval a konzolon!

Állítsa be a virtuális terminál vonalakon, hogy az admin kiemelt felhasználó alapértelmezetten privilegizált módba kerüljön a belépés után.

Töröljön minden kulcspárt a forgalomirányítón.

Hozzon létre új RSA titkosítási kulcspárokat!

Ellenőrizze az SSH beállításokat! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

SSH kliens beállítása, használata

Ellenőrizze az SSH kapcsolatot PC-A-ról R1 forgalomirányítóra! (Tesztelési dokumentációban legyen benne!)

R1 forgalomirányítón nézze meg a bejelentkezett felhasználókat!

Állítsa be, hogy R1 ne naplózza a sikeres bejelentkezéseket!