

## Fiche: Procédure de mise en veille de la BlueCar :

- **Objectif de la procédure :**

La procédure de mise en veille de la BlueCar a pour objectif de mettre en veille le bloc batterie ceci dans le but de sécuriser l'environnement pour la maintenance du véhicule, ou faire un RESET de la voiture.

- **Résultat de la procédure :**

A l'issu de la procédure de mise en veille de la BlueCar :

1. **Le véhicule est à l'arrêt et ne peut démarrer.**
2. **Le pack batterie est en veille stoppant l'alimentation des organes 'HT'.**

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

### Règles de sécurité :

- 1) Il est obligatoire de mettre **la batterie chargée à 100%** avant la mise en veille du véhicule

Le délai maximum de mise en veille est **de 3 mois**

## Procédure de mise en veille

### I- Prérequis à l'exécution de la procédure de mise en veille

Le matériel requis à la mise en veille de la voiture est le suivant :

- Une douille de 8mm (A1)
- Un criquet (A1)


Les organes touchés par cette procédure :



- Bouton shutdown (A2)
- Cache prise diagnostic (A1)

Vérification préalable :

- Véhicule à l'arrêt
- Clé de contact retiré du Neiman

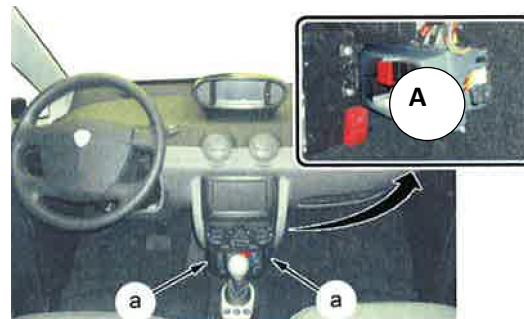

### II- Déroulement de la procédure

#### Etape 1 : Retirer le cache prise diagnostic

**Remarque :**

- Dévisser la visse en utilisant le criquet et la douille de 8mm.
- A la fin de cette étape, vous devriez voir le bouton shutdown (élément rouge)



## Procédure de mise en veille

**Etape 2 :** Manœuvrer le bouton shutdown comme indiquer ci-dessous

Remarque :

- Poussez la sécurité (1) vers le **bas**.
- Poussez et maintenir pendant 10 sec (vous devez pendant ce temps entendre un bruit de contacteur) le bouton shutdown indiqué ci-dessous :



Vérification BO : Affichage sur le tableau de bord d'un message indiquant que la voiture est bien en veille.

Remarque :

Le message du tableau de bord doit être celui-ci :

- Si le tableau de bord n'affiche pas cette Image :

Mettre la clé de contact du véhicule et tourner sans démarrer (exécuter l'opération plusieurs fois). Si le tableau de bord n'affiche toujours pas cette image : refaire intégralement l'étape 2



La vérification doit être exécutée pour pouvoir passer à l'étape 3

## Procédure de mise en veille

### Etape 3 :

Ouvrir le capot

- 1) A l'aide de la trappe rouge
- 2) Ouverture au milieu



Déconnecter le pôle négatif de la batterie 12V



Puis l'isoler



### III- Fin de la procédure

Vérifier qu'il n'y est plus aucune source lumineuse dans l'habitacle.

**Durée de veille : MAXIMUM 3 MOIS**