


TuxMat® Capsule™ Fitment Guide

Explore our Fitment Guide to get the best results on your vehicle.


Here Are Some Tips to Find the Best Fit:

The TuxMat Capsule is precision-engineered to fit the vast majority of vehicles however some conditions can affect how the case sits and secures to your vehicle.

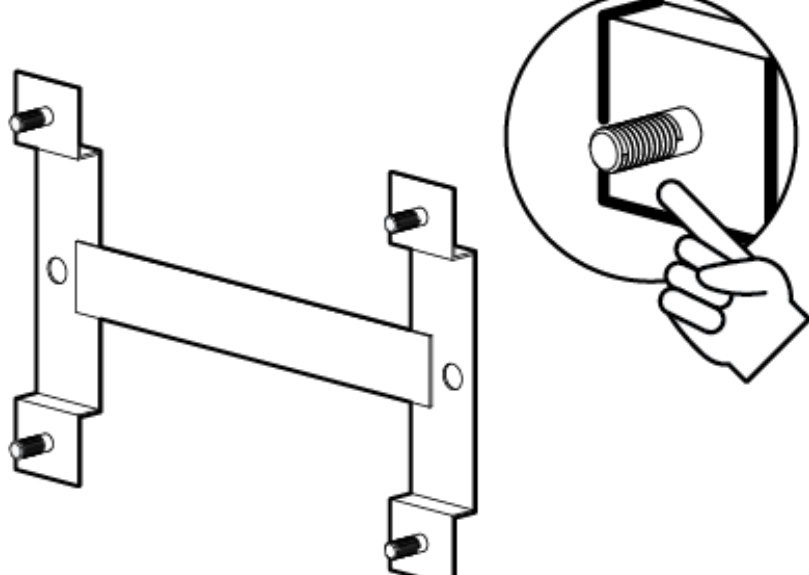


Threaded Mounting Studs

Some vehicles use threaded studs on the mounting bracket instead of standard screw holes. The hardware included with the TuxMat Capsule is not compatible with this configuration and we recommend that you use your existing acorn nuts in place of the screws provided. This will not impact license plate protection or product performance.

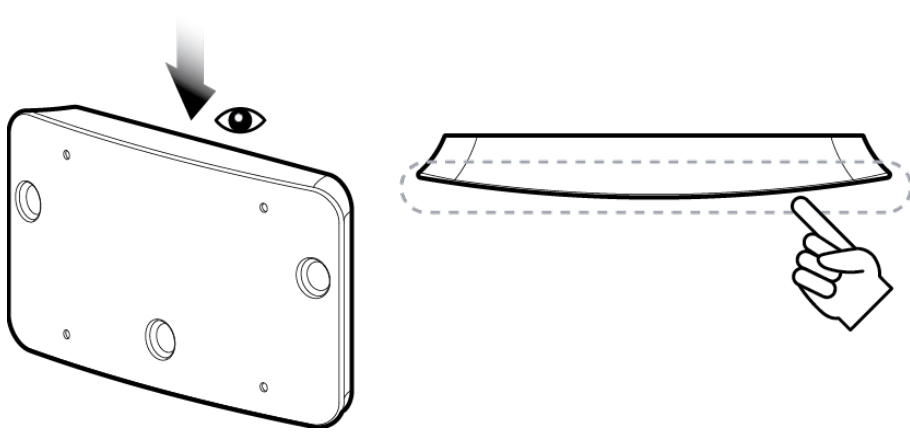

A Curved Mounting Surface

The TuxMat Capsule installs securely on a curved surface. Because the case is engineered flat, small gaps may be visible on each side. This is purely cosmetic and will not impact license plate protection or product performance.

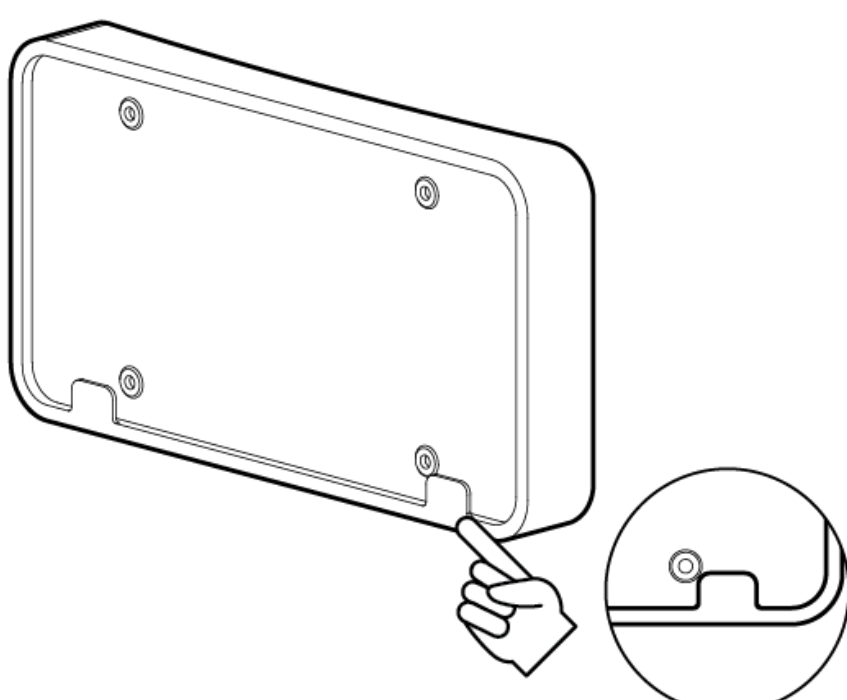

Tabs or a Raised Border

If your plate bracket has tabs designed to grip the plate, or a raised border running along the edge, the TuxMat Capsule may not sit flush against the mounting surface. Before installing, check that the screws can thread at least 5 mm (~3/16") into the bracket. If they cannot reach that depth, the case will not secure properly.



Fitment Guidance by Vehicle

Refer to the following for known fitment guidance on limited makes and models.

Vehicle

Fitment Notes

Use Your Vehicle's Existing Hardware

Volvo XC60 & XC90,
& Polestar 2 & 3

Front and rear fit. Use your vehicle's acorn nuts. Included screws are not compatible.

Fits With Gaps

Tesla Model 3 &
Model Y
(Pre 2026)

Front fits with small gaps.
Rear does not fit.

Tesla Model S

Front fits with small gaps.
Rear fits snugly.

Does Not Fit

Audi Q3 & Q4


Front and rear plates does not fit.

TuxMat® Capsule™ Fitment Guide


Explore our Fitment Guide to get the best results on your vehicle.

Here Are Some Tips to Find the Best Fit:


The TuxMat Capsule is precision-engineered to fit the vast majority of vehicles however some conditions can affect how the case sits and secures to your vehicle.

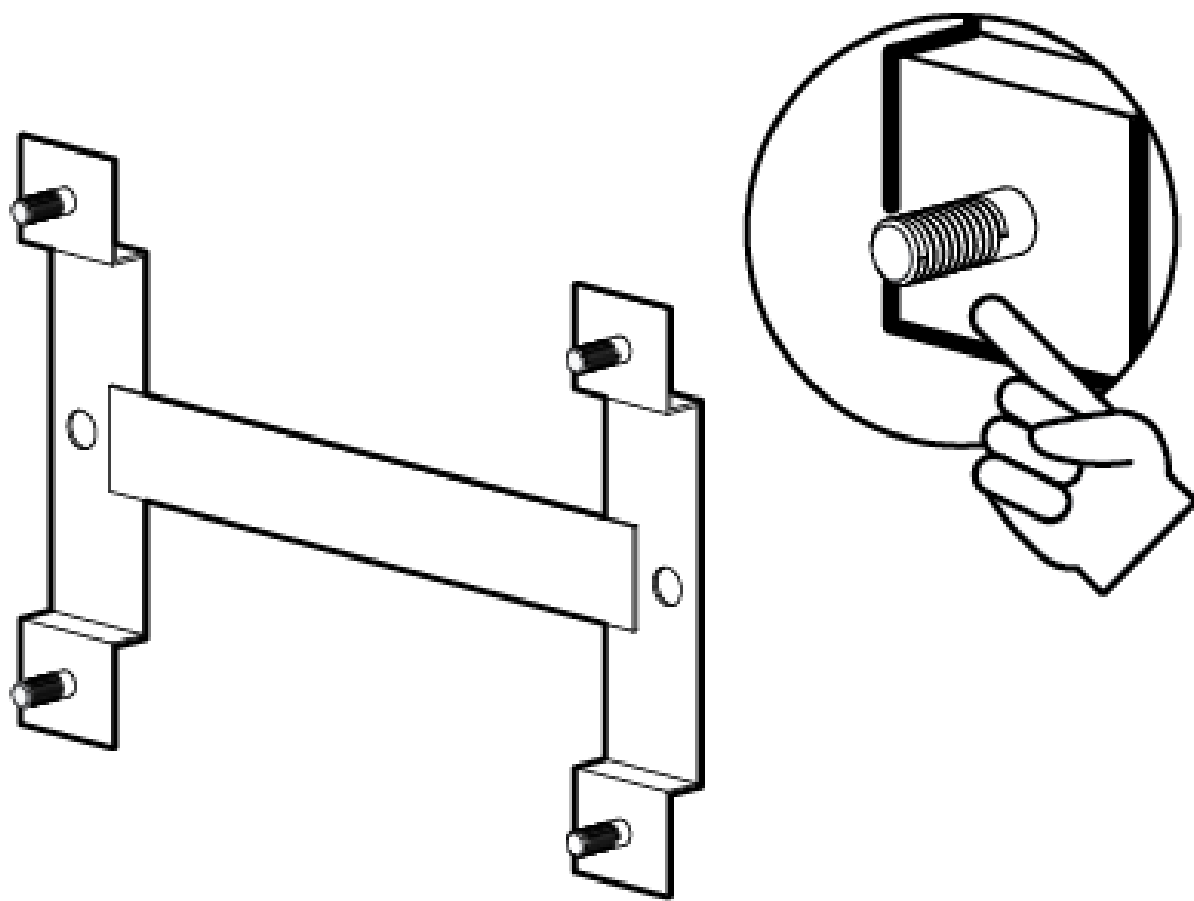

Threaded Mounting Studs
Some vehicles use threaded studs on the mounting bracket instead of standard screw holes. The hardware included with the TuxMat Capsule is not compatible with this configuration and we recommend that you use your existing acorn nuts in place of the screws provided. This will not impact license plate protection or product performance.

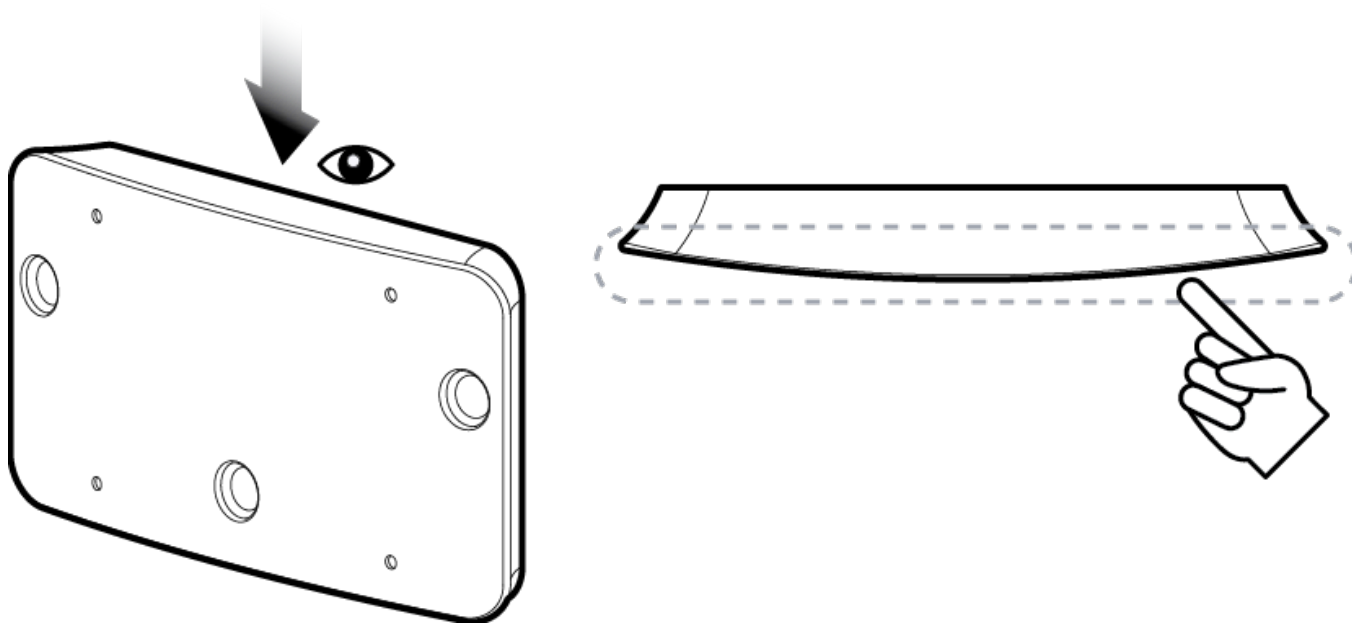

A Curved Mounting Surface
The TuxMat Capsule installs securely on a curved surface. Because the case is engineered flat, small gaps may be visible on each side. This is purely cosmetic and will not impact license plate protection or product performance.

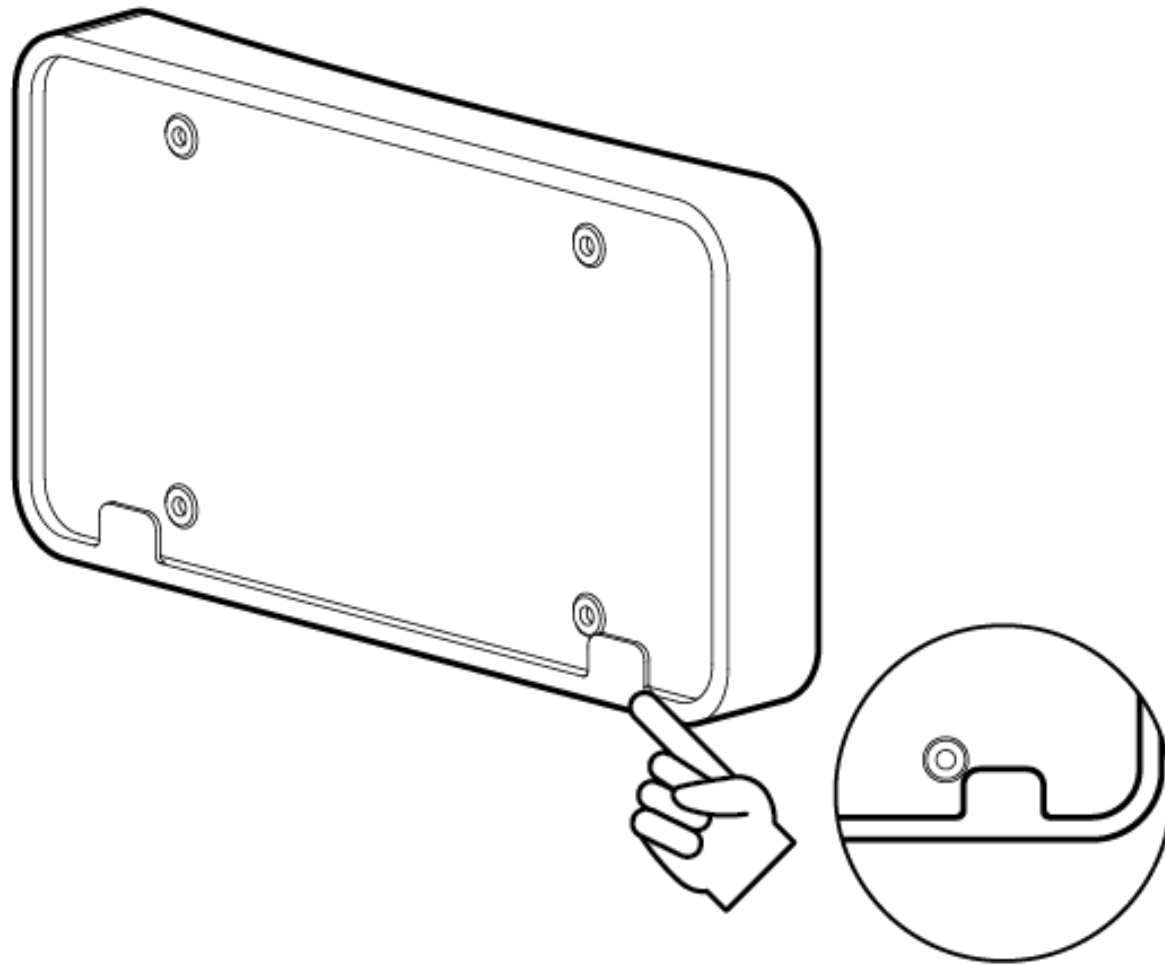

Tabs or a Raised Border
If your plate bracket has tabs designed to grip the plate, or a raised border running along the edge, the TuxMat Capsule may not sit flush against the mounting surface. Before installing, check that the screws can thread at least 5 mm (~3/16") into the bracket. If they cannot reach that depth, the case will not secure properly.



Fitment Guidance by Vehicle

Refer to the following for known fitment guidance on limited makes and models.


Vehicle	Fitment Notes
Use Your Vehicle's Existing Hardware	
Volvo XC60 & XC90, & Polestar 2 & 3	Front and rear fit. Use your vehicle's acorn nuts. Included screws are not compatible.
Fits With Gaps	
Tesla Model 3 & Model Y (Pre 2026)	Front fits with small gaps. Rear does not fit.
Tesla Model S	Front fits with small gaps. Rear fits snugly.
Does Not Fit	
Audi Q3 & Q4	Front and rear plates does not fit.

Guide de montage TuxMat® Capsule^{MC}

Consultez notre guide de montage pour obtenir les meilleurs résultats sur votre véhicule.


Voici quelques conseils pour trouver le modèle qui vous convient le mieux:

TuxMat Capsule est conçu avec précision pour s'adapter à la grande majorité des véhicules. Cependant, certaines conditions peuvent influencer la façon dont le boîtier s'installe et se fixe.

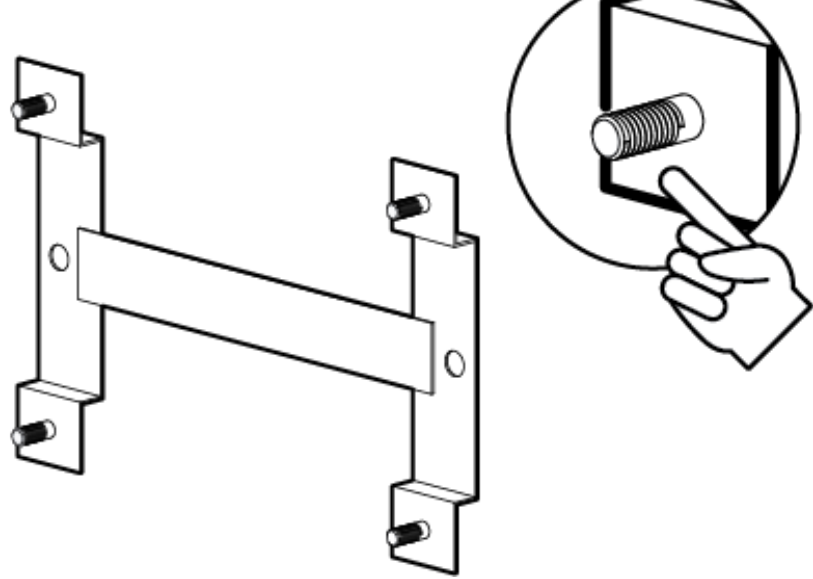


Goujons filetés

Certains véhicules utilisent des goujons filetés sur le support de montage plutôt que des trous pour vis standard. Le matériel fourni avec TuxMat Capsule n'est pas compatible avec cette configuration. Nous recommandons d'utiliser vos écrous borgnes d'origine à la place des vis fournies. Cela n'affectera pas la protection de la plaque ni la performance du produit.

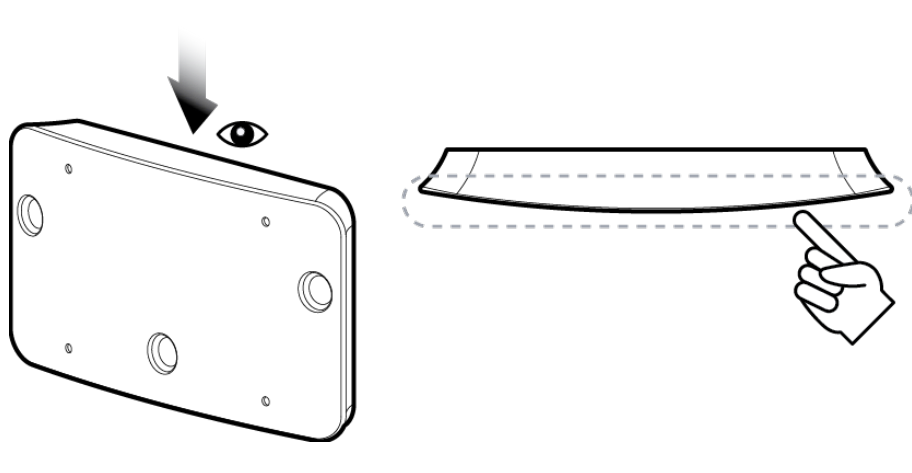

Surface de montage courbée

TuxMat Capsule s'installe solidement sur une surface courbée. Comme le boîtier est conçu plat, de légers espaces peuvent apparaître de chaque côté. Cela n'affectera pas la protection de la plaque ni la performance du produit.

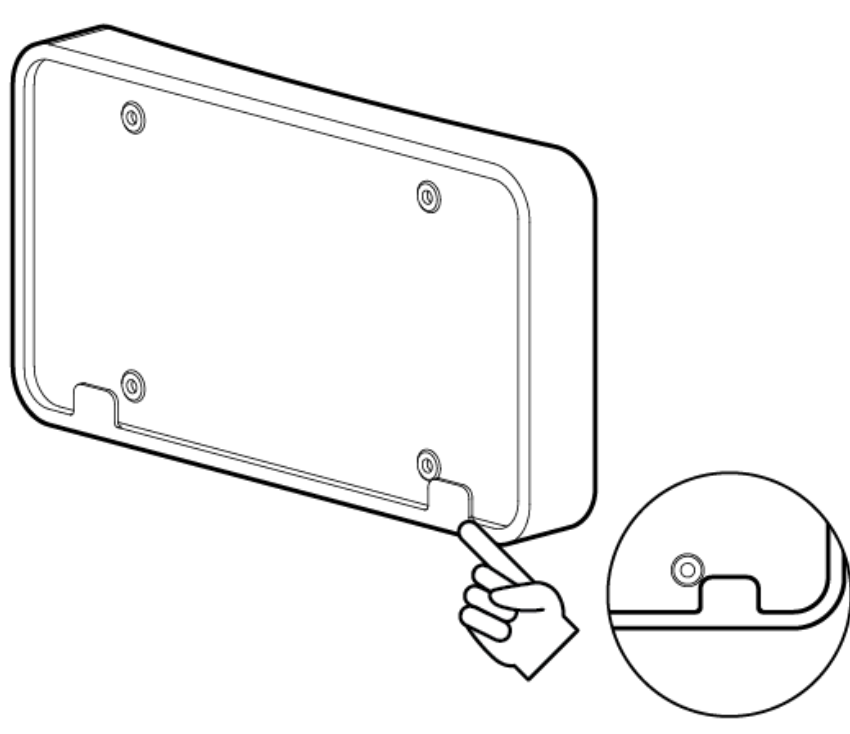

Pattes ou rebord surélevé

Si le support de votre plaque comporte des languettes conçues pour la maintenir en place ou un rebord surélevé, TuxMat Capsule risque de ne pas être parfaitement ajustée à la surface de montage. Avant l'installation, vérifiez que les vis peuvent s'enfoncer d'au moins 5 mm (environ 3/16 po) dans le support. Si elles n'atteignent pas cette profondeur, le boîtier ne sera pas correctement fixé.



Guide de montage par véhicule

Reportez-vous aux renseignements suivants pour connaître les recommandations de montage pour certaines marques et certains modèles.

Véhicule

Remarques concernant le montage

Utilisez le matériel d'origine du véhicule

Volvo XC60 et XC90, et Polestar 2 et 3

Compatible à l'avant et à l'arrière. Utilisez les écrous borgnes de votre véhicule. Les vis fournies ne sont pas compatibles.

Compatible, avec des espaces

Tesla Model 3 et Model Y (avant 2026)

Compatible à l'avant, avec de petits espaces. Non compatible à l'arrière.

Tesla Model S

Compatible à l'avant, avec de petits espaces. Compatible à l'arrière.

Non compatible

Audi Q3 et Q4


Non compatible avec les plaques avant et arrière.

Guide de montage TuxMat® Capsule^{MC}

Consultez notre guide de montage pour obtenir les meilleurs résultats sur votre véhicule.


Voici quelques conseils pour trouver le modèle qui vous convient le mieux:

TuxMat Capsule est conçu avec précision pour s'adapter à la grande majorité des véhicules. Cependant, certaines conditions peuvent influencer la façon dont le boîtier s'installe et se fixe.

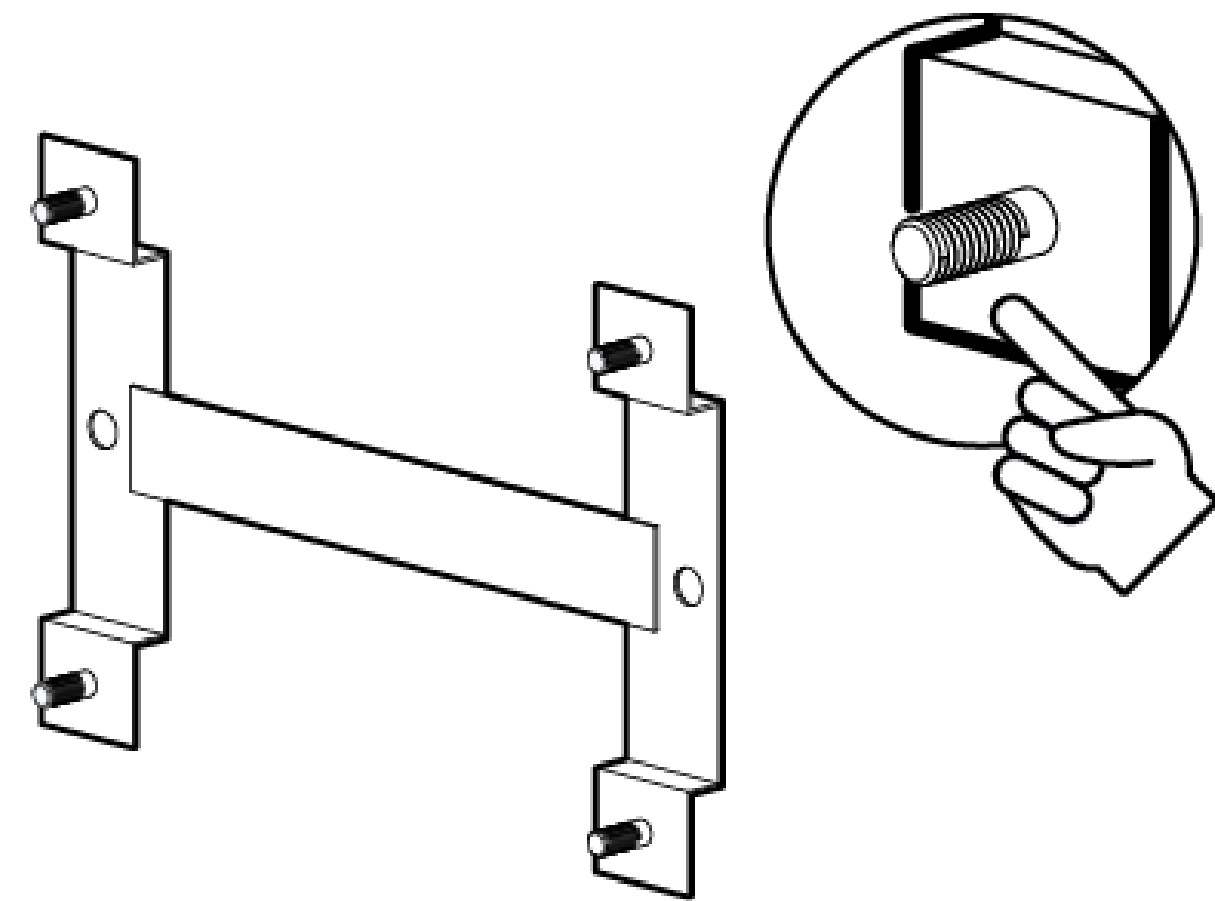


Goujons filetés

Certains véhicules utilisent des goujons filetés sur le support de montage plutôt que des trous pour vis standard. Le matériel fourni avec TuxMat Capsule n'est pas compatible avec cette configuration. Nous recommandons d'utiliser vos écrous borgnes d'origine à la place des vis fournies. Cela n'affectera pas la protection de la plaque ni la performance du produit.

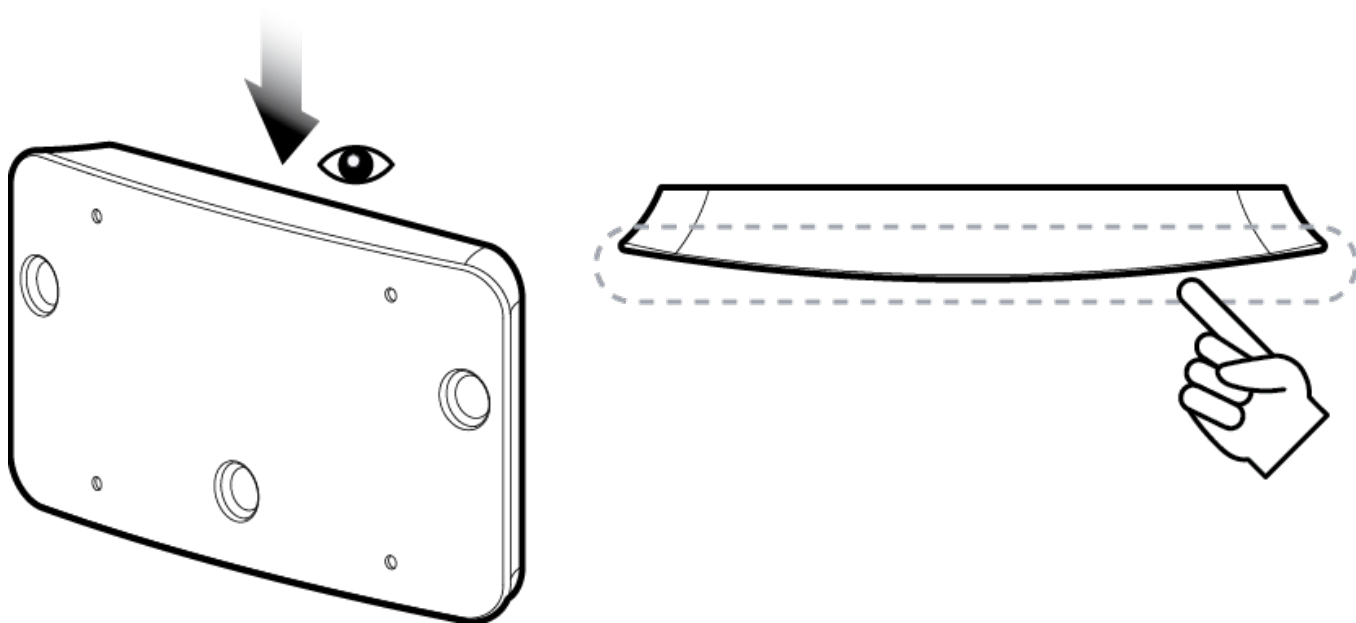

Surface de montage courbée

TuxMat Capsule s'installe solidement sur une surface courbée. Comme le boîtier est conçu plat, de légers espaces peuvent apparaître de chaque côté. Cela n'affectera pas la protection de la plaque ni la performance du produit.

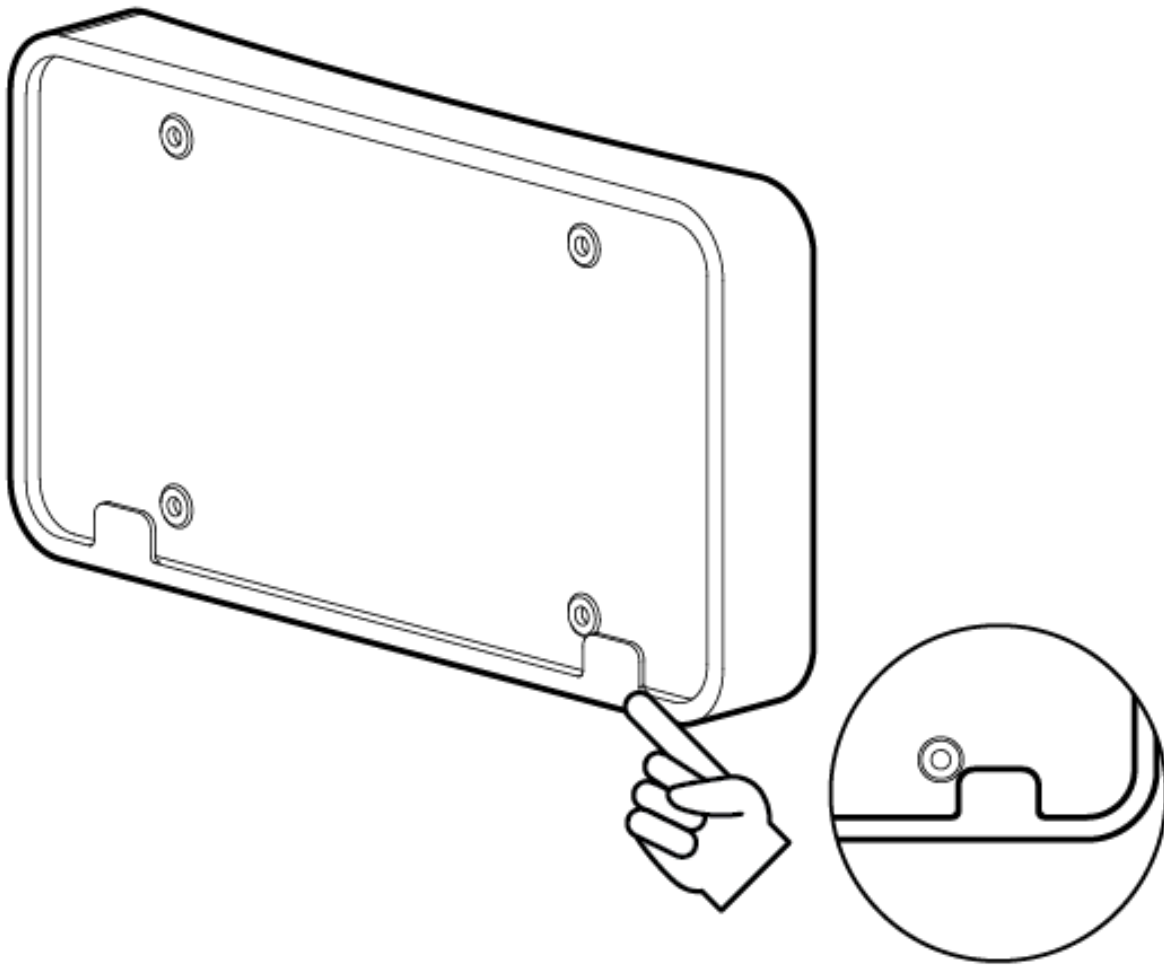

Pattes ou rebord surélevé

Si le support de votre plaque comporte des languettes conçues pour la maintenir en place ou un rebord surélevé, TuxMat Capsule risque de ne pas être parfaitement ajustée à la surface de montage. Avant l'installation, vérifiez que les vis peuvent s'enfoncer d'au moins 5 mm (environ 3/16 po) dans le support. Si elles n'atteignent pas cette profondeur, le boîtier ne sera pas correctement fixé.



Guide de montage par véhicule

Reportez-vous aux renseignements suivants pour connaître les recommandations de montage pour certaines marques et certains modèles.

Véhicule	Remarques concernant le montage
Utilisez le matériel d'origine du véhicule	
Volvo XC60 et XC90, et Polestar 2 et 3	Compatible à l'avant et à l'arrière. Utilisez les écrous borgnes de votre véhicule. Les vis fournies ne sont pas compatibles.
Compatible, avec des espaces	
Tesla Model 3 et Model Y (avant 2026)	Compatible à l'avant, avec de petits espaces. Non compatible à l'arrière.
Tesla Model S	Compatible à l'avant, avec de petits espaces. Compatible à l'arrière.
Non compatible	
Audi Q3 et Q4	Non compatible avec les plaques avant et arrière.