



Guide Reset et Paramétrage réseau

Zerba GK420t



SOMMAIRE:

1. Réinitialisation des paramètre réseau	3
1.1 En manuel	3
1.2 Par interface Web	4
2. Configuration des paramétrage réseau	6

1. Réinitialisation des paramètres réseau

1.1 En manuel

Modèles GK420D.


- restez appuyer sur le bouton "FEED", entouré en rouge sur la photo
- le voyant va clignoter 1 fois, puis 2, puis 3, puis 4 fois
- relâchez le bouton



0-1 seconde	Pas d'action.
1-5 secondes	Réinitialisation de l'imprimante : l'imprimante effectue une réinitialisation d'usine et imprime automatiquement une étiquette de configuration (et une étiquette de réseau si elle est présente).
6-10 secondes	Réinitialisation du réseau : l'imprimante interrompt la connexion au réseau et une réinitialisation par défaut du réseau se produit. Une fois la réinitialisation terminée, une étiquette de configuration et de configuration réseau est automatiquement imprimée.
Plus de 10 secondes	Quitte la fonction d' usine par défaut sans réinitialiser l'imprimante ni apporter de modifications.

1.2 Par interface Web

Si vous connaissez l'adresse de l'imprimante, il faut changer l'IP de votre ordinateur en IP Static et se connecter sur le même réseau que votre Imprimante. Lancer ensuite un moteur de recherche (Google, Firefox, internet explorer,...) et rechercher dans la barre de recherche l'IP de votre Imprimante.

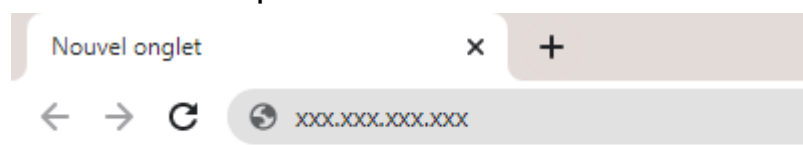

Vous arriverez ensuite sur la page d'accueil de l'appareil.

N°1: Cliquez sur **Affichage et modification des paramètres d'impression.**

Zebra Technologies ZTC ZT230-203dpi ZPL

52J144903399

Internal Wired PrintServer

Status: **READY**

Printer Home Page

[View Printer Configuration](#)

[View and Modify Printer Settings](#)

[Directory Listing](#)

[Alert Setup](#)

[Printer Controls](#)

[Print Server Settings](#)

N°2: saisissez le mot de passe par défaut: **1234**

ENTER PASSWORD

....

Submit Changes

N°3: Cliquez sur le **message encadré en rouge**.



Zebra Technologies
ZTC ZT230-203dpi ZPL

52J144903399

Internal Wired PrintServer

[Home](#)

Access Granted. This IP Address now has admin access to the restricted printer pages. Please Click here to proceed.

N°4: Cliquez sur **Réinitialiser le réseau**.

Wireless PrintServer

[Home](#)

View and Modify Printer Settings

[General Setup](#)

[Serial Communications Setup](#)

[Network Configuration](#)

[Print Listings on Label](#)

[Media Setup](#)

[Calibration](#)

[ZPL Control](#)

[Advanced Setup](#)

Save Current Configuration

Restore Saved Configuration

Restore Default Configuration

Restore Default Network Configuration

Reset Network

2. Configuration des paramétrage réseau

Pour configurer les paramètres réseau, il faut recommencer les étapes de la 1.2 et à l'Étape N°4, Cliquez sur **Configuration réseau**.

Zebra Technologies **ZTC ZT230-203dpi ZPL**

52J144903399

Internal Wired PrintServer

[Home](#)

View and Modify Printer Settings



[General Setup](#)
[Serial Communications Setup](#)
[Network Configuration](#)
[Print Listings on Label](#)
[Media Setup](#)
[Calibration](#)
[ZPL Control](#)
[Advanced Setup](#)

Save Current Configuration

Restore Saved Configuration

Restore Default Configuration

Restore Default Network Configuration

Reset Network

N°5: Cliquez sur **Paramètres TCP/IP**.

Network Configuration

[SNMP](#)

[SMTP](#)

[TCP/IP Settings](#)

N°6: Cliquez sur **Soumission changements** une fois les modifications terminées.

TCP/IP Settings

Setting	Internal Wired
IP ADDRESS	010.080.132.034
IP PROTOCOL	PERMANENT
SUBNET MASK	255.255.255.000
DEFAULT GATEWAY	010.080.132.001
WINS SERVER IP	000.000.000.000
TIMEOUT CHECKING	YES
TIMEOUT VALUE	300
ARP INTERVAL	0
BASE RAW PORT	6101
CLIENT ID ENABLED	OFF
CLIENT ID TYPE	MAC ADDRESS
CLIENT ID PREFIX	
CLIENT ID SUFFIX	00074D584837

N°7: Cliquez sur le **message encadré en rouge**.

Zebra Technologies

ZTC ZT230-203dpi ZPL

52J144903399

Internal Wired PrintServer

[Home](#)

Changes were successfully saved (temporarily).

[View and Modify Printer Settings](#)

N°10: Cliquez sur **sauvegarde configuration actuelle**.

View and Modify Printer Settings

[General Setup](#)
[Serial Communications Setup](#)
[Network Configuration](#)
[Print Listings on Label](#)
[Media Setup](#)
[Calibration](#)
[ZPL Control](#)
[Advanced Setup](#)

Save Current Configuration

Restore Saved Configuration

Restore Default Configuration

Restore Default Network Configuration

Reset Network

N°11: Redémarrer l'imprimante.