## MISE EN OEUVRE DES CAPTEURS

Matériel nécessaire : un petit tournevis plat

1 - Dévisser une des vis du couvercle




2 - Faire pivoter le couvercle autour de l'autre vis




3 – Extraire la partie électronique du boitier



4 - Mettre l'interrupteur sur ON



La led bleue doit émettre un flash bref lors de la mise sous tension

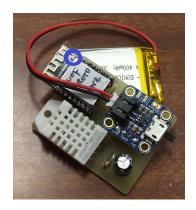

5 – Insérer la batterie (elle ne rentre pas dans l'autre sens)



6 - Remettre la carte électronique en place



7 - refermer le couvercle

## Recharger la batterie :

Ouvrir le module comme ci-dessus,

Mettre le module sur Off

brancher un chargeur de téléphone (prise usb mini)=> la led rouge s'allume sur le chargeur

Lorsque la batterie est chargée, une led verte s'allume et la led rouge s'éteint. Remettre le module en fonctionnement .