


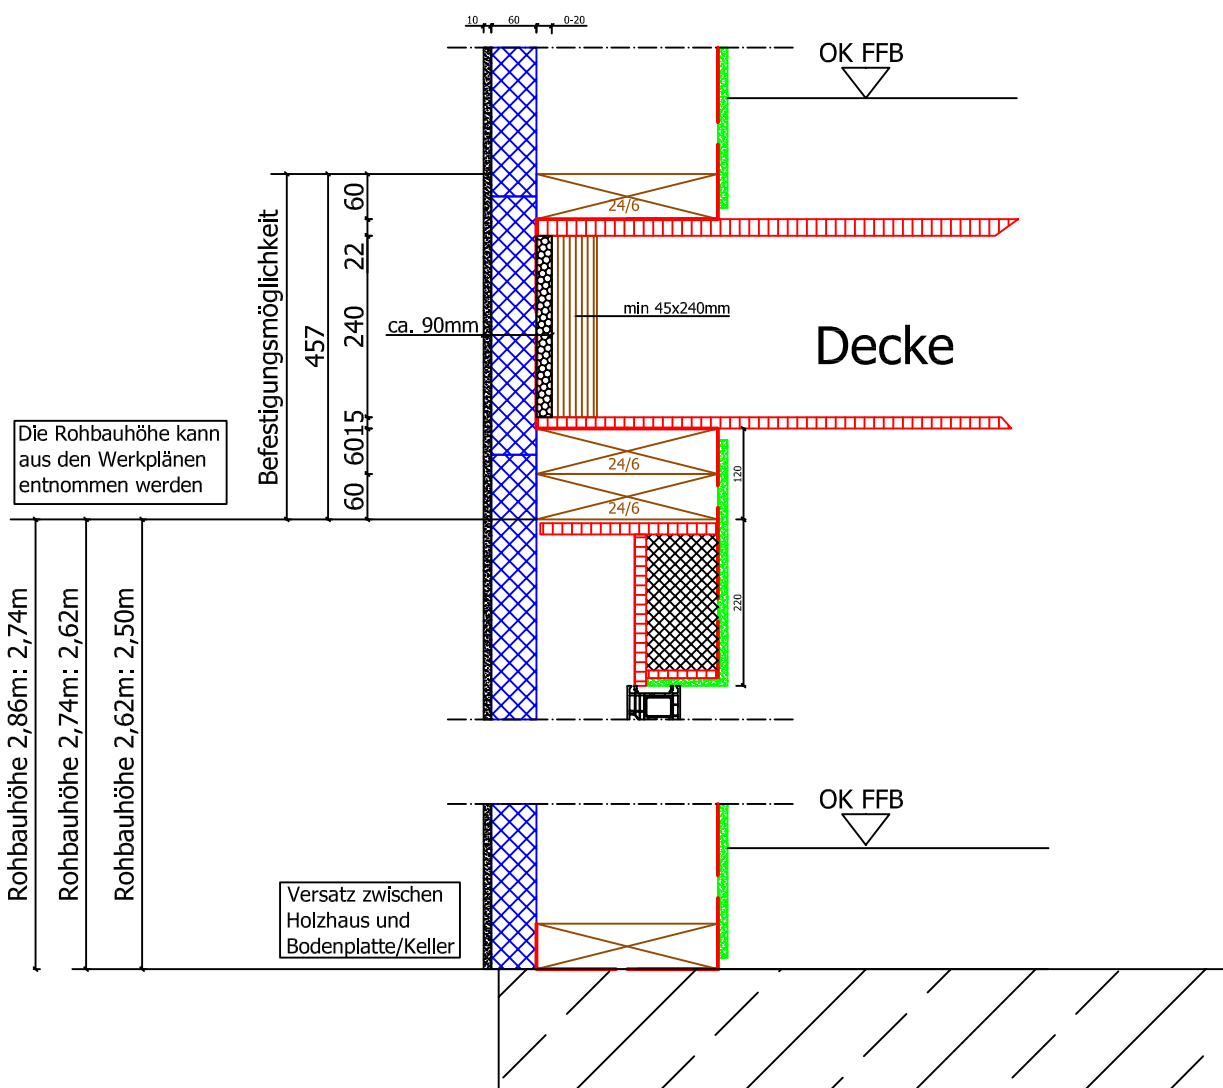

Befestigung mittlerer Lasten wie z.B. Vordächer, Markisen, Schiebläden :

Das Wärmedämmverbundsystem kann keine Drucklasten aufnehmen, d.h. die Lasten müssen durch geeignete Maßnahmen z.B. Stützhülsen oder Vollgewindeschrauben in die Holzkonstruktion geleitet werden.

Befestigung kleiner Lasten wie z.B. Lampen und Breifkästen:

diese können direkt mit einem geeigneten Dübel in der Holzfaserplatte befestigt werden, z.B. mit

- Würth Isolierdübel W-ID
- Fischer Dämmstoffdübel FID

Unbedingt zu Beachten:

Das Putzsystem muss nach dem setzen der Befestigungsmittel wieder fachmännisch abgedichtet werden