
CC6800	スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表 SWSL仕様及びSFSL仕様	DZ-0532-1 DZ-0533-1

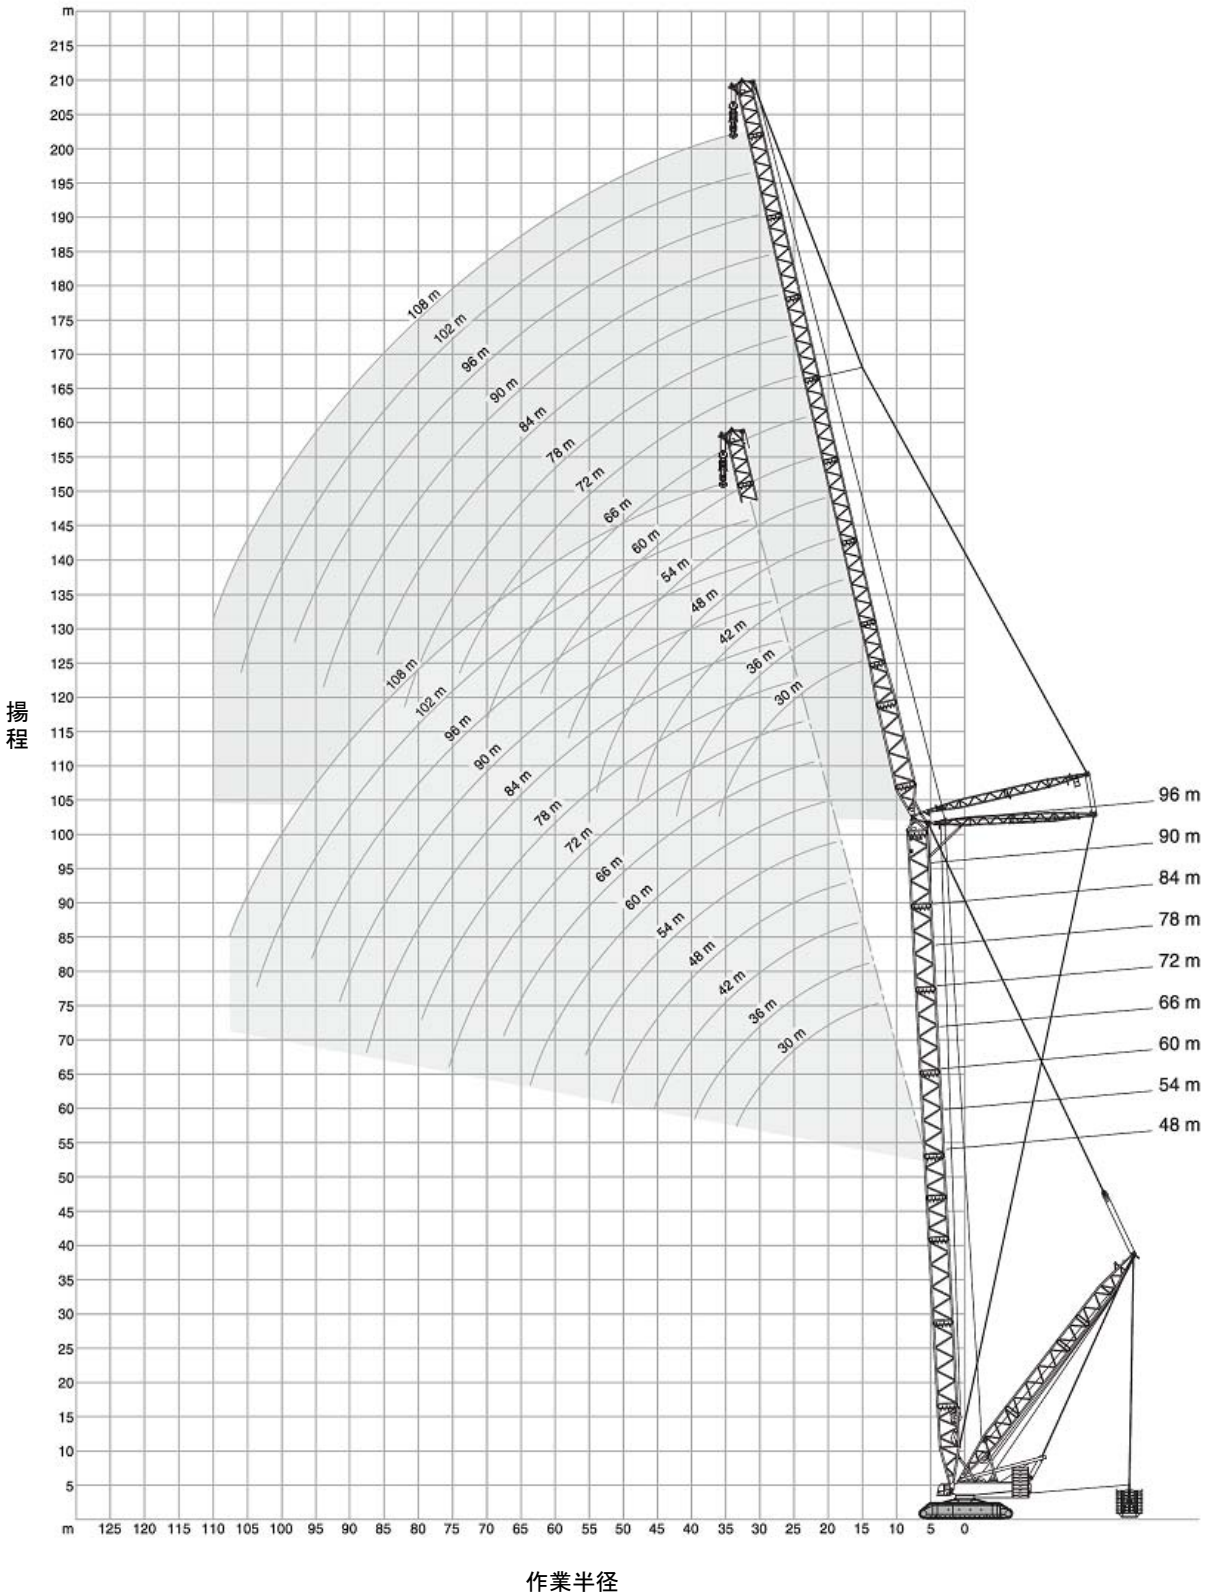

作業範囲図

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	377*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)	(506*)
15	354*	495*	506*	(506*)	(506*)	(506*)	(506*)
16	333*	466*	506*	(506*)	(506*)	(506*)	(506*)
17	314	436*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	297	406*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	282	381*	475*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
20	269	358*	447*	496*	(496*)	(496*)	(496*)
22	239	319*	399*	477*	477*	(477*)	(477*)
24	215	287	360*	423*	423*	(423*)	(423*)
26	194,5	261	327*	379*	379*	(379*)	(379*)
28	177	239	300	344*	(344*)	(344*)	(344*)
30	162	220	277	314	(314)	(314)	(314)
32	149	204	256	288	(288)	(288)	(288)
34	137,5	189,5	239	266	(266)	(266)	(266)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0304110407	0304110407	0304110407	0304110407	0304110407	0304110407	0304110407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	341*	470*	474*	(478*)	(479*)	(480*)	(480*)
16	321*	450*	472*	(478*)	(479*)	(480*)	(480*)
17	303*	426*	470*	(472*)	(472*)	(473*)	(473*)
18	287	404*	464*	466*	(466*)	(466*)	(466*)
19	273	384*	458*	458*	(458*)	(458*)	(458*)
20	260	360*	450*	451*	(451*)	(451*)	(451*)
22	237	321*	401*	435*	(435*)	(435*)	(435*)
24	216	289	362*	421*	421*	(421*)	(421*)
26	195,5	263	329*	396*	397*	(397*)	(397*)
28	178	240	302*	359*	359*	(359*)	(359*)
30	163	221	278	328*	328*	(328*)	(328*)
32	150	205	258	301*	301*	(301*)	(301*)
34	138,5	190,5	240	278	278	(278)	(278)
36	128,5	178	224	258	258	(258)	(258)
38	119,5	166,5	210	241	241	(241)	(241)
40	111,5	156,5	198	225	(225)	(225)	(225)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304110507	0304110507	0304110507	0304110507	0304110507	0304110507	0304110507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	294*	412*	415*	(419*)	(420*)	(421*)	(422*)
18	278*	392*	413*	(415*)	(416*)	(416*)	(417*)
19	265	373*	409*	(411*)	(412*)	(412*)	(412*)
20	252	356*	406*	407*	(407*)	(408*)	(408*)
22	230	322*	396*	396*	(396*)	(396*)	(396*)
24	212	290*	363*	385*	(385*)	(385*)	(385*)
26	195,5	263	330*	373*	(373*)	(373*)	(373*)
28	178	241	302*	362*	362*	(362*)	(362*)
30	163	221	279*	336*	347*	(347*)	(347*)
32	150	205	258	311*	319*	(319*)	(319*)
34	138,5	190,5	240	290*	294*	(294*)	(294*)
36	128,5	178	224	271	272	(272)	(272)
38	119,5	166,5	210	253	253	(253)	(253)
40	111,5	156,5	198,5	236	236	(236)	(236)
42	104,5	147,5	187	221	221	(221)	(221)
44	98,2	139	177	207	207	(207)	(207)
46	92,2	131,5	167,5	188,5	(188,5)	(188,5)	(188,5)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304110607	0304110607	0304110607	0304110607	0304110607	0304110607	0304110607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	269*	358*	361*	(364*)	(365*)	(366*)	(366*)
19	256*	358*	360*	(364*)	(365*)	(366*)	(366*)
20	244	346*	360*	(362*)	(362*)	(363*)	(363*)
22	223	317*	355*	357*	(357*)	(357*)	(358*)
24	205	288*	349*	349*	(349*)	(349*)	(349*)
26	190	261*	328*	340*	(340*)	(340*)	(340*)
28	175,5	239	301*	331*	(331*)	(331*)	(331*)
30	160,5	220	277*	323*	323*	(323*)	(323*)
32	147,5	203	256*	310*	314*	(314*)	(314*)
34	136,5	189	239	288*	293*	(293*)	(293*)
36	126,5	176,5	223	270*	272*	(272*)	(272*)
38	117,5	165	209	253	253	(253)	(253)
40	109,5	155	197	236	236	(236)	(236)
42	102,5	146	185,5	221	221	(221)	(221)
44	96,3	138	175,5	207	207	(207)	(207)
46	90,5	130,5	166,5	195,5	195,5	(195,5)	(195,5)
48	85,2	123,5	158	184	184	(184)	(184)
50	80,4	117,5	150,5	174	174	(174)	(174)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110707	0304110707	0304110707	0304110707	0304110707	0304110707	0304110707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	248	314*	316*	(319*)	(320*)	(321*)	(321*)
20	237	314*	316*	(319*)	(320*)	(321*)	(321*)
22	217	308*	314*	(316*)	(317*)	(318*)	(318*)
24	199,5	284*	312*	(314*)	(314*)	(314*)	(315*)
26	184,5	263*	308*	308*	(308*)	(308*)	(308*)
28	171,5	240	301*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
30	160	220	278*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
32	147,5	204	257*	288*	(288*)	(288*)	(288*)
34	136	189,5	239	281*	281*	(281*)	(281*)
36	126	176,5	223	270*	272*	(272*)	(272*)
38	117	165	209	253	253	(253)	(253)
40	109	155	197	236	236	(236)	(236)
42	102	146	185,5	221	221	(221)	(221)
44	95,8	137,5	175,5	208	208	(208)	(208)
46	89,9	130	166,5	196	196	(196)	(196)
48	84,6	123,5	158	185	185	(185)	(185)
50	79,7	117	150	174,5	174,5	(174,5)	(174,5)
54	71,2	106	136,5	157	157	(157)	(157)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110807	0304110807	0304110807	0304110807	0304110807	0304110807	0304110807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	210	274*	276*	(279*)	(279*)	(280*)	(281*)
24	193,5	274*	275*	(277*)	(278*)	(278*)	(279*)
26	179	257*	274*	(276*)	(276*)	(276*)	(276*)
28	166,5	239*	271*	272*	(272*)	(272*)	(272*)
30	155	224	267*	267*	(267*)	(267*)	(267*)
32	145,5	207	262*	262*	(262*)	(262*)	(262*)
34	136,5	192,5	243*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
36	128	179	227	252*	(252*)	(252*)	(252*)
38	118,5	167,5	212	247*	247*	(247*)	(247*)
40	110,5	157	199,5	240*	240*	(240*)	(240*)
42	103	147,5	188	224	224	(224)	(224)
44	96,8	139	177,5	211	211	(211)	(211)
46	90,8	131,5	168	198,5	198,5	(198,5)	(198,5)
48	85,3	124,5	159,5	187	187	(187)	(187)
50	80,3	118,5	151,5	177	177	(177)	(177)
54	71,5	107	138	159	159	(159)	(159)
58	64	97,7	126	144	144	(144)	(144)
62	57,5	89,4	115,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110907	0304110907	0304110907	0304110907	0304110907	0304110907	0304110907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	203	238*	(240*)	(242*)	(243*)	(244*)	(244*)
24	187	237*	239*	(241*)	(242*)	(243*)	(243*)
26	173	236*	238*	(239*)	(240*)	(241*)	(241*)
28	161	233*	236*	(238*)	(238*)	(239*)	(239*)
30	150	218*	234*	(235*)	(236*)	(236*)	(236*)
32	140,5	205	232*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
34	131,5	193	229*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
36	124	181	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
38	117	168,5	214*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
40	110,5	158	201	219*	(219*)	(219*)	(219*)
42	103	148,5	189,5	216*	216*	(216*)	(216*)
44	96,4	140	178,5	211*	211*	(211*)	(211*)
46	90,2	132	169	199	199	(199)	(199)
48	84,7	125	160	188	188	(188)	(188)
50	79,6	118,5	152	177,5	177,5	(177,5)	(177,5)
54	70,6	107	138	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
58	62,9	97,3	126	144	144	(144)	(144)
62	56,3	88,9	115,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	50,5	81,5	106,5	119	(119)	(119)	(119)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304111007	0304111007	0304111007	0304111007	0304111007	0304111007	0304111007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	181,5	209	(211*)	(213*)	(214*)	(215*)	(216*)
26	168	208	210*	(212*)	(212*)	(213*)	(214*)
28	156	207	208	(210*)	(210*)	(211*)	(212*)
30	145,5	206	207	(208)	(209)	(209)	(209)
32	136	197,5	205	(206)	(206)	(207)	(207)
34	128	183,5	203	204	(204)	(204)	(204)
36	120	171	201	201	(202)	(202)	(202)
38	111,5	160	198,5	199	(199)	(199,5)	(199,5)
40	104	150	191,5	196,5	(196,5)	(196,5)	(196,5)
42	97,2	141	180,5	193,5	(193,5)	(193,5)	(193,5)
44	90,9	133	170,5	191	(191)	(191)	(191)
46	85,2	126	161,5	188	188	(188)	(188)
48	80	119	153,5	183	183	(183)	(183)
50	75,2	113	145,5	173	173	(173)	(173)
54	66,7	102,5	132,5	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)
58	59,5	93,3	121	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
62	53,2	85,3	111	128	128	(128)	(128)
66	47,7	78,4	102,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
70	42,8	72,2	95,2	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
74	38,5	66,7	88,4	95,9	(95,9)	(95,9)	(95,9)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304111107	0304111107	0304111107	0304111107	0304111107	0304111107	0304111107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	164	180,5	(182)	(184,5)	(185)	(186)	(186,5)
28	152,5	179,5	181	(183)	(183,5)	(184,5)	(185)
30	142	178,5	180	(181,5)	(182)	(183)	(183,5)
32	133	177,5	178,5	(180)	(180,5)	(181)	(181,5)
34	125	176,5	177,5	(178,5)	(179)	(179,5)	(179,5)
36	117,5	170,5	176	(176,5)	(177)	(177,5)	(178)
38	110,5	159	174,5	175	(175,5)	(176)	(176)
40	103	149,5	173	173,5	(173,5)	(174)	(174)
42	96,4	140,5	171	171,5	(172)	(172)	(172)
44	90,1	132,5	169,5	170	(170)	(170)	(170)
46	84,4	125	161	168	(168)	(168)	(168)
48	79,2	118,5	152,5	166	(166)	(166)	(166)
50	74,4	112,5	145	164	164	(164)	(164)
54	66	102	132	155	155	(155)	(155)
58	58,7	92,8	120,5	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
62	52,5	84,8	110,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
66	47	77,8	102	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
70	42,2	71,7	94,7	107	107	(107)	(107)
74	37,9	66,2	87,9	98,3	98,3	(98,3)	(98,3)
78	34	61,3	81,9	90,4	(90,4)	(90,4)	(90,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111207	0304111207	0304111207	0304111207	0304111207	0304111207	0304111207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	157,5	159	(160,5)	(162,5)	(163,5)	(164)	(164,5)
28	147,5	158,5	(160)	(162)	(162,5)	(163,5)	(164)
30	138	157,5	159	(160,5)	(161)	(162)	(162,5)
32	129	157	158	(159,5)	(160)	(160,5)	(161)
34	121	156	157	(158)	(158,5)	(159)	(159,5)
36	113,5	155	155,5	(156,5)	(157)	(157,5)	(158)
38	107	153,5	154,5	(155)	(155,5)	(156)	(156,5)
40	101	148,5	153	(154)	(154)	(154,5)	(155)
42	95,2	140	151,5	152,5	(152,5)	(153)	(153)
44	88,9	132	150,5	151	(151)	(151,5)	(151,5)
46	83,2	124,5	149	149,5	(149,5)	(149,5)	(150)
48	77,9	118	147,5	148	(148)	(148)	(148)
50	73,1	111,5	144,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
54	64,7	101	131	143	(143)	(143)	(143)
58	57,4	91,9	119,5	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)
62	51,1	83,9	110	127	127	(127)	(127)
66	45,6	76,9	101	116	116	(116)	(116)
70	40,8	70,7	93,7	106	106	(106)	(106)
74	36,5	65,2	87	97,6	97,6	(97,6)	(97,6)
78	32,6	60	80,9	89,9	89,9	(89,9)	(89,9)
82	29,1	55,1	75,4	82,9	82,9	(82,9)	(82,9)
86	25,9	50,7	70,5	74,6	(74,6)	(74,6)	(74,6)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111307	0304111307	0304111307	0304111307	0304111307	0304111307	0304111307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	362*	489*	493*	(497*)	(498*)	(500*)	(500*)
15	340*	477*	491*	(497*)	(498*)	(500*)	(500*)
16	320*	450*	488*	(490*)	(491*)	(492*)	(492*)
17	303*	425*	481*	483*	(483*)	(484*)	(484*)
18	287	404*	474*	475*	(475*)	(475*)	(475*)
19	273	379*	466*	466*	(466*)	(466*)	(466*)
20	260	356*	445*	458*	(458*)	(458*)	(458*)
22	237	318*	397*	441*	(441*)	(441*)	(441*)
24	213	286	358*	424*	424*	(424*)	(424*)
26	193	260	326*	385*	385*	(385*)	(385*)
28	175,5	238	299*	348*	348*	(348*)	(348*)
30	161	219	276	317*	317*	(317*)	(317*)
32	148	203	255	291	(291)	(291)	(291)
34	136,5	188,5	238	269	(269)	(269)	(269)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304110408	0304110408	0304110408	0304110408	0304110408	0304110408	0304110408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	309*	432*	435*	(439*)	(440*)	(441*)	(442*)
17	292*	412*	432*	(433*)	(434*)	(435*)	(436*)
18	277*	391*	427*	(428*)	(429*)	(429*)	(430*)
19	264	372*	422*	(423*)	(423*)	(423*)	(423*)
20	251	355*	416*	417*	(417*)	(417*)	(417*)
22	230	320*	400*	403*	(403*)	(403*)	(403*)
24	211	288*	361*	391*	(391*)	(391*)	(391*)
26	194	261	328*	378*	378*	(378*)	(378*)
28	176,5	239	301*	362*	364*	(364*)	(364*)
30	161,5	220	277*	332*	332*	(332*)	(332*)
32	148,5	204	257	304*	304*	(304*)	(304*)
34	137,5	189,5	239	281*	281*	(281*)	(281*)
36	127,5	177	223	260	260	(260)	(260)
38	118,5	165,5	209	243	243	(243)	(243)
40	110,5	155,5	197	227	227	(227)	(227)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304110508	0304110508	0304110508	0304110508	0304110508	0304110508	0304110508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	283*	379*	383*	(387*)	(388*)	(389*)	(390*)
18	269*	378*	380*	(383*)	(384*)	(385*)	(386*)
19	256*	362*	378*	(380*)	(380*)	(381*)	(381*)
20	244	345*	375*	(376*)	(376*)	(377*)	(377*)
22	223	317*	367*	367*	(367*)	(367*)	(367*)
24	205	289*	357*	357*	(357*)	(357*)	(357*)
26	190	262*	329*	347*	(347*)	(347*)	(347*)
28	176,5	240	301*	337*	(337*)	(337*)	(337*)
30	161,5	220	278*	327*	327*	(327*)	(327*)
32	148,5	204	257*	310*	317*	(317*)	(317*)
34	137	189,5	239	289*	298*	(298*)	(298*)
36	127,5	177	224	270*	276*	(276*)	(276*)
38	118,5	166	210	254*	257*	(257*)	(257*)
40	110,5	155,5	197,5	239	240	(240)	(240)
42	103,5	146,5	186,5	226	226	(226)	(226)
44	97,2	138,5	176	212	212	(212)	(212)
46	91,3	131	167	195	195	(195)	(195)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110608	0304110608	0304110608	0304110608	0304110608	0304110608	0304110608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	260*	334*	336*	(338*)	(339*)	(340*)	(341*)
19	247	333*	335*	(338*)	(339*)	(340*)	(341*)
20	236	333*	334*	(336*)	(336*)	(337*)	(338*)
22	216	308*	329*	(331*)	(331*)	(332*)	(332*)
24	199	284*	324*	324*	(324*)	(324*)	(324*)
26	184	260*	316*	316*	(316*)	(316*)	(316*)
28	171	238	300*	309*	(309*)	(309*)	(309*)
30	159,5	219	276*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
32	146,5	202	255*	293*	293*	(293*)	(293*)
34	135	188	238	285*	285*	(285*)	(285*)
36	125	175,5	222	269*	278*	(278*)	(278*)
38	116,5	164	208	252	259*	(259*)	(259*)
40	108,5	154	196	237	241	(241)	(241)
42	101,5	145	185	224	226	(226)	(226)
44	95,3	137	175	212	212	(212)	(212)
46	89,5	129,5	165,5	199,5	199,5	(199,5)	(199,5)
48	84,3	123	157,5	188	188	(188)	(188)
50	79,4	117	149,5	177,5	177,5	(177,5)	(177,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110708	0304110708	0304110708	0304110708	0304110708	0304110708	0304110708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	229	292*	295*	(298*)	(299*)	(299*)	(300*)
22	210	292*	293*	(295*)	(295*)	(296*)	(297*)
24	193,5	277*	291*	(292*)	(292*)	(293*)	(293*)
26	179	257*	287*	(287*)	(287*)	(287*)	(287*)
28	166,5	239*	281*	281*	(281*)	(281*)	(281*)
30	155,5	219	275*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
32	145,5	203	256*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
34	135	188,5	238*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
36	125	175,5	222	257*	257*	(257*)	(257*)
38	116	164,5	208	251*	251*	(251*)	(251*)
40	108	154	196	238*	242*	(242*)	(242*)
42	101	145	185	224	226	(226)	(226)
44	94,8	137	175	212	213	(213)	(213)
46	89	129,5	165,5	200	200	(200)	(200)
48	83,7	122,5	157	189	189	(189)	(189)
50	78,9	116,5	149,5	178,5	178,5	(178,5)	(178,5)
54	70,3	105,5	136	160	160	(160)	(160)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110808	0304110808	0304110808	0304110808	0304110808	0304110808	0304110808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	203	257*	259*	(261*)	(262*)	(263*)	(263*)
24	187,5	256*	258*	(259*)	(260*)	(261*)	(261*)
26	173,5	250*	257*	(258*)	(258*)	(259*)	(259*)
28	161,5	233*	254*	(254*)	(254*)	(255*)	(255*)
30	150,5	219*	250*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
32	141	205	245*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
34	132,5	191,5	241*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
36	125	178,5	226*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
38	117,5	166,5	211*	231*	(231*)	(231*)	(231*)
40	109,5	156,5	199	226*	226*	(226*)	(226*)
42	102,5	147	187,5	222*	222*	(222*)	(222*)
44	95,9	138,5	177	215*	216*	(216*)	(216*)
46	89,9	131	167,5	203	203	(203)	(203)
48	84,5	124	159	191,5	191,5	(191,5)	(191,5)
50	79,6	117,5	151	181	181	(181)	(181)
54	70,8	106,5	137,5	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)
58	63,3	97,2	125,5	147	147	(147)	(147)
62	56,8	88,9	115	133	133	(133)	(133)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110908	0304110908	0304110908	0304110908	0304110908	0304110908	0304110908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	196,5	224*	(226*)	(228*)	(229*)	(230*)	(230*)
24	181	224*	(226*)	(227*)	(228*)	(229*)	(230*)
26	168	223*	224*	(226*)	(226*)	(227*)	(228*)
28	156	222*	223*	(224*)	(225*)	(225*)	(226*)
30	145,5	212*	221*	(222*)	(222*)	(223*)	(223*)
32	136,5	200	219*	(220*)	(220*)	(220*)	(220*)
34	128	188,5	217*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
36	120,5	178	214*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
38	113,5	168	210*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
40	107,5	157,5	200	207	(207)	(207)	(207)
42	102	147,5	188,5	203	(203)	(203)	(203)
44	95,5	139	178	200	(200)	(200)	(200)
46	89,4	131,5	168,5	196,5	196,5	(196,5)	(196,5)
48	83,9	124,5	159,5	192	192	(192)	(192)
50	78,8	118	151,5	181,5	181,5	(181,5)	(181,5)
54	69,9	106,5	137,5	163	163	(163)	(163)
58	62,3	96,8	125,5	147	147	(147)	(147)
62	55,7	88,4	115	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
66	49,9	81,1	106	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304111008	0304111008	0304111008	0304111008	0304111008	0304111008	0304111008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	176	198*	(199,5*)	(201*)	(202*)	(203*)	(203*)
26	163	197,5*	199*	(200*)	(201*)	(202*)	(202*)
28	151,5	196,5*	197,5*	(199*)	(199,5*)	(200*)	(200*)
30	141,5	195*	196*	(197,5*)	(198*)	(198,5*)	(198,5*)
32	132	194*	194,5*	(195,5*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)
34	124	182,5	192,5*	(193,5*)	(193,5*)	(194*)	(194*)
36	116,5	170	191*	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
38	110	159	188,5*	189*	(189*)	(189*)	(189*)
40	103	149,5	186,5	186,5	(186,5)	(186,5)	(186,5)
42	96,3	140,5	179,5	184	(184)	(184)	(184)
44	90,1	132,5	170	181,5	(181,5)	(181,5)	(181,5)
46	84,4	125	161	178,5	(178,5)	(178,5)	(178,5)
48	79,2	118,5	152,5	176	176	(176)	(176)
50	74,4	112,5	145	173,5	173,5	(173,5)	(173,5)
54	66	102	132	159	159	(159)	(159)
58	58,8	92,8	120,5	144	144	(144)	(144)
62	52,6	84,9	111	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	47,1	77,9	102	119	119	(119)	(119)
70	42,3	71,8	94,7	109	109	(109)	(109)
74	37,9	66,3	88	98,4	98,4	(98,4)	(98,4)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111108	0304111108	0304111108	0304111108	0304111108	0304111108	0304111108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	159	171	(173)	(175)	(176)	(176,5)	(177)
28	148	170,5	172	(173,5)	(174,5)	(175)	(175,5)
30	138	169,5	171	(172,5)	(173)	(173,5)	(174)
32	129	168,5	169,5	(171)	(171,5)	(172)	(172,5)
34	121	167,5	168,5	(169,5)	(170)	(170,5)	(171)
36	114	166,5	167	(168)	(168,5)	(169)	(169)
38	107,5	158,5	166	(166,5)	(167)	(167)	(167,5)
40	101,5	148,5	164,5	165	(165)	(165,5)	(165,5)
42	95,5	140	163	163	(163,5)	(163,5)	(163,5)
44	89,3	132	161,5	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
46	83,6	124,5	159,5	160	(160)	(160)	(160)
48	78,4	118	152	158	(158)	(158)	(158)
50	73,7	112	144,5	156	(156)	(156)	(156)
54	65,3	101,5	131,5	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
58	58,1	92,3	120	143,5	143,5	(143,5)	(143,5)
62	51,8	84,3	110	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	46,4	77,4	101,5	119	119	(119)	(119)
70	41,6	71,3	94,3	109	109	(109)	(109)
74	37,3	65,8	87,5	100	100	(100)	(100)
78	33,5	60,8	81,5	92,4	92,4	(92,4)	(92,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111208	0304111208	0304111208	0304111208	0304111208	0304111208	0304111208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	149,5	151	(153)	(155)	(155,5)	(156)	(156,5)
28	143	150,5	(152,5)	(154)	(155)	(155,5)	(156)
30	133,5	150	(151,5)	(153)	(153,5)	(154)	(154,5)
32	125	149,5	150,5	(152)	(152,5)	(153)	(153,5)
34	117	148,5	149,5	(150,5)	(151)	(151,5)	(152)
36	110,5	147,5	148,5	(149,5)	(149,5)	(150)	(150,5)
38	104	146,5	147	(148)	(148,5)	(149)	(149)
40	98,3	145,5	146	(146,5)	(147)	(147,5)	(147,5)
42	93	139	145	(145,5)	(145,5)	(146)	(146)
44	88,1	131	143,5	144	(144)	(144,5)	(144,5)
46	82,4	124	142	142,5	(142,5)	(142,5)	(143)
48	77,2	117	141	141	(141)	(141)	(141)
50	72,4	111	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
54	64	100,5	130,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
58	56,7	91,4	119	133	(133)	(133)	(133)
62	50,5	83,4	109,5	130	130	(130)	(130)
66	45	76,4	100,5	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)
70	40,2	70,3	93,3	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
74	35,9	64,8	86,6	99,9	99,9	(99,9)	(99,9)
78	32,1	59,5	80,5	91,9	91,9	(91,9)	(91,9)
82	28,6	54,6	75,1	84,8	84,8	(84,8)	(84,8)
86	25,5	50,2	70,1	76,6	76,6	(76,6)	(76,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111308	0304111308	0304111308	0304111308	0304111308	0304111308	0304111308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	347*	445*	448*	(453*)	(454*)	(455*)	(456*)
15	326*	444*	446*	(453*)	(454*)	(455*)	(456*)
16	308*	434*	444*	(446*)	(447*)	(448*)	(449*)
17	291*	411*	438*	(440*)	(441*)	(441*)	(442*)
18	277*	391*	432*	(433*)	(434*)	(434*)	(434*)
19	263	372*	426*	426*	(427*)	(427*)	(427*)
20	251	355*	419*	419*	(419*)	(419*)	(419*)
22	229	316*	396*	404*	(404*)	(404*)	(404*)
24	211	285*	357*	389*	(389*)	(389*)	(389*)
26	191,5	259	325*	374*	374*	(374*)	(374*)
28	174	237	298*	353*	353*	(353*)	(353*)
30	159,5	218	274	321*	321*	(321*)	(321*)
32	146,5	202	254	294*	294*	(294*)	(294*)
34	135	187,5	237	272	272	(272)	(272)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304110409	0304110409	0304110409	0304110409	0304110409	0304110409	0304110409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	297*	394*	397*	(401*)	(402*)	(403*)	(404*)
17	281*	393*	394*	(396*)	(397*)	(398*)	(399*)
18	267*	379*	390*	(391*)	(392*)	(393*)	(394*)
19	254*	361*	385*	(387*)	(387*)	(388*)	(388*)
20	243	344*	381*	(381*)	(382*)	(382*)	(382*)
22	222	316*	370*	370*	(370*)	(370*)	(370*)
24	204	287*	359*	359*	(359*)	(359*)	(359*)
26	189,5	260*	327*	347*	(347*)	(347*)	(347*)
28	175	238	299*	335*	(335*)	(335*)	(335*)
30	160	219	276*	324*	324*	(324*)	(324*)
32	147,5	203	256*	308*	308*	(308*)	(308*)
34	136	188,5	238	284*	284*	(284*)	(284*)
36	126	176	222	263*	263*	(263*)	(263*)
38	117,5	164,5	209	245	245	(245)	(245)
40	109,5	154,5	196,5	229	229	(229)	(229)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110509	0304110509	0304110509	0304110509	0304110509	0304110509	0304110509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	273*	347*	350*	(352*)	(353*)	(354*)	(355*)
18	259*	347*	348*	(352*)	(353*)	(354*)	(355*)
19	247	346*	347*	(349*)	(349*)	(350*)	(351*)
20	235	335*	344*	(345*)	(346*)	(346*)	(347*)
22	216	307*	337*	(337*)	(338*)	(338*)	(338*)
24	199	284*	329*	329*	(329*)	(329*)	(329*)
26	184,5	261*	320*	320*	(320*)	(320*)	(320*)
28	171,5	239	300*	311*	(311*)	(311*)	(311*)
30	160	219	277*	302*	(302*)	(302*)	(302*)
32	147	203	256*	292*	(292*)	(292*)	(292*)
34	136	189	238	284*	284*	(284*)	(284*)
36	126	176	223	269*	277*	(277*)	(277*)
38	117	165	209	253	259*	(259*)	(259*)
40	109,5	155	196,5	238	243	(243)	(243)
42	102,5	146	185,5	225	227	(227)	(227)
44	96,1	137,5	175,5	213	214	(214)	(214)
46	90,3	130	166	200	200	(200)	(200)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110609	0304110609	0304110609	0304110609	0304110609	0304110609	0304110609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	239*	308*	311*	(313*)	(314*)	(315*)	(315*)
20	228	308*	309*	(310*)	(311*)	(312*)	(312*)
22	209	299*	304*	(305*)	(305*)	(306*)	(306*)
24	192,5	276*	299*	(299*)	(299*)	(299*)	(300*)
26	178,5	257*	292*	292*	(292*)	(292*)	(292*)
28	166	237*	285*	285*	(285*)	(285*)	(285*)
30	155	218	275*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
32	145	201	254*	271*	(271*)	(271*)	(271*)
34	133,5	187	237*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
36	124	174,5	221	257*	257*	(257*)	(257*)
38	115	163,5	207	250*	250*	(250*)	(250*)
40	107,5	153,5	195	237*	245*	(245*)	(245*)
42	100,5	144,5	184	223	230	(230)	(230)
44	94,2	136	174	211	216	(216)	(216)
46	88,5	129	165	201	203	(203)	(203)
48	83,2	122	156,5	191	191,5	(191,5)	(191,5)
50	78,4	116	149	181	181	(181)	(181)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110709	0304110709	0304110709	0304110709	0304110709	0304110709	0304110709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	221*	271*	(273*)	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
22	203	271*	272*	(274*)	(274*)	(275*)	(276*)
24	187,5	268*	269*	(270*)	(271*)	(271*)	(271*)
26	173,5	250*	265*	(266*)	(266*)	(266*)	(266*)
28	161,5	234*	261*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
30	151	218*	255*	255*	(255*)	(255*)	(255*)
32	141,5	202	249*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
34	133	187,5	237*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
36	123,5	174,5	221*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
38	115	163,5	207	232*	(232*)	(232*)	(232*)
40	107	153,5	195,5	227*	227*	(227*)	(227*)
42	100	144,5	184	222*	222*	(222*)	(222*)
44	93,7	136	174	212*	217*	(217*)	(217*)
46	88	128,5	165	201	204	(204)	(204)
48	82,7	122	156,5	191	192,5	(192,5)	(192,5)
50	77,9	116	149	182	182	(182)	(182)
54	69,4	105	135,5	163	163	(163)	(163)
58	62,1	95,8	124	142	142	(142)	(142)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110809	0304110809	0304110809	0304110809	0304110809	0304110809	0304110809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	196,5	240*	(242*)	(244*)	(244*)	(245*)	(246*)
24	181,5	239*	240*	(242*)	(242*)	(243*)	(243*)
26	168	237*	238*	(239*)	(240*)	(240*)	(241*)
28	156,5	227*	236*	(236*)	(236*)	(237*)	(237*)
30	146	213*	232*	(232*)	(232*)	(232*)	(233*)
32	137	200	228*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
34	129	189	224*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
36	121,5	177,5	219*	219*	(219*)	(219*)	(219*)
38	114,5	166	211*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
40	108,5	155,5	198	210*	(210*)	(210*)	(210*)
42	101,5	146	186,5	205	(205)	(205)	(205)
44	94,9	138	176	201	201	(201)	(201)
46	89	130,5	167	197,5	197,5	(197,5)	(197,5)
48	83,6	123,5	158	193	193,5	(193,5)	(193,5)
50	78,7	117	150,5	184	184,5	(184,5)	(184,5)
54	70	106	136,5	165,5	165,5	(165,5)	(165,5)
58	62,5	96,6	125	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)
62	56,1	88,3	114,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110909	0304110909	0304110909	0304110909	0304110909	0304110909	0304110909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	175,5	210*	(212*)	(214*)	(214*)	(215*)	(216*)
26	162,5	209*	211*	(212*)	(213*)	(213*)	(214*)
28	151	208*	209*	(210*)	(211*)	(211*)	(212*)
30	141	207*	208*	(208*)	(209*)	(209*)	(209*)
32	132	195*	206*	(206*)	(206*)	(207*)	(207*)
34	124	184	203*	(204*)	(204*)	(204*)	(204*)
36	117	173,5	200*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
38	110,5	164,5	197*	197*	(197*)	(197*)	(197*)
40	104,5	156,5	193*	193*	(193*)	(193*)	(193*)
42	99	147	188*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
44	94	138,5	177,5	186	(186)	(186)	(186)
46	88,5	130,5	167,5	182,5	(182,5)	(182,5)	(182,5)
48	83	123,5	159	179	(179)	(179)	(179)
50	78	117	151	175,5	175,5	(175,5)	(175,5)
54	69,1	106	137	166	166	(166)	(166)
58	61,5	96,3	125	150	150	(150)	(150)
62	55	87,9	114,5	136	136	(136)	(136)
66	49,2	80,6	105,5	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111009	0304111009	0304111009	0304111009	0304111009	0304111009	0304111009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	170	186,5	(188*)	(189,5*)	(190*)	(191*)	(191,5*)
26	157,5	186	(187,5*)	(189*)	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
28	146,5	185	186	(187,5*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	137	184	185	(186)	(186,5)	(187*)	(187*)
32	128	182,5	183,5	(184)	(184,5)	(185)	(185)
34	120,5	179	181,5	(182)	(182,5)	(182,5)	(183)
36	113	169	180	(180,5)	(180,5)	(180,5)	(180,5)
38	107	158,5	178	178	(178)	(178)	(178)
40	101	148,5	175,5	175,5	(175,5)	(175,5)	(175,5)
42	95,4	140	172,5	172,5	(172,5)	(172,5)	(172,5)
44	89,2	132	169	170	(170)	(170)	(170)
46	83,5	124,5	160	167	(167)	(167)	(167)
48	78,3	118	152	164,5	(164,5)	(164,5)	(164,5)
50	73,6	112	144,5	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
54	65,3	101	131,5	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
58	58,1	92,3	120	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)
62	51,9	84,4	110	133	133	(133)	(133)
66	46,4	77,4	101,5	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
70	41,6	71,3	94,3	111	111	(111)	(111)
74	37,3	65,8	87,5	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111109	0304111109	0304111109	0304111109	0304111109	0304111109	0304111109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	154	161	(163)	(165*)	(166*)	(166,5*)	(167*)
28	143	161	(162)	(164)	(164,5*)	(165*)	(165,5*)
30	133,5	160	161	(162,5)	(163)	(163,5)	(164)
32	125	159	160	(161)	(161,5)	(162,5)	(163)
34	117,5	158	159	(160)	(160)	(160,5)	(161)
36	110,5	157	157,5	(158,5)	(158,5)	(159)	(159,5)
38	104,5	156	156,5	(157)	(157)	(157,5)	(157,5)
40	98,8	148	155	(155,5)	(155,5)	(156)	(156)
42	93,5	139	153,5	154	(154)	(154)	(154)
44	88,4	131	152	152	(152)	(152,5)	(152,5)
46	82,7	124	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
48	77,6	117,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
50	72,8	111,5	144	147	(147)	(147)	(147)
54	64,5	100,5	131	143	(143)	(143)	(143)
58	57,3	91,7	119,5	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)
62	51,1	83,8	109,5	133	133	(133)	(133)
66	45,7	76,9	101	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
70	41	70,8	93,8	111	111	(111)	(111)
74	36,7	65,4	87,1	102	102	(102)	(102)
78	32,9	60,2	81,1	94	94	(94)	(94)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111209	0304111209	0304111209	0304111209	0304111209	0304111209	0304111209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	138,5	143	(144,5)	(146)	(146,5)	(147,5)	(148)
30	129,5	142,5	(143,5)	(145)	(145,5)	(146)	(146,5)
32	121	141,5	142,5	(144)	(144,5)	(145)	(145,5)
34	113,5	141	142	(143)	(143)	(143,5)	(144)
36	107	140	140,5	(141,5)	(142)	(142,5)	(142,5)
38	100,5	139	139,5	(140,5)	(140,5)	(141)	(141,5)
40	95,3	138	138,5	(139)	(139,5)	(139,5)	(140)
42	90,1	137	137,5	(137,5)	(138)	(138)	(138,5)
44	85,4	130,5	136	(136,5)	(136,5)	(136,5)	(137)
46	81	123	135	135	(135)	(135)	(135,5)
48	76,3	116,5	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)	(133,5)
50	71,6	110,5	132	132	(132)	(132)	(132)
54	63,2	100	129	129	(129)	(129)	(129)
58	56	90,8	118,5	126	(126)	(126)	(126)
62	49,8	82,9	109	123	123	(123)	(123)
66	44,4	75,9	100	120	120	(120)	(120)
70	39,6	69,8	92,8	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
74	35,3	64,2	86,1	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
78	31,5	58,9	80,1	93,6	93,6	(93,6)	(93,6)
82	28,1	54,1	74,7	86,3	86,3	(86,3)	(86,3)
86	24,9	49,7	69,7	78,3	78,3	(78,3)	(78,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111309	0304111309	0304111309	0304111309	0304111309	0304111309	0304111309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	313*	405*	408*	(413*)	(414*)	(415*)	(416*)
16	296*	403*	405*	(407*)	(408*)	(410*)	(411*)
17	281*	397*	400*	(402*)	(403*)	(404*)	(405*)
18	267*	378*	395*	(396*)	(397*)	(398*)	(398*)
19	254*	360*	390*	(390*)	(391*)	(392*)	(392*)
20	242	344*	384*	(385*)	(385*)	(385*)	(385*)
22	222	315*	372*	372*	(372*)	(372*)	(372*)
24	204	284*	356*	359*	(359*)	(359*)	(359*)
26	189,5	258*	324*	346*	(346*)	(346*)	(346*)
28	172,5	236	297*	337*	(337*)	(337*)	(337*)
30	158	217	273*	325*	325*	(325*)	(325*)
32	145	201	253	298*	298*	(298*)	(298*)
34	134	186,5	236	274*	274*	(274*)	(274*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110410	0304110410	0304110410	0304110410	0304110410	0304110410	0304110410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	286*	357*	(360*)	(363*)	(364*)	(365*)	(366*)
17	271*	356*	358*	(363*)	(364*)	(365*)	(366*)
18	258*	356*	357*	(359*)	(359*)	(361*)	(361*)
19	245	349*	353*	(354*)	(355*)	(356*)	(357*)
20	234	334*	349*	(350*)	(350*)	(351*)	(352*)
22	215	307*	341*	(341*)	(341*)	(341*)	(342*)
24	198	283*	331*	331*	(331*)	(331*)	(331*)
26	183,5	259*	321*	321*	(321*)	(321*)	(321*)
28	171	237	298*	311*	(311*)	(311*)	(311*)
30	159	218	275*	300*	(300*)	(300*)	(300*)
32	146	202	255*	293*	293*	(293*)	(293*)
34	135	187,5	237	286*	286*	(286*)	(286*)
36	125	175	222	266*	266*	(266*)	(266*)
38	116,5	164	208	247	247	(247)	(247)
40	108,5	154	195,5	231	231	(231)	(231)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110510	0304110510	0304110510	0304110510	0304110510	0304110510	0304110510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	250*	319*	321*	(324*)	(325*)	(326*)	(327*)
19	238*	318*	319*	(321*)	(321*)	(322*)	(323*)
20	227	315*	316*	(317*)	(318*)	(319*)	(320*)
22	208	299*	310*	(311*)	(311*)	(312*)	(312*)
24	192,5	276*	303*	(304*)	(304*)	(304*)	(304*)
26	178,5	257*	296*	296*	(296*)	(296*)	(296*)
28	166	238*	288*	288*	(288*)	(288*)	(288*)
30	155,5	218	276*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
32	146	202	255*	272*	(272*)	(272*)	(272*)
34	135	188	237*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
36	125	175,5	222	258*	258*	(258*)	(258*)
38	116	164	208	252*	252*	(252*)	(252*)
40	108,5	154	196	237*	245*	(245*)	(245*)
42	101,5	145	184,5	224	229	(229)	(229)
44	95,1	137	174,5	212	216	(216)	(216)
46	89,3	129,5	165,5	198,5	198,5	(198,5)	(198,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110610	0304110610	0304110610	0304110610	0304110610	0304110610	0304110610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	230*	283*	(286*)	(289*)	(290*)	(291*)	(291*)
20	220*	282*	284*	(286*)	(287*)	(288*)	(289*)
22	202	279*	280*	(281*)	(282*)	(283*)	(283*)
24	186,5	268*	276*	(276*)	(277*)	(277*)	(277*)
26	173	250*	270*	(271*)	(271*)	(271*)	(271*)
28	161	233*	265*	265*	(265*)	(265*)	(265*)
30	150,5	217*	258*	258*	(258*)	(258*)	(258*)
32	141	200	252*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
34	132,5	186,5	236*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
36	123	173,5	220*	239*	(239*)	(239*)	(239*)
38	114	162,5	206	232*	(232*)	(232*)	(232*)
40	106,5	152,5	194,5	228*	228*	(228*)	(228*)
42	99,5	143,5	183	223*	223*	(223*)	(223*)
44	93,2	135,5	173	211*	217*	(217*)	(217*)
46	87,5	128	164	200	205	(205)	(205)
48	82,3	121,5	156	190	194	(194)	(194)
50	77,5	115,5	148,5	181	184	(184)	(184)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110710	0304110710	0304110710	0304110710	0304110710	0304110710	0304110710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	213*	251*	(253*)	(255*)	(256*)	(257*)	(257*)
22	196	251*	252*	(253*)	(254*)	(255*)	(255*)
24	181	248*	249*	(250*)	(250*)	(251*)	(252*)
26	168	244*	245*	(246*)	(246*)	(247*)	(247*)
28	156,5	228*	241*	(241*)	(242*)	(242*)	(242*)
30	146,5	213*	237*	(237*)	(237*)	(237*)	(237*)
32	137,5	201	232*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	129	186,5	227*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
36	122	174	221*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
38	114	162,5	207	216*	(216*)	(216*)	(216*)
40	106	152,5	194,5	211*	(211*)	(211*)	(211*)
42	99,1	143,5	183,5	207	(207)	(207)	(207)
44	92,8	135,5	173,5	202	202	(202)	(202)
46	87	128	164	198,5	198,5	(198,5)	(198,5)
48	81,8	121,5	156	190,5	195	(195)	(195)
50	77	115	148	181	191	(191)	(191)
54	68,5	104,5	134,5	165	168	(168)	(168)
58	61,3	95,2	123	140	140	(140)	(140)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110810	0304110810	0304110810	0304110810	0304110810	0304110810	0304110810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	190*	223*	(225*)	(227*)	(228*)	(229*)	(229*)
24	175,5	222*	223*	(225*)	(225*)	(226*)	(226*)
26	163	220*	221*	(222*)	(223*)	(223*)	(224*)
28	151,5	218*	219*	(219*)	(220*)	(220*)	(220*)
30	141,5	208*	216*	(216*)	(216*)	(216*)	(216*)
32	133	195,5*	212*	(212*)	(212*)	(212*)	(212*)
34	125	184,5	208*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
36	118	174,5	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	111	165	200*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
40	105,5	155	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
42	100	145,5	186	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
44	94,1	137	175,5	187,5*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
46	88,2	129,5	166	184	(184)	(184)	(184)
48	82,8	123	157,5	180,5	180,5	(180,5)	(180,5)
50	77,9	116,5	150	177	177	(177)	(177)
54	69,3	105,5	136	167	171	(171)	(171)
58	61,8	96,1	124,5	153	157,5	(157,5)	(157,5)
62	55,4	87,8	114	135	135	(135)	(135)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110910	0304110910	0304110910	0304110910	0304110910	0304110910	0304110910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	169,5	197,5*	(199*)	(200*)	(201*)	(202*)	(202*)
26	157	196,5*	(197,5*)	(199*)	(199,5*)	(200*)	(200*)
28	146,5	195,5*	196,5*	(197,5*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
30	136,5	194*	194,5*	(195*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)
32	128	190*	192,5*	(193*)	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
34	120,5	179	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
36	113,5	169,5	187*	(187*)	(187*)	(187*)	(187*)
38	107	160,5	184	184	(184)	(184)	(184)
40	101	152,5	180,5	180,5	(180,5)	(180,5)	(180,5)
42	96,1	145	177	177	(177)	(177)	(177)
44	91,2	138	173,5	173,5	(173,5)	(173,5)	(173,5)
46	86,7	130	167	170,5	(170,5)	(170,5)	(170,5)
48	82,3	123	158,5	167	(167)	(167)	(167)
50	77,3	116,5	150,5	164	(164)	(164)	(164)
54	68,4	105,5	136,5	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)
58	60,9	95,8	124,5	153	153,5	(153,5)	(153,5)
62	54,4	87,5	114	141	142,5	(142,5)	(142,5)
66	48,6	80,2	105	124	124	(124)	(124)
70	43,5	73,7	97,2	104	(104)	(104)	(104)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111010	0304111010	0304111010	0304111010	0304111010	0304111010	0304111010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	164	174,5*	(176*)	(178*)	(178,5*)	(179*)	(179,5*)
26	152	174,5*	(175,5*)	(177*)	(178*)	(178,5*)	(179*)
28	141,5	173,5*	174,5*	(176*)	(176,5*)	(177*)	(177,5*)
30	132,5	173*	173,5*	(174,5*)	(175*)	(175,5*)	(176*)
32	124	172*	172,5*	(173*)	(173,5*)	(174*)	(174*)
34	116,5	170,5*	171*	(171,5*)	(171,5*)	(172*)	(172*)
36	109,5	165*	169,5*	(169,5*)	(170*)	(170*)	(170*)
38	103,5	156,5	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
40	98	148	165*	165*	(165*)	(165*)	(165*)
42	92,8	139	162	162	(162)	(162)	(162)
44	88	131	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)	(159,5)
46	82,7	124	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
48	77,6	117,5	151,5	154	(154)	(154)	(154)
50	72,9	111,5	144	151	(151)	(151)	(151)
54	64,6	100,5	131	146	(146)	(146)	(146)
58	57,4	91,8	119,5	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
62	51,3	83,9	110	136	137	(137)	(137)
66	45,8	77	101	125,5	129	(129)	(129)
70	41,1	70,9	93,9	114	114	(114)	(114)
74	36,8	65,4	87,1	98,5	98,5	(98,5)	(98,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111110	0304111110	0304111110	0304111110	0304111110	0304111110	0304111110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	148,5	152	(153,5)	(155)	(155,5)	(156,5)	(157)
28	138,5	152	(153)	(154,5)	(155)	(156)	(156)
30	129,5	151	(152)	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
32	121	150	151	(152)	(152,5)	(153)	(153,5)
34	114	149,5	150	(151)	(151,5)	(151,5)	(152)
36	107	148	149	(149,5)	(150)	(150)	(150,5)
38	101	147	147,5	(148)	(148,5)	(148,5)	(149)
40	95,7	145,5	146,5	(146,5)	(147)	(147)	(147)
42	90,7	138,5	145	(145)	(145)	(145,5)	(145,5)
44	85,9	130,5	143,5	143,5	(143,5)	(143,5)	(143,5)
46	81,6	123,5	141,5	142	(142)	(142)	(142)
48	76,8	117	140	140	(140)	(140)	(140)
50	72,1	111	138	138	(138)	(138)	(138)
54	63,8	100	130,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
58	56,7	91,2	119	131	(131)	(131)	(131)
62	50,5	83,3	109	127	127	(127)	(127)
66	45,1	76,4	100,5	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
70	40,4	70,4	93,3	116	119,5	(119,5)	(119,5)
74	36,2	64,9	86,7	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
78	32,4	59,7	80,7	93,7	93,7	(93,7)	(93,7)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111210	0304111210	0304111210	0304111210	0304111210	0304111210	0304111210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	134	135	(136,5)	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
30	125	134,5	(136)	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
32	117	134	(135)	(136)	(136,5)	(137)	(137,5)
34	110	133	134	(135)	(135,5)	(136)	(136,5)
36	103,5	132,5	133	(134)	(134)	(134,5)	(135)
38	97,6	131,5	132	(132,5)	(133)	(133,5)	(133,5)
40	92,2	130,5	131	(131,5)	(132)	(132)	(132,5)
42	87,2	129,5	130	(130)	(130,5)	(130,5)	(131)
44	82,6	128,5	128,5	(129)	(129)	(129,5)	(129,5)
46	78,4	122,5	127,5	(127,5)	(128)	(128)	(128)
48	74,4	116	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
50	70,8	110	125	125	(125)	(125)	(125)
54	62,5	99,5	122	122	(122)	(122)	(122)
58	55,4	90,4	118	119	(119)	(119)	(119)
62	49,2	82,4	108,5	116	(116)	(116)	(116)
66	43,8	75,5	100	113	113	(113)	(113)
70	39	69,4	92,4	110	110	(110)	(110)
74	34,8	63,7	85,7	107	107	(107)	(107)
78	31	58,4	79,7	99,1	99,1	(99,1)	(99,1)
82	27,6	53,6	74,3	87,9	87,9	(87,9)	(87,9)
86	24,5	49,2	69,4	76,4	76,4	(76,4)	(76,4)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111310	0304111310	0304111310	0304111310	0304111310	0304111310	0304111310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	301*	364*	(367*)	(370*)	(371*)	(373*)	(374*)
16	284*	363*	365*	(370*)	(371*)	(373*)	(374*)
17	270*	362*	364*	(366*)	(367*)	(368*)	(369*)
18	257*	358*	359*	(361*)	(362*)	(363*)	(363*)
19	245	349*	355*	(356*)	(356*)	(357*)	(358*)
20	234	333*	350*	(351*)	(351*)	(352*)	(352*)
22	214	306*	340*	(340*)	(341*)	(341*)	(341*)
24	198	282*	330*	330*	(330*)	(330*)	(330*)
26	183,5	256*	318*	318*	(318*)	(318*)	(318*)
28	171	234	295*	309*	(309*)	(309*)	(309*)
30	156,5	216	272*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
32	143,5	199,5	252	292*	292*	(292*)	(292*)
34	132,5	185,5	235	277*	277*	(277*)	(277*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110411	0304110411	0304110411	0304110411	0304110411	0304110411	0304110411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	274*	325*	(328*)	(331*)	(332*)	(333*)	(334*)
17	261*	325*	(327*)	(331*)	(332*)	(333*)	(334*)
18	248*	324*	326*	(327*)	(328*)	(329*)	(330*)
19	236*	321*	322*	(324*)	(324*)	(326*)	(326*)
20	226	318*	319*	(320*)	(320*)	(321*)	(322*)
22	207	298*	311*	(312*)	(312*)	(313*)	(313*)
24	191,5	275*	303*	(303*)	(304*)	(304*)	(304*)
26	177,5	256*	295*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
28	165,5	236*	286*	286*	(286*)	(286*)	(286*)
30	155	217	274*	276*	(276*)	(276*)	(276*)
32	144,5	201	254*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
34	133,5	186,5	236*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
36	123,5	174	220	256*	256*	(256*)	(256*)
38	115	163	207	249*	249*	(249*)	(249*)
40	107	153	194,5	233*	233*	(233*)	(233*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110511	0304110511	0304110511	0304110511	0304110511	0304110511	0304110511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	240*	290*	(293*)	(296*)	(297*)	(298*)	(299*)
19	229*	289*	(291*)	(293*)	(294*)	(295*)	(296*)
20	219*	288*	289*	(290*)	(291*)	(292*)	(293*)
22	201	283*	284*	(284*)	(285*)	(286*)	(286*)
24	186	268*	278*	(278*)	(278*)	(279*)	(279*)
26	172,5	250*	271*	(271*)	(271*)	(272*)	(272*)
28	161	233*	264*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
30	150,5	217*	257*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
32	141,5	201	250*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
34	133	187	236*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
36	123,5	174,5	221*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
38	115	163	207	231*	(231*)	(231*)	(231*)
40	107	153	195	226*	226*	(226*)	(226*)
42	100	144	184	221*	221*	(221*)	(221*)
44	94	136	174	211*	215*	(215*)	(215*)
46	88,2	128,5	164,5	200	203	(203)	(203)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110611	0304110611	0304110611	0304110611	0304110611	0304110611	0304110611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	222*	259*	(261*)	(263*)	(264*)	(265*)	(266*)
20	212*	259*	(260*)	(263*)	(264*)	(265*)	(266*)
22	195	256*	257*	(258*)	(259*)	(260*)	(261*)
24	180	252*	253*	(254*)	(254*)	(255*)	(255*)
26	167	243*	248*	(248*)	(249*)	(249*)	(249*)
28	156	227*	243*	(243*)	(243*)	(243*)	(244*)
30	146	213*	238*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	137	199,5	232*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	129	185	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
36	121,5	172,5	219*	220*	(220*)	(220*)	(220*)
38	112,5	161,5	205	214*	(214*)	(214*)	(214*)
40	105	151,5	193,5	209	(209)	(209)	(209)
42	98,3	142,5	182,5	205	(205)	(205)	(205)
44	92	134,5	172,5	201	201	(201)	(201)
46	86,3	127,5	163,5	196,5	196,5	(196,5)	(196,5)
48	81,2	120,5	155	189,5	192,5	(192,5)	(192,5)
50	76,4	114,5	147,5	180,5	185	(185)	(185)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110711	0304110711	0304110711	0304110711	0304110711	0304110711	0304110711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	189,5*	232*	(233*)	(234*)	(235*)	(235*)	(236*)
24	175	229*	230*	(230*)	(231*)	(232*)	(232*)
26	162,5	226*	226*	(227*)	(227*)	(228*)	(228*)
28	151,5	221*	222*	(223*)	(223*)	(223*)	(224*)
30	141,5	208*	219*	(219*)	(219*)	(219*)	(219*)
32	133	196*	214*	(214*)	(214*)	(214*)	(214*)
34	125	185	209*	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	118	173	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	111,5	161,5	199,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
40	104,5	151,5	193,5*	195*	(195*)	(195*)	(195*)
42	97,9	142,5	182,5	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
44	91,6	134,5	172,5	186,5	(186,5)	(186,5)	(186,5)
46	85,9	127	163,5	183	(183)	(183)	(183)
48	80,7	120,5	155	179,5	179,5	(179,5)	(179,5)
50	76	114,5	147,5	176	176	(176)	(176)
54	67,6	103,5	134	164,5	169	(169)	(169)
58	60,4	94,5	122,5	143	143	(143)	(143)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110811	0304110811	0304110811	0304110811	0304110811	0304110811	0304110811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	183	206*	(208*)	(209*)	(210*)	(211*)	(211*)
24	169,5	206*	(207*)	(208*)	(209*)	(209*)	(210*)
26	157	204*	205*	(206*)	(206*)	(207*)	(207*)
28	146,5	202*	202*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
30	137	199,5*	199,5*	(199,5*)	(200*)	(200*)	(200*)
32	128,5	190,5*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)	(197*)
34	121	180	193*	(193*)	(193*)	(193*)	(193*)
36	114	170	189*	(189*)	(189*)	(189*)	(189*)
38	108	161,5	185	185	(185)	(185)	(185)
40	102	153,5	181	181	(181)	(181)	(181)
42	97	145	177	177	(177)	(177)	(177)
44	92,2	136,5	173	173	(173)	(173)	(173)
46	87,2	129	165,5	169,5	(169,5)	(169,5)	(169,5)
48	81,9	122	157	166,5	(166,5)	(166,5)	(166,5)
50	77	116	149	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
54	68,4	104,5	135,5	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)
58	61	95,4	123,5	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)
62	54,6	87,3	113,5	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110911	0304110911	0304110911	0304110911	0304110911	0304110911	0304110911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	163,5	184*	(185,5*)	(187*)	(187,5*)	(188,5*)	(189*)
26	152	183*	(184*)	(185*)	(186*)	(186,5*)	(187*)
28	141,5	182*	182,5*	(183,5*)	(184*)	(184,5*)	(185*)
30	132	180,5*	181*	(181,5*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
32	124	178,5*	178,5*	(179*)	(179*)	(179,5*)	(179,5*)
34	116,5	174,5*	176*	(176*)	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
36	109,5	165*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
38	103,5	156,5	170*	(170*)	(170*)	(170*)	(170*)
40	98,2	149	167*	(167*)	(167*)	(167*)	(167*)
42	93,1	141,5	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
44	88,3	135	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
46	84	129	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
48	79,9	122,5	154	154	(154)	(154)	(154)
50	76,2	116	149,5	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
54	67,6	104,5	135,5	146	(146)	(146)	(146)
58	60,1	95,2	124	141	141	(141)	(141)
62	53,6	86,9	113,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
66	47,9	79,6	104,5	126	126	(126)	(126)
70	42,9	73,2	96,7	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111011	0304111011	0304111011	0304111011	0304111011	0304111011	0304111011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	147	163	(164,5*)	(165,5*)	(166*)	(167*)	(167*)
28	137	162,5	(163,5)	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(166*)
30	128	161,5	162,5	(163)	(163,5)	(164)	(164,5*)
32	120	160,5	161	(161,5)	(162)	(162,5)	(162,5)
34	112,5	159	159,5	(159,5)	(160)	(160)	(160,5)
36	106	157,5	157,5	(158)	(158)	(158)	(158)
38	100	152,5	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)	(155,5)
40	94,8	145	153	(153)	(153)	(153)	(153)
42	89,8	138	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
44	85,2	130,5	148	148	(148)	(148)	(148)
46	80,9	123,5	145	145	(145)	(145)	(145)
48	76,7	116,5	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
50	72	110,5	140	140	(140)	(140)	(140)
54	63,7	100	130	135	(135)	(135)	(135)
58	56,7	91,2	119	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
62	50,5	83,3	109	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)
66	45,1	76,5	100,5	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)
70	40,4	70,4	93,4	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)
74	36,1	64,9	86,6	100	100	(100)	(100)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111111	0304111111	0304111111	0304111111	0304111111	0304111111	0304111111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	141,5	143	(144)	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
28	133,5	142,5	(144)	(145)	(145,5)	(146,5)	(147)
30	125	142	(143)	(144)	(144,5)	(145)	(145,5)
32	117	141	142	(143)	(143,5)	(144)	(144)
34	110	140	141	(141,5)	(142)	(142,5)	(143)
36	103,5	139	140	(140,5)	(140,5)	(141)	(141,5)
38	97,9	138	138,5	(139)	(139,5)	(139,5)	(140)
40	92,6	137	137,5	(137,5)	(138)	(138)	(138)
42	87,6	135	136	(136)	(136)	(136)	(136)
44	83,1	129	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)	(134,5)
46	78,9	122,5	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
48	75	116	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
50	71,2	110	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
54	62,9	99,7	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
58	55,9	90,6	118,5	121	(121)	(121)	(121)
62	49,8	82,8	108,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
66	44,4	75,9	100	114	114	(114)	(114)
70	39,7	69,8	92,8	110	110	(110)	(110)
74	35,5	64,4	86,2	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
78	31,7	59,1	80,2	95,2	95,2	(95,2)	(95,2)
82	28,3	54,3	74,8	81,2	(81,2)	(81,2)	(81,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111211	0304111211	0304111211	0304111211	0304111211	0304111211	0304111211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	125	126,5	(127,5)	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
30	120,5	126	(127)	(128,5)	(129)	(129,5)	(129,5)
32	113	125,5	(126,5)	(127,5)	(128)	(128,5)	(128,5)
34	106	124,5	(125,5)	(126,5)	(126,5)	(127)	(127,5)
36	100	124	124,5	(125)	(125,5)	(126)	(126,5)
38	94,3	123	123,5	(124)	(124,5)	(125)	(125)
40	89,1	122	122,5	(123)	(123,5)	(123,5)	(124)
42	84,2	121	121,5	(122)	(122)	(122)	(122,5)
44	79,8	120	120,5	(120,5)	(120,5)	(121)	(121)
46	75,7	119	119	(119,5)	(119,5)	(119,5)	(119,5)
48	71,9	114	118	(118)	(118)	(118)	(118)
50	68,3	109	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
54	61,7	98,9	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
58	54,6	89,8	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)
62	48,5	81,9	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
66	43,1	75	99,5	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
70	38,4	68,9	91,9	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
74	34,2	63,1	85,2	98,6	98,6	(98,6)	(98,6)
78	30,4	57,8	79,3	95,5	95,5	(95,5)	(95,5)
82	27	53	73,9	89,3	89,3	(89,3)	(89,3)
86	23,9	48,7	69	77,8	77,8	(77,8)	(77,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111311	0304111311	0304111311	0304111311	0304111311	0304111311	0304111311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	288*	330*	(334*)	(337*)	(338*)	(340*)	(341*)
16	273*	330*	(332*)	(337*)	(338*)	(340*)	(341*)
17	260*	329*	331*	(333*)	(334*)	(336*)	(337*)
18	247*	326*	328*	(329*)	(330*)	(332*)	(332*)
19	236*	323*	324*	(325*)	(326*)	(327*)	(328*)
20	225	319*	320*	(321*)	(321*)	(322*)	(323*)
22	207	297*	311*	(312*)	(312*)	(313*)	(313*)
24	191,5	275*	303*	(303*)	(303*)	(303*)	(303*)
26	177,5	255*	294*	294*	(294*)	(294*)	(294*)
28	165,5	233*	285*	285*	(285*)	(285*)	(285*)
30	154,5	214	271*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
32	142	198,5	251*	271*	(271*)	(271*)	(271*)
34	131	184,5	234*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
36	121	171,5	218	256*	256*	(256*)	(256*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110412	0304110412	0304110412	0304110412	0304110412	0304110412	0304110412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	251*	296*	(299*)	(302*)	(303*)	(304*)	(305*)
18	239*	295*	(297*)	(299*)	(300*)	(301*)	(302*)
19	228*	293*	294*	(296*)	(297*)	(298*)	(299*)
20	218*	290*	291*	(293*)	(294*)	(295*)	(295*)
22	200	285*	285*	(286*)	(286*)	(287*)	(288*)
24	185	267*	278*	(278*)	(279*)	(279*)	(280*)
26	172	249*	271*	(271*)	(271*)	(272*)	(272*)
28	160,5	233*	264*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
30	150	216*	256*	256*	(256*)	(256*)	(256*)
32	141	200	249*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
34	132	185,5	235*	243*	(243*)	(243*)	(243*)
36	122,5	173	219*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
38	113,5	162	206	232*	(232*)	(232*)	(232*)
40	106	152	193,5	226*	226*	(226*)	(226*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110512	0304110512	0304110512	0304110512	0304110512	0304110512	0304110512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	231*	264*	(266*)	(269*)	(270*)	(271*)	(272*)
19	221*	264*	(266*)	(269*)	(270*)	(271*)	(272*)
20	211*	263*	(265*)	(267*)	(267*)	(268*)	(269*)
22	194,5	260*	260*	(261*)	(262*)	(263*)	(264*)
24	180	255*	255*	(256*)	(256*)	(257*)	(257*)
26	167	243*	250*	(250*)	(250*)	(251*)	(251*)
28	156	227*	244*	(244*)	(244*)	(244*)	(244*)
30	146	213*	238*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	137	200	231*	231*	(231*)	(231*)	(231*)
34	129	186	225*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
36	122	173,5	220*	220*	(220*)	(220*)	(220*)
38	113,5	162	206	215*	(215*)	(215*)	(215*)
40	106	152,5	194	210*	(210*)	(210*)	(210*)
42	99,2	143,5	183	205	(205)	(205)	(205)
44	92,9	135,5	173	201	201	(201)	(201)
46	87,1	128	164	196	196	(196)	(196)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110612	0304110612	0304110612	0304110612	0304110612	0304110612	0304110612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	214*	237*	(239*)	(241*)	(242*)	(243*)	(244*)
20	204*	237*	(239*)	(241*)	(242*)	(243*)	(244*)
22	188*	235*	(236*)	(238*)	(238*)	(239*)	(240*)
24	174	232*	233*	(234*)	(234*)	(235*)	(236*)
26	161,5	228*	229*	(229*)	(230*)	(230*)	(230*)
28	151	221*	224*	(224*)	(225*)	(225*)	(225*)
30	141	207*	220*	(220*)	(220*)	(220*)	(220*)
32	132,5	195,5*	215*	(215*)	(215*)	(215*)	(215*)
34	125	184	209*	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	118	171,5	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	111,5	160,5	199*	199*	(199*)	(199*)	(199*)
40	104	150,5	192,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
42	97,1	142	181,5	191*	(191*)	(191*)	(191*)
44	90,9	133,5	171,5	187*	(187*)	(187*)	(187*)
46	85,2	126,5	162,5	183	(183)	(183)	(183)
48	80,1	120	154	179	179	(179)	(179)
50	75,4	114	146,5	175	175	(175)	(175)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110712	0304110712	0304110712	0304110712	0304110712	0304110712	0304110712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	182,5	212*	(213*)	(215*)	(216*)	(217*)	(217*)
24	169	210*	(211*)	(212*)	(213*)	(214*)	(214*)
26	157	208*	208*	(209*)	(210*)	(210*)	(211*)
28	146,5	205*	205*	(205*)	(206*)	(206*)	(207*)
30	137	202*	202*	(202*)	(202*)	(202*)	(203*)
32	128,5	191*	198*	(198*)	(198*)	(198,5*)	(198,5*)
34	121	180	194*	(194*)	(194*)	(194*)	(194*)
36	114,5	170,5	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
38	108	160,5	185,5	185,5	(185,5)	(185,5)	(185,5)
40	102,5	151	181	181	(181)	(181)	(181)
42	96,8	142	177	177	(177)	(177)	(177)
44	90,5	133,5	171,5	173	(173)	(173)	(173)
46	84,9	126,5	162,5	170	(170)	(170)	(170)
48	79,7	119,5	154	166,5	(166,5)	(166,5)	(166,5)
50	75	113,5	146,5	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
54	66,6	103	133,5	157	157	(157)	(157)
58	59,5	93,8	122	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110812	0304110812	0304110812	0304110812	0304110812	0304110812	0304110812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	176,5*	190*	(191,5*)	(193,5*)	(194*)	(195*)	(195,5*)
24	163,5	190*	(191*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)	(194*)
26	152	188*	(189*)	(190*)	(190,5*)	(191,5*)	(191,5*)
28	141,5	186,5*	187*	(187,5*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	132,5	184*	184,5*	(184,5*)	(185*)	(185,5*)	(185,5*)
32	124,5	181,5*	181,5*	(181,5*)	(182*)	(182*)	(182,5*)
34	117	175,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)	(179*)
36	110,5	166*	175*	(175*)	(175*)	(175*)	(175*)
38	104,5	157,5	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
40	99,1	149,5	168*	168*	(168*)	(168*)	(168*)
42	94	142,5	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)	(164,5*)
44	89,3	135,5	161	161	(161)	(161)	(161)
46	85	128	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
48	80,9	121,5	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
50	76,1	115	148,5	152	(152)	(152)	(152)
54	67,5	104	135	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
58	60,2	94,8	123	141	141	(141)	(141)
62	53,9	86,7	113	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110912	0304110912	0304110912	0304110912	0304110912	0304110912	0304110912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	157,5	170*	(171,5*)	(173,5*)	(174*)	(174,5*)	(175*)
26	146,5	169,5*	(170,5*)	(171,5*)	(172*)	(173*)	(173*)
28	136,5	168*	(169*)	(170*)	(170,5*)	(171*)	(171,5*)
30	127,5	167*	167,5*	(168*)	(168,5*)	(169*)	(169*)
32	120	165*	165,5*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)	(166,5*)
34	112,5	163	163	(163)	(163,5)	(163,5)	(164)
36	106	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(161)	(161)
38	100	152,5	158	(158)	(158)	(158)	(158)
40	95	145	155	(155)	(155)	(155)	(155)
42	90	138	152	(152)	(152)	(152)	(152)
44	85,5	131,5	149	149	(149)	(149)	(149)
46	81,3	126	146	146	(146)	(146)	(146)
48	77,4	120,5	143	143	(143)	(143)	(143)
50	73,7	115	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)
54	66,8	104	135	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
58	59,3	94,7	123	131	(131)	(131)	(131)
62	52,9	86,4	113	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)
66	47,3	79,1	104	122	122	(122)	(122)
70	42,2	72,7	96,3	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111012	0304111012	0304111012	0304111012	0304111012	0304111012	0304111012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	142	151,5	(153)	(154)	(155)	(155,5)	(156)
28	132	151	(152)	(153)	(153,5)	(154)	(154,5)
30	123,5	150	(151)	(152)	(152)	(153)	(153)
32	116	149	149,5	(150,5)	(150,5)	(151)	(151,5)
34	109	148	148	(148,5)	(148,5)	(149)	(149)
36	102,5	146	146,5	(146,5)	(146,5)	(147)	(147)
38	96,9	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)	(144,5)
40	91,6	141	142	(142)	(142)	(142,5)	(142,5)
42	86,8	134,5	140	(140)	(140)	(140)	(140)
44	82,3	128	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)	(137,5)
46	78,2	122	135	135	(135)	(135)	(135)
48	74,4	116	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
50	70,8	110	130	130	(130)	(130)	(130)
54	62,9	99,7	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
58	55,9	90,6	118,5	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
62	49,8	82,8	108,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
66	44,4	75,9	100	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
70	39,7	69,9	92,9	110	110	(110)	(110)
74	35,5	64,4	86,2	102	102	(102)	(102)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111112	0304111112	0304111112	0304111112	0304111112	0304111112	0304111112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	132,5	133,5	(135)	(136,5)	(137)	(137,5)	(138)
28	129	133,5	(134,5)	(136)	(136,5)	(137)	(137,5)
30	120,5	133	(134)	(135)	(135,5)	(136)	(136,5)
32	113	132	(133)	(134)	(134,5)	(135)	(135)
34	106	131,5	132	(133)	(133)	(133,5)	(134)
36	100	130,5	131	(131,5)	(132)	(132)	(132,5)
38	94,6	129,5	130	(130,5)	(130,5)	(131)	(131)
40	89,4	128,5	128,5	(129)	(129)	(129,5)	(129,5)
42	84,7	127	127	(127)	(127,5)	(127,5)	(127,5)
44	80,3	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)	(125,5)
46	76,2	120	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)	(123,5)
48	72,5	114,5	122	(122)	(122)	(122)	(122)
50	69	109,5	120	120	(120)	(120)	(120)
54	62,1	99,1	116	116	(116)	(116)	(116)
58	55,1	90,1	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
62	49	82,2	108	109	(109)	(109)	(109)
66	43,7	75,4	99,8	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
70	39	69,3	92,3	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)
74	34,9	63,7	85,7	99,3	99,3	(99,3)	(99,3)
78	31,1	58,5	79,7	96	96	(96)	(96)
82	27,7	53,7	74,4	82,8	82,8	(82,8)	(82,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111212	0304111212	0304111212	0304111212	0304111212	0304111212	0304111212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	117,5	118,5	(120)	(121)	(121,5)	(122)	(122,5)
30	116,5	118,5	(119,5)	(120,5)	(121)	(121,5)	(122)
32	109	118	(118,5)	(119,5)	(120)	(120,5)	(121)
34	102,5	117	(118)	(118,5)	(119)	(119,5)	(120)
36	96,5	116,5	(117)	(117,5)	(118)	(118,5)	(119)
38	91	115,5	116	(116,5)	(117)	(117,5)	(117,5)
40	85,9	115	115	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
42	81,3	114	114	(114,5)	(114,5)	(115)	(115)
44	77	113	113	(113)	(113,5)	(113,5)	(113,5)
46	73	112	112	(112)	(112)	(112)	(112)
48	69,3	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)	(110,5)
50	65,9	106	109	(109)	(109)	(109)	(109)
54	59,7	97,6	106	106	(106)	(106)	(106)
58	53,9	89,2	103	103	(103)	(103)	(103)
62	47,8	81,3	100	100	(100)	(100)	(100)
66	42,4	74,5	97,5	97,5	(97,5)	(97,5)	(97,5)
70	37,7	68,3	91,4	94,5	(94,5)	(94,5)	(94,5)
74	33,5	62,5	84,8	91,6	(91,6)	(91,6)	(91,6)
78	29,8	57,2	78,8	88,7	88,7	(88,7)	(88,7)
82	26,4	52,4	73,4	85,7	85,7	(85,7)	(85,7)
86	23,4	48,1	68,6	79,1	79,1	(79,1)	(79,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111312	0304111312	0304111312	0304111312	0304111312	0304111312	0304111312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	262*	299*	(302*)	(306*)	(307*)	(308*)	(309*)
17	249*	298*	(300*)	(303*)	(304*)	(305*)	(306*)
18	237*	296*	(298*)	(300*)	(301*)	(302*)	(303*)
19	227*	293*	295*	(296*)	(297*)	(298*)	(299*)
20	217*	290*	291*	(292*)	(293*)	(294*)	(295*)
22	199,5	284*	284*	(284*)	(285*)	(286*)	(286*)
24	184,5	267*	277*	(277*)	(277*)	(277*)	(278*)
26	171,5	249*	269*	(269*)	(269*)	(269*)	(269*)
28	160	232*	261*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
30	150	213*	255*	255*	(255*)	(255*)	(255*)
32	140,5	197	248*	248*	(248*)	(248*)	(248*)
34	129,5	183	232*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
36	119,5	170,5	217*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110413	0304110413	0304110413	0304110413	0304110413	0304110413	0304110413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	241*	267*	(269*)	(272*)	(273*)	(274*)	(275*)
18	229*	266*	(268*)	(272*)	(273*)	(274*)	(275*)
19	219*	266*	(268*)	(270*)	(271*)	(272*)	(272*)
20	210*	264*	(266*)	(267*)	(268*)	(269*)	(270*)
22	193	260*	260*	(261*)	(262*)	(263*)	(263*)
24	178,5	254*	254*	(255*)	(255*)	(256*)	(256*)
26	166	242*	248*	(248*)	(249*)	(249*)	(249*)
28	155	226*	242*	(242*)	(242*)	(242*)	(242*)
30	145	213*	235*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
32	136,5	198,5	229*	229*	(229*)	(229*)	(229*)
34	128,5	184,5	223*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
36	121	172	218*	218*	(218*)	(218*)	(218*)
38	112,5	161	205	213*	(213*)	(213*)	(213*)
40	104,5	151	192,5	208	(208)	(208)	(208)
42	97,7	142	181,5	202	(202)	(202)	(202)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110513	0304110513	0304110513	0304110513	0304110513	0304110513	0304110513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	222*	240*	(243*)	(245*)	(246*)	(247*)	(248*)
19	213*	240*	(242*)	(245*)	(246*)	(247*)	(248*)
20	203*	240*	(241*)	(243*)	(244*)	(245*)	(246*)
22	187,5*	237*	238*	(239*)	(240*)	(241*)	(242*)
24	173,5	233*	234*	(234*)	(235*)	(236*)	(236*)
26	161	229*	229*	(229*)	(229*)	(230*)	(230*)
28	150,5	221*	224*	(224*)	(224*)	(224*)	(225*)
30	141	207*	218*	(218*)	(219*)	(219*)	(219*)
32	132,5	195,5*	213*	(213*)	(213*)	(213*)	(213*)
34	125	184,5	207*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
36	118	172	202*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
38	112	161	198*	198*	(198*)	(198*)	(198*)
40	104,5	151	193*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
42	97,9	142,5	182	189*	(189*)	(189*)	(189*)
44	91,6	134,5	172	185	(185)	(185)	(185)
46	85,9	127	163	180,5	(180,5)	(180,5)	(180,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110613	0304110613	0304110613	0304110613	0304110613	0304110613	0304110613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	197*	215*	(218*)	(220*)	(221*)	(222*)	(223*)
22	181,5	214*	(216*)	(217*)	(218*)	(219*)	(219*)
24	168	212*	213*	(214*)	(215*)	(215*)	(216*)
26	156	209*	209*	(210*)	(210*)	(211*)	(211*)
28	145,5	205*	205*	(206*)	(206*)	(206*)	(207*)
30	136,5	201*	201*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
32	128	190*	197*	(197*)	(197*)	(197,5*)	(197,5*)
34	120,5	179,5	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
36	114	170,5	188*	188*	(188*)	(188*)	(188*)
38	108	159,5	183	183	(183)	(183)	(183)
40	102,5	149,5	179	179	(179)	(179)	(179)
42	95,8	141	175,5	175,5	(175,5)	(175,5)	(175,5)
44	89,6	133	170,5	171,5	(171,5)	(171,5)	(171,5)
46	84	125,5	161,5	168	(168)	(168)	(168)
48	78,9	119	153,5	164,5	(164,5)	(164,5)	(164,5)
50	74,2	113	146	161	(161)	(161)	(161)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110713	0304110713	0304110713	0304110713	0304110713	0304110713	0304110713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	176*	194*	(195,5*)	(197,5*)	(198*)	(199*)	(199,5*)
24	163	192,5*	(193,5*)	(195*)	(195,5*)	(196,5*)	(197*)
26	151,5	190,5*	191,5*	(192,5*)	(193*)	(193,5*)	(194*)
28	141,5	188*	188,5*	(189*)	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
30	132,5	185,5*	185,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(187*)
32	124,5	182*	182*	(182*)	(182,5*)	(182,5*)	(183*)
34	117	175,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)	(179*)
36	110,5	166*	175*	(175*)	(175*)	(175*)	(175*)
38	104,5	158	171*	(171*)	(171*)	(171*)	(171*)
40	99,3	150	167*	167*	(167*)	(167*)	(167*)
42	94,4	141	163	163	(163)	(163)	(163)
44	89,3	133	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)	(159,5)
46	83,7	125,5	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
48	78,5	119	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
50	73,8	113	146	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
54	65,5	102	132,5	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
58	58,4	93,1	121	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110813	0304110813	0304110813	0304110813	0304110813	0304110813	0304110813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	157,5	173*	(174,5*)	(176,5*)	(177*)	(178*)	(178,5*)
26	146,5	172*	(173*)	(174,5*)	(175*)	(175,5*)	(176*)
28	136,5	170,5*	(171,5*)	(172,5*)	(173*)	(173,5*)	(174*)
30	128	168,5*	169*	(169,5*)	(170*)	(170,5*)	(171*)
32	120	166,5*	166,5*	(167*)	(167*)	(167,5*)	(168*)
34	113	164	164	(164)	(164)	(164,5*)	(164,5*)
36	106,5	161	161	(161)	(161)	(161)	(161,5)
38	101	153,5	158	(158)	(158)	(158)	(158)
40	95,7	146	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)	(154,5)
42	90,8	139	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)	(151,5)
44	86,3	132,5	148	148	(148)	(148)	(148)
46	82,1	127	145	145	(145)	(145)	(145)
48	78,3	120,5	142	142	(142)	(142)	(142)
50	74,7	114,5	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
54	66,6	103,5	134	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
58	59,3	94,2	122,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
62	53	86	112,5	124	(124)	(124)	(124)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110913	0304110913	0304110913	0304110913	0304110913	0304110913	0304110913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	151,5	155,5	(157)	(158,5)	(159,5)	(160)	(160,5)
26	141	155,5	(156,5)	(158)	(158,5)	(159)	(159,5)
28	131,5	154,5	(155)	(156,5)	(157)	(157,5)	(158)
30	123	153	(154)	(154,5)	(155)	(155,5)	(156)
32	115,5	151,5	152	(152,5)	(153)	(153,5)	(153,5)
34	108,5	150	150	(150,5)	(150,5)	(151)	(151)
36	102,5	148	148	(148)	(148)	(148,5)	(148,5)
38	96,9	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)	(146)	(146)
40	91,6	141	143	(143)	(143)	(143)	(143)
42	86,9	134,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)	(140,5)
44	82,5	128,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)	(137,5)
46	78,4	122,5	135	(135)	(135)	(135)	(135)
48	74,6	117	132	132	(132)	(132)	(132)
50	71,1	112,5	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
54	64,8	103,5	125	125	(125)	(125)	(125)
58	58,5	94	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
62	52,1	85,8	112,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
66	46,5	78,5	103,5	112	(112)	(112)	(112)
70	41,5	72,2	95,7	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111013	0304111013	0304111013	0304111013	0304111013	0304111013	0304111013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	136,5	139	(140,5)	(142*)	(142,5*)	(143,5*)	(144*)
28	127	139	(140)	(141)	(141,5)	(142*)	(142,5*)
30	119	138	(138,5)	(139,5)	(140)	(140,5)	(141)
32	111,5	137	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
34	105	135,5	136	(136,5)	(137)	(137,5)	(137,5)
36	99	134,5	134,5	(135)	(135)	(135,5)	(135,5)
38	93,4	133	133	(133)	(133)	(133,5)	(133,5)
40	88,4	131	131	(131)	(131)	(131)	(131,5)
42	83,6	129	129	(129)	(129)	(129)	(129)
44	79,3	124,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)	(126,5)
46	75,4	119	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)	(124,5)
48	71,6	114	122	(122)	(122)	(122)	(122)
50	68,2	109	120	120	(120)	(120)	(120)
54	62	99	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
58	55	90	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
62	49	82,2	108	108	(108)	(108)	(108)
66	43,7	75,4	99,8	104	(104)	(104)	(104)
70	39	69,3	92,3	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
74	34,8	63,7	85,6	97	97	(97)	(97)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111113	0304111113	0304111113	0304111113	0304111113	0304111113	0304111113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	123	124	(125,5)	(126,5)	(127)	(127,5)	(128)
30	116	123,5	(124,5)	(125,5)	(126)	(126,5)	(126,5)
32	109	123	(123,5)	(124,5)	(125)	(125,5)	(125,5)
34	102	122	(122,5)	(123,5)	(124)	(124)	(124,5)
36	96,5	121,5	121,5	(122)	(122,5)	(123)	(123)
38	91,1	120,5	120,5	(121)	(121,5)	(121,5)	(122)
40	86,2	119,5	119,5	(120)	(120)	(120)	(120,5)
42	81,5	118	118	(118)	(118)	(118,5)	(118,5)
44	77,4	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)	(116,5)
46	73,4	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)	(114,5)
48	69,8	111,5	113	(113)	(113)	(113)	(113)
50	66,4	106,5	111	(111)	(111)	(111)	(111)
54	60,3	98,3	107	107	(107)	(107)	(107)
58	54,2	89,4	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)	(103,5)
62	48,2	81,6	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
66	42,9	74,8	97,3	97,3	(97,3)	(97,3)	(97,3)
70	38,3	68,8	91,8	94,2	(94,2)	(94,2)	(94,2)
74	34,1	63	85,2	91	(91)	(91)	(91)
78	30,4	57,8	79,2	87,8	87,8	(87,8)	(87,8)
82	27,1	53,1	73,9	84,3	84,3	(84,3)	(84,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111213	0304111213	0304111213	0304111213	0304111213	0304111213	0304111213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	110	111	(112)	(113,5)	(113,5)	(114)	(114,5)
30	110	110,5	(111,5)	(113)	(113)	(113,5)	(114)
32	105	110	(111)	(112)	(112)	(112,5)	(113)
34	98,7	109,5	(110)	(111)	(111,5)	(111,5)	(112)
36	92,8	109	(109,5)	(110)	(110,5)	(110,5)	(111)
38	87,6	108	108,5	(109)	(109,5)	(109,5)	(110)
40	82,7	107,5	107,5	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
42	78,2	106,5	106,5	(107)	(107)	(107)	(107,5)
44	74,1	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)	(106)	(106)
46	70,2	104	104	(104)	(104,5)	(104,5)	(104,5)
48	66,6	103	103	(103)	(103)	(103)	(103)
50	63,3	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)	(101,5)	(101,5)
54	57,3	94,9	98,5	(98,5)	(98,5)	(98,5)	(98,5)
58	52	87,5	95,4	95,4	(95,4)	(95,4)	(95,4)
62	47	80,7	92,4	92,4	(92,4)	(92,4)	(92,4)
66	41,7	73,9	89,5	89,5	(89,5)	(89,5)	(89,5)
70	37	67,6	86,7	86,7	(86,7)	(86,7)	(86,7)
74	32,8	61,8	83,9	83,9	(83,9)	(83,9)	(83,9)
78	29,1	56,5	78,3	81,1	(81,1)	(81,1)	(81,1)
82	25,8	51,8	73	78,2	(78,2)	(78,2)	(78,2)
86	22,7	47,5	68,1	75,4	75,4	(75,4)	(75,4)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111313	0304111313	0304111313	0304111313	0304111313	0304111313	0304111313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	252*	269*	(272*)	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
17	239*	268*	(271*)	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
18	228*	268*	(270*)	(272*)	(273*)	(274*)	(275*)
19	218*	266*	(268*)	(270*)	(271*)	(272*)	(272*)
20	209	264*	265*	(267*)	(268*)	(269*)	(269*)
22	192,5	259*	260*	(260*)	(261*)	(262*)	(263*)
24	178	253*	253*	(254*)	(254*)	(255*)	(255*)
26	165,5	242*	247*	(247*)	(247*)	(248*)	(248*)
28	155	226*	240*	(240*)	(241*)	(241*)	(241*)
30	145	212*	235*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
32	136,5	196	230*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
34	128	182	224*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
36	118	169,5	216*	219*	(219*)	(219*)	(219*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110414	0304110414	0304110414	0304110414	0304110414	0304110414	0304110414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	231*	242*	(245*)	(248*)	(249*)	(250*)	(250*)
18	220*	242*	(244*)	(248*)	(249*)	(250*)	(250*)
19	211*	242*	(243*)	(246*)	(246*)	(248*)	(248*)
20	202*	240*	(242*)	(244*)	(244*)	(245*)	(246*)
22	186	236*	238*	(239*)	(239*)	(240*)	(241*)
24	172	232*	233*	(234*)	(234*)	(235*)	(235*)
26	160	228*	228*	(228*)	(228*)	(229*)	(229*)
28	149,5	220*	222*	(222*)	(223*)	(223*)	(223*)
30	140,5	207*	217*	(217*)	(217*)	(217*)	(217*)
32	132	195*	211*	(211*)	(211*)	(211*)	(211*)
34	124,5	183,5	207*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
36	117,5	171	202*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
38	111	160	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)	(197,5*)
40	103	150	191,5*	193*	(193*)	(193*)	(193*)
42	96,4	141	180,5	188*	(188*)	(188*)	(188*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110514	0304110514	0304110514	0304110514	0304110514	0304110514	0304110514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	204*	218*	(220*)	(223*)	(224*)	(225*)	(226*)
20	196*	217*	(219*)	(222*)	(223*)	(224*)	(224*)
22	180,5	215*	(217*)	(218*)	(219*)	(220*)	(221*)
24	167	212*	213*	(214*)	(215*)	(216*)	(216*)
26	155,5	209*	209*	(210*)	(211*)	(211*)	(212*)
28	145,5	205*	205*	(205*)	(206*)	(206*)	(207*)
30	136	201*	201*	(201*)	(201*)	(201*)	(201*)
32	128	190,5*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
34	121	180	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
36	114	170,5	187*	187*	(187*)	(187*)	(187*)
38	108	160	183	183	(183)	(183)	(183)
40	102,5	150,5	179	179	(179)	(179)	(179)
42	96,6	141,5	175	175	(175)	(175)	(175)
44	90,4	133,5	171	171	(171)	(171)	(171)
46	84,8	126	162	167,5	(167,5)	(167,5)	(167,5)
48	79,5	119,5	154	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110614	0304110614	0304110614	0304110614	0304110614	0304110614	0304110614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	189*	196*	(198*)	(200*)	(201*)	(202*)	(202*)
22	174,5*	195,5*	(197*)	(199*)	(199,5*)	(200*)	(201*)
24	161,5	193,5*	(194,5*)	(196*)	(196,5*)	(197,5*)	(198*)
26	150,5	191*	192*	(192,5*)	(193,5*)	(194*)	(194,5*)
28	140,5	188,5*	189*	(189,5*)	(190*)	(190,5*)	(191*)
30	131,5	185,5*	185,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(186,5*)
32	123,5	181,5*	181,5*	(181,5*)	(182*)	(182*)	(182,5*)
34	116,5	175*	177,5*	(177,5*)	(178*)	(178*)	(178*)
36	110	166*	174*	(174*)	(174*)	(174*)	(174*)
38	104	157,5	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
40	99,1	148,5	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
42	94,2	140	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
44	88,3	132	159	159	(159)	(159)	(159)
46	82,8	124,5	156	156	(156)	(156)	(156)
48	77,7	118	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
50	73,1	112	145	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
54	64,8	101,5	131,5	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110714	0304110714	0304110714	0304110714	0304110714	0304110714	0304110714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	169,5*	177*	(178,5*)	(181*)	(181,5*)	(182,5*)	(183*)
24	157	175,5*	(177*)	(178,5*)	(179*)	(180*)	(180,5*)
26	146	174*	(175*)	(176*)	(177*)	(177,5*)	(178*)
28	136,5	172*	172,5*	(173,5*)	(174*)	(174,5*)	(175*)
30	127,5	169,5*	170*	(170,5*)	(171*)	(171,5*)	(172*)
32	120	167,5*	167,5*	(167,5*)	(168*)	(168*)	(168,5*)
34	113	164	164	(164)	(164,5*)	(164,5*)	(165*)
36	107	161	161	(161)	(161)	(161)	(161,5)
38	101	153,5	158	(158)	(158)	(158)	(158)
40	96	146	154	(154)	(154)	(154)	(154)
42	91,2	139,5	151	151	(151)	(151)	(151)
44	86,7	132	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
46	82,5	124,5	145	145	(145)	(145)	(145)
48	77,4	118	142	142	(142)	(142)	(142)
50	72,7	112	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
54	64,5	101,5	131,5	134	(134)	(134)	(134)
58	57,5	92,3	120,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110814	0304110814	0304110814	0304110814	0304110814	0304110814	0304110814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	151,5	158,5	(160)	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
26	141	157,5	(158,5)	(160)	(160,5)	(161)	(161,5)
28	131,5	156	(157)	(158)	(158,5)	(159)	(159,5)
30	123,5	154,5	(155)	(156)	(156,5)	(157)	(157)
32	116	152,5	153	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
34	109	150,5	151	(151)	(151,5)	(151,5)	(152)
36	103	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(149)	(149)
38	97,5	145,5	145,5	(145,5)	(146)	(146)	(146)
40	92,4	142	143	(143)	(143)	(143)	(143)
42	87,7	135,5	140	(140)	(140)	(140)	(140)
44	83,3	129	137	(137)	(137)	(137)	(137)
46	79,3	123,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)	(134,5)
48	75,6	118,5	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
50	72,2	113,5	129	129	(129)	(129)	(129)
54	65,6	102,5	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
58	58,4	93,5	120	120	(120)	(120)	(120)
62	52,2	85,4	112	115	(115)	(115)	(115)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110914	0304110914	0304110914	0304110914	0304110914	0304110914	0304110914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	141,5	142,5*	(144*)	(145,5*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
26	135,5	142,5*	(143,5*)	(145*)	(145,5*)	(146*)	(146,5*)
28	126,5	141,5	(142,5*)	(143,5*)	(144*)	(144,5*)	(145*)
30	118,5	140	(141)	(142*)	(142,5*)	(143*)	(143,5*)
32	111	139	(139,5)	(140)	(140,5)	(141)	(141,5)
34	104,5	137,5	137,5	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
36	98,9	136	136	(136)	(136,5)	(137)	(137)
38	93,4	134	134	(134)	(134)	(134,5)	(134,5)
40	88,4	131,5	131,5	(131,5)	(132)	(132)	(132)
42	83,8	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)	(129,5)
44	79,5	125	127	(127)	(127)	(127)	(127)
46	75,6	119,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)	(124,5)
48	71,9	114	122	(122)	(122)	(122)	(122)
50	68,6	109,5	120	(120)	(120)	(120)	(120)
54	62,4	100,5	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
58	57	93,3	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
62	51,3	85,2	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
66	45,7	78	103	103,5	(103,5)	(103,5)	(103,5)
70	40,8	71,6	95,2	99,7	(99,7)	(99,7)	(99,7)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111014	0304111014	0304111014	0304111014	0304111014	0304111014	0304111014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	126,5	127,5	(129)	(130,5)	(131,5)	(132)	(132,5)
28	122,5	127	(128,5)	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
30	114,5	126,5	(127)	(128)	(128,5)	(129)	(129,5)
32	107,5	125,5	(126)	(127)	(127,5)	(128)	(128,5)
34	101	124,5	(125)	(125,5)	(126)	(126,5)	(126,5)
36	95,3	123	123,5	(124)	(124,5)	(124,5)	(125)
38	90	122	122	(122,5)	(122,5)	(123)	(123)
40	85	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)	(121)	(121)
42	80,6	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)	(119)	(119)
44	76,4	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(117)	(117)
46	72,5	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(115)	(115)
48	69	110,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)	(112,5)
50	65,6	106	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)	(110,5)
54	59,6	97,6	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)
58	54,2	89,4	103	103	(103)	(103)	(103)
62	48,2	81,6	99,7	99,7	(99,7)	(99,7)	(99,7)
66	42,9	74,8	96,3	96,3	(96,3)	(96,3)	(96,3)
70	38,3	68,8	91,8	92,9	(92,9)	(92,9)	(92,9)
74	34,1	63	85,1	89,4	(89,4)	(89,4)	(89,4)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111114	0304111114	0304111114	0304111114	0304111114	0304111114	0304111114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	113,5	114,5	(116)	(117)	(117,5)	(118)	(118,5)
30	111,5	114	(115)	(116)	(116,5)	(117)	(117,5)
32	104,5	113,5	(114)	(115)	(115,5)	(116)	(116,5)
34	98,6	112,5	(113,5)	(114)	(114,5)	(115)	(115)
36	92,9	112	(112,5)	(113)	(113)	(113,5)	(114)
38	87,7	111	111	(111,5)	(112)	(112,5)	(112,5)
40	82,9	110	110	(110,5)	(110,5)	(111)	(111)
42	78,5	108,5	108,5	(109)	(109)	(109)	(109,5)
44	74,4	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)	(107,5)
46	70,6	106	106	(106)	(106)	(106)	(106)
48	67,1	104	104	(104)	(104)	(104)	(104)
50	63,8	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)	(102,5)	(102,5)
54	58	95,6	99,3	(99,3)	(99,3)	(99,3)	(99,3)
58	52,7	88,2	95,9	95,9	(95,9)	(95,9)	(95,9)
62	47,4	81	92,8	92,8	(92,8)	(92,8)	(92,8)
66	42,2	74,2	89,8	89,8	(89,8)	(89,8)	(89,8)
70	37,5	68,1	86,9	86,9	(86,9)	(86,9)	(86,9)
74	33,4	62,3	83,9	83,9	(83,9)	(83,9)	(83,9)
78	29,8	57,1	78,7	80,9	(80,9)	(80,9)	(80,9)
82	26,4	52,4	73,4	77,9	(77,9)	(77,9)	(77,9)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111214	0304111214	0304111214	0304111214	0304111214	0304111214	0304111214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	101	102,5	(103,5)	(105)	(105)	(105,5)	(106)
30	101	102	(103)	(104,5)	(105)	(105)	(105,5)
32	100,5	101,5	(102,5)	(103,5)	(104)	(104,5)	(104,5)
34	94,8	101	(102)	(102,5)	(103)	(103,5)	(104)
36	89,2	100,5	(101)	(102)	(102)	(102,5)	(103)
38	84,1	100	(100)	(100,5)	(101)	(101,5)	(101,5)
40	79,5	99,1	99,5	(99,9)	(100)	(100,5)	(100,5)
42	75,1	98,3	98,5	(98,8)	(99)	(99,3)	(99,5)
44	71,1	97,4	97,5	(97,6)	(97,8)	(98)	(98,2)
46	67,5	96,2	96,3	(96,4)	(96,5)	(96,6)	(96,8)
48	64	95,1	95,1	(95,1)	(95,2)	(95,2)	(95,3)
50	60,8	93,8	93,8	(93,8)	(93,8)	(93,8)	(93,9)
54	55	91	91	(91)	(91)	(91)	(91)
58	49,9	85	88,1	(88,1)	(88,1)	(88,1)	(88,1)
62	45,3	78,6	85,3	85,3	(85,3)	(85,3)	(85,3)
66	40,9	72,9	82,6	82,6	(82,6)	(82,6)	(82,6)
70	36,3	66,9	79,9	79,9	(79,9)	(79,9)	(79,9)
74	32,2	61,1	77,3	77,3	(77,3)	(77,3)	(77,3)
78	28,5	55,9	74,7	74,7	(74,7)	(74,7)	(74,7)
82	25,2	51,2	72,1	72,1	(72,1)	(72,1)	(72,1)
86	22,1	46,9	67,7	69,5	(69,5)	(69,5)	(69,5)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111314	0304111314	0304111314	0304111314	0304111314	0304111314	0304111314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	240*	243*	(246*)	(249*)	(250*)	(251*)	(252*)
17	229*	242*	(245*)	(249*)	(250*)	(251*)	(252*)
18	219*	242*	(244*)	(247*)	(248*)	(249*)	(250*)
19	209*	240*	(242*)	(244*)	(245*)	(246*)	(247*)
20	201*	239*	(240*)	(242*)	(243*)	(244*)	(245*)
22	185	234*	235*	(237*)	(237*)	(238*)	(239*)
24	171,5	230*	230*	(231*)	(232*)	(232*)	(233*)
26	159,5	225*	225*	(225*)	(226*)	(226*)	(227*)
28	149	219*	219*	(219*)	(220*)	(220*)	(221*)
30	140	207*	215*	(215*)	(215*)	(215*)	(216*)
32	132	194,5*	211*	(211*)	(211*)	(211*)	(211*)
34	124,5	180,5	206*	206*	(206*)	(206*)	(206*)
36	116,5	168,5	201*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110415	0304110415	0304110415	0304110415	0304110415	0304110415	0304110415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	211*	219*	(222*)	(225*)	(226*)	(227*)	(227*)
19	202*	219*	(220*)	(223*)	(224*)	(225*)	(225*)
20	194*	217*	(219*)	(221*)	(222*)	(223*)	(223*)
22	179	214*	(215*)	(217*)	(218*)	(218*)	(219*)
24	166	210*	211*	(212*)	(213*)	(214*)	(214*)
26	154,5	206*	207*	(207*)	(208*)	(209*)	(209*)
28	144	202*	202*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
30	135	198*	198*	(198*)	(198,5*)	(198,5*)	(199*)
32	127	189,5*	193*	(193*)	(193,5*)	(193,5*)	(194*)
34	120	179,5	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
36	113,5	169,5	185,5	185,5	(185,5)	(185,5)	(185,5)
38	107,5	158,5	181,5	181,5	(181,5)	(181,5)	(181,5)
40	101,5	149	177	177	(177)	(177)	(177)
42	95	140	173	173	(173)	(173)	(173)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110515	0304110515	0304110515	0304110515	0304110515	0304110515	0304110515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	195,5*	197,5*	(199,5*)	(202*)	(203*)	(203*)	(204*)
20	188*	197*	(199*)	(202*)	(203*)	(203*)	(204*)
22	173,5*	195,5*	(197*)	(199*)	(199,5*)	(200*)	(201*)
24	161	193*	(194*)	(195,5*)	(196*)	(197*)	(197,5*)
26	150	190*	191*	(191,5*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)
28	140	187*	187*	(187,5*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	131,5	183*	183,5*	(183,5*)	(184*)	(184,5*)	(184,5*)
32	123,5	179,5*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)	(180*)	(180*)
34	116,5	175*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)	(176*)
36	110	166*	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
38	104,5	158	168*	(168*)	(168*)	(168*)	(168*)
40	99,3	149	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)	(164,5*)
42	94,5	140,5	161	161	(161)	(161)	(161)
44	89,1	132,5	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
46	83,5	125	154	154	(154)	(154)	(154)
48	78,3	118,5	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110615	0304110615	0304110615	0304110615	0304110615	0304110615	0304110615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	176,5*	178*	(180*)	(182,5*)	(183*)	(184*)	(184,5*)
22	167,5*	177,5*	(179,5*)	(181*)	(182*)	(182,5*)	(183*)
24	155,5	175,5*	(177*)	(178,5*)	(179*)	(180*)	(180,5*)
26	144,5	173,5*	(174,5*)	(175,5*)	(176*)	(177*)	(177,5*)
28	135	171*	171,5*	(172,5*)	(173*)	(173,5*)	(174*)
30	126,5	168,5*	168,5*	(169*)	(169,5*)	(170*)	(170,5*)
32	119	165,5*	165,5*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)	(166,5*)
34	112,5	162	162	(162)	(162,5)	(162,5)	(163)
36	106	159	159	(159)	(159)	(159)	(159)
38	100,5	153	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)	(155,5)
40	95,6	146	152	(152)	(152)	(152)	(152)
42	90,8	138,5	149	(149)	(149)	(149)	(149)
44	86,5	131	146	146	(146)	(146)	(146)
46	81,4	123,5	143	143	(143)	(143)	(143)
48	76,4	117	140	140	(140)	(140)	(140)
50	71,8	111	137	137	(137)	(137)	(137)
54	63,6	100,5	131	131	(131)	(131)	(131)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110715	0304110715	0304110715	0304110715	0304110715	0304110715	0304110715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	158,5	160	(162)	(164)	(164,5*)	(165,5*)	(166*)
24	150,5	160	(161)	(163)	(163,5)	(164)	(164,5*)
26	140,5	158	(159,5)	(160,5)	(161)	(162)	(162,5)
28	131	156,5	(157,5)	(158)	(158,5)	(159,5)	(160)
30	123	154,5	155	(155,5)	(156)	(156,5)	(157)
32	115,5	152	152,5	(153)	(153)	(153,5)	(154)
34	109	149,5	150	(150)	(150,5)	(150,5)	(151)
36	103	147	147	(147)	(147,5)	(147,5)	(148)
38	97,6	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)	(144,5)
40	92,5	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)	(141,5)
42	87,9	135,5	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)	(138,5)
44	83,6	129,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)	(135,5)
46	79,7	123,5	133	133	(133)	(133)	(133)
48	76	117	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
50	71,5	111	128	128	(128)	(128)	(128)
54	63,3	100,5	123	123	(123)	(123)	(123)
58	56,4	91,5	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110815	0304110815	0304110815	0304110815	0304110815	0304110815	0304110815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	143*	144,5*	(146*)	(148*)	(148,5*)	(149*)	(149,5*)
26	135,5	143,5*	(144,5*)	(146*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
28	126,5	142*	(143*)	(144*)	(144,5*)	(145,5*)	(146*)
30	118,5	140,5	(141,5)	(142*)	(142,5*)	(143*)	(143,5*)
32	111,5	139	(139,5)	(140)	(140,5)	(141)	(141,5)
34	105	137	137,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
36	99,2	135	135	(135,5)	(135,5)	(136)	(136)
38	93,9	133	133	(133)	(133)	(133,5)	(133,5)
40	88,9	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(131)	(131)
42	84,4	128	128	(128)	(128)	(128)	(128)
44	80,2	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)	(125,5)
46	76,3	120	123	(123)	(123)	(123)	(123)
48	72,8	115	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)	(120,5)
50	69,4	110,5	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)	(118,5)
54	63,4	102	114	114	(114)	(114)	(114)
58	57,4	92,8	109,5	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
62	51,2	84,7	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304110915	0304110915	0304110915	0304110915	0304110915	0304110915	0304110915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	128,5	129,5	(131,5)	(133)	(134)	(134,5)	(135)
26	128,5	129,5	(130,5)	(132,5)	(133)	(133,5)	(134)
28	121,5	128,5	(130)	(131)	(131,5)	(132)	(132,5)
30	114	127,5	(128,5)	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
32	107	126,5	(127)	(127,5)	(128)	(128,5)	(129)
34	100,5	125	(125,5)	(126)	(126,5)	(127)	(127)
36	95	123,5	124	(124)	(124,5)	(125)	(125)
38	89,8	122	122	(122)	(122,5)	(122,5)	(123)
40	84,9	120	120	(120)	(120,5)	(120,5)	(120,5)
42	80,5	118	118	(118)	(118)	(118,5)	(118,5)
44	76,4	116	116	(116)	(116)	(116)	(116)
46	72,7	114	114	(114)	(114)	(114)	(114)
48	69,1	111	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)	(111,5)
50	65,8	106,5	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)	(109,5)
54	59,9	98,1	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)	(105,5)
58	54,7	90,7	102	102	(102)	(102)	(102)
62	50,1	84,2	98,3	98,3	(98,3)	(98,3)	(98,3)
66	44,9	77,4	94,6	94,6	(94,6)	(94,6)	(94,6)
70	40	71	90,9	90,9	(90,9)	(90,9)	(90,9)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111015	0304111015	0304111015	0304111015	0304111015	0304111015	0304111015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	115	116	(117,5)	(119)	(119,5)	(120)	(120,5)
28	115	116	(117)	(118,5)	(119)	(119,5)	(120)
30	110	115	(116)	(117)	(117,5)	(118)	(118,5)
32	103	114	(115)	(116)	(116,5)	(117)	(117)
34	97	113	(113,5)	(114,5)	(115)	(115)	(115,5)
36	91,5	112	(112,5)	(113)	(113,5)	(113,5)	(114)
38	86,3	110,5	111	(111,5)	(111,5)	(112)	(112,5)
40	81,7	109,5	109,5	(109,5)	(110)	(110,5)	(110,5)
42	77,3	108	108	(108)	(108,5)	(108,5)	(108,5)
44	73,3	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)	(107)
46	69,6	104,5	104,5	(105)	(105)	(105)	(105)
48	66,1	103	103	(103)	(103)	(103)	(103)
50	62,9	101	101	(101)	(101)	(101)	(101)
54	57,1	94,9	97,8	(97,8)	(97,8)	(97,8)	(97,8)
58	52	87,6	94,4	94,4	(94,4)	(94,4)	(94,4)
62	47,3	80,9	91,1	91,1	(91,1)	(91,1)	(91,1)
66	42,1	74,2	87,9	87,9	(87,9)	(87,9)	(87,9)
70	37,5	68,1	84,6	84,6	(84,6)	(84,6)	(84,6)
74	33,4	62,2	81,3	81,3	(81,3)	(81,3)	(81,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111115	0304111115	0304111115	0304111115	0304111115	0304111115	0304111115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	103,5	104,5	(106)	(107,5)	(108)	(108,5)	(108,5)
30	103,5	104	(105)	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
32	100,5	103,5	(104,5)	(105,5)	(105,5)	(106)	(106,5)
34	94,5	102,5	(103,5)	(104,5)	(104,5)	(105)	(105,5)
36	89,1	102	(102,5)	(103)	(103,5)	(104)	(104)
38	84,1	101	(101,5)	(102)	(102)	(102,5)	(103)
40	79,5	100	100	(100,5)	(101)	(101)	(101,5)
42	75,3	98,9	99,1	(99,4)	(99,6)	(99,9)	(100)
44	71,3	97,8	97,9	(98)	(98,2)	(98,4)	(98,5)
46	67,7	96,5	96,5	(96,6)	(96,7)	(96,9)	(97)
48	64,3	95,2	95,2	(95,2)	(95,3)	(95,4)	(95,4)
50	61,2	93,7	93,7	(93,7)	(93,8)	(93,8)	(93,9)
54	55,5	90,7	90,7	(90,7)	(90,7)	(90,7)	(90,7)
58	50,4	85,7	87,7	(87,7)	(87,7)	(87,7)	(87,7)
62	46	79,3	84,7	84,7	(84,7)	(84,7)	(84,7)
66	41,3	73,6	81,9	81,9	(81,9)	(81,9)	(81,9)
70	36,7	67,3	79,1	79,1	(79,1)	(79,1)	(79,1)
74	32,7	61,5	76,3	76,3	(76,3)	(76,3)	(76,3)
78	29	56,4	73,4	73,4	(73,4)	(73,4)	(73,4)
82	25,7	51,7	70,6	70,6	(70,6)	(70,6)	(70,6)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111215	0304111215	0304111215	0304111215	0304111215	0304111215	0304111215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	92,5	93,4	(94,5)	(95,7)	(96,1)	(96,6)	(97)
32	92,2	93	(93,9)	(94,9)	(95,3)	(95,7)	(96,1)
34	90,8	92,4	(93,1)	(94)	(94,4)	(94,8)	(95,2)
36	85,4	91,7	(92,4)	(93,2)	(93,5)	(93,9)	(94,2)
38	80,6	91	(91,5)	(92,1)	(92,4)	(92,8)	(93,1)
40	76,1	90,2	(90,6)	(91,1)	(91,4)	(91,7)	(92)
42	71,9	89,3	(89,6)	(90)	(90,3)	(90,6)	(90,8)
44	68,1	88,5	88,7	(88,9)	(89,1)	(89,4)	(89,6)
46	64,5	87,4	87,6	(87,7)	(87,9)	(88,1)	(88,3)
48	61,2	86,4	86,5	(86,5)	(86,7)	(86,8)	(86,9)
50	58,2	85,3	85,3	(85,4)	(85,4)	(85,5)	(85,6)
54	52,5	82,9	82,9	(82,9)	(82,9)	(82,9)	(83)
58	47,6	80,3	80,3	(80,3)	(80,3)	(80,3)	(80,3)
62	43,2	76,2	77,7	(77,7)	(77,7)	(77,7)	(77,7)
66	39,3	70,7	75,2	75,2	(75,2)	(75,2)	(75,2)
70	35,5	65,6	72,7	72,7	(72,7)	(72,7)	(72,7)
74	31,4	60,3	70,3	70,3	(70,3)	(70,3)	(70,3)
78	27,8	55,1	67,8	67,8	(67,8)	(67,8)	(67,8)
82	24,5	50,5	65,3	65,3	(65,3)	(65,3)	(65,3)
86	21,5	46,2	62,9	62,9	(62,9)	(62,9)	(62,9)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111315	0304111315	0304111315	0304111315	0304111315	0304111315	0304111315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	286	436*	506*	(506*)	(506*)	(506*)	(506*)
15	268	409*	506*	(506*)	(506*)	(506*)	(506*)
16	252	385*	506*	(506*)	(506*)	(506*)	(506*)
17	237	364*	490*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	225	344*	464*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	213	327*	441*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
20	202	311	420*	496*	(496*)	(496*)	(496*)
22	184,5	284	384*	457*	477*	(477*)	(477*)
24	169	261	353*	418*	423*	(423*)	(423*)
26	155,5	241	324*	379*	379*	(379*)	(379*)
28	144	220	294	344*	(344*)	(344*)	(344*)
30	132,5	201	269	314	(314)	(314)	(314)
32	121	184,5	248	288	(288)	(288)	(288)
34	111,5	170,5	229	266	(266)	(266)	(266)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0304110407	0304110407	0304110407	0304110407	0304110407	0304110407	0304110407

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	257	394*	474*	(478*)	(479*)	(480*)	(480*)
16	242	372*	472*	(478*)	(479*)	(480*)	(480*)
17	229	351*	470*	(472*)	(472*)	(473*)	(473*)
18	216	333*	450*	466*	(466*)	(466*)	(466*)
19	205	317*	428*	458*	(458*)	(458*)	(458*)
20	195,5	302*	408*	451*	(451*)	(451*)	(451*)
22	178	275	373*	435*	(435*)	(435*)	(435*)
24	163	253	343*	417*	421*	(421*)	(421*)
26	150	234	318*	384*	397*	(397*)	(397*)
28	139	218	294	355*	359*	(359*)	(359*)
30	129,5	201	269	328*	328*	(328*)	(328*)
32	121	184,5	247	301*	301*	(301*)	(301*)
34	111,5	170	229	278	278	(278)	(278)
36	103	158	213	258	258	(258)	(258)
38	95,5	147	199	241	241	(241)	(241)
40	88,8	137,5	186,5	225	(225)	(225)	(225)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304110507	0304110507	0304110507	0304110507	0304110507	0304110507	0304110507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	221	340*	415*	(419*)	(420*)	(421*)	(422*)
18	209	323*	413*	(415*)	(416*)	(416*)	(417*)
19	199	307*	409*	(411*)	(412*)	(412*)	(412*)
20	189,5	293*	397*	407*	(407*)	(408*)	(408*)
22	172,5	268	363*	396*	(396*)	(396*)	(396*)
24	158	246	335*	385*	(385*)	(385*)	(385*)
26	145,5	228	310*	373*	(373*)	(373*)	(373*)
28	135	212	289*	354*	362*	(362*)	(362*)
30	125,5	198	268	328*	347*	(347*)	(347*)
32	117	184	247	306*	319*	(319*)	(319*)
34	110	170	229	286*	294*	(294*)	(294*)
36	102,5	157,5	212	268	272	(272)	(272)
38	95,1	146,5	198,5	250	253	(253)	(253)
40	88,5	137	186	235	236	(236)	(236)
42	82,6	128,5	175	221	221	(221)	(221)
44	77,4	121	165	207	207	(207)	(207)
46	72,6	114	156	188,5	(188,5)	(188,5)	(188,5)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304110607	0304110607	0304110607	0304110607	0304110607	0304110607	0304110607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	202	313*	361*	(364*)	(365*)	(366*)	(366*)
19	192	298*	360*	(364*)	(365*)	(366*)	(366*)
20	182,5	284*	360*	(362*)	(362*)	(363*)	(363*)
22	166,5	260*	353*	357*	(357*)	(357*)	(358*)
24	152,5	239	326*	349*	(349*)	(349*)	(349*)
26	140,5	221	302*	340*	(340*)	(340*)	(340*)
28	130,5	206	282*	331*	(331*)	(331*)	(331*)
30	121	192,5	264*	323*	323*	(323*)	(323*)
32	113	180,5	245	304*	314*	(314*)	(314*)
34	106	168	227	284*	293*	(293*)	(293*)
36	99,5	156	211	266*	272*	(272*)	(272*)
38	93,6	145	197	249	253	(253)	(253)
40	87	135,5	184,5	233	236	(236)	(236)
42	81,1	127	173,5	219	221	(221)	(221)
44	75,9	119,5	163,5	207	207	(207)	(207)
46	71,1	112,5	154,5	195,5	195,5	(195,5)	(195,5)
48	66,9	106,5	146	184	184	(184)	(184)
50	63	101	139	174	174	(174)	(174)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110707	0304110707	0304110707	0304110707	0304110707	0304110707	0304110707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	185,5	289*	316*	(319*)	(320*)	(321*)	(321*)
20	177	276*	316*	(319*)	(320*)	(321*)	(321*)
22	161	253	314*	(316*)	(317*)	(318*)	(318*)
24	148	233	312*	(314*)	(314*)	(314*)	(315*)
26	136,5	216	295*	308*	(308*)	(308*)	(308*)
28	126,5	201	275*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
30	117,5	187,5	258*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
32	109,5	176	242	288*	(288*)	(288*)	(288*)
34	102,5	165,5	226	281*	281*	(281*)	(281*)
36	96,4	155,5	210	265*	272*	(272*)	(272*)
38	90,7	144,5	196,5	248	253	(253)	(253)
40	85,5	135	184	233	236	(236)	(236)
42	80,6	126,5	173	219	221	(221)	(221)
44	75,3	119	163	206	208	(208)	(208)
46	70,6	112	153,5	195,5	196	(196)	(196)
48	66,3	106	145,5	185	185	(185)	(185)
50	62,4	100	138	174,5	174,5	(174,5)	(174,5)
54	55,5	90,4	125	157	157	(157)	(157)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110807	0304110807	0304110807	0304110807	0304110807	0304110807	0304110807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	155,5	245*	276*	(279*)	(279*)	(280*)	(281*)
24	142,5	226	275*	(277*)	(278*)	(278*)	(279*)
26	131,5	209	274*	(276*)	(276*)	(276*)	(276*)
28	122	195	268*	272*	(272*)	(272*)	(272*)
30	113	182,5	251*	267*	(267*)	(267*)	(267*)
32	105,5	171	236*	262*	(262*)	(262*)	(262*)
34	98,9	160,5	222	257*	(257*)	(257*)	(257*)
36	92,8	151,5	210	252*	(252*)	(252*)	(252*)
38	87,2	143,5	196,5	247*	247*	(247*)	(247*)
40	82,2	135	184	232*	240*	(240*)	(240*)
42	77,5	126,5	172,5	219	224	(224)	(224)
44	73,3	119	162,5	206	211	(211)	(211)
46	69,4	112	153,5	195,5	198,5	(198,5)	(198,5)
48	65,8	105,5	145,5	185	187	(187)	(187)
50	62,1	100	138	176	177	(177)	(177)
54	55,2	90,1	125	159	159	(159)	(159)
58	49,4	81,7	113,5	144	144	(144)	(144)
62	44,4	74,4	104	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110907	0304110907	0304110907	0304110907	0304110907	0304110907	0304110907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	149,5	238*	(240*)	(242*)	(243*)	(244*)	(244*)
24	137	219*	239*	(241*)	(242*)	(243*)	(243*)
26	126,5	203	238*	(239*)	(240*)	(241*)	(241*)
28	117	189	236*	(238*)	(238*)	(239*)	(239*)
30	108,5	176,5	234*	(235*)	(236*)	(236*)	(236*)
32	101,5	165,5	230*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
34	94,8	155,5	217*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
36	88,8	146,5	205	226*	(226*)	(226*)	(226*)
38	83,4	138,5	194	223*	(223*)	(223*)	(223*)
40	78,4	131,5	183	219*	(219*)	(219*)	(219*)
42	73,9	124,5	171,5	216*	216*	(216*)	(216*)
44	69,7	117,5	161,5	205	211*	(211*)	(211*)
46	65,9	111	152,5	194	199	(199)	(199)
48	62,4	104,5	144,5	184	188	(188)	(188)
50	59,1	99	137	175	177,5	(177,5)	(177,5)
54	53,3	89	123,5	158,5	159,5	(159,5)	(159,5)
58	48,2	80,5	112,5	144	144	(144)	(144)
62	43,2	73,2	103	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	38,8	66,8	94,9	119	(119)	(119)	(119)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304111007	0304111007	0304111007	0304111007	0304111007	0304111007	0304111007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	132,5	209	(211*)	(213*)	(214*)	(215*)	(216*)
26	122	197,5	210*	(212*)	(212*)	(213*)	(214*)
28	113	184	208	(210*)	(210*)	(211*)	(212*)
30	105	172	207	(208)	(209)	(209)	(209)
32	97,8	161	205	(206)	(206)	(207)	(207)
34	91,3	151,5	203	204	(204)	(204)	(204)
36	85,4	142,5	200	201	(202)	(202)	(202)
38	80,2	134,5	189,5	199	(199)	(199,5)	(199,5)
40	75,3	127,5	180	196,5	(196,5)	(196,5)	(196,5)
42	70,9	121	170	193,5	(193,5)	(193,5)	(193,5)
44	66,8	115	160	191	(191)	(191)	(191)
46	63,1	109,5	151	188	188	(188)	(188)
48	59,6	103	143	182,5	183	(183)	(183)
50	56,4	97,6	135,5	173	173	(173)	(173)
54	50,7	87,6	122,5	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)
58	45,6	79,1	111	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
62	41,2	71,8	101,5	128	128	(128)	(128)
66	37,3	65,5	93,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
70	33,6	60	86,3	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
74	30	55,1	79,9	95,9	(95,9)	(95,9)	(95,9)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304111107	0304111107	0304111107	0304111107	0304111107	0304111107	0304111107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	119	180,5	(182)	(184,5)	(185)	(186)	(186,5)
28	110	179,5	181	(183)	(183,5)	(184,5)	(185)
30	102	168	180	(181,5)	(182)	(183)	(183,5)
32	95,3	157,5	178,5	(180)	(180,5)	(181)	(181,5)
34	89	148	177,5	(178,5)	(179)	(179,5)	(179,5)
36	83,2	139,5	176	(176,5)	(177)	(177,5)	(178)
38	78,1	132	174,5	175	(175,5)	(176)	(176)
40	73,3	125	173	173,5	(173,5)	(174)	(174)
42	69	118,5	168	171,5	(172)	(172)	(172)
44	65	112,5	159,5	170	(170)	(170)	(170)
46	61,4	107	150,5	168	(168)	(168)	(168)
48	58	102	142,5	166	(166)	(166)	(166)
50	54,8	97	135	164	164	(164)	(164)
54	49,2	87	121,5	155	155	(155)	(155)
58	44,2	78,5	110,5	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
62	39,8	71,2	101	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
66	36	64,9	92,9	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
70	32,5	59,4	85,7	107	107	(107)	(107)
74	29,3	54,5	79,3	98,3	98,3	(98,3)	(98,3)
78	26,1	50,2	73,6	90,4	(90,4)	(90,4)	(90,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111207	0304111207	0304111207	0304111207	0304111207	0304111207	0304111207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	114,5	159	(160,5)	(162,5)	(163,5)	(164)	(164,5)
28	106	158,5	(160)	(162)	(162,5)	(163,5)	(164)
30	98,3	157,5	159	(160,5)	(161)	(162)	(162,5)
32	91,5	153	158	(159,5)	(160)	(160,5)	(161)
34	85,4	144	157	(158)	(158,5)	(159)	(159,5)
36	79,8	135,5	155,5	(156,5)	(157)	(157,5)	(158)
38	74,8	128	154,5	(155)	(155,5)	(156)	(156,5)
40	70,2	121	153	(154)	(154)	(154,5)	(155)
42	65,9	115	151,5	152,5	(152,5)	(153)	(153)
44	62	109	150,5	151	(151)	(151,5)	(151,5)
46	58,4	103,5	149	149,5	(149,5)	(149,5)	(150)
48	55,1	98,9	141	148	(148)	(148)	(148)
50	52	94,3	133,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
54	46,4	85,9	120,5	143	(143)	(143)	(143)
58	41,6	77,4	109,5	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)
62	37,3	70,1	100	127	127	(127)	(127)
66	33,5	63,8	91,8	116	116	(116)	(116)
70	30,1	58,2	84,5	106	106	(106)	(106)
74	27	53,3	78,1	97,6	97,6	(97,6)	(97,6)
78	24,2	49	72,4	89,9	89,9	(89,9)	(89,9)
82	21,7	45,1	67,3	82,9	82,9	(82,9)	(82,9)
86	19,3	41,6	62,7	74,6	(74,6)	(74,6)	(74,6)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111307	0304111307	0304111307	0304111307	0304111307	0304111307	0304111307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	273	419*	493*	(497*)	(498*)	(500*)	(500*)
15	257	393*	491*	(497*)	(498*)	(500*)	(500*)
16	242	371*	488*	(490*)	(491*)	(492*)	(492*)
17	228	351*	474*	483*	(483*)	(484*)	(484*)
18	216	333*	450*	475*	(475*)	(475*)	(475*)
19	205	316*	428*	466*	(466*)	(466*)	(466*)
20	195,5	302*	408*	458*	(458*)	(458*)	(458*)
22	178	276	373*	441*	(441*)	(441*)	(441*)
24	163	253	344*	416*	424*	(424*)	(424*)
26	150,5	235	319*	383*	385*	(385*)	(385*)
28	139,5	218	293	348*	348*	(348*)	(348*)
30	130	200	268	317*	317*	(317*)	(317*)
32	120,5	183,5	247	291	(291)	(291)	(291)
34	110,5	169,5	228	269	(269)	(269)	(269)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304110408	0304110408	0304110408	0304110408	0304110408	0304110408	0304110408

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	232	358*	435*	(439*)	(440*)	(441*)	(442*)
17	220	339*	432*	(433*)	(434*)	(435*)	(436*)
18	208	322*	427*	(428*)	(429*)	(429*)	(430*)
19	198	306*	415*	(423*)	(423*)	(423*)	(423*)
20	188,5	292*	396*	417*	(417*)	(417*)	(417*)
22	171,5	267	363*	403*	(403*)	(403*)	(403*)
24	157,5	246	335*	391*	(391*)	(391*)	(391*)
26	145	228	310*	378*	378*	(378*)	(378*)
28	134,5	212	289*	353*	364*	(364*)	(364*)
30	125	198	268	327*	332*	(332*)	(332*)
32	117	183,5	247	304*	304*	(304*)	(304*)
34	109,5	169,5	228	281*	281*	(281*)	(281*)
36	102	157	212	260	260	(260)	(260)
38	94,8	146,5	198	243	243	(243)	(243)
40	88,1	137	185,5	227	227	(227)	(227)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304110508	0304110508	0304110508	0304110508	0304110508	0304110508	0304110508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	212	329*	383*	(387*)	(388*)	(389*)	(390*)
18	201	312*	380*	(383*)	(384*)	(385*)	(386*)
19	191,5	297*	378*	(380*)	(380*)	(381*)	(381*)
20	182,5	284*	375*	(376*)	(376*)	(377*)	(377*)
22	166	260*	353*	367*	(367*)	(367*)	(367*)
24	152,5	239	326*	357*	(357*)	(357*)	(357*)
26	141	222	303*	347*	(347*)	(347*)	(347*)
28	130,5	206	282*	337*	(337*)	(337*)	(337*)
30	121,5	193	264*	327*	327*	(327*)	(327*)
32	113,5	181	246	304*	317*	(317*)	(317*)
34	106,5	169	228	284*	298*	(298*)	(298*)
36	100	157	212	267*	276*	(276*)	(276*)
38	94,4	146	198	249	257*	(257*)	(257*)
40	87,9	136,5	185,5	234	240	(240)	(240)
42	82	128	174	220	226	(226)	(226)
44	76,8	120,5	164	208	212	(212)	(212)
46	72	113,5	155	195	195	(195)	(195)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110608	0304110608	0304110608	0304110608	0304110608	0304110608	0304110608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	194	302*	336*	(338*)	(339*)	(340*)	(341*)
19	184,5	288*	335*	(338*)	(339*)	(340*)	(341*)
20	176	275*	334*	(336*)	(336*)	(337*)	(338*)
22	160,5	252	329*	(331*)	(331*)	(332*)	(332*)
24	147	232	317*	324*	(324*)	(324*)	(324*)
26	136	215	295*	316*	(316*)	(316*)	(316*)
28	126	200	275*	309*	(309*)	(309*)	(309*)
30	117	187,5	258*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
32	109,5	176	242	293*	293*	(293*)	(293*)
34	102,5	165,5	226	282*	285*	(285*)	(285*)
36	96,4	155	210	265*	278*	(278*)	(278*)
38	90,8	144,5	196,5	248	259*	(259*)	(259*)
40	85,7	135	184	232	241	(241)	(241)
42	80,5	126,5	172,5	219	226	(226)	(226)
44	75,2	119	162,5	206	212	(212)	(212)
46	70,5	112	153,5	195,5	199,5	(199,5)	(199,5)
48	66,3	106	145,5	185,5	188	(188)	(188)
50	62,4	100	138	176	177,5	(177,5)	(177,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110708	0304110708	0304110708	0304110708	0304110708	0304110708	0304110708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	170	267*	295*	(298*)	(299*)	(299*)	(300*)
22	155,5	245*	293*	(295*)	(295*)	(296*)	(297*)
24	142,5	226	291*	(292*)	(292*)	(293*)	(293*)
26	131,5	210	287*	(287*)	(287*)	(287*)	(287*)
28	122	195,5	269*	281*	(281*)	(281*)	(281*)
30	113,5	182,5	252*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
32	106	171,5	237*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
34	99,4	161,5	223	263*	(263*)	(263*)	(263*)
36	93,3	152	210	257*	257*	(257*)	(257*)
38	87,9	144	196	247*	251*	(251*)	(251*)
40	82,8	134,5	183,5	232*	242*	(242*)	(242*)
42	78,3	126	172	218	226	(226)	(226)
44	74,1	118,5	162	206	213	(213)	(213)
46	70	111,5	153	195	200	(200)	(200)
48	65,7	105	145	185	189	(189)	(189)
50	61,8	99,8	137,5	175,5	178,5	(178,5)	(178,5)
54	55	89,9	124,5	159,5	160	(160)	(160)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110808	0304110808	0304110808	0304110808	0304110808	0304110808	0304110808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	149,5	238*	259*	(261*)	(262*)	(263*)	(263*)
24	137,5	219*	258*	(259*)	(260*)	(261*)	(261*)
26	127	204	257*	(258*)	(258*)	(259*)	(259*)
28	117,5	190	254*	(254*)	(254*)	(255*)	(255*)
30	109,5	177,5	245*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
32	102	166,5	231*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
34	95,7	156,5	218*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
36	89,7	148	206	236*	(236*)	(236*)	(236*)
38	84,4	139,5	195,5	231*	(231*)	(231*)	(231*)
40	79,5	132,5	183,5	226*	226*	(226*)	(226*)
42	75	126	172	218*	222*	(222*)	(222*)
44	70,9	118,5	162	206	216*	(216*)	(216*)
46	67,2	111,5	153	195	203	(203)	(203)
48	63,7	105	145	184,5	191,5	(191,5)	(191,5)
50	60,5	99,7	137,5	175,5	181	(181)	(181)
54	54,7	89,7	124,5	159,5	162,5	(162,5)	(162,5)
58	49	81,2	113,5	145,5	147	(147)	(147)
62	44	74	104	133	133	(133)	(133)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110908	0304110908	0304110908	0304110908	0304110908	0304110908	0304110908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	144	224*	(226*)	(228*)	(229*)	(230*)	(230*)
24	132	213*	(226*)	(227*)	(228*)	(229*)	(230*)
26	122	197,5	224*	(226*)	(226*)	(227*)	(228*)
28	113	184	223*	(224*)	(225*)	(225*)	(226*)
30	105	172	221*	(222*)	(222*)	(223*)	(223*)
32	97,9	161,5	219*	(220*)	(220*)	(220*)	(220*)
34	91,5	151,5	212*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
36	85,7	143	200	214*	(214*)	(214*)	(214*)
38	80,5	135	190	210*	(210*)	(210*)	(210*)
40	75,8	128	180,5	207	(207)	(207)	(207)
42	71,4	121,5	171	203	(203)	(203)	(203)
44	67,4	115,5	161	200	(200)	(200)	(200)
46	63,7	110	152	193,5	196,5	(196,5)	(196,5)
48	60,3	104	144	183,5	192	(192)	(192)
50	57,1	98,6	136,5	174,5	181,5	(181,5)	(181,5)
54	51,4	88,6	123,5	158	163	(163)	(163)
58	46,5	80,1	112	144,5	147	(147)	(147)
62	42,1	72,8	102,5	132,5	133,5	(133,5)	(133,5)
66	38,2	66,5	94,5	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304111008	0304111008	0304111008	0304111008	0304111008	0304111008	0304111008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	127,5	198*	(199,5*)	(201*)	(202*)	(203*)	(203*)
26	117,5	192*	199*	(200*)	(201*)	(202*)	(202*)
28	109	179	197,5*	(199*)	(199,5*)	(200*)	(200*)
30	101	167	196*	(197,5*)	(198*)	(198,5*)	(198,5*)
32	94,3	157	194,5*	(195,5*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)
34	88,1	147,5	192,5*	(193,5*)	(193,5*)	(194*)	(194*)
36	82,5	139	191*	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
38	77,3	131,5	185,5	189*	(189*)	(189*)	(189*)
40	72,7	124,5	176	186,5	(186,5)	(186,5)	(186,5)
42	68,4	118	167,5	184	(184)	(184)	(184)
44	64,5	112	159,5	181,5	(181,5)	(181,5)	(181,5)
46	60,9	106,5	150,5	178,5	(178,5)	(178,5)	(178,5)
48	57,5	101,5	142,5	176	176	(176)	(176)
50	54,4	97,2	135	173	173,5	(173,5)	(173,5)
54	48,8	87,2	122	157	159	(159)	(159)
58	43,9	78,7	111	143	144	(144)	(144)
62	39,7	71,4	101	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	35,8	65,1	93,2	119	119	(119)	(119)
70	32,4	59,6	85,9	109	109	(109)	(109)
74	29,4	54,8	79,5	98,4	98,4	(98,4)	(98,4)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111108	0304111108	0304111108	0304111108	0304111108	0304111108	0304111108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	114,5	171	(173)	(175)	(176)	(176,5)	(177)
28	106	170,5	172	(173,5)	(174,5)	(175)	(175,5)
30	98,6	163,5	171	(172,5)	(173)	(173,5)	(174)
32	91,8	153,5	169,5	(171)	(171,5)	(172)	(172,5)
34	85,7	144,5	168,5	(169,5)	(170)	(170,5)	(171)
36	80,3	136	167	(168)	(168,5)	(169)	(169)
38	75,3	128,5	166	(166,5)	(167)	(167)	(167,5)
40	70,7	121,5	164,5	165	(165)	(165,5)	(165,5)
42	66,5	115,5	163	163	(163,5)	(163,5)	(163,5)
44	62,7	109,5	157	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
46	59,2	104,5	150	160	(160)	(160)	(160)
48	55,9	99,7	142	158	(158)	(158)	(158)
50	52,8	95,1	134,5	156	(156)	(156)	(156)
54	47,3	86,6	121,5	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
58	42,5	78,1	110	142,5	143,5	(143,5)	(143,5)
62	38,3	70,8	100,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	34,5	64,5	92,6	119	119	(119)	(119)
70	31,2	59	85,3	109	109	(109)	(109)
74	28,2	54,2	78,9	100	100	(100)	(100)
78	25,5	49,8	73,3	92,4	92,4	(92,4)	(92,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111208	0304111208	0304111208	0304111208	0304111208	0304111208	0304111208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	110	151	(153)	(155)	(155,5)	(156)	(156,5)
28	102	150,5	(152,5)	(154)	(155)	(155,5)	(156)
30	94,7	150	(151,5)	(153)	(153,5)	(154)	(154,5)
32	88,1	149	150,5	(152)	(152,5)	(153)	(153,5)
34	82,2	140	149,5	(150,5)	(151)	(151,5)	(152)
36	76,9	132	148,5	(149,5)	(149,5)	(150)	(150,5)
38	72	124,5	147	(148)	(148,5)	(149)	(149)
40	67,5	118	146	(146,5)	(147)	(147,5)	(147,5)
42	63,4	112	145	(145,5)	(145,5)	(146)	(146)
44	59,7	106	143,5	144	(144)	(144,5)	(144,5)
46	56,2	101	142	142,5	(142,5)	(142,5)	(143)
48	53	96,4	139,5	141	(141)	(141)	(141)
50	50	91,9	133,5	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
54	44,6	83,8	120	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
58	39,9	76,7	109	133	(133)	(133)	(133)
62	35,7	69,7	99,7	129,5	130	(130)	(130)
66	32	63,4	91,5	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)
70	28,7	57,9	84,2	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
74	25,7	53	77,8	99,9	99,9	(99,9)	(99,9)
78	23	48,7	72,1	91,9	91,9	(91,9)	(91,9)
82	20,6	44,8	67	84,8	84,8	(84,8)	(84,8)
86	18,4	41,3	62,4	76,6	76,6	(76,6)	(76,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111308	0304111308	0304111308	0304111308	0304111308	0304111308	0304111308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	261	402*	448*	(453*)	(454*)	(455*)	(456*)
15	245	378*	446*	(453*)	(454*)	(455*)	(456*)
16	231	357*	444*	(446*)	(447*)	(448*)	(449*)
17	219	338*	438*	(440*)	(441*)	(441*)	(442*)
18	207	321*	432*	(433*)	(434*)	(434*)	(434*)
19	197,5	306*	415*	426*	(427*)	(427*)	(427*)
20	188	292*	396*	419*	(419*)	(419*)	(419*)
22	171,5	267	363*	404*	(404*)	(404*)	(404*)
24	157,5	246	335*	389*	(389*)	(389*)	(389*)
26	145	228	311*	374*	374*	(374*)	(374*)
28	134,5	212	290*	352*	353*	(353*)	(353*)
30	125,5	199	267	321*	321*	(321*)	(321*)
32	117,5	183	246	294*	294*	(294*)	(294*)
34	110	168,5	227	272	272	(272)	(272)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304110409	0304110409	0304110409	0304110409	0304110409	0304110409	0304110409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	222	345*	397*	(401*)	(402*)	(403*)	(404*)
17	211	327*	394*	(396*)	(397*)	(398*)	(399*)
18	200	311*	390*	(391*)	(392*)	(393*)	(394*)
19	190	296*	385*	(387*)	(387*)	(388*)	(388*)
20	181	283*	381*	(381*)	(382*)	(382*)	(382*)
22	165,5	259*	353*	370*	(370*)	(370*)	(370*)
24	151,5	239	326*	359*	(359*)	(359*)	(359*)
26	140	221	302*	347*	(347*)	(347*)	(347*)
28	130	206	282*	335*	(335*)	(335*)	(335*)
30	121	193	264*	324*	324*	(324*)	(324*)
32	113	181	246	303*	308*	(308*)	(308*)
34	106	168,5	227	283*	284*	(284*)	(284*)
36	100	156,5	211	263*	263*	(263*)	(263*)
38	94,1	145,5	197,5	245	245	(245)	(245)
40	87,5	136	185	229	229	(229)	(229)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110509	0304110509	0304110509	0304110509	0304110509	0304110509	0304110509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	203	317*	350*	(352*)	(353*)	(354*)	(355*)
18	193,5	302*	348*	(352*)	(353*)	(354*)	(355*)
19	184	287*	347*	(349*)	(349*)	(350*)	(351*)
20	175	275*	344*	(345*)	(346*)	(346*)	(347*)
22	160	252	337*	(337*)	(338*)	(338*)	(338*)
24	147	232	317*	329*	(329*)	(329*)	(329*)
26	136	215	295*	320*	(320*)	(320*)	(320*)
28	126	201	275*	311*	(311*)	(311*)	(311*)
30	117,5	188	258*	302*	(302*)	(302*)	(302*)
32	109,5	176,5	243	292*	(292*)	(292*)	(292*)
34	103	166	227	283*	284*	(284*)	(284*)
36	96,9	156	211	265*	277*	(277*)	(277*)
38	91,3	145,5	197	249	259*	(259*)	(259*)
40	86,3	136	184,5	233	243	(243)	(243)
42	81,4	127,5	173,5	220	227	(227)	(227)
44	76,1	120	163,5	207	214	(214)	(214)
46	71,4	113	154,5	196,5	200	(200)	(200)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110609	0304110609	0304110609	0304110609	0304110609	0304110609	0304110609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	177	279*	311*	(313*)	(314*)	(315*)	(315*)
20	169	266*	309*	(310*)	(311*)	(312*)	(312*)
22	154,5	244*	304*	(305*)	(305*)	(306*)	(306*)
24	142	225	299*	(299*)	(299*)	(299*)	(300*)
26	131	209	287*	292*	(292*)	(292*)	(292*)
28	121,5	195	268*	285*	(285*)	(285*)	(285*)
30	113	182,5	251*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
32	105,5	171	237*	271*	(271*)	(271*)	(271*)
34	99,2	161,5	223	264*	(264*)	(264*)	(264*)
36	93,2	152	209	257*	257*	(257*)	(257*)
38	87,8	144	195,5	247*	250*	(250*)	(250*)
40	82,9	134,5	183	232*	245*	(245*)	(245*)
42	78,3	126	172	218	230	(230)	(230)
44	74,2	118	162	206	216	(216)	(216)
46	69,9	111,5	153	195	203	(203)	(203)
48	65,6	105	145	184,5	191,5	(191,5)	(191,5)
50	61,8	99,8	137,5	175,5	181	(181)	(181)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110709	0304110709	0304110709	0304110709	0304110709	0304110709	0304110709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	163,5	259*	(273*)	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
22	149,5	237*	272*	(274*)	(274*)	(275*)	(276*)
24	137,5	219*	269*	(270*)	(271*)	(271*)	(271*)
26	127	203	265*	(266*)	(266*)	(266*)	(266*)
28	117,5	190	261*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
30	109,5	177,5	246*	255*	(255*)	(255*)	(255*)
32	102,5	167	231*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
34	96	157	218*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
36	90,2	148,5	206	238*	(238*)	(238*)	(238*)
38	84,9	140,5	195	232*	(232*)	(232*)	(232*)
40	80,1	133	182,5	227*	227*	(227*)	(227*)
42	75,6	125,5	171,5	217*	222*	(222*)	(222*)
44	71,6	117,5	161,5	205	217*	(217*)	(217*)
46	67,9	111	152,5	194,5	204	(204)	(204)
48	64,4	104,5	144,5	184	192,5	(192,5)	(192,5)
50	61,2	99,2	137	175	182	(182)	(182)
54	54,5	89,3	124	159	163	(163)	(163)
58	48,8	81	113	142	142	(142)	(142)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110809	0304110809	0304110809	0304110809	0304110809	0304110809	0304110809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	144	230*	(242*)	(244*)	(244*)	(245*)	(246*)
24	132,5	213*	240*	(242*)	(242*)	(243*)	(243*)
26	122	198	238*	(239*)	(240*)	(240*)	(241*)
28	113,5	184,5	236*	(236*)	(236*)	(237*)	(237*)
30	105,5	172,5	232*	(232*)	(232*)	(232*)	(233*)
32	98,6	162	225*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
34	92,3	152,5	213*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
36	86,6	144	201	219*	(219*)	(219*)	(219*)
38	81,4	136	191	214*	(214*)	(214*)	(214*)
40	76,7	129	181,5	210*	(210*)	(210*)	(210*)
42	72,4	122,5	171,5	205	(205)	(205)	(205)
44	68,5	116,5	161,5	201	201	(201)	(201)
46	64,8	111	152,5	194,5	197,5	(197,5)	(197,5)
48	61,5	104,5	144,5	184	193,5	(193,5)	(193,5)
50	58,3	99,2	137	175	184,5	(184,5)	(184,5)
54	52,8	89,2	124	159	165,5	(165,5)	(165,5)
58	47,8	80,8	113	145	149,5	(149,5)	(149,5)
62	43,6	73,6	103,5	133,5	135,5	(135,5)	(135,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110909	0304110909	0304110909	0304110909	0304110909	0304110909	0304110909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	127	206*	(212*)	(214*)	(214*)	(215*)	(216*)
26	117,5	191,5*	211*	(212*)	(213*)	(213*)	(214*)
28	108,5	178,5	209*	(210*)	(211*)	(211*)	(212*)
30	101	167	208*	(208*)	(209*)	(209*)	(209*)
32	94,3	157	206*	(206*)	(206*)	(207*)	(207*)
34	88,2	147,5	203*	(204*)	(204*)	(204*)	(204*)
36	82,6	139	196*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
38	77,6	131,5	186	197*	(197*)	(197*)	(197*)
40	73	124,5	176,5	193*	(193*)	(193*)	(193*)
42	68,8	118,5	168	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
44	64,9	112,5	160,5	186	(186)	(186)	(186)
46	61,3	107	151,5	182,5	(182,5)	(182,5)	(182,5)
48	58,1	102,5	143,5	179	(179)	(179)	(179)
50	55	97,8	136	174	175,5	(175,5)	(175,5)
54	49,5	88,2	123	157,5	166	(166)	(166)
58	44,7	79,7	111,5	144	150	(150)	(150)
62	40,4	72,4	102	132	136	(136)	(136)
66	36,7	66,1	94,1	122	123,5	(123,5)	(123,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111009	0304111009	0304111009	0304111009	0304111009	0304111009	0304111009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	122,5	186,5	(188*)	(189,5*)	(190*)	(191*)	(191,5*)
26	113	186	(187,5*)	(189*)	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
28	104,5	173,5	186	(187,5*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	97,3	162,5	185	(186)	(186,5)	(187*)	(187*)
32	90,7	152,5	183,5	(184)	(184,5)	(185)	(185)
34	84,8	143,5	181,5	(182)	(182,5)	(182,5)	(183)
36	79,3	135	180	(180,5)	(180,5)	(180,5)	(180,5)
38	74,4	128	178	178	(178)	(178)	(178)
40	69,9	121	172,5	175,5	(175,5)	(175,5)	(175,5)
42	65,8	115	164	172,5	(172,5)	(172,5)	(172,5)
44	62	109	156,5	170	(170)	(170)	(170)
46	58,5	104	149,5	167	(167)	(167)	(167)
48	55,3	99,2	142	164,5	(164,5)	(164,5)	(164,5)
50	52,3	94,7	134,5	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
54	46,9	86,5	121,5	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
58	42,2	78,3	110,5	142,5	146,5	(146,5)	(146,5)
62	38	71	101	131	133	(133)	(133)
66	34,3	64,8	92,8	120,5	121,5	(121,5)	(121,5)
70	31	59,2	85,5	111	111	(111)	(111)
74	28,1	54,4	79,2	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111109	0304111109	0304111109	0304111109	0304111109	0304111109	0304111109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	110	161	(163)	(165*)	(166*)	(166,5*)	(167*)
28	102	161	(162)	(164)	(164,5*)	(165*)	(165,5*)
30	94,8	159	161	(162,5)	(163)	(163,5)	(164)
32	88,3	149	160	(161)	(161,5)	(162,5)	(163)
34	82,5	140,5	159	(160)	(160)	(160,5)	(161)
36	77,2	132,5	157,5	(158,5)	(158,5)	(159)	(159,5)
38	72,4	125	156,5	(157)	(157)	(157,5)	(157,5)
40	68	118,5	155	(155,5)	(155,5)	(156)	(156)
42	64	112,5	153,5	154	(154)	(154)	(154)
44	60,3	107	152	152	(152)	(152,5)	(152,5)
46	56,8	101,5	146,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
48	53,7	97,1	140,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
50	50,7	92,6	134	147	(147)	(147)	(147)
54	45,4	84,7	121	143	(143)	(143)	(143)
58	40,7	77,7	109,5	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)
62	36,7	70,4	100	130	133	(133)	(133)
66	33	64,1	92,2	120	121,5	(121,5)	(121,5)
70	29,7	58,6	84,9	111	111	(111)	(111)
74	26,8	53,8	78,6	102	102	(102)	(102)
78	24,2	49,5	72,9	94	94	(94)	(94)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111209	0304111209	0304111209	0304111209	0304111209	0304111209	0304111209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	97,9	143	(144,5)	(146)	(146,5)	(147,5)	(148)
30	90,9	142,5	(143,5)	(145)	(145,5)	(146)	(146,5)
32	84,6	141,5	142,5	(144)	(144,5)	(145)	(145,5)
34	78,9	136	142	(143)	(143)	(143,5)	(144)
36	73,8	128,5	140,5	(141,5)	(142)	(142,5)	(142,5)
38	69,1	121	139,5	(140,5)	(140,5)	(141)	(141,5)
40	64,8	114,5	138,5	(139)	(139,5)	(139,5)	(140)
42	60,9	109	137,5	(137,5)	(138)	(138)	(138,5)
44	57,2	103,5	136	(136,5)	(136,5)	(136,5)	(137)
46	53,9	98,5	135	135	(135)	(135)	(135,5)
48	50,8	93,8	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)	(133,5)
50	47,9	89,4	130,5	132	(132)	(132)	(132)
54	42,7	81,5	120	129	(129)	(129)	(129)
58	38,1	74,7	108,5	126	(126)	(126)	(126)
62	34,1	68,6	99,4	123	123	(123)	(123)
66	30,5	63,1	91,1	119	120	(120)	(120)
70	27,2	57,5	83,8	110	110,5	(110,5)	(110,5)
74	24,4	52,7	77,4	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
78	21,7	48,3	71,8	93,6	93,6	(93,6)	(93,6)
82	19,3	44,5	66,7	86,3	86,3	(86,3)	(86,3)
86	17,2	41	62,1	78,3	78,3	(78,3)	(78,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111309	0304111309	0304111309	0304111309	0304111309	0304111309	0304111309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	235	364*	408*	(413*)	(414*)	(415*)	(416*)
16	221	344*	405*	(407*)	(408*)	(410*)	(411*)
17	210	326*	400*	(402*)	(403*)	(404*)	(405*)
18	199	310*	395*	(396*)	(397*)	(398*)	(398*)
19	189,5	296*	390*	(390*)	(391*)	(392*)	(392*)
20	180,5	282*	384*	(385*)	(385*)	(385*)	(385*)
22	165	259*	353*	372*	(372*)	(372*)	(372*)
24	151,5	239	326*	359*	(359*)	(359*)	(359*)
26	140	221	303*	346*	(346*)	(346*)	(346*)
28	130	206	283*	337*	(337*)	(337*)	(337*)
30	121,5	193,5	266*	324*	325*	(325*)	(325*)
32	113,5	182	245	298*	298*	(298*)	(298*)
34	106,5	168	227	274*	274*	(274*)	(274*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110410	0304110410	0304110410	0304110410	0304110410	0304110410	0304110410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	213	333*	(360*)	(363*)	(364*)	(365*)	(366*)
17	202	316*	358*	(363*)	(364*)	(365*)	(366*)
18	192	300*	357*	(359*)	(359*)	(361*)	(361*)
19	182,5	286*	353*	(354*)	(355*)	(356*)	(357*)
20	174	273*	349*	(350*)	(350*)	(351*)	(352*)
22	159	251	341*	(341*)	(341*)	(341*)	(342*)
24	146	231	317*	331*	(331*)	(331*)	(331*)
26	135	215	295*	321*	(321*)	(321*)	(321*)
28	125,5	200	275*	311*	(311*)	(311*)	(311*)
30	117	187,5	258*	300*	(300*)	(300*)	(300*)
32	109,5	176,5	243	293*	293*	(293*)	(293*)
34	102,5	166	227	282*	286*	(286*)	(286*)
36	96,7	155,5	211	264*	266*	(266*)	(266*)
38	91,3	145	196,5	247	247	(247)	(247)
40	86,4	135,5	184	231	231	(231)	(231)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110510	0304110510	0304110510	0304110510	0304110510	0304110510	0304110510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	185,5	291*	321*	(324*)	(325*)	(326*)	(327*)
19	176,5	278*	319*	(321*)	(321*)	(322*)	(323*)
20	168,5	266*	316*	(317*)	(318*)	(319*)	(320*)
22	154	244*	310*	(311*)	(311*)	(312*)	(312*)
24	141,5	225	303*	(304*)	(304*)	(304*)	(304*)
26	131	209	287*	296*	(296*)	(296*)	(296*)
28	121,5	195	269*	288*	(288*)	(288*)	(288*)
30	113,5	182,5	252*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
32	106	171,5	237*	272*	(272*)	(272*)	(272*)
34	99,5	162	224	263*	(263*)	(263*)	(263*)
36	93,6	153	210	258*	258*	(258*)	(258*)
38	88,3	144,5	196,5	248*	252*	(252*)	(252*)
40	83,4	135	184	233*	245*	(245*)	(245*)
42	79	126,5	173	219	229	(229)	(229)
44	75	119	163	207	216	(216)	(216)
46	70,7	112	154	195,5	198,5	(198,5)	(198,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110610	0304110610	0304110610	0304110610	0304110610	0304110610	0304110610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	170	269*	(286*)	(289*)	(290*)	(291*)	(291*)
20	162	257*	284*	(286*)	(287*)	(288*)	(289*)
22	148,5	236*	280*	(281*)	(282*)	(283*)	(283*)
24	136,5	219*	276*	(276*)	(277*)	(277*)	(277*)
26	126	203	270*	(271*)	(271*)	(271*)	(271*)
28	117	189,5	262*	265*	(265*)	(265*)	(265*)
30	109	177,5	245*	258*	(258*)	(258*)	(258*)
32	102	166,5	231*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
34	95,7	157	218*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
36	90	148,5	206	239*	(239*)	(239*)	(239*)
38	84,8	140,5	195	232*	(232*)	(232*)	(232*)
40	80	133,5	182,5	228*	228*	(228*)	(228*)
42	75,7	125	171,5	217*	223*	(223*)	(223*)
44	71,7	117,5	161,5	205	217*	(217*)	(217*)
46	68,1	110,5	152,5	194	205	(205)	(205)
48	64,7	104,5	144,5	184	194	(194)	(194)
50	61,1	99,1	137	175	184	(184)	(184)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110710	0304110710	0304110710	0304110710	0304110710	0304110710	0304110710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	157	250*	(253*)	(255*)	(256*)	(257*)	(257*)
22	143,5	230*	252*	(253*)	(254*)	(255*)	(255*)
24	132	213*	249*	(250*)	(250*)	(251*)	(252*)
26	122	198	245*	(246*)	(246*)	(247*)	(247*)
28	113	184,5	241*	(241*)	(242*)	(242*)	(242*)
30	105,5	172,5	237*	(237*)	(237*)	(237*)	(237*)
32	98,8	162,5	226*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	92,5	153	213*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
36	87	144,5	202	221*	(221*)	(221*)	(221*)
38	81,9	136,5	192	216*	(216*)	(216*)	(216*)
40	77,2	129,5	182	211*	(211*)	(211*)	(211*)
42	73	123,5	171	207	(207)	(207)	(207)
44	69,1	117	161	202	202	(202)	(202)
46	65,5	110	152	193,5	198,5	(198,5)	(198,5)
48	62,2	104	144	183,5	195	(195)	(195)
50	59,1	98,6	136,5	174,5	191	(191)	(191)
54	53,6	88,8	123,5	158,5	168	(168)	(168)
58	48,2	80,5	112,5	140	140	(140)	(140)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110810	0304110810	0304110810	0304110810	0304110810	0304110810	0304110810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	138	223*	(225*)	(227*)	(228*)	(229*)	(229*)
24	127	206*	223*	(225*)	(225*)	(226*)	(226*)
26	117,5	192*	221*	(222*)	(223*)	(223*)	(224*)
28	109	179	219*	(219*)	(220*)	(220*)	(220*)
30	101,5	167,5	216*	(216*)	(216*)	(216*)	(216*)
32	94,9	157,5	212*	(212*)	(212*)	(212*)	(212*)
34	88,9	148,5	208*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
36	83,4	140	197*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	78,5	132,5	187*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
40	73,9	125,5	177,5	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
42	69,8	119,5	169,5	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
44	66	113,5	161	187,5*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
46	62,4	108,5	152	184	(184)	(184)	(184)
48	59,2	103,5	144	180,5	180,5	(180,5)	(180,5)
50	56,2	98,6	136,5	174,5	177	(177)	(177)
54	50,8	88,7	123,5	158,5	171	(171)	(171)
58	46,1	80,3	112,5	144,5	157,5	(157,5)	(157,5)
62	41,9	73,1	103	133	135	(135)	(135)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110910	0304110910	0304110910	0304110910	0304110910	0304110910	0304110910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	122	197,5*	(199*)	(200*)	(201*)	(202*)	(202*)
26	112,5	186	(197,5*)	(199*)	(199,5*)	(200*)	(200*)
28	104,5	173,5	196,5*	(197,5*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
30	97,3	162,5	194,5*	(195*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)
32	90,7	152,5	192,5*	(193*)	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
34	84,8	143,5	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
36	79,5	135,5	187*	(187*)	(187*)	(187*)	(187*)
38	74,6	128	181,5	184	(184)	(184)	(184)
40	70,2	121,5	172,5	180,5	(180,5)	(180,5)	(180,5)
42	66,2	115,5	164,5	177	(177)	(177)	(177)
44	62,4	109,5	157	173,5	(173,5)	(173,5)	(173,5)
46	59	104,5	150	170,5	(170,5)	(170,5)	(170,5)
48	55,8	99,8	143	167	(167)	(167)	(167)
50	52,8	95,3	135,5	164	(164)	(164)	(164)
54	47,5	87,3	122,5	157,5	158,5	(158,5)	(158,5)
58	42,9	79,3	111,5	143,5	153,5	(153,5)	(153,5)
62	38,7	72	102	132	142,5	(142,5)	(142,5)
66	35,1	65,7	93,7	121,5	124	(124)	(124)
70	31,9	60,2	86,5	104	(104)	(104)	(104)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304111010	0304111010	0304111010	0304111010	0304111010	0304111010	0304111010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	117,5	174,5*	(176*)	(178*)	(178,5*)	(179*)	(179,5*)
26	108,5	174,5*	(175,5*)	(177*)	(178*)	(178,5*)	(179*)
28	100,5	168,5*	174,5*	(176*)	(176,5*)	(177*)	(177,5*)
30	93,5	157,5	173,5*	(174,5*)	(175*)	(175,5*)	(176*)
32	87,2	148	172,5*	(173*)	(173,5*)	(174*)	(174*)
34	81,4	139,5	171*	(171,5*)	(171,5*)	(172*)	(172*)
36	76,2	131,5	169,5*	(169,5*)	(170*)	(170*)	(170*)
38	71,5	124,5	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
40	67,2	117,5	165*	165*	(165*)	(165*)	(165*)
42	63,2	111,5	160,5	162	(162)	(162)	(162)
44	59,6	106	153	159,5	(159,5)	(159,5)	(159,5)
46	56,2	101	146	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
48	53,1	96,5	140	154	(154)	(154)	(154)
50	50,2	92,2	134	151	(151)	(151)	(151)
54	44,9	84,3	121	146	(146)	(146)	(146)
58	40,4	77,3	110	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
62	36,3	70,6	100,5	130,5	137	(137)	(137)
66	32,7	64,3	92,4	120	129	(129)	(129)
70	29,5	58,9	85,2	111,5	114	(114)	(114)
74	26,6	54	78,8	98,5	98,5	(98,5)	(98,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111110	0304111110	0304111110	0304111110	0304111110	0304111110	0304111110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	105,5	152	(153,5)	(155)	(155,5)	(156,5)	(157)
28	97,9	152	(153)	(154,5)	(155)	(156)	(156)
30	90,9	151	(152)	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
32	84,7	145	151	(152)	(152,5)	(153)	(153,5)
34	79,1	136,5	150	(151)	(151,5)	(151,5)	(152)
36	74,1	128,5	149	(149,5)	(150)	(150)	(150,5)
38	69,4	121,5	147,5	(148)	(148,5)	(148,5)	(149)
40	65,3	115	146,5	(146,5)	(147)	(147)	(147)
42	61,4	109,5	145	(145)	(145)	(145,5)	(145,5)
44	57,8	104	143,5	143,5	(143,5)	(143,5)	(143,5)
46	54,5	99,1	141,5	142	(142)	(142)	(142)
48	51,4	94,4	137,5	140	(140)	(140)	(140)
50	48,6	90,2	131,5	138	(138)	(138)	(138)
54	43,5	82,4	120,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
58	39	75,6	109,5	131	(131)	(131)	(131)
62	35	69,6	100	127	127	(127)	(127)
66	31,4	63,7	91,8	119,5	123,5	(123,5)	(123,5)
70	28,3	58,2	84,5	110,5	119,5	(119,5)	(119,5)
74	25,4	53,4	78,2	103	106,5	(106,5)	(106,5)
78	22,8	49,1	72,5	93,7	93,7	(93,7)	(93,7)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111210	0304111210	0304111210	0304111210	0304111210	0304111210	0304111210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	93,8	135	(136,5)	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
30	87,1	134,5	(136)	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
32	81,1	134	(135)	(136)	(136,5)	(137)	(137,5)
34	75,7	132	134	(135)	(135,5)	(136)	(136,5)
36	70,7	124,5	133	(134)	(134)	(134,5)	(135)
38	66,2	117,5	132	(132,5)	(133)	(133,5)	(133,5)
40	62,1	111,5	131	(131,5)	(132)	(132)	(132,5)
42	58,3	105,5	130	(130)	(130,5)	(130,5)	(131)
44	54,8	100,5	128,5	(129)	(129)	(129,5)	(129,5)
46	51,5	95,7	127,5	(127,5)	(128)	(128)	(128)
48	48,6	91,1	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
50	45,8	86,9	125	125	(125)	(125)	(125)
54	40,7	79,3	117,5	122	(122)	(122)	(122)
58	36,3	72,6	108	119	(119)	(119)	(119)
62	32,4	66,7	98,9	116	(116)	(116)	(116)
66	28,9	61,4	90,7	113	113	(113)	(113)
70	25,8	56,7	83,5	109,5	110	(110)	(110)
74	23	52,3	77,1	101,5	107	(107)	(107)
78	20,4	48	71,4	94,8	99,1	(99,1)	(99,1)
82	18,1	44,1	66,3	87,9	87,9	(87,9)	(87,9)
86	16	40,7	61,8	76,4	76,4	(76,4)	(76,4)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111310	0304111310	0304111310	0304111310	0304111310	0304111310	0304111310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	224	350*	(367*)	(370*)	(371*)	(373*)	(374*)
16	212	331*	365*	(370*)	(371*)	(373*)	(374*)
17	201	315*	364*	(366*)	(367*)	(368*)	(369*)
18	190,5	299*	359*	(361*)	(362*)	(363*)	(363*)
19	181,5	285*	355*	(356*)	(356*)	(357*)	(358*)
20	173	273*	350*	(351*)	(351*)	(352*)	(352*)
22	158,5	250	340*	(340*)	(341*)	(341*)	(341*)
24	146	231	317*	330*	(330*)	(330*)	(330*)
26	135	215	295*	318*	(318*)	(318*)	(318*)
28	125,5	200	276*	309*	(309*)	(309*)	(309*)
30	117	188	259*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
32	109,5	177	244	292*	292*	(292*)	(292*)
34	103	167	226	277*	277*	(277*)	(277*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304110411	0304110411	0304110411	0304110411	0304110411	0304110411	0304110411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	203	320*	(328*)	(331*)	(332*)	(333*)	(334*)
17	193	304*	(327*)	(331*)	(332*)	(333*)	(334*)
18	183,5	290*	326*	(327*)	(328*)	(329*)	(330*)
19	175	276*	322*	(324*)	(324*)	(326*)	(326*)
20	167	264*	319*	(320*)	(320*)	(321*)	(322*)
22	152,5	243*	311*	(312*)	(312*)	(313*)	(313*)
24	140,5	224	303*	(303*)	(304*)	(304*)	(304*)
26	130	208	287*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
28	120,5	194,5	268*	286*	(286*)	(286*)	(286*)
30	112,5	182,5	252*	276*	(276*)	(276*)	(276*)
32	105,5	171,5	237*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
34	99,1	161,5	224	263*	(263*)	(263*)	(263*)
36	93,3	153	210	256*	256*	(256*)	(256*)
38	88	144	196	247*	249*	(249*)	(249*)
40	83,3	134,5	183,5	232*	233*	(233*)	(233*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110511	0304110511	0304110511	0304110511	0304110511	0304110511	0304110511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	177,5	281*	(293*)	(296*)	(297*)	(298*)	(299*)
19	169	268*	(291*)	(293*)	(294*)	(295*)	(296*)
20	161,5	257*	289*	(290*)	(291*)	(292*)	(293*)
22	147,5	236*	284*	(284*)	(285*)	(286*)	(286*)
24	136	218*	278*	(278*)	(278*)	(279*)	(279*)
26	126	203	271*	(271*)	(271*)	(272*)	(272*)
28	117	189,5	262*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
30	109	177,5	246*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
32	102	167	231*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
34	95,9	157,5	219*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
36	90,2	148,5	207	237*	(237*)	(237*)	(237*)
38	85,1	141	195,5	231*	(231*)	(231*)	(231*)
40	80,5	134	183	226*	226*	(226*)	(226*)
42	76,2	126	172	218*	221*	(221*)	(221*)
44	72,3	118,5	162	206	215*	(215*)	(215*)
46	68,7	111,5	153	195	203	(203)	(203)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110611	0304110611	0304110611	0304110611	0304110611	0304110611	0304110611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	163	259*	(261*)	(263*)	(264*)	(265*)	(266*)
20	155,5	249*	(260*)	(263*)	(264*)	(265*)	(266*)
22	142	229*	257*	(258*)	(259*)	(260*)	(261*)
24	131	212*	253*	(254*)	(254*)	(255*)	(255*)
26	121	197	248*	(248*)	(249*)	(249*)	(249*)
28	112,5	184	243*	(243*)	(243*)	(243*)	(244*)
30	105	172	238*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	98,2	162	225*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	92,2	152,5	213*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
36	86,7	144	202	220*	(220*)	(220*)	(220*)
38	81,6	136,5	192	214*	(214*)	(214*)	(214*)
40	77,1	129,5	181,5	209	(209)	(209)	(209)
42	72,9	123,5	170,5	205	(205)	(205)	(205)
44	69	117	160,5	201	201	(201)	(201)
46	65,5	110	151,5	193,5	196,5	(196,5)	(196,5)
48	62,3	104	143,5	183,5	192,5	(192,5)	(192,5)
50	59,3	98,4	136	174	185	(185)	(185)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110711	0304110711	0304110711	0304110711	0304110711	0304110711	0304110711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	137,5	223*	(233*)	(234*)	(235*)	(235*)	(236*)
24	126,5	206*	230*	(230*)	(231*)	(232*)	(232*)
26	117	192*	226*	(227*)	(227*)	(228*)	(228*)
28	109	179	222*	(223*)	(223*)	(223*)	(224*)
30	101,5	167,5	219*	(219*)	(219*)	(219*)	(219*)
32	95	157,5	214*	(214*)	(214*)	(214*)	(214*)
34	89	148,5	208*	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	83,7	140,5	197,5*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	78,8	133	187,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
40	74,3	126	178,5	195*	(195*)	(195*)	(195*)
42	70,2	120	170	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
44	66,5	114,5	160	186,5	(186,5)	(186,5)	(186,5)
46	63	109	151	183	(183)	(183)	(183)
48	59,8	103,5	143	179,5	179,5	(179,5)	(179,5)
50	56,9	98	135,5	173,5	176	(176)	(176)
54	51,5	88,1	123	157,5	169	(169)	(169)
58	46,9	79,9	112	143	143	(143)	(143)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110811	0304110811	0304110811	0304110811	0304110811	0304110811	0304110811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	132,5	206*	(208*)	(209*)	(210*)	(211*)	(211*)
24	122	200*	(207*)	(208*)	(209*)	(209*)	(210*)
26	112,5	186	205*	(206*)	(206*)	(207*)	(207*)
28	104,5	173,5	202*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
30	97,6	162,5	199,5*	(199,5*)	(200*)	(200*)	(200*)
32	91,2	153	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)	(197*)
34	85,3	144	193*	(193*)	(193*)	(193*)	(193*)
36	80,1	136	189*	(189*)	(189*)	(189*)	(189*)
38	75,3	129	182,5	185	(185)	(185)	(185)
40	71	122	173,5	181	(181)	(181)	(181)
42	67	116	165,5	177	(177)	(177)	(177)
44	63,4	110,5	158	173	(173)	(173)	(173)
46	60	105,5	151	169,5	(169,5)	(169,5)	(169,5)
48	56,8	101	143,5	166,5	(166,5)	(166,5)	(166,5)
50	54	96,5	136	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
54	48,7	88,2	123	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)
58	44,1	79,8	112	144	151,5	(151,5)	(151,5)
62	40,1	72,6	102,5	132,5	137,5	(137,5)	(137,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110911	0304110911	0304110911	0304110911	0304110911	0304110911	0304110911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	116,5	184*	(185,5*)	(187*)	(187,5*)	(188,5*)	(189*)
26	108	180*	(184*)	(185*)	(186*)	(186,5*)	(187*)
28	100	168*	182,5*	(183,5*)	(184*)	(184,5*)	(185*)
30	93,2	157,5	181*	(181,5*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
32	87	148	178,5*	(179*)	(179*)	(179,5*)	(179,5*)
34	81,4	139,5	176*	(176*)	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
36	76,2	131,5	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
38	71,6	124,5	170*	(170*)	(170*)	(170*)	(170*)
40	67,3	118	167*	(167*)	(167*)	(167*)	(167*)
42	63,4	112	161	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
44	59,9	106,5	153,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
46	56,5	101,5	146,5	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
48	53,4	97	140,5	154	(154)	(154)	(154)
50	50,6	92,7	134,5	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
54	45,4	84,9	122	146	(146)	(146)	(146)
58	41	78,1	111	141	141	(141)	(141)
62	37	71,6	101,5	131,5	136,5	(136,5)	(136,5)
66	33,5	65,3	93,3	121	126	(126)	(126)
70	30,4	59,8	86,1	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111011	0304111011	0304111011	0304111011	0304111011	0304111011	0304111011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	103,5	163	(164,5*)	(165,5*)	(166*)	(167*)	(167*)
28	96,3	162,5	(163,5)	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(166*)
30	89,5	153	162,5	(163)	(163,5)	(164)	(164,5*)
32	83,4	143,5	161	(161,5)	(162)	(162,5)	(162,5)
34	78	135	159,5	(159,5)	(160)	(160)	(160,5)
36	73	127,5	157,5	(158)	(158)	(158)	(158)
38	68,5	120,5	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)	(155,5)
40	64,3	114,5	153	(153)	(153)	(153)	(153)
42	60,5	108,5	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
44	57	103	148	148	(148)	(148)	(148)
46	53,7	98,4	143	145	(145)	(145)	(145)
48	50,7	93,8	136,5	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
50	47,9	89,5	131	140	(140)	(140)	(140)
54	42,9	81,9	120,5	135	(135)	(135)	(135)
58	38,4	75,2	109,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
62	34,6	69,2	100	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)
66	31,1	63,9	91,9	120	122,5	(122,5)	(122,5)
70	28	58,4	84,7	111	115,5	(115,5)	(115,5)
74	25,2	53,6	78,4	100	100	(100)	(100)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111111	0304111111	0304111111	0304111111	0304111111	0304111111	0304111111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	101	143	(144)	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
28	93,6	142,5	(144)	(145)	(145,5)	(146,5)	(147)
30	87	142	(143)	(144)	(144,5)	(145)	(145,5)
32	81	140,5	142	(143)	(143,5)	(144)	(144)
34	75,7	132	141	(141,5)	(142)	(142,5)	(143)
36	70,8	125	140	(140,5)	(140,5)	(141)	(141,5)
38	66,4	118	138,5	(139)	(139,5)	(139,5)	(140)
40	62,4	112	137,5	(137,5)	(138)	(138)	(138)
42	58,7	106	136	(136)	(136)	(136)	(136)
44	55,2	101	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)	(134,5)
46	52	96,2	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
48	49,1	91,8	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
50	46,4	87,6	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
54	41,4	80	118,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
58	37,1	73,4	109	121	(121)	(121)	(121)
62	33,2	67,5	99,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
66	29,8	62,4	91,3	114	114	(114)	(114)
70	26,7	57,7	84,1	110	110	(110)	(110)
74	23,9	53	77,8	102,5	106,5	(106,5)	(106,5)
78	21,4	48,7	72,2	95,2	95,2	(95,2)	(95,2)
82	19,2	44,9	67,1	81,2	(81,2)	(81,2)	(81,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111211	0304111211	0304111211	0304111211	0304111211	0304111211	0304111211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	89,6	126,5	(127,5)	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
30	83,2	126	(127)	(128,5)	(129)	(129,5)	(129,5)
32	77,5	125,5	(126,5)	(127,5)	(128)	(128,5)	(128,5)
34	72,2	124,5	(125,5)	(126,5)	(126,5)	(127)	(127,5)
36	67,5	121	124,5	(125)	(125,5)	(126)	(126,5)
38	63,2	114	123,5	(124)	(124,5)	(125)	(125)
40	59,3	108	122,5	(123)	(123,5)	(123,5)	(124)
42	55,6	102,5	121,5	(122)	(122)	(122)	(122,5)
44	52,2	97,6	120,5	(120,5)	(120,5)	(121)	(121)
46	49,1	92,9	119	(119,5)	(119,5)	(119,5)	(119,5)
48	46,2	88,4	118	(118)	(118)	(118)	(118)
50	43,5	84,3	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
54	38,7	76,9	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
58	34,4	70,4	106	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)
62	30,6	64,6	98,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
66	27,2	59,5	90,3	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
70	24,2	54,9	83	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
74	21,5	50,8	76,7	98,6	98,6	(98,6)	(98,6)
78	19	47,1	71	94,5	95,5	(95,5)	(95,5)
82	16,8	43,7	66	88,2	89,3	(89,3)	(89,3)
86	14,7	40,2	61,4	77,8	77,8	(77,8)	(77,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111311	0304111311	0304111311	0304111311	0304111311	0304111311	0304111311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	214	330*	(334*)	(337*)	(338*)	(340*)	(341*)
16	202	319*	(332*)	(337*)	(338*)	(340*)	(341*)
17	192	303*	331*	(333*)	(334*)	(336*)	(337*)
18	182,5	289*	328*	(329*)	(330*)	(332*)	(332*)
19	174	276*	324*	(325*)	(326*)	(327*)	(328*)
20	166	264*	320*	(321*)	(321*)	(322*)	(323*)
22	152	242*	311*	(312*)	(312*)	(313*)	(313*)
24	140	224	303*	(303*)	(303*)	(303*)	(303*)
26	130	208	287*	294*	(294*)	(294*)	(294*)
28	120,5	195	269*	285*	(285*)	(285*)	(285*)
30	112,5	182,5	252*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
32	105,5	172	238*	271*	(271*)	(271*)	(271*)
34	99,4	162,5	225	263*	(263*)	(263*)	(263*)
36	93,8	153,5	209	256*	256*	(256*)	(256*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304110412	0304110412	0304110412	0304110412	0304110412	0304110412	0304110412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	185	293*	(299*)	(302*)	(303*)	(304*)	(305*)
18	176	280*	(297*)	(299*)	(300*)	(301*)	(302*)
19	167,5	267*	294*	(296*)	(297*)	(298*)	(299*)
20	160	255*	291*	(293*)	(294*)	(295*)	(295*)
22	146,5	235*	285*	(286*)	(286*)	(287*)	(288*)
24	135	217*	278*	(278*)	(279*)	(279*)	(280*)
26	125	202	271*	(271*)	(271*)	(272*)	(272*)
28	116	189	261*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
30	108,5	177	245*	256*	(256*)	(256*)	(256*)
32	101,5	166,5	231*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
34	95,4	157	219*	243*	(243*)	(243*)	(243*)
36	89,9	148,5	208	237*	(237*)	(237*)	(237*)
38	84,9	141	195	232*	(232*)	(232*)	(232*)
40	80,2	133,5	182,5	226*	226*	(226*)	(226*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110512	0304110512	0304110512	0304110512	0304110512	0304110512	0304110512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	170	264*	(266*)	(269*)	(270*)	(271*)	(272*)
19	162	259*	(266*)	(269*)	(270*)	(271*)	(272*)
20	154,5	248*	(265*)	(267*)	(267*)	(268*)	(269*)
22	141,5	228*	260*	(261*)	(262*)	(263*)	(264*)
24	130,5	211*	255*	(256*)	(256*)	(257*)	(257*)
26	121	197	250*	(250*)	(250*)	(251*)	(251*)
28	112,5	184	244*	(244*)	(244*)	(244*)	(244*)
30	105	172,5	238*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	98,4	162	226*	231*	(231*)	(231*)	(231*)
34	92,4	153	213*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
36	86,9	144,5	202	220*	(220*)	(220*)	(220*)
38	82	137	192,5	215*	(215*)	(215*)	(215*)
40	77,5	130,5	182,5	210*	(210*)	(210*)	(210*)
42	73,4	124	171,5	205	(205)	(205)	(205)
44	69,6	117,5	161,5	201	201	(201)	(201)
46	66,2	111	152,5	194	196	(196)	(196)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110612	0304110612	0304110612	0304110612	0304110612	0304110612	0304110612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	156	237*	(239*)	(241*)	(242*)	(243*)	(244*)
20	148,5	237*	(239*)	(241*)	(242*)	(243*)	(244*)
22	136,5	221*	(236*)	(238*)	(238*)	(239*)	(240*)
24	125,5	205*	233*	(234*)	(234*)	(235*)	(236*)
26	116,5	191*	229*	(229*)	(230*)	(230*)	(230*)
28	108	178,5	224*	(224*)	(225*)	(225*)	(225*)
30	101	167	220*	(220*)	(220*)	(220*)	(220*)
32	94,5	157	215*	(215*)	(215*)	(215*)	(215*)
34	88,6	148,5	208*	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	83,3	140	197,5*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	78,5	133	187,5*	199*	(199*)	(199*)	(199*)
40	74,1	126	178,5	194,5*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
42	70,1	120	169,5	191*	(191*)	(191*)	(191*)
44	66,4	114,5	160	187*	(187*)	(187*)	(187*)
46	63	109	151	183	(183)	(183)	(183)
48	59,9	103	143	179	179	(179)	(179)
50	57	97,7	135,5	173,5	175	(175)	(175)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110712	0304110712	0304110712	0304110712	0304110712	0304110712	0304110712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	132	212*	(213*)	(215*)	(216*)	(217*)	(217*)
24	121,5	199,5*	(211*)	(212*)	(213*)	(214*)	(214*)
26	112,5	186	208*	(209*)	(210*)	(210*)	(211*)
28	104,5	173,5	205*	(205*)	(206*)	(206*)	(207*)
30	97,5	162,5	202*	(202*)	(202*)	(202*)	(203*)
32	91,2	153	198*	(198*)	(198*)	(198,5*)	(198,5*)
34	85,6	144,5	194*	(194*)	(194*)	(194*)	(194*)
36	80,4	136,5	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
38	75,7	129,5	183	185,5	(185,5)	(185,5)	(185,5)
40	71,4	123	174,5	181	(181)	(181)	(181)
42	67,5	116,5	166	177	(177)	(177)	(177)
44	63,9	111,5	159	173	(173)	(173)	(173)
46	60,5	106	150,5	170	(170)	(170)	(170)
48	57,4	101,5	142,5	166,5	(166,5)	(166,5)	(166,5)
50	54,6	97,3	135	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
54	49,4	87,5	122	157	157	(157)	(157)
58	45	79,2	111,5	143,5	145,5	(145,5)	(145,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110812	0304110812	0304110812	0304110812	0304110812	0304110812	0304110812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	126,5	190*	(191,5*)	(193,5*)	(194*)	(195*)	(195,5*)
24	116,5	190*	(191*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)	(194*)
26	108	180,5*	(189*)	(190*)	(190,5*)	(191,5*)	(191,5*)
28	100,5	168,5*	187*	(187,5*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	93,6	158	184,5*	(184,5*)	(185*)	(185,5*)	(185,5*)
32	87,4	148,5	181,5*	(181,5*)	(182*)	(182*)	(182,5*)
34	81,9	140	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)	(179*)
36	76,9	132	175*	(175*)	(175*)	(175*)	(175*)
38	72,3	125	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
40	68,1	119	168*	168*	(168*)	(168*)	(168*)
42	64,3	113	162	164,5*	(164,5*)	(164,5*)	(164,5*)
44	60,8	107,5	154,5	161	(161)	(161)	(161)
46	57,5	102,5	148	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
48	54,5	98,2	141,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
50	51,7	93,9	135,5	152	(152)	(152)	(152)
54	46,7	86,2	122,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
58	42,2	79,3	111,5	141	141	(141)	(141)
62	38,3	72,1	102	132	135,5	(135,5)	(135,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110912	0304110912	0304110912	0304110912	0304110912	0304110912	0304110912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	111,5	170*	(171,5*)	(173,5*)	(174*)	(174,5*)	(175*)
26	103	169,5*	(170,5*)	(171,5*)	(172*)	(173*)	(173*)
28	95,9	163	(169*)	(170*)	(170,5*)	(171*)	(171,5*)
30	89,3	152,5	167,5*	(168*)	(168,5*)	(169*)	(169*)
32	83,3	143,5	165,5*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)	(166,5*)
34	77,9	135	163	(163)	(163,5)	(163,5)	(164)
36	73	127,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(161)	(161)
38	68,5	121	158	(158)	(158)	(158)	(158)
40	64,4	114,5	155	(155)	(155)	(155)	(155)
42	60,7	109	152	(152)	(152)	(152)	(152)
44	57,3	103,5	149	149	(149)	(149)	(149)
46	54,1	98,8	143,5	146	(146)	(146)	(146)
48	51,1	94,3	137,5	143	(143)	(143)	(143)
50	48,4	90,1	131,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)
54	43,4	82,5	121,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
58	39	75,9	110,5	131	(131)	(131)	(131)
62	35,2	70,1	101	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)
66	31,8	64,8	92,9	120,5	122	(122)	(122)
70	28,8	59,4	85,7	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111012	0304111012	0304111012	0304111012	0304111012	0304111012	0304111012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	99,3	151,5	(153)	(154)	(155)	(155,5)	(156)
28	92,1	151	(152)	(153)	(153,5)	(154)	(154,5)
30	85,6	148	(151)	(152)	(152)	(153)	(153)
32	79,8	139	149,5	(150,5)	(150,5)	(151)	(151,5)
34	74,5	131	148	(148,5)	(148,5)	(149)	(149)
36	69,8	123,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(147)	(147)
38	65,4	117	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)	(144,5)
40	61,5	111	142	(142)	(142)	(142,5)	(142,5)
42	57,8	105,5	140	(140)	(140)	(140)	(140)
44	54,4	100	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)	(137,5)
46	51,3	95,5	135	135	(135)	(135)	(135)
48	48,4	91,1	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
50	45,7	87	128	130	(130)	(130)	(130)
54	40,8	79,5	118	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
58	36,5	73	109	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
62	32,8	67,2	99,7	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
66	29,4	62,1	91,5	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
70	26,4	57,6	84,3	110	110	(110)	(110)
74	23,7	53,2	78	102	102	(102)	(102)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111112	0304111112	0304111112	0304111112	0304111112	0304111112	0304111112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	96,4	133,5	(135)	(136,5)	(137)	(137,5)	(138)
28	89,4	133,5	(134,5)	(136)	(136,5)	(137)	(137,5)
30	83,1	133	(134)	(135)	(135,5)	(136)	(136,5)
32	77,5	132	(133)	(134)	(134,5)	(135)	(135)
34	72,4	128	132	(133)	(133)	(133,5)	(134)
36	67,7	121	131	(131,5)	(132)	(132)	(132,5)
38	63,4	114,5	130	(130,5)	(130,5)	(131)	(131)
40	59,6	108,5	128,5	(129)	(129)	(129,5)	(129,5)
42	56	103	127	(127)	(127,5)	(127,5)	(127,5)
44	52,7	98,1	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)	(125,5)
46	49,6	93,4	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)	(123,5)
48	46,8	89	122	(122)	(122)	(122)	(122)
50	44,1	85	120	120	(120)	(120)	(120)
54	39,4	77,6	115,5	116	(116)	(116)	(116)
58	35,2	71,2	107	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
62	31,5	65,6	99	109	(109)	(109)	(109)
66	28,1	60,5	90,8	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
70	25,2	56	83,7	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)
74	22,5	51,9	77,3	99,3	99,3	(99,3)	(99,3)
78	20,1	48,3	71,7	95,1	96	(96)	(96)
82	17,9	44,5	66,7	82,8	82,8	(82,8)	(82,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111212	0304111212	0304111212	0304111212	0304111212	0304111212	0304111212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	85,5	118,5	(120)	(121)	(121,5)	(122)	(122,5)
30	79,4	118,5	(119,5)	(120,5)	(121)	(121,5)	(122)
32	73,8	118	(118,5)	(119,5)	(120)	(120,5)	(121)
34	68,9	117	(118)	(118,5)	(119)	(119,5)	(120)
36	64,3	116,5	(117)	(117,5)	(118)	(118,5)	(119)
38	60,2	110,5	116	(116,5)	(117)	(117,5)	(117,5)
40	56,4	105	115	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
42	52,9	99,6	114	(114,5)	(114,5)	(115)	(115)
44	49,7	94,7	113	(113)	(113,5)	(113,5)	(113,5)
46	46,7	90	112	(112)	(112)	(112)	(112)
48	43,9	85,7	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)	(110,5)
50	41,3	81,8	109	(109)	(109)	(109)	(109)
54	36,6	74,6	106	106	(106)	(106)	(106)
58	32,5	68,2	103	103	(103)	(103)	(103)
62	28,9	62,6	96,4	100	(100)	(100)	(100)
66	25,6	57,6	89,7	97,5	(97,5)	(97,5)	(97,5)
70	22,7	53,2	82,6	94,5	(94,5)	(94,5)	(94,5)
74	20	49,1	76,3	91,6	(91,6)	(91,6)	(91,6)
78	17,6	45,5	70,6	88,7	88,7	(88,7)	(88,7)
82	15,4	42,2	65,6	85,7	85,7	(85,7)	(85,7)
86	13,4	39,3	61,1	79,1	79,1	(79,1)	(79,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111312	0304111312	0304111312	0304111312	0304111312	0304111312	0304111312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	193	299*	(302*)	(306*)	(307*)	(308*)	(309*)
17	183,5	292*	(300*)	(303*)	(304*)	(305*)	(306*)
18	174,5	278*	(298*)	(300*)	(301*)	(302*)	(303*)
19	166,5	266*	295*	(296*)	(297*)	(298*)	(299*)
20	159	254*	291*	(292*)	(293*)	(294*)	(295*)
22	145,5	234*	284*	(284*)	(285*)	(286*)	(286*)
24	134,5	217*	277*	(277*)	(277*)	(277*)	(278*)
26	124,5	202	269*	(269*)	(269*)	(269*)	(269*)
28	116	189	261*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
30	108	177	246*	255*	(255*)	(255*)	(255*)
32	101,5	167	232*	248*	(248*)	(248*)	(248*)
34	95,5	157,5	220*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
36	90,1	149,5	208	235*	(235*)	(235*)	(235*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110413	0304110413	0304110413	0304110413	0304110413	0304110413	0304110413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	176	267*	(269*)	(272*)	(273*)	(274*)	(275*)
18	168	266*	(268*)	(272*)	(273*)	(274*)	(275*)
19	160	257*	(268*)	(270*)	(271*)	(272*)	(272*)
20	153	246*	(266*)	(267*)	(268*)	(269*)	(270*)
22	140	227*	260*	(261*)	(262*)	(263*)	(263*)
24	129,5	210*	254*	(255*)	(255*)	(256*)	(256*)
26	119,5	196	248*	(248*)	(249*)	(249*)	(249*)
28	111,5	183	242*	(242*)	(242*)	(242*)	(242*)
30	104	171,5	235*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
32	97,6	161,5	225*	229*	(229*)	(229*)	(229*)
34	91,7	152,5	213*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
36	86,3	144,5	202	218*	(218*)	(218*)	(218*)
38	81,5	137	193	213*	(213*)	(213*)	(213*)
40	77,1	130,5	181,5	208	(208)	(208)	(208)
42	73,1	124,5	170,5	202	(202)	(202)	(202)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110513	0304110513	0304110513	0304110513	0304110513	0304110513	0304110513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	162	240*	(243*)	(245*)	(246*)	(247*)	(248*)
19	154,5	240*	(242*)	(245*)	(246*)	(247*)	(248*)
20	148	239*	(241*)	(243*)	(244*)	(245*)	(246*)
22	135,5	221*	238*	(239*)	(240*)	(241*)	(242*)
24	125	204*	234*	(234*)	(235*)	(236*)	(236*)
26	116	190,5*	229*	(229*)	(229*)	(230*)	(230*)
28	108	178	224*	(224*)	(224*)	(224*)	(225*)
30	100,5	167	218*	(218*)	(219*)	(219*)	(219*)
32	94,4	157,5	213*	(213*)	(213*)	(213*)	(213*)
34	88,6	148,5	207*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
36	83,4	140,5	198*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
38	78,7	133,5	188*	198*	(198*)	(198*)	(198*)
40	74,4	126,5	179	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
42	70,5	120,5	170,5	189*	(189*)	(189*)	(189*)
44	66,8	115,5	160,5	185	(185)	(185)	(185)
46	63,5	110	151,5	180,5	(180,5)	(180,5)	(180,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110613	0304110613	0304110613	0304110613	0304110613	0304110613	0304110613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	142	215*	(218*)	(220*)	(221*)	(222*)	(223*)
22	130,5	214*	(216*)	(217*)	(218*)	(219*)	(219*)
24	120	198,5*	213*	(214*)	(215*)	(215*)	(216*)
26	111,5	185	209*	(210*)	(210*)	(211*)	(211*)
28	103,5	172,5	205*	(206*)	(206*)	(206*)	(207*)
30	96,7	162	201*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
32	90,5	152,5	197*	(197*)	(197*)	(197,5*)	(197,5*)
34	84,9	144	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
36	79,8	136	188*	188*	(188*)	(188*)	(188*)
38	75,3	129	183	183	(183)	(183)	(183)
40	71	122,5	174	179	(179)	(179)	(179)
42	67,2	116,5	166,5	175,5	(175,5)	(175,5)	(175,5)
44	63,6	111	159	171,5	(171,5)	(171,5)	(171,5)
46	60,4	106,5	150	168	(168)	(168)	(168)
48	57,4	101,5	142	164,5	(164,5)	(164,5)	(164,5)
50	54,5	96,9	134,5	161	(161)	(161)	(161)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110713	0304110713	0304110713	0304110713	0304110713	0304110713	0304110713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	126	194*	(195,5*)	(197,5*)	(198*)	(199*)	(199,5*)
24	116	192,5*	(193,5*)	(195*)	(195,5*)	(196,5*)	(197*)
26	107,5	180*	191,5*	(192,5*)	(193*)	(193,5*)	(194*)
28	100	168*	188,5*	(189*)	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
30	93,4	157,5	185,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(187*)
32	87,4	148,5	182*	(182*)	(182,5*)	(182,5*)	(183*)
34	81,9	140	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)	(179*)
36	77	132,5	175*	(175*)	(175*)	(175*)	(175*)
38	72,5	125,5	171*	(171*)	(171*)	(171*)	(171*)
40	68,3	119	167*	167*	(167*)	(167*)	(167*)
42	64,6	113,5	162,5	163	(163)	(163)	(163)
44	61,1	108	155	159,5	(159,5)	(159,5)	(159,5)
46	58	103	148,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
48	55	98,8	141,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
50	52,2	94,6	134,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
54	47,3	86,8	121,5	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
58	42,9	78,6	110,5	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110813	0304110813	0304110813	0304110813	0304110813	0304110813	0304110813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	111,5	173*	(174,5*)	(176,5*)	(177*)	(178*)	(178,5*)
26	103	172*	(173*)	(174,5*)	(175*)	(175,5*)	(176*)
28	96	163	(171,5*)	(172,5*)	(173*)	(173,5*)	(174*)
30	89,4	153	169*	(169,5*)	(170*)	(170,5*)	(171*)
32	83,6	144	166,5*	(167*)	(167*)	(167,5*)	(168*)
34	78,2	135,5	164	(164)	(164)	(164,5*)	(164,5*)
36	73,5	128	161	(161)	(161)	(161)	(161,5)
38	69,1	121,5	158	(158)	(158)	(158)	(158)
40	65,1	115	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)	(154,5)
42	61,4	109,5	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)	(151,5)
44	58	104,5	148	148	(148)	(148)	(148)
46	54,9	99,7	144,5	145	(145)	(145)	(145)
48	52	95,3	138,5	142	(142)	(142)	(142)
50	49,3	91,1	133	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
54	44,4	83,7	121,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
58	40,2	77,2	110,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
62	36,4	71,5	101,5	124	(124)	(124)	(124)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110913	0304110913	0304110913	0304110913	0304110913	0304110913	0304110913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	106,5	155,5	(157)	(158,5)	(159,5)	(160)	(160,5)
26	98,7	155,5	(156,5)	(158)	(158,5)	(159)	(159,5)
28	91,5	154,5	(155)	(156,5)	(157)	(157,5)	(158)
30	85,2	147,5	(154)	(154,5)	(155)	(155,5)	(156)
32	79,4	139	152	(152,5)	(153)	(153,5)	(153,5)
34	74,3	131	150	(150,5)	(150,5)	(151)	(151)
36	69,6	123,5	148	(148)	(148)	(148,5)	(148,5)
38	65,4	117	145,5	(145,5)	(145,5)	(146)	(146)
40	61,5	111	143	(143)	(143)	(143)	(143)
42	57,8	105,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)	(140,5)
44	54,6	100,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)	(137,5)
46	51,5	95,8	135	(135)	(135)	(135)	(135)
48	48,6	91,5	132	132	(132)	(132)	(132)
50	46	87,3	128,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
54	41,2	80	118,5	125	(125)	(125)	(125)
58	37	73,6	110	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
62	33,3	67,9	100,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
66	30	62,9	92,4	112	(112)	(112)	(112)
70	27,1	58,5	85,2	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304111013	0304111013	0304111013	0304111013	0304111013	0304111013	0304111013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	94,6	139	(140,5)	(142*)	(142,5*)	(143,5*)	(144*)
28	87,7	139	(140)	(141)	(141,5)	(142*)	(142,5*)
30	81,5	138	(138,5)	(139,5)	(140)	(140,5)	(141)
32	76	134,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
34	71	127	136	(136,5)	(137)	(137,5)	(137,5)
36	66,4	120	134,5	(135)	(135)	(135,5)	(135,5)
38	62,3	113,5	133	(133)	(133)	(133,5)	(133,5)
40	58,4	107,5	131	(131)	(131)	(131)	(131,5)
42	55	102	129	(129)	(129)	(129)	(129)
44	51,7	97,2	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)	(126,5)
46	48,7	92,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)	(124,5)
48	45,9	88,3	122	(122)	(122)	(122)	(122)
50	43,3	84,2	120	120	(120)	(120)	(120)
54	38,6	77	115	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
58	34,5	70,7	106,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
62	30,9	65,1	99,1	108	(108)	(108)	(108)
66	27,7	60,1	91	104	(104)	(104)	(104)
70	24,7	55,7	83,8	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
74	22,1	51,7	77,5	97	97	(97)	(97)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111113	0304111113	0304111113	0304111113	0304111113	0304111113	0304111113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	85,1	124	(125,5)	(126,5)	(127)	(127,5)	(128)
30	79,1	123,5	(124,5)	(125,5)	(126)	(126,5)	(126,5)
32	73,7	123	(123,5)	(124,5)	(125)	(125,5)	(125,5)
34	68,8	122	(122,5)	(123,5)	(124)	(124)	(124,5)
36	64,4	117	121,5	(122)	(122,5)	(123)	(123)
38	60,3	111	120,5	(121)	(121,5)	(121,5)	(122)
40	56,6	105	119,5	(120)	(120)	(120)	(120,5)
42	53,2	99,9	118	(118)	(118)	(118,5)	(118,5)
44	50	95	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)	(116,5)
46	47	90,4	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)	(114,5)
48	44,4	86,2	113	(113)	(113)	(113)	(113)
50	41,8	82,3	111	(111)	(111)	(111)	(111)
54	37,2	75,2	107	107	(107)	(107)	(107)
58	33,2	68,9	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)	(103,5)
62	29,6	63,4	97,2	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
66	26,4	58,5	90,3	97,3	(97,3)	(97,3)	(97,3)
70	23,5	54,1	83,2	94,2	(94,2)	(94,2)	(94,2)
74	20,9	50,2	76,9	91	(91)	(91)	(91)
78	18,6	46,6	71,3	87,8	87,8	(87,8)	(87,8)
82	16,4	43,5	66,3	84,3	84,3	(84,3)	(84,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111213	0304111213	0304111213	0304111213	0304111213	0304111213	0304111213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	81,2	111	(112)	(113,5)	(113,5)	(114)	(114,5)
30	75,4	110,5	(111,5)	(113)	(113)	(113,5)	(114)
32	70,1	110	(111)	(112)	(112)	(112,5)	(113)
34	65,3	109,5	(110)	(111)	(111,5)	(111,5)	(112)
36	61	109	(109,5)	(110)	(110,5)	(110,5)	(111)
38	57,1	107	108,5	(109)	(109,5)	(109,5)	(110)
40	53,5	101,5	107,5	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
42	50,1	96,4	106,5	(107)	(107)	(107)	(107,5)
44	47	91,5	105,5	(105,5)	(105,5)	(106)	(106)
46	44,2	87,1	104	(104)	(104,5)	(104,5)	(104,5)
48	41,5	82,9	103	(103)	(103)	(103)	(103)
50	39	79,1	101,5	(101,5)	(101,5)	(101,5)	(101,5)
54	34,5	72,1	98,5	(98,5)	(98,5)	(98,5)	(98,5)
58	30,5	66	95,4	95,4	(95,4)	(95,4)	(95,4)
62	27	60,5	92,4	92,4	(92,4)	(92,4)	(92,4)
66	23,8	55,7	87,5	89,5	(89,5)	(89,5)	(89,5)
70	21	51,3	81,6	86,7	(86,7)	(86,7)	(86,7)
74	18,5	47,4	75,8	83,9	(83,9)	(83,9)	(83,9)
78	16,1	43,8	70,2	81,1	(81,1)	(81,1)	(81,1)
82	14	40,6	65,2	78,2	(78,2)	(78,2)	(78,2)
86	12,1	37,7	60,7	75,4	75,4	(75,4)	(75,4)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111313	0304111313	0304111313	0304111313	0304111313	0304111313	0304111313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	184	269*	(272*)	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
17	175	268*	(271*)	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
18	166,5	268*	(270*)	(272*)	(273*)	(274*)	(275*)
19	159	256*	(268*)	(270*)	(271*)	(272*)	(272*)
20	152	246*	265*	(267*)	(268*)	(269*)	(269*)
22	139,5	226*	260*	(260*)	(261*)	(262*)	(263*)
24	128,5	210*	253*	(254*)	(254*)	(255*)	(255*)
26	119,5	195,5	247*	(247*)	(247*)	(248*)	(248*)
28	111	183	240*	(240*)	(241*)	(241*)	(241*)
30	104	172	235*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
32	97,5	162	226*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
34	91,6	153	214*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
36	86,4	145,5	204	219*	(219*)	(219*)	(219*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304110414	0304110414	0304110414	0304110414	0304110414	0304110414	0304110414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	168	242*	(245*)	(248*)	(249*)	(250*)	(250*)
18	160	242*	(244*)	(248*)	(249*)	(250*)	(250*)
19	153	242*	(243*)	(246*)	(246*)	(248*)	(248*)
20	146	238*	(242*)	(244*)	(244*)	(245*)	(246*)
22	134	219*	238*	(239*)	(239*)	(240*)	(241*)
24	123,5	203*	233*	(234*)	(234*)	(235*)	(235*)
26	114,5	189,5*	228*	(228*)	(228*)	(229*)	(229*)
28	107	177,5	222*	(222*)	(223*)	(223*)	(223*)
30	99,9	166,5	217*	(217*)	(217*)	(217*)	(217*)
32	93,6	156,5	211*	(211*)	(211*)	(211*)	(211*)
34	87,9	148	207*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
36	82,8	140	198*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
38	78,2	133	188*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)	(197,5*)
40	74	126,5	179,5	193*	(193*)	(193*)	(193*)
42	70,1	121	169,5	188*	(188*)	(188*)	(188*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110514	0304110514	0304110514	0304110514	0304110514	0304110514	0304110514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	147,5	218*	(220*)	(223*)	(224*)	(225*)	(226*)
20	141	217*	(219*)	(222*)	(223*)	(224*)	(224*)
22	129,5	213*	(217*)	(218*)	(219*)	(220*)	(221*)
24	119,5	198*	213*	(214*)	(215*)	(216*)	(216*)
26	111	184,5	209*	(210*)	(211*)	(211*)	(212*)
28	103	172,5	205*	(205*)	(206*)	(206*)	(207*)
30	96,6	162	201*	(201*)	(201*)	(201*)	(201*)
32	90,5	152,5	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
34	84,9	144	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
36	80	136,5	187*	187*	(187*)	(187*)	(187*)
38	75,4	129,5	183	183	(183)	(183)	(183)
40	71,3	123	175	179	(179)	(179)	(179)
42	67,5	117	167	175	(175)	(175)	(175)
44	64,1	112	160	171	(171)	(171)	(171)
46	60,8	107	151	167,5	(167,5)	(167,5)	(167,5)
48	57,9	103	143	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110614	0304110614	0304110614	0304110614	0304110614	0304110614	0304110614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	135,5	196*	(198*)	(200*)	(201*)	(202*)	(202*)
22	124,5	195,5*	(197*)	(199*)	(199,5*)	(200*)	(201*)
24	115	192*	(194,5*)	(196*)	(196,5*)	(197,5*)	(198*)
26	106,5	179*	192*	(192,5*)	(193,5*)	(194*)	(194,5*)
28	99,2	167*	189*	(189,5*)	(190*)	(190,5*)	(191*)
30	92,5	157	185,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(186,5*)
32	86,6	147,5	181,5*	(181,5*)	(182*)	(182*)	(182,5*)
34	81,3	139,5	177,5*	(177,5*)	(178*)	(178*)	(178*)
36	76,4	132	174*	(174*)	(174*)	(174*)	(174*)
38	72	125	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
40	68	119	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
42	64,3	113	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
44	60,9	108	155,5	159	(159)	(159)	(159)
46	57,8	103	149	156	(156)	(156)	(156)
48	54,8	98,9	141	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
50	52,2	94,8	134	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
54	47,3	86,5	121	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110714	0304110714	0304110714	0304110714	0304110714	0304110714	0304110714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	120	177*	(178,5*)	(181*)	(181,5*)	(182,5*)	(183*)
24	111	175,5*	(177*)	(178,5*)	(179*)	(180*)	(180,5*)
26	102,5	174*	(175*)	(176*)	(177*)	(177,5*)	(178*)
28	95,7	162,5	172,5*	(173,5*)	(174*)	(174,5*)	(175*)
30	89,3	152,5	170*	(170,5*)	(171*)	(171,5*)	(172*)
32	83,5	143,5	167,5*	(167,5*)	(168*)	(168*)	(168,5*)
34	78,3	135,5	164	(164)	(164,5*)	(164,5*)	(165*)
36	73,6	128,5	161	(161)	(161)	(161)	(161,5)
38	69,3	121,5	158	(158)	(158)	(158)	(158)
40	65,4	115,5	154	(154)	(154)	(154)	(154)
42	61,7	110	151	151	(151)	(151)	(151)
44	58,4	105	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
46	55,3	100	145	145	(145)	(145)	(145)
48	52,5	95,9	139	142	(142)	(142)	(142)
50	49,8	91,8	133,5	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
54	45	84,5	120,5	134	(134)	(134)	(134)
58	40,9	77,9	110	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110814	0304110814	0304110814	0304110814	0304110814	0304110814	0304110814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	106	158,5	(160)	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
26	98,6	157,5	(158,5)	(160)	(160,5)	(161)	(161,5)
28	91,5	156	(157)	(158)	(158,5)	(159)	(159,5)
30	85,3	148	(155)	(156)	(156,5)	(157)	(157)
32	79,7	139	153	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
34	74,7	131,5	151	(151)	(151,5)	(151,5)	(152)
36	70,1	124	148,5	(148,5)	(148,5)	(149)	(149)
38	66	117,5	145,5	(145,5)	(146)	(146)	(146)
40	62,1	111,5	143	(143)	(143)	(143)	(143)
42	58,6	106	140	(140)	(140)	(140)	(140)
44	55,3	101	137	(137)	(137)	(137)	(137)
46	52,3	96,7	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)	(134,5)
48	49,5	92,4	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
50	47	88,4	129	129	(129)	(129)	(129)
54	42,2	81,2	120	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
58	38,2	74,9	110	120	(120)	(120)	(120)
62	34,5	69,3	101	115	(115)	(115)	(115)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110914	0304110914	0304110914	0304110914	0304110914	0304110914	0304110914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	101,5	142,5*	(144*)	(145,5*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
26	93,9	142,5*	(143,5*)	(145*)	(145,5*)	(146*)	(146,5*)
28	87,2	141,5	(142,5*)	(143,5*)	(144*)	(144,5*)	(145*)
30	81,1	140	(141)	(142*)	(142,5*)	(143*)	(143,5*)
32	75,7	134,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(141)	(141,5)
34	70,7	126,5	137,5	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
36	66,3	119,5	136	(136)	(136,5)	(137)	(137)
38	62,2	113,5	134	(134)	(134)	(134,5)	(134,5)
40	58,4	107,5	131,5	(131,5)	(132)	(132)	(132)
42	55	102	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)	(129,5)
44	51,8	97,4	127	(127)	(127)	(127)	(127)
46	48,9	92,9	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)	(124,5)
48	46,2	88,6	122	(122)	(122)	(122)	(122)
50	43,6	84,6	120	(120)	(120)	(120)	(120)
54	39	77,5	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
58	35	71,3	107,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
62	31,4	65,7	100	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
66	28,2	60,9	91,9	103,5	(103,5)	(103,5)	(103,5)
70	25,4	56,6	84,7	99,7	(99,7)	(99,7)	(99,7)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111014	0304111014	0304111014	0304111014	0304111014	0304111014	0304111014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	90	127,5	(129)	(130,5)	(131,5)	(132)	(132,5)
28	83,4	127	(128,5)	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
30	77,6	126,5	(127)	(128)	(128,5)	(129)	(129,5)
32	72,2	125,5	(126)	(127)	(127,5)	(128)	(128,5)
34	67,5	122,5	(125)	(125,5)	(126)	(126,5)	(126,5)
36	63,1	116	123,5	(124)	(124,5)	(124,5)	(125)
38	59,1	109,5	122	(122,5)	(122,5)	(123)	(123)
40	55,5	104	120,5	(120,5)	(120,5)	(121)	(121)
42	52,1	98,9	118,5	(118,5)	(118,5)	(119)	(119)
44	49	94	116,5	(116,5)	(116,5)	(117)	(117)
46	46,2	89,6	114,5	(114,5)	(114,5)	(115)	(115)
48	43,5	85,4	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)	(112,5)
50	41	81,5	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)	(110,5)
54	36,5	74,5	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)
58	32,5	68,4	103	103	(103)	(103)	(103)
62	29	62,9	96,9	99,7	(99,7)	(99,7)	(99,7)
66	25,9	58,1	90,3	96,3	(96,3)	(96,3)	(96,3)
70	23	53,8	83,3	92,9	(92,9)	(92,9)	(92,9)
74	20,5	49,9	77	89,4	(89,4)	(89,4)	(89,4)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111114	0304111114	0304111114	0304111114	0304111114	0304111114	0304111114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	80,8	114,5	(116)	(117)	(117,5)	(118)	(118,5)
30	75,1	114	(115)	(116)	(116,5)	(117)	(117,5)
32	70	113,5	(114)	(115)	(115,5)	(116)	(116,5)
34	65,3	112,5	(113,5)	(114)	(114,5)	(115)	(115)
36	61,1	112	(112,5)	(113)	(113)	(113,5)	(114)
38	57,2	107	111	(111,5)	(112)	(112,5)	(112,5)
40	53,6	101,5	110	(110,5)	(110,5)	(111)	(111)
42	50,3	96,6	108,5	(109)	(109)	(109)	(109,5)
44	47,3	91,9	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)	(107,5)
46	44,5	87,5	106	(106)	(106)	(106)	(106)
48	41,9	83,4	104	(104)	(104)	(104)	(104)
50	39,4	79,6	102,5	(102,5)	(102,5)	(102,5)	(102,5)
54	35,1	72,7	99,3	(99,3)	(99,3)	(99,3)	(99,3)
58	31,1	66,7	95,9	95,9	(95,9)	(95,9)	(95,9)
62	27,7	61,3	92,8	92,8	(92,8)	(92,8)	(92,8)
66	24,6	56,5	88,4	89,8	(89,8)	(89,8)	(89,8)
70	21,8	52,2	82,6	86,9	(86,9)	(86,9)	(86,9)
74	19,4	48,4	76,4	83,9	(83,9)	(83,9)	(83,9)
78	17,1	44,9	70,8	80,9	(80,9)	(80,9)	(80,9)
82	15	41,8	65,9	77,9	(77,9)	(77,9)	(77,9)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111214	0304111214	0304111214	0304111214	0304111214	0304111214	0304111214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	77	102,5	(103,5)	(105)	(105)	(105,5)	(106)
30	71,4	102	(103)	(104,5)	(105)	(105)	(105,5)
32	66,5	101,5	(102,5)	(103,5)	(104)	(104,5)	(104,5)
34	61,9	101	(102)	(102,5)	(103)	(103,5)	(104)
36	57,7	100,5	(101)	(102)	(102)	(102,5)	(103)
38	54	100	(100)	(100,5)	(101)	(101,5)	(101,5)
40	50,5	98,1	99,5	(99,9)	(100)	(100,5)	(100,5)
42	47,3	93,1	98,5	(98,8)	(99)	(99,3)	(99,5)
44	44,3	88,5	97,5	(97,6)	(97,8)	(98)	(98,2)
46	41,6	84,1	96,3	(96,4)	(96,5)	(96,6)	(96,8)
48	39	80,1	95,1	(95,1)	(95,2)	(95,2)	(95,3)
50	36,6	76,4	93,8	(93,8)	(93,8)	(93,8)	(93,9)
54	32,3	69,6	91	(91)	(91)	(91)	(91)
58	28,5	63,7	88,1	(88,1)	(88,1)	(88,1)	(88,1)
62	25,1	58,4	85,3	85,3	(85,3)	(85,3)	(85,3)
66	22,1	53,7	82,6	82,6	(82,6)	(82,6)	(82,6)
70	19,4	49,4	79,5	79,9	(79,9)	(79,9)	(79,9)
74	16,9	45,6	74,4	77,3	(77,3)	(77,3)	(77,3)
78	14,6	42,2	69,7	74,7	(74,7)	(74,7)	(74,7)
82	12,6	39,1	64,7	72,1	(72,1)	(72,1)	(72,1)
86	10,7	36,2	60,3	69,5	(69,5)	(69,5)	(69,5)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111314	0304111314	0304111314	0304111314	0304111314	0304111314	0304111314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	175	243*	(246*)	(249*)	(250*)	(251*)	(252*)
17	166,5	242*	(245*)	(249*)	(250*)	(251*)	(252*)
18	158,5	242*	(244*)	(247*)	(248*)	(249*)	(250*)
19	151,5	240*	(242*)	(244*)	(245*)	(246*)	(247*)
20	145	237*	(240*)	(242*)	(243*)	(244*)	(245*)
22	133	218*	235*	(237*)	(237*)	(238*)	(239*)
24	123	203*	230*	(231*)	(232*)	(232*)	(233*)
26	114	189*	225*	(225*)	(226*)	(226*)	(227*)
28	106	177	219*	(219*)	(220*)	(220*)	(221*)
30	99,5	166,5	215*	(215*)	(215*)	(215*)	(216*)
32	93,3	157	211*	(211*)	(211*)	(211*)	(211*)
34	87,7	148,5	206*	206*	(206*)	(206*)	(206*)
36	82,7	141	199*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110415	0304110415	0304110415	0304110415	0304110415	0304110415	0304110415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	152	219*	(222*)	(225*)	(226*)	(227*)	(227*)
19	145,5	219*	(220*)	(223*)	(224*)	(225*)	(225*)
20	139	217*	(219*)	(221*)	(222*)	(223*)	(223*)
22	128	211*	(215*)	(217*)	(218*)	(218*)	(219*)
24	118	196,5*	211*	(212*)	(213*)	(214*)	(214*)
26	109,5	183	207*	(207*)	(208*)	(209*)	(209*)
28	102	171,5	202*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
30	95,5	161	198*	(198*)	(198,5*)	(198,5*)	(199*)
32	89,4	151,5	193*	(193*)	(193,5*)	(193,5*)	(194*)
34	84,1	143,5	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
36	79,2	136	185,5	185,5	(185,5)	(185,5)	(185,5)
38	74,7	129	181,5	181,5	(181,5)	(181,5)	(181,5)
40	70,7	123	175	177	(177)	(177)	(177)
42	67	117,5	168	173	(173)	(173)	(173)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304110515	0304110515	0304110515	0304110515	0304110515	0304110515	0304110515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	140,5	197,5*	(199,5*)	(202*)	(203*)	(203*)	(204*)
20	134	197*	(199*)	(202*)	(203*)	(203*)	(204*)
22	123,5	195,5*	(197*)	(199*)	(199,5*)	(200*)	(201*)
24	114	191*	(194*)	(195,5*)	(196*)	(197*)	(197,5*)
26	106	178*	191*	(191,5*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)
28	98,6	167*	187*	(187,5*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	92,2	156,5	183,5*	(183,5*)	(184*)	(184,5*)	(184,5*)
32	86,3	147,5	179,5*	(179,5*)	(179,5*)	(180*)	(180*)
34	81,1	139,5	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)	(176*)
36	76,4	132	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
38	72,1	125,5	168*	(168*)	(168*)	(168*)	(168*)
40	68,1	119	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)	(164,5*)
42	64,4	113,5	161	161	(161)	(161)	(161)
44	61,1	108,5	156	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
46	58	104	150	154	(154)	(154)	(154)
48	55,2	99,9	142	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110615	0304110615	0304110615	0304110615	0304110615	0304110615	0304110615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	129	178*	(180*)	(182,5*)	(183*)	(184*)	(184,5*)
22	118,5	177,5*	(179,5*)	(181*)	(182*)	(182,5*)	(183*)
24	109,5	175,5*	(177*)	(178,5*)	(179*)	(180*)	(180,5*)
26	101,5	172,5*	(174,5*)	(175,5*)	(176*)	(177*)	(177,5*)
28	94,5	161,5	171,5*	(172,5*)	(173*)	(173,5*)	(174*)
30	88,2	151,5	168,5*	(169*)	(169,5*)	(170*)	(170,5*)
32	82,6	143	165,5*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)	(166,5*)
34	77,5	135	162	(162)	(162,5)	(162,5)	(163)
36	72,8	127,5	159	(159)	(159)	(159)	(159)
38	68,7	121	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)	(155,5)
40	64,8	115	152	(152)	(152)	(152)	(152)
42	61,3	109,5	149	(149)	(149)	(149)	(149)
44	58	104,5	146	146	(146)	(146)	(146)
46	55	100	143	143	(143)	(143)	(143)
48	52,2	95,8	139,5	140	(140)	(140)	(140)
50	49,6	91,9	133	137	(137)	(137)	(137)
54	45	84,9	120,5	131	(131)	(131)	(131)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110715	0304110715	0304110715	0304110715	0304110715	0304110715	0304110715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	114	160	(162)	(164)	(164,5*)	(165,5*)	(166*)
24	105,5	160	(161)	(163)	(163,5)	(164)	(164,5*)
26	97,9	158	(159,5)	(160,5)	(161)	(162)	(162,5)
28	91,1	156,5	(157,5)	(158)	(158,5)	(159,5)	(160)
30	84,9	147,5	155	(155,5)	(156)	(156,5)	(157)
32	79,5	139	152,5	(153)	(153)	(153,5)	(154)
34	74,5	131	150	(150)	(150,5)	(150,5)	(151)
36	70,1	124	147	(147)	(147,5)	(147,5)	(148)
38	65,9	118	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)	(144,5)
40	62,2	112	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)	(141,5)
42	58,8	106,5	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)	(138,5)
44	55,5	101,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)	(135,5)
46	52,6	97,2	133	133	(133)	(133)	(133)
48	49,9	92,9	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
50	47,3	88,9	128	128	(128)	(128)	(128)
54	42,7	81,8	120	123	(123)	(123)	(123)
58	38,7	75,7	109	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304110815	0304110815	0304110815	0304110815	0304110815	0304110815	0304110815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	101	144,5*	(146*)	(148*)	(148,5*)	(149*)	(149,5*)
26	93,6	143,5*	(144,5*)	(146*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
28	87	142*	(143*)	(144*)	(144,5*)	(145,5*)	(146*)
30	81,1	140,5	(141,5)	(142*)	(142,5*)	(143*)	(143,5*)
32	75,8	134,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(141)	(141,5)
34	70,9	127	137,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
36	66,6	120	135	(135,5)	(135,5)	(136)	(136)
38	62,6	114	133	(133)	(133)	(133,5)	(133,5)
40	59	108	130,5	(130,5)	(130,5)	(131)	(131)
42	55,6	103	128	(128)	(128)	(128)	(128)
44	52,5	98,1	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)	(125,5)
46	49,6	93,6	123	(123)	(123)	(123)	(123)
48	46,9	89,4	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)	(120,5)
50	44,4	85,6	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)	(118,5)
54	40	78,5	114	114	(114)	(114)	(114)
58	36	72,4	108,5	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
62	32,5	67,1	100	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304110915	0304110915	0304110915	0304110915	0304110915	0304110915	0304110915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	96,2	129,5	(131,5)	(133)	(134)	(134,5)	(135)
26	89	129,5	(130,5)	(132,5)	(133)	(133,5)	(134)
28	82,6	128,5	(130)	(131)	(131,5)	(132)	(132,5)
30	76,9	127,5	(128,5)	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
32	71,7	126,5	(127)	(127,5)	(128)	(128,5)	(129)
34	67,1	122,5	(125,5)	(126)	(126,5)	(127)	(127)
36	62,8	115,5	124	(124)	(124,5)	(125)	(125)
38	58,9	109,5	122	(122)	(122,5)	(122,5)	(123)
40	55,3	104	120	(120)	(120,5)	(120,5)	(120,5)
42	52	98,9	118	(118)	(118)	(118,5)	(118,5)
44	49	94,2	116	(116)	(116)	(116)	(116)
46	46,2	89,7	114	(114)	(114)	(114)	(114)
48	43,6	85,6	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)	(111,5)
50	41,1	81,8	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)	(109,5)
54	36,8	74,9	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)	(105,5)
58	32,9	68,8	102	102	(102)	(102)	(102)
62	29,4	63,5	97,6	98,3	(98,3)	(98,3)	(98,3)
66	26,4	58,8	91,2	94,6	(94,6)	(94,6)	(94,6)
70	23,6	54,6	84,2	90,9	(90,9)	(90,9)	(90,9)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111015	0304111015	0304111015	0304111015	0304111015	0304111015	0304111015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	85,1	116	(117,5)	(119)	(119,5)	(120)	(120,5)
28	78,9	116	(117)	(118,5)	(119)	(119,5)	(120)
30	73,3	115	(116)	(117)	(117,5)	(118)	(118,5)
32	68,4	114	(115)	(116)	(116,5)	(117)	(117)
34	63,8	113	(113,5)	(114,5)	(115)	(115)	(115,5)
36	59,6	112	(112,5)	(113)	(113,5)	(113,5)	(114)
38	55,9	106	111	(111,5)	(111,5)	(112)	(112,5)
40	52,4	100,5	109,5	(109,5)	(110)	(110,5)	(110,5)
42	49,1	95,5	108	(108)	(108,5)	(108,5)	(108,5)
44	46,2	90,8	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)	(107)
46	43,4	86,5	104,5	(105)	(105)	(105)	(105)
48	40,9	82,5	103	(103)	(103)	(103)	(103)
50	38,5	78,7	101	(101)	(101)	(101)	(101)
54	34,2	72	97,8	(97,8)	(97,8)	(97,8)	(97,8)
58	30,4	66	94,4	94,4	(94,4)	(94,4)	(94,4)
62	27	60,7	91,1	91,1	(91,1)	(91,1)	(91,1)
66	24	56	87,9	87,9	(87,9)	(87,9)	(87,9)
70	21,3	51,8	82,3	84,6	(84,6)	(84,6)	(84,6)
74	18,8	48,1	76,5	81,3	(81,3)	(81,3)	(81,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304111115	0304111115	0304111115	0304111115	0304111115	0304111115	0304111115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	76,4	104,5	(106)	(107,5)	(108)	(108,5)	(108,5)
30	71	104	(105)	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
32	66,1	103,5	(104,5)	(105,5)	(105,5)	(106)	(106,5)
34	61,7	102,5	(103,5)	(104,5)	(104,5)	(105)	(105,5)
36	57,7	102	(102,5)	(103)	(103,5)	(104)	(104)
38	53,9	101	(101,5)	(102)	(102)	(102,5)	(103)
40	50,5	98,2	100	(100,5)	(101)	(101)	(101,5)
42	47,4	93,2	99,1	(99,4)	(99,6)	(99,9)	(100)
44	44,5	88,7	97,9	(98)	(98,2)	(98,4)	(98,5)
46	41,8	84,4	96,5	(96,6)	(96,7)	(96,9)	(97)
48	39,3	80,5	95,2	(95,2)	(95,3)	(95,4)	(95,4)
50	37	76,8	93,7	(93,7)	(93,8)	(93,8)	(93,9)
54	32,7	70,2	90,7	(90,7)	(90,7)	(90,7)	(90,7)
58	29	64,3	87,7	(87,7)	(87,7)	(87,7)	(87,7)
62	25,7	59,1	84,7	84,7	(84,7)	(84,7)	(84,7)
66	22,7	54,4	81,9	81,9	(81,9)	(81,9)	(81,9)
70	20,1	50,3	79,1	79,1	(79,1)	(79,1)	(79,1)
74	17,7	46,5	75,4	76,3	(76,3)	(76,3)	(76,3)
78	15,5	43,1	70,3	73,4	(73,4)	(73,4)	(73,4)
82	13,5	40,1	65,4	70,6	(70,6)	(70,6)	(70,6)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111215	0304111215	0304111215	0304111215	0304111215	0304111215	0304111215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ）　　＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	67,4	93,4	(94,5)	(95,7)	(96,1)	(96,6)	(97)
32	62,6	93	(93,9)	(94,9)	(95,3)	(95,7)	(96,1)
34	58,3	92,4	(93,1)	(94)	(94,4)	(94,8)	(95,2)
36	54,3	91,7	(92,4)	(93,2)	(93,5)	(93,9)	(94,2)
38	50,7	91	(91,5)	(92,1)	(92,4)	(92,8)	(93,1)
40	47,5	90,2	(90,6)	(91,1)	(91,4)	(91,7)	(92)
42	44,4	89,3	(89,6)	(90)	(90,3)	(90,6)	(90,8)
44	41,5	85,2	88,7	(88,9)	(89,1)	(89,4)	(89,6)
46	38,9	81,1	87,6	(87,7)	(87,9)	(88,1)	(88,3)
48	36,5	77,2	86,5	(86,5)	(86,7)	(86,8)	(86,9)
50	34,2	73,6	85,3	(85,4)	(85,4)	(85,5)	(85,6)
54	30	67,1	82,9	(82,9)	(82,9)	(82,9)	(83)
58	26,4	61,3	80,3	(80,3)	(80,3)	(80,3)	(80,3)
62	23,1	56,2	77,7	(77,7)	(77,7)	(77,7)	(77,7)
66	20,2	51,6	75,2	75,2	(75,2)	(75,2)	(75,2)
70	17,6	47,5	72,7	72,7	(72,7)	(72,7)	(72,7)
74	15,2	43,8	70,3	70,3	(70,3)	(70,3)	(70,3)
78	13,1	40,4	67,8	67,8	(67,8)	(67,8)	(67,8)
82	11,1	37,4	63,7	65,3	(65,3)	(65,3)	(65,3)
86	9,3	34,6	59,8	62,9	(62,9)	(62,9)	(62,9)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304111315	0304111315	0304111315	0304111315	0304111315	0304111315	0304111315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	372*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)	(506*)
15	349*	475*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
16	328*	447*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
17	310	419*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	293	390*	479*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	278	365*	448*	506*	506*	(506*)	(506*)
20	265	343*	422*	495*	502*	(502*)	(502*)
22	235	306	376*	446*	478*	(478*)	(478*)
24	211	276	339*	403*	423*	(423*)	(423*)
26	191	250	309	367*	379*	(379*)	(379*)
28	173,5	229	283	336*	344*	(344*)	(344*)
30	159	211	261	310	314	(314)	(314)
32	146,5	195,5	241	288	288	(288)	(288)
34	135	181,5	225	266	266	(266)	(266)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0303110407	0303110407	0303110407	0303110407	0303110407	0303110407	0303110407

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	336*	458*	479*	(483*)	(484*)	(484*)	(484*)
16	316*	432*	478*	483*	(484*)	(484*)	(484*)
17	299*	409*	476*	477*	(477*)	(477*)	(477*)
18	283	388*	469*	470*	(470*)	(470*)	(470*)
19	269	369*	452*	463*	(463*)	(463*)	(463*)
20	256	346*	425*	456*	(456*)	(456*)	(456*)
22	233	308*	379*	441*	441*	(441*)	(441*)
24	212	277	341*	406*	426*	(426*)	(426*)
26	192	252	310*	369*	397*	(397*)	(397*)
28	174,5	230	284	338*	359*	(359*)	(359*)
30	159,5	212	262	312*	328*	(328*)	(328*)
32	147	196,5	243	289	301*	(301*)	(301*)
34	136	182,5	226	269	278	(278)	(278)
36	126	170	211	252	258	(258)	(258)
38	117	159,5	198	236	241	(241)	(241)
40	109	149,5	186	222	225	(225)	(225)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303110507	0303110507	0303110507	0303110507	0303110507	0303110507	0303110507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	289*	396*	419*	(422*)	(423*)	(424*)	(424*)
18	274	376*	417*	419*	(419*)	(420*)	(420*)
19	261	358*	413*	415*	(415*)	(415*)	(416*)
20	248	341*	410*	411*	(411*)	(411*)	(411*)
22	227	309*	381*	400*	(400*)	(400*)	(400*)
24	208	278*	343*	389*	389*	(389*)	(389*)
26	192	252	311*	370*	378*	(378*)	(378*)
28	174,5	231	285*	339*	367*	(367*)	(367*)
30	159,5	212	262	313*	347*	347*	(347*)
32	147	196,5	243	290*	319*	(319*)	(319*)
34	135,5	182,5	226	270	294*	(294*)	(294*)
36	126	170,5	211	252	272	(272)	(272)
38	117	159,5	198	237	253	(253)	(253)
40	109	149,5	186,5	223	236	(236)	(236)
42	102	141	176	210	221	(221)	(221)
44	96	133	166	199,5	207	(207)	(207)
46	90,2	126	157,5	188,5	188,5	(188,5)	(188,5)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303110607	0303110607	0303110607	0303110607	0303110607	0303110607	0303110607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	265*	361*	363*	(366*)	(367*)	(368*)	(368*)
19	252	347*	363*	(366*)	(367*)	(368*)	(368*)
20	240	331*	362*	364*	(365*)	(365*)	(366*)
22	220	304*	359*	360*	(360*)	(360*)	(360*)
24	202	276*	341*	352*	(352*)	(352*)	(352*)
26	187	251	310*	344*	344*	(344*)	(344*)
28	172,5	229	283*	335*	335*	(335*)	(335*)
30	157,5	211	261*	311*	327*	(327*)	(327*)
32	144,5	195	241	288*	318*	(318*)	(318*)
34	133,5	181	224	268*	293*	(293*)	(293*)
36	123,5	168,5	210	251	272*	(272*)	(272*)
38	115	158	196,5	235	253	(253)	(253)
40	107	148	185	221	236	(236)	(236)
42	100,5	139,5	174,5	209	221	(221)	(221)
44	94,2	131,5	165	198	207	(207)	(207)
46	88,5	124,5	156	188	195,5	(195,5)	(195,5)
48	83,3	118	148,5	178,5	184	(184)	(184)
50	78,5	112	141	170	174	(174)	(174)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110707	0303110707	0303110707	0303110707	0303110707	0303110707	0303110707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	245	316*	318*	(320*)	(321*)	(322*)	(323*)
20	233	316*	318*	(320*)	(321*)	(322*)	(323*)
22	213	295*	317*	319*	(319*)	(319*)	(320*)
24	196,5	273*	315*	317*	(317*)	(317*)	(317*)
26	182	252	311*	311*	(311*)	(311*)	(311*)
28	169	230	284*	305*	305*	(305*)	(305*)
30	157,5	211	262*	298*	298*	(298*)	(298*)
32	144,5	195	242	289*	292*	(292*)	(292*)
34	133,5	181	225	269*	285*	(285*)	(285*)
36	123,5	169	210	251	272*	(272*)	(272*)
38	114,5	158	197	236	253	(253)	(253)
40	107	148	185	222	236	(236)	(236)
42	100	139,5	174,5	209	221	(221)	(221)
44	93,6	131,5	165	198	208	(208)	(208)
46	87,9	124,5	156	188	196	(196)	(196)
48	82,7	118	148	178,5	185	(185)	(185)
50	77,9	112	141	170	174,5	(174,5)	(174,5)
54	69,4	101,5	128	155	157	(157)	(157)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110807	0303110807	0303110807	0303110807	0303110807	0303110807	0303110807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	207	276*	278*	(280*)	(280*)	(281*)	(282*)
24	190,5	265*	277*	(279*)	(279*)	(280*)	(280*)
26	176	246*	276*	277*	(278*)	(278*)	(278*)
28	163,5	229	273*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
30	152,5	214	267*	270*	(270*)	(270*)	(270*)
32	143	199	246*	265*	265*	(265*)	(265*)
34	134	184	229	260*	260*	(260*)	(260*)
36	125,5	171,5	213	255*	255*	(255*)	(255*)
38	116	160	200	239*	250*	(250*)	(250*)
40	108	150	187,5	225	240*	(240*)	(240*)
42	101	141	176,5	212	224	(224)	(224)
44	94,7	133	167	200	211	(211)	(211)
46	88,8	125,5	158	190	198,5	(198,5)	(198,5)
48	83,4	119	149,5	180,5	187	(187)	(187)
50	78,5	113	142,5	171,5	177	(177)	(177)
54	69,8	102	129	156	159	(159)	(159)
58	62,4	93,1	118	143	144	(144)	(144)
62	56	85,1	108	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110907	0303110907	0303110907	0303110907	0303110907	0303110907	0303110907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	200	239*	240*	(242*)	(243*)	(244*)	(245*)
24	184	238*	240*	(242*)	(242*)	(243*)	(244*)
26	170,5	237*	239*	(240*)	(241*)	(242*)	(242*)
28	158	223*	238*	239*	(239*)	(240*)	(240*)
30	147,5	208	236*	236*	(237*)	(237*)	(237*)
32	138	195,5	233*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
34	129,5	184,5	231*	231*	(231*)	(231*)	(231*)
36	122	173	216*	228*	228*	(228*)	(228*)
38	115	161,5	201	225*	225*	(225*)	(225*)
40	108	151	189	221*	221*	(221*)	(221*)
42	100,5	142	178	214*	218*	(218*)	(218*)
44	94,3	133,5	167,5	202	211*	(211*)	(211*)
46	88,2	126	158,5	191	199	(199)	(199)
48	82,7	119	150	181,5	188	(188)	(188)
50	77,7	113	142,5	172,5	177,5	(177,5)	(177,5)
54	68,9	102	129	156,5	159,5	(159,5)	(159,5)
58	61,3	92,7	118	143	144	(144)	(144)
62	54,8	84,6	108	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	49,1	77,5	99,5	119	119	(119)	(119)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303111007	0303111007	0303111007	0303111007	0303111007	0303111007	0303111007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	178,5	210*	212*	(214*)	(215*)	(215*)	(216*)
26	165	209	211*	(212*)	(213*)	(214*)	(214*)
28	153,5	208	209	(211*)	(211*)	(212*)	(212*)
30	143	203	208	209	(209)	(210*)	(210*)
32	134	189	206	207	(207)	(207)	(208)
34	125,5	175	204	205	(205)	(205)	(205)
36	117,5	163,5	202	203	(203)	(203)	(203)
38	109	152,5	191	200	(200)	(200)	(200)
40	101,5	143	179,5	197,5	197,5	(197,5)	(197,5)
42	94,9	134,5	169	195	195	(195)	(195)
44	88,8	127	160	192	192	(192)	(192)
46	83,1	120	151,5	182,5	189,5	(189,5)	(189,5)
48	78	113,5	143,5	173,5	183	(183)	(183)
50	73,3	107,5	136,5	165	173	(173)	(173)
54	65	97,6	124	150,5	155,5	(155,5)	(155,5)
58	57,9	88,7	113	137,5	140,5	(140,5)	(140,5)
62	51,7	81	104	126,5	128	(128)	(128)
66	46,3	74,3	95,8	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
70	41,5	68,4	88,6	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
74	37,2	62,6	82,2	95,9	95,9	(95,9)	(95,9)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303111107	0303111107	0303111107	0303111107	0303111107	0303111107	0303111107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	161,5	181	182,5	(184,5)	(185,5)	(186)	(186,5)
28	150	180	181,5	(183)	(184)	(184,5)	(185)
30	140	179,5	180,5	(182)	(182,5)	(183)	(183,5)
32	131	178,5	179,5	(180,5)	(181)	(181,5)	(182)
34	123	174,5	178	179	(179,5)	(180)	(180)
36	115,5	162,5	176,5	177,5	(177,5)	(178)	(178,5)
38	108,5	152	175,5	176	(176)	(176,5)	(176,5)
40	101	142,5	174	174,5	(174,5)	(174,5)	(174,5)
42	94,2	134	168,5	172,5	(172,5)	(172,5)	(172,5)
44	88	126,5	159	171	171	(171)	(171)
46	82,4	119,5	150,5	169	169	(169)	(169)
48	77,2	113	143	167	167	(167)	(167)
50	72,5	107	136	164,5	165	(165)	(165)
54	64,2	97	123,5	150	155	(155)	(155)
58	57,1	88,2	112,5	137	140,5	(140,5)	(140,5)
62	51	80,5	103	126	127,5	(127,5)	(127,5)
66	45,6	73,8	95,3	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
70	40,8	67,7	88,1	107	107	(107)	(107)
74	36,6	62	81,7	98,3	98,3	(98,3)	(98,3)
78	32,8	56,9	76	90,4	90,4	(90,4)	(90,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111207	0303111207	0303111207	0303111207	0303111207	0303111207	0303111207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	156,5	159,5	(161)	(162,5)	(163,5)	(164)	(164,5)
28	145,5	159	160,5	(162)	(162,5)	(163,5)	(164)
30	135,5	158	159,5	(161)	(161,5)	(162)	(162,5)
32	126,5	157,5	158,5	(159,5)	(160)	(160,5)	(161)
34	118,5	156,5	157,5	(158,5)	(159)	(159,5)	(159,5)
36	111,5	155,5	156	(157)	(157,5)	(158)	(158)
38	105	151,5	155	156	(156)	(156,5)	(156,5)
40	99,4	142	154	154,5	(154,5)	(155)	(155)
42	93	133,5	152,5	153	(153)	(153,5)	(153,5)
44	86,8	125,5	151	151,5	(151,5)	(152)	(152)
46	81,1	118,5	149,5	150	(150)	(150)	(150,5)
48	76	112	142	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
50	71,3	106,5	135	147	147	(147)	(147)
54	62,9	96,1	122,5	144	144	(144)	(144)
58	55,8	87,2	111,5	136,5	140	(140)	(140)
62	49,6	79,6	102,5	125,5	127	(127)	(127)
66	44,2	72,8	94,3	115,5	116	(116)	(116)
70	39,4	66,4	87,1	106	106	(106)	(106)
74	35,2	60,6	80,7	97,6	97,6	(97,6)	(97,6)
78	31,4	55,5	75	89,9	89,9	(89,9)	(89,9)
82	28	50,8	69,9	82,9	82,9	(82,9)	(82,9)
86	24,9	46,6	65,2	74,6	74,6	(74,6)	(74,6)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111307	0303111307	0303111307	0303111307	0303111307	0303111307	0303111307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	356*	487*	499*	(503*)	(504*)	(505*)	(505*)
15	335*	458*	497*	503*	(504*)	(505*)	(505*)
16	316*	431*	494*	496*	(497*)	(497*)	(497*)
17	298*	408*	487*	489*	(489*)	(489*)	(489*)
18	283	387*	477*	480*	(480*)	(480*)	(480*)
19	269	364*	447*	471*	(471*)	(471*)	(471*)
20	256	342*	420*	463*	463*	(463*)	(463*)
22	234	305*	375*	445*	447*	(447*)	(447*)
24	209	275	338*	402*	430*	(430*)	(430*)
26	189,5	249	308*	366*	385*	(385*)	(385*)
28	172,5	228	282	335*	348*	(348*)	(348*)
30	157,5	210	260	309*	317*	(317*)	(317*)
32	145	194,5	241	287	291	(291)	(291)
34	134	180,5	224	267	269	(269)	(269)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303110408	0303110408	0303110408	0303110408	0303110408	0303110408	0303110408

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	304*	417*	440*	(444*)	(444*)	(445*)	(446*)
17	288*	395*	437*	438*	(439*)	(439*)	(440*)
18	273	375*	432*	433*	(433*)	(434*)	(434*)
19	260	357*	427*	427*	(427*)	(427*)	(427*)
20	248	341*	421*	421*	(421*)	(421*)	(421*)
22	226	307*	378*	408*	408*	(408*)	(408*)
24	208	276*	340*	395*	395*	(395*)	(395*)
26	190,5	251	309*	368*	383*	(383*)	(383*)
28	173	229	283*	337*	364*	(364*)	(364*)
30	158,5	211	261	311*	332*	(332*)	(332*)
32	146	195,5	242	289*	304*	(304*)	(304*)
34	134,5	181,5	225	269	281*	(281*)	(281*)
36	125	169,5	210	251	260	(260)	(260)
38	116	158,5	197,5	236	243	(243)	(243)
40	108,5	149	185,5	222	227	(227)	(227)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303110508	0303110508	0303110508	0303110508	0303110508	0303110508	0303110508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	279*	382*	384*	(387*)	(389*)	(391*)	(392*)
18	265*	364*	383*	(387*)	(387*)	(388*)	(389*)
19	252	347*	382*	383*	(384*)	(384*)	(385*)
20	240	331*	379*	380*	(380*)	(381*)	(381*)
22	220	303*	371*	371*	(371*)	(371*)	(371*)
24	202	277*	342*	361*	(361*)	(361*)	(361*)
26	187	251	310*	351*	351*	(351*)	(351*)
28	173	230	284*	338*	341*	(341*)	(341*)
30	158,5	211	262*	312*	332*	(332*)	(332*)
32	145,5	195,5	242	289*	322*	322*	(322*)
34	134,5	182	225	269*	298*	298*	(298*)
36	124,5	169,5	210	252	276*	(276*)	(276*)
38	116	158,5	197,5	236	257*	(257*)	(257*)
40	108,5	149	186	222	240	(240)	(240)
42	101,5	140,5	175	210	226	(226)	(226)
44	95,1	132,5	165,5	199	212	(212)	(212)
46	89,3	125	157	188,5	195	(195)	(195)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110608	0303110608	0303110608	0303110608	0303110608	0303110608	0303110608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	256*	336*	338*	(341*)	(341*)	(342*)	(343*)
19	244	336*	338*	(341*)	(341*)	(342*)	(343*)
20	232	322*	337*	(339*)	(339*)	(340*)	(340*)
22	213	295*	333*	334*	(334*)	(334*)	(335*)
24	196	272*	327*	327*	(327*)	(327*)	(327*)
26	181,5	250	309*	320*	(320*)	(320*)	(320*)
28	168,5	228	282*	312*	312*	(312*)	(312*)
30	156	210	260*	305*	305*	(305*)	(305*)
32	143,5	194	241	287*	297*	(297*)	(297*)
34	132,5	180	224	268*	289*	(289*)	(289*)
36	122,5	168	209	250	279*	279*	(279*)
38	114	157	196	235	259*	259*	(259*)
40	106	147,5	184	221	241	(241)	(241)
42	99,5	139	173,5	208	226	(226)	(226)
44	93,2	131	164	197,5	212	(212)	(212)
46	87,6	124	155,5	187	199,5	(199,5)	(199,5)
48	82,4	117,5	147,5	178	188	(188)	(188)
50	77,6	111,5	140,5	169,5	177,5	(177,5)	(177,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110708	0303110708	0303110708	0303110708	0303110708	0303110708	0303110708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	225	295*	297*	(299*)	(300*)	(301*)	(302*)
22	206	287*	295*	(297*)	(298*)	(298*)	(299*)
24	190,5	265*	294*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
26	176,5	246*	290*	290*	(290*)	(290*)	(290*)
28	164	229	283*	284*	(284*)	(284*)	(284*)
30	153	210	261*	278*	278*	(278*)	(278*)
32	143,5	194,5	241*	272*	272*	(272*)	(272*)
34	132	180,5	224	266*	266*	(266*)	(266*)
36	122,5	168	209	251*	260*	(260*)	(260*)
38	113,5	157	196	235*	255*	(255*)	(255*)
40	106	147,5	184,5	221	242*	(242*)	(242*)
42	99	138,5	173,5	209	226	(226)	(226)
44	92,7	131	164	197,5	213	(213)	(213)
46	87	123,5	155,5	187	200	(200)	(200)
48	81,8	117	147,5	178	189	(189)	(189)
50	77	111	140,5	169,5	178,5	(178,5)	(178,5)
54	68,6	100,5	127,5	154,5	160	(160)	(160)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110808	0303110808	0303110808	0303110808	0303110808	0303110808	0303110808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	200	259*	260*	(262*)	(263*)	(264*)	(264*)
24	184,5	258*	260*	(261*)	(262*)	(262*)	(263*)
26	171	239*	259*	260*	(260*)	(261*)	(261*)
28	159	223*	256*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
30	148,5	209	252*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
32	139	196,5	246*	248*	(248*)	(248*)	(248*)
34	130,5	183,5	228*	243*	243*	(243*)	(243*)
36	123	171	213*	239*	239*	(239*)	(239*)
38	115,5	159,5	199	234*	234*	(234*)	(234*)
40	107,5	149,5	187	224*	229*	(229*)	(229*)
42	100	140,5	176	211*	225*	(225*)	(225*)
44	93,9	132,5	166	200	216*	(216*)	(216*)
46	88	125	157,5	189,5	203	(203)	(203)
48	82,6	118,5	149	180	191,5	(191,5)	(191,5)
50	77,8	112,5	142	171	181	(181)	(181)
54	69,1	101,5	128,5	155,5	162,5	(162,5)	(162,5)
58	61,8	92,6	117,5	142,5	147	(147)	(147)
62	55,3	84,6	108	131	133	(133)	(133)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110908	0303110908	0303110908	0303110908	0303110908	0303110908	0303110908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	193,5	225*	227*	(229*)	(230*)	(231*)	(231*)
24	178,5	225*	227*	(228*)	(229*)	(230*)	(230*)
26	165	224*	226*	(227*)	(227*)	(228*)	(229*)
28	153,5	217*	224*	(226*)	(226*)	(226*)	(227*)
30	143	203	223*	223*	(224*)	(224*)	(224*)
32	134	191	221*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
34	126	180	218*	219*	(219*)	(219*)	(219*)
36	118,5	170	215*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
38	111,5	161	201	212*	212*	(212*)	(212*)
40	105,5	150,5	188,5	209	209	(209)	(209)
42	100	141,5	177,5	205	205	(205)	(205)
44	93,5	133	167	201	202	(202)	(202)
46	87,5	125,5	158	190,5	199	(199)	(199)
48	82	118,5	150	181	192	(192)	(192)
50	77	112,5	142	172	181,5	(181,5)	(181,5)
54	68,2	101,5	129	156	163	(163)	(163)
58	60,7	92,3	117,5	142,5	147	(147)	(147)
62	54,2	84,2	107,5	131	133,5	(133,5)	(133,5)
66	48,5	77,1	99,1	121	121,5	(121,5)	(121,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303111008	0303111008	0303111008	0303111008	0303111008	0303111008	0303111008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	173	199*	200*	(202*)	(202*)	(203*)	(204*)
26	160	198,5*	200*	(201*)	(202*)	(202*)	(203*)
28	149	197,5*	198,5*	(200*)	(200*)	(201*)	(201*)
30	139	196,5*	197,5*	(198,5*)	(198,5*)	(199*)	(199,5*)
32	130	186	195,5*	196,5*	(196,5*)	(197*)	(197*)
34	122	174,5	194*	194,5*	(194,5*)	(195*)	(195*)
36	114,5	162,5	192*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
38	108	152	190*	190*	(190*)	(190*)	(190*)
40	101	142,5	179	187,5*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
42	94,2	134	168,5	185	185	(185)	(185)
44	88	126,5	159,5	182,5	182,5	(182,5)	(182,5)
46	82,4	119,5	151	180	180	(180)	(180)
48	77,3	113	143	173	177,5	(177,5)	(177,5)
50	72,6	107	136	164,5	175	(175)	(175)
54	64,3	97,1	123,5	150	159	(159)	(159)
58	57,2	88,3	112,5	137,5	144	(144)	(144)
62	51,1	80,6	103,5	126,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	45,7	73,9	95,4	116,5	119	(119)	(119)
70	41	67,9	88,2	108,5	109	(109)	(109)
74	36,7	62,1	81,8	98,4	98,4	(98,4)	(98,4)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111108	0303111108	0303111108	0303111108	0303111108	0303111108	0303111108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	156,5	172	173,5	(175,5)	(176)	(177)	(177,5)
28	145,5	171,5	172,5	(174)	(174,5)	(175,5)	(176)
30	135,5	170,5	171,5	(173)	(173,5)	(174)	(174,5)
32	127	169,5	170,5	(171,5)	(172)	(172,5)	(173)
34	119	168,5	169,5	(170)	(170,5)	(171)	(171,5)
36	112	162	168	169	(169)	(169,5)	(169,5)
38	105,5	151,5	167	167,5	(167,5)	(168)	(168)
40	100	142	165,5	166	(166)	(166)	(166)
42	93,4	133,5	164	164	(164,5)	(164,5)	(164,5)
44	87,2	126	158,5	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
46	81,6	119	150	161	161	(161)	(161)
48	76,5	112,5	142,5	159	159	(159)	(159)
50	71,8	106,5	135,5	157	157	(157)	(157)
54	63,6	96,6	123	149,5	153,5	(153,5)	(153,5)
58	56,5	87,7	112	136,5	143,5	(143,5)	(143,5)
62	50,4	80,1	103	126	130,5	(130,5)	(130,5)
66	45	73,4	94,9	116	119	(119)	(119)
70	40,3	67,2	87,7	108	109	(109)	(109)
74	36,1	61,5	81,4	100	100	(100)	(100)
78	32,3	56,4	75,7	92,4	92,4	(92,4)	(92,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111208	0303111208	0303111208	0303111208	0303111208	0303111208	0303111208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	150	151,5	(153)	(155)	(155,5)	(156,5)	(157)
28	140,5	151,5	152,5	(154,5)	(155)	(155,5)	(156)
30	131	151	152	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
32	123	150	151	(152)	(152,5)	(153)	(153,5)
34	115	149	150	(151)	(151,5)	(152)	(152,5)
36	108,5	148,5	149	(150)	(150)	(150,5)	(151)
38	102	147,5	148	148,5	(149)	(149)	(149,5)
40	96,5	141,5	147	147,5	(147,5)	(148)	(148)
42	91,2	133	145,5	146	(146)	(146,5)	(146,5)
44	86	125	144,5	144,5	(145)	(145)	(145)
46	80,4	118	143	143,5	(143,5)	(143,5)	(143,5)
48	75,3	111,5	141,5	142	(142)	(142)	(142)
50	70,6	106	134,5	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
54	62,3	95,7	122	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
58	55,2	86,8	111	134	134	(134)	(134)
62	49	79,1	102	125	130	(130)	(130)
66	43,7	72,3	94	115,5	118,5	(118,5)	(118,5)
70	38,9	65,8	86,8	107	108,5	(108,5)	(108,5)
74	34,7	60,1	80,4	99,5	99,9	(99,9)	(99,9)
78	30,9	55	74,7	91,9	91,9	(91,9)	(91,9)
82	27,5	50,4	69,5	84,8	84,8	(84,8)	(84,8)
86	24,4	46,2	64,9	76,6	76,6	(76,6)	(76,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111308	0303111308	0303111308	0303111308	0303111308	0303111308	0303111308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	342*	450*	454*	(458*)	(459*)	(460*)	(460*)
15	321*	441*	452*	(458*)	(459*)	(460*)	(460*)
16	303*	416*	450*	(452*)	(452*)	(453*)	(454*)
17	287*	394*	444*	446*	(446*)	(446*)	(447*)
18	273	375*	438*	439*	(439*)	(439*)	(439*)
19	259	357*	431*	431*	(431*)	(431*)	(431*)
20	247	340*	419*	424*	(424*)	(424*)	(424*)
22	226	304*	374*	409*	409*	(409*)	(409*)
24	208	273	337*	395*	395*	(395*)	(395*)
26	188	248	307*	365*	380*	(380*)	(380*)
28	171	227	281*	334*	353*	(353*)	(353*)
30	156,5	209	259	309*	321*	(321*)	(321*)
32	143,5	193,5	240	286*	294*	(294*)	(294*)
34	132,5	179,5	223	266	272	(272)	(272)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303110409	0303110409	0303110409	0303110409	0303110409	0303110409	0303110409

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	293*	399*	402*	(405*)	(406*)	(407*)	(408*)
17	277*	382*	399*	(401*)	(401*)	(402*)	(403*)
18	263*	363*	395*	(396*)	(397*)	(397*)	(397*)
19	251	346*	390*	392*	(392*)	(392*)	(392*)
20	239	330*	386*	386*	(386*)	(386*)	(386*)
22	219	303*	374*	374*	(374*)	(374*)	(374*)
24	201	275*	339*	363*	363*	(363*)	(363*)
26	186,5	250	308*	352*	352*	(352*)	(352*)
28	171,5	228	282*	336*	340*	(340*)	(340*)
30	157	210	260*	310*	329*	(329*)	(329*)
32	144,5	194,5	241	288*	308*	(308*)	(308*)
34	133,5	180,5	224	268*	284*	(284*)	(284*)
36	123,5	168,5	209	250	263*	(263*)	(263*)
38	115	158	196,5	235	245	(245)	(245)
40	107	148	184,5	221	229	(229)	(229)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110509	0303110509	0303110509	0303110509	0303110509	0303110509	0303110509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	268*	351*	353*	(356*)	(357*)	(357*)	(358*)
18	255*	351*	352*	(356*)	(357*)	(357*)	(358*)
19	243	336*	351*	(353*)	(353*)	(354*)	(354*)
20	232	321*	348*	349*	(350*)	(350*)	(350*)
22	212	295*	341*	341*	(341*)	(341*)	(341*)
24	196	272*	332*	332*	(332*)	(332*)	(332*)
26	181,5	250	309*	323*	(323*)	(323*)	(323*)
28	168,5	229	283*	315*	315*	(315*)	(315*)
30	157	210	261*	306*	306*	(306*)	(306*)
32	144,5	195	241	288*	297*	(297*)	(297*)
34	133,5	181	224	268*	288*	(288*)	(288*)
36	123,5	168,5	210	251	279*	279*	(279*)
38	115	158	197	235	259*	259*	(259*)
40	107	148	185	222	243	(243)	(243)
42	100	139,5	174,5	209	227	(227)	(227)
44	94,1	131,5	165	198	214	(214)	(214)
46	88,3	124,5	156	188	200	(200)	(200)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110609	0303110609	0303110609	0303110609	0303110609	0303110609	0303110609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	235*	311*	313*	(315*)	(316*)	(317*)	(318*)
20	224	311*	312*	(313*)	(314*)	(314*)	(315*)
22	206	286*	307*	308*	(309*)	(309*)	(309*)
24	189,5	265*	302*	303*	(303*)	(303*)	(303*)
26	175,5	246*	296*	296*	(296*)	(296*)	(296*)
28	163,5	227	281*	289*	(289*)	(289*)	(289*)
30	152,5	209	259*	282*	282*	(282*)	(282*)
32	142	193	240*	275*	275*	(275*)	(275*)
34	131	179,5	223	267*	268*	(268*)	(268*)
36	121,5	167	208	249*	261*	(261*)	(261*)
38	113	156,5	195	234*	254*	(254*)	(254*)
40	105	146,5	183,5	220	245*	245*	(245*)
42	98,4	138	173	208	230	230	(230)
44	92,2	130	163,5	196,5	216	216	(216)
46	86,5	123	155	186,5	203	(203)	(203)
48	81,4	116,5	147	177	191,5	(191,5)	(191,5)
50	76,7	111	140	169	181	(181)	(181)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110709	0303110709	0303110709	0303110709	0303110709	0303110709	0303110709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	218*	274*	276*	(277*)	(278*)	(279*)	(279*)
22	200	273*	275*	(276*)	(277*)	(277*)	(278*)
24	184,5	258*	272*	(273*)	(273*)	(274*)	(274*)
26	171	240*	269*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
28	159	223*	263*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
30	148,5	209	258*	258*	(258*)	(258*)	(258*)
32	139	193,5	240*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
34	131	179,5	223*	247*	247*	(247*)	(247*)
36	121	167,5	208	241*	241*	(241*)	(241*)
38	112,5	156,5	195,5	234*	236*	(236*)	(236*)
40	104,5	146,5	183,5	220*	230*	(230*)	(230*)
42	98	138	173	208	226*	(226*)	(226*)
44	91,7	130	163,5	197	217*	217*	(217*)
46	86	123	155	186,5	204	(204)	(204)
48	80,9	116,5	147	177	192,5	(192,5)	(192,5)
50	76,1	110,5	139,5	168,5	182	(182)	(182)
54	67,8	100	127	153,5	163	(163)	(163)
58	60,6	91,3	116	141	142	(142)	(142)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110809	0303110809	0303110809	0303110809	0303110809	0303110809	0303110809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	193,5	242*	243*	(245*)	(246*)	(246*)	(247*)
24	178,5	241*	242*	(243*)	(244*)	(244*)	(245*)
26	165,5	233*	241*	(242*)	(242*)	(242*)	(243*)
28	154	217*	239*	239*	(239*)	(239*)	(239*)
30	144	204	235*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
32	134,5	191,5	230*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
34	126,5	180,5	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
36	119	170	212*	222*	(222*)	(222*)	(222*)
38	112,5	159	198,5	217*	217*	(217*)	(217*)
40	106,5	149	186,5	213*	213*	(213*)	(213*)
42	99,4	140	175,5	209	209	(209)	(209)
44	92,9	132	165,5	199,5	204	(204)	(204)
46	87,1	124,5	156,5	189	200	(200)	(200)
48	81,8	118	148,5	179,5	195,5	(195,5)	(195,5)
50	76,9	112	141	170,5	184,5	(184,5)	(184,5)
54	68,4	101	128	155	165,5	(165,5)	(165,5)
58	61	92,1	117	142	149,5	(149,5)	(149,5)
62	54,7	84,1	107,5	130,5	135,5	(135,5)	(135,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110909	0303110909	0303110909	0303110909	0303110909	0303110909	0303110909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	172,5	212*	213*	(215*)	(215*)	(216*)	(216*)
26	160	211*	212*	(213*)	(214*)	(214*)	(215*)
28	148,5	210*	211*	(212*)	(212*)	(213*)	(213*)
30	138,5	198*	209*	(210*)	(210*)	(210*)	(211*)
32	130	186	207*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
34	122	175,5	205*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
36	115	166	202*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
38	108,5	157	199*	199*	(199*)	(199*)	(199*)
40	102,5	149	188*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
42	97,2	140,5	176,5	192*	192*	(192*)	(192*)
44	92,3	132,5	166,5	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
46	86,6	125	157,5	185	185	(185)	(185)
48	81,2	118	149	180,5	181,5	(181,5)	(181,5)
50	76,2	112	141,5	171,5	178,5	(178,5)	(178,5)
54	67,5	101	128,5	155,5	166	(166)	(166)
58	60	91,8	117	142	150	(150)	(150)
62	53,6	83,7	107	130,5	136	(136)	(136)
66	47,9	76,6	98,7	120,5	123,5	(123,5)	(123,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111009	0303111009	0303111009	0303111009	0303111009	0303111009	0303111009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	167	187,5*	189*	(190,5*)	(191*)	(191,5*)	(192*)
26	155	187,5*	188,5*	(189,5*)	(190,5*)	(191*)	(191,5*)
28	144	186,5	187*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)	(189,5*)
30	134,5	185,5	186	(187*)	(187,5*)	(188*)	(188*)
32	126	181,5	184,5	185,5	(185,5)	(186)	(186)
34	118	171	183	183,5	(183,5)	(184)	(184)
36	111	161,5	181,5	181,5	(182)	(182)	(182)
38	105	151,5	179,5	179,5	(179,5)	(179,5)	(179,5)
40	99,3	142	177	177	(177)	(177)	(177)
42	93,2	133,5	168	174,5	(174,5)	(174,5)	(174,5)
44	87,1	126	158,5	171,5	171,5	(171,5)	(171,5)
46	81,6	119	150	169	169	(169)	(169)
48	76,5	112,5	142,5	166,5	166,5	(166,5)	(166,5)
50	71,8	106,5	135,5	164	164	(164)	(164)
54	63,6	96,6	123	149,5	159	(159)	(159)
58	56,6	87,8	112	137	146,5	(146,5)	(146,5)
62	50,4	80,2	103	126	133	(133)	(133)
66	45,1	73,5	95	116,5	121,5	(121,5)	(121,5)
70	40,4	67,3	87,8	108	111	(111)	(111)
74	36,1	61,5	81,4	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111109	0303111109	0303111109	0303111109	0303111109	0303111109	0303111109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	151	162	163,5	(165,5*)	(166*)	(167*)	(167,5*)
28	140,5	161,5	163	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(166*)
30	131,5	161	162	(163)	(163,5)	(164,5*)	(164,5*)
32	123	160	161	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
34	115,5	159	160	(160,5)	(161)	(161,5)	(161,5)
36	108,5	158	158,5	159,5	(159,5)	(160)	(160)
38	102,5	150	157,5	158	(158)	(158,5)	(158,5)
40	97	141,5	156	156,5	(156,5)	(156,5)	(157)
42	91,8	133	154,5	155	(155)	(155)	(155)
44	86,3	125	153	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
46	80,8	118	149,5	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
48	75,7	112	142	150	150	(150)	(150)
50	71	106	135	148	148	(148)	(148)
54	62,8	96	122,5	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
58	55,8	87,2	111,5	136	141	(141)	(141)
62	49,7	79,6	102,5	125,5	133	(133)	(133)
66	44,4	73	94,5	116	121,5	(121,5)	(121,5)
70	39,7	66,6	87,3	107,5	111	(111)	(111)
74	35,5	60,9	81	100	102	(102)	(102)
78	31,8	55,8	75,3	93,4	94	(94)	(94)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111209	0303111209	0303111209	0303111209	0303111209	0303111209	0303111209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	136	143,5	(145)	(146,5)	(147)	(147,5)	(148)
30	127	143	144,5	(145,5)	(146)	(146,5)	(147)
32	119	142,5	143,5	(144,5)	(145)	(145,5)	(146)
34	111,5	141,5	142,5	(143,5)	(144)	(144,5)	(144,5)
36	105	141	141,5	(142)	(142,5)	(143)	(143)
38	99	140	140,5	(141)	(141,5)	(141,5)	(142)
40	93,5	138	139,5	140	(140)	(140,5)	(140,5)
42	88,4	131,5	138,5	138,5	(139)	(139)	(139)
44	83,7	124,5	137	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
46	79,3	117,5	136	136	(136)	(136)	(136)
48	74,5	111	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
50	69,8	105,5	133	133	(133)	(133)	(133)
54	61,5	95,1	121,5	130	130	(130)	(130)
58	54,5	86,3	111	127	127	(127)	(127)
62	48,4	78,7	101,5	124	124	(124)	(124)
66	43	71,7	93,5	115	120,5	(120,5)	(120,5)
70	38,3	65,3	86,4	106,5	110,5	(110,5)	(110,5)
74	34,1	59,6	80	99,1	101,5	(101,5)	(101,5)
78	30,4	54,5	74,3	92,4	93,6	(93,6)	(93,6)
82	27	49,9	69,2	86,3	86,3	(86,3)	(86,3)
86	23,9	45,7	64,5	78,3	78,3	(78,3)	(78,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111309	0303111309	0303111309	0303111309	0303111309	0303111309	0303111309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	309*	410*	413*	(417*)	(418*)	(420*)	(420*)
16	292*	402*	410*	(412*)	(413*)	(414*)	(415*)
17	276*	381*	406*	(407*)	(408*)	(409*)	(409*)
18	263*	362*	401*	402*	(402*)	(403*)	(403*)
19	250	345*	395*	396*	(396*)	(396*)	(396*)
20	239	330*	390*	390*	(390*)	(390*)	(390*)
22	218	302*	373*	377*	(377*)	(377*)	(377*)
24	201	272*	336*	365*	365*	(365*)	(365*)
26	186,5	247	306*	352*	352*	(352*)	(352*)
28	169,5	226	280*	334*	342*	(342*)	(342*)
30	155	208	258*	308*	325*	(325*)	(325*)
32	142,5	192,5	239	285*	298*	(298*)	(298*)
34	131,5	179	222	265*	274*	(274*)	(274*)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110410	0303110410	0303110410	0303110410	0303110410	0303110410	0303110410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	281*	361*	364*	(367*)	(368*)	(369*)	(370*)
17	267*	361*	363*	(367*)	(368*)	(369*)	(370*)
18	254*	351*	361*	(363*)	(364*)	(364*)	(365*)
19	242	335*	358*	(359*)	(360*)	(360*)	(360*)
20	231	320*	354*	355*	(355*)	(355*)	(356*)
22	211	294*	345*	345*	(345*)	(345*)	(345*)
24	195	271*	335*	335*	(335*)	(335*)	(335*)
26	181	249	307*	325*	(325*)	(325*)	(325*)
28	168,5	227	281*	315*	315*	(315*)	(315*)
30	156	209	259*	305*	305*	(305*)	(305*)
32	143,5	193,5	240	287*	298*	(298*)	(298*)
34	132,5	180	223	267*	287*	(287*)	(287*)
36	122,5	168	209	250	266*	(266*)	(266*)
38	114	157	196	234	247	(247)	(247)
40	106	147,5	184	220	231	(231)	(231)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110510	0303110510	0303110510	0303110510	0303110510	0303110510	0303110510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	246*	323*	325*	(327*)	(328*)	(329*)	(330*)
19	234*	322*	323*	(324*)	(325*)	(326*)	(326*)
20	224	311*	320*	(321*)	(322*)	(322*)	(323*)
22	205	286*	314*	315*	(315*)	(315*)	(316*)
24	189,5	264*	308*	308*	(308*)	(308*)	(308*)
26	175,5	246*	300*	300*	(300*)	(300*)	(300*)
28	163,5	228	282*	292*	(292*)	(292*)	(292*)
30	153	210	260*	284*	284*	(284*)	(284*)
32	143	194	241*	276*	276*	(276*)	(276*)
34	132	180	224	268*	268*	(268*)	(268*)
36	122,5	168	209	250*	262*	(262*)	(262*)
38	114	157	196	235*	256*	(256*)	(256*)
40	106	147,5	184,5	221	245*	245*	(245*)
42	99,4	139	174	208	229	229	(229)
44	93,2	131	164	197,5	216	(216)	(216)
46	87,4	124	155,5	187	198,5	(198,5)	(198,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110610	0303110610	0303110610	0303110610	0303110610	0303110610	0303110610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	227*	285*	287*	(289*)	(290*)	(291*)	(291*)
20	217*	285*	286*	(289*)	(290*)	(291*)	(291*)
22	199	278*	284*	(285*)	(285*)	(286*)	(286*)
24	183,5	257*	279*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
26	170	239*	274*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
28	158,5	223*	268*	268*	(268*)	(268*)	(268*)
30	148	208	258*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
32	139	192,5	239*	255*	255*	(255*)	(255*)
34	130	178,5	222*	249*	249*	(249*)	(249*)
36	120,5	166,5	207	243*	243*	(243*)	(243*)
38	111,5	155,5	194,5	233*	236*	(236*)	(236*)
40	104	146	182,5	219*	232*	(232*)	(232*)
42	97,4	137,5	172,5	207	227*	227*	(227*)
44	91,2	129,5	163	196	217*	217*	(217*)
46	85,6	122,5	154	186	205	205	(205)
48	80,5	116	146,5	176,5	194	194	(194)
50	75,8	110	139	168	184	184	(184)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110710	0303110710	0303110710	0303110710	0303110710	0303110710	0303110710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	210*	254*	255*	(257*)	(258*)	(259*)	(259*)
22	193	253*	254*	(256*)	(256*)	(257*)	(257*)
24	178,5	250*	252*	(253*)	(253*)	(254*)	(254*)
26	165,5	233*	249*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
28	154	218*	245*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
30	144	204	240*	240*	(240*)	(240*)	(240*)
32	135	192	235*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
34	127	179	223*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
36	119,5	166,5	208	224*	224*	(224*)	(224*)
38	111,5	155,5	194,5	219*	219*	(219*)	(219*)
40	104	146	183	214*	214*	(214*)	(214*)
42	97,1	137,5	172,5	207	210*	(210*)	(210*)
44	90,8	129,5	163	196	206	(206)	(206)
46	85,1	122,5	154	186	202	(202)	(202)
48	80	116	146,5	176,5	198,5	198,5	(198,5)
50	75,3	110	139	168	191,5	191,5	(191,5)
54	66,9	99,7	126,5	153	168	168	(168)
58	59,8	90,7	115,5	140	140	(140)	(140)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110810	0303110810	0303110810	0303110810	0303110810	0303110810	0303110810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	187*	225*	227*	(228*)	(229*)	(230*)	(231*)
24	172,5	224*	225*	(227*)	(227*)	(228*)	(228*)
26	160	223*	224*	(225*)	(225*)	(225*)	(226*)
28	149	212*	222*	(222*)	(222*)	(222*)	(222*)
30	139,5	198,5*	218*	218*	(218*)	(218*)	(218*)
32	130,5	187*	215*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
34	123	176	211*	211*	(211*)	(211*)	(211*)
36	115,5	166,5	207*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
38	109,5	158	198*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
40	103,5	148	185,5	198,5*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)
42	98,3	139,5	175	194,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
44	92,1	131	165	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
46	86,3	124	156	187*	187*	(187*)	(187*)
48	81	117,5	148	179	183,5	(183,5)	(183,5)
50	76,2	111	140,5	170	180,5	(180,5)	(180,5)
54	67,7	100,5	127,5	154,5	174,5	174,5	(174,5)
58	60,4	91,6	116,5	141,5	157,5	157,5	(157,5)
62	54	83,7	107	130	135	(135)	(135)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110910	0303110910	0303110910	0303110910	0303110910	0303110910	0303110910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	166,5	199*	200*	(202*)	(202*)	(203*)	(203*)
26	154,5	198*	199*	(200*)	(201*)	(201*)	(201*)
28	144	197*	198*	(199*)	(199*)	(199,5*)	(200*)
30	134,5	193*	196,5*	(197*)	(197,5*)	(197,5*)	(197,5*)
32	126	181,5	194,5*	(195*)	(195*)	(195*)	(195*)
34	118	171	192,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
36	111,5	161,5	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
38	105	153	186	186	(186)	(186)	(186)
40	99,6	145,5	183	183	(183)	(183)	(183)
42	94,3	138,5	176	179,5	(179,5)	(179,5)	(179,5)
44	89,5	132	166	176,5	176,5	(176,5)	(176,5)
46	85,1	124,5	157	173	173	(173)	(173)
48	80,5	117,5	148,5	170	170	(170)	(170)
50	75,5	111,5	141	167	167	(167)	(167)
54	66,8	100,5	128	155	161,5	(161,5)	(161,5)
58	59,4	91,3	116,5	142	156,5	156,5	(156,5)
62	53	83,3	106,5	130,5	142,5	142,5	(142,5)
66	47,3	76,2	98,3	120	124	(124)	(124)
70	42,3	69,9	90,7	104	104	(104)	(104)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111010	0303111010	0303111010	0303111010	0303111010	0303111010	0303111010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	161,5	176*	(177*)	(179*)	(179,5*)	(180*)	(180,5*)
26	149,5	175,5*	176,5*	(178*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
28	139,5	175*	176*	(177*)	(177,5*)	(178*)	(178,5*)
30	130	174*	175*	(176*)	(176*)	(176,5*)	(177*)
32	122	173,5*	174*	(174,5*)	(174,5*)	(175*)	(175*)
34	114,5	166,5*	172,5*	173*	(173*)	(173*)	(173,5*)
36	107,5	157,5	171*	171*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
38	101,5	149	169*	169*	(169*)	(169*)	(169*)
40	96,2	141,5	166,5*	166,5*	(166,5*)	(166,5*)	(166,5*)
42	91,1	133	164	164	(164)	(164)	(164)
44	86,3	125,5	158	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
46	80,8	118,5	149,5	159	159	(159)	(159)
48	75,8	112	142	156	156	(156)	(156)
50	71,1	106	135	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
54	63	96,1	122,5	149	149	(149)	(149)
58	55,9	87,4	112	136,5	144,5	(144,5)	(144,5)
62	49,9	79,7	102,5	125,5	140	140	(140)
66	44,5	73,1	94,6	116	129	129	(129)
70	39,8	66,7	87,4	107,5	114	(114)	(114)
74	35,6	61	81,1	98,5	98,5	(98,5)	(98,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111110	0303111110	0303111110	0303111110	0303111110	0303111110	0303111110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	146	153	(154)	(155,5)	(156,5)	(157)	(157,5)
28	136	152,5	154	(155)	(155,5)	(156,5)	(157)
30	127	152	153	(154)	(154,5)	(155)	(155,5)
32	119	151	152	(153)	(153,5)	(154)	(154,5)
34	112	150,5	151	(152)	(152)	(152,5)	(153)
36	105	149,5	150	(150,5)	(151)	(151)	(151,5)
38	99,4	146	149	149,5	(149,5)	(149,5)	(150)
40	93,9	138,5	147,5	148	(148)	(148)	(148)
42	88,9	132	146	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
44	84,3	124,5	145	145	(145)	(145)	(145)
46	80	117,5	143	143	(143)	(143)	(143)
48	75	111,5	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
50	70,3	105,5	134,5	140	140	(140)	(140)
54	62,2	95,6	122	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
58	55,2	86,8	111	133	133	(133)	(133)
62	49,1	79,2	102	125	129,5	(129,5)	(129,5)
66	43,8	72,4	94,1	115,5	126	126	(126)
70	39,1	66,1	86,9	107	119,5	119,5	(119,5)
74	35	60,4	80,6	99,7	106,5	106,5	(106,5)
78	31,3	55,3	74,9	93	93,7	(93,7)	(93,7)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111210	0303111210	0303111210	0303111210	0303111210	0303111210	0303111210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	131,5	136	(137)	(138,5)	(139)	(139,5)	(140)
30	122,5	135,5	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
32	115	135	135,5	(136,5)	(137)	(137,5)	(138)
34	108	134	135	(135,5)	(136)	(136,5)	(137)
36	101,5	133,5	134	(134,5)	(135)	(135,5)	(135,5)
38	95,8	132,5	133	(133,5)	(134)	(134)	(134,5)
40	90,5	131,5	132	(132,5)	(132,5)	(133)	(133)
42	85,5	128	131	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
44	81	122	130	130	(130)	(130)	(130,5)
46	76,8	116	128,5	129	(129)	(129)	(129)
48	72,9	110,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)	(127,5)
50	69,1	105	126	126	(126)	(126)	(126)
54	60,9	94,7	121	123	(123)	(123)	(123)
58	53,9	85,9	110,5	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
62	47,8	78,3	101	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)
66	42,5	71,1	93,1	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
70	37,8	64,8	86	106	111,5	(111,5)	(111,5)
74	33,6	59,1	79,6	98,8	108,5	108,5	(108,5)
78	29,9	54	74	92,1	99,1	99,1	(99,1)
82	26,5	49,4	68,8	86	87,9	(87,9)	(87,9)
86	23,5	45,3	64,2	76,4	76,4	(76,4)	(76,4)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111310	0303111310	0303111310	0303111310	0303111310	0303111310	0303111310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	296*	369*	371*	(375*)	(376*)	(377*)	(378*)
16	280*	368*	370*	(375*)	(376*)	(377*)	(378*)
17	266*	367*	369*	(370*)	(371*)	(372*)	(373*)
18	253	350*	364*	(366*)	(366*)	(367*)	(368*)
19	241	334*	360*	(361*)	(361*)	(362*)	(362*)
20	230	319*	355*	356*	(356*)	(356*)	(357*)
22	211	294*	345*	345*	(345*)	(345*)	(345*)
24	195	271*	334*	334*	(334*)	(334*)	(334*)
26	180,5	246	304*	323*	(323*)	(323*)	(323*)
28	168	225	279*	313*	313*	(313*)	(313*)
30	153,5	207	257*	305*	305*	(305*)	(305*)
32	141	191,5	238	284*	297*	(297*)	(297*)
34	130	177,5	221	264*	277*	(277*)	(277*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110411	0303110411	0303110411	0303110411	0303110411	0303110411	0303110411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	270*	330*	332*	(335*)	(336*)	(337*)	(338*)
17	257*	329*	331*	(335*)	(336*)	(337*)	(338*)
18	244*	329*	330*	(331*)	(332*)	(333*)	(334*)
19	233*	324*	327*	(328*)	(328*)	(329*)	(330*)
20	222	310*	323*	(324*)	(325*)	(325*)	(326*)
22	204	285*	316*	316*	(316*)	(317*)	(317*)
24	188,5	264*	308*	308*	(308*)	(308*)	(308*)
26	175	245*	299*	299*	(299*)	(299*)	(299*)
28	163	226	280*	290*	(290*)	(290*)	(290*)
30	152,5	208	258*	281*	281*	(281*)	(281*)
32	142	192,5	239*	274*	274*	(274*)	(274*)
34	131	179	222	266*	267*	(267*)	(267*)
36	121,5	167	208	249*	261*	(261*)	(261*)
38	112,5	156	195	233*	249*	(249*)	(249*)
40	105	146,5	183	220	233*	(233*)	(233*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110511	0303110511	0303110511	0303110511	0303110511	0303110511	0303110511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	237*	293*	296*	(299*)	(300*)	(301*)	(302*)
19	226*	293*	295*	(297*)	(298*)	(298*)	(299*)
20	216*	292*	293*	(294*)	(295*)	(295*)	(296*)
22	198,5	277*	288*	(288*)	(289*)	(289*)	(289*)
24	183	257*	282*	282*	(282*)	(282*)	(282*)
26	170	239*	275*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
28	158,5	223*	268*	268*	(268*)	(268*)	(268*)
30	148	208	259*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
32	139	193	240*	253*	(253*)	(253*)	(253*)
34	131	179	223*	246*	246*	(246*)	(246*)
36	121	167	208	241*	241*	(241*)	(241*)
38	112,5	156	195	234*	235*	(235*)	(235*)
40	105	146,5	183,5	220*	230*	(230*)	(230*)
42	98,3	138	173	208	225*	(225*)	(225*)
44	92	130	163,5	196,5	217*	217*	(217*)
46	86,3	123	155	186,5	203	(203)	(203)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110611	0303110611	0303110611	0303110611	0303110611	0303110611	0303110611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	218*	262*	264*	(266*)	(267*)	(267*)	(268*)
20	209	262*	263*	(266*)	(267*)	(267*)	(268*)
22	192	260*	261*	(262*)	(262*)	(263*)	(263*)
24	177	250*	256*	(257*)	(257*)	(258*)	(258*)
26	164,5	232*	252*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
28	153,5	217*	247*	247*	(247*)	(247*)	(247*)
30	143,5	203	241*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
32	134,5	191	235*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
34	126,5	177,5	221*	229*	(229*)	(229*)	(229*)
36	119	165,5	206	223*	223*	(223*)	(223*)
38	110,5	154,5	193,5	217*	217*	(217*)	(217*)
40	103	145	182	213*	213*	(213*)	(213*)
42	96,2	136,5	171,5	206	209	(209)	(209)
44	90,1	128,5	162	195	204	(204)	(204)
46	84,5	121,5	153,5	185	200	(200)	(200)
48	79,4	115,5	145,5	176	195,5	195,5	(195,5)
50	74,7	109,5	138,5	167,5	185	185	(185)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110711	0303110711	0303110711	0303110711	0303110711	0303110711	0303110711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	186,5	233*	235*	(236*)	(237*)	(238*)	(238*)
24	172	231*	232*	(233*)	(234*)	(234*)	(235*)
26	160	226*	229*	(230*)	(230*)	(230*)	(231*)
28	149	212*	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
30	139,5	198,5*	221*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
32	130,5	187*	217*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
34	123	176,5	212*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
36	116	165,5	207*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
38	109,5	155	194*	203*	(203*)	(203*)	(203*)
40	102,5	145	182	198*	198*	(198*)	(198*)
42	95,9	136,5	171,5	194*	194*	(194*)	(194*)
44	89,7	128,5	162	190*	190*	(190*)	(190*)
46	84,1	121,5	153,5	185	186,5	(186,5)	(186,5)
48	78,9	115	145,5	176	183	(183)	(183)
50	74,3	109	138,5	167,5	179,5	(179,5)	(179,5)
54	66	99	125,5	152,5	170,5	170,5	(170,5)
58	58,9	90,1	114,5	139,5	143	(143)	(143)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110811	0303110811	0303110811	0303110811	0303110811	0303110811	0303110811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	180,5	208*	(210*)	(211*)	(212*)	(212*)	(213*)
24	166,5	208*	209*	(210*)	(211*)	(211*)	(212*)
26	154,5	206*	207*	(208*)	(208*)	(209*)	(209*)
28	144	205*	205*	(205*)	(206*)	(206*)	(206*)
30	134,5	193,5*	202*	(202*)	(202*)	(202*)	(202*)
32	126,5	182	199*	199*	(199*)	(199*)	(199*)
34	119	171,5	195*	195*	(195*)	(195*)	(195*)
36	112	162,5	191,5*	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
38	106	154	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
40	100	146,5	184	184	(184)	(184)	(184)
42	95,2	138,5	174	180	(180)	(180)	(180)
44	90,5	130,5	164,5	176	176	(176)	(176)
46	85,3	123	155,5	173	173	(173)	(173)
48	80,1	116,5	147,5	169,5	169,5	(169,5)	(169,5)
50	75,3	110,5	140	166,5	166,5	(166,5)	(166,5)
54	66,8	100	127	154	160,5	(160,5)	(160,5)
58	59,5	91	116	141	155	155	(155)
62	53,2	83,1	106,5	129,5	137,5	(137,5)	(137,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110911	0303110911	0303110911	0303110911	0303110911	0303110911	0303110911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	160,5	185,5*	(187*)	(188,5*)	(189*)	(189,5*)	(190*)
26	149	185*	186*	(187*)	(187,5*)	(188*)	(188,5*)
28	139	184*	184,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(186,5*)
30	130	183*	183*	(183,5*)	(184*)	(184*)	(184,5*)
32	121,5	176,5*	181*	(181*)	(181,5*)	(181,5*)	(181,5*)
34	114,5	166,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
36	108	157,5	175,5*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
38	101,5	149	172,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
40	96,4	141,5	169,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
42	91,3	135	166*	166*	(166*)	(166*)	(166*)
44	86,7	128,5	163	163	(163)	(163)	(163)
46	82,3	122,5	156,5	160	(160)	(160)	(160)
48	78,3	117	148	157	157	(157)	(157)
50	74,7	110,5	140,5	154	154	(154)	(154)
54	66	100	127	149	149	(149)	(149)
58	58,6	90,8	116	141,5	144	(144)	(144)
62	52,3	82,7	106	130	139,5	(139,5)	(139,5)
66	46,7	75,7	97,8	119,5	126	(126)	(126)
70	41,7	69,3	90,3	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111011	0303111011	0303111011	0303111011	0303111011	0303111011	0303111011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	144,5	164,5*	165,5*	(166,5*)	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
28	134,5	164	164,5*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)	(167*)
30	125,5	163	163,5	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(165,5*)
32	117,5	162	162,5	(163)	(163,5)	(163,5)	(164)
34	110,5	161	161	(161,5)	(161,5)	(162)	(162)
36	104	153	159,5	160	(160)	(160)	(160)
38	98,4	145	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
40	93	138	155	155	(155)	(155)	(155)
42	88	131	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
44	83,5	124,5	150	150	(150)	(150)	(150)
46	79,3	117,5	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
48	74,9	111,5	141,5	145	(145)	(145)	(145)
50	70,3	105,5	134,5	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)
54	62,1	95,5	122	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
58	55,2	86,8	111	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
62	49,1	79,2	102	125	129,5	(129,5)	(129,5)
66	43,8	72,5	94,1	115,5	125	125	(125)
70	39,2	66,1	87	107	115,5	115,5	(115,5)
74	35	60,4	80,6	99,7	100	(100)	(100)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111111	0303111111	0303111111	0303111111	0303111111	0303111111	0303111111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	141	143,5	(145)	(146,5)	(147)	(147,5)	(148)
28	131	143,5	(144,5)	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
30	122,5	143	144	(145)	(145,5)	(146)	(146)
32	115	142	143	(144)	(144)	(144,5)	(145)
34	108	141,5	142	(142,5)	(143)	(143,5)	(143,5)
36	101,5	140,5	141	(141,5)	(141,5)	(142)	(142)
38	96	139,5	140	(140,5)	(140,5)	(140,5)	(141)
40	90,8	135	138,5	139	(139)	(139)	(139)
42	85,9	128,5	137	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
44	81,5	122,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
46	77,3	116,5	134	134	(134)	(134)	(134)
48	73,5	110,5	132	132	(132)	(132)	(132)
50	69,5	105	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
54	61,4	95	121,5	127	127	(127)	(127)
58	54,4	86,2	110,5	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
62	48,4	78,6	101,5	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
66	43,1	71,7	93,6	115	116	(116)	(116)
70	38,5	65,4	86,4	106,5	112,5	(112,5)	(112,5)
74	34,3	59,8	80,1	99,2	108	108	(108)
78	30,6	54,7	74,5	92,6	95,2	(95,2)	(95,2)
82	27,3	50,2	69,4	81,2	81,2	(81,2)	(81,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111211	0303111211	0303111211	0303111211	0303111211	0303111211	0303111211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	126	127	(128,5)	(130)	(130,5)	(131)	(131,5)
30	118,5	127	(128)	(129)	(129,5)	(130)	(130,5)
32	111	126	127	(128)	(128,5)	(129)	(129,5)
34	104	125,5	126,5	(127)	(127,5)	(128)	(128)
36	98,1	125	125,5	(126)	(126,5)	(127)	(127)
38	92,5	124	124,5	(125)	(125,5)	(125,5)	(126)
40	87,3	123	123,5	(124)	(124)	(124,5)	(124,5)
42	82,6	122,5	122,5	(123)	(123)	(123)	(123,5)
44	78,2	118,5	121,5	121,5	(122)	(122)	(122)
46	74,1	113	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
48	70,4	108	119	119	(119)	(119)	(119)
50	66,8	103	118	118	(118)	(118)	(118)
54	60,1	94,1	115	115	(115)	(115)	(115)
58	53,1	85,3	110	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)
62	47,1	77,7	100,5	109,5	109,5	(109,5)	(109,5)
66	41,8	70,5	92,7	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
70	37,1	64,1	85,5	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)
74	33	58,5	79,2	98,3	100,5	(100,5)	(100,5)
78	29,3	53,4	73,5	91,7	97,7	97,7	(97,7)
82	26	48,9	68,4	85,6	89,3	(89,3)	(89,3)
86	22,9	44,7	63,8	77,8	77,8	(77,8)	(77,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111311	0303111311	0303111311	0303111311	0303111311	0303111311	0303111311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	284*	335*	(338*)	(341*)	(342*)	(343*)	(344*)
16	269*	334*	337*	(341*)	(342*)	(343*)	(344*)
17	256*	334*	335*	(337*)	(338*)	(339*)	(340*)
18	243*	331*	332*	(334*)	(334*)	(336*)	(336*)
19	232*	323*	329*	(329*)	(330*)	(331*)	(332*)
20	222	309*	325*	(325*)	(326*)	(327*)	(327*)
22	204	285*	317*	317*	(317*)	(317*)	(317*)
24	188,5	264*	307*	307*	(307*)	(307*)	(307*)
26	175	245*	298*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
28	163	224	277*	289*	(289*)	(289*)	(289*)
30	152	206	255*	282*	282*	(282*)	(282*)
32	139,5	190,5	237*	275*	275*	(275*)	(275*)
34	128,5	176,5	220	263*	268*	(268*)	(268*)
36	118,5	164,5	205	246*	259*	(259*)	(259*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110412	0303110412	0303110412	0303110412	0303110412	0303110412	0303110412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	247*	300*	302*	(305*)	(306*)	(308*)	(308*)
18	235*	299*	301*	(302*)	(303*)	(305*)	(305*)
19	224*	297*	298*	(300*)	(300*)	(301*)	(302*)
20	214*	295*	296*	(297*)	(297*)	(298*)	(299*)
22	197	276*	289*	(290*)	(290*)	(291*)	(291*)
24	182	256*	283*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	169	238*	275*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
28	157,5	223*	267*	267*	(267*)	(267*)	(267*)
30	147,5	207	257*	260*	(260*)	(260*)	(260*)
32	138,5	191,5	238*	253*	253*	(253*)	(253*)
34	129,5	178	221*	247*	247*	(247*)	(247*)
36	120	166	207	242*	242*	(242*)	(242*)
38	111,5	155	194	232*	236*	(236*)	(236*)
40	104	145,5	182,5	219*	230*	(230*)	(230*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110512	0303110512	0303110512	0303110512	0303110512	0303110512	0303110512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	228*	267*	(269*)	(272*)	(273*)	(274*)	(274*)
19	217*	267*	269*	(272*)	(273*)	(274*)	(274*)
20	208	267*	268*	(270*)	(270*)	(271*)	(272*)
22	191,5	263*	264*	(265*)	(266*)	(266*)	(267*)
24	177	249*	259*	(260*)	(260*)	(260*)	(261*)
26	164,5	232*	254*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	153,5	217*	248*	248*	(248*)	(248*)	(248*)
30	143,5	204	241*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
32	134,5	192	235*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
34	127	178	222*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
36	120	166	207	223*	223*	(223*)	(223*)
38	111,5	155,5	194,5	219*	219*	(219*)	(219*)
40	104	146	182,5	214*	214*	(214*)	(214*)
42	97,1	137	172	207	209	(209)	(209)
44	90,9	129,5	162,5	196	205	(205)	(205)
46	85,3	122,5	154	185,5	200	(200)	(200)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110612	0303110612	0303110612	0303110612	0303110612	0303110612	0303110612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	210*	240*	(242*)	(244*)	(245*)	(246*)	(246*)
20	201*	240*	241*	(244*)	(245*)	(246*)	(246*)
22	185	238*	239*	(240*)	(241*)	(242*)	(242*)
24	171	235*	236*	(237*)	(237*)	(238*)	(238*)
26	159	226*	232*	(232*)	(233*)	(233*)	(233*)
28	148,5	211*	228*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	139	198,5*	223*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
32	130	186,5	218*	218*	(218*)	(218*)	(218*)
34	122,5	176,5	212*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
36	116	164,5	205*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
38	109	153,5	192,5*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
40	101,5	144	181	198*	198*	(198*)	(198*)
42	95,1	135,5	170,5	194*	194*	(194*)	(194*)
44	88,9	128	161	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
46	83,4	121	152,5	184,5	186,5	(186,5)	(186,5)
48	78,3	114,5	145	175	182,5	(182,5)	(182,5)
50	73,7	108,5	137,5	166,5	179	(179)	(179)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110712	0303110712	0303110712	0303110712	0303110712	0303110712	0303110712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	179,5	214*	216*	(217*)	(218*)	(219*)	(219*)
24	166	213*	214*	(215*)	(215*)	(216*)	(216*)
26	154,5	211*	211*	(212*)	(212*)	(213*)	(213*)
28	144	206*	208*	(209*)	(209*)	(209*)	(209*)
30	135	193,5*	205*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	126,5	182	201*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
34	119	172	196,5*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
36	112,5	163	192,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
38	106	154	188*	188*	(188*)	(188*)	(188*)
40	100,5	144,5	181	184	(184)	(184)	(184)
42	94,8	135,5	170,5	180	180	(180)	(180)
44	88,6	128	161	176	176	(176)	(176)
46	83	121	152,5	173	173	(173)	(173)
48	77,9	114,5	145	170	170	(170)	(170)
50	73,3	108,5	137,5	166,5	166,5	(166,5)	(166,5)
54	65	98,3	125	152	160,5	(160,5)	(160,5)
58	58	89,4	114	139	145,5	(145,5)	(145,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110812	0303110812	0303110812	0303110812	0303110812	0303110812	0303110812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	173,5*	192,5*	(193,5*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)	(197*)
24	161	192*	193*	(194,5*)	(195*)	(195,5*)	(196*)
26	149	190,5*	191,5*	(192,5*)	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
28	139	189*	189,5*	(190*)	(190,5*)	(191*)	(191*)
30	130	187*	187*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)	(188*)
32	122	177*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)
34	115	167*	181*	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	108,5	158	177,5*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)	(177,5*)
38	102,5	150	174*	174*	(174*)	(174*)	(174*)
40	97,2	142,5	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)
42	92,2	136	167*	167*	(167*)	(167*)	(167*)
44	87,6	129,5	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
46	83,4	122,5	155	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
48	79,2	116	146,5	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)
50	74,4	110	139,5	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
54	66	99,5	126,5	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)
58	58,8	90,4	115,5	140,5	144	(144)	(144)
62	52,5	82,6	106	129	138,5	(138,5)	(138,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110912	0303110912	0303110912	0303110912	0303110912	0303110912	0303110912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	155	171,5*	(173*)	(174,5*)	(175,5*)	(176*)	(176,5*)
26	144	171*	(172*)	(173,5*)	(174*)	(174,5*)	(174,5*)
28	134	170,5*	171*	(172*)	(172,5*)	(172,5*)	(173*)
30	125,5	169*	169,5*	(170*)	(170,5*)	(171*)	(171*)
32	117,5	167,5*	167,5*	(168*)	(168*)	(168,5*)	(168,5*)
34	110,5	162	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
36	104	153	163	(163)	(163)	(163)	(163)
38	98,5	145,5	160	160	(160)	(160)	(160)
40	93,2	138	157	157	(157)	(157)	(157)
42	88,3	131,5	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
44	83,8	125	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
46	79,6	119,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
48	75,8	114,5	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)	(145,5)
50	72,2	109,5	140	143	(143)	(143)	(143)
54	65,2	99,5	126,5	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
58	57,9	90,2	115,5	134	134	(134)	(134)
62	51,5	82,2	105,5	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
66	46	75,2	97,3	119	125	(125)	(125)
70	41	68,6	89,8	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111012	0303111012	0303111012	0303111012	0303111012	0303111012	0303111012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	139	153	(154)	(155,5)	(156)	(156,5)	(157)
28	129,5	152,5	153,5	(154,5)	(155)	(155,5)	(155,5)
30	121,5	152	152,5	(153,5)	(154)	(154)	(154,5)
32	113,5	151	151,5	(152)	(152,5)	(152,5)	(153)
34	107	150	150	(150,5)	(150,5)	(150,5)	(151)
36	100,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)	(149)
38	95,1	141,5	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
40	89,8	134	144	144	(144)	(144)	(144)
42	85,1	127,5	142	142	(142)	(142)	(142)
44	80,6	121,5	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
46	76,6	116	137	137	(137)	(137)	(137)
48	72,8	110,5	135	135	(135)	(135)	(135)
50	69,3	105	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
54	61,3	95	121,5	128	128	(128)	(128)
58	54,4	86,2	110,5	124	124	(124)	(124)
62	48,4	78,7	101,5	120	120	(120)	(120)
66	43,2	71,8	93,6	115	116,5	(116,5)	(116,5)
70	38,5	65,5	86,5	106,5	112,5	(112,5)	(112,5)
74	34,4	59,8	80,2	99,3	102	(102)	(102)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111112	0303111112	0303111112	0303111112	0303111112	0303111112	0303111112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	133,5	134,5	(136)	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
28	126,5	134,5	(135,5)	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
30	118,5	134	135	(136)	(136,5)	(137)	(137)
32	111	133,5	134	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
34	104	132,5	133	(134)	(134)	(134,5)	(135)
36	98,3	132	132,5	(132,5)	(133)	(133,5)	(133,5)
38	92,7	131	131	(131,5)	(132)	(132)	(132)
40	87,6	130	130	(130,5)	(130,5)	(130,5)	(130,5)
42	83	125	128,5	128,5	(129)	(129)	(129)
44	78,6	119	127	127	(127)	(127)	(127)
46	74,7	113,5	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
48	70,9	108,5	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
50	67,5	104	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
54	60,5	94,4	118	118	(118)	(118)	(118)
58	53,6	85,7	110	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
62	47,7	78,1	101	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)
66	42,4	71,1	93,1	108	108	(108)	(108)
70	37,8	64,8	86	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)
74	33,7	59,1	79,7	98,8	101,5	(101,5)	(101,5)
78	30	54,1	74	92,1	96,6	(96,6)	(96,6)
82	26,7	49,6	68,9	82,8	82,8	(82,8)	(82,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111212	0303111212	0303111212	0303111212	0303111212	0303111212	0303111212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	118,5	119,5	(120,5)	(121,5)	(122)	(122,5)	(123)
30	114	119,5	(120,5)	(121,5)	(121,5)	(122)	(122,5)
32	107	119	119,5	(120,5)	(121)	(121,5)	(121,5)
34	100,5	118	119	(119,5)	(120)	(120,5)	(120,5)
36	94,6	117,5	118	(118,5)	(119)	(119,5)	(119,5)
38	89,1	117	117	(117,5)	(118)	(118)	(118,5)
40	84,2	116	116,5	(116,5)	(117)	(117)	(117)
42	79,6	115	115,5	(115,5)	(115,5)	(116)	(116)
44	75,4	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)	(114,5)
46	71,5	110	113	113	(113,5)	(113,5)	(113,5)
48	67,8	105	112	112	(112)	(112)	(112)
50	64,5	100,5	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)
54	58,3	92,3	108	108	(108)	(108)	(108)
58	52,4	84,8	105	105	(105)	(105)	(105)
62	46,4	77	100	102	102	(102)	(102)
66	41,1	69,8	92,2	99,6	99,6	(99,6)	(99,6)
70	36,5	63,5	85,1	96,7	96,7	(96,7)	(96,7)
74	32,4	57,9	78,8	93,8	93,8	(93,8)	(93,8)
78	28,7	52,8	73,1	90,9	90,9	(90,9)	(90,9)
82	25,4	48,3	68	85,2	87,9	(87,9)	(87,9)
86	22,4	44,2	63,4	79,1	79,1	(79,1)	(79,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111312	0303111312	0303111312	0303111312	0303111312	0303111312	0303111312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	258*	303*	(306*)	(309*)	(310*)	(311*)	(312*)
17	245*	302*	304*	(306*)	(307*)	(308*)	(309*)
18	234*	300*	301*	(303*)	(304*)	(305*)	(306*)
19	223*	297*	299*	(300*)	(301*)	(302*)	(302*)
20	213*	295*	295*	(296*)	(297*)	(298*)	(298*)
22	196,5	276*	289*	(289*)	(289*)	(290*)	(290*)
24	181,5	256*	281*	281*	(281*)	(282*)	(282*)
26	169	238*	273*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
28	157,5	222*	265*	265*	(265*)	(265*)	(265*)
30	147,5	204	254*	259*	(259*)	(259*)	(259*)
32	137,5	189	235*	253*	253*	(253*)	(253*)
34	127	175,5	219*	246*	246*	(246*)	(246*)
36	117	163,5	204	240*	240*	(240*)	(240*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110413	0303110413	0303110413	0303110413	0303110413	0303110413	0303110413

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	237*	270*	(272*)	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
18	226*	270*	272*	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
19	216*	270*	271*	(273*)	(274*)	(275*)	(275*)
20	206	268*	269*	(271*)	(271*)	(272*)	(273*)
22	190	264*	264*	(265*)	(265*)	(266*)	(267*)
24	175,5	248*	259*	(259*)	(259*)	(259*)	(260*)
26	163,5	231*	253*	253*	(253*)	(253*)	(253*)
28	152,5	216*	246*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
30	142,5	203	239*	239*	(239*)	(239*)	(239*)
32	134	190,5	232*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	126,5	176,5	220*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
36	118,5	165	206	222*	222*	(222*)	(222*)
38	110	154	193	217*	217*	(217*)	(217*)
40	102,5	144,5	181,5	212*	212*	(212*)	(212*)
42	95,7	136	170,5	205	207	(207)	(207)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110513	0303110513	0303110513	0303110513	0303110513	0303110513	0303110513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	219*	243*	(245*)	(248*)	(249*)	(250*)	(250*)
19	209*	243*	(245*)	(248*)	(249*)	(250*)	(250*)
20	200*	243*	244*	(246*)	(247*)	(248*)	(248*)
22	184,5	240*	241*	(242*)	(243*)	(244*)	(244*)
24	170,5	237*	237*	(238*)	(238*)	(239*)	(239*)
26	158,5	225*	233*	(233*)	(233*)	(233*)	(233*)
28	148	211*	228*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	138,5	198*	222*	222*	(222*)	(222*)	(222*)
32	130,5	187*	216*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
34	123	176,5	210*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
36	116	165	205*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
38	110	154,5	193*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
40	102,5	145	181,5	197*	197*	(197*)	(197*)
42	95,9	136	171	193*	193*	(193*)	(193*)
44	89,7	128,5	161,5	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
46	84,1	121,5	153	184,5	184,5	(184,5)	(184,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110613	0303110613	0303110613	0303110613	0303110613	0303110613	0303110613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	193,5*	217*	(219*)	(221*)	(222*)	(223*)	(223*)
22	178	217*	218*	(220*)	(220*)	(221*)	(222*)
24	165	215*	216*	(217*)	(217*)	(218*)	(218*)
26	153,5	212*	212*	(213*)	(213*)	(214*)	(214*)
28	143	205*	209*	(209*)	(209*)	(209*)	(210*)
30	134	192,5*	205*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	126	181,5	200*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
34	118,5	171,5	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
36	112	162,5	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
38	106	152,5	186	186	(186)	(186)	(186)
40	100,5	143	180	182	(182)	(182)	(182)
42	93,8	134,5	169,5	178,5	178,5	(178,5)	(178,5)
44	87,7	127	160	175	175	(175)	(175)
46	82,2	120	151,5	171,5	171,5	(171,5)	(171,5)
48	77,1	113,5	144	168	168	(168)	(168)
50	72,5	108	137	164,5	164,5	(164,5)	(164,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110713	0303110713	0303110713	0303110713	0303110713	0303110713	0303110713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	173*	196*	(197,5*)	(199,5*)	(200*)	(201*)	(201*)
24	160	195*	196*	(197*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
26	149	193*	194*	(195*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)
28	139	191*	191,5*	(191,5*)	(192*)	(192,5*)	(193*)
30	130	188*	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189*)	(189*)
32	122	177*	185*	(185*)	(185*)	(185,5*)	(185,5*)
34	115	167*	181,5*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)	(181,5*)
36	108,5	158,5	177,5*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)	(177,5*)
38	102,5	150,5	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
40	97,5	143	169,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
42	92,6	134,5	166*	166*	(166*)	(166*)	(166*)
44	87,4	127	160,5	162	(162)	(162)	(162)
46	81,8	120	151,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
48	76,8	113,5	144	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
50	72,1	107,5	137	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
54	64	97,5	124	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
58	57	88,7	113,5	138,5	141,5	(141,5)	(141,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110813	0303110813	0303110813	0303110813	0303110813	0303110813	0303110813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	154,5	175,5*	(176,5*)	(178*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
26	144	174,5*	175,5*	(176,5*)	(177*)	(177,5*)	(178*)
28	134	173*	173,5*	(174,5*)	(175*)	(175,5*)	(176*)
30	125,5	171,5*	171,5*	(172*)	(172,5*)	(172,5*)	(173*)
32	118	169*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(170*)	(170*)
34	111	162,5	166,5*	(166,5*)	(167*)	(167*)	(167*)
36	104,5	154	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
38	99,1	146	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
40	93,9	139	157	157	(157)	(157)	(157)
42	89,1	132	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
44	84,6	126	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
46	80,6	120,5	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
48	76,7	115	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
50	73,2	109	138,5	142	(142)	(142)	(142)
54	65	98,8	125,5	137	137	(137)	(137)
58	57,9	89,8	114,5	132	132	(132)	(132)
62	51,7	81,9	105	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110913	0303110913	0303110913	0303110913	0303110913	0303110913	0303110913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	149	157,5	(159)	(160,5)	(161)	(161,5)	(162)
26	138,5	157,5	(158,5)	(159,5)	(160)	(160,5)	(161)
28	129	156,5	157	(158)	(158,5)	(159)	(159,5)
30	121	155	156	(156,5)	(157)	(157,5)	(157,5)
32	113,5	154	154	(154,5)	(155)	(155)	(155,5)
34	106,5	152	152,5	(152,5)	(153)	(153)	(153)
36	100,5	149	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)	(150,5)
38	95	141,5	148	(148)	(148)	(148)	(148)
40	89,9	134	145	145	(145)	(145)	(145)
42	85,2	128	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
44	80,8	122	140	140	(140)	(140)	(140)
46	76,8	116,5	137	137	(137)	(137)	(137)
48	73,1	111	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
50	69,7	106,5	132	132	(132)	(132)	(132)
54	63,4	98,2	126	127,5	(127,5)	(127,5)	(127,5)
58	57	89,6	115	123	123	(123)	(123)
62	50,7	81,6	105	119	119	(119)	(119)
66	45,2	74,6	96,8	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
70	40,3	67,9	89,3	110	110,5	(110,5)	(110,5)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111013	0303111013	0303111013	0303111013	0303111013	0303111013	0303111013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	134	141	(142*)	(143,5*)	(144*)	(144,5*)	(145*)
28	125	140,5	(141,5)	(142,5*)	(143*)	(143,5*)	(143,5*)
30	116,5	139,5	140,5	(141)	(141,5)	(142*)	(142,5*)
32	109,5	139	139,5	(140)	(140,5)	(140,5)	(141)
34	103	137,5	138	(138,5)	(138,5)	(139)	(139)
36	97	136,5	136,5	(137)	(137)	(137)	(137,5)
38	91,5	135	135	(135,5)	(135,5)	(135,5)	(135,5)
40	86,6	130,5	133	(133)	(133)	(133)	(133)
42	81,9	124	131	131	(131)	(131)	(131)
44	77,7	118	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
46	73,8	113	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
48	70,1	108	124	124	(124)	(124)	(124)
50	66,7	103	122	122	(122)	(122)	(122)
54	60,5	94,3	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
58	53,6	85,6	110	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
62	47,6	78,1	101	110	110	(110)	(110)
66	42,4	71	93,1	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
70	37,8	64,7	86	103	103	(103)	(103)
74	33,7	59,1	79,7	98,8	99,6	(99,6)	(99,6)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111113	0303111113	0303111113	0303111113	0303111113	0303111113	0303111113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	121,5	125	(126)	(127,5)	(128)	(128,5)	(129)
30	114	124,5	(125,5)	(126,5)	(127)	(127,5)	(127,5)
32	106,5	124	124,5	(125,5)	(126)	(126,5)	(126,5)
34	100	123,5	124	(124,5)	(125)	(125)	(125,5)
36	94,6	122,5	123	(123,5)	(123,5)	(124)	(124)
38	89,2	121,5	122	(122,5)	(122,5)	(122,5)	(123)
40	84,4	121	121	(121,5)	(121,5)	(121,5)	(121,5)
42	79,9	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)	(119,5)
44	75,7	116	118	118	(118)	(118)	(118)
46	71,8	110,5	116	116	(116)	(116)	(116)
48	68,3	105,5	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
50	65	101	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
54	58,9	92,9	109	109	(109)	(109)	(109)
58	52,8	85	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
62	46,8	77,4	100,5	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)
66	41,7	70,3	92,5	99,4	99,4	(99,4)	(99,4)
70	37,1	64	85,4	96,3	96,3	(96,3)	(96,3)
74	33	58,4	79,2	93,1	93,1	(93,1)	(93,1)
78	29,4	53,5	73,5	90	90	(90)	(90)
82	26,1	48,9	68,5	84,3	84,3	(84,3)	(84,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111213	0303111213	0303111213	0303111213	0303111213	0303111213	0303111213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	111	111,5	(113)	(114)	(114,5)	(115)	(115)
30	109,5	111,5	(112,5)	(113,5)	(114)	(114,5)	(114,5)
32	102,5	111	(112)	(112,5)	(113)	(113,5)	(114)
34	96,7	110,5	111	(112)	(112)	(112,5)	(113)
36	90,9	110	110,5	(111)	(111,5)	(111,5)	(112)
38	85,7	109,5	109,5	(110)	(110,5)	(110,5)	(111)
40	80,9	108,5	109	(109)	(109,5)	(109,5)	(109,5)
42	76,6	107,5	108	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
44	72,5	107	107	(107)	(107)	(107)	(107)
46	68,7	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)	(105,5)
48	65,2	102	104	104	(104)	(104)	(104)
50	61,9	97,8	103	103	(103)	(103)	(103)
54	56	89,7	100	100	(100)	(100)	(100)
58	50,8	82,5	97,2	97,2	(97,2)	(97,2)	(97,2)
62	45,6	76,2	94,3	94,3	(94,3)	(94,3)	(94,3)
66	40,4	69,1	91,5	91,5	(91,5)	(91,5)	(91,5)
70	35,8	62,8	84,5	88,7	88,7	(88,7)	(88,7)
74	31,7	57,2	78,3	85,9	85,9	(85,9)	(85,9)
78	28,1	52,2	72,6	83,1	83,1	(83,1)	(83,1)
82	24,8	47,7	67,6	80,3	80,3	(80,3)	(80,3)
86	21,8	43,6	63	77,5	77,5	(77,5)	(77,5)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303111313	0303111313	0303111313	0303111313	0303111313	0303111313	0303111313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	247*	272*	(275*)	(278*)	(279*)	(280*)	(281*)
17	236*	272*	(274*)	(278*)	(279*)	(280*)	(281*)
18	225*	272*	273*	(276*)	(277*)	(278*)	(278*)
19	215*	270*	271*	(273*)	(274*)	(275*)	(276*)
20	205	268*	269*	(270*)	(271*)	(272*)	(273*)
22	189,5	263*	264*	(264*)	(265*)	(266*)	(266*)
24	175	248*	258*	(258*)	(258*)	(259*)	(259*)
26	163	231*	251*	251*	(252*)	(252*)	(252*)
28	152	216*	245*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
30	142,5	203	239*	239*	(239*)	(239*)	(239*)
32	134,5	188	234*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
34	125,5	174,5	218*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
36	115,5	162,5	203	223*	223*	(223*)	(223*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110414	0303110414	0303110414	0303110414	0303110414	0303110414	0303110414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	227*	245*	(248*)	(250*)	(251*)	(252*)	(253*)
18	217*	245*	(247*)	(250*)	(251*)	(252*)	(253*)
19	207*	245*	(246*)	(248*)	(249*)	(250*)	(251*)
20	198,5*	243*	245*	(246*)	(247*)	(248*)	(249*)
22	183	240*	241*	(242*)	(243*)	(244*)	(244*)
24	169,5	236*	237*	(237*)	(238*)	(238*)	(239*)
26	157,5	224*	232*	(232*)	(232*)	(232*)	(233*)
28	147	210*	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
30	138	197,5*	220*	220*	(220*)	(220*)	(220*)
32	129,5	186,5	215*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
34	122	175,5	210*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
36	115,5	163,5	205*	206*	(206*)	(206*)	(206*)
38	108,5	153	192*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
40	101	143,5	180,5	196,5*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)
42	94,4	135	170	192*	192*	(192*)	(192*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110514	0303110514	0303110514	0303110514	0303110514	0303110514	0303110514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	201*	220*	(223*)	(226*)	(227*)	(228*)	(228*)
20	192,5*	220*	(222*)	(224*)	(225*)	(226*)	(227*)
22	177,5	218*	220*	(221*)	(222*)	(223*)	(223*)
24	164,5	216*	216*	(217*)	(218*)	(219*)	(219*)
26	153	212*	213*	(213*)	(214*)	(214*)	(215*)
28	143	205*	209*	(209*)	(209*)	(209*)	(210*)
30	134	192,5*	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	126	181,5	199,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
34	118,5	172	194,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
36	112	163	190*	190*	(190*)	(190*)	(190*)
38	106	153,5	186	186	(186)	(186)	(186)
40	101	144	180,5	182,5	(182,5)	(182,5)	(182,5)
42	94,6	135,5	170	178,5	178,5	(178,5)	(178,5)
44	88,5	127,5	161	175	175	(175)	(175)
46	82,9	120,5	152,5	171	171	(171)	(171)
48	77,8	114	144,5	167	167	(167)	(167)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110614	0303110614	0303110614	0303110614	0303110614	0303110614	0303110614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	186*	198,5*	(200*)	(202*)	(203*)	(204*)	(204*)
22	171,5*	198*	(199,5*)	(201*)	(202*)	(202*)	(203*)
24	159	196*	197,5*	(198,5*)	(199*)	(200*)	(200*)
26	147,5	194*	194,5*	(195,5*)	(196*)	(196,5*)	(197*)
28	138	191,5*	192*	(192,5*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)
30	129,5	187*	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189*)	(189*)
32	121,5	176,5*	185*	185*	(185*)	(185*)	(185*)
34	114,5	167*	180,5*	180,5*	(180,5*)	(180,5*)	(180,5*)
36	108	158	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
38	102,5	150	172,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
40	97,3	142	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(168,5*)
42	92,4	133,5	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
44	86,4	126	159,5	162	(162)	(162)	(162)
46	80,9	119	151	159	159	(159)	(159)
48	76	112,5	143	156	156	(156)	(156)
50	71,4	107	136	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
54	63,3	96,8	123,5	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110714	0303110714	0303110714	0303110714	0303110714	0303110714	0303110714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	166,5*	178,5*	(180,5*)	(182,5*)	(183,5*)	(184*)	(185*)
24	154	178*	(179*)	(180,5*)	(181*)	(182*)	(182,5*)
26	143,5	176,5*	177,5*	(178,5*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
28	134	174,5*	175*	(176*)	(176,5*)	(177*)	(177*)
30	125,5	172,5*	173*	(173,5*)	(173,5*)	(174*)	(174,5*)
32	118	170*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)	(171*)
34	111	162,5	167*	(167*)	(167*)	(167,5*)	(167,5*)
36	105	154	164	164	(164)	(164)	(164)
38	99,3	146,5	160	160	(160)	(160)	(160)
40	94,2	139	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
42	89,4	132,5	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
44	85,1	126	150	150	(150)	(150)	(150)
46	80,7	119	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
48	75,7	112,5	143	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
50	71,1	107	136	142	142	(142)	(142)
54	63	96,7	123,5	137	137	(137)	(137)
58	56	87,9	112,5	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110814	0303110814	0303110814	0303110814	0303110814	0303110814	0303110814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	149	160,5	(162)	(163,5)	(164)	(165*)	(165,5*)
26	138,5	159,5	(160,5)	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
28	129,5	158,5	159	(160)	(160,5)	(161)	(161,5)
30	121	157	157,5	(158)	(158,5)	(159)	(159)
32	113,5	155	155,5	(156)	(156)	(156,5)	(157)
34	107	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(154)	(154)
36	101	149,5	151	(151)	(151)	(151)	(151)
38	95,6	142	148	(148)	(148)	(148)	(148)
40	90,6	135	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)	(145,5)
42	85,9	128,5	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
44	81,7	123	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
46	77,7	117,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
48	74	112,5	134	134	(134)	(134)	(134)
50	70,7	107,5	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
54	64,1	98,1	125	127	(127)	(127)	(127)
58	57	89,1	114	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)
62	50,8	81,3	104,5	118	118	(118)	(118)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110914	0303110914	0303110914	0303110914	0303110914	0303110914	0303110914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	143*	144,5*	(145,5*)	(147*)	(148*)	(148,5*)	(149*)
26	133	144*	(145,5*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)	(148*)
28	124,5	143*	(144*)	(145*)	(145,5*)	(146*)	(146,5*)
30	116,5	142*	143*	(143,5*)	(144*)	(144,5*)	(145*)
32	109	141	141,5	(142*)	(142,5*)	(142,5*)	(143*)
34	102,5	139,5	140	(140,5)	(140,5)	(141)	(141)
36	96,9	138	138	(138,5)	(138,5)	(139)	(139)
38	91,6	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)	(136,5)
40	86,6	130,5	134	(134)	(134)	(134)	(134)
42	82,1	124,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)	(131,5)
44	77,9	118,5	129	129	(129)	(129)	(129)
46	74	113	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
48	70,4	108	124	124	(124)	(124)	(124)
50	67,1	103,5	122	122	(122)	(122)	(122)
54	61,1	95,5	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
58	55,7	88,3	114	114	(114)	(114)	(114)
62	50	81,1	104,5	110	110	(110)	(110)
66	44,5	73,9	96,2	106	106	(106)	(106)
70	39,6	67,2	88,8	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111014	0303111014	0303111014	0303111014	0303111014	0303111014	0303111014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	128	129	(130)	(131,5)	(132)	(132,5)	(133)
28	120	129	(130)	(131)	(131,5)	(132)	(132,5)
30	112,5	128	129	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
32	105	127	128	(128,5)	(129)	(129,5)	(129,5)
34	99,1	126	126,5	(127)	(127,5)	(128)	(128)
36	93,3	125	125,5	(125,5)	(126)	(126,5)	(126,5)
38	88,1	124	124	(124,5)	(124,5)	(124,5)	(125)
40	83,3	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)	(122,5)
42	78,9	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)	(120,5)
44	74,8	115	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
46	70,9	109,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
48	67,5	105	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
50	64,2	100,5	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
54	58,3	92,3	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
58	52,7	85	105	105	(105)	(105)	(105)
62	46,8	77,4	100,5	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
66	41,7	70,3	92,5	98,6	98,6	(98,6)	(98,6)
70	37,1	64	85,4	95,3	95,3	(95,3)	(95,3)
74	33	58,4	79,2	92	92	(92)	(92)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111114	0303111114	0303111114	0303111114	0303111114	0303111114	0303111114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	115	116	(117)	(118,5)	(119)	(119,5)	(119,5)
30	109,5	115,5	(116,5)	(117,5)	(118)	(118,5)	(118,5)
32	102,5	115	(115,5)	(116,5)	(117)	(117)	(117,5)
34	96,6	114	115	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
36	91	113,5	114	(114,5)	(114,5)	(115)	(115)
38	85,9	112,5	113	(113)	(113,5)	(113,5)	(114)
40	81,1	111,5	111,5	(112)	(112)	(112,5)	(112,5)
42	76,8	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)	(111)
44	72,8	109	109	(109)	(109)	(109)	(109)
46	69,1	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)	(107,5)
48	65,6	102,5	106	106	(106)	(106)	(106)
50	62,4	98,4	104	104	(104)	(104)	(104)
54	56,6	90,4	101	101	(101)	(101)	(101)
58	51,4	83,3	97,8	97,8	(97,8)	(97,8)	(97,8)
62	46	76,6	94,7	94,7	(94,7)	(94,7)	(94,7)
66	40,9	69,5	91,8	91,8	(91,8)	(91,8)	(91,8)
70	36,4	63,3	84,9	88,9	88,9	(88,9)	(88,9)
74	32,3	57,8	78,6	86	86	(86)	(86)
78	28,7	52,8	73,1	83,1	83,1	(83,1)	(83,1)
82	25,4	48,3	68	80,2	80,2	(80,2)	(80,2)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111214	0303111214	0303111214	0303111214	0303111214	0303111214	0303111214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	102,5	103,5	(104,5)	(105,5)	(106)	(106,5)	(107)
30	102,5	103,5	(104)	(105,5)	(105,5)	(106)	(106,5)
32	98,8	103	(103,5)	(104,5)	(105)	(105,5)	(105,5)
34	92,8	102,5	(103)	(104)	(104)	(104,5)	(105)
36	87,4	102	102,5	(103)	(103,5)	(103,5)	(104)
38	82,3	101	101,5	(102)	(102,5)	(102,5)	(103)
40	77,7	100,5	100,5	(101)	(101,5)	(101,5)	(101,5)
42	73,5	99,8	100	(100)	(100)	(100,5)	(100,5)
44	69,5	99	99,1	(99,2)	(99,3)	(99,4)	(99,5)
46	65,9	97,8	97,9	(97,9)	(98)	(98)	(98,1)
48	62,5	96,7	96,7	(96,7)	(96,7)	(96,7)	(96,7)
50	59,3	95	95,3	(95,3)	(95,3)	(95,3)	(95,3)
54	53,6	87,1	92,5	92,5	(92,5)	(92,5)	(92,5)
58	48,6	80,2	89,7	89,7	(89,7)	(89,7)	(89,7)
62	44,1	74	87	87	(87)	(87)	(87)
66	39,6	68,3	84,3	84,3	(84,3)	(84,3)	(84,3)
70	35,1	62,1	81,7	81,7	(81,7)	(81,7)	(81,7)
74	31	56,5	77,8	79,1	79,1	(79,1)	(79,1)
78	27,4	51,5	72,2	76,5	76,5	(76,5)	(76,5)
82	24,1	47,1	67,1	73,9	73,9	(73,9)	(73,9)
86	21,2	43	62,5	71,3	71,3	(71,3)	(71,3)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303111314	0303111314	0303111314	0303111314	0303111314	0303111314	0303111314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	237*	246*	(249*)	(252*)	(253*)	(254*)	(255*)
17	226*	246*	(248*)	(252*)	(253*)	(254*)	(255*)
18	215*	245*	(247*)	(250*)	(250*)	(252*)	(252*)
19	206*	244*	245*	(247*)	(248*)	(249*)	(250*)
20	197,5*	242*	243*	(245*)	(246*)	(247*)	(248*)
22	182	238*	239*	(240*)	(241*)	(242*)	(242*)
24	168,5	234*	234*	(235*)	(235*)	(236*)	(236*)
26	157	224*	229*	(229*)	(230*)	(230*)	(230*)
28	146,5	210*	224*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
30	137,5	197,5*	219*	219*	(219*)	(219*)	(219*)
32	129,5	186,5	214*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
34	122,5	173	209*	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	114	161	202*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110415	0303110415	0303110415	0303110415	0303110415	0303110415	0303110415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	208*	222*	(224*)	(227*)	(228*)	(229*)	(230*)
19	199*	221*	(223*)	(225*)	(226*)	(227*)	(228*)
20	190,5*	220*	(222*)	(224*)	(224*)	(225*)	(226*)
22	176	217*	218*	(220*)	(220*)	(221*)	(222*)
24	163	214*	215*	(215*)	(216*)	(217*)	(217*)
26	151,5	210*	210*	(211*)	(211*)	(212*)	(212*)
28	141,5	204*	206*	(206*)	(206*)	(207*)	(207*)
30	133	192*	202*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
32	125	181	197*	197*	(197*)	(197*)	(197*)
34	118	171	193*	193*	(193*)	(193*)	(193*)
36	111,5	162,5	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
38	105,5	152	184,5	184,5	(184,5)	(184,5)	(184,5)
40	99,8	142,5	179	180,5	(180,5)	(180,5)	(180,5)
42	93	134	169	176,5	176,5	(176,5)	(176,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110515	0303110515	0303110515	0303110515	0303110515	0303110515	0303110515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	193*	200*	(202*)	(204*)	(205*)	(206*)	(206*)
20	185*	199,5*	(201*)	(204*)	(205*)	(206*)	(206*)
22	170,5*	198,5*	(199,5*)	(201*)	(202*)	(203*)	(203*)
24	158	196*	197*	(198*)	(198,5*)	(199,5*)	(200*)
26	147	193*	193,5*	(194,5*)	(195*)	(195,5*)	(196*)
28	137,5	190*	190*	(190,5*)	(191*)	(191,5*)	(191,5*)
30	129	186,5*	186,5*	(186,5*)	(187*)	(187*)	(187,5*)
32	121,5	176,5*	183*	(183*)	(183*)	(183*)	(183*)
34	114,5	167*	178,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
36	108	158	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)	(174,5*)
38	102,5	150,5	171*	171*	(171*)	(171*)	(171*)
40	97,4	142,5	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
42	92,7	134,5	164	164	(164)	(164)	(164)
44	87,2	126,5	160	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
46	81,6	119,5	151,5	157	(157)	(157)	(157)
48	76,6	113	143,5	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110615	0303110615	0303110615	0303110615	0303110615	0303110615	0303110615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	178,5*	180,5*	(182*)	(184,5*)	(185*)	(186*)	(186,5*)
22	164,5*	180*	(181,5*)	(183*)	(184*)	(184,5*)	(185*)
24	152,5	178*	179,5*	(180,5*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
26	142	176,5*	177*	(178*)	(178,5*)	(179*)	(179,5*)
28	133	174*	174,5*	(175*)	(175,5*)	(176*)	(176,5*)
30	124,5	171,5*	171,5*	(172*)	(172*)	(172,5*)	(173*)
32	117	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(169*)	(169*)
34	110,5	162	165*	(165*)	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
36	104	153,5	161,5	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
38	98,8	146	158	158	(158)	(158)	(158)
40	93,7	139	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
42	89,1	132,5	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
44	84,8	125	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
46	79,6	118	146	146	(146)	(146)	(146)
48	74,7	112	142	143	(143)	(143)	(143)
50	70,1	106	135	140	140	(140)	(140)
54	62,1	96	122,5	134	134	(134)	(134)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110715	0303110715	0303110715	0303110715	0303110715	0303110715	0303110715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	159,5	162,5	(164)	(165,5*)	(166,5*)	(167*)	(167,5*)
24	148	162	(163,5)	(164,5*)	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
26	138	160,5	161,5	(162,5)	(163)	(164)	(164,5*)
28	128,5	159	159,5	(160,5)	(161)	(161,5)	(162)
30	120,5	157	157,5	(158)	(158,5)	(159)	(159)
32	113,5	155	155	(155,5)	(155,5)	(156)	(156)
34	107	152,5	152,5	(152,5)	(153)	(153)	(153)
36	101	149,5	150	(150)	(150)	(150)	(150)
38	95,7	142	147	147	(147)	(147)	(147)
40	90,7	135	144	144	(144)	(144)	(144)
42	86,2	129	141	141	(141)	(141)	(141)
44	82	123	138	138	(138)	(138)	(138)
46	78	118	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
48	74,4	112	133	133	(133)	(133)	(133)
50	69,8	106	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
54	61,8	95,9	122,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
58	54,9	87,1	112	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110815	0303110815	0303110815	0303110815	0303110815	0303110815	0303110815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	143*	146,5*	(148*)	(149,5*)	(150*)	(150,5*)	(151*)
26	133	145,5*	(146,5*)	(147,5*)	(148*)	(149*)	(149,5*)
28	124	144*	(145*)	(146*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
30	116,5	143*	143,5*	(144*)	(144,5*)	(145*)	(145,5*)
32	109	141	141,5	(142*)	(142,5*)	(143*)	(143*)
34	103	139,5	139,5	(140)	(140)	(140,5)	(141)
36	97,2	137,5	137,5	(137,5)	(138)	(138)	(138)
38	92	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)	(135,5)
40	87,1	131	133	(133)	(133)	(133)	(133)
42	82,7	125	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)	(130,5)
44	78,6	119	128	128	(128)	(128)	(128)
46	74,7	114	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
48	71,2	109	123	123	(123)	(123)	(123)
50	67,9	104,5	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
54	62	96,6	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
58	56	88,4	112	112	(112)	(112)	(112)
62	49,9	80,6	104	108	108	(108)	(108)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303110915	0303110915	0303110915	0303110915	0303110915	0303110915	0303110915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	130	131,5	(133)	(134,5)	(135)	(136)	(136,5)
26	128	131	(132,5)	(134)	(134,5)	(135)	(135,5)
28	119,5	130,5	(131,5)	(132,5)	(133)	(133,5)	(134)
30	111,5	129,5	(130)	(131)	(131,5)	(132)	(132,5)
32	105	128,5	129	(129,5)	(130)	(130,5)	(130,5)
34	98,7	127	127,5	(128)	(128)	(128,5)	(129)
36	93,1	125,5	126	(126)	(126,5)	(126,5)	(127)
38	87,9	124	124	(124)	(124,5)	(124,5)	(124,5)
40	83,2	122	122	(122)	(122,5)	(122,5)	(122,5)
42	78,8	120	120	(120)	(120)	(120,5)	(120,5)
44	74,8	115	118	(118)	(118)	(118)	(118)
46	71,1	110	116	116	(116)	(116)	(116)
48	67,6	105	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
50	64,4	100,5	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
54	58,6	92,7	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
58	53,4	85,7	104	104	(104)	(104)	(104)
62	48,9	79,5	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
66	43,7	73,1	95,6	97,1	97,1	(97,1)	(97,1)
70	38,8	66,5	88,2	93,5	93,5	(93,5)	(93,5)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111015	0303111015	0303111015	0303111015	0303111015	0303111015	0303111015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	116,5	117,5	(119)	(120)	(120,5)	(121)	(121,5)
28	115	117,5	(118,5)	(119,5)	(120)	(120,5)	(121)
30	107,5	116,5	(117,5)	(118,5)	(119)	(119,5)	(120)
32	101	116	116,5	(117,5)	(117,5)	(118)	(118,5)
34	95,1	115	115,5	(116)	(116,5)	(116,5)	(117)
36	89,6	113,5	114	(114,5)	(115)	(115)	(115,5)
38	84,5	112,5	113	(113)	(113,5)	(113,5)	(114)
40	79,9	111	111,5	(111,5)	(111,5)	(112)	(112)
42	75,6	110	110	(110)	(110)	(110)	(110)
44	71,7	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)	(108,5)
46	68,1	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)	(106,5)
48	64,6	101,5	105	105	(105)	(105)	(105)
50	61,5	97,6	103	103	(103)	(103)	(103)
54	55,8	89,6	99,6	99,6	(99,6)	(99,6)	(99,6)
58	50,8	82,6	96,3	96,3	(96,3)	(96,3)	(96,3)
62	46	76,5	93,2	93,2	(93,2)	(93,2)	(93,2)
66	40,8	69,5	90	90	(90)	(90)	(90)
70	36,3	63,2	84,9	86,9	86,9	(86,9)	(86,9)
74	32,2	57,7	78,6	83,8	83,8	(83,8)	(83,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111115	0303111115	0303111115	0303111115	0303111115	0303111115	0303111115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	105	106	(107)	(108,5)	(109)	(109,5)	(110)
30	105	105,5	(106,5)	(107,5)	(108)	(108,5)	(109)
32	98,5	105	(105,5)	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
34	92,7	104	(105)	(105,5)	(106)	(106,5)	(106,5)
36	87,2	103,5	104	(104,5)	(104,5)	(105)	(105,5)
38	82,4	102,5	103	(103)	(103,5)	(104)	(104)
40	77,8	101,5	101,5	(102)	(102,5)	(102,5)	(103)
42	73,6	100,5	100,5	(101)	(101)	(101)	(101,5)
44	69,8	99,5	99,6	(99,7)	(99,8)	(99,9)	(100)
46	66,2	98,2	98,2	(98,3)	(98,3)	(98,4)	(98,4)
48	62,8	96,9	96,9	(96,9)	(96,9)	(96,9)	(96,9)
50	59,8	95,4	95,4	(95,4)	(95,4)	(95,4)	(95,4)
54	54,1	87,6	92,3	92,3	(92,3)	(92,3)	(92,3)
58	49,2	80,8	89,3	89,3	(89,3)	(89,3)	(89,3)
62	44,8	74,7	86,5	86,5	(86,5)	(86,5)	(86,5)
66	40,1	68,7	83,8	83,8	(83,8)	(83,8)	(83,8)
70	35,5	62,5	81,1	81,1	(81,1)	(81,1)	(81,1)
74	31,5	57	78,1	78,4	78,4	(78,4)	(78,4)
78	28	52,1	72,5	75,7	75,7	(75,7)	(75,7)
82	24,7	47,6	67,5	73	73	(73)	(73)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303111215	0303111215	0303111215	0303111215	0303111215	0303111215	0303111215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	93,7	94,6	(95,6)	(96,7)	(97,1)	(97,6)	(98)
32	93,5	94,2	(95)	(95,9)	(96,3)	(96,8)	(97,1)
34	88,9	93,6	(94,3)	(95,1)	(95,4)	(95,9)	(96,2)
36	83,6	93	(93,6)	(94,3)	(94,6)	(95)	(95,3)
38	78,8	92,4	92,8	(93,3)	(93,6)	(94)	(94,2)
40	74,4	91,6	92	(92,4)	(92,6)	(92,9)	(93,1)
42	70,3	90,8	91,1	(91,4)	(91,6)	(91,8)	(92)
44	66,5	90	90,2	(90,4)	(90,5)	(90,7)	(90,8)
46	63	89	89,1	(89,2)	(89,3)	(89,5)	(89,5)
48	59,8	88	88	(88,1)	(88,1)	(88,2)	(88,3)
50	56,7	86,8	86,9	(86,9)	(86,9)	(86,9)	(87)
54	51,2	84,4	84,4	(84,4)	(84,4)	(84,4)	(84,4)
58	46,3	77,6	81,8	81,8	(81,8)	(81,8)	(81,8)
62	42	71,7	79,3	79,3	(79,3)	(79,3)	(79,3)
66	38,2	66,3	76,8	76,8	(76,8)	(76,8)	(76,8)
70	34,3	61,3	74,4	74,4	(74,4)	(74,4)	(74,4)
74	30,3	55,8	71,9	71,9	(71,9)	(71,9)	(71,9)
78	26,7	50,8	69,4	69,4	(69,4)	(69,4)	(69,4)
82	23,5	46,4	66,6	67	67	(67)	(67)
86	20,5	42,3	62	64,5	64,5	(64,5)	(64,5)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303111315	0303111315	0303111315	0303111315	0303111315	0303111315	0303111315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	281	415*	506*	(506*)	(506*)	(506*)	(506*)
15	263	389*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
16	247	366*	486*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
17	233	346*	459*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	220	328*	435*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	209	311	413*	498*	506*	(506*)	(506*)
20	199	296	394*	473*	502*	(502*)	(502*)
22	180,5	270	360*	429*	478*	(478*)	(478*)
24	165,5	248	331*	393*	423*	(423*)	(423*)
26	152,5	229	305	361*	379*	(379*)	(379*)
28	141	210	276	333*	344*	(344*)	(344*)
30	130,5	191,5	253	308	314	(314)	(314)
32	119	176	232	287	288	(288)	(288)
34	109,5	162	215	266	266	(266)	(266)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0303110407	0303110407	0303110407	0303110407	0303110407	0303110407	0303110407

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	253	375*	479*	(483*)	(484*)	(484*)	(484*)
16	238	354*	469*	483*	(484*)	(484*)	(484*)
17	224	334*	444*	477*	(477*)	(477*)	(477*)
18	212	317*	421*	470*	(470*)	(470*)	(470*)
19	201	301*	401*	463*	(463*)	(463*)	(463*)
20	191,5	287	382*	456*	(456*)	(456*)	(456*)
22	174,5	262	349*	428*	441*	(441*)	(441*)
24	159,5	240	321*	392*	426*	(426*)	(426*)
26	147	222	298*	360*	397*	(397*)	(397*)
28	136	207	276	332*	359*	(359*)	(359*)
30	126,5	191,5	252	308*	328*	(328*)	(328*)
32	118,5	175,5	232	286	301*	(301*)	(301*)
34	109,5	162	215	268	278	(278)	(278)
36	101	150,5	200	249	258	(258)	(258)
38	93,7	140	186,5	233	241	(241)	(241)
40	87,1	130,5	174,5	218	225	(225)	(225)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303110507	0303110507	0303110507	0303110507	0303110507	0303110507	0303110507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	217	324*	419*	(422*)	(423*)	(424*)	(424*)
18	205	307*	409*	419*	(419*)	(420*)	(420*)
19	195	292*	389*	415*	(415*)	(415*)	(416*)
20	185,5	278*	371*	411*	(411*)	(411*)	(411*)
22	169	254	340*	400*	(400*)	(400*)	(400*)
24	155	234	313*	389*	389*	(389*)	(389*)
26	142,5	216	290*	359*	378*	(378*)	(378*)
28	132	201	270	331*	367*	(367*)	(367*)
30	123	188	252	307*	347*	347*	(347*)
32	114,5	175	232	286*	319*	(319*)	(319*)
34	107,5	161,5	214	267	294*	(294*)	(294*)
36	100,5	150	199,5	249	272	(272)	(272)
38	93,4	139,5	186	232	253	(253)	(253)
40	86,9	130,5	174	218	236	(236)	(236)
42	81,1	122,5	163,5	205	221	(221)	(221)
44	75,9	115	154,5	193,5	207	(207)	(207)
46	71,2	108,5	145,5	183	188,5	(188,5)	(188,5)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303110607	0303110607	0303110607	0303110607	0303110607	0303110607	0303110607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	198	297*	363*	(366*)	(367*)	(368*)	(368*)
19	188	283*	363*	(366*)	(367*)	(368*)	(368*)
20	179	270*	361*	364*	(365*)	(365*)	(366*)
22	163	247	331*	360*	(360*)	(360*)	(360*)
24	149,5	227	305*	352*	(352*)	(352*)	(352*)
26	137,5	210	282*	344*	344*	(344*)	(344*)
28	127,5	195,5	263*	329*	335*	(335*)	(335*)
30	118,5	182,5	246	305*	327*	(327*)	(327*)
32	110,5	171	230	284*	318*	(318*)	(318*)
34	103,5	160	213	265*	293*	(293*)	(293*)
36	97,3	148,5	198	247	272*	(272*)	(272*)
38	91,6	138	184,5	231	253	(253)	(253)
40	85,3	129	172,5	216	236	(236)	(236)
42	79,5	121	162	203	221	(221)	(221)
44	74,4	113,5	153	192	207	(207)	(207)
46	69,7	107	144,5	181,5	195,5	(195,5)	(195,5)
48	65,5	101	136,5	172	184	(184)	(184)
50	61,7	95,7	129,5	163,5	174	(174)	(174)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110707	0303110707	0303110707	0303110707	0303110707	0303110707	0303110707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	182	275*	318*	(320*)	(321*)	(322*)	(323*)
20	173	262*	318*	(320*)	(321*)	(322*)	(323*)
22	158	240	317*	319*	(319*)	(319*)	(320*)
24	145	221	297*	317*	(317*)	(317*)	(317*)
26	133,5	204	276*	311*	(311*)	(311*)	(311*)
28	123,5	190,5	257*	305*	305*	(305*)	(305*)
30	115	178	240	298*	298*	(298*)	(298*)
32	107	166,5	226	283*	292*	(292*)	(292*)
34	100	156,5	212	264*	285*	(285*)	(285*)
36	94,3	147,5	197,5	246	272*	(272*)	(272*)
38	88,6	137,5	184	230	253	(253)	(253)
40	83,6	128,5	172	216	236	(236)	(236)
42	78,9	120	161,5	203	221	(221)	(221)
44	73,8	113	152	191,5	208	(208)	(208)
46	69,1	106,5	143,5	181	196	(196)	(196)
48	64,9	100,5	136	171,5	185	(185)	(185)
50	61,1	95,1	129	163	174,5	(174,5)	(174,5)
54	54,3	85,6	116,5	148	157	(157)	(157)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110807	0303110807	0303110807	0303110807	0303110807	0303110807	0303110807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	152,5	233*	278*	(280*)	(280*)	(281*)	(282*)
24	139,5	214	277*	(279*)	(279*)	(280*)	(280*)
26	128,5	198,5	269*	277*	(278*)	(278*)	(278*)
28	119	185	250*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
30	110,5	172,5	234*	270*	(270*)	(270*)	(270*)
32	103	162	220	265*	265*	(265*)	(265*)
34	96,7	152	207	260*	260*	(260*)	(260*)
36	90,7	143,5	196	246*	255*	(255*)	(255*)
38	85,2	135,5	184	230	250*	(250*)	(250*)
40	80,2	128	172	216	240*	(240*)	(240*)
42	75,7	120	161,5	203	224	(224)	(224)
44	71,5	113	152	191,5	211	(211)	(211)
46	67,7	106	143,5	181	198,5	(198,5)	(198,5)
48	64,2	100	136	171,5	187	(187)	(187)
50	60,8	94,9	129	163	177	(177)	(177)
54	54,1	85,3	116,5	147,5	159	(159)	(159)
58	48,3	77,2	106	135	144	(144)	(144)
62	43,4	70,3	97,2	124	130,5	(130,5)	(130,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110907	0303110907	0303110907	0303110907	0303110907	0303110907	0303110907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	146,5	225*	240*	(242*)	(243*)	(244*)	(245*)
24	134	208	240*	(242*)	(242*)	(243*)	(244*)
26	123,5	192,5	239*	(240*)	(241*)	(242*)	(242*)
28	114,5	179	238*	239*	(239*)	(240*)	(240*)
30	106	167	228*	236*	(237*)	(237*)	(237*)
32	99,1	156,5	214*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
34	92,6	147	202	231*	(231*)	(231*)	(231*)
36	86,7	138,5	191	228*	228*	(228*)	(228*)
38	81,4	131	180,5	225*	225*	(225*)	(225*)
40	76,5	124	171	215*	221*	(221*)	(221*)
42	72,1	117,5	160,5	202	218*	(218*)	(218*)
44	68	111,5	151	190,5	211*	(211*)	(211*)
46	64,2	105	142,5	180	199	(199)	(199)
48	60,8	99,3	134,5	170,5	188	(188)	(188)
50	57,6	93,8	127,5	161,5	177,5	(177,5)	(177,5)
54	51,8	84,2	115,5	146,5	159,5	(159,5)	(159,5)
58	46,8	76	105	133,5	144	(144)	(144)
62	42,2	69,1	95,9	122,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	37,9	63	88,1	113	119	(119)	(119)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303111007	0303111007	0303111007	0303111007	0303111007	0303111007	0303111007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	129,5	202	212*	(214*)	(215*)	(215*)	(216*)
26	119,5	187	211*	(212*)	(213*)	(214*)	(214*)
28	110,5	174	209	(211*)	(211*)	(212*)	(212*)
30	102,5	162,5	208	209	(209)	(210*)	(210*)
32	95,5	152	206	207	(207)	(207)	(208)
34	89,1	143	197	205	(205)	(205)	(205)
36	83,4	134,5	186	203	(203)	(203)	(203)
38	78,2	127	176	200	(200)	(200)	(200)
40	73,4	120	167	197,5	197,5	(197,5)	(197,5)
42	69,1	114	159	195	195	(195)	(195)
44	65,1	108	149,5	189	192	(192)	(192)
46	61,4	103	141	178,5	189,5	(189,5)	(189,5)
48	58	97,9	133,5	169	183	(183)	(183)
50	54,9	92,4	126,5	160,5	173	(173)	(173)
54	49,2	82,8	114	145	155,5	(155,5)	(155,5)
58	44,3	74,7	103,5	132,5	140,5	(140,5)	(140,5)
62	39,9	67,7	94,6	121,5	128	(128)	(128)
66	36,1	61,6	86,8	111,5	116,5	(116,5)	(116,5)
70	32,6	56,3	79,9	103,5	106,5	(106,5)	(106,5)
74	29,1	51,7	73,9	95,9	95,9	(95,9)	(95,9)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303111107	0303111107	0303111107	0303111107	0303111107	0303111107	0303111107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	116	181	182,5	(184,5)	(185,5)	(186)	(186,5)
28	107,5	170	181,5	(183)	(184)	(184,5)	(185)
30	99,9	159	180,5	(182)	(182,5)	(183)	(183,5)
32	93	149	179,5	(180,5)	(181)	(181,5)	(182)
34	86,8	140	178	179	(179,5)	(180)	(180)
36	81,2	132	176,5	177,5	(177,5)	(178)	(178,5)
38	76,1	124,5	173	176	(176)	(176,5)	(176,5)
40	71,4	117,5	164	174,5	(174,5)	(174,5)	(174,5)
42	67,2	111,5	156	172,5	(172,5)	(172,5)	(172,5)
44	63,3	106	148,5	171	171	(171)	(171)
46	59,7	100,5	140,5	169	169	(169)	(169)
48	56,4	96	132,5	167	167	(167)	(167)
50	53,3	91,5	125,5	159,5	165	(165)	(165)
54	47,7	82,2	113,5	144,5	155	(155)	(155)
58	42,9	74,1	103	131,5	140,5	(140,5)	(140,5)
62	38,6	67,1	94	120,5	127,5	(127,5)	(127,5)
66	34,8	61	86,2	111	116,5	(116,5)	(116,5)
70	31,4	55,8	79,3	102,5	107	(107)	(107)
74	28,3	51,1	73,3	95,5	98,3	(98,3)	(98,3)
78	25,3	47	68	89	90,4	(90,4)	(90,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111207	0303111207	0303111207	0303111207	0303111207	0303111207	0303111207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	112	159,5	(161)	(162,5)	(163,5)	(164)	(164,5)
28	103,5	159	160,5	(162)	(162,5)	(163,5)	(164)
30	96	154,5	159,5	(161)	(161,5)	(162)	(162,5)
32	89,3	144,5	158,5	(159,5)	(160)	(160,5)	(161)
34	83,3	135,5	157,5	(158,5)	(159)	(159,5)	(159,5)
36	77,8	128	156	(157)	(157,5)	(158)	(158)
38	72,8	120,5	155	156	(156)	(156,5)	(156,5)
40	68,3	114	154	154,5	(154,5)	(155)	(155)
42	64,1	108	152	153	(153)	(153,5)	(153,5)
44	60,3	102,5	144,5	151,5	(151,5)	(152)	(152)
46	56,8	97,5	138	150	(150)	(150)	(150,5)
48	53,5	92,8	131,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
50	50,5	88,3	124,5	147	147	(147)	(147)
54	45	80,4	112	143,5	144	(144)	(144)
58	40,2	73	101,5	130,5	140	(140)	(140)
62	36	66	92,9	119,5	127	(127)	(127)
66	32,3	59,9	85,1	110	116	(116)	(116)
70	28,9	54,6	78,2	101,5	106	(106)	(106)
74	25,9	49,9	72,1	94,4	97,6	(97,6)	(97,6)
78	23,2	45,8	66,8	87,8	89,9	(89,9)	(89,9)
82	20,7	42,1	62	81,9	82,9	(82,9)	(82,9)
86	18,5	38,7	57,7	74,6	74,6	(74,6)	(74,6)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111307	0303111307	0303111307	0303111307	0303111307	0303111307	0303111307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	268	398*	499*	(503*)	(504*)	(505*)	(505*)
15	252	374*	497*	503*	(504*)	(505*)	(505*)
16	237	353*	469*	496*	(497*)	(497*)	(497*)
17	224	334*	444*	489*	(489*)	(489*)	(489*)
18	212	316*	421*	480*	(480*)	(480*)	(480*)
19	201	301*	401*	471*	(471*)	(471*)	(471*)
20	191,5	287	382*	463*	463*	(463*)	(463*)
22	174,5	262	350*	427*	447*	(447*)	(447*)
24	160	241	322*	390*	430*	(430*)	(430*)
26	147,5	223	299*	359*	385*	(385*)	(385*)
28	136,5	207	276	331*	348*	(348*)	(348*)
30	127	190,5	252	307*	317*	(317*)	(317*)
32	118	175	232	285	291	(291)	(291)
34	108,5	161,5	214	267	269	(269)	(269)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303110408	0303110408	0303110408	0303110408	0303110408	0303110408	0303110408

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	228	341*	440*	(444*)	(444*)	(445*)	(446*)
17	215	322*	430*	438*	(439*)	(439*)	(440*)
18	204	306*	408*	433*	(433*)	(434*)	(434*)
19	194	291*	389*	427*	(427*)	(427*)	(427*)
20	184,5	277*	371*	421*	(421*)	(421*)	(421*)
22	168	254	339*	408*	408*	(408*)	(408*)
24	154	233	313*	390*	395*	(395*)	(395*)
26	142	216	290*	358*	383*	(383*)	(383*)
28	132	201	270	330*	364*	(364*)	(364*)
30	122,5	188	252	306*	332*	(332*)	(332*)
32	114,5	175	231	285*	304*	(304*)	(304*)
34	107,5	161,5	214	266	281*	(281*)	(281*)
36	100	149,5	199	248	260	(260)	(260)
38	93	139,5	185,5	232	243	(243)	(243)
40	86,5	130	174	217	227	(227)	(227)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303110508	0303110508	0303110508	0303110508	0303110508	0303110508	0303110508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	208	312*	384*	(387*)	(389*)	(391*)	(392*)
18	197,5	297*	383*	(387*)	(387*)	(388*)	(389*)
19	187,5	282*	378*	383*	(384*)	(384*)	(385*)
20	178,5	269*	361*	380*	(380*)	(381*)	(381*)
22	163	247	331*	371*	(371*)	(371*)	(371*)
24	149,5	227	305*	361*	(361*)	(361*)	(361*)
26	138	210	283*	351*	351*	(351*)	(351*)
28	128	196	264*	330*	341*	(341*)	(341*)
30	119	183	247	305*	332*	(332*)	(332*)
32	111	171,5	231	284*	322*	322*	(322*)
34	104	161	214	266*	298*	298*	(298*)
36	98	149,5	198,5	248	276*	(276*)	(276*)
38	92,3	139	185,5	232	257*	(257*)	(257*)
40	86,2	130	173,5	217	240	(240)	(240)
42	80,4	121,5	163	204	226	(226)	(226)
44	75,3	114,5	153,5	193	212	(212)	(212)
46	70,6	108	145	182,5	195	(195)	(195)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110608	0303110608	0303110608	0303110608	0303110608	0303110608	0303110608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	190	287*	338*	(341*)	(341*)	(342*)	(343*)
19	180,5	274*	338*	(341*)	(341*)	(342*)	(343*)
20	172	261*	337*	(339*)	(339*)	(340*)	(340*)
22	157	239	321*	334*	(334*)	(334*)	(335*)
24	144	220	297*	327*	(327*)	(327*)	(327*)
26	133	204	275*	320*	(320*)	(320*)	(320*)
28	123	190	257*	312*	312*	(312*)	(312*)
30	114,5	177,5	240	303*	305*	(305*)	(305*)
32	107	166,5	226	282*	297*	(297*)	(297*)
34	100	156,5	212	263*	289*	(289*)	(289*)
36	94,3	147,5	197	246	279*	279*	(279*)
38	88,7	137,5	184	230	259*	259*	(259*)
40	83,7	128	172	216	241	(241)	(241)
42	78,9	120	161,5	203	226	(226)	(226)
44	73,7	113	152	191,5	212	(212)	(212)
46	69,1	106,5	143,5	181	199,5	(199,5)	(199,5)
48	64,9	100,5	136	171,5	188	(188)	(188)
50	61,1	95,1	129	163	177,5	(177,5)	(177,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110708	0303110708	0303110708	0303110708	0303110708	0303110708	0303110708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	166,5	254*	297*	(299*)	(300*)	(301*)	(302*)
22	152	232*	295*	(297*)	(298*)	(298*)	(299*)
24	139,5	214	289*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
26	129	199	269*	290*	(290*)	(290*)	(290*)
28	119,5	185	251*	284*	(284*)	(284*)	(284*)
30	111	173	235*	278*	278*	(278*)	(278*)
32	103,5	162,5	221	272*	272*	(272*)	(272*)
34	97,2	152,5	208	263*	266*	(266*)	(266*)
36	91,2	144	196,5	246*	260*	(260*)	(260*)
38	85,8	136	183,5	229	255*	(255*)	(255*)
40	80,9	127,5	171,5	215	242*	(242*)	(242*)
42	76,4	119,5	161	202	226	(226)	(226)
44	72,3	112,5	151,5	191	213	(213)	(213)
46	68,5	105,5	143	180,5	200	(200)	(200)
48	64,3	100	135,5	171	189	(189)	(189)
50	60,5	94,6	128,5	162,5	178,5	(178,5)	(178,5)
54	53,8	85,1	116	147,5	160	(160)	(160)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110808	0303110808	0303110808	0303110808	0303110808	0303110808	0303110808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	146,5	225*	260*	(262*)	(263*)	(264*)	(264*)
24	134,5	208	260*	(261*)	(262*)	(262*)	(263*)
26	124	193	259*	260*	(260*)	(261*)	(261*)
28	115	179,5	244*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
30	107	168	229*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
32	99,9	157,5	215*	248*	(248*)	(248*)	(248*)
34	93,5	148	203	243*	243*	(243*)	(243*)
36	87,6	139,5	192	239*	239*	(239*)	(239*)
38	82,4	132	182	229*	234*	(234*)	(234*)
40	77,6	125	171,5	215*	229*	(229*)	(229*)
42	73,2	118,5	161	202	225*	(225*)	(225*)
44	69,2	112,5	151,5	191	216*	(216*)	(216*)
46	65,5	105,5	143	180,5	203	(203)	(203)
48	62	99,9	135,5	171	191,5	(191,5)	(191,5)
50	58,9	94,4	128,5	162,5	181	(181)	(181)
54	53,2	84,9	116	147	162,5	(162,5)	(162,5)
58	47,9	76,8	105,5	134,5	147	(147)	(147)
62	43	69,9	96,7	123,5	133	(133)	(133)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110908	0303110908	0303110908	0303110908	0303110908	0303110908	0303110908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	141	218*	227*	(229*)	(230*)	(231*)	(231*)
24	129	201	227*	(228*)	(229*)	(230*)	(230*)
26	119	187	226*	(227*)	(227*)	(228*)	(229*)
28	110,5	174	224*	(226*)	(226*)	(226*)	(227*)
30	102,5	162,5	222*	223*	(224*)	(224*)	(224*)
32	95,6	152,5	209	221*	(221*)	(221*)	(221*)
34	89,4	143,5	197,5	219*	(219*)	(219*)	(219*)
36	83,7	135	186,5	215*	(215*)	(215*)	(215*)
38	78,5	127,5	176,5	212*	212*	(212*)	(212*)
40	73,9	120,5	168	209	209	(209)	(209)
42	69,6	114,5	159,5	201	205	(205)	(205)
44	65,7	109	150,5	190	202	(202)	(202)
46	62	103,5	142	179,5	199	(199)	(199)
48	58,6	98,8	134	170	192	(192)	(192)
50	55,6	93,3	127	161,5	181,5	(181,5)	(181,5)
54	50	83,8	115	146	163	(163)	(163)
58	45,1	75,7	104,5	133,5	147	(147)	(147)
62	40,8	68,7	95,6	122,5	133,5	(133,5)	(133,5)
66	37	62,6	87,8	112,5	121,5	(121,5)	(121,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303111008	0303111008	0303111008	0303111008	0303111008	0303111008	0303111008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	124,5	196*	200*	(202*)	(202*)	(203*)	(204*)
26	115	181,5	200*	(201*)	(202*)	(202*)	(203*)
28	106,5	169	198,5*	(200*)	(200*)	(201*)	(201*)
30	98,9	158	197,5*	(198,5*)	(198,5*)	(199*)	(199,5*)
32	92,1	148	195,5*	196,5*	(196,5*)	(197*)	(197*)
34	85,9	139	192,5*	194,5*	(194,5*)	(195*)	(195*)
36	80,4	131	182	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
38	75,4	123,5	172,5	190*	(190*)	(190*)	(190*)
40	70,8	117	163,5	187,5*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
42	66,6	111	155,5	185	185	(185)	(185)
44	62,8	105,5	148	182,5	182,5	(182,5)	(182,5)
46	59,2	100	140,5	178	180	(180)	(180)
48	55,9	95,6	133	168,5	177,5	(177,5)	(177,5)
50	52,9	91,2	126	160	175	(175)	(175)
54	47,4	82,4	113,5	144,5	159	(159)	(159)
58	42,6	74,3	103	132	144	(144)	(144)
62	38,4	67,3	94,2	121	130,5	(130,5)	(130,5)
66	34,6	61,3	86,4	111,5	119	(119)	(119)
70	31,3	56	79,6	103	109	(109)	(109)
74	28,3	51,3	73,6	95,8	98,4	(98,4)	(98,4)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111108	0303111108	0303111108	0303111108	0303111108	0303111108	0303111108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	112	172	173,5	(175,5)	(176)	(177)	(177,5)
28	103,5	165,5	172,5	(174)	(174,5)	(175,5)	(176)
30	96,2	154,5	171,5	(173)	(173,5)	(174)	(174,5)
32	89,6	145	170,5	(171,5)	(172)	(172,5)	(173)
34	83,6	136	169,5	(170)	(170,5)	(171)	(171,5)
36	78,2	128	168	169	(169)	(169,5)	(169,5)
38	73,3	121	167	167,5	(167,5)	(168)	(168)
40	68,9	114,5	160,5	166	(166)	(166)	(166)
42	64,8	108,5	152,5	164	(164,5)	(164,5)	(164,5)
44	61	103	145,5	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
46	57,5	98,2	139	161	161	(161)	(161)
48	54,3	93,6	132	159	159	(159)	(159)
50	51,3	89,2	125	157	157	(157)	(157)
54	45,9	81,4	113	144	153,5	(153,5)	(153,5)
58	41,2	73,7	102,5	131,5	143,5	(143,5)	(143,5)
62	37	66,7	93,6	120,5	130,5	(130,5)	(130,5)
66	33,3	60,7	85,8	110,5	119	(119)	(119)
70	30	55,4	79	102,5	109	(109)	(109)
74	27,1	50,7	73	95,2	100	(100)	(100)
78	24,4	46,6	67,6	88,6	92,4	(92,4)	(92,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111208	0303111208	0303111208	0303111208	0303111208	0303111208	0303111208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	107,5	151,5	(153)	(155)	(155,5)	(156,5)	(157)
28	99,6	151,5	152,5	(154,5)	(155)	(155,5)	(156)
30	92,3	150	152	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
32	85,9	140,5	151	(152)	(152,5)	(153)	(153,5)
34	80,1	132	150	(151)	(151,5)	(152)	(152,5)
36	74,8	124,5	149	(150)	(150)	(150,5)	(151)
38	70,1	117,5	148	148,5	(149)	(149)	(149,5)
40	65,7	111	147	147,5	(147,5)	(148)	(148)
42	61,7	105	145,5	146	(146)	(146,5)	(146,5)
44	58	99,9	141,5	144,5	(145)	(145)	(145)
46	54,6	94,9	135	143,5	(143,5)	(143,5)	(143,5)
48	51,4	90,3	129	142	(142)	(142)	(142)
50	48,5	86	123,5	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
54	43,2	78,3	112	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
58	38,6	71,6	101,5	130	134	(134)	(134)
62	34,5	65,6	92,5	119	130	(130)	(130)
66	30,8	59,6	84,7	109,5	118,5	(118,5)	(118,5)
70	27,6	54,3	77,9	101	108,5	(108,5)	(108,5)
74	24,6	49,6	71,8	94	99,9	(99,9)	(99,9)
78	22	45,5	66,5	87,4	91,9	(91,9)	(91,9)
82	19,6	41,8	61,7	81,6	84,8	(84,8)	(84,8)
86	17,4	38,3	57,4	76,3	76,6	(76,6)	(76,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111308	0303111308	0303111308	0303111308	0303111308	0303111308	0303111308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	256	382*	454*	(458*)	(459*)	(460*)	(460*)
15	241	360*	452*	(458*)	(459*)	(460*)	(460*)
16	227	340*	450*	(452*)	(452*)	(453*)	(454*)
17	214	322*	429*	446*	(446*)	(446*)	(447*)
18	203	305*	408*	439*	(439*)	(439*)	(439*)
19	193,5	291*	388*	431*	(431*)	(431*)	(431*)
20	184	277*	371*	424*	(424*)	(424*)	(424*)
22	168	254	340*	409*	409*	(409*)	(409*)
24	154	234	313*	388*	395*	(395*)	(395*)
26	142	216	291*	357*	380*	(380*)	(380*)
28	132	201	271	329*	353*	(353*)	(353*)
30	123	188,5	251	305*	321*	(321*)	(321*)
32	115	174	231	284*	294*	(294*)	(294*)
34	107,5	160,5	213	265	272	(272)	(272)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303110409	0303110409	0303110409	0303110409	0303110409	0303110409	0303110409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	218	328*	402*	(405*)	(406*)	(407*)	(408*)
17	206	311*	399*	(401*)	(401*)	(402*)	(403*)
18	196	295*	395*	(396*)	(397*)	(397*)	(397*)
19	186	281*	376*	392*	(392*)	(392*)	(392*)
20	177,5	268*	360*	386*	(386*)	(386*)	(386*)
22	162	246	330*	374*	(374*)	(374*)	(374*)
24	148,5	226	304*	363*	363*	(363*)	(363*)
26	137	210	283*	352*	352*	(352*)	(352*)
28	127	195,5	264*	328*	340*	(340*)	(340*)
30	118,5	183	247	304*	329*	(329*)	(329*)
32	110,5	171,5	231	283*	308*	(308*)	(308*)
34	104	160,5	213	265*	284*	(284*)	(284*)
36	97,8	149	198,5	247	263*	(263*)	(263*)
38	92,3	138,5	185	231	245	(245)	(245)
40	85,8	129,5	173	217	229	(229)	(229)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110509	0303110509	0303110509	0303110509	0303110509	0303110509	0303110509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	199,5	301*	353*	(356*)	(357*)	(357*)	(358*)
18	189,5	286*	352*	(356*)	(357*)	(357*)	(358*)
19	180	273*	351*	(353*)	(353*)	(354*)	(354*)
20	171,5	261*	348*	349*	(350*)	(350*)	(350*)
22	156,5	239	321*	341*	(341*)	(341*)	(341*)
24	144	220	297*	332*	(332*)	(332*)	(332*)
26	133	204	276*	323*	(323*)	(323*)	(323*)
28	123,5	190,5	257*	315*	315*	(315*)	(315*)
30	115	178	241	303*	306*	(306*)	(306*)
32	107,5	167	227	282*	297*	(297*)	(297*)
34	100,5	157,5	213	264*	288*	(288*)	(288*)
36	94,8	148,5	198	247	279*	279*	(279*)
38	89,3	138,5	184,5	231	259*	259*	(259*)
40	84,3	129	173	216	243	(243)	(243)
42	79,8	121	162,5	204	227	(227)	(227)
44	74,6	113,5	153	192,5	214	(214)	(214)
46	70	107	144,5	182	200	(200)	(200)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110609	0303110609	0303110609	0303110609	0303110609	0303110609	0303110609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	173,5	264*	313*	(315*)	(316*)	(317*)	(318*)
20	165,5	253*	312*	(313*)	(314*)	(314*)	(315*)
22	151	231	307*	308*	(309*)	(309*)	(309*)
24	139	214	289*	303*	(303*)	(303*)	(303*)
26	128	198,5	268*	296*	(296*)	(296*)	(296*)
28	119	184,5	250*	289*	(289*)	(289*)	(289*)
30	110,5	172,5	235*	282*	282*	(282*)	(282*)
32	103,5	162	221	275*	275*	(275*)	(275*)
34	96,9	152,5	208	262*	268*	(268*)	(268*)
36	91,1	144	196,5	245*	261*	(261*)	(261*)
38	85,7	136	183	229	254*	(254*)	(254*)
40	80,9	127,5	171,5	215	245*	245*	(245*)
42	76,5	119,5	161	202	230	230	(230)
44	72,4	112	151,5	191	216	216	(216)
46	68,5	105,5	143	180,5	203	(203)	(203)
48	64,3	99,9	135,5	171	191,5	(191,5)	(191,5)
50	60,5	94,5	128,5	162,5	181	(181)	(181)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110709	0303110709	0303110709	0303110709	0303110709	0303110709	0303110709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	160	245*	276*	(277*)	(278*)	(279*)	(279*)
22	146	225*	275*	(276*)	(277*)	(277*)	(278*)
24	134,5	208	272*	(273*)	(273*)	(274*)	(274*)
26	124	193	262*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
28	115	180	244*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
30	107	168	229*	258*	(258*)	(258*)	(258*)
32	100	158	215*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
34	93,8	148,5	203	247*	247*	(247*)	(247*)
36	88,1	140	192,5	241*	241*	(241*)	(241*)
38	82,8	132,5	182,5	229*	236*	(236*)	(236*)
40	78,1	125,5	171	214*	230*	(230*)	(230*)
42	73,8	119	160,5	202	226*	(226*)	(226*)
44	69,8	111,5	151	190,5	217*	217*	(217*)
46	66,2	105	142,5	180	204	(204)	(204)
48	62,8	99,4	135	170,5	192,5	(192,5)	(192,5)
50	59,7	94	128	162	182	(182)	(182)
54	53,3	84,5	115,5	147	163	(163)	(163)
58	47,7	76,6	105,5	134	142	(142)	(142)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110809	0303110809	0303110809	0303110809	0303110809	0303110809	0303110809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	141	218*	243*	(245*)	(246*)	(246*)	(247*)
24	129,5	202	242*	(243*)	(244*)	(244*)	(245*)
26	119,5	187	241*	(242*)	(242*)	(242*)	(243*)
28	110,5	174,5	238*	239*	(239*)	(239*)	(239*)
30	103	163	223*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
32	96,3	153	210*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
34	90,1	144	198	226*	(226*)	(226*)	(226*)
36	84,5	136	187,5	222*	(222*)	(222*)	(222*)
38	79,4	128,5	177,5	217*	217*	(217*)	(217*)
40	74,8	121,5	169	213*	213*	(213*)	(213*)
42	70,6	115,5	160,5	202	209	(209)	(209)
44	66,7	110	151	190,5	204	(204)	(204)
46	63,1	104,5	142,5	180	200	(200)	(200)
48	59,9	99,4	135	170,5	195,5	(195,5)	(195,5)
50	56,8	93,9	128	162	184,5	(184,5)	(184,5)
54	51,3	84,4	115,5	147	165,5	(165,5)	(165,5)
58	46,5	76,3	105	134	149,5	(149,5)	(149,5)
62	42,3	69,4	96,3	123	135,5	(135,5)	(135,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110909	0303110909	0303110909	0303110909	0303110909	0303110909	0303110909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	124	195,5*	213*	(215*)	(215*)	(216*)	(216*)
26	114,5	181,5	212*	(213*)	(214*)	(214*)	(215*)
28	106	169	211*	(212*)	(212*)	(213*)	(213*)
30	98,7	158	209*	(210*)	(210*)	(210*)	(211*)
32	92	148	204*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
34	86	139	192,5*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
36	80,6	131,5	182	202*	(202*)	(202*)	(202*)
38	75,6	124	172,5	199*	(199*)	(199*)	(199*)
40	71,1	117,5	164	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
42	67	111,5	156	192*	192*	(192*)	(192*)
44	63,2	106	148,5	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
46	59,7	101	141,5	179	185	(185)	(185)
48	56,5	96,2	134	169,5	181,5	(181,5)	(181,5)
50	53,4	91,9	127	161	178,5	(178,5)	(178,5)
54	48	83,4	114,5	145,5	166	(166)	(166)
58	43,3	75,3	104	133	150	(150)	(150)
62	39,2	68,3	95,2	122	136	(136)	(136)
66	35,5	62,3	87,4	112,5	123,5	(123,5)	(123,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111009	0303111009	0303111009	0303111009	0303111009	0303111009	0303111009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	119,5	187,5*	189*	(190,5*)	(191*)	(191,5*)	(192*)
26	110,5	176	188,5*	(189,5*)	(190,5*)	(191*)	(191,5*)
28	102	164	187*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)	(189,5*)
30	95	153,5	186	(187*)	(187,5*)	(188*)	(188*)
32	88,5	144	184,5	185,5	(185,5)	(186)	(186)
34	82,6	135	183	183,5	(183,5)	(184)	(184)
36	77,3	127,5	177,5	181,5	(182)	(182)	(182)
38	72,5	120,5	168,5	179,5	(179,5)	(179,5)	(179,5)
40	68,1	114	160	177	(177)	(177)	(177)
42	64,1	108	152	174,5	(174,5)	(174,5)	(174,5)
44	60,3	102,5	145	171,5	171,5	(171,5)	(171,5)
46	56,9	97,7	138,5	169	169	(169)	(169)
48	53,7	93	132	166,5	166,5	(166,5)	(166,5)
50	50,8	88,8	125,5	159,5	164	(164)	(164)
54	45,5	81	113	144,5	159	(159)	(159)
58	40,8	73,9	102,5	131,5	146,5	(146,5)	(146,5)
62	36,7	66,9	93,8	120,5	133	(133)	(133)
66	33,1	60,9	86	111	121,5	(121,5)	(121,5)
70	29,8	55,6	79,2	102,5	111	(111)	(111)
74	27	51	73,2	95,4	100,5	(100,5)	(100,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111109	0303111109	0303111109	0303111109	0303111109	0303111109	0303111109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	107,5	162	163,5	(165,5*)	(166*)	(167*)	(167,5*)
28	99,5	160,5	163	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(166*)
30	92,4	150	162	(163)	(163,5)	(164,5*)	(164,5*)
32	86,1	140,5	161	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
34	80,4	132	160	(160,5)	(161)	(161,5)	(161,5)
36	75,2	124,5	158,5	159,5	(159,5)	(160)	(160)
38	70,5	117,5	157,5	158	(158)	(158,5)	(158,5)
40	66,1	111,5	156	156,5	(156,5)	(156,5)	(157)
42	62,2	105,5	149	155	(155)	(155)	(155)
44	58,6	100,5	142	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
46	55,2	95,6	135,5	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
48	52,1	91	129,5	150	150	(150)	(150)
50	49,2	86,8	124	148	148	(148)	(148)
54	44	79,2	112,5	143,5	144,5	(144,5)	(144,5)
58	39,5	72,5	102	131	141	(141)	(141)
62	35,4	66,3	93,2	120	133	(133)	(133)
66	31,8	60,3	85,4	110,5	121,5	(121,5)	(121,5)
70	28,6	55	78,6	102	111	(111)	(111)
74	25,7	50,4	72,6	94,8	102	(102)	(102)
78	23,1	46,3	67,3	88,3	94	(94)	(94)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111209	0303111209	0303111209	0303111209	0303111209	0303111209	0303111209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	95,5	143,5	(145)	(146,5)	(147)	(147,5)	(148)
30	88,6	143	144,5	(145,5)	(146)	(146,5)	(147)
32	82,5	136	143,5	(144,5)	(145)	(145,5)	(146)
34	76,8	128	142,5	(143,5)	(144)	(144,5)	(144,5)
36	71,8	120,5	141,5	(142)	(142,5)	(143)	(143)
38	67,2	114	140,5	(141)	(141,5)	(141,5)	(142)
40	63	108	139,5	140	(140)	(140,5)	(140,5)
42	59,1	102	138,5	138,5	(139)	(139)	(139)
44	55,6	97,1	137	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
46	52,3	92,2	132	136	(136)	(136)	(136)
48	49,2	87,8	126	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
50	46,4	83,6	120,5	133	(133)	(133)	(133)
54	41,3	76,1	110,5	130	130	(130)	(130)
58	36,8	69,6	101	127	127	(127)	(127)
62	32,8	63,8	92,1	119	124	(124)	(124)
66	29,3	58,6	84,3	109,5	120,5	(120,5)	(120,5)
70	26,1	53,9	77,5	101	110,5	(110,5)	(110,5)
74	23,3	49,3	71,5	93,7	101,5	(101,5)	(101,5)
78	20,7	45,1	66,1	87,1	93,6	(93,6)	(93,6)
82	18,4	41,4	61,3	81,2	86,3	(86,3)	(86,3)
86	16,2	38	57	76	78,3	(78,3)	(78,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111309	0303111309	0303111309	0303111309	0303111309	0303111309	0303111309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	230	346*	413*	(417*)	(418*)	(420*)	(420*)
16	217	327*	410*	(412*)	(413*)	(414*)	(415*)
17	205	310*	406*	(407*)	(408*)	(409*)	(409*)
18	195	295*	395*	402*	(402*)	(403*)	(403*)
19	185,5	281*	376*	396*	(396*)	(396*)	(396*)
20	177	268*	359*	390*	(390*)	(390*)	(390*)
22	161,5	246	330*	377*	(377*)	(377*)	(377*)
24	148,5	226	305*	365*	365*	(365*)	(365*)
26	137	210	283*	352*	352*	(352*)	(352*)
28	127,5	196	264*	327*	342*	(342*)	(342*)
30	118,5	183,5	248	303*	325*	(325*)	(325*)
32	111	172,5	230	282*	298*	(298*)	(298*)
34	104,5	159,5	212	263*	274*	(274*)	(274*)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110410	0303110410	0303110410	0303110410	0303110410	0303110410	0303110410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	209	316*	364*	(367*)	(368*)	(369*)	(370*)
17	198	300*	363*	(367*)	(368*)	(369*)	(370*)
18	188	285*	361*	(363*)	(364*)	(364*)	(365*)
19	178,5	272*	358*	(359*)	(360*)	(360*)	(360*)
20	170,5	259*	349*	355*	(355*)	(355*)	(356*)
22	155,5	238	320*	345*	(345*)	(345*)	(345*)
24	143	219	296*	335*	(335*)	(335*)	(335*)
26	132	204	275*	325*	(325*)	(325*)	(325*)
28	122,5	190	257*	315*	315*	(315*)	(315*)
30	114,5	177,5	241	302*	305*	(305*)	(305*)
32	107	167	227	281*	298*	(298*)	(298*)
34	100,5	157,5	212	263*	287*	(287*)	(287*)
36	94,6	148	197,5	247	266*	(266*)	(266*)
38	89,2	138	184	230	247	(247)	(247)
40	84,3	128,5	172,5	216	231	(231)	(231)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110510	0303110510	0303110510	0303110510	0303110510	0303110510	0303110510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	181,5	277*	325*	(327*)	(328*)	(329*)	(330*)
19	173	264*	323*	(324*)	(325*)	(326*)	(326*)
20	165	252*	320*	(321*)	(322*)	(322*)	(323*)
22	150,5	231	312*	315*	(315*)	(315*)	(316*)
24	138,5	214	289*	308*	(308*)	(308*)	(308*)
26	128	198,5	268*	300*	(300*)	(300*)	(300*)
28	119	185	251*	292*	(292*)	(292*)	(292*)
30	111	173	235*	284*	284*	(284*)	(284*)
32	103,5	162,5	221	276*	276*	(276*)	(276*)
34	97,3	153	209	262*	268*	(268*)	(268*)
36	91,5	144,5	197	246*	262*	(262*)	(262*)
38	86,3	137	184	230	256*	(256*)	(256*)
40	81,5	128,5	172	216	245*	245*	(245*)
42	77,1	120,5	161,5	203	229	229	(229)
44	73,1	113	152,5	191,5	216	(216)	(216)
46	69,3	106,5	144	181,5	198,5	(198,5)	(198,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110610	0303110610	0303110610	0303110610	0303110610	0303110610	0303110610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	166,5	255*	287*	(289*)	(290*)	(291*)	(291*)
20	158,5	244*	286*	(289*)	(290*)	(291*)	(291*)
22	145	224*	284*	(285*)	(285*)	(286*)	(286*)
24	133,5	207	279*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
26	123,5	192,5	261*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
28	114,5	179,5	244*	268*	(268*)	(268*)	(268*)
30	106,5	168	229*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
32	99,8	157,5	215*	255*	255*	(255*)	(255*)
34	93,5	148,5	203	249*	249*	(249*)	(249*)
36	87,9	140	192,5	243*	243*	(243*)	(243*)
38	82,8	132,5	182,5	229*	236*	(236*)	(236*)
40	78,1	126	170,5	214*	232*	(232*)	(232*)
42	73,8	118,5	160	201	227*	227*	(227*)
44	69,9	111,5	151	190	217*	217*	(217*)
46	66,3	105	142,5	179,5	205	205	(205)
48	63	99,2	134,5	170,5	194	194	(194)
50	59,8	93,9	127,5	162	184	184	(184)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110710	0303110710	0303110710	0303110710	0303110710	0303110710	0303110710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	153,5	237*	255*	(257*)	(258*)	(259*)	(259*)
22	140,5	218*	254*	(256*)	(256*)	(257*)	(257*)
24	129	201	252*	(253*)	(253*)	(254*)	(254*)
26	119,5	187	249*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
28	110,5	174,5	238*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
30	103	163,5	223*	240*	(240*)	(240*)	(240*)
32	96,5	153,5	210*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
34	90,4	144,5	198,5	230*	(230*)	(230*)	(230*)
36	84,9	136,5	188	224*	224*	(224*)	(224*)
38	79,9	129	178,5	219*	219*	(219*)	(219*)
40	75,3	122,5	169,5	214*	214*	(214*)	(214*)
42	71,2	116,5	159,5	201	210*	(210*)	(210*)
44	67,3	110,5	150,5	189,5	206	(206)	(206)
46	63,8	104,5	142	179	202	(202)	(202)
48	60,6	98,8	134	170	198,5	198,5	(198,5)
50	57,5	93,4	127	161,5	191,5	191,5	(191,5)
54	52,1	84	115	146,5	168	168	(168)
58	47,1	76	104,5	133,5	140	(140)	(140)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110810	0303110810	0303110810	0303110810	0303110810	0303110810	0303110810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	135	211*	227*	(228*)	(229*)	(230*)	(231*)
24	124	195,5*	225*	(227*)	(227*)	(228*)	(228*)
26	115	181,5	224*	(225*)	(225*)	(225*)	(226*)
28	106,5	169,5	222*	(222*)	(222*)	(222*)	(222*)
30	99,3	158,5	218*	218*	(218*)	(218*)	(218*)
32	92,6	148,5	205*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
34	86,7	140	193,5*	211*	(211*)	(211*)	(211*)
36	81,3	132	183	207*	(207*)	(207*)	(207*)
38	76,5	125	173,5	202*	(202*)	(202*)	(202*)
40	72	118,5	165	198,5*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)
42	68	112,5	157	194,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
44	64,2	107	150	189,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
46	60,8	102	142	179,5	187*	(187*)	(187*)
48	57,6	97,5	134,5	170	183,5	(183,5)	(183,5)
50	54,6	93,2	127,5	161,5	180,5	(180,5)	(180,5)
54	49,3	83,9	115	146,5	174,5	174,5	(174,5)
58	44,7	75,9	104,5	133,5	157,5	157,5	(157,5)
62	40,6	69	95,9	122,5	135	(135)	(135)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110910	0303110910	0303110910	0303110910	0303110910	0303110910	0303110910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	119	189*	200*	(202*)	(202*)	(203*)	(203*)
26	110	175,5	199*	(200*)	(201*)	(201*)	(201*)
28	102	163,5	198*	(199*)	(199*)	(199,5*)	(200*)
30	94,9	153	196,5*	(197*)	(197,5*)	(197,5*)	(197,5*)
32	88,5	143,5	194,5*	(195*)	(195*)	(195*)	(195*)
34	82,7	135,5	188*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
36	77,5	127,5	178	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
38	72,7	120,5	168,5	186	(186)	(186)	(186)
40	68,4	114	160	183	(183)	(183)	(183)
42	64,4	108,5	152,5	179,5	(179,5)	(179,5)	(179,5)
44	60,8	103	145,5	176,5	176,5	(176,5)	(176,5)
46	57,4	98,2	139	173	173	(173)	(173)
48	54,2	93,6	133	169	170	(170)	(170)
50	51,3	89,4	126,5	160,5	167	(167)	(167)
54	46,1	81,7	114	145	161,5	(161,5)	(161,5)
58	41,5	74,8	103,5	132,5	156,5	156,5	(156,5)
62	37,5	67,9	94,8	121,5	142,5	142,5	(142,5)
66	33,9	61,9	87	112	124	(124)	(124)
70	30,8	56,6	80,2	103,5	104	(104)	(104)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303111010	0303111010	0303111010	0303111010	0303111010	0303111010	0303111010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	114,5	176*	(177*)	(179*)	(179,5*)	(180*)	(180,5*)
26	106	170,5*	176,5*	(178*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
28	98,2	159	176*	(177*)	(177,5*)	(178*)	(178,5*)
30	91,2	148,5	175*	(176*)	(176*)	(176,5*)	(177*)
32	84,9	139,5	174*	(174,5*)	(174,5*)	(175*)	(175*)
34	79,3	131	172,5*	173*	(173*)	(173*)	(173,5*)
36	74,2	123,5	171*	171*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
38	69,6	117	164,5*	169*	(169*)	(169*)	(169*)
40	65,3	110,5	156	166,5*	(166,5*)	(166,5*)	(166,5*)
42	61,4	105	148,5	164	(164)	(164)	(164)
44	57,9	99,8	141,5	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
46	54,6	95	135	159	159	(159)	(159)
48	51,5	90,5	129	156	156	(156)	(156)
50	48,7	86,3	123,5	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
54	43,5	78,8	112,5	144	149	(149)	(149)
58	39	72,2	102	131	144,5	(144,5)	(144,5)
62	35	66,4	93,4	120	140	140	(140)
66	31,5	60,5	85,6	110,5	129	129	(129)
70	28,4	55,2	78,8	102	114	(114)	(114)
74	25,6	50,6	72,8	95	98,5	(98,5)	(98,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111110	0303111110	0303111110	0303111110	0303111110	0303111110	0303111110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	103	153	(154)	(155,5)	(156,5)	(157)	(157,5)
28	95,4	152,5	154	(155)	(155,5)	(156,5)	(157)
30	88,6	145,5	153	(154)	(154,5)	(155)	(155,5)
32	82,6	136,5	152	(153)	(153,5)	(154)	(154,5)
34	77,1	128,5	151	(152)	(152)	(152,5)	(153)
36	72,1	121	150	(150,5)	(151)	(151)	(151,5)
38	67,6	114,5	149	149,5	(149,5)	(149,5)	(150)
40	63,4	108	147,5	148	(148)	(148)	(148)
42	59,6	102,5	145,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
44	56,1	97,6	139	145	(145)	(145)	(145)
46	52,9	92,8	132,5	143	(143)	(143)	(143)
48	49,9	88,5	127	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
50	47,1	84,3	121,5	140	140	(140)	(140)
54	42	76,9	111,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
58	37,6	70,5	101,5	130,5	133	(133)	(133)
62	33,7	64,7	92,8	119,5	129,5	(129,5)	(129,5)
66	30,3	59,7	85	110	126	126	(126)
70	27,1	54,6	78,2	101,5	119,5	119,5	(119,5)
74	24,3	50	72,2	94,4	106,5	106,5	(106,5)
78	21,8	45,9	66,9	87,9	93,7	(93,7)	(93,7)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111210	0303111210	0303111210	0303111210	0303111210	0303111210	0303111210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	91,4	136	(137)	(138,5)	(139)	(139,5)	(140)
30	84,9	135,5	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
32	78,9	132	135,5	(136,5)	(137)	(137,5)	(138)
34	73,6	124	135	(135,5)	(136)	(136,5)	(137)
36	68,7	117	134	(134,5)	(135)	(135,5)	(135,5)
38	64,3	110,5	133	(133,5)	(134)	(134)	(134,5)
40	60,3	104,5	132	(132,5)	(132,5)	(133)	(133)
42	56,6	99,3	131	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
44	53,1	94,2	130	130	(130)	(130)	(130,5)
46	50	89,6	128,5	129	(129)	(129)	(129)
48	47	85,2	123	127,5	(127,5)	(127,5)	(127,5)
50	44,3	81,1	118	126	(126)	(126)	(126)
54	39,4	73,9	108	123	(123)	(123)	(123)
58	35	67,5	100	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
62	31,2	61,9	91,7	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)
66	27,7	56,8	83,9	109	114,5	(114,5)	(114,5)
70	24,7	52,4	77,1	100,5	111,5	(111,5)	(111,5)
74	21,9	48,3	71,1	93,3	108,5	108,5	(108,5)
78	19,4	44,7	65,8	86,8	99,1	99,1	(99,1)
82	17,1	41,1	61	80,9	87,9	(87,9)	(87,9)
86	15	37,6	56,7	75,6	76,4	(76,4)	(76,4)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111310	0303111310	0303111310	0303111310	0303111310	0303111310	0303111310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	219	332*	371*	(375*)	(376*)	(377*)	(378*)
16	207	315*	370*	(375*)	(376*)	(377*)	(378*)
17	196,5	299*	369*	(370*)	(371*)	(372*)	(373*)
18	187	284*	364*	(366*)	(366*)	(367*)	(368*)
19	178	271*	360*	(361*)	(361*)	(362*)	(362*)
20	169,5	259*	348*	356*	(356*)	(356*)	(357*)
22	155	237	320*	345*	(345*)	(345*)	(345*)
24	142,5	219	296*	334*	(334*)	(334*)	(334*)
26	132	204	275*	323*	(323*)	(323*)	(323*)
28	122,5	190	257*	313*	313*	(313*)	(313*)
30	114,5	178	242	301*	305*	(305*)	(305*)
32	107	167,5	228	280*	297*	(297*)	(297*)
34	100,5	158	211	261*	277*	(277*)	(277*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303110411	0303110411	0303110411	0303110411	0303110411	0303110411	0303110411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	199,5	304*	332*	(335*)	(336*)	(337*)	(338*)
17	189	289*	331*	(335*)	(336*)	(337*)	(338*)
18	180	275*	330*	(331*)	(332*)	(333*)	(334*)
19	171	262*	327*	(328*)	(328*)	(329*)	(330*)
20	163,5	251*	323*	(324*)	(325*)	(325*)	(326*)
22	149,5	230	311*	316*	(316*)	(317*)	(317*)
24	137,5	212	288*	308*	(308*)	(308*)	(308*)
26	127	197,5	268*	299*	(299*)	(299*)	(299*)
28	118	184,5	250*	290*	(290*)	(290*)	(290*)
30	110	172,5	235*	281*	281*	(281*)	(281*)
32	103	162	221	274*	274*	(274*)	(274*)
34	96,8	153	209	261*	267*	(267*)	(267*)
36	91,1	144,5	196,5	245*	261*	(261*)	(261*)
38	86	137	183,5	230	249*	(249*)	(249*)
40	81,3	128	171,5	215	233*	(233*)	(233*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110511	0303110511	0303110511	0303110511	0303110511	0303110511	0303110511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	173,5	267*	296*	(299*)	(300*)	(301*)	(302*)
19	165,5	255*	295*	(297*)	(298*)	(298*)	(299*)
20	158	243*	293*	(294*)	(295*)	(295*)	(296*)
22	144,5	224*	288*	(288*)	(289*)	(289*)	(289*)
24	133	207	281*	282*	(282*)	(282*)	(282*)
26	123	192	261*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
28	114,5	179,5	244*	268*	(268*)	(268*)	(268*)
30	106,5	168	229*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
32	99,9	158	216*	253*	(253*)	(253*)	(253*)
34	93,7	148,5	204	246*	246*	(246*)	(246*)
36	88,2	140,5	193	241*	241*	(241*)	(241*)
38	83,1	133	183	229*	235*	(235*)	(235*)
40	78,5	126,5	171,5	215*	230*	(230*)	(230*)
42	74,3	119,5	161	202	225*	(225*)	(225*)
44	70,5	112,5	151,5	191	217*	217*	(217*)
46	67	106	143	180,5	203	(203)	(203)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110611	0303110611	0303110611	0303110611	0303110611	0303110611	0303110611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	159	246*	264*	(266*)	(267*)	(267*)	(268*)
20	152	236*	263*	(266*)	(267*)	(267*)	(268*)
22	139	217*	261*	(262*)	(262*)	(263*)	(263*)
24	128	200	256*	(257*)	(257*)	(258*)	(258*)
26	118,5	186,5	252*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
28	110	174	238*	247*	(247*)	(247*)	(247*)
30	102,5	163	223*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
32	96	153	210*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
34	90	144	198,5	229*	(229*)	(229*)	(229*)
36	84,6	136	188	223*	223*	(223*)	(223*)
38	79,6	129	178,5	217*	217*	(217*)	(217*)
40	75,2	122,5	169,5	213*	213*	(213*)	(213*)
42	71	116,5	159,5	201	209	(209)	(209)
44	67,3	110,5	150	189,5	204	(204)	(204)
46	63,8	104	141,5	179	200	(200)	(200)
48	60,6	98,5	134	169,5	195,5	195,5	(195,5)
50	57,7	93,2	127	161	185	185	(185)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110711	0303110711	0303110711	0303110711	0303110711	0303110711	0303110711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	134,5	211*	235*	(236*)	(237*)	(238*)	(238*)
24	124	195*	232*	(233*)	(234*)	(234*)	(235*)
26	114,5	181,5	229*	(230*)	(230*)	(230*)	(231*)
28	106,5	169	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
30	99,2	158,5	218*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
32	92,7	149	205*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
34	86,9	140	194*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
36	81,6	132,5	183,5	207*	(207*)	(207*)	(207*)
38	76,8	125,5	174	203*	(203*)	(203*)	(203*)
40	72,4	119	165,5	198*	198*	(198*)	(198*)
42	68,4	113	158	194*	194*	(194*)	(194*)
44	64,8	107,5	149,5	189*	190*	(190*)	(190*)
46	61,4	102,5	141	178,5	186,5	(186,5)	(186,5)
48	58,2	98,1	133,5	169	183	(183)	(183)
50	55,3	92,7	126,5	160,5	179,5	(179,5)	(179,5)
54	50,1	83,3	114,5	145,5	170,5	170,5	(170,5)
58	45,5	75,4	104	133	143	(143)	(143)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110811	0303110811	0303110811	0303110811	0303110811	0303110811	0303110811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	129,5	204*	(210*)	(211*)	(212*)	(212*)	(213*)
24	119	189*	209*	(210*)	(211*)	(211*)	(212*)
26	110	176	207*	(208*)	(208*)	(209*)	(209*)
28	102	164	205*	(205*)	(206*)	(206*)	(206*)
30	95,2	153,5	202*	(202*)	(202*)	(202*)	(202*)
32	88,9	144	199*	199*	(199*)	(199*)	(199*)
34	83,2	136	188,5*	195*	(195*)	(195*)	(195*)
36	78,1	128,5	178,5	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
38	73,4	121,5	169,5	187,5*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
40	69,2	115	161	184	(184)	(184)	(184)
42	65,2	109,5	153,5	180	(180)	(180)	(180)
44	61,7	104	146,5	176	176	(176)	(176)
46	58,3	99,3	140	173	173	(173)	(173)
48	55,2	94,8	133,5	169,5	169,5	(169,5)	(169,5)
50	52,4	90,6	126,5	161	166,5	(166,5)	(166,5)
54	47,2	83	114,5	145,5	160,5	(160,5)	(160,5)
58	42,8	75,4	104	133	155	155	(155)
62	38,8	68,5	95,4	122	137,5	(137,5)	(137,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110911	0303110911	0303110911	0303110911	0303110911	0303110911	0303110911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	114	183*	(187*)	(188,5*)	(189*)	(189,5*)	(190*)
26	105	170*	186*	(187*)	(187,5*)	(188*)	(188,5*)
28	97,7	158,5	184,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(186,5*)
30	90,9	148,5	183*	(183,5*)	(184*)	(184*)	(184,5*)
32	84,7	139,5	181*	(181*)	(181,5*)	(181,5*)	(181,5*)
34	79,2	131	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
36	74,2	123,5	173,5*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
38	69,7	117	164,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
40	65,5	111	156,5	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
42	61,7	105	149	166*	(166*)	(166*)	(166*)
44	58,2	100	142	163	(163)	(163)	(163)
46	54,9	95,4	135,5	160	(160)	(160)	(160)
48	51,9	90,9	130	157	157	(157)	(157)
50	49,1	86,8	124,5	154	154	(154)	(154)
54	44,1	79,4	113,5	144,5	149	(149)	(149)
58	39,6	72,9	103	132	144	(144)	(144)
62	35,7	67,2	94,3	121	139,5	(139,5)	(139,5)
66	32,2	61,4	86,6	111,5	126	(126)	(126)
70	29,2	56,2	79,8	103	106,5	(106,5)	(106,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111011	0303111011	0303111011	0303111011	0303111011	0303111011	0303111011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	101	164,5*	165,5*	(166,5*)	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
28	93,9	154	164,5*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)	(167*)
30	87,2	144	163,5	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(165,5*)
32	81,3	135	162,5	(163)	(163,5)	(163,5)	(164)
34	75,9	127	161	(161,5)	(161,5)	(162)	(162)
36	71	120	159,5	160	(160)	(160)	(160)
38	66,6	113,5	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
40	62,5	107,5	152,5	155	(155)	(155)	(155)
42	58,8	102	145	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
44	55,3	96,8	138	150	(150)	(150)	(150)
46	52,2	92,2	132	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
48	49,2	87,8	126	145	(145)	(145)	(145)
50	46,4	83,7	121	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)
54	41,5	76,4	111	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
58	37,1	70	101,5	130,5	133,5	(133,5)	(133,5)
62	33,3	64,4	92,9	119,5	129,5	(129,5)	(129,5)
66	29,9	59,4	85,2	110	125	125	(125)
70	26,8	54,8	78,4	102	115,5	115,5	(115,5)
74	24,1	50,2	72,4	94,6	100	(100)	(100)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111111	0303111111	0303111111	0303111111	0303111111	0303111111	0303111111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	98,5	143,5	(145)	(146,5)	(147)	(147,5)	(148)
28	91,2	143,5	(144,5)	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
30	84,7	140,5	144	(145)	(145,5)	(146)	(146)
32	79	132	143	(144)	(144)	(144,5)	(145)
34	73,7	124,5	142	(142,5)	(143)	(143,5)	(143,5)
36	68,9	117	141	(141,5)	(141,5)	(142)	(142)
38	64,6	111	140	(140,5)	(140,5)	(140,5)	(141)
40	60,6	105	138,5	139	(139)	(139)	(139)
42	57	99,7	137	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
44	53,6	94,7	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
46	50,5	90,1	129,5	134	(134)	(134)	(134)
48	47,6	85,8	124	132	(132)	(132)	(132)
50	44,9	81,8	118,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
54	40	74,6	109	127	127	(127)	(127)
58	35,7	68,3	100,5	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
62	32	62,8	92,3	119	119,5	(119,5)	(119,5)
66	28,6	57,8	84,6	109,5	116	(116)	(116)
70	25,6	53,4	77,8	101	112,5	(112,5)	(112,5)
74	22,9	49,4	71,8	94	108	108	(108)
78	20,4	45,5	66,5	87,5	95,2	(95,2)	(95,2)
82	18,2	41,9	61,8	81,2	81,2	(81,2)	(81,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111211	0303111211	0303111211	0303111211	0303111211	0303111211	0303111211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	87,3	127	(128,5)	(130)	(130,5)	(131)	(131,5)
30	80,9	127	(128)	(129)	(129,5)	(130)	(130,5)
32	75,3	126	127	(128)	(128,5)	(129)	(129,5)
34	70,3	120	126,5	(127)	(127,5)	(128)	(128)
36	65,6	113,5	125,5	(126)	(126,5)	(127)	(127)
38	61,3	107	124,5	(125)	(125,5)	(125,5)	(126)
40	57,5	101,5	123,5	(124)	(124)	(124,5)	(124,5)
42	53,9	96,1	122,5	(123)	(123)	(123)	(123,5)
44	50,6	91,3	121,5	121,5	(122)	(122)	(122)
46	47,5	86,7	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
48	44,7	82,6	119	119	(119)	(119)	(119)
50	42,1	78,6	115	118	(118)	(118)	(118)
54	37,3	71,6	105,5	115	(115)	(115)	(115)
58	33,1	65,4	97,6	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)
62	29,4	59,9	90,4	109,5	109,5	(109,5)	(109,5)
66	26,1	55	83,5	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
70	23,1	50,6	76,7	100	103,5	(103,5)	(103,5)
74	20,4	46,7	70,7	92,9	100,5	(100,5)	(100,5)
78	18	43,1	65,4	86,4	97,7	97,7	(97,7)
82	15,8	39,9	60,6	80,5	89,3	(89,3)	(89,3)
86	13,8	37,1	56,4	75,3	77,8	(77,8)	(77,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111311	0303111311	0303111311	0303111311	0303111311	0303111311	0303111311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	209	319*	(338*)	(341*)	(342*)	(343*)	(344*)
16	198,5	303*	337*	(341*)	(342*)	(343*)	(344*)
17	188	288*	335*	(337*)	(338*)	(339*)	(340*)
18	179	274*	332*	(334*)	(334*)	(336*)	(336*)
19	170,5	261*	329*	(329*)	(330*)	(331*)	(332*)
20	162,5	250*	325*	(325*)	(326*)	(327*)	(327*)
22	149	230	311*	317*	(317*)	(317*)	(317*)
24	137	212	288*	307*	(307*)	(307*)	(307*)
26	127	197,5	268*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
28	118	184,5	251*	289*	(289*)	(289*)	(289*)
30	110	173	235*	282*	282*	(282*)	(282*)
32	103	162,5	222	275*	275*	(275*)	(275*)
34	97,1	153,5	210	260*	268*	(268*)	(268*)
36	91,5	146	195,5	243*	259*	(259*)	(259*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303110412	0303110412	0303110412	0303110412	0303110412	0303110412	0303110412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	181	278*	302*	(305*)	(306*)	(308*)	(308*)
18	172	265*	301*	(302*)	(303*)	(305*)	(305*)
19	164	253*	298*	(300*)	(300*)	(301*)	(302*)
20	156,5	242*	296*	(297*)	(297*)	(298*)	(299*)
22	143,5	222*	289*	(290*)	(290*)	(291*)	(291*)
24	132	206	280*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	122	191,5	260*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
28	113,5	178,5	244*	267*	(267*)	(267*)	(267*)
30	106	167,5	229*	260*	(260*)	(260*)	(260*)
32	99,3	157,5	216*	253*	253*	(253*)	(253*)
34	93,3	148,5	204	247*	247*	(247*)	(247*)
36	87,7	140,5	193,5	242*	242*	(242*)	(242*)
38	82,8	133	182,5	229*	236*	(236*)	(236*)
40	78,3	126,5	171	214*	230*	(230*)	(230*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110512	0303110512	0303110512	0303110512	0303110512	0303110512	0303110512

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	166	257*	(269*)	(272*)	(273*)	(274*)	(274*)
19	158,5	246*	269*	(272*)	(273*)	(274*)	(274*)
20	151	235*	268*	(270*)	(270*)	(271*)	(272*)
22	138,5	216*	264*	(265*)	(266*)	(266*)	(267*)
24	127,5	200	259*	(260*)	(260*)	(260*)	(261*)
26	118	186	254*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	110	174	238*	248*	(248*)	(248*)	(248*)
30	102,5	163	223*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
32	96,1	153	210*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
34	90,2	144,5	199	228*	(228*)	(228*)	(228*)
36	84,8	136,5	188,5	223*	223*	(223*)	(223*)
38	80	129,5	179	219*	219*	(219*)	(219*)
40	75,6	123	170,5	214*	214*	(214*)	(214*)
42	71,6	117	160	201	209	(209)	(209)
44	67,9	111,5	151	190	205	(205)	(205)
46	64,5	105	142,5	180	200	(200)	(200)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110612	0303110612	0303110612	0303110612	0303110612	0303110612	0303110612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	152,5	238*	(242*)	(244*)	(245*)	(246*)	(246*)
20	145,5	228*	241*	(244*)	(245*)	(246*)	(246*)
22	133,5	209*	239*	(240*)	(241*)	(242*)	(242*)
24	123	194*	236*	(237*)	(237*)	(238*)	(238*)
26	113,5	180,5	232*	(232*)	(233*)	(233*)	(233*)
28	105,5	168,5	228*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	98,6	158	217*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
32	92,2	148,5	205*	218*	(218*)	(218*)	(218*)
34	86,5	140	193,5*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
36	81,3	132	183,5	207*	(207*)	(207*)	(207*)
38	76,6	125,5	174	202*	(202*)	(202*)	(202*)
40	72,2	119	166	198*	198*	(198*)	(198*)
42	68,3	113	158	194*	194*	(194*)	(194*)
44	64,7	108	149	188,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
46	61,3	103	141	178	186,5	(186,5)	(186,5)
48	58,3	97,8	133	169	182,5	(182,5)	(182,5)
50	55,4	92,5	126,5	160,5	179	(179)	(179)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110712	0303110712	0303110712	0303110712	0303110712	0303110712	0303110712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	129	204*	216*	(217*)	(218*)	(219*)	(219*)
24	118,5	188,5*	214*	(215*)	(215*)	(216*)	(216*)
26	109,5	175,5	211*	(212*)	(212*)	(213*)	(213*)
28	102	164	208*	(209*)	(209*)	(209*)	(209*)
30	95,2	153,5	205*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	89	144,5	200*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
34	83,4	136	189*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
36	78,3	128,5	179	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
38	73,8	122	170	188*	(188*)	(188*)	(188*)
40	69,5	115,5	161,5	184	(184)	(184)	(184)
42	65,7	110	154	180	180	(180)	(180)
44	62,2	104,5	147,5	176	176	(176)	(176)
46	58,9	100	140,5	173	173	(173)	(173)
48	55,9	95,5	133	168,5	170	(170)	(170)
50	53,1	91,4	126	160	166,5	(166,5)	(166,5)
54	48	82,7	114	145	160,5	(160,5)	(160,5)
58	43,6	74,8	103,5	132,5	145,5	(145,5)	(145,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110812	0303110812	0303110812	0303110812	0303110812	0303110812	0303110812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	123,5	192,5*	(193,5*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)	(197*)
24	114	183*	193*	(194,5*)	(195*)	(195,5*)	(196*)
26	105,5	170*	191,5*	(192,5*)	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
28	98	159	189,5*	(190*)	(190,5*)	(191*)	(191*)
30	91,3	149	187*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)	(188*)
32	85,2	140	184,5*	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)
34	79,8	132	181*	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	74,8	124,5	174*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)	(177,5*)
38	70,4	118	165,5*	174*	(174*)	(174*)	(174*)
40	66,3	111,5	157,5	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)
42	62,6	106	150	167*	(167*)	(167*)	(167*)
44	59,1	101	143	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
46	55,9	96,5	137	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
48	52,9	92	131	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)
50	50,2	88	125,5	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
54	45,2	80,7	114	145	149,5	(149,5)	(149,5)
58	40,8	74,3	103,5	132,5	144	(144)	(144)
62	37	68	94,9	121,5	138,5	(138,5)	(138,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110912	0303110912	0303110912	0303110912	0303110912	0303110912	0303110912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	109	171,5*	(173*)	(174,5*)	(175,5*)	(176*)	(176,5*)
26	100,5	164,5*	(172*)	(173,5*)	(174*)	(174,5*)	(174,5*)
28	93,5	153,5	171*	(172*)	(172,5*)	(172,5*)	(173*)
30	87	144	169,5*	(170*)	(170,5*)	(171*)	(171*)
32	81,1	135	167,5*	(168*)	(168*)	(168,5*)	(168,5*)
34	75,8	127	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
36	71	120	163	(163)	(163)	(163)	(163)
38	66,6	113,5	160	160	(160)	(160)	(160)
40	62,7	107,5	152,5	157	(157)	(157)	(157)
42	59	102	145,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
44	55,6	97,2	138,5	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
46	52,5	92,6	132,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
48	49,6	88,3	127	145,5	(145,5)	(145,5)	(145,5)
50	46,9	84,3	121,5	143	(143)	(143)	(143)
54	42	77,1	112	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
58	37,7	70,7	102,5	131,5	134	(134)	(134)
62	34	65,2	93,8	120,5	129,5	(129,5)	(129,5)
66	30,6	60,3	86,1	111	125	(125)	(125)
70	27,6	55,8	79,3	102,5	108,5	(108,5)	(108,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111012	0303111012	0303111012	0303111012	0303111012	0303111012	0303111012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	96,8	153	(154)	(155,5)	(156)	(156,5)	(157)
28	89,7	149	153,5	(154,5)	(155)	(155,5)	(155,5)
30	83,4	139,5	152,5	(153,5)	(154)	(154)	(154,5)
32	77,6	131	151,5	(152)	(152,5)	(152,5)	(153)
34	72,5	123	150	(150,5)	(150,5)	(150,5)	(151)
36	67,8	116	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)	(149)
38	63,5	110	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
40	59,7	104	144	144	(144)	(144)	(144)
42	56,1	98,8	141,5	142	(142)	(142)	(142)
44	52,8	93,9	135	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
46	49,7	89,3	129	137	(137)	(137)	(137)
48	46,8	85,1	123	135	(135)	(135)	(135)
50	44,2	81,2	118	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
54	39,4	74,1	108,5	128	128	(128)	(128)
58	35,3	67,9	100,5	124	124	(124)	(124)
62	31,5	62,4	92,4	119	120	(120)	(120)
66	28,2	57,5	84,7	109,5	116,5	(116,5)	(116,5)
70	25,3	53,2	77,9	101,5	112,5	(112,5)	(112,5)
74	22,6	49,3	72	94,2	102	(102)	(102)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111112	0303111112	0303111112	0303111112	0303111112	0303111112	0303111112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	94	134,5	(136)	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
28	87	134,5	(135,5)	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
30	80,9	134	135	(136)	(136,5)	(137)	(137)
32	75,3	128	134	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
34	70,3	120,5	133	(134)	(134)	(134,5)	(135)
36	65,8	113,5	132,5	(132,5)	(133)	(133,5)	(133,5)
38	61,6	107,5	131	(131,5)	(132)	(132)	(132)
40	57,8	101,5	130	(130,5)	(130,5)	(130,5)	(130,5)
42	54,3	96,6	128,5	128,5	(129)	(129)	(129)
44	51,1	91,8	127	127	(127)	(127)	(127)
46	48	87,3	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
48	45,2	83,2	121	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
50	42,7	79,3	115,5	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
54	38	72,3	106,5	118	(118)	(118)	(118)
58	33,9	66,2	98,5	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
62	30,2	60,8	91,4	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)
66	27	56	84,1	108	108	(108)	(108)
70	24,1	51,6	77,3	100,5	104,5	(104,5)	(104,5)
74	21,4	47,8	71,4	93,6	101,5	(101,5)	(101,5)
78	19	44,3	66,1	87,1	96,6	(96,6)	(96,6)
82	16,9	41,3	61,4	81,3	82,8	(82,8)	(82,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111212	0303111212	0303111212	0303111212	0303111212	0303111212	0303111212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	83,2	119,5	(120,5)	(121,5)	(122)	(122,5)	(123)
30	77,2	119,5	(120,5)	(121,5)	(121,5)	(122)	(122,5)
32	71,8	119	119,5	(120,5)	(121)	(121,5)	(121,5)
34	66,9	116,5	119	(119,5)	(120)	(120,5)	(120,5)
36	62,5	109,5	118	(118,5)	(119)	(119,5)	(119,5)
38	58,4	103,5	117	(117,5)	(118)	(118)	(118,5)
40	54,6	98,2	116,5	(116,5)	(117)	(117)	(117)
42	51,3	93,1	115,5	(115,5)	(115,5)	(116)	(116)
44	48,1	88,3	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)	(114,5)
46	45,1	84	113	113	(113,5)	(113,5)	(113,5)
48	42,4	79,9	112	112	(112)	(112)	(112)
50	39,9	76,1	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)
54	35,3	69,3	103	108	(108)	(108)	(108)
58	31,2	63,3	95,3	105	(105)	(105)	(105)
62	27,6	57,9	88,2	102	102	(102)	(102)
66	24,5	53,2	81,9	99,6	99,6	(99,6)	(99,6)
70	21,6	48,9	76,2	96,7	96,7	(96,7)	(96,7)
74	19	45,1	70,3	92,5	93,8	(93,8)	(93,8)
78	16,6	41,6	65	86	90,9	(90,9)	(90,9)
82	14,5	38,5	60,2	80,1	87,9	(87,9)	(87,9)
86	12,5	35,6	56	74,9	79,1	(79,1)	(79,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111312	0303111312	0303111312	0303111312	0303111312	0303111312	0303111312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	189	291*	(306*)	(309*)	(310*)	(311*)	(312*)
17	179,5	277*	304*	(306*)	(307*)	(308*)	(309*)
18	171	264*	301*	(303*)	(304*)	(305*)	(306*)
19	162,5	252*	299*	(300*)	(301*)	(302*)	(302*)
20	155,5	241*	295*	(296*)	(297*)	(298*)	(298*)
22	142,5	222*	289*	(289*)	(289*)	(290*)	(290*)
24	131,5	205	279*	281*	(281*)	(282*)	(282*)
26	121,5	191	260*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
28	113	178,5	244*	265*	(265*)	(265*)	(265*)
30	105,5	167,5	229*	259*	(259*)	(259*)	(259*)
32	99,2	157,5	216*	253*	253*	(253*)	(253*)
34	93,2	149	205	246*	246*	(246*)	(246*)
36	87,9	141,5	194,5	240*	240*	(240*)	(240*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110413	0303110413	0303110413	0303110413	0303110413	0303110413	0303110413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	172,5	268*	(272*)	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
18	164	255*	272*	(275*)	(276*)	(277*)	(278*)
19	156,5	244*	271*	(273*)	(274*)	(275*)	(275*)
20	149,5	233*	269*	(271*)	(271*)	(272*)	(273*)
22	137	215*	264*	(265*)	(265*)	(266*)	(267*)
24	126,5	199	259*	(259*)	(259*)	(259*)	(260*)
26	117	185	253*	253*	(253*)	(253*)	(253*)
28	109	173	237*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
30	101,5	162	223*	239*	(239*)	(239*)	(239*)
32	95,3	152,5	210*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	89,5	144	198,5	227*	(227*)	(227*)	(227*)
36	84,3	136,5	188,5	222*	222*	(222*)	(222*)
38	79,5	129,5	179,5	217*	217*	(217*)	(217*)
40	75,2	123	170	212*	212*	(212*)	(212*)
42	71,2	117,5	159,5	201	207	(207)	(207)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110513	0303110513	0303110513	0303110513	0303110513	0303110513	0303110513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	158,5	243*	(245*)	(248*)	(249*)	(250*)	(250*)
19	151	237*	(245*)	(248*)	(249*)	(250*)	(250*)
20	144,5	227*	244*	(246*)	(247*)	(248*)	(248*)
22	132,5	209*	241*	(242*)	(243*)	(244*)	(244*)
24	122	193,5*	237*	(238*)	(238*)	(239*)	(239*)
26	113	180	233*	(233*)	(233*)	(233*)	(233*)
28	105	168,5	228*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	98,4	158	217*	222*	(222*)	(222*)	(222*)
32	92,2	148,5	205*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
34	86,5	140	194*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
36	81,4	132,5	184	205*	(205*)	(205*)	(205*)
38	76,7	125,5	174,5	201*	(201*)	(201*)	(201*)
40	72,5	119,5	166,5	197*	197*	(197*)	(197*)
42	68,6	113,5	159	193*	193*	(193*)	(193*)
44	65,1	108,5	150	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
46	61,8	103,5	141,5	179	184,5	(184,5)	(184,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110613	0303110613	0303110613	0303110613	0303110613	0303110613	0303110613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	138,5	217*	(219*)	(221*)	(222*)	(223*)	(223*)
22	127,5	202*	218*	(220*)	(220*)	(221*)	(222*)
24	117,5	187,5*	216*	(217*)	(217*)	(218*)	(218*)
26	108,5	174,5	212*	(213*)	(213*)	(214*)	(214*)
28	101	163	209*	(209*)	(209*)	(209*)	(210*)
30	94,4	153	205*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	88,3	143,5	199,5*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
34	82,8	135,5	188,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
36	77,9	128	179	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
38	73,3	121,5	170	186	(186)	(186)	(186)
40	69,2	115,5	161,5	182	(182)	(182)	(182)
42	65,4	109,5	154	178,5	178,5	(178,5)	(178,5)
44	61,9	104,5	147,5	175	175	(175)	(175)
46	58,7	100	140	171,5	171,5	(171,5)	(171,5)
48	55,7	95,6	132,5	168	168	(168)	(168)
50	53	91,6	125,5	159,5	164,5	(164,5)	(164,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110713	0303110713	0303110713	0303110713	0303110713	0303110713	0303110713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	123	196*	(197,5*)	(199,5*)	(200*)	(201*)	(201*)
24	113,5	182,5*	196*	(197*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
26	105	169,5*	194*	(195*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)
28	97,7	158,5	191,5*	(191,5*)	(192*)	(192,5*)	(193*)
30	91	148,5	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189*)	(189*)
32	85,1	140	185*	(185*)	(185*)	(185,5*)	(185,5*)
34	79,8	132	181,5*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)	(181,5*)
36	75	124,5	174,5*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)	(177,5*)
38	70,5	118	165,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
40	66,6	112	157,5	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
42	62,8	106,5	150,5	166*	(166*)	(166*)	(166*)
44	59,4	101,5	143,5	162	(162)	(162)	(162)
46	56,3	97	137,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
48	53,4	92,7	131,5	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
50	50,7	88,7	125	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
54	45,8	81,5	113	144,5	147,5	(147,5)	(147,5)
58	41,6	74,1	103	132	141,5	(141,5)	(141,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110813	0303110813	0303110813	0303110813	0303110813	0303110813	0303110813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	108,5	175,5*	(176,5*)	(178*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
26	100,5	164,5*	175,5*	(176,5*)	(177*)	(177,5*)	(178*)
28	93,5	153,5	173,5*	(174,5*)	(175*)	(175,5*)	(176*)
30	87,2	144	171,5*	(172*)	(172,5*)	(172,5*)	(173*)
32	81,4	135,5	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(170*)	(170*)
34	76,2	127,5	166,5*	(166,5*)	(167*)	(167*)	(167*)
36	71,5	120,5	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
38	67,2	114	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
40	63,3	108	153,5	157	(157)	(157)	(157)
42	59,7	103	146	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
44	56,4	98,1	139,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
46	53,3	93,5	133,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
48	50,4	89,2	128	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
50	47,8	85,3	122,5	142	(142)	(142)	(142)
54	43	78,2	113	137	137	(137)	(137)
58	38,9	72	103	132	132	(132)	(132)
62	35,1	66,6	94,3	121	127,5	(127,5)	(127,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110913	0303110913	0303110913	0303110913	0303110913	0303110913	0303110913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	103,5	157,5	(159)	(160,5)	(161)	(161,5)	(162)
26	96,1	157,5	(158,5)	(159,5)	(160)	(160,5)	(161)
28	89,1	148,5	157	(158)	(158,5)	(159)	(159,5)
30	82,9	139	156	(156,5)	(157)	(157,5)	(157,5)
32	77,3	130,5	154	(154,5)	(155)	(155)	(155,5)
34	72,3	123	152,5	(152,5)	(153)	(153)	(153)
36	67,6	116	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)	(150,5)
38	63,5	110	148	(148)	(148)	(148)	(148)
40	59,6	104	145	145	(145)	(145)	(145)
42	56,1	99	141,5	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
44	52,9	94,1	135	140	(140)	(140)	(140)
46	49,9	89,6	129	137	(137)	(137)	(137)
48	47,1	85,4	123,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
50	44,5	81,5	118,5	132	(132)	(132)	(132)
54	39,8	74,6	109	127,5	(127,5)	(127,5)	(127,5)
58	35,7	68,5	101	123	123	(123)	(123)
62	32,1	63,1	93,3	119	119	(119)	(119)
66	28,8	58,3	85,6	110,5	114,5	(114,5)	(114,5)
70	25,9	54,1	78,9	102	110,5	(110,5)	(110,5)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303111013	0303111013	0303111013	0303111013	0303111013	0303111013	0303111013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	92,1	141	(142*)	(143,5*)	(144*)	(144,5*)	(145*)
28	85,4	140,5	(141,5)	(142,5*)	(143*)	(143,5*)	(143,5*)
30	79,3	134,5	140,5	(141)	(141,5)	(142*)	(142,5*)
32	73,9	126,5	139,5	(140)	(140,5)	(140,5)	(141)
34	68,9	119	138	(138,5)	(138,5)	(139)	(139)
36	64,5	112,5	136,5	(137)	(137)	(137)	(137,5)
38	60,4	106	135	(135,5)	(135,5)	(135,5)	(135,5)
40	56,7	100,5	133	(133)	(133)	(133)	(133)
42	53,3	95,6	131	131	(131)	(131)	(131)
44	50,1	90,8	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
46	47,1	86,4	125,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
48	44,4	82,3	120	124	(124)	(124)	(124)
50	41,9	78,6	115	122	(122)	(122)	(122)
54	37,2	71,6	106	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
58	33,2	65,6	98	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
62	29,6	60,3	90,9	110	110	(110)	(110)
66	26,5	55,6	84,2	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
70	23,6	51,4	77,5	101	103	(103)	(103)
74	21	47,6	71,5	93,7	99,6	(99,6)	(99,6)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111113	0303111113	0303111113	0303111113	0303111113	0303111113	0303111113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	82,8	125	(126)	(127,5)	(128)	(128,5)	(129)
30	76,9	124,5	(125,5)	(126,5)	(127)	(127,5)	(127,5)
32	71,6	123,5	124,5	(125,5)	(126)	(126,5)	(126,5)
34	66,8	116	124	(124,5)	(125)	(125)	(125,5)
36	62,5	109,5	123	(123,5)	(123,5)	(124)	(124)
38	58,5	103,5	122	(122,5)	(122,5)	(122,5)	(123)
40	54,8	98,5	121	(121,5)	(121,5)	(121,5)	(121,5)
42	51,5	93,4	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)	(119,5)
44	48,4	88,7	118	118	(118)	(118)	(118)
46	45,5	84,4	116	116	(116)	(116)	(116)
48	42,8	80,3	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
50	40,3	76,7	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
54	35,8	69,9	103,5	109	(109)	(109)	(109)
58	31,9	63,9	96	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
62	28,3	58,7	89	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)
66	25,2	54	82,8	99,4	99,4	(99,4)	(99,4)
70	22,4	49,8	76,8	96,3	96,3	(96,3)	(96,3)
74	19,9	46,1	70,9	93,1	93,1	(93,1)	(93,1)
78	17,5	42,7	65,6	86,6	90	(90)	(90)
82	15,5	39,7	61	80,9	84,3	(84,3)	(84,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111213	0303111213	0303111213	0303111213	0303111213	0303111213	0303111213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	78,9	111,5	(113)	(114)	(114,5)	(115)	(115)
30	73,2	111,5	(112,5)	(113,5)	(114)	(114,5)	(114,5)
32	68	111	(112)	(112,5)	(113)	(113,5)	(114)
34	63,4	110,5	111	(112)	(112)	(112,5)	(113)
36	59,1	106	110,5	(111)	(111,5)	(111,5)	(112)
38	55,2	100	109,5	(110)	(110,5)	(110,5)	(111)
40	51,7	94,8	109	(109)	(109,5)	(109,5)	(109,5)
42	48,4	89,9	108	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
44	45,4	85,3	107	(107)	(107)	(107)	(107)
46	42,6	81,1	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)	(105,5)
48	40	77,1	104	104	(104)	(104)	(104)
50	37,5	73,5	103	103	(103)	(103)	(103)
54	33,1	66,8	100	100	(100)	(100)	(100)
58	29,2	61	92,8	97,2	(97,2)	(97,2)	(97,2)
62	25,8	55,8	85,9	94,3	(94,3)	(94,3)	(94,3)
66	22,7	51,2	79,7	91,5	(91,5)	(91,5)	(91,5)
70	19,9	47,1	74,2	88,7	88,7	(88,7)	(88,7)
74	17,4	43,3	69,3	85,9	85,9	(85,9)	(85,9)
78	15,1	39,9	64,6	83,1	83,1	(83,1)	(83,1)
82	13,1	36,9	59,8	79,7	80,3	(80,3)	(80,3)
86	11,2	34,1	55,6	74,5	77,5	(77,5)	(77,5)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303111313	0303111313	0303111313	0303111313	0303111313	0303111313	0303111313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	180	272*	(275*)	(278*)	(279*)	(280*)	(281*)
17	171	266*	(274*)	(278*)	(279*)	(280*)	(281*)
18	163	254*	273*	(276*)	(277*)	(278*)	(278*)
19	155,5	243*	271*	(273*)	(274*)	(275*)	(276*)
20	148,5	232*	269*	(270*)	(271*)	(272*)	(273*)
22	136,5	214*	264*	(264*)	(265*)	(266*)	(266*)
24	125,5	198,5	258*	(258*)	(258*)	(259*)	(259*)
26	116,5	185	251*	251*	(252*)	(252*)	(252*)
28	108,5	173	237*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
30	101,5	162,5	223*	239*	(239*)	(239*)	(239*)
32	95,2	153	210*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
34	89,5	144,5	199,5	228*	(228*)	(228*)	(228*)
36	84,3	137	190	223*	223*	(223*)	(223*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303110414	0303110414	0303110414	0303110414	0303110414	0303110414	0303110414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	164	245*	(248*)	(250*)	(251*)	(252*)	(253*)
18	156,5	245*	(247*)	(250*)	(251*)	(252*)	(253*)
19	149,5	235*	(246*)	(248*)	(249*)	(250*)	(251*)
20	143	225*	245*	(246*)	(247*)	(248*)	(249*)
22	131	207*	241*	(242*)	(243*)	(244*)	(244*)
24	121	192,5*	237*	(237*)	(238*)	(238*)	(239*)
26	112	179	232*	(232*)	(232*)	(232*)	(233*)
28	104	167,5	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
30	97,5	157	217*	220*	(220*)	(220*)	(220*)
32	91,3	148	204*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
34	85,8	139,5	193,5*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
36	80,8	132	183,5	206*	(206*)	(206*)	(206*)
38	76,2	125,5	175	201*	(201*)	(201*)	(201*)
40	72	119,5	167	196,5*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)
42	68,3	114	158,5	192*	192*	(192*)	(192*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110514	0303110514	0303110514	0303110514	0303110514	0303110514	0303110514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	144	220*	(223*)	(226*)	(227*)	(228*)	(228*)
20	138	218*	(222*)	(224*)	(225*)	(226*)	(227*)
22	126,5	201*	220*	(221*)	(222*)	(223*)	(223*)
24	117	187*	216*	(217*)	(218*)	(219*)	(219*)
26	108	174	213*	(213*)	(214*)	(214*)	(215*)
28	100,5	163	209*	(209*)	(209*)	(209*)	(210*)
30	94,2	153	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	88,2	144	199,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
34	82,9	136	189*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
36	77,9	128,5	179	190*	(190*)	(190*)	(190*)
38	73,5	122	170,5	186	(186)	(186)	(186)
40	69,5	116	162,5	182,5	(182,5)	(182,5)	(182,5)
42	65,7	110,5	155	178,5	178,5	(178,5)	(178,5)
44	62,3	105	148,5	175	175	(175)	(175)
46	59,2	100,5	141	171	171	(171)	(171)
48	56,3	96,7	133	167	167	(167)	(167)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110614	0303110614	0303110614	0303110614	0303110614	0303110614	0303110614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	132,5	198,5*	(200*)	(202*)	(203*)	(204*)	(204*)
22	121,5	195,5*	(199,5*)	(201*)	(202*)	(202*)	(203*)
24	112	181*	197,5*	(198,5*)	(199*)	(200*)	(200*)
26	104	168,5*	194,5*	(195,5*)	(196*)	(196,5*)	(197*)
28	96,7	157,5	192*	(192,5*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)
30	90,3	148	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189*)	(189*)
32	84,4	139	185*	185*	(185*)	(185*)	(185*)
34	79,2	131,5	180,5*	180,5*	(180,5*)	(180,5*)	(180,5*)
36	74,4	124	174*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
38	70,2	117,5	165,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
40	66,2	112	157,5	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(168,5*)
42	62,5	106,5	150,5	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
44	59,2	101,5	144	162	(162)	(162)	(162)
46	56,1	97	137,5	159	159	(159)	(159)
48	53,2	92,8	131,5	156	156	(156)	(156)
50	50,6	88,9	125	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
54	45,9	81,7	112,5	144	146,5	(146,5)	(146,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110714	0303110714	0303110714	0303110714	0303110714	0303110714	0303110714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	117	178,5*	(180,5*)	(182,5*)	(183,5*)	(184*)	(185*)
24	108	176*	(179*)	(180,5*)	(181*)	(182*)	(182,5*)
26	100	164	177,5*	(178,5*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
28	93,2	153,5	175*	(176*)	(176,5*)	(177*)	(177*)
30	87	144	173*	(173,5*)	(173,5*)	(174*)	(174,5*)
32	81,3	135,5	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)	(171*)
34	76,2	127,5	167*	(167*)	(167*)	(167,5*)	(167,5*)
36	71,6	120,5	164	164	(164)	(164)	(164)
38	67,4	114,5	160	160	(160)	(160)	(160)
40	63,5	108,5	153,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
42	60	103	146,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
44	56,7	98,5	140	150	(150)	(150)	(150)
46	53,7	94	134	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
48	50,9	89,8	128,5	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
50	48,3	86	123,5	142	142	(142)	(142)
54	43,6	79	112,5	137	137	(137)	(137)
58	39,5	73	102	131	131,5	(131,5)	(131,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110814	0303110814	0303110814	0303110814	0303110814	0303110814	0303110814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	103,5	160,5	(162)	(163,5)	(164)	(165*)	(165,5*)
26	96	158,5	(160,5)	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
28	89,2	148,5	159	(160)	(160,5)	(161)	(161,5)
30	83,1	139	157,5	(158)	(158,5)	(159)	(159)
32	77,6	131	155,5	(156)	(156)	(156,5)	(157)
34	72,6	123,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(154)	(154)
36	68,2	116,5	151	(151)	(151)	(151)	(151)
38	64,1	110,5	148	(148)	(148)	(148)	(148)
40	60,3	105	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)	(145,5)
42	56,9	99,8	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
44	53,7	94,9	136	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
46	50,7	90,5	130	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
48	48	86,4	124,5	134	(134)	(134)	(134)
50	45,5	82,6	119,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
54	40,8	75,7	110,5	127	(127)	(127)	(127)
58	36,8	69,7	102,5	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)
62	33,2	64,5	93,7	118	118	(118)	(118)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110914	0303110914	0303110914	0303110914	0303110914	0303110914	0303110914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	98,9	144,5*	(145,5*)	(147*)	(148*)	(148,5*)	(149*)
26	91,4	144*	(145,5*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)	(148*)
28	84,8	143*	(144*)	(145*)	(145,5*)	(146*)	(146,5*)
30	78,9	134	143*	(143,5*)	(144*)	(144,5*)	(145*)
32	73,5	126	141,5	(142*)	(142,5*)	(142,5*)	(143*)
34	68,7	119	140	(140,5)	(140,5)	(141)	(141)
36	64,4	112	138	(138,5)	(138,5)	(139)	(139)
38	60,3	106	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)	(136,5)
40	56,7	100,5	134	(134)	(134)	(134)	(134)
42	53,3	95,7	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)	(131,5)
44	50,2	91,1	129	129	(129)	(129)	(129)
46	47,4	86,7	126	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
48	44,7	82,6	120,5	124	(124)	(124)	(124)
50	42,2	78,9	115,5	122	(122)	(122)	(122)
54	37,7	72,1	106,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
58	33,7	66,2	98,7	114	(114)	(114)	(114)
62	30,2	61	91,7	110	110	(110)	(110)
66	27,1	56,3	85,1	106	106	(106)	(106)
70	24,3	52,3	78,4	102	102,5	(102,5)	(102,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111014	0303111014	0303111014	0303111014	0303111014	0303111014	0303111014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	87,5	129	(130)	(131,5)	(132)	(132,5)	(133)
28	81	129	(130)	(131)	(131,5)	(132)	(132,5)
30	75,3	128	129	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
32	70,1	122	128	(128,5)	(129)	(129,5)	(129,5)
34	65,5	115	126,5	(127)	(127,5)	(128)	(128)
36	61,2	108,5	125,5	(125,5)	(126)	(126,5)	(126,5)
38	57,3	102,5	124	(124,5)	(124,5)	(124,5)	(125)
40	53,7	97,3	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)	(122,5)
42	50,4	92,3	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)	(120,5)
44	47,4	87,8	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
46	44,6	83,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
48	42	79,6	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
50	39,5	75,9	112	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
54	35,1	69,2	103	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
58	31,2	63,4	95,5	105	(105)	(105)	(105)
62	27,8	58,2	88,6	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
66	24,7	53,6	82,5	98,6	98,6	(98,6)	(98,6)
70	21,9	49,5	77	95,3	95,3	(95,3)	(95,3)
74	19,5	45,8	71,1	92	92	(92)	(92)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111114	0303111114	0303111114	0303111114	0303111114	0303111114	0303111114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	78,5	116	(117)	(118,5)	(119)	(119,5)	(119,5)
30	72,9	115,5	(116,5)	(117,5)	(118)	(118,5)	(118,5)
32	67,9	115	(115,5)	(116,5)	(117)	(117)	(117,5)
34	63,4	112,5	115	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
36	59,2	106	114	(114,5)	(114,5)	(115)	(115)
38	55,4	100	113	(113)	(113,5)	(113,5)	(114)
40	51,9	95	111,5	(112)	(112)	(112,5)	(112,5)
42	48,7	90,1	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)	(111)
44	45,7	85,7	109	(109)	(109)	(109)	(109)
46	43	81,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)	(107,5)
48	40,4	77,6	106	106	(106)	(106)	(106)
50	38	74	104	104	(104)	(104)	(104)
54	33,7	67,5	101	101	(101)	(101)	(101)
58	29,9	61,7	93,5	97,8	(97,8)	(97,8)	(97,8)
62	26,5	56,6	86,7	94,7	(94,7)	(94,7)	(94,7)
66	23,5	52	80,7	91,8	(91,8)	(91,8)	(91,8)
70	20,7	48	75,2	88,9	88,9	(88,9)	(88,9)
74	18,3	44,3	70,3	86	86	(86)	(86)
78	16,1	41	65,2	83,1	83,1	(83,1)	(83,1)
82	14	38,1	60,5	80,2	80,2	(80,2)	(80,2)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111214	0303111214	0303111214	0303111214	0303111214	0303111214	0303111214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	74,7	103,5	(104,5)	(105,5)	(106)	(106,5)	(107)
30	69,3	103,5	(104)	(105,5)	(105,5)	(106)	(106,5)
32	64,4	103	(103,5)	(104,5)	(105)	(105,5)	(105,5)
34	59,9	102,5	(103)	(104)	(104)	(104,5)	(105)
36	55,9	102	102,5	(103)	(103,5)	(103,5)	(104)
38	52,2	96,7	101,5	(102)	(102,5)	(102,5)	(103)
40	48,8	91,4	100,5	(101)	(101,5)	(101,5)	(101,5)
42	45,7	86,7	100	(100)	(100)	(100,5)	(100,5)
44	42,7	82,3	99,1	(99,2)	(99,3)	(99,4)	(99,5)
46	40	78,2	97,9	(97,9)	(98)	(98)	(98,1)
48	37,5	74,4	96,7	(96,7)	(96,7)	(96,7)	(96,7)
50	35,2	70,8	95,3	(95,3)	(95,3)	(95,3)	(95,3)
54	31	64,4	92,5	92,5	(92,5)	(92,5)	(92,5)
58	27,3	58,7	89,7	89,7	(89,7)	(89,7)	(89,7)
62	23,9	53,7	83,6	87	(87)	(87)	(87)
66	20,9	49,2	77,6	84,3	(84,3)	(84,3)	(84,3)
70	18,3	45,2	72,2	81,7	(81,7)	(81,7)	(81,7)
74	15,8	41,6	67,4	79,1	79,1	(79,1)	(79,1)
78	13,6	38,3	63	76,5	76,5	(76,5)	(76,5)
82	11,7	35,3	59	73,9	73,9	(73,9)	(73,9)
86	9,8	32,6	55,2	71,3	71,3	(71,3)	(71,3)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303111314	0303111314	0303111314	0303111314	0303111314	0303111314	0303111314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	171	246*	(249*)	(252*)	(253*)	(254*)	(255*)
17	162,5	246*	(248*)	(252*)	(253*)	(254*)	(255*)
18	155	244*	(247*)	(250*)	(250*)	(252*)	(252*)
19	148	234*	245*	(247*)	(248*)	(249*)	(250*)
20	141,5	224*	243*	(245*)	(246*)	(247*)	(248*)
22	130	206*	239*	(240*)	(241*)	(242*)	(242*)
24	120	191,5*	234*	(235*)	(235*)	(236*)	(236*)
26	111,5	178,5	229*	(229*)	(230*)	(230*)	(230*)
28	103,5	167	224*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
30	97,1	157	217*	219*	(219*)	(219*)	(219*)
32	91	148	205*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
34	85,5	140	194*	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	80,6	132,5	185	204*	(204*)	(204*)	(204*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110415	0303110415	0303110415	0303110415	0303110415	0303110415	0303110415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	149	222*	(224*)	(227*)	(228*)	(229*)	(230*)
19	142	221*	(223*)	(225*)	(226*)	(227*)	(228*)
20	136	217*	(222*)	(224*)	(224*)	(225*)	(226*)
22	125	200*	218*	(220*)	(220*)	(221*)	(222*)
24	115	185,5	215*	(215*)	(216*)	(217*)	(217*)
26	107	173	210*	(211*)	(211*)	(212*)	(212*)
28	99,6	161,5	206*	(206*)	(206*)	(207*)	(207*)
30	93,1	152	202*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
32	87,3	143	197*	197*	(197*)	(197*)	(197*)
34	81,9	135	188,5*	193*	(193*)	(193*)	(193*)
36	77,1	128	179	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
38	72,8	121,5	170	184,5	(184,5)	(184,5)	(184,5)
40	68,8	115,5	162,5	180,5	(180,5)	(180,5)	(180,5)
42	65,2	110	155,5	176,5	176,5	(176,5)	(176,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303110515	0303110515	0303110515	0303110515	0303110515	0303110515	0303110515

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	137	200*	(202*)	(204*)	(205*)	(206*)	(206*)
20	131	199,5*	(201*)	(204*)	(205*)	(206*)	(206*)
22	120,5	194,5*	(199,5*)	(201*)	(202*)	(203*)	(203*)
24	111	180,5*	197*	(198*)	(198,5*)	(199,5*)	(200*)
26	103	168*	193,5*	(194,5*)	(195*)	(195,5*)	(196*)
28	96,3	157,5	190*	(190,5*)	(191*)	(191,5*)	(191,5*)
30	89,8	147,5	186,5*	(186,5*)	(187*)	(187*)	(187,5*)
32	84,2	139	183*	(183*)	(183*)	(183*)	(183*)
34	79	131,5	178,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
36	74,3	124,5	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)	(174,5*)
38	70,1	118	166*	171*	(171*)	(171*)	(171*)
40	66,2	112	158	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
42	62,7	106,5	151	164	(164)	(164)	(164)
44	59,4	102	144,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
46	56,4	97,6	138,5	157	(157)	(157)	(157)
48	53,6	93,6	132,5	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110615	0303110615	0303110615	0303110615	0303110615	0303110615	0303110615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	125,5	180,5*	(182*)	(184,5*)	(185*)	(186*)	(186,5*)
22	115,5	180*	(181,5*)	(183*)	(184*)	(184,5*)	(185*)
24	106,5	174,5*	179,5*	(180,5*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
26	99	162,5	177*	(178*)	(178,5*)	(179*)	(179,5*)
28	92,1	152	174,5*	(175*)	(175,5*)	(176*)	(176,5*)
30	85,9	143	171,5*	(172*)	(172*)	(172,5*)	(173*)
32	80,4	134,5	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(169*)	(169*)
34	75,4	127	165*	(165*)	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
36	70,9	120	161,5	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
38	66,8	114	158	158	(158)	(158)	(158)
40	63	108	153,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
42	59,5	103	146,5	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
44	56,3	98,3	140	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
46	53,4	93,8	134	146	(146)	(146)	(146)
48	50,7	89,8	128,5	143	(143)	(143)	(143)
50	48,1	86	123,5	140	140	(140)	(140)
54	43,5	79,3	112	134	134	(134)	(134)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110715	0303110715	0303110715	0303110715	0303110715	0303110715	0303110715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	111	162,5	(164)	(165,5*)	(166,5*)	(167*)	(167,5*)
24	102,5	162	(163,5)	(164,5*)	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
26	95,3	158	161,5	(162,5)	(163)	(164)	(164,5*)
28	88,7	148	159,5	(160,5)	(161)	(161,5)	(162)
30	82,7	139	157,5	(158)	(158,5)	(159)	(159)
32	77,3	130,5	155	(155,5)	(155,5)	(156)	(156)
34	72,5	123	152,5	(152,5)	(153)	(153)	(153)
36	68,1	116,5	150	(150)	(150)	(150)	(150)
38	64,1	110,5	147	147	(147)	(147)	(147)
40	60,4	105	144	144	(144)	(144)	(144)
42	57	100	141	141	(141)	(141)	(141)
44	53,9	95,3	136,5	138	(138)	(138)	(138)
46	51	90,9	130,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
48	48,3	86,9	125	133	(133)	(133)	(133)
50	45,8	83,1	120	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
54	41,3	76,4	111	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
58	37,4	70,5	101,5	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303110815	0303110815	0303110815	0303110815	0303110815	0303110815	0303110815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	98,4	146,5*	(148*)	(149,5*)	(150*)	(150,5*)	(151*)
26	91,1	145,5*	(146,5*)	(147,5*)	(148*)	(149*)	(149,5*)
28	84,6	143*	(145*)	(146*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
30	78,9	134	143,5*	(144*)	(144,5*)	(145*)	(145,5*)
32	73,6	126,5	141,5	(142*)	(142,5*)	(143*)	(143*)
34	69	119	139,5	(140)	(140)	(140,5)	(141)
36	64,7	112,5	137,5	(137,5)	(138)	(138)	(138)
38	60,7	106,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)	(135,5)
40	57,2	101	133	(133)	(133)	(133)	(133)
42	53,9	96,3	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)	(130,5)
44	50,8	91,7	128	128	(128)	(128)	(128)
46	48	87,4	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
48	45,4	83,5	121,5	123	(123)	(123)	(123)
50	42,9	79,8	116,5	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
54	38,6	73,2	107,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
58	34,7	67,3	100	112	(112)	(112)	(112)
62	31,3	62,2	93,1	108	108	(108)	(108)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303110915	0303110915	0303110915	0303110915	0303110915	0303110915	0303110915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	93,7	131,5	(133)	(134,5)	(135)	(136)	(136,5)
26	86,6	131	(132,5)	(134)	(134,5)	(135)	(135,5)
28	80,3	130,5	(131,5)	(132,5)	(133)	(133,5)	(134)
30	74,7	129,5	(130)	(131)	(131,5)	(132)	(132,5)
32	69,7	121,5	129	(129,5)	(130)	(130,5)	(130,5)
34	65,1	114,5	127,5	(128)	(128)	(128,5)	(129)
36	60,9	108	126	(126)	(126,5)	(126,5)	(127)
38	57,1	102,5	124	(124)	(124,5)	(124,5)	(124,5)
40	53,6	97,2	122	(122)	(122,5)	(122,5)	(122,5)
42	50,3	92,4	120	(120)	(120)	(120,5)	(120,5)
44	47,4	87,8	118	(118)	(118)	(118)	(118)
46	44,6	83,7	116	116	(116)	(116)	(116)
48	42,1	79,7	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
50	39,7	76,1	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
54	35,4	69,6	103,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
58	31,6	63,8	96,1	104	(104)	(104)	(104)
62	28,2	58,7	89,3	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
66	25,2	54,3	83,3	97,1	97,1	(97,1)	(97,1)
70	22,5	50,3	77,9	93,5	93,5	(93,5)	(93,5)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111015	0303111015	0303111015	0303111015	0303111015	0303111015	0303111015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	82,7	117,5	(119)	(120)	(120,5)	(121)	(121,5)
28	76,6	117,5	(118,5)	(119,5)	(120)	(120,5)	(121)
30	71,1	116,5	(117,5)	(118,5)	(119)	(119,5)	(120)
32	66,3	116	116,5	(117,5)	(117,5)	(118)	(118,5)
34	61,8	110,5	115,5	(116)	(116,5)	(116,5)	(117)
36	57,8	104,5	114	(114,5)	(115)	(115)	(115,5)
38	54	99	113	(113)	(113,5)	(113,5)	(114)
40	50,6	93,9	111,5	(111,5)	(111,5)	(112)	(112)
42	47,5	89	110	(110)	(110)	(110)	(110)
44	44,6	84,6	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)	(108,5)
46	41,9	80,5	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)	(106,5)
48	39,4	76,6	105	105	(105)	(105)	(105)
50	37,1	73,1	103	103	(103)	(103)	(103)
54	32,8	66,7	99,6	99,6	(99,6)	(99,6)	(99,6)
58	29,1	61	92,9	96,3	(96,3)	(96,3)	(96,3)
62	25,8	56	86,2	93,2	(93,2)	(93,2)	(93,2)
66	22,8	51,6	80,2	90	(90)	(90)	(90)
70	20,2	47,5	74,9	86,9	86,9	(86,9)	(86,9)
74	17,8	44	70,2	83,8	83,8	(83,8)	(83,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303111115	0303111115	0303111115	0303111115	0303111115	0303111115	0303111115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	74,1	106	(107)	(108,5)	(109)	(109,5)	(110)
30	68,9	105,5	(106,5)	(107,5)	(108)	(108,5)	(109)
32	64,1	105	(105,5)	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
34	59,7	104	(105)	(105,5)	(106)	(106,5)	(106,5)
36	55,8	102	104	(104,5)	(104,5)	(105)	(105,5)
38	52,1	96,6	103	(103)	(103,5)	(104)	(104)
40	48,8	91,6	101,5	(102)	(102,5)	(102,5)	(103)
42	45,8	86,8	100,5	(101)	(101)	(101)	(101,5)
44	42,9	82,5	99,6	(99,7)	(99,8)	(99,9)	(100)
46	40,3	78,5	98,2	(98,3)	(98,3)	(98,4)	(98,4)
48	37,9	74,7	96,9	(96,9)	(96,9)	(96,9)	(96,9)
50	35,6	71,2	95,4	(95,4)	(95,4)	(95,4)	(95,4)
54	31,4	64,9	92,3	92,3	(92,3)	(92,3)	(92,3)
58	27,8	59,4	89,3	89,3	(89,3)	(89,3)	(89,3)
62	24,5	54,4	84,3	86,5	(86,5)	(86,5)	(86,5)
66	21,6	50	78,4	83,8	(83,8)	(83,8)	(83,8)
70	19	46	73,1	81,1	(81,1)	(81,1)	(81,1)
74	16,6	42,5	68,3	78,4	78,4	(78,4)	(78,4)
78	14,5	39,3	64,1	75,7	75,7	(75,7)	(75,7)
82	12,5	36,4	60	73	73	(73)	(73)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303111215	0303111215	0303111215	0303111215	0303111215	0303111215	0303111215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	65,2	94,6	(95,6)	(96,7)	(97,1)	(97,6)	(98)
32	60,5	94,2	(95)	(95,9)	(96,3)	(96,8)	(97,1)
34	56,4	93,6	(94,3)	(95,1)	(95,4)	(95,9)	(96,2)
36	52,5	93	(93,6)	(94,3)	(94,6)	(95)	(95,3)
38	48,9	92,4	92,8	(93,3)	(93,6)	(94)	(94,2)
40	45,7	88	92	(92,4)	(92,6)	(92,9)	(93,1)
42	42,7	83,4	91,1	(91,4)	(91,6)	(91,8)	(92)
44	39,9	79,2	90,2	(90,4)	(90,5)	(90,7)	(90,8)
46	37,4	75,2	89,1	(89,2)	(89,3)	(89,5)	(89,5)
48	35	71,5	88	(88,1)	(88,1)	(88,2)	(88,3)
50	32,7	68,1	86,9	(86,9)	(86,9)	(86,9)	(87)
54	28,7	61,9	84,4	(84,4)	(84,4)	(84,4)	(84,4)
58	25,1	56,4	81,8	81,8	(81,8)	(81,8)	(81,8)
62	21,9	51,5	79,3	79,3	(79,3)	(79,3)	(79,3)
66	19,1	47,2	75,3	76,8	(76,8)	(76,8)	(76,8)
70	16,5	43,3	70,1	74,4	(74,4)	(74,4)	(74,4)
74	14,2	39,8	65,4	71,9	(71,9)	(71,9)	(71,9)
78	12,1	36,6	61,1	69,4	(69,4)	(69,4)	(69,4)
82	10,1	33,7	57,2	67	67	(67)	(67)
86	8,4	31,1	53,8	64,5	64,5	(64,5)	(64,5)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303111315	0303111315	0303111315	0303111315	0303111315	0303111315	0303111315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	351*	466*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
15	330*	438*	503*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
16	311*	413*	501*	503*	(503*)	(503*)	(503*)
17	294	391*	482*	495*	495*	(495*)	(495*)
18	279	371*	450*	486*	486*	(486*)	(486*)
19	265	349*	421*	478*	478*	(478*)	(478*)
20	252	328*	396*	462*	470*	(470*)	(470*)
22	230	292	353*	414*	454*	454*	(454*)
24	206	263	318*	373*	427*	430*	(430*)
26	186	239	289	339*	385*	385*	(385*)
28	169	218	265	311*	348*	348*	(348*)
30	155	201	244	287	317*	317*	(317*)
32	142	186	226	266	291	291	(291)
34	131	172,5	210	247	269	269	(269)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302110408	0302110408	0302110408	0302110408	0302110408	0302110408	0302110408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	300*	400*	446*	449*	(449*)	(450*)	(450*)
17	284*	378*	443*	444*	(444*)	(444*)	(444*)
18	269	359*	438*	439*	(439*)	(439*)	(439*)
19	256	342*	425*	433*	433*	(433*)	(433*)
20	244	326*	399*	426*	426*	(426*)	(426*)
22	223	294*	356*	414*	414*	(414*)	(414*)
24	205	265	320*	376*	402*	402*	(402*)
26	187	240	291*	342*	389*	389*	(389*)
28	170	220	266	313*	360*	364*	364*
30	155,5	202	245	288*	332*	332*	(332*)
32	143	187	227	267	304*	304*	(304*)
34	132	173,5	211	249	281*	281*	(281*)
36	122,5	162	197,5	233	260	260	(260)
38	114	151,5	185	218	243	243	(243)
40	106	142	174	205	227	227	(227)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302110508	0302110508	0302110508	0302110508	0302110508	0302110508	0302110508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	275*	367*	388*	391*	(391*)	(391*)	(392*)
18	261*	349*	387*	391*	(391*)	(391*)	(392*)
19	248	332*	386*	388*	(388*)	(388*)	(388*)
20	237	317*	383*	384*	(384*)	(384*)	(384*)
22	216	290*	357*	376*	376*	(376*)	(376*)
24	199	266*	321*	366*	366*	(366*)	(366*)
26	184	241	292*	343*	357*	357*	(357*)
28	170	220	267*	314*	347*	347*	(347*)
30	155,5	202	246	289*	333*	337*	337*
32	143	187	227	268*	308*	323*	323*
34	132	174	211	249	287*	298*	298*
36	122,5	162	197,5	233	269*	276*	276*
38	113,5	151,5	185	219	252	257*	257*
40	106	142,5	174	206	237	240	240
42	99,4	134	164	194	224	226	226
44	93,1	126,5	155	183,5	212	212	212
46	87,4	119,5	147	174	195	195	(195)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110608	0302110608	0302110608	0302110608	0302110608	0302110608	0302110608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	252	338*	341*	(343*)	(344*)	(344*)	(345*)
19	240	322*	341*	343*	(344*)	(344*)	(345*)
20	229	308*	340*	342*	(342*)	(342*)	(343*)
22	209	282*	337*	338*	(338*)	(338*)	(338*)
24	193	260*	320*	331*	331*	(331*)	(331*)
26	178,5	239	290*	324*	324*	(324*)	(324*)
28	166	218	265*	312*	317*	(317*)	(317*)
30	153	201	244	287*	310*	310*	(310*)
32	140,5	185,5	226	266*	302*	302*	(302*)
34	130	172,5	210	248	286*	295*	295*
36	120	160,5	196	231	267*	279*	279*
38	111,5	150	183,5	217	251	259*	259*
40	104	141	172,5	204	236	241	241
42	97,4	132,5	162,5	193	223	226	226
44	91,2	125	153,5	182,5	211	212	212
46	85,6	118	145,5	173	199,5	199,5	199,5
48	80,5	112	138	164	188	188	188
50	75,9	106	131,5	156,5	177,5	177,5	(177,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110708	0302110708	0302110708	0302110708	0302110708	0302110708	0302110708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	222	297*	299*	(300*)	(301*)	(302*)	(303*)
22	203	275*	298*	300*	(300*)	(300*)	(301*)
24	187,5	253*	297*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
26	173,5	235*	291*	293*	293*	(293*)	(293*)
28	161,5	219	266*	288*	288*	(288*)	(288*)
30	150,5	201	245*	282*	282*	(282*)	(282*)
32	140,5	186	226	267*	276*	276*	(276*)
34	129,5	172,5	210	248*	271*	271*	(271*)
36	120	160,5	196,5	232*	265*	265*	(265*)
38	111,5	150	184	217	251*	259*	259*
40	103,5	141	172,5	204	236*	242*	242*
42	96,9	132,5	162,5	193	223	226	226
44	90,7	125	153,5	182,5	211	213	213
46	85,1	118	145,5	173	200	200	200
48	80	111,5	138	164	189	189	189
50	75,3	106	131	156	178,5	178,5	178,5
54	67	96,1	119	142	160	160	(160)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110808	0302110808	0302110808	0302110808	0302110808	0302110808	0302110808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	197	260*	262*	(264*)	(264*)	(265*)	(265*)
24	181,5	246*	261*	263*	(263*)	(264*)	(264*)
26	168	229*	261*	262*	(262*)	(262*)	(263*)
28	156,5	213*	259*	259*	(259*)	(259*)	(259*)
30	146	200	250*	255*	255*	(255*)	(255*)
32	136,5	187,5	231*	251*	251*	(251*)	(251*)
34	128	175,5	214*	247*	247*	(247*)	(247*)
36	120,5	163,5	199,5	236*	242*	242*	(242*)
38	113	152,5	186,5	221*	238*	238*	(238*)
40	105	143	175	207	233*	233*	(233*)
42	98,2	134	165	195,5	226*	229*	229*
44	91,8	126,5	155,5	184,5	214*	216*	216*
46	86,1	119,5	147	175	202	203	203
48	80,8	113	139,5	166	191,5	191,5	191,5
50	76	107	132,5	158	181	181	181
54	67,5	96,9	120	143,5	162,5	162,5	(162,5)
58	60,2	88,1	109,5	131	147	147	(147)
62	53,9	80,4	100,5	120,5	133	133	(133)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110908	0302110908	0302110908	0302110908	0302110908	0302110908	0302110908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	190,5	227*	228*	(230*)	(231*)	(231*)	(232*)
24	175,5	227*	228*	(229*)	(230*)	(231*)	(231*)
26	162,5	222*	227*	228*	(229*)	(229*)	(230*)
28	151	207	226*	227*	(227*)	(228*)	(228*)
30	141	194	224*	225*	(225*)	(225*)	(226*)
32	132	182	222*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
34	123,5	171,5	217*	220*	220*	(220*)	(220*)
36	116,5	162	202	217*	217*	(217*)	(217*)
38	109,5	153	188,5	214*	214*	(214*)	(214*)
40	103,5	144	176,5	209	211*	(211*)	(211*)
42	98	135	166	197	208	208	(208)
44	91,5	127	156,5	186	205	205	(205)
46	85,6	119,5	148	176	202	202	202
48	80,2	113	140	167	192	192	192
50	75,3	107	133	158,5	181,5	181,5	181,5
54	66,6	96,7	120	144	163	163	(163)
58	59,2	87,7	109,5	131,5	147	147	(147)
62	52,8	79,9	100	120,5	133,5	133,5	(133,5)
66	47,2	72,5	92,2	111	121,5	121,5	(121,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302111008	0302111008	0302111008	0302111008	0302111008	0302111008	0302111008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	170	200*	201*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
26	157,5	200*	201*	(202*)	(202*)	(203*)	(203*)
28	146,5	199*	199,5*	201*	(201*)	(201*)	(202*)
30	136,5	189*	198,5*	199,5*	(200*)	(200*)	(200*)
32	127,5	177,5	197*	197,5*	(198*)	(198*)	(198,5*)
34	120	166,5	195,5*	196*	196*	(196*)	(196*)
36	112,5	155	190,5*	194*	194*	(194*)	(194*)
38	106	145	178	191,5*	191,5*	(191,5*)	(191,5*)
40	98,7	136	167,5	189*	189*	(189*)	(189*)
42	92	128	157,5	186,5	186,5	(186,5)	(186,5)
44	86	120,5	149	177	184,5	184,5	(184,5)
46	80,5	113,5	141	168	182	182	(182)
48	75,4	107,5	133,5	159,5	179,5	179,5	(179,5)
50	70,8	102	127	151,5	176,5	177	177
54	62,7	92,3	115	138	159	159	159
58	55,7	83,8	105	126	144	144	144
62	49,7	76	96,2	116	130,5	130,5	130,5
66	44,4	69,1	88,6	107	119	119	(119)
70	39,7	62,9	81,8	99,2	109	109	(109)
74	35,5	57,4	75,7	92,2	98,4	98,4	(98,4)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111108	0302111108	0302111108	0302111108	0302111108	0302111108	0302111108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	153,5	172,5	174	(175,5)	(176,5)	(177)	(177,5)
28	143	172	173,5	(174,5)	(175)	(176)	(176)
30	133,5	171,5	172,5	173,5	(174)	(174,5)	(175)
32	125	170,5	171,5	172,5	(172,5)	(173)	(173,5)
34	117	163,5	170,5	171	(171,5)	(171,5)	(172)
36	110	154,5	169	170	(170)	(170)	(170,5)
38	104	144,5	168	168,5	(168,5)	(168,5)	(169)
40	97,9	135,5	166,5	167	167	(167)	(167)
42	91,2	127	157	165,5	165,5	(165,5)	(165,5)
44	85,2	120	148	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)
46	79,7	113	140	162	162	(162)	(162)
48	74,7	107	133	159	160,5	160,5	(160,5)
50	70,1	101,5	126	151	158,5	158,5	(158,5)
54	61,9	91,7	114,5	137	155	155	155
58	55	83,2	104,5	125,5	143,5	143,5	143,5
62	49	75,3	95,7	115,5	130,5	130,5	130,5
66	43,7	68,4	88	106,5	119	119	(119)
70	39,1	62,3	81,3	98,7	109	109	(109)
74	34,9	56,8	75,3	91,8	100	100	(100)
78	31,2	52	69,9	85,5	92,4	92,4	(92,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111208	0302111208	0302111208	0302111208	0302111208	0302111208	0302111208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	148,5	152	153,5	(154,5)	(155)	(156)	(156,5)
28	138,5	152	153	(154,5)	(155)	(156)	(156,5)
30	129	151,5	152,5	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
32	120,5	151	151,5	(152,5)	(153)	(153,5)	(154)
34	113	150	151	151,5	(152)	(152,5)	(152,5)
36	106,5	149,5	150	150,5	(151)	(151)	(151,5)
38	100	142	149	149,5	(149,5)	(150)	(150)
40	94,7	134,5	147,5	148	(148,5)	(148,5)	(148,5)
42	89,5	126,5	146,5	147	(147)	(147)	(147)
44	84	119	145,5	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)
46	78,5	112,5	139,5	144	144	(144)	(144,5)
48	73,4	106	132	143	143	(143)	(143)
50	68,8	100,5	125,5	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
54	60,6	90,8	113,5	136,5	138,5	138,5	(138,5)
58	53,7	81,9	103,5	124,5	135,5	135,5	(135,5)
62	47,6	74	94,8	114,5	130	130	130
66	42,3	67	87,1	105,5	118,5	118,5	118,5
70	37,7	60,9	80,3	97,8	108,5	108,5	(108,5)
74	33,5	55,5	74,3	90,8	99,9	99,9	(99,9)
78	29,8	50,6	68,9	84,5	91,9	91,9	(91,9)
82	26,5	46,2	64	78,9	84,8	84,8	(84,8)
86	23,4	42,2	59,6	73,8	76,6	76,6	(76,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111308	0302111308	0302111308	0302111308	0302111308	0302111308	0302111308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	337*	448*	460*	(464*)	(464*)	(465*)	(466*)
15	317*	422*	458*	464*	(464*)	(465*)	(466*)
16	299*	399*	457*	458*	(458*)	(459*)	(459*)
17	283*	378*	451*	452*	(452*)	(452*)	(452*)
18	268	359*	445*	445*	445*	(445*)	(445*)
19	255	342*	420*	438*	438*	(438*)	(438*)
20	243	326*	395*	430*	430*	(430*)	(430*)
22	222	291*	352*	413*	416*	(416*)	(416*)
24	204	262	317*	372*	401*	401*	(401*)
26	184,5	238	288*	339*	387*	387*	(387*)
28	167,5	217	264	310*	353*	353*	(353*)
30	153,5	200	243	286*	321*	321*	(321*)
32	141	185	225	265	294*	294*	(294*)
34	130	172	209	247	272	272	(272)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302110409	0302110409	0302110409	0302110409	0302110409	0302110409	0302110409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	288*	386*	403*	406*	(408*)	(410*)	(412*)
17	273*	366*	402*	406*	(406*)	(407*)	(407*)
18	259*	347*	400*	402*	(402*)	(402*)	(402*)
19	247	331*	396*	397*	(397*)	(397*)	(397*)
20	235	316*	391*	391*	391*	(391*)	(391*)
22	215	290*	355*	380*	380*	(380*)	(380*)
24	198,5	264*	319*	369*	369*	(369*)	(369*)
26	183,5	239	290*	341*	358*	358*	(358*)
28	168,5	219	265*	312*	346*	346*	(346*)
30	154	201	244	288*	331*	335*	335*
32	142	186	226	267*	307*	308*	308*
34	131	173	210	248	284*	284*	(284*)
36	121,5	161	196,5	232	263*	263*	(263*)
38	113	151	184,5	218	245	245	(245)
40	105	141,5	173	205	229	229	(229)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110509	0302110509	0302110509	0302110509	0302110509	0302110509	0302110509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	264*	355*	358*	(360*)	(360*)	(361*)	(361*)
18	251	337*	357*	360*	(360*)	(361*)	(361*)
19	239	322*	356*	357*	(357*)	(357*)	(358*)
20	228	307*	353*	354*	(354*)	(354*)	(354*)
22	209	282*	346*	346*	(346*)	(346*)	(346*)
24	193	260*	320*	337*	337*	(337*)	(337*)
26	178,5	240	291*	328*	328*	(328*)	(328*)
28	166	219	266*	313*	320*	(320*)	(320*)
30	154	201	245	288*	311*	311*	(311*)
32	141,5	186,5	227	267*	302*	302*	(302*)
34	131	173	211	249	287*	294*	294*
36	121	161,5	197	232	268*	279*	279*
38	112,5	151	184,5	218	251	259*	259*
40	105	141,5	173,5	205	237	243	243
42	98,4	133,5	163,5	193,5	224	227	227
44	92,2	126	154,5	183	212	214	214
46	86,5	119	146	173,5	200	200	200
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110609	0302110609	0302110609	0302110609	0302110609	0302110609	0302110609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	231	312*	316*	(318*)	(319*)	(320*)	(320*)
20	221	298*	315*	316*	(317*)	(317*)	(318*)
22	202	274*	311*	312*	(312*)	(312*)	(312*)
24	186,5	253*	306*	306*	(306*)	(306*)	(306*)
26	173	235*	289*	300*	300*	(300*)	(300*)
28	161	217	264*	293*	293*	(293*)	(293*)
30	150	200	243*	286*	286*	(286*)	(286*)
32	139,5	185	225	265*	279*	279*	(279*)
34	128,5	171,5	209	247*	272*	272*	(272*)
36	119	159,5	195,5	231	265*	265*	265*
38	110,5	149,5	183	216	250*	259*	259*
40	103	140	172	203	235*	245*	245*
42	96,4	132	162	192	222	230	230
44	90,2	124,5	153	181,5	210	216	216
46	84,7	117,5	145	172	199,5	203	203
48	79,6	111,5	137,5	163,5	189,5	191,5	191,5
50	75	105,5	130,5	155,5	180,5	181	181
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110709	0302110709	0302110709	0302110709	0302110709	0302110709	0302110709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	214*	277*	278*	(280*)	(280*)	(281*)	(281*)
22	196,5	267*	277*	279*	(279*)	(279*)	(280*)
24	181,5	246*	275*	276*	(276*)	(276*)	(276*)
26	168	229*	272*	272*	(272*)	(272*)	(272*)
28	156,5	213*	265*	267*	267*	(267*)	(267*)
30	146	200	244*	262*	262*	(262*)	(262*)
32	137	185	226*	256*	256*	(256*)	(256*)
34	128,5	171,5	210*	248*	251*	(251*)	(251*)
36	119	160	195,5	231*	246*	246*	(246*)
38	110	149,5	183	217*	240*	240*	(240*)
40	102,5	140	172	204	235*	235*	235*
42	95,9	131,5	162	192,5	222*	230*	230*
44	89,8	124	153	182	210*	217*	217*
46	84,2	117,5	145	172	199,5	204	204
48	79,1	111	137,5	163,5	190	192,5	192,5
50	74,4	105,5	130,5	155,5	180,5	182	182
54	66,2	95,5	118,5	141,5	163	163	163
58	59,1	86,9	108	129,5	142	142	(142)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110809	0302110809	0302110809	0302110809	0302110809	0302110809	0302110809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	190,5	244*	245*	(247*)	(247*)	(248*)	(248*)
24	175,5	239*	244*	246*	(246*)	(246*)	(247*)
26	163	222*	244*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
28	151,5	208	242*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
30	141,5	194,5	238*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	132,5	183	230*	234*	234*	(234*)	(234*)
34	124,5	172,5	213*	229*	229*	(229*)	(229*)
36	117	162,5	199	225*	225*	(225*)	(225*)
38	110,5	152	186	220*	221*	(221*)	(221*)
40	104	142	174,5	207	217*	217*	(217*)
42	97,3	133,5	164,5	195	213*	213*	(213*)
44	91	126	155	184	208	208	(208)
46	85,2	119	146,5	174,5	202	205	205
48	80	112,5	139	165,5	192	195,5	195,5
50	75,2	106,5	132	157,5	183	184,5	184,5
54	66,8	96,4	119,5	143	165,5	165,5	165,5
58	59,6	87,6	109	131	149,5	149,5	149,5
62	53,3	80	100	120	135,5	135,5	(135,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110909	0302110909	0302110909	0302110909	0302110909	0302110909	0302110909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	169,5	213*	214*	(216*)	(216*)	(217*)	(217*)
26	157	213*	213*	(215*)	(215*)	(215*)	(216*)
28	146	201*	212*	213*	(214*)	(214*)	(214*)
30	136,5	189*	211*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
32	127,5	177,5	209*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
34	120	167	207*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
36	113	158	201*	204*	204*	(204*)	(204*)
38	106,5	149,5	188*	201*	201*	(201*)	(201*)
40	100,5	142	176	198*	198*	(198*)	(198*)
42	95,5	134,5	165,5	194,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
44	90,6	126,5	156	185,5	191,5*	191,5*	(191,5*)
46	84,8	119	147,5	175,5	188,5*	188,5*	(188,5*)
48	79,4	112,5	139,5	166,5	185	185	(185)
50	74,5	106,5	132,5	158	182	182	182
54	65,9	96,3	119,5	143,5	166	166	166
58	58,6	87,3	109	131	150	150	150
62	52,2	79,3	99,9	120	136	136	136
66	46,6	72	91,8	110,5	123,5	123,5	(123,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111009	0302111009	0302111009	0302111009	0302111009	0302111009	0302111009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	164,5	188,5*	190*	(191,5*)	(192*)	(192,5*)	(193*)
26	152	188,5*	189,5*	(190,5*)	(191*)	(192*)	(192*)
28	141,5	187,5*	188,5*	189,5*	(190*)	(190,5*)	(190,5*)
30	132	184	187,5*	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189*)
32	123,5	172,5	186	186,5	(187*)	(187*)	(187*)
34	116	162,5	184,5	185	(185)	(185)	(185)
36	109	153,5	183	183	183	(183)	(183)
38	103	144,5	177,5	181	181	(181)	(181)
40	97,4	135,5	167	178,5	178,5	(178,5)	(178,5)
42	91,2	127	157	176,5	176,5	(176,5)	(176,5)
44	85,2	120	148,5	174	174	(174)	(174)
46	79,7	113	140,5	167,5	171,5	171,5	(171,5)
48	74,7	107	133	159	169,5	169,5	(169,5)
50	70,1	101,5	126,5	151	167	167	(167)
54	62	91,8	114,5	137,5	160,5	162	162
58	55,1	83,3	104,5	125,5	146,5	146,5	146,5
62	49,1	75,4	95,8	115,5	133	133	133
66	43,8	68,5	88,2	106,5	121,5	121,5	121,5
70	39,2	62,4	81,4	98,9	111	111	111
74	35	56,9	75,4	91,9	100,5	100,5	(100,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111109	0302111109	0302111109	0302111109	0302111109	0302111109	0302111109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	148,5	163	164,5*	(166*)	(166,5*)	(167,5*)	(168*)
28	138	162,5	163,5	(165*)	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
30	129	162	163	(164)	(164,5*)	(165*)	(165*)
32	121	161	162	163	(163)	(163,5)	(164)
34	113,5	159,5	161	161,5	(162)	(162)	(162,5)
36	106,5	150,5	160	160,5	(160,5)	(161)	(161)
38	100,5	142,5	158,5	159	(159)	(159,5)	(159,5)
40	95,2	135	157,5	158	158	(158)	(158)
42	90,1	126,5	156	156	156	(156)	(156)
44	84,4	119,5	147,5	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	78,9	112,5	139,5	153	153	(153)	(153)
48	73,9	106,5	132,5	151	151	(151)	(151)
50	69,3	101	125,5	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)
54	61,2	91,2	114	137	146,5	146,5	(146,5)
58	54,3	82,6	104	125	143	143	143
62	48,3	74,7	95,3	115	133	133	133
66	43,1	67,8	87,6	106	121,5	121,5	121,5
70	38,5	61,7	80,9	98,4	111	111	111
74	34,4	56,3	74,9	91,4	102	102	102
78	30,7	51,5	69,6	85,2	94	94	(94)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111209	0302111209	0302111209	0302111209	0302111209	0302111209	0302111209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	133,5	144,5	145,5	(147)	(147,5)	(148)	(148,5)
30	124,5	144	145	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
32	116,5	143,5	144	(145)	(145,5)	(146)	(146)
34	109,5	142,5	143,5	144	(144,5)	(145)	(145)
36	103	142	142,5	143	(143,5)	(143,5)	(144)
38	97,1	138,5	141,5	142	(142)	(142,5)	(142,5)
40	91,7	131	140,5	141	(141)	(141)	(141)
42	86,7	124,5	139,5	139,5	(139,5)	(140)	(140)
44	82	118,5	138	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
46	77,7	112	137	137	137	(137)	(137)
48	72,7	105,5	131,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
50	68,1	100	125	134	134	(134)	(134)
54	60	90,4	113	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)
58	53	81,3	103	124	128,5	128,5	(128,5)
62	47	73,4	94,4	114	125,5	125,5	(125,5)
66	41,8	66,5	86,7	105	120,5	120,5	120,5
70	37,1	60,4	80	97,5	110,5	110,5	110,5
74	33	55	73,9	90,5	101,5	101,5	101,5
78	29,3	50,1	68,6	84,2	93,6	93,6	93,6
82	26	45,7	63,7	78,6	86,3	86,3	(86,3)
86	22,9	41,8	59,3	73,5	78,3	78,3	(78,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111309	0302111309	0302111309	0302111309	0302111309	0302111309	0302111309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	304*	407*	419*	(423*)	(423*)	(424*)	(425*)
16	287*	385*	416*	418*	(418*)	(419*)	(420*)
17	272*	365*	412*	413*	(413*)	(414*)	(414*)
18	259*	347*	407*	408*	(408*)	(408*)	(408*)
19	246	331*	401*	402*	(402*)	(402*)	(402*)
20	235	316*	394*	395*	395*	(395*)	(395*)
22	215	290*	351*	383*	383*	(383*)	(383*)
24	198,5	261*	316*	371*	371*	(371*)	(371*)
26	183	237	287*	338*	358*	358*	(358*)
28	166,5	217	263*	309*	349*	349*	(349*)
30	152	199,5	242	285*	325*	325*	(325*)
32	140	184,5	224	264*	298*	298*	(298*)
34	129	171	208	246	274*	274*	(274*)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110410	0302110410	0302110410	0302110410	0302110410	0302110410	0302110410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	277*	367*	369*	(372*)	(372*)	(373*)	(374*)
17	263*	353*	368*	372*	(372*)	(373*)	(374*)
18	250	336*	367*	368*	(368*)	(369*)	(369*)
19	238	320*	363*	364*	(364*)	(365*)	(365*)
20	227	306*	359*	360*	(360*)	(360*)	(360*)
22	208	281*	350*	350*	350*	(350*)	(350*)
24	192	259*	318*	340*	340*	(340*)	(340*)
26	178	238	289*	331*	331*	(331*)	(331*)
28	165,5	218	265*	311*	321*	321*	(321*)
30	153	200	244	287*	311*	311*	(311*)
32	140,5	185,5	226	266*	304*	304*	(304*)
34	130	172	210	248	285*	287*	287*
36	120,5	160,5	196	231	266*	266*	266*
38	112	150	183,5	217	247	247	(247)
40	104	141	172,5	204	231	231	(231)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110510	0302110510	0302110510	0302110510	0302110510	0302110510	0302110510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	242*	326*	329*	(331*)	(332*)	(333*)	(333*)
19	231	311*	327*	329*	(329*)	(329*)	(330*)
20	220	298*	325*	326*	(326*)	(326*)	(326*)
22	202	273*	319*	319*	(319*)	(319*)	(319*)
24	186,5	253*	312*	312*	(312*)	(312*)	(312*)
26	173	235*	290*	304*	304*	(304*)	(304*)
28	161	218	265*	296*	296*	(296*)	(296*)
30	150,5	201	244*	288*	289*	(289*)	(289*)
32	140,5	185,5	226	267*	281*	281*	(281*)
34	129,5	172,5	210	248*	273*	273*	(273*)
36	120	160,5	196,5	232*	267*	267*	267*
38	111,5	150,5	184	217	251*	261*	261*
40	104	141	173	204	236*	245*	245*
42	97,5	132,5	163	193	223	229	229
44	91,3	125	154	182,5	211	216	216
46	85,6	118,5	145,5	173	198,5	198,5	198,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110610	0302110610	0302110610	0302110610	0302110610	0302110610	0302110610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	223*	289*	291*	(292*)	(293*)	(294*)	(294*)
20	213*	289*	290*	(292*)	(293*)	(294*)	(294*)
22	195,5	265*	288*	288*	(289*)	(289*)	(289*)
24	180,5	246*	283*	284*	(284*)	(284*)	(284*)
26	167,5	228*	278*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
28	156	213*	264*	272*	272*	(272*)	(272*)
30	145,5	199	243*	266*	266*	(266*)	(266*)
32	136,5	184	224*	259*	259*	(259*)	(259*)
34	127,5	170,5	208	246*	253*	253*	(253*)
36	118	159	194,5	230*	247*	247*	(247*)
38	109,5	148,5	182,5	216*	241*	241*	(241*)
40	102	139,5	171,5	203	235*	236*	236*
42	95,4	131	161,5	191,5	221*	231*	231*
44	89,3	123,5	152,5	181	210*	217*	217*
46	83,8	117	144,5	171,5	199	205	205
48	78,7	110,5	137	163	189	194	194
50	74,1	105	130	155	180	184	184
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110710	0302110710	0302110710	0302110710	0302110710	0302110710	0302110710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	207	256*	258*	(260*)	(260*)	(261*)	(261*)
22	190	256*	257*	(258*)	(259*)	(259*)	(260*)
24	175,5	239*	255*	256*	(256*)	(256*)	(256*)
26	162,5	222*	252*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
28	151,5	208	248*	248*	(248*)	(248*)	(248*)
30	141,5	195	243*	243*	243*	(243*)	(243*)
32	132,5	183	225*	238*	238*	(238*)	(238*)
34	125	171	209	233*	233*	(233*)	(233*)
36	117,5	159	195	228*	228*	(228*)	(228*)
38	109,5	149	182,5	216*	223*	223*	(223*)
40	101,5	139,5	171,5	203	218*	218*	(218*)
42	95,1	131	161,5	191,5	214*	214*	(214*)
44	88,9	123,5	152,5	181	210*	210*	210*
46	83,3	116,5	144	171,5	199	206	206
48	78,3	110,5	137	163	189,5	202	202
50	73,6	105	130	155	180	191,5	191,5
54	65,4	94,9	118	141	164,5	168	168
58	58,4	86,3	107,5	129	140	140	(140)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110810	0302110810	0302110810	0302110810	0302110810	0302110810	0302110810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	184	227*	228*	(229*)	(230*)	(231*)	(232*)
24	169,5	227*	228*	(229*)	(229*)	(230*)	(230*)
26	157,5	216*	226*	227*	(227*)	(228*)	(228*)
28	146,5	202*	225*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
30	137	189,5*	221*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
32	128,5	178	217*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
34	120,5	168	213*	214*	214*	(214*)	(214*)
36	113,5	158,5	198,5*	210*	210*	(210*)	(210*)
38	107,5	150,5	185,5	206*	206*	(206*)	(206*)
40	101,5	141,5	174	202*	202*	(202*)	(202*)
42	96,5	133	164	194,5*	198*	198*	(198*)
44	90,2	125,5	154,5	183,5	194,5*	194,5*	(194,5*)
46	84,5	118,5	146	174	191*	191*	(191*)
48	79,3	112	138,5	165	187,5*	187,5*	(187,5*)
50	74,5	106	131,5	157	182,5	184,5	184,5
54	66,1	96	119	142,5	166	175,5	175,5
58	58,9	87,2	108,5	130,5	152	157,5	157,5
62	52,7	79,5	99,8	120	135	135	(135)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110910	0302110910	0302110910	0302110910	0302110910	0302110910	0302110910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	164	200*	201*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
26	152	200*	201*	(201*)	(202*)	(202*)	(203*)
28	141,5	196*	199,5*	(200*)	(201*)	(201*)	(201*)
30	132	183,5	198,5*	199*	(199*)	(199,5*)	(199,5*)
32	123,5	172,5	197*	197*	(197*)	(197*)	(197*)
34	116	163	195*	195*	(195*)	(195*)	(195*)
36	109,5	154	192*	192*	192*	(192*)	(192*)
38	103	145,5	187,5*	189*	189*	(189*)	(189*)
40	97,7	138	175,5	185,5	185,5	(185,5)	(185,5)
42	92,6	131,5	165	182,5	182,5	(182,5)	(182,5)
44	87,8	125	155,5	179,5	179,5	(179,5)	(179,5)
46	83,4	118,5	147	175	176,5	176,5	(176,5)
48	78,7	112	139	166	173,5	173,5	(173,5)
50	73,9	106	132	157,5	170,5	170,5	(170,5)
54	65,3	95,8	119,5	143	165	165	165
58	58	86,9	108,5	130,5	152,5	160	160
62	51,6	78,8	99,5	119,5	140	142,5	142,5
66	46,1	71,5	91,4	110,5	124	124	124
70	41,1	65	84,3	102	104	104	(104)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111010	0302111010	0302111010	0302111010	0302111010	0302111010	0302111010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	158,5	177*	178,5*	(180*)	(180,5*)	(181*)	(181,5*)
26	147	177*	178*	(179,5*)	(180*)	(180,5*)	(181*)
28	137	176,5*	177,5*	(178,5*)	(178,5*)	(179*)	(179,5*)
30	128	176*	176,5*	177*	(177,5*)	(178*)	(178*)
32	119,5	168*	175,5*	176*	(176*)	(176,5*)	(176,5*)
34	112,5	158,5	174*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)	(174,5*)
36	105,5	149,5	172,5*	173*	(173*)	(173*)	(173*)
38	99,9	141,5	170,5*	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
40	94,4	134,5	166,5*	168*	168*	(168*)	(168*)
42	89,3	127	156,5	166*	166*	(166*)	(166*)
44	84,5	119,5	148	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)
46	79	112,5	140	161	161	(161)	(161)
48	74	106,5	132,5	158,5	159	159	(159)
50	69,5	101	126	150,5	156,5	156,5	(156,5)
54	61,4	91,4	114	137	152	152	(152)
58	54,5	82,8	104	125,5	146,5	147,5	147,5
62	48,5	74,9	95,5	115	135	142,5	142,5
66	43,3	68	87,8	106	125	129	129
70	38,6	61,9	81,1	98,6	114	114	114
74	34,5	56,4	75	91,6	98,5	98,5	(98,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111110	0302111110	0302111110	0302111110	0302111110	0302111110	0302111110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	143,5	154	155	(156,5)	(157)	(157,5)	(158)
28	133,5	153,5	154,5	(156)	(156,5)	(157)	(157,5)
30	125	153	154	(155)	(155,5)	(156)	(156)
32	117	152,5	153	(154)	(154,5)	(155)	(155)
34	109,5	151,5	152,5	153	(153)	(153,5)	(153,5)
36	103	146,5	151	151,5	(152)	(152)	(152,5)
38	97,5	139	150	150,5	(150,5)	(151)	(151)
40	92,2	131,5	149	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
42	87,2	125	147,5	148	148	(148)	(148)
44	82,6	119	146	146	146	(146)	(146)
46	78,2	112	139	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
48	73,2	106	132	143	143	(143)	(143)
50	68,7	100,5	125,5	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
54	60,6	90,8	113,5	136,5	138,5	138,5	(138,5)
58	53,7	82	103,5	124,5	135	135	(135)
62	47,8	74,2	94,9	114,5	131,5	131,5	131,5
66	42,6	67,3	87,3	105,5	124,5	128	128
70	38	61,2	80,6	98,1	115,5	119,5	119,5
74	33,9	55,8	74,6	91,1	106,5	106,5	106,5
78	30,2	51	69,2	84,9	93,7	93,7	(93,7)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111210	0302111210	0302111210	0302111210	0302111210	0302111210	0302111210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	129	137	138	(139)	(139,5)	(140)	(140,5)
30	120,5	136,5	137	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
32	113	136	136,5	(137,5)	(138)	(138)	(138,5)
34	106	135	136	(136,5)	(137)	(137)	(137,5)
36	99,7	134,5	135	135,5	(136)	(136)	(136,5)
38	93,9	133,5	134	134,5	(134,5)	(135)	(135)
40	88,7	128	133	133,5	(133,5)	(134)	(134)
42	83,8	121,5	132	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
44	79,4	115,5	131	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
46	75,2	110	130	130	130	(130)	(130)
48	71,4	105	128,5	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)
50	67,4	99,8	124,5	127	127	(127)	(127)
54	59,4	89,9	112,5	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
58	52,4	80,8	102,5	122	122	122	(122)
62	46,5	72,9	94	113,5	119	119	(119)
66	41,2	66	86,4	105	116,5	116,5	(116,5)
70	36,6	59,9	79,6	97,1	113,5	113,5	113,5
74	32,5	54,5	73,6	90,2	106,5	109,5	109,5
78	28,8	49,7	68,3	83,9	99,1	99,1	99,1
82	25,5	45,3	63,4	78,3	87,9	87,9	87,9
86	22,5	41,3	59	73,2	76,4	76,4	(76,4)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111310	0302111310	0302111310	0302111310	0302111310	0302111310	0302111310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	291*	374*	377*	(380*)	(381*)	(382*)	(382*)
16	276*	371*	376*	(380*)	(381*)	(382*)	(382*)
17	262*	352*	374*	376*	(376*)	(377*)	(377*)
18	249	335*	370*	371*	(372*)	(372*)	(372*)
19	237	320*	366*	367*	(367*)	(367*)	(367*)
20	226	306*	361*	362*	(362*)	(362*)	(362*)
22	208	281*	350*	351*	351*	(351*)	(351*)
24	192	259*	315*	340*	340*	(340*)	(340*)
26	178	236	286*	329*	329*	(329*)	(329*)
28	165	215	262*	308*	320*	320*	(320*)
30	150,5	198,5	241	284*	312*	312*	(312*)
32	138,5	183,5	223	263*	301*	301*	(301*)
34	127,5	170	207	245	277*	277*	(277*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110411	0302110411	0302110411	0302110411	0302110411	0302110411	0302110411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	266*	335*	337*	(339*)	(340*)	(341*)	(342*)
17	253*	334*	336*	(339*)	(340*)	(341*)	(342*)
18	240*	325*	335*	(336*)	(337*)	(337*)	(338*)
19	229	310*	332*	333*	(333*)	(334*)	(334*)
20	219	296*	329*	329*	(329*)	(330*)	(330*)
22	201	272*	321*	321*	(321*)	(321*)	(321*)
24	185,5	252*	312*	312*	312*	(312*)	(312*)
26	172	234*	288*	304*	304*	(304*)	(304*)
28	160,5	217	264*	295*	295*	(295*)	(295*)
30	150	199,5	243*	286*	286*	(286*)	(286*)
32	139,5	184,5	225	265*	279*	279*	(279*)
34	128,5	171	209	247*	273*	273*	(273*)
36	119	159,5	195	230	266*	266*	266*
38	110,5	149,5	183	216	249*	249*	249*
40	103	140	171,5	203	233*	233*	233*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110511	0302110511	0302110511	0302110511	0302110511	0302110511	0302110511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	233*	297*	299*	(301*)	(301*)	(302*)	(302*)
19	222*	297*	298*	(301*)	(301*)	(302*)	(302*)
20	212*	288*	297*	298*	(299*)	(299*)	(299*)
22	195	265*	292*	293*	(293*)	(293*)	(293*)
24	180	245*	286*	286*	(286*)	(286*)	(286*)
26	167	228*	279*	279*	(279*)	(279*)	(279*)
28	156	213*	264*	272*	272*	(272*)	(272*)
30	145,5	200	243*	265*	265*	(265*)	(265*)
32	137	184,5	225*	258*	258*	(258*)	(258*)
34	128,5	171,5	209	247*	251*	(251*)	(251*)
36	119	160	195,5	231*	246*	246*	(246*)
38	110,5	149,5	183	216*	241*	241*	(241*)
40	103	140	172	204	235*	235*	235*
42	96,3	132	162	192,5	222*	230*	230*
44	90,2	124,5	153	182	210*	217*	217*
46	84,6	117,5	145	172,5	199,5	203	203
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110611	0302110611	0302110611	0302110611	0302110611	0302110611	0302110611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	215*	266*	267*	(269*)	(269*)	(270*)	(271*)
20	205	266*	267*	(269*)	(269*)	(270*)	(271*)
22	189	257*	264*	265*	(265*)	(266*)	(266*)
24	174,5	238*	261*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
26	162	222*	256*	256*	(256*)	(256*)	(256*)
28	151	207	250*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
30	141	194,5	241*	244*	244*	(244*)	(244*)
32	132	183	223*	239*	239*	(239*)	(239*)
34	124,5	170	207	233*	233*	(233*)	(233*)
36	116,5	158	194	228*	228*	(228*)	(228*)
38	108,5	148	181,5	215*	222*	222*	(222*)
40	101	138,5	170,5	202	217*	217*	(217*)
42	94,3	130,5	160,5	191	213*	213*	(213*)
44	88,2	123	151,5	180,5	209	209	209
46	82,7	116	143,5	171	198,5	205	205
48	77,7	110	136	162,5	188,5	195,5	195,5
50	73,1	104,5	129,5	154,5	179,5	185	185
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110711	0302110711	0302110711	0302110711	0302110711	0302110711	0302110711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	183,5	236*	237*	(239*)	(239*)	(240*)	(240*)
24	169,5	232*	235*	236*	(236*)	(237*)	(237*)
26	157	216*	233*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
28	146,5	202*	229*	229*	(229*)	(229*)	(229*)
30	137	189,5*	225*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
32	128,5	178,5	220*	220*	220*	(220*)	(220*)
34	121	168	208*	215*	215*	(215*)	(215*)
36	114	158,5	194*	211*	211*	(211*)	(211*)
38	107,5	148	181,5	206*	206*	(206*)	(206*)
40	100,5	138,5	170,5	202*	202*	(202*)	(202*)
42	94	130,5	160,5	191*	198*	198*	(198*)
44	87,8	123	151,5	180,5	194*	194*	(194*)
46	82,3	116	143,5	171	190,5*	190,5*	(190,5*)
48	77,2	110	136	162,5	187*	187*	187*
50	72,6	104	129,5	154,5	179,5	183,5	183,5
54	64,5	94,3	117,5	140,5	163,5	170,5	170,5
58	57,5	85,7	107	128,5	143	143	(143)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110811	0302110811	0302110811	0302110811	0302110811	0302110811	0302110811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	177	211*	212*	(213*)	(214*)	(214*)	(215*)
24	164	210*	211*	(212*)	(213*)	(213*)	(213*)
26	152	209*	210*	(210*)	(211*)	(211*)	(211*)
28	141,5	196,5*	208*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
30	132,5	184	205*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	124	173,5	202*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
34	116,5	163,5	198*	198*	(198*)	(198*)	(198*)
36	110	154,5	194,5*	194,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
38	104	146,5	185	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
40	98,6	139	173,5	187*	187*	(187*)	(187*)
42	93,5	132,5	163	183,5	183,5	(183,5)	(183,5)
44	88,8	124,5	154	179,5	179,5	(179,5)	(179,5)
46	83,6	117,5	145,5	173,5	176,5	176,5	(176,5)
48	78,4	111,5	138	164,5	173	173	(173)
50	73,6	105,5	131	156,5	170	170	(170)
54	65,3	95,4	118,5	142	164,5	164,5	164,5
58	58,1	86,6	108	130	151,5	159	159
62	51,9	78,8	99,2	119,5	137,5	137,5	137,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110911	0302110911	0302110911	0302110911	0302110911	0302110911	0302110911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	158	187,5*	188,5*	(190*)	(190,5*)	(191*)	(191,5*)
26	146,5	187*	187,5*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)	(190*)
28	136,5	186*	186,5*	(187,5*)	(188*)	(188*)	(188,5*)
30	127,5	178,5*	185,5*	186*	(186*)	(186*)	(186,5*)
32	119,5	168*	183,5*	183,5*	(183,5*)	(183,5*)	(183,5*)
34	112,5	158,5	181*	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	106	149,5	178*	178*	(178*)	(178*)	(178*)
38	100	142	175*	175*	(175*)	(175*)	(175*)
40	94,6	134,5	172*	172*	172*	(172*)	(172*)
42	89,5	128	164,5*	169*	169*	(169*)	(169*)
44	85	122	155	166*	166*	(166*)	(166*)
46	80,7	116,5	146,5	163	163	(163)	(163)
48	76,8	111	138,5	160	160	(160)	(160)
50	73	105,5	131,5	157	157,5	157,5	(157,5)
54	64,5	95,3	119	142,5	152,5	152,5	(152,5)
58	57,2	86,4	108	130	147,5	147,5	147,5
62	50,9	78,1	99,1	119,5	139,5	143	143
66	45,4	70,8	91	110	126	126	126
70	40,5	64,4	83,8	101,5	106,5	106,5	(106,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111011	0302111011	0302111011	0302111011	0302111011	0302111011	0302111011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	142	166*	167*	(168*)	(168,5*)	(169*)	(169,5*)
28	132	165,5*	166*	(167*)	(167,5*)	(167,5*)	(168*)
30	123,5	164,5*	165,5*	(166*)	(166*)	(166,5*)	(167*)
32	115,5	163,5	164,5*	165*	(165*)	(165*)	(165,5*)
34	108,5	154	163	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
36	102	145,5	161,5	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
38	96,6	138	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)	(159,5)
40	91,2	131	157	157	157	(157)	(157)
42	86,3	124,5	155	155	155	(155)	(155)
44	81,8	118,5	147	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
46	77,7	112	139	150	150	(150)	(150)
48	73,2	106	132	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
50	68,6	100,5	125,5	145	145	(145)	(145)
54	60,6	90,9	113,5	136,5	140,5	140,5	(140,5)
58	53,8	82,1	103,5	125	136,5	136,5	(136,5)
62	47,8	74,2	95	114,5	132	132	132
66	42,6	67,3	87,4	106	124,5	128	128
70	38	61,3	80,6	98,1	115,5	115,5	115,5
74	33,9	55,9	74,6	91,2	100	100	(100)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111111	0302111111	0302111111	0302111111	0302111111	0302111111	0302111111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	138,5	145	146	(147)	(147,5)	(148,5)	(148,5)
28	129	144,5	145,5	(146,5)	(147)	(148)	(148)
30	120,5	144	145	(146)	(146)	(146,5)	(147)
32	113	143,5	144	(145)	(145)	(145,5)	(146)
34	106	143	143,5	144	(144)	(144,5)	(144,5)
36	99,9	142	142,5	143	(143)	(143)	(143,5)
38	94,2	135	141,5	141,5	(141,5)	(142)	(142)
40	89	128	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)
42	84,2	122	138,5	139	(139)	(139)	(139)
44	79,8	116	137	137	(137)	(137)	(137)
46	75,7	110,5	135,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
48	72	105,5	131,5	134	134	(134)	(134)
50	67,8	100	124,5	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
54	59,8	90,3	113	129	129	(129)	(129)
58	53	81,3	103	124	126	126	(126)
62	47,1	73,5	94,4	114	122,5	122,5	(122,5)
66	41,9	66,6	86,8	105	119	119	119
70	37,3	60,6	80,1	97,6	115	115,5	115,5
74	33,2	55,2	74,2	90,7	107	108	108
78	29,6	50,4	68,8	84,5	95,2	95,2	95,2
82	26,3	46,1	64	78,9	81,2	81,2	(81,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111211	0302111211	0302111211	0302111211	0302111211	0302111211	0302111211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	124,5	128	129	(130,5)	(131)	(131)	(131,5)
30	116	128	128,5	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
32	108,5	127,5	128	(129)	(129)	(129,5)	(130)
34	102	126,5	127,5	(128)	(128,5)	(128,5)	(129)
36	96,1	126	126,5	(127)	(127,5)	(127,5)	(128)
38	90,6	125,5	125,5	126	(126,5)	(126,5)	(126,5)
40	85,5	124	125	125	(125,5)	(125,5)	(125,5)
42	80,9	118	124	124	(124)	(124)	(124)
44	76,5	112,5	123	123	(123)	(123)	(123)
46	72,6	107	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
48	68,9	102	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
50	65,4	97,8	119	119	119	(119)	(119)
54	58,6	89,1	112	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
58	51,7	80,1	102	114	114	(114)	(114)
62	45,8	72,2	93,6	111	111	111	(111)
66	40,6	65,3	85,9	104,5	108,5	108,5	(108,5)
70	36	59,3	79,2	96,7	105,5	105,5	(105,5)
74	31,9	53,9	73,2	89,8	102,5	102,5	102,5
78	28,3	49,1	67,9	83,5	99,2	99,9	99,9
82	25	44,8	63	77,9	89,3	89,3	89,3
86	22	40,8	58,7	72,8	77,8	77,8	(77,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111311	0302111311	0302111311	0302111311	0302111311	0302111311	0302111311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	280*	340*	342*	(345*)	(346*)	(347*)	(348*)
16	265*	339*	341*	(345*)	(346*)	(347*)	(348*)
17	252*	339*	340*	(342*)	(343*)	(344*)	(345*)
18	239*	324*	338*	339*	(340*)	(340*)	(341*)
19	228	309*	334*	335*	(335*)	(336*)	(336*)
20	218	296*	331*	331*	(331*)	(331*)	(332*)
22	200	272*	322*	322*	(322*)	(322*)	(322*)
24	185,5	252*	313*	313*	313*	(313*)	(313*)
26	172	234*	285*	303*	303*	(303*)	(303*)
28	160,5	214	261*	295*	295*	(295*)	(295*)
30	149	197	240*	283*	288*	(288*)	(288*)
32	137	182	222	262*	281*	281*	(281*)
34	126	169	206	244*	274*	274*	(274*)
36	116,5	157,5	192,5	228	259*	259*	(259*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110412	0302110412	0302110412	0302110412	0302110412	0302110412	0302110412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	243*	304*	307*	(309*)	(310*)	(311*)	(312*)
18	231*	304*	305*	(307*)	(307*)	(308*)	(309*)
19	221*	300*	303*	(304*)	(305*)	(305*)	(306*)
20	211*	287*	300*	302*	(302*)	(302*)	(303*)
22	194	264*	295*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
24	179	244*	288*	288*	(288*)	(288*)	(288*)
26	166,5	227*	280*	280*	280*	(280*)	(280*)
28	155	213*	263*	272*	272*	(272*)	(272*)
30	145	198,5	242*	265*	265*	(265*)	(265*)
32	136,5	183,5	224*	258*	258*	(258*)	(258*)
34	127	170,5	208	246*	252*	252*	(252*)
36	117,5	158,5	194,5	230*	247*	247*	(247*)
38	109,5	148,5	182	215*	241*	241*	(241*)
40	101,5	139	171	202	234*	235*	235*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110512	0302110512	0302110512	0302110512	0302110512	0302110512	0302110512

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	224*	271*	273*	(275*)	(276*)	(277*)	(277*)
19	214*	271*	273*	(275*)	(276*)	(277*)	(277*)
20	205	271*	272*	(273*)	(274*)	(275*)	(275*)
22	188,5	257*	268*	269*	(270*)	(270*)	(270*)
24	174	238*	264*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
26	161,5	221*	258*	258*	(258*)	(258*)	(258*)
28	150,5	207	252*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
30	141	194,5	242*	246*	246*	(246*)	(246*)
32	132,5	183	224*	239*	239*	(239*)	(239*)
34	124,5	170,5	208	233*	233*	(233*)	(233*)
36	117,5	159	194,5	228*	228*	(228*)	(228*)
38	109,5	148,5	182	216*	223*	223*	(223*)
40	102	139,5	171	203	219*	219*	(219*)
42	95,2	131	161,5	191,5	214*	214*	(214*)
44	89,1	123,5	152,5	181	210*	210*	210*
46	83,5	117	144	171,5	199	205	205
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110612	0302110612	0302110612	0302110612	0302110612	0302110612	0302110612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	207*	243*	245*	(247*)	(247*)	(248*)	(249*)
20	198*	243*	244*	(247*)	(247*)	(248*)	(249*)
22	182	242*	243*	(244*)	(244*)	(245*)	(245*)
24	168,5	231*	240*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
26	156,5	215*	236*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
28	145,5	201*	232*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
30	136,5	189*	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
32	128	178	221*	221*	221*	(221*)	(221*)
34	120,5	168	207*	216*	216*	(216*)	(216*)
36	113,5	157	193*	211*	211*	(211*)	(211*)
38	107	147	180,5	206*	206*	(206*)	(206*)
40	99,8	138	169,5	201*	202*	(202*)	(202*)
42	93,1	129,5	159,5	190*	198,5*	198,5*	(198,5*)
44	87,1	122	151	179,5	195*	195*	(195*)
46	81,6	115,5	143	170	191*	191*	(191*)
48	76,6	109	135,5	161,5	187,5*	187,5*	187,5*
50	72,1	103,5	128,5	154	179	183,5	183,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110712	0302110712	0302110712	0302110712	0302110712	0302110712	0302110712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	176,5	217*	218*	(220*)	(221*)	(221*)	(222*)
24	163,5	216*	217*	(218*)	(218*)	(219*)	(219*)
26	151,5	210*	215*	215*	(215*)	(216*)	(216*)
28	141,5	196,5*	212*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
30	132,5	184	208*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
32	124,5	173,5	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
34	117	163,5	200*	200*	200*	(200*)	(200*)
36	110,5	155	193,5*	196*	196*	(196*)	(196*)
38	104,5	147	181	192*	192*	(192*)	(192*)
40	99	138	170	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
42	92,9	129,5	160	184	184	(184)	(184)
44	86,8	122	151	180	180	(180)	(180)
46	81,3	115,5	143	170,5	177	177	(177)
48	76,2	109	135,5	161,5	174	174	(174)
50	71,6	103,5	128,5	154	171	171	(171)
54	63,5	93,6	116,5	140	163	164,5	164,5
58	56,6	85,1	106,5	128	145,5	145,5	145,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110812	0302110812	0302110812	0302110812	0302110812	0302110812	0302110812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	171*	195*	196*	(197*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
24	158	194,5*	195,5*	(196,5*)	(197*)	(197,5*)	(198*)
26	146,5	193,5*	194*	(195*)	(195*)	(195,5*)	(196*)
28	136,5	191*	192,5*	(193*)	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
30	128	179*	190*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
32	120	168,5*	187*	187*	(187*)	(187*)	(187*)
34	113	159	184*	184*	(184*)	(184*)	(184*)
36	106,5	150,5	180,5*	180,5*	(180,5*)	(180,5*)	(180,5*)
38	100,5	142,5	177*	177*	177*	(177*)	(177*)
40	95,4	135,5	172,5*	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)
42	90,5	129	162,5	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
44	86	123	153	167*	167*	(167*)	(167*)
46	81,8	117	145	164	164	(164)	(164)
48	77,5	110,5	137	161	161	(161)	(161)
50	72,8	105	130,5	156	158,5	158,5	(158,5)
54	64,5	94,8	118	141,5	153	153	(153)
58	57,4	86,1	107,5	129,5	148	148	148
62	51,2	78,1	98,7	119	139	139,5	139,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110912	0302110912	0302110912	0302110912	0302110912	0302110912	0302110912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	152	173,5*	174,5*	(175,5*)	(176*)	(176,5*)	(177*)
26	141,5	173,5*	174*	(175*)	(175,5*)	(176*)	(176,5*)
28	131,5	172,5*	173*	(174*)	(174,5*)	(174,5*)	(175*)
30	123	172*	172*	(172,5*)	(173*)	(173*)	(173*)
32	115,5	163,5	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)
34	108,5	154	168*	168*	(168*)	(168*)	(168*)
36	102	145,5	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
38	96,7	138	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
40	91,4	131	160	160	(160)	(160)	(160)
42	86,6	124,5	157	157	157	(157)	(157)
44	82,1	118,5	154	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	78,1	113,5	145,5	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)
48	74,3	108,5	138	149	149	(149)	(149)
50	70,7	103,5	131	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)
54	63,7	94,7	118	141,5	141,5	141,5	(141,5)
58	56,5	85,7	107,5	129,5	137,5	137,5	(137,5)
62	50,3	77,4	98,6	119	133	133	(133)
66	44,8	70,2	90,5	109,5	128	128	128
70	39,9	63,8	83,4	101	108,5	108,5	(108,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111012	0302111012	0302111012	0302111012	0302111012	0302111012	0302111012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	136,5	154,5	155,5	(157)	(157)	(158)	(158)
28	127,5	154,5	155	(156)	(156,5)	(157)	(157)
30	119	154	154,5	(155)	(155,5)	(156)	(156)
32	111,5	153,5	154	154	(154,5)	(154,5)	(154,5)
34	104,5	149,5	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
36	98,8	141,5	151	151	(151)	(151)	(151)
38	93,2	134	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
40	88,1	127	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
42	83,4	121	144	144	(144)	(144)	(144)
44	79	115	142	142	142	(142)	(142)
46	75	110	138,5	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)
48	71,3	105	131,5	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
50	67,8	100	125	135	135	(135)	(135)
54	59,9	90,3	113	131	131	(131)	(131)
58	53	81,4	103	124,5	127	127	(127)
62	47,1	73,5	94,5	114	123	123	(123)
66	41,9	66,7	86,9	105,5	119,5	119,5	119,5
70	37,4	60,7	80,2	97,7	115	115,5	115,5
74	33,3	55,3	74,2	90,7	102	102	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111112	0302111112	0302111112	0302111112	0302111112	0302111112	0302111112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	133	136	137	(138)	(138,5)	(139,5)	(139,5)
28	124	135,5	136,5	(138)	(138)	(139)	(139)
30	116	135,5	136	(137)	(137,5)	(138)	(138)
32	108,5	134,5	135,5	(136)	(136,5)	(137)	(137)
34	102	134	134,5	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
36	96,4	133,5	133,5	134	(134,5)	(134,5)	(134,5)
38	90,9	131,5	133	133	(133)	(133,5)	(133,5)
40	85,9	124,5	132	132	(132)	(132)	(132)
42	81,3	118,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
44	77	113	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
46	73,1	107,5	127	127	(127)	(127)	(127)
48	69,4	102,5	125,5	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
50	66	98,4	124	124	124	(124)	(124)
54	59	89,6	112,5	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
58	52,2	80,6	102,5	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)
62	46,4	72,8	93,9	113,5	114	114	(114)
66	41,2	66	86,4	105	111	111	(111)
70	36,7	60	79,7	97,2	107,5	107,5	(107,5)
74	32,6	54,6	73,7	90,3	104,5	104,5	104,5
78	29	49,8	68,4	84,1	96,6	96,6	96,6
82	25,7	45,5	63,6	78,5	82,8	82,8	(82,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111212	0302111212	0302111212	0302111212	0302111212	0302111212	0302111212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	119,5	120,5	121,5	(122,5)	(123)	(123,5)	(124)
30	112	120,5	121	(122)	(122,5)	(123)	(123,5)
32	105	120	120,5	(121,5)	(121,5)	(122)	(122,5)
34	98,5	119,5	120	(120,5)	(121)	(121)	(121,5)
36	92,7	119	119	(120)	(120)	(120,5)	(120,5)
38	87,3	118	118,5	(119)	(119)	(119)	(119,5)
40	82,5	117,5	117,5	118	(118)	(118)	(118)
42	77,9	114,5	116,5	117	(117)	(117)	(117)
44	73,8	109	116	116	(116)	(116)	(116)
46	69,9	104	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
48	66,3	99,5	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
50	63	95	112	112	(112)	(112)	(112)
54	56,9	87	109,5	109,5	109,5	(109,5)	(109,5)
58	51	79,4	101,5	107	107	(107)	(107)
62	45,1	71,5	93,1	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)
66	39,9	64,7	85,5	101,5	101,5	101,5	(101,5)
70	35,4	58,7	78,8	96,3	99,1	99,1	(99,1)
74	31,3	53,3	72,8	89,4	96,2	96,2	(96,2)
78	27,7	48,5	67,5	83,1	93,4	93,4	93,4
82	24,4	44,2	62,7	77,6	90,5	90,5	90,5
86	21,4	40,3	58,3	72,5	79,1	79,1	(79,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111312	0302111312	0302111312	0302111312	0302111312	0302111312	0302111312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	254*	307*	310*	(313*)	(314*)	(315*)	(316*)
17	241*	306*	308*	(310*)	(311*)	(312*)	(313*)
18	230*	305*	306*	(308*)	(309*)	(310*)	(310*)
19	220*	299*	304*	(305*)	(305*)	(306*)	(307*)
20	210*	286*	301*	302*	(302*)	(302*)	(303*)
22	193,5	263*	294*	294*	(295*)	(295*)	(295*)
24	178,5	244*	286*	286*	(286*)	(286*)	(286*)
26	166	227*	278*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	155	213*	259*	270*	270*	(270*)	(270*)
30	145	196	239*	264*	264*	(264*)	(264*)
32	135	181	221*	258*	258*	(258*)	(258*)
34	124,5	168	205	243*	252*	252*	(252*)
36	115	156,5	191,5	227*	246*	246*	(246*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110413	0302110413	0302110413	0302110413	0302110413	0302110413	0302110413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	233*	274*	276*	(279*)	(279*)	(280*)	(281*)
18	222*	274*	276*	(279*)	(279*)	(280*)	(281*)
19	212*	274*	275*	(277*)	(277*)	(278*)	(279*)
20	203	272*	273*	(275*)	(275*)	(276*)	(277*)
22	187	256*	269*	269*	(270*)	(270*)	(270*)
24	173	237*	264*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
26	160,5	221*	257*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
28	150	206	250*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
30	140	194	240*	243*	243*	(243*)	(243*)
32	132	182,5	222*	237*	237*	(237*)	(237*)
34	124	169	207	232*	232*	(232*)	(232*)
36	116,5	157,5	193	227*	227*	(227*)	(227*)
38	108	147,5	181	214*	222*	222*	(222*)
40	100,5	138	170	201	217*	217*	(217*)
42	93,8	130	160	190	212*	212*	(212*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110513	0302110513	0302110513	0302110513	0302110513	0302110513	0302110513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	215*	247*	249*	(251*)	(251*)	(252*)	(253*)
19	206*	247*	248*	(251*)	(251*)	(252*)	(253*)
20	197*	246*	248*	(249*)	(250*)	(251*)	(251*)
22	181,5	244*	245*	(246*)	(246*)	(247*)	(248*)
24	167,5	231*	241*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
26	156	215*	237*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
28	145,5	201*	231*	231*	(231*)	(231*)	(231*)
30	136	189*	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
32	128	178	220*	220*	220*	(220*)	(220*)
34	120,5	168	207*	215*	215*	(215*)	(215*)
36	114	158	193,5*	209*	209*	(209*)	(209*)
38	108	147,5	181,5	205*	205*	(205*)	(205*)
40	100,5	138,5	170,5	201*	201*	(201*)	(201*)
42	94	130	160,5	190,5*	197*	197*	(197*)
44	87,9	122,5	151,5	180,5	193*	193*	(193*)
46	82,4	116	143,5	171	189*	189*	(189*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110613	0302110613	0302110613	0302110613	0302110613	0302110613	0302110613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	190,5*	221*	222*	(224*)	(224*)	(225*)	(226*)
22	175	220*	221*	(223*)	(223*)	(224*)	(224*)
24	162	218*	219*	(220*)	(220*)	(221*)	(221*)
26	150,5	209*	216*	216*	(217*)	(217*)	(217*)
28	140,5	195,5*	213*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
30	131,5	183,5	208*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
32	123,5	173	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
34	116,5	163,5	199*	199*	199*	(199*)	(199*)
36	110	154,5	192*	194,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
38	104	146	179,5	190*	190*	(190*)	(190*)
40	98,5	137	168,5	186	186	(186)	(186)
42	91,8	128,5	159	182,5	182,5	(182,5)	(182,5)
44	85,9	121	150	178,5	179	(179)	(179)
46	80,4	114,5	142	169,5	175,5	175,5	(175,5)
48	75,5	108,5	134,5	161	172	172	(172)
50	70,9	102,5	128	153	168,5	168,5	(168,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110713	0302110713	0302110713	0302110713	0302110713	0302110713	0302110713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	170*	199*	200*	(202*)	(202*)	(203*)	(203*)
24	157,5	198*	198,5*	(200*)	(200*)	(201*)	(201*)
26	146	196*	197*	(197,5*)	(198*)	(198,5*)	(198,5*)
28	136,5	190,5*	194,5*	195*	(195*)	(195,5*)	(195,5*)
30	128	179*	192*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
32	120	168,5*	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
34	113	159	184,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)
36	106,5	150,5	180,5*	180,5*	(180,5*)	(180,5*)	(180,5*)
38	101	143	177*	177*	177*	(177*)	(177*)
40	95,7	136	169*	173*	173*	(173*)	(173*)
42	90,9	128,5	159	169,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)
44	85,6	121	150	166*	166*	(166*)	(166*)
46	80,1	114,5	142	163	163	(163)	(163)
48	75,1	108	134,5	160	160	(160)	(160)
50	70,6	102,5	128	153	157,5	157,5	(157,5)
54	62,5	92,9	116	139	151,5	151,5	(151,5)
58	55,6	84,3	105,5	127	145,5	145,5	145,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110813	0302110813	0302110813	0302110813	0302110813	0302110813	0302110813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	152	178*	179*	(180*)	(181*)	(181,5*)	(182*)
26	141	177*	178*	(178,5*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
28	132	176*	176,5*	(177*)	(177,5*)	(177,5*)	(178*)
30	123,5	173,5*	174,5*	(175*)	(175*)	(175*)	(175*)
32	115,5	163,5	172,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
34	109	154,5	169,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
36	102,5	146	166,5*	166,5*	(166,5*)	(166,5*)	(166,5*)
38	97,2	138,5	163	163	(163)	(163)	(163)
40	92,1	132	160	160	(160)	(160)	(160)
42	87,3	125,5	157	157	157	(157)	(157)
44	83	119,5	152,5	154	154	(154)	(154)
46	78,9	114,5	144	151	151	(151)	(151)
48	75,2	109,5	136,5	148	148	(148)	(148)
50	71,8	104	129,5	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)
54	63,5	94,1	117,5	140,5	140,5	140,5	(140,5)
58	56,5	85,4	107	128,5	136	136	(136)
62	50,4	77,3	98,1	118	131	131	(131)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110913	0302110913	0302110913	0302110913	0302110913	0302110913	0302110913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	146,5	159,5	(161)	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
26	136	159,5	160,5	(161,5)	(162)	(162,5)	(163)
28	127	158,5	159,5	(160)	(160,5)	(161)	(161)
30	118,5	157,5	158	(159)	(159)	(159,5)	(159,5)
32	111	156,5	156,5	(157)	(157)	(157,5)	(157,5)
34	104,5	149,5	155	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
36	98,7	141,5	153	153	(153)	(153)	(153)
38	93,1	134	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
40	88,1	127,5	148	148	(148)	(148)	(148)
42	83,5	121	145	145	(145)	(145)	(145)
44	79,2	115,5	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
46	75,2	110	140	140	140	(140)	(140)
48	71,6	105,5	137	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
50	68,2	100,5	130	135	135	(135)	(135)
54	62	92,7	117,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
58	55,7	84,9	107	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)
62	49,5	76,7	98	118,5	122	122	(122)
66	44	69,5	90	109	118	118	(118)
70	39,2	63,1	82,9	100,5	110,5	110,5	(110,5)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111013	0302111013	0302111013	0302111013	0302111013	0302111013	0302111013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	131,5	143*	144*	(145*)	(145,5*)	(146*)	(146,5*)
28	122,5	142,5*	143*	(144*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
30	114,5	141,5	142,5*	(143*)	(143,5*)	(143,5*)	(144*)
32	107,5	141	141,5	(142*)	(142*)	(142,5*)	(142,5*)
34	101	140	140	140,5	(140,5)	(141)	(141)
36	95,1	137,5	139	139	(139)	(139,5)	(139,5)
38	89,8	130	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
40	84,8	123,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
42	80,2	117,5	133	133	(133)	(133)	(133)
44	76,1	112	131	131	(131)	(131)	(131)
46	72,2	106,5	129	129	129	(129)	(129)
48	68,6	102	126,5	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)
50	65,3	97,7	124	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
54	59	89,5	112,5	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
58	52,2	80,5	102,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
62	46,3	72,8	94	113	113	113	(113)
66	41,2	66	86,4	105	109,5	109,5	(109,5)
70	36,7	60	79,7	97,2	106	106	(106)
74	32,6	54,6	73,7	90,3	102,5	102,5	102,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111113	0302111113	0302111113	0302111113	0302111113	0302111113	0302111113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	119,5	126,5	127,5	(128,5)	(129)	(129,5)	(129,5)
30	111,5	126	126,5	(127,5)	(128)	(128,5)	(128,5)
32	104,5	125,5	126	(126,5)	(127)	(127,5)	(127,5)
34	98,5	125	125,5	(126)	(126)	(126,5)	(126,5)
36	92,7	124	124,5	(125)	(125)	(125)	(125,5)
38	87,5	123,5	123,5	124	(124)	(124)	(124)
40	82,6	121	122,5	123	(123)	(123)	(123)
42	78,2	115	121	121	(121)	(121)	(121,5)
44	74,1	109,5	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
46	70,3	104,5	118	118	(118)	(118)	(118)
48	66,8	100	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
50	63,5	95,6	114,5	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
54	57,5	87,7	111,5	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)
58	51,4	79,7	102	108	108	(108)	(108)
62	45,6	72	93,4	105	105	(105)	(105)
66	40,4	65,2	85,8	102	102	102	(102)
70	35,9	59,2	79,2	96,7	99	99	(99)
74	31,9	53,9	73,2	89,8	95,9	95,9	(95,9)
78	28,3	49,2	67,9	83,6	92,8	92,8	92,8
82	25,1	44,9	63,1	78	84,3	84,3	(84,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111213	0302111213	0302111213	0302111213	0302111213	0302111213	0302111213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	112	113	(113,5)	(115)	(115)	(115,5)	(116)
30	107,5	112,5	113,5	(114,5)	(115)	(115)	(115,5)
32	100,5	112,5	113	(113,5)	(114)	(114,5)	(114,5)
34	94,7	112	112,5	(113)	(113)	(113,5)	(114)
36	89	111,5	111,5	(112)	(112,5)	(112,5)	(113)
38	83,9	110,5	111	(111,5)	(111,5)	(111,5)	(112)
40	79,2	110	110	(110,5)	(110,5)	(110,5)	(110,5)
42	74,9	109	109,5	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
44	70,9	106	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
46	67,1	101	107	107	(107)	(107)	(107)
48	63,7	96,5	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
50	60,5	92,2	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
54	54,6	84,4	102	102	102	(102)	(102)
58	49,5	77,6	99,3	99,3	99,3	(99,3)	(99,3)
62	44,3	70,8	92,5	96,7	96,7	(96,7)	(96,7)
66	39,2	64	84,9	93,9	93,9	(93,9)	(93,9)
70	34,7	58	78,3	91,2	91,2	(91,2)	(91,2)
74	30,6	52,7	72,3	88,4	88,4	88,4	(88,4)
78	27	47,9	67	82,7	85,7	85,7	(85,7)
82	23,8	43,6	62,2	77,1	82,9	82,9	(82,9)
86	20,9	39,7	57,9	72,1	80,2	80,2	80,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302111313	0302111313	0302111313	0302111313	0302111313	0302111313	0302111313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	243*	276*	279*	(281*)	(282*)	(283*)	(284*)
17	232*	276*	278*	(281*)	(282*)	(283*)	(284*)
18	221*	276*	277*	(279*)	(280*)	(281*)	(282*)
19	211*	274*	275*	(277*)	(278*)	(279*)	(279*)
20	202	272*	273*	(275*)	(275*)	(276*)	(277*)
22	186	255*	269*	269*	(269*)	(270*)	(270*)
24	172	237*	263*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
26	160	220*	256*	256*	(256*)	(256*)	(256*)
28	149,5	206	249*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
30	140,5	194	238*	244*	244*	(244*)	(244*)
32	132	180	220*	238*	238*	(238*)	(238*)
34	123	167	204	233*	233*	(233*)	(233*)
36	113,5	155	190,5	226*	228*	(228*)	(228*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110414	0302110414	0302110414	0302110414	0302110414	0302110414	0302110414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	224*	249*	251*	(253*)	(254*)	(255*)	(256*)
18	213*	249*	250*	(253*)	(254*)	(255*)	(256*)
19	204*	248*	250*	(252*)	(252*)	(253*)	(254*)
20	195,5*	247*	248*	(250*)	(251*)	(251*)	(252*)
22	180	244*	245*	(246*)	(246*)	(247*)	(247*)
24	166,5	230*	241*	241*	(242*)	(242*)	(242*)
26	155	214*	236*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
28	144,5	200*	230*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
30	135,5	188,5*	224*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
32	127,5	177,5	219*	219*	219*	(219*)	(219*)
34	120	168	206*	214*	214*	(214*)	(214*)
36	113,5	156,5	192*	210*	210*	(210*)	(210*)
38	106,5	146,5	180	206*	206*	(206*)	(206*)
40	99,3	137	169	201*	201*	(201*)	(201*)
42	92,5	129	159	189,5*	197*	197*	(197*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110514	0302110514	0302110514	0302110514	0302110514	0302110514	0302110514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	198*	223*	225*	(227*)	(228*)	(229*)	(229*)
20	189,5*	223*	225*	(227*)	(228*)	(229*)	(229*)
22	174,5	222*	223*	(224*)	(225*)	(225*)	(226*)
24	161,5	219*	220*	(221*)	(221*)	(222*)	(222*)
26	150,5	208*	217*	217*	(217*)	(218*)	(218*)
28	140,5	195,5*	213*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
30	131,5	183,5	208*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
32	123,5	173	203*	203*	(203*)	(203*)	(203*)
34	116,5	163,5	198,5*	198,5*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)
36	110	155	192,5*	193,5*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)
38	104	146,5	180,5	190*	190*	(190*)	(190*)
40	99,2	137,5	169,5	186,5	186,5	(186,5)	(186,5)
42	92,7	129,5	159,5	182,5	182,5	(182,5)	(182,5)
44	86,7	122	150,5	179	179	(179)	(179)
46	81,2	115	142,5	170	175,5	175,5	(175,5)
48	76,1	109	135	161,5	171,5	171,5	(171,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110614	0302110614	0302110614	0302110614	0302110614	0302110614	0302110614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	183*	201*	203*	(205*)	(205*)	(206*)	(207*)
22	168,5*	201*	202*	(203*)	(204*)	(205*)	(205*)
24	156	199,5*	200*	(201*)	(202*)	(202*)	(203*)
26	145	197,5*	198*	(198,5*)	(199*)	(199,5*)	(199,5*)
28	135,5	189,5*	195,5*	195,5*	(196*)	(196*)	(196*)
30	127	178*	192*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
32	119,5	168*	188*	188*	(188*)	(188*)	(188*)
34	112,5	158,5	184*	184*	(184*)	(184*)	(184*)
36	106	150,5	180*	180*	(180*)	(180*)	(180*)
38	100,5	142,5	176*	176*	176*	(176*)	(176*)
40	95,4	135,5	167,5*	172*	172*	(172*)	(172*)
42	90,6	127,5	158	169*	169*	(169*)	(169*)
44	84,6	120,5	149	166*	166*	(166*)	(166*)
46	79,2	113,5	141	163	163	(163)	(163)
48	74,3	107,5	133,5	160	160	160	(160)
50	69,8	102	127	152	156,5	156,5	(156,5)
54	61,8	92,2	115	138,5	150,5	150,5	(150,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110714	0302110714	0302110714	0302110714	0302110714	0302110714	0302110714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	163,5	181,5*	183*	(184,5*)	(185,5*)	(186*)	(186,5*)
24	151,5	180,5*	181,5*	(183*)	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
26	141	179,5*	180*	(181*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
28	131,5	177,5*	178*	(178,5*)	(179*)	(179,5*)	(179,5*)
30	123	173,5*	176*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(177*)
32	115,5	163,5	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
34	109	154,5	170*	170*	(170*)	(170*)	(170*)
36	103	146,5	167*	167*	(167*)	(167*)	(167*)
38	97,4	139	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
40	92,4	132	160	160	160	(160)	(160)
42	87,7	126	156,5	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
44	83,4	120	149	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
46	79	113,5	141	151	151	(151)	(151)
48	74	107,5	134	148	148	(148)	(148)
50	69,5	102	127	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)
54	61,5	92,1	115	138,5	140,5	140,5	(140,5)
58	54,7	83,3	105	126,5	135	135	(135)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110814	0302110814	0302110814	0302110814	0302110814	0302110814	0302110814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	146	163	164	(165,5*)	(166*)	(166,5*)	(167*)
26	136	162	163	(164)	(164,5*)	(165*)	(165,5*)
28	127	161	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163,5)
30	118,5	159,5	160	(160,5)	(160,5)	(161)	(161,5)
32	111,5	158	158	(158,5)	(158,5)	(159)	(159)
34	105	150	156	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
36	99,2	142	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
38	93,8	134,5	151	151	(151)	(151)	(151)
40	88,8	128	148	148	(148)	(148)	(148)
42	84,2	122	145	145	(145)	(145)	(145)
44	80	116,5	142,5	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)
46	76,1	111	140	140	140	(140)	(140)
48	72,5	106,5	136	137	137	(137)	(137)
50	69,2	102	129	135	135	(135)	(135)
54	62,6	93,4	116,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
58	55,6	84,6	106,5	126	126	(126)	(126)
62	49,6	76,5	97,6	117,5	121,5	121,5	(121,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110914	0302110914	0302110914	0302110914	0302110914	0302110914	0302110914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	140,5	146*	(147,5*)	(149*)	(149,5*)	(150*)	(150,5*)
26	130,5	146*	147*	(148*)	(148,5*)	(149,5*)	(149,5*)
28	122	145,5*	146*	(147*)	(147,5*)	(148*)	(148*)
30	114	144,5*	145*	(145,5*)	(146*)	(146,5*)	(146,5*)
32	107	143,5*	143,5*	(144*)	(144,5*)	(144,5*)	(145*)
34	100,5	142*	142*	(142,5*)	(142,5*)	(143*)	(143*)
36	95	137,5	140,5	141	(141)	(141)	(141)
38	89,7	130	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)
40	84,8	123,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
42	80,4	117,5	134	134	(134)	(134)	(134)
44	76,3	112	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
46	72,4	107	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
48	68,9	102,5	127	127	127	(127)	(127)
50	65,6	98,1	125	125	125	(125)	(125)
54	59,7	90,1	117	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
58	54,4	83,2	106,5	117	117	(117)	(117)
62	48,7	75,9	97,5	113	113	(113)	(113)
66	43,3	68,7	89,5	108,5	109,5	109,5	(109,5)
70	38,5	62,4	82,4	100	105,5	105,5	(105,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111014	0302111014	0302111014	0302111014	0302111014	0302111014	0302111014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	126,5	131	132	(133)	(133,5)	(134)	(134,5)
28	117,5	130,5	131,5	(132,5)	(133)	(133,5)	(133,5)
30	110	130	130,5	(131,5)	(131,5)	(132)	(132,5)
32	103	129	129,5	(130,5)	(130,5)	(131)	(131)
34	97,1	128	128,5	(129)	(129)	(129,5)	(129,5)
36	91,5	127	127,5	(127,5)	(128)	(128)	(128)
38	86,3	126	126	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
40	81,5	120	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
42	77,2	114	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
44	73,1	108,5	121	121	(121)	(121)	(121)
46	69,5	103,5	119	119	(119)	(119)	(119)
48	66	99,2	117	117	(117)	(117)	(117)
50	62,7	94,9	115	115	115	(115)	(115)
54	56,9	87	111	111	111	(111)	(111)
58	51,4	79,7	102	108	108	(108)	(108)
62	45,6	72	93,4	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)
66	40,5	65,2	85,9	101,5	101,5	101,5	(101,5)
70	36	59,3	79,2	96,7	98,3	98,3	(98,3)
74	31,9	53,9	73,2	89,8	95,1	95,1	(95,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111114	0302111114	0302111114	0302111114	0302111114	0302111114	0302111114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	114,5	117,5	118,5	(119,5)	(120)	(120,5)	(121)
30	107	117	118	(118,5)	(119)	(119,5)	(120)
32	100,5	116,5	117	(118)	(118)	(118,5)	(119)
34	94,6	116	116,5	(117)	(117)	(117,5)	(118)
36	89,2	115	115,5	(116)	(116)	(116,5)	(116,5)
38	84,1	114,5	114,5	(115)	(115)	(115)	(115)
40	79,5	113,5	113,5	113,5	(114)	(114)	(114)
42	75,2	111,5	112	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
44	71,2	106,5	111	111	(111)	(111)	(111)
46	67,6	101,5	109,5	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
48	64,1	97	108	108	(108)	(108)	(108)
50	61	92,8	106	106	(106)	(106)	(106)
54	55,2	85,1	103	103	103	(103)	(103)
58	50,2	78,3	100	100	100	(100)	(100)
62	44,8	71,2	92,8	97,3	97,3	(97,3)	(97,3)
66	39,7	64,5	85,3	94,4	94,4	(94,4)	(94,4)
70	35,2	58,5	78,6	91,5	91,5	(91,5)	(91,5)
74	31,3	53,3	72,7	88,6	88,6	88,6	(88,6)
78	27,7	48,5	67,5	83,1	85,7	85,7	(85,7)
82	24,5	44,3	62,7	77,6	82,8	82,8	(82,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111214	0302111214	0302111214	0302111214	0302111214	0302111214	0302111214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	104	104,5	(105,5)	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
30	103	104,5	(105,5)	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
32	96,8	104,5	105	(105,5)	(106)	(106,5)	(107)
34	90,9	104	104,5	(105)	(105,5)	(105,5)	(106)
36	85,5	103,5	104	(104,5)	(104,5)	(105)	(105)
38	80,5	103	103	(103,5)	(103,5)	(104)	(104)
40	76	102	102,5	(102,5)	(102,5)	(103)	(103)
42	71,8	101	101,5	(101,5)	(101,5)	(102)	(102)
44	68	100,5	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
46	64,4	98,1	99,5	99,6	(99,6)	(99,6)	(99,6)
48	61	93,6	98,3	98,3	(98,3)	(98,3)	(98,3)
50	58	89,5	97	97	(97)	(97)	(97)
54	52,3	81,9	94,5	94,5	(94,5)	(94,5)	(94,5)
58	47,4	75,2	91,9	91,9	91,9	(91,9)	(91,9)
62	42,9	69,3	89,3	89,3	89,3	(89,3)	(89,3)
66	38,4	63,3	84,4	86,7	86,7	(86,7)	(86,7)
70	34	57,3	77,8	84,1	84,1	(84,1)	(84,1)
74	30	52	71,8	81,6	81,6	(81,6)	(81,6)
78	26,4	47,3	66,5	79	79	79	(79)
82	23,2	43	61,8	76,4	76,4	76,4	(76,4)
86	20,3	39,1	57,5	71,7	73,8	73,8	(73,8)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302111314	0302111314	0302111314	0302111314	0302111314	0302111314	0302111314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	233*	250*	(252*)	(255*)	(256*)	(257*)	(258*)
17	222*	249*	251*	(255*)	(256*)	(257*)	(258*)
18	212*	249*	251*	(253*)	(254*)	(255*)	(256*)
19	202*	248*	249*	(251*)	(252*)	(253*)	(254*)
20	194*	246*	247*	(249*)	(249*)	(250*)	(251*)
22	179	243*	243*	(244*)	(245*)	(245*)	(246*)
24	165,5	229*	239*	239*	(239*)	(240*)	(240*)
26	154,5	213*	234*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
28	144	200*	228*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	135	188,5*	223*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
32	127	177,5	219*	219*	219*	(219*)	(219*)
34	120	165,5	203*	214*	214*	(214*)	(214*)
36	112	154	189,5*	209*	209*	(209*)	(209*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110415	0302110415	0302110415	0302110415	0302110415	0302110415	0302110415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	204*	225*	227*	(230*)	(231*)	(232*)	(233*)
19	195,5*	224*	226*	(228*)	(229*)	(230*)	(231*)
20	187,5*	224*	225*	(227*)	(227*)	(228*)	(229*)
22	173	221*	222*	(223*)	(224*)	(224*)	(225*)
24	160	218*	218*	(219*)	(220*)	(220*)	(220*)
26	149	207*	214*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
28	139	194,5*	210*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
30	130,5	182,5	205*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	122,5	172	200*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
34	116	163	196,5*	196,5*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)
36	109,5	154,5	191*	192,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)
38	103,5	145,5	179	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
40	97,8	136	168	185	185	(185)	(185)
42	91,1	128	158	181	181	(181)	(181)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110515	0302110515	0302110515	0302110515	0302110515	0302110515	0302110515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	189,5*	203*	(204*)	(206*)	(207*)	(208*)	(209*)
20	181,5*	203*	204*	(206*)	(207*)	(208*)	(209*)
22	167,5*	201*	203*	(204*)	(204*)	(205*)	(206*)
24	155,5	199,5*	200*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
26	144,5	196,5*	197*	(198*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
28	135	189*	194*	194*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
30	126,5	178*	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
32	119	168*	186*	186*	(186*)	(186*)	(186*)
34	112,5	158,5	182*	182*	(182*)	(182*)	(182*)
36	106	150,5	178*	178*	(178*)	(178*)	(178*)
38	100,5	143	174,5*	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
40	95,6	136	168,5*	171*	171*	(171*)	(171*)
42	91	128	158,5	168*	168*	(168*)	(168*)
44	85,4	121	149,5	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
46	79,9	114	141,5	161,5	161,5	(161,5)	(161,5)
48	74,9	108	134	158	158	(158)	(158)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110615	0302110615	0302110615	0302110615	0302110615	0302110615	0302110615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	175,5*	183*	(185*)	(186,5*)	(187,5*)	(188*)	(189*)
22	162	183*	184*	(185,5*)	(186*)	(187*)	(187,5*)
24	150	181*	182*	(183*)	(184*)	(184,5*)	(185*)
26	139,5	179,5*	180*	(180,5*)	(181*)	(181,5*)	(182*)
28	130,5	177*	177,5*	(178*)	(178,5*)	(178,5*)	(179*)
30	122	172,5*	175*	175*	(175*)	(175,5*)	(175,5*)
32	115	163	172*	172*	(172*)	(172*)	(172*)
34	108	154	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(168,5*)
36	102	146	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)	(164,5*)
38	96,9	138,5	161	161	(161)	(161)	(161)
40	91,9	132	157,5	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)
42	87,4	125,5	155	155	155	(155)	(155)
44	83,1	119,5	148	152	152	(152)	(152)
46	77,9	112,5	140	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)
48	73	106,5	133	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)
50	68,6	101	126	144	144	(144)	(144)
54	60,6	91,4	114,5	137,5	138	138	(138)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110715	0302110715	0302110715	0302110715	0302110715	0302110715	0302110715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	157	165*	(166*)	(167,5*)	(168,5*)	(169*)	(169,5*)
24	145,5	164,5*	165,5*	(167*)	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
26	135,5	163	164	(165*)	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
28	126,5	161,5	162	(163)	(163)	(163,5)	(164)
30	118,5	159,5	160	(160,5)	(160,5)	(161)	(161,5)
32	111	157,5	158	158	(158)	(158,5)	(158,5)
34	105	150	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
36	99,1	142	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
38	93,8	135	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
40	88,9	128,5	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
42	84,5	122,5	144	144	(144)	(144)	(144)
44	80,3	116,5	141	141	141	(141)	(141)
46	76,4	111,5	138,5	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
48	72,8	106,5	133	136	136	(136)	(136)
50	68,3	101	126	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
54	60,4	91,3	114,5	129	129	(129)	(129)
58	53,6	82,3	104	124	124	124	(124)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110815	0302110815	0302110815	0302110815	0302110815	0302110815	0302110815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	140	148,5*	(149,5*)	(151*)	(151,5*)	(152,5*)	(153*)
26	130,5	147,5*	148,5*	(149,5*)	(150*)	(150,5*)	(151*)
28	122	146,5*	147*	(148*)	(148,5*)	(149*)	(149,5*)
30	114	145*	145,5*	(146*)	(146,5*)	(147*)	(147*)
32	107	143,5*	144*	(144,5*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
34	101	142*	142*	(142,5*)	(142,5*)	(142,5*)	(143*)
36	95,4	137,5	140	140	(140)	(140)	(140,5)
38	90,1	130,5	138	138	(138)	(138)	(138)
40	85,3	124,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
42	81	118,5	133	133	(133)	(133)	(133)
44	76,9	113	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
46	73,2	108	128	128	(128)	(128)	(128)
48	69,7	103	125,5	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
50	66,5	99	123,5	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
54	60,6	91,2	116	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
58	54,7	83,6	105,5	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)
62	48,6	75,6	96,9	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302110915	0302110915	0302110915	0302110915	0302110915	0302110915	0302110915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	132	133	(134)	(135,5)	(136)	(136,5)	(137)
26	125,5	133	(134)	(135,5)	(136)	(136,5)	(137)
28	117	132,5	133	(134)	(134,5)	(135)	(135,5)
30	109,5	131,5	132	(133)	(133,5)	(133,5)	(134)
32	102,5	130,5	131	(131,5)	(131,5)	(132)	(132,5)
34	96,7	129	129,5	(130)	(130)	(130,5)	(130,5)
36	91,2	127,5	128	(128)	(128,5)	(128,5)	(128,5)
38	86,1	126	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
40	81,5	120	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
42	77,1	114	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
44	73,2	109	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
46	69,5	104	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
48	66,1	99,4	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
50	62,9	95,1	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
54	57,2	87,4	110,5	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
58	52,2	80,6	105,5	107	107	(107)	(107)
62	47,7	74,7	96,8	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)
66	42,5	67,9	88,9	100	100	(100)	(100)
70	37,7	61,6	81,9	96,6	96,6	96,6	(96,6)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111015	0302111015	0302111015	0302111015	0302111015	0302111015	0302111015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	118,5	119,5	(120,5)	(121,5)	(122)	(122,5)	(123)
28	113	119	120	(121)	(121,5)	(122)	(122,5)
30	105,5	118,5	119	(120)	(120,5)	(121)	(121)
32	99,1	117,5	118	(119)	(119)	(119,5)	(120)
34	93,2	116,5	117	(117,5)	(118)	(118)	(118,5)
36	87,7	115,5	116	(116,5)	(116,5)	(117)	(117)
38	82,8	114,5	114,5	(115)	(115)	(115,5)	(115,5)
40	78,2	113,5	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
42	74	110,5	112	112	(112)	(112)	(112)
44	70,1	105,5	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)
46	66,5	100,5	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
48	63,1	96,1	107	107	(107)	(107)	(107)
50	60,1	91,9	105	105	(105)	(105)	(105)
54	54,4	84,4	101,5	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
58	49,5	77,6	98,7	98,7	98,7	(98,7)	(98,7)
62	44,7	71,1	92,8	95,7	95,7	(95,7)	(95,7)
66	39,6	64,4	85,3	92,7	92,7	(92,7)	(92,7)
70	35,2	58,5	78,6	89,7	89,7	(89,7)	(89,7)
74	31,2	53,2	72,7	86,6	86,6	86,6	(86,6)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111115	0302111115	0302111115	0302111115	0302111115	0302111115	0302111115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	106,5	107	(108)	(109)	(109,5)	(110)	(110,5)
30	102,5	107	108	(108,5)	(109)	(109,5)	(110)
32	96,5	106,5	107	(108)	(108)	(108,5)	(109)
34	90,7	106	106,5	(107)	(107,5)	(107,5)	(108)
36	85,4	105	105,5	(106)	(106)	(106,5)	(106,5)
38	80,6	104	104,5	(105)	(105)	(105)	(105,5)
40	76,1	103,5	103,5	(104)	(104)	(104)	(104)
42	71,9	102	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)	(102,5)
44	68,2	101	101	101	(101,5)	(101,5)	(101,5)
46	64,6	98,4	100	100	(100)	(100)	(100)
48	61,4	94	98,6	98,6	(98,6)	(98,6)	(98,6)
50	58,3	89,9	97,1	97,1	(97,1)	(97,1)	(97,1)
54	52,8	82,4	94,3	94,3	(94,3)	(94,3)	(94,3)
58	47,9	75,8	91,4	91,4	91,4	(91,4)	(91,4)
62	43,6	70	88,7	88,7	88,7	(88,7)	(88,7)
66	38,9	63,7	84,7	86,1	86,1	(86,1)	(86,1)
70	34,4	57,8	78,1	83,5	83,5	(83,5)	(83,5)
74	30,5	52,5	72,2	80,9	80,9	(80,9)	(80,9)
78	27	47,8	66,9	78,3	78,3	78,3	(78,3)
82	23,8	43,6	62,2	75,7	75,7	75,7	(75,7)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302111215	0302111215	0302111215	0302111215	0302111215	0302111215	0302111215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	95,2	95,9	(96,7)	(97,7)	(98,1)	(98,5)	(98,9)
32	92,6	95,6	96,2	(97)	(97,4)	(97,8)	(98)
34	86,9	95	95,6	(96,3)	(96,6)	(97)	(97,2)
36	81,8	94,5	95	(95,6)	(95,9)	(96,2)	(96,4)
38	77	94	94,3	(94,7)	(95)	(95,2)	(95,4)
40	72,7	93,2	93,5	(93,8)	(94)	(94,2)	(94,3)
42	68,7	92,4	92,6	(92,9)	(93)	(93,1)	(93,2)
44	64,9	91,6	91,8	(92)	(92)	(92,1)	(92,1)
46	61,5	90,7	90,7	90,8	(90,9)	(90,9)	(90,9)
48	58,3	89,7	89,7	89,7	(89,7)	(89,7)	(89,7)
50	55,3	86,5	88,5	88,5	(88,5)	(88,5)	(88,5)
54	49,8	79,2	86	86	(86)	(86)	(86)
58	45,1	72,8	83,6	83,6	(83,6)	(83,6)	(83,6)
62	40,8	67	81,2	81,2	81,2	(81,2)	(81,2)
66	37	61,9	78,8	78,8	78,8	(78,8)	(78,8)
70	33,2	56,5	76,4	76,4	76,4	(76,4)	(76,4)
74	29,2	51,3	71,3	74	74	(74)	(74)
78	25,7	46,6	66	71,7	71,7	(71,7)	(71,7)
82	22,5	42,3	61,3	69,3	69,3	(69,3)	(69,3)
86	19,6	38,5	57	66,9	66,9	66,9	(66,9)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302111315	0302111315	0302111315	0302111315	0302111315	0302111315	0302111315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	263	378*	493*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
15	247	355*	464*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
16	232	335*	437*	503*	(503*)	(503*)	(503*)
17	219	317*	414*	495*	495*	(495*)	(495*)
18	208	300*	393*	485*	486*	(486*)	(486*)
19	197,5	285	374*	462*	478*	(478*)	(478*)
20	187,5	272	356*	440*	470*	(470*)	(470*)
22	171	248	326*	399*	447*	454*	(454*)
24	156,5	228	300*	365*	409*	430*	(430*)
26	144,5	211	278	334*	376*	385*	(385*)
28	134	196,5	258	308*	348*	348*	(348*)
30	124,5	181,5	235	285	317*	317*	(317*)
32	116	166,5	216	265	291	291	(291)
34	106,5	153,5	200	247	269	269	(269)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302110408	0302110408	0302110408	0302110408	0302110408	0302110408	0302110408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	223	323*	423*	449*	(449*)	(450*)	(450*)
17	211	306*	401*	444*	(444*)	(444*)	(444*)
18	200	290*	380*	439*	(439*)	(439*)	(439*)
19	190	276*	362*	433*	433*	(433*)	(433*)
20	181	263	345*	426*	426*	(426*)	(426*)
22	165	240	316*	392*	414*	(414*)	(414*)
24	151	221	291*	362*	402*	402*	(402*)
26	139,5	205	270	334*	376*	389*	(389*)
28	129	190,5	252	307*	348*	364*	364*
30	120	178	235	285*	324*	332*	(332*)
32	112	166	216	265	302*	304*	(304*)
34	105	153,5	200	247	281*	281*	(281*)
36	98,5	142	185,5	229	260	260	(260)
38	91,2	132	173	214	243	243	(243)
40	84,8	123,5	162	201	227	227	(227)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302110508	0302110508	0302110508	0302110508	0302110508	0302110508	0302110508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	204	296*	388*	391*	(391*)	(391*)	(392*)
18	193,5	281*	369*	391*	(391*)	(391*)	(392*)
19	183,5	268*	352*	388*	(388*)	(388*)	(388*)
20	175	255*	336*	384*	(384*)	(384*)	(384*)
22	159,5	234	308*	376*	376*	(376*)	(376*)
24	146,5	215	284*	353*	366*	(366*)	(366*)
26	135	199	263*	327*	357*	357*	(357*)
28	125	185,5	245	305*	347*	347*	(347*)
30	116,5	173	230	284*	323*	337*	337*
32	108,5	162,5	216	264*	302*	323*	323*
34	102	152,5	199,5	246	282*	298*	298*
36	95,8	141,5	185,5	229	265*	276*	276*
38	90,2	132	173	214	249	257*	257*
40	84,5	123	162	200	235	240	240
42	78,9	115,5	152	188,5	223	226	226
44	73,8	108,5	143	178	211	212	212
46	69,2	102	135	168	195	195	(195)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110608	0302110608	0302110608	0302110608	0302110608	0302110608	0302110608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	186,5	272*	341*	(343*)	(344*)	(344*)	(345*)
19	177	259*	341*	343*	(344*)	(344*)	(345*)
20	168,5	247	326*	342*	(342*)	(342*)	(343*)
22	154	226	299*	338*	(338*)	(338*)	(338*)
24	141	208	276*	331*	331*	(331*)	(331*)
26	130	193	256*	319*	324*	(324*)	(324*)
28	120,5	179,5	239	298*	317*	(317*)	(317*)
30	112	168	223	279*	310*	310*	(310*)
32	104,5	157,5	210	262*	299*	302*	(302*)
34	98,1	148	198	245	280*	295*	295*
36	92,1	139,5	184	227	263*	279*	279*
38	86,7	130	171,5	212	247	259*	259*
40	81,8	121,5	160	199	233	241	241
42	77,2	113,5	150,5	187	221	226	226
44	72,2	107	141,5	176,5	209	212	212
46	67,7	100,5	133,5	166,5	199	199,5	199,5
48	63,5	95,1	126,5	158	188	188	188
50	59,8	89,9	120	150	177,5	177,5	(177,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110708	0302110708	0302110708	0302110708	0302110708	0302110708	0302110708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	163	240*	299*	(300*)	(301*)	(302*)	(303*)
22	149	220	291*	300*	(300*)	(300*)	(301*)
24	136,5	203	269*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
26	126	188	250*	293*	293*	(293*)	(293*)
28	116,5	175	233*	288*	288*	(288*)	(288*)
30	108,5	163,5	218	273*	282*	(282*)	(282*)
32	101,5	153	205	257*	276*	276*	(276*)
34	95	144	193	242*	271*	271*	(271*)
36	89,1	135,5	182,5	227	262*	265*	(265*)
38	83,8	128,5	171	212	246*	259*	259*
40	79	121	159,5	198,5	232*	242*	242*
42	74,6	113	150	186,5	220	226	226
44	70,6	106,5	141	176	208	213	213
46	66,8	100	133	166	198,5	200	200
48	63	94,5	126	157,5	189	189	189
50	59,2	89,3	119,5	149,5	178,5	178,5	178,5
54	52,6	80,3	108	135,5	160	160	(160)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110808	0302110808	0302110808	0302110808	0302110808	0302110808	0302110808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	143,5	213*	262*	(264*)	(264*)	(265*)	(265*)
24	131,5	197	261*	263*	(263*)	(264*)	(264*)
26	121,5	182,5	243*	262*	(262*)	(262*)	(263*)
28	112,5	169,5	227*	259*	(259*)	(259*)	(259*)
30	104,5	158,5	212*	255*	255*	(255*)	(255*)
32	97,6	148,5	199,5	250*	251*	(251*)	(251*)
34	91,3	139,5	188	236*	247*	(247*)	(247*)
36	85,6	131,5	177,5	224*	242*	242*	(242*)
38	80,4	124,5	168,5	212*	238*	238*	(238*)
40	75,7	117,5	159,5	198,5	232*	233*	(233*)
42	71,4	111,5	150	186,5	220*	229*	229*
44	67,4	106	141	175,5	208	216*	216*
46	63,8	100	133	166	198	203	203
48	60,4	94,4	125,5	157,5	188,5	191,5	191,5
50	57,3	89,2	119	149,5	179,5	181	181
54	51,8	80,1	107,5	135	162,5	162,5	(162,5)
58	46,8	72,4	97,9	123,5	147	147	(147)
62	41,9	65,7	89,5	113	133	133	(133)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110908	0302110908	0302110908	0302110908	0302110908	0302110908	0302110908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	137,5	206	228*	(230*)	(231*)	(231*)	(232*)
24	126,5	190,5	228*	(229*)	(230*)	(231*)	(231*)
26	116,5	176,5	227*	228*	(229*)	(229*)	(230*)
28	107,5	164	220*	227*	(227*)	(228*)	(228*)
30	100	153,5	206	225*	(225*)	(225*)	(226*)
32	93,4	143,5	194	223*	(223*)	(223*)	(223*)
34	87,2	135	182,5	220*	220*	(220*)	(220*)
36	81,6	127	172,5	217*	217*	(217*)	(217*)
38	76,6	120	163,5	207	214*	(214*)	(214*)
40	72	113,5	155	196,5	211*	(211*)	(211*)
42	67,8	107,5	147,5	185,5	208	208	(208)
44	63,9	102	140	174,5	205	205	(205)
46	60,3	97,2	132	165	196,5	202	202
48	57,1	92,6	124,5	156	187	192	192
50	54	88,1	118	148	178,5	181,5	181,5
54	48,5	79	106,5	134	162	163	(163)
58	43,7	71,2	96,8	122	147	147	(147)
62	39,5	64,6	88,3	112	133,5	133,5	(133,5)
66	35,8	58,8	81	103	121,5	121,5	(121,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302111008	0302111008	0302111008	0302111008	0302111008	0302111008	0302111008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	122	185	201*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
26	112	171	201*	(202*)	(202*)	(203*)	(203*)
28	104	159,5	199,5*	201*	(201*)	(201*)	(202*)
30	96,5	148,5	198,5*	199,5*	(200*)	(200*)	(200*)
32	89,8	139,5	189*	197,5*	(198*)	(198*)	(198,5*)
34	83,8	131	178	196*	196*	(196*)	(196*)
36	78,4	123	168	194*	194*	(194*)	(194*)
38	73,5	116	159	191,5*	191,5*	(191,5*)	(191,5*)
40	69	110	151	189*	189*	(189*)	(189*)
42	64,9	104	143,5	183	186,5	(186,5)	(186,5)
44	61,1	98,9	136,5	173,5	184,5	184,5	(184,5)
46	57,6	94	130	163,5	182	182	(182)
48	54,4	89,5	123,5	155	179,5	179,5	(179,5)
50	51,3	85,2	116,5	147	176,5	177	177
54	46	77,6	105	132,5	159	159	159
58	41,2	69,8	95,4	121	144	144	144
62	37,1	63,2	87	110,5	130,5	130,5	130,5
66	33,4	57,4	79,6	101,5	119	119	(119)
70	30,1	52,4	73,2	94,1	109	109	(109)
74	27,2	47,9	67,6	87,2	98,4	98,4	(98,4)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111108	0302111108	0302111108	0302111108	0302111108	0302111108	0302111108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	109	167	174	(175,5)	(176,5)	(177)	(177,5)
28	101	155,5	173,5	(174,5)	(175)	(176)	(176)
30	93,9	145,5	172,5	173,5	(174)	(174,5)	(175)
32	87,4	136	171,5	172,5	(172,5)	(173)	(173,5)
34	81,6	128	170,5	171	(171,5)	(171,5)	(172)
36	76,2	120,5	165	170	(170)	(170)	(170,5)
38	71,5	113,5	156	168,5	(168,5)	(168,5)	(169)
40	67	107,5	148	167	167	(167)	(167)
42	63	102	140,5	165,5	165,5	(165,5)	(165,5)
44	59,3	96,7	134	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)
46	55,9	91,9	127,5	162	162	(162)	(162)
48	52,7	87,4	122	154	160,5	160,5	(160,5)
50	49,8	83,3	116	146	158,5	158,5	(158,5)
54	44,5	75,9	104,5	132	155	155	155
58	39,9	69,2	94,8	120	143,5	143,5	143,5
62	35,8	62,6	86,4	110	130,5	130,5	130,5
66	32,1	56,8	79	101	119	119	(119)
70	28,9	51,8	72,6	93,5	109	109	(109)
74	26	47,3	67	86,6	100	100	(100)
78	23,4	43,4	62	80,5	92,4	92,4	(92,4)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111208	0302111208	0302111208	0302111208	0302111208	0302111208	0302111208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	105	152	153,5	(154,5)	(155)	(156)	(156,5)
28	97,1	151	153	(154,5)	(155)	(156)	(156,5)
30	90,1	141	152,5	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
32	83,7	132	151,5	(152,5)	(153)	(153,5)	(154)
34	78,1	124	151	151,5	(152)	(152,5)	(152,5)
36	72,9	116,5	150	150,5	(151)	(151)	(151,5)
38	68,2	110	149	149,5	(149,5)	(150)	(150)
40	63,9	104	144	148	(148,5)	(148,5)	(148,5)
42	60	98,5	137	147	(147)	(147)	(147)
44	56,3	93,4	130	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)
46	53	88,6	124	144	144	(144)	(144,5)
48	49,9	84,3	118,5	143	143	(143)	(143)
50	47	80,2	113	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
54	41,8	72,9	103,5	131	138,5	138,5	(138,5)
58	37,3	66,5	93,7	119	135,5	135,5	(135,5)
62	33,2	60,8	85,3	109	130	130	130
66	29,7	55,7	77,9	100	118,5	118,5	118,5
70	26,4	50,7	71,5	92,4	108,5	108,5	(108,5)
74	23,6	46,2	65,8	85,5	99,9	99,9	(99,9)
78	21	42,2	60,8	79,4	91,9	91,9	(91,9)
82	18,6	38,6	56,3	73,9	84,8	84,8	(84,8)
86	16,5	35,2	52,3	69	76,6	76,6	(76,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111308	0302111308	0302111308	0302111308	0302111308	0302111308	0302111308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
14	251	363*	460*	(464*)	(464*)	(465*)	(466*)
15	236	341*	447*	464*	(464*)	(465*)	(466*)
16	222	322*	422*	458*	(458*)	(459*)	(459*)
17	210	305*	400*	452*	(452*)	(452*)	(452*)
18	199,5	289*	380*	445*	445*	(445*)	(445*)
19	189,5	275*	362*	438*	438*	(438*)	(438*)
20	180,5	263	345*	428*	430*	(430*)	(430*)
22	164,5	240	316*	392*	416*	(416*)	(416*)
24	151	221	292*	362*	401*	401*	(401*)
26	139,5	205	271	332*	374*	387*	(387*)
28	129	191	252	306*	346*	353*	(353*)
30	120,5	178,5	234	283*	321*	321*	(321*)
32	112,5	165,5	215	264	294*	294*	(294*)
34	105,5	152,5	199	246	272	272	(272)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302110409	0302110409	0302110409	0302110409	0302110409	0302110409	0302110409

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	214	311*	403*	406*	(408*)	(410*)	(412*)
17	202	295*	387*	406*	(406*)	(407*)	(407*)
18	192	280*	368*	402*	(402*)	(402*)	(402*)
19	182,5	266*	351*	397*	(397*)	(397*)	(397*)
20	174	254*	335*	391*	391*	(391*)	(391*)
22	158,5	233	307*	380*	380*	(380*)	(380*)
24	145,5	214	283*	352*	369*	(369*)	(369*)
26	134,5	198,5	263*	327*	358*	358*	(358*)
28	124,5	185	245	305*	346*	346*	(346*)
30	116	173	229	283*	321*	335*	335*
32	108,5	162	215	263*	300*	308*	308*
34	101,5	152,5	199	246	281*	284*	(284*)
36	95,6	141,5	185	228	263*	263*	(263*)
38	90,2	131,5	172,5	213	245	245	(245)
40	84,1	122,5	161,5	200	229	229	(229)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110509	0302110509	0302110509	0302110509	0302110509	0302110509	0302110509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	195,5	285*	358*	(360*)	(360*)	(361*)	(361*)
18	185,5	271*	357*	360*	(360*)	(361*)	(361*)
19	176,5	259*	341*	357*	(357*)	(357*)	(358*)
20	168	247	326*	354*	(354*)	(354*)	(354*)
22	153,5	226	299*	346*	(346*)	(346*)	(346*)
24	141	208	276*	337*	337*	(337*)	(337*)
26	130	193,5	256*	319*	328*	(328*)	(328*)
28	120,5	180	239	298*	320*	(320*)	(320*)
30	112,5	168	224	280*	311*	311*	(311*)
32	105	158	210	262*	300*	302*	(302*)
34	98,5	148,5	198,5	245	280*	294*	294*
36	92,6	140	184,5	228	263*	279*	279*
38	87,3	131	172	213	248	259*	259*
40	82,4	122,5	161	200	234	243	243
42	78	114,5	151,5	188	221	227	227
44	73,1	107,5	142,5	177	210	214	214
46	68,5	101,5	134,5	167,5	200	200	200
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110609	0302110609	0302110609	0302110609	0302110609	0302110609	0302110609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	170	250*	316*	(318*)	(319*)	(320*)	(320*)
20	162	239*	315*	316*	(317*)	(317*)	(318*)
22	148	219	290*	312*	(312*)	(312*)	(312*)
24	136	202	268*	306*	(306*)	(306*)	(306*)
26	125,5	187,5	249*	300*	300*	(300*)	(300*)
28	116	174,5	232*	291*	293*	(293*)	(293*)
30	108	163	218	273*	286*	(286*)	(286*)
32	101	153	205	257*	279*	279*	(279*)
34	94,7	144	193	242*	272*	272*	(272*)
36	89	135,5	182,5	227	261*	265*	265*
38	83,8	128,5	170,5	211	246*	259*	259*
40	79	121	159,5	198,5	232*	245*	245*
42	74,7	113	149,5	186,5	219	230	230
44	70,7	106	141	175,5	208	216	216
46	67	100	133	166	198	203	203
48	62,9	94,4	126	157,5	188,5	191,5	191,5
50	59,2	89,3	119	149,5	179,5	181	181
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110709	0302110709	0302110709	0302110709	0302110709	0302110709	0302110709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	156,5	232*	278*	(280*)	(280*)	(281*)	(281*)
22	143	213*	277*	279*	(279*)	(279*)	(280*)
24	131,5	196,5	262*	276*	(276*)	(276*)	(276*)
26	121,5	182,5	243*	272*	(272*)	(272*)	(272*)
28	112,5	169,5	227*	267*	267*	(267*)	(267*)
30	104,5	158,5	212*	262*	262*	(262*)	(262*)
32	97,9	149	200	251*	256*	(256*)	(256*)
34	91,6	140	188,5	237*	251*	(251*)	(251*)
36	86	132	178	224*	246*	246*	(246*)
38	80,9	125	169	211*	240*	240*	(240*)
40	76,2	118,5	159	198	231*	235*	235*
42	72	112,5	149	186	218*	230*	230*
44	68,1	105,5	140,5	175	207	217*	217*
46	64,5	99,6	132,5	165,5	197	204	204
48	61,2	93,9	125	157	187,5	192,5	192,5
50	58,1	88,8	118,5	149	179	182	182
54	52,1	79,7	107	135	162,5	163	163
58	46,6	72,1	97,7	123	142	142	(142)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110809	0302110809	0302110809	0302110809	0302110809	0302110809	0302110809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	137,5	206	245*	(247*)	(247*)	(248*)	(248*)
24	126,5	190,5	244*	246*	(246*)	(246*)	(247*)
26	117	176,5	236*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
28	108	164,5	221*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
30	100,5	154	207	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	94	144	194,5	234*	234*	(234*)	(234*)
34	88	135,5	183,5	229*	229*	(229*)	(229*)
36	82,4	128	173,5	219*	225*	(225*)	(225*)
38	77,5	121	164,5	208	221*	(221*)	(221*)
40	72,9	114,5	156	198	217*	217*	(217*)
42	68,8	108,5	148,5	186	213*	213*	(213*)
44	65	103	140,5	175	207	208	(208)
46	61,5	98,4	132,5	165,5	197	205	205
48	58,2	93,9	125	157	187,5	195,5	195,5
50	55,2	88,7	118,5	149	178,5	184,5	184,5
54	49,8	79,6	107	135	162,5	165,5	165,5
58	45,1	71,9	97,5	123	148,5	149,5	149,5
62	41	65,3	89,1	112,5	135,5	135,5	(135,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110909	0302110909	0302110909	0302110909	0302110909	0302110909	0302110909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	121,5	184,5	214*	(216*)	(216*)	(217*)	(217*)
26	112	171	213*	(215*)	(215*)	(215*)	(216*)
28	103,5	159	212*	213*	(214*)	(214*)	(214*)
30	96,4	148,5	201*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
32	89,8	139,5	189*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
34	83,9	131	178	207*	(207*)	(207*)	(207*)
36	78,5	123,5	168,5	204*	204*	(204*)	(204*)
38	73,7	116,5	159,5	201*	201*	(201*)	(201*)
40	69,3	110	151,5	192,5*	198*	(198*)	(198*)
42	65,2	104,5	144	183,5	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
44	61,5	99,4	137	174	191,5*	191,5*	(191,5*)
46	58,1	94,5	131	164,5	188,5*	188,5*	(188,5*)
48	54,9	90,1	124	155,5	185	185	(185)
50	51,9	85,9	117,5	147,5	177,5	182	182
54	46,6	78,4	106	133,5	161,5	166	166
58	42	70,8	96,4	122	147,5	150	150
62	37,9	64,2	88	111,5	135,5	136	136
66	34,3	58,4	80,6	102,5	123,5	123,5	(123,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111009	0302111009	0302111009	0302111009	0302111009	0302111009	0302111009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	117	179	190*	(191,5*)	(192*)	(192,5*)	(193*)
26	107,5	166	189,5*	(190,5*)	(191*)	(192*)	(192*)
28	99,8	154,5	188,5*	189,5*	(190*)	(190,5*)	(190,5*)
30	92,7	144	187,5*	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189*)
32	86,3	135	184	186,5	(187*)	(187*)	(187*)
34	80,5	127	173,5	185	(185)	(185)	(185)
36	75,3	119,5	164	183	183	(183)	(183)
38	70,6	113	155,5	181	181	(181)	(181)
40	66,3	106,5	147,5	178,5	178,5	(178,5)	(178,5)
42	62,3	101	140	176,5	176,5	(176,5)	(176,5)
44	58,6	96,1	133,5	171	174	(174)	(174)
46	55,3	91,4	127	163	171,5	171,5	(171,5)
48	52,1	86,9	121,5	154,5	169,5	169,5	(169,5)
50	49,3	82,8	116	146,5	167	167	(167)
54	44	75,5	104,5	132,5	160	162	162
58	39,5	69,1	95	120,5	146	146,5	146,5
62	35,5	62,8	86,6	110	133	133	133
66	31,9	57	79,3	101,5	121,5	121,5	121,5
70	28,7	52	72,9	93,7	111	111	111
74	25,9	47,6	67,2	86,9	100,5	100,5	(100,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111109	0302111109	0302111109	0302111109	0302111109	0302111109	0302111109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	104,5	162	164,5*	(166*)	(166,5*)	(167,5*)	(168*)
28	97,1	151	163,5	(165*)	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
30	90,1	141	163	(164)	(164,5*)	(165*)	(165*)
32	83,9	132	162	163	(163)	(163,5)	(164)
34	78,3	124	161	161,5	(162)	(162)	(162,5)
36	73,2	117	160	160,5	(160,5)	(161)	(161)
38	68,6	110,5	152,5	159	(159)	(159,5)	(159,5)
40	64,4	104,5	144,5	158	158	(158)	(158)
42	60,5	99	137,5	156	156	(156)	(156)
44	56,9	94	131	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	53,6	89,3	125	153	153	(153)	(153)
48	50,5	85	119	151	151	(151)	(151)
50	47,7	80,9	114	145,5	149,5	(149,5)	(149,5)
54	42,6	73,7	104	131,5	146,5	146,5	(146,5)
58	38,1	67,4	94,4	120	143	143	143
62	34,1	61,8	86	109,5	133	133	133
66	30,6	56,4	78,7	100,5	121,5	121,5	121,5
70	27,5	51,4	72,3	93,1	111	111	111
74	24,7	47	66,6	86,3	102	102	102
78	22,1	43,1	61,6	80,2	94	94	(94)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111209	0302111209	0302111209	0302111209	0302111209	0302111209	0302111209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	93,1	144,5	145,5	(147)	(147,5)	(148)	(148,5)
30	86,3	136,5	145	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
32	80,3	128	144	(145)	(145,5)	(146)	(146)
34	74,8	120	143,5	144	(144,5)	(145)	(145)
36	69,9	113	142,5	143	(143,5)	(143,5)	(144)
38	65,4	106,5	141,5	142	(142)	(142,5)	(142,5)
40	61,2	100,5	140,5	141	(141)	(141)	(141)
42	57,4	95,6	133,5	139,5	(139,5)	(140)	(140)
44	53,9	90,6	127	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
46	50,7	86	121	137	137	(137)	(137)
48	47,7	81,8	115,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
50	44,9	77,8	110,5	134	134	(134)	(134)
54	39,9	70,7	101,5	130,5	131,5	(131,5)	(131,5)
58	35,5	64,5	93,3	118,5	128,5	128,5	(128,5)
62	31,6	59	84,9	108,5	125,5	125,5	(125,5)
66	28,1	54	77,6	99,8	120,5	120,5	120,5
70	25	49,7	71,2	92	110,5	110,5	110,5
74	22,2	45,7	65,5	85,2	101,5	101,5	101,5
78	19,7	41,9	60,5	79	93,6	93,6	93,6
82	17,4	38,2	56	73,6	86,3	86,3	(86,3)
86	15,3	34,9	52	68,7	78,3	78,3	(78,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111309	0302111309	0302111309	0302111309	0302111309	0302111309	0302111309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	225	328*	419*	(423*)	(423*)	(424*)	(425*)
16	213	310*	407*	418*	(418*)	(419*)	(420*)
17	201	294*	386*	413*	(413*)	(414*)	(414*)
18	191	279*	367*	408*	(408*)	(408*)	(408*)
19	182	266*	350*	402*	(402*)	(402*)	(402*)
20	173	254*	335*	395*	395*	(395*)	(395*)
22	158	232	307*	381*	383*	(383*)	(383*)
24	145,5	214	283*	353*	371*	(371*)	(371*)
26	134	199	263*	328*	358*	358*	(358*)
28	124,5	185,5	246	304*	344*	349*	(349*)
30	116	173,5	230	281*	320*	325*	(325*)
32	108,5	163	214	262*	298*	298*	(298*)
34	102	151,5	198,5	244	274*	274*	(274*)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110410	0302110410	0302110410	0302110410	0302110410	0302110410	0302110410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	204	299*	369*	(372*)	(372*)	(373*)	(374*)
17	194	284*	368*	372*	(372*)	(373*)	(374*)
18	184	270*	356*	368*	(368*)	(369*)	(369*)
19	175	257*	340*	364*	(364*)	(365*)	(365*)
20	167	246	324*	360*	(360*)	(360*)	(360*)
22	152,5	225	298*	350*	350*	(350*)	(350*)
24	140	208	275*	340*	340*	(340*)	(340*)
26	129,5	192,5	256*	319*	331*	(331*)	(331*)
28	120	179,5	239	298*	321*	321*	(321*)
30	112	168	224	280*	311*	311*	(311*)
32	104,5	157,5	210	261*	298*	304*	(304*)
34	98,2	148,5	198,5	244	280*	287*	287*
36	92,4	140	184	228	262*	266*	266*
38	87,1	130,5	171,5	213	247	247	(247)
40	82,3	122	160,5	199,5	231	231	(231)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110510	0302110510	0302110510	0302110510	0302110510	0302110510	0302110510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	177,5	262*	329*	(331*)	(332*)	(333*)	(333*)
19	169	250*	327*	329*	(329*)	(329*)	(330*)
20	161,5	238*	316*	326*	(326*)	(326*)	(326*)
22	147,5	219	290*	319*	(319*)	(319*)	(319*)
24	135,5	202	268*	312*	(312*)	(312*)	(312*)
26	125,5	187,5	249*	304*	304*	(304*)	(304*)
28	116,5	174,5	233*	291*	296*	(296*)	(296*)
30	108,5	163,5	218	273*	289*	(289*)	(289*)
32	101	153,5	205	257*	281*	281*	(281*)
34	95,1	144,5	194	243*	273*	273*	(273*)
36	89,4	136,5	183,5	227	262*	267*	267*
38	84,2	129	171,5	212	246*	261*	261*
40	79,6	121,5	160,5	199	232*	245*	245*
42	75,3	114	150,5	187	220	229	229
44	71,4	107	142	176,5	209	216	216
46	67,8	101	134	167	198,5	198,5	198,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110610	0302110610	0302110610	0302110610	0302110610	0302110610	0302110610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	163	241*	291*	(292*)	(293*)	(294*)	(294*)
20	155,5	231*	290*	(292*)	(293*)	(294*)	(294*)
22	142	212*	282*	288*	(289*)	(289*)	(289*)
24	130,5	195,5	261*	284*	(284*)	(284*)	(284*)
26	120,5	181,5	242*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
28	112	169,5	226*	272*	272*	(272*)	(272*)
30	104	158,5	212*	266*	266*	(266*)	(266*)
32	97,5	148,5	200	251*	259*	(259*)	(259*)
34	91,3	140	188,5	237*	253*	253*	(253*)
36	85,8	132	178,5	224*	247*	247*	(247*)
38	80,8	125	169	211*	241*	241*	(241*)
40	76,2	118,5	159	197,5	230*	236*	236*
42	72	112,5	149	185,5	218*	231*	231*
44	68,1	105,5	140	175	207	217*	217*
46	64,6	99,4	132,5	165,5	196,5	205	205
48	61,4	93,8	125	156,5	187	194	194
50	58,4	88,7	118,5	148,5	178,5	184	184
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110710	0302110710	0302110710	0302110710	0302110710	0302110710	0302110710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	150	224*	258*	(260*)	(260*)	(261*)	(261*)
22	137	206	257*	(258*)	(259*)	(259*)	(260*)
24	126	190,5	254*	256*	(256*)	(256*)	(256*)
26	116,5	176,5	236*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
28	108	164,5	221*	248*	(248*)	(248*)	(248*)
30	100,5	154	207	243*	243*	(243*)	(243*)
32	94,2	144,5	195	238*	238*	(238*)	(238*)
34	88,2	136	184	232*	233*	(233*)	(233*)
36	82,8	128,5	174	219*	228*	(228*)	(228*)
38	77,9	121,5	165	208	223*	223*	(223*)
40	73,4	115	157	197	218*	218*	(218*)
42	69,4	109	148,5	185	214*	214*	(214*)
44	65,6	104	140	174,5	206	210*	210*
46	62,2	98,9	132	165	196	206	206
48	58,9	93,3	124,5	156	186,5	202	202
50	56	88,1	118	148	178	191,5	191,5
54	50,7	79,2	106,5	134,5	162	168	168
58	46	71,6	97,2	122,5	140	140	(140)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110810	0302110810	0302110810	0302110810	0302110810	0302110810	0302110810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	132	199,5*	228*	(229*)	(230*)	(231*)	(232*)
24	121,5	184,5	228*	(229*)	(229*)	(230*)	(230*)
26	112	171	226*	227*	(227*)	(228*)	(228*)
28	104	159,5	215*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
30	96,9	149	201*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
32	90,4	140	189,5*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
34	84,6	131,5	179	214*	214*	(214*)	(214*)
36	79,3	124	169,5	210*	210*	(210*)	(210*)
38	74,5	117,5	160,5	203*	206*	(206*)	(206*)
40	70,2	111	152,5	193,5*	202*	(202*)	(202*)
42	66,2	105,5	145	184,5	198*	198*	(198*)
44	62,5	100,5	138,5	174,5	194,5*	194,5*	(194,5*)
46	59,1	95,7	132	165	191*	191*	(191*)
48	56	91,3	124,5	156	186,5	187,5*	(187,5*)
50	53,1	87,2	118	148	177,5	184,5	184,5
54	47,9	79,1	106,5	134,5	162	175,5	175,5
58	43,3	71,4	97	122,5	148	157,5	157,5
62	39,3	64,8	88,6	112	135	135	(135)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110910	0302110910	0302110910	0302110910	0302110910	0302110910	0302110910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	116,5	178,5	201*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
26	107,5	165,5	201*	(201*)	(202*)	(202*)	(203*)
28	99,6	154	199,5*	(200*)	(201*)	(201*)	(201*)
30	92,5	144	196*	199*	(199*)	(199,5*)	(199,5*)
32	86,3	135	184	197*	(197*)	(197*)	(197*)
34	80,6	127	173,5	195*	(195*)	(195*)	(195*)
36	75,5	119,5	164	192*	192*	(192*)	(192*)
38	70,8	113	155,5	189*	189*	(189*)	(189*)
40	66,5	107	147,5	185,5	185,5	(185,5)	(185,5)
42	62,6	101,5	140,5	179,5	182,5	(182,5)	(182,5)
44	59,1	96,6	134	171,5	179,5	(179,5)	(179,5)
46	55,7	91,9	128	164	176,5	176,5	(176,5)
48	52,6	87,5	122	155	173,5	173,5	(173,5)
50	49,8	83,5	117	147	170,5	170,5	(170,5)
54	44,7	76,2	105,5	133	161	165	165
58	40,2	69,8	96	121,5	147	160	160
62	36,2	63,8	87,5	111	135	142,5	142,5
66	32,7	58	80,2	102,5	124	124	124
70	29,6	53	73,8	94,7	104	104	(104)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302111010	0302111010	0302111010	0302111010	0302111010	0302111010	0302111010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	112	173*	178,5*	(180*)	(180,5*)	(181*)	(181,5*)
26	103	160,5	178*	(179,5*)	(180*)	(180,5*)	(181*)
28	95,7	149,5	177,5*	(178,5*)	(178,5*)	(179*)	(179,5*)
30	88,9	139,5	176,5*	177*	(177,5*)	(178*)	(178*)
32	82,7	131	175,5*	176*	(176*)	(176,5*)	(176,5*)
34	77,3	123	169*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)	(174,5*)
36	72,2	116	160	173*	(173*)	(173*)	(173*)
38	67,7	109,5	151,5	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
40	63,5	103,5	143,5	168*	168*	(168*)	(168*)
42	59,7	98,3	136,5	166*	166*	(166*)	(166*)
44	56,2	93,3	130	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)
46	52,9	88,7	124	160	161	(161)	(161)
48	50	84,4	118,5	153	159	159	(159)
50	47,2	80,4	113,5	146	156,5	156,5	(156,5)
54	42,1	73,3	104	132	152	152	(152)
58	37,7	67	94,6	120	145,5	147,5	147,5
62	33,8	61,5	86,1	109,5	133,5	142,5	142,5
66	30,3	56,6	78,9	101	123	129	129
70	27,3	51,6	72,5	93,3	114	114	114
74	24,5	47,2	66,8	86,5	98,5	98,5	(98,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111110	0302111110	0302111110	0302111110	0302111110	0302111110	0302111110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	100	154	155	(156,5)	(157)	(157,5)	(158)
28	93	146	154,5	(156)	(156,5)	(157)	(157,5)
30	86,4	136,5	154	(155)	(155,5)	(156)	(156)
32	80,4	128	153	(154)	(154,5)	(155)	(155)
34	75	120,5	152,5	153	(153)	(153,5)	(153,5)
36	70,1	113,5	151	151,5	(152)	(152)	(152,5)
38	65,7	107	148,5	150,5	(150,5)	(151)	(151)
40	61,6	101	141	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
42	57,9	96,1	134	148	148	(148)	(148)
44	54,5	91,2	127,5	146	146	(146)	(146)
46	51,3	86,7	122	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
48	48,4	82,4	116,5	143	143	(143)	(143)
50	45,6	78,6	111,5	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
54	40,7	71,5	102	131	138,5	138,5	(138,5)
58	36,3	65,3	93,9	119,5	135	135	(135)
62	32,5	59,9	85,5	109	131,5	131,5	131,5
66	29,1	55,1	78,2	100,5	122,5	128	128
70	26	50,8	71,9	92,7	113,5	119,5	119,5
74	23,3	46,6	66,2	85,9	105,5	106,5	106,5
78	20,8	42,7	61,3	79,8	93,7	93,7	(93,7)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111210	0302111210	0302111210	0302111210	0302111210	0302111210	0302111210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	89	137	138	(139)	(139,5)	(140)	(140,5)
30	82,6	132	137	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
32	76,8	123,5	136,5	(137,5)	(138)	(138)	(138,5)
34	71,6	116,5	136	(136,5)	(137)	(137)	(137,5)
36	66,8	109,5	135	135,5	(136)	(136)	(136,5)
38	62,5	103,5	134	134,5	(134,5)	(135)	(135)
40	58,5	97,8	133	133,5	(133,5)	(134)	(134)
42	54,9	92,6	130	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
44	51,5	87,8	124	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
46	48,4	83,4	118	130	130	(130)	(130)
48	45,5	79,3	113	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)
50	42,8	75,4	108	127	127	(127)	(127)
54	38	68,5	99,1	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
58	33,7	62,4	91,2	118,5	122	122	(122)
62	29,9	57,1	84,3	108	119	119	(119)
66	26,6	52,3	77,2	99,4	116,5	116,5	(116,5)
70	23,6	48	70,8	91,6	112,5	113,5	113,5
74	20,8	44,2	65,1	84,8	104	109,5	109,5
78	18,4	40,7	60,1	78,7	97,3	99,1	99,1
82	16,2	37,6	55,6	73,2	87,9	87,9	87,9
86	14,1	34,5	51,6	68,4	76,4	76,4	(76,4)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111310	0302111310	0302111310	0302111310	0302111310	0302111310	0302111310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	215	315*	377*	(380*)	(381*)	(382*)	(382*)
16	203	298*	376*	(380*)	(381*)	(382*)	(382*)
17	192,5	283*	373*	376*	(376*)	(377*)	(377*)
18	183	269*	355*	371*	(372*)	(372*)	(372*)
19	174	256*	339*	367*	(367*)	(367*)	(367*)
20	166	245	324*	362*	(362*)	(362*)	(362*)
22	152	225	298*	351*	351*	(351*)	(351*)
24	139,5	207	275*	340*	340*	(340*)	(340*)
26	129	192,5	256*	319*	329*	(329*)	(329*)
28	120	179,5	239	299*	320*	320*	(320*)
30	112	168	224	279*	312*	312*	(312*)
32	104,5	158	211	260*	297*	301*	(301*)
34	98,5	149	197,5	243	277*	277*	(277*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302110411	0302110411	0302110411	0302110411	0302110411	0302110411	0302110411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	195,5	288*	337*	(339*)	(340*)	(341*)	(342*)
17	185	273*	336*	(339*)	(340*)	(341*)	(342*)
18	176	260*	335*	(336*)	(337*)	(337*)	(338*)
19	167,5	248*	329*	333*	(333*)	(334*)	(334*)
20	160	237*	314*	329*	(329*)	(330*)	(330*)
22	146	217	289*	321*	(321*)	(321*)	(321*)
24	134,5	201	267*	312*	312*	(312*)	(312*)
26	124,5	186,5	249*	304*	304*	(304*)	(304*)
28	115,5	174	232*	291*	295*	(295*)	(295*)
30	107,5	163	218	273*	286*	(286*)	(286*)
32	100,5	153	205	257*	279*	279*	(279*)
34	94,6	144	194	242*	273*	273*	(273*)
36	89	136	183,5	227	261*	266*	266*
38	83,9	129	171	212	245*	249*	249*
40	79,3	121	160	198,5	231	233*	233*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110511	0302110511	0302110511	0302110511	0302110511	0302110511	0302110511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	170	252*	299*	(301*)	(301*)	(302*)	(302*)
19	162	241*	298*	(301*)	(301*)	(302*)	(302*)
20	154,5	230*	297*	298*	(299*)	(299*)	(299*)
22	141,5	211*	281*	293*	(293*)	(293*)	(293*)
24	130	195,5	260*	286*	(286*)	(286*)	(286*)
26	120,5	181,5	242*	279*	(279*)	(279*)	(279*)
28	111,5	169	226*	272*	272*	(272*)	(272*)
30	104	158,5	212*	265*	265*	(265*)	(265*)
32	97,6	149	200	251*	258*	(258*)	(258*)
34	91,5	140	189	237*	251*	(251*)	(251*)
36	86,1	132,5	179	225*	246*	246*	(246*)
38	81,1	125,5	170	212*	241*	241*	(241*)
40	76,6	119	159,5	198,5	231*	235*	235*
42	72,5	113	150	186,5	218*	230*	230*
44	68,7	106,5	141	176	207	217*	217*
46	65,3	100	133	166	197	203	203
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110611	0302110611	0302110611	0302110611	0302110611	0302110611	0302110611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	155,5	233*	267*	(269*)	(269*)	(270*)	(271*)
20	148,5	223*	267*	(269*)	(269*)	(270*)	(271*)
22	136	205	264*	265*	(265*)	(266*)	(266*)
24	125	189,5	253*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
26	115,5	176	236*	256*	(256*)	(256*)	(256*)
28	107,5	164	220*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
30	100	153,5	207	244*	244*	(244*)	(244*)
32	93,7	144	194,5	239*	239*	(239*)	(239*)
34	87,8	135,5	183,5	231*	233*	(233*)	(233*)
36	82,5	128	174	219*	228*	(228*)	(228*)
38	77,6	121	165	208	222*	222*	(222*)
40	73,3	115	157	197	217*	217*	(217*)
42	69,2	109	148	185	213*	213*	(213*)
44	65,6	104	139,5	174	205	209	209
46	62,1	98,7	131,5	164,5	195	205	205
48	59	93,1	124,5	156	186	195,5	195,5
50	56,1	88	118	148	177	185	185
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110711	0302110711	0302110711	0302110711	0302110711	0302110711	0302110711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	131,5	199*	237*	(239*)	(239*)	(240*)	(240*)
24	121	184	235*	236*	(236*)	(237*)	(237*)
26	112	171	230*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
28	104	159,5	215*	229*	(229*)	(229*)	(229*)
30	96,8	149	202*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
32	90,5	140	190*	220*	220*	(220*)	(220*)
34	84,7	132	179	215*	215*	(215*)	(215*)
36	79,6	124,5	169,5	211*	211*	(211*)	(211*)
38	74,8	118	161	204*	206*	(206*)	(206*)
40	70,6	111,5	153	194*	202*	(202*)	(202*)
42	66,6	106	145,5	184,5	198*	198*	(198*)
44	63	101	139	174	194*	194*	(194*)
46	59,7	96,4	131	164	190,5*	190,5*	(190,5*)
48	56,6	92	124	155,5	185	187*	187*
50	53,8	87,5	117,5	147,5	176,5	183,5	183,5
54	48,6	78,5	106	133,5	161,5	170,5	170,5
58	44,2	71	96,6	122	143	143	(143)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110811	0302110811	0302110811	0302110811	0302110811	0302110811	0302110811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	126,5	192,5*	212*	(213*)	(214*)	(214*)	(215*)
24	116	178,5	211*	(212*)	(213*)	(213*)	(213*)
26	107,5	165,5	210*	(210*)	(211*)	(211*)	(211*)
28	99,8	154,5	208*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
30	92,9	144,5	196,5*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	86,7	135,5	184,5	202*	(202*)	(202*)	(202*)
34	81,2	127,5	174,5	198*	(198*)	(198*)	(198*)
36	76,1	120,5	165	194,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
38	71,5	114	156,5	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
40	67,3	108	148,5	187*	187*	(187*)	(187*)
42	63,5	102,5	141,5	180,5	183,5	(183,5)	(183,5)
44	60	97,6	135	172,5	179,5	(179,5)	(179,5)
46	56,7	92,9	129	164,5	176,5	176,5	(176,5)
48	53,7	88,6	123,5	155,5	173	173	(173)
50	50,9	84,6	117,5	147,5	170	170	(170)
54	45,8	77,5	106	133,5	161	164,5	164,5
58	41,4	70,9	96,5	122	147,5	159	159
62	37,6	64,4	88,1	111,5	135,5	137,5	137,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110911	0302110911	0302110911	0302110911	0302110911	0302110911	0302110911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	111	172*	188,5*	(190*)	(190,5*)	(191*)	(191,5*)
26	102,5	160	187,5*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)	(190*)
28	95,3	149	186,5*	(187,5*)	(188*)	(188*)	(188,5*)
30	88,6	139,5	185,5*	186*	(186*)	(186*)	(186,5*)
32	82,6	131	179*	183,5*	(183,5*)	(183,5*)	(183,5*)
34	77,2	123	169*	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	72,3	116	160	178*	(178*)	(178*)	(178*)
38	67,8	109,5	151,5	175*	(175*)	(175*)	(175*)
40	63,7	104	144	172*	172*	(172*)	(172*)
42	59,9	98,6	137	169*	169*	(169*)	(169*)
44	56,5	93,7	130,5	166*	166*	(166*)	(166*)
46	53,3	89,1	124,5	160,5	163	(163)	(163)
48	50,3	84,9	119	153,5	160	(160)	(160)
50	47,6	80,9	114	146,5	157,5	157,5	(157,5)
54	42,6	73,9	105	132,5	152,5	152,5	(152,5)
58	38,3	67,7	95,5	121	146,5	147,5	147,5
62	34,5	62,3	87,1	110,5	134,5	143	143
66	31,1	57,5	79,8	102	124	126	126
70	28,1	52,6	73,4	94,3	106,5	106,5	(106,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111011	0302111011	0302111011	0302111011	0302111011	0302111011	0302111011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	98,8	155	167*	(168*)	(168,5*)	(169*)	(169,5*)
28	91,5	144,5	166*	(167*)	(167,5*)	(167,5*)	(168*)
30	85	135	165,5*	(166*)	(166*)	(166,5*)	(167*)
32	79,1	126,5	164,5*	165*	(165*)	(165*)	(165,5*)
34	73,8	119	163	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
36	69,1	112,5	155,5	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
38	64,7	106	147,5	159,5	(159,5)	(159,5)	(159,5)
40	60,7	100,5	140	157	157	(157)	(157)
42	57	95,3	133,5	155	155	(155)	(155)
44	53,6	90,4	127	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
46	50,5	85,9	121	150	150	(150)	(150)
48	47,6	81,8	115,5	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
50	44,9	77,9	110,5	143,5	145	(145)	(145)
54	40,1	71	101,5	131,5	140,5	140,5	(140,5)
58	35,8	64,9	94	119,5	136,5	136,5	(136,5)
62	32,1	59,5	85,7	109,5	132	132	132
66	28,7	54,8	78,4	100,5	122,5	128	128
70	25,7	50,6	72,1	92,9	113,5	115,5	115,5
74	23	46,8	66,4	86,1	100	100	(100)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111111	0302111111	0302111111	0302111111	0302111111	0302111111	0302111111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	95,9	145	146	(147)	(147,5)	(148,5)	(148,5)
28	88,9	141	145,5	(146,5)	(147)	(148)	(148)
30	82,5	132	145	(146)	(146)	(146,5)	(147)
32	76,8	124	144	(145)	(145)	(145,5)	(146)
34	71,6	116,5	143,5	144	(144)	(144,5)	(144,5)
36	67	109,5	142,5	143	(143)	(143)	(143,5)
38	62,7	103,5	141,5	141,5	(141,5)	(142)	(142)
40	58,8	98,2	137,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)
42	55,2	93,1	130,5	139	(139)	(139)	(139)
44	51,9	88,3	124,5	137	(137)	(137)	(137)
46	48,9	83,9	118,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
48	46	79,8	113,5	134	134	(134)	(134)
50	43,4	76	108,5	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
54	38,6	69,2	99,8	129	129	(129)	(129)
58	34,4	63,3	92	119	126	126	(126)
62	30,8	58	85,1	108,5	122,5	122,5	(122,5)
66	27,4	53,3	77,8	100	119	119	119
70	24,5	49,1	71,4	92,3	113	115,5	115,5
74	21,8	45,3	65,8	85,5	105	108	108
78	19,4	41,9	60,9	79,4	95,2	95,2	95,2
82	17,2	38,7	56,4	74	81,2	81,2	(81,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111211	0302111211	0302111211	0302111211	0302111211	0302111211	0302111211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	84,9	128	129	(130,5)	(131)	(131)	(131,5)
30	78,8	127,5	128,5	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
32	73,2	119,5	128	(129)	(129)	(129,5)	(130)
34	68,2	112,5	127,5	(128)	(128,5)	(128,5)	(129)
36	63,7	106	126,5	(127)	(127,5)	(127,5)	(128)
38	59,5	100	125,5	126	(126,5)	(126,5)	(126,5)
40	55,7	94,6	125	125	(125,5)	(125,5)	(125,5)
42	52,2	89,6	124	124	(124)	(124)	(124)
44	49	84,9	120,5	123	(123)	(123)	(123)
46	46	80,7	115	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
48	43,2	76,6	110	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
50	40,6	72,9	105	119	119	(119)	(119)
54	35,9	66,2	96,6	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
58	31,8	60,4	88,9	114	114	(114)	(114)
62	28,2	55,1	82,1	107,5	111	111	(111)
66	25	50,5	76,1	99	108,5	108,5	(108,5)
70	22	46,3	70,4	91,2	105,5	105,5	(105,5)
74	19,4	42,6	64,7	84,4	102,5	102,5	102,5
78	17	39,2	59,7	78,3	96,9	99,9	99,9
82	14,8	36,2	55,3	72,9	89,3	89,3	89,3
86	12,9	33,4	51,3	68	77,8	77,8	(77,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111311	0302111311	0302111311	0302111311	0302111311	0302111311	0302111311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	205	302*	342*	(345*)	(346*)	(347*)	(348*)
16	194	287*	341*	(345*)	(346*)	(347*)	(348*)
17	184	272*	340*	(342*)	(343*)	(344*)	(345*)
18	175	259*	338*	339*	(340*)	(340*)	(341*)
19	167	247*	328*	335*	(335*)	(336*)	(336*)
20	159	236*	314*	331*	(331*)	(331*)	(332*)
22	145,5	217	289*	322*	(322*)	(322*)	(322*)
24	134	201	267*	313*	313*	(313*)	(313*)
26	124	186,5	249*	303*	303*	(303*)	(303*)
28	115,5	174	233*	291*	295*	(295*)	(295*)
30	107,5	163	218	274*	288*	(288*)	(288*)
32	100,5	153,5	206	258*	281*	281*	(281*)
34	94,8	145	195	241*	274*	274*	(274*)
36	89,4	137,5	182	226	259*	259*	(259*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302110412	0302110412	0302110412	0302110412	0302110412	0302110412	0302110412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	177	263*	307*	(309*)	(310*)	(311*)	(312*)
18	168	251*	305*	(307*)	(307*)	(308*)	(309*)
19	160,5	239*	303*	(304*)	(305*)	(305*)	(306*)
20	153	229*	300*	302*	(302*)	(302*)	(303*)
22	140	210*	280*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
24	129	194,5	260*	288*	(288*)	(288*)	(288*)
26	119,5	180,5	242*	280*	280*	(280*)	(280*)
28	111	168,5	226*	272*	272*	(272*)	(272*)
30	103,5	158	212*	265*	265*	(265*)	(265*)
32	97	148,5	200	251*	258*	(258*)	(258*)
34	91	140	189	238*	252*	252*	(252*)
36	85,6	132	179	226*	247*	247*	(247*)
38	80,8	125,5	170	211*	241*	241*	(241*)
40	76,4	119	159	198	230*	235*	235*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110512	0302110512	0302110512	0302110512	0302110512	0302110512	0302110512

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	162,5	243*	273*	(275*)	(276*)	(277*)	(277*)
19	155	232*	273*	(275*)	(276*)	(277*)	(277*)
20	148	222*	272*	(273*)	(274*)	(275*)	(275*)
22	135,5	204	268*	269*	(270*)	(270*)	(270*)
24	125	189	253*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
26	115,5	175,5	236*	258*	(258*)	(258*)	(258*)
28	107,5	164	220*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
30	100	153,5	207	246*	246*	(246*)	(246*)
32	93,8	144,5	195	239*	239*	(239*)	(239*)
34	88	136	184	232*	233*	(233*)	(233*)
36	82,8	128,5	174,5	220*	228*	(228*)	(228*)
38	78	122	165,5	209	223*	223*	(223*)
40	73,7	115,5	157,5	197,5	219*	219*	(219*)
42	69,7	110	149	185,5	214*	214*	(214*)
44	66,1	105	140,5	175	206	210*	210*
46	62,8	99,5	132,5	165,5	196	205	205
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110612	0302110612	0302110612	0302110612	0302110612	0302110612	0302110612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	149	224*	245*	(247*)	(247*)	(248*)	(249*)
20	142	215*	244*	(247*)	(247*)	(248*)	(249*)
22	130,5	198*	243*	(244*)	(244*)	(245*)	(245*)
24	120	183	240*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
26	111	170	229*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
28	103	158,5	214*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
30	96,2	148,5	201*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
32	89,9	139,5	189,5*	221*	221*	(221*)	(221*)
34	84,3	131,5	179	216*	216*	(216*)	(216*)
36	79,2	124,5	169,5	211*	211*	(211*)	(211*)
38	74,6	117,5	161	204*	206*	(206*)	(206*)
40	70,4	111,5	153	194,5*	202*	(202*)	(202*)
42	66,5	106	146	184	198,5*	198,5*	(198,5*)
44	63	101	138,5	173,5	195*	195*	(195*)
46	59,7	96,6	131	164	191*	191*	(191*)
48	56,7	92,3	123,5	155	184,5	187,5*	187,5*
50	53,8	87,2	117	147,5	176	183,5	183,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110712	0302110712	0302110712	0302110712	0302110712	0302110712	0302110712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	126	192*	218*	(220*)	(221*)	(221*)	(222*)
24	116	178	217*	(218*)	(218*)	(219*)	(219*)
26	107	165,5	215*	215*	(215*)	(216*)	(216*)
28	99,7	154,5	209*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
30	92,9	144,5	196,5*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
32	86,8	135,5	185	204*	(204*)	(204*)	(204*)
34	81,3	128	174,5	200*	200*	(200*)	(200*)
36	76,3	121	165,5	196*	196*	(196*)	(196*)
38	71,8	114	157	192*	192*	(192*)	(192*)
40	67,7	108,5	149	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
42	64	103	142	181,5	184	(184)	(184)
44	60,5	98,2	135,5	173	180	(180)	(180)
46	57,2	93,6	129,5	163,5	177	177	(177)
48	54,3	89,4	123	155	174	174	(174)
50	51,5	85,4	116,5	147	171	171	(171)
54	46,6	77,9	105,5	133	160	164,5	164,5
58	42,2	70,3	95,9	121,5	145,5	145,5	145,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110812	0302110812	0302110812	0302110812	0302110812	0302110812	0302110812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	120,5	186*	196*	(197*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
24	111	172*	195,5*	(196,5*)	(197*)	(197,5*)	(198*)
26	103	160	194*	(195*)	(195*)	(195,5*)	(196*)
28	95,6	149,5	192,5*	(193*)	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
30	89	140	190*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
32	83,1	131,5	180*	187*	(187*)	(187*)	(187*)
34	77,7	123,5	170*	184*	(184*)	(184*)	(184*)
36	72,9	116,5	160,5	180,5*	(180,5*)	(180,5*)	(180,5*)
38	68,5	110,5	152,5	177*	177*	(177*)	(177*)
40	64,5	104,5	145	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)
42	60,8	99,5	138	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
44	57,4	94,6	131,5	167*	167*	(167*)	(167*)
46	54,3	90,2	126	161,5	164	(164)	(164)
48	51,4	86	120,5	155	161	(161)	(161)
50	48,6	82,1	115,5	147	158,5	158,5	(158,5)
54	43,8	75,2	105,5	133	153	153	(153)
58	39,5	69,1	96	121,5	147	148	148
62	35,8	63,8	87,6	111	135	139,5	139,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110912	0302110912	0302110912	0302110912	0302110912	0302110912	0302110912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	106,5	166,5*	174,5*	(175,5*)	(176*)	(176,5*)	(177*)
26	98,3	154,5	174*	(175*)	(175,5*)	(176*)	(176,5*)
28	91,1	144	173*	(174*)	(174,5*)	(174,5*)	(175*)
30	84,8	135	172*	(172,5*)	(173*)	(173*)	(173*)
32	79	126,5	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)
34	73,8	119	164,5*	168*	(168*)	(168*)	(168*)
36	69,1	112,5	156	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
38	64,8	106	147,5	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
40	60,9	100,5	140,5	160	(160)	(160)	(160)
42	57,2	95,5	133,5	157	157	(157)	(157)
44	54	90,7	127,5	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	50,9	86,3	121,5	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)
48	48	82,2	116,5	149	149	(149)	(149)
50	45,4	78,4	111,5	144,5	146,5	(146,5)	(146,5)
54	40,6	71,6	102,5	132	141,5	141,5	(141,5)
58	36,4	65,6	94,8	120,5	137,5	137,5	(137,5)
62	32,7	60,4	86,6	110	133	133	(133)
66	29,4	55,7	79,3	101,5	123,5	128	128
70	26,5	51,6	73	93,8	108,5	108,5	(108,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111012	0302111012	0302111012	0302111012	0302111012	0302111012	0302111012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	94,3	149,5	155,5	(157)	(157)	(158)	(158)
28	87,3	139,5	155	(156)	(156,5)	(157)	(157)
30	81,1	130,5	154,5	(155)	(155,5)	(156)	(156)
32	75,5	122,5	154	154	(154,5)	(154,5)	(154,5)
34	70,5	115	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
36	65,9	108,5	151	151	(151)	(151)	(151)
38	61,7	102,5	143,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
40	57,9	97,3	136,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
42	54,3	92,2	130	144	(144)	(144)	(144)
44	51,1	87,5	123,5	142	142	(142)	(142)
46	48,1	83,2	118	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)
48	45,3	79,2	113	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
50	42,8	75,5	108	135	135	(135)	(135)
54	38	68,7	99,4	130	131	(131)	(131)
58	34	62,8	91,7	119	127	127	(127)
62	30,3	57,6	84,9	109	123	123	(123)
66	27,1	53	78	100	119,5	119,5	119,5
70	24,1	48,9	71,6	92,5	113	115,5	115,5
74	21,5	45,2	66	85,7	102	102	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111112	0302111112	0302111112	0302111112	0302111112	0302111112	0302111112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	91,5	136	137	(138)	(138,5)	(139,5)	(139,5)
28	84,7	135,5	136,5	(138)	(138)	(139)	(139)
30	78,7	127,5	136	(137)	(137,5)	(138)	(138)
32	73,2	119,5	135,5	(136)	(136,5)	(137)	(137)
34	68,3	112,5	134,5	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
36	63,8	106	133,5	134	(134,5)	(134,5)	(134,5)
38	59,8	100	133	133	(133)	(133,5)	(133,5)
40	56	95	132	132	(132)	(132)	(132)
42	52,6	90	127	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
44	49,4	85,4	121,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
46	46,5	81,2	115,5	127	(127)	(127)	(127)
48	43,7	77,2	110,5	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
50	41,2	73,6	106	124	124	(124)	(124)
54	36,6	67	97,3	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
58	32,6	61,2	89,8	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)
62	29	56	83	108	114	114	(114)
66	25,8	51,5	77,1	99,5	111	111	(111)
70	22,9	47,4	71	91,8	107,5	107,5	(107,5)
74	20,4	43,7	65,4	85	104,5	104,5	104,5
78	18	40,4	60,4	79	96,6	96,6	96,6
82	15,9	37,5	56	73,6	82,8	82,8	(82,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111212	0302111212	0302111212	0302111212	0302111212	0302111212	0302111212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	80,9	120,5	121,5	(122,5)	(123)	(123,5)	(124)
30	75	120,5	121	(122)	(122,5)	(123)	(123,5)
32	69,7	115,5	120,5	(121,5)	(121,5)	(122)	(122,5)
34	64,9	108,5	120	(120,5)	(121)	(121)	(121,5)
36	60,6	102,5	119	(120)	(120)	(120,5)	(120,5)
38	56,6	96,7	118,5	(119)	(119)	(119)	(119,5)
40	52,9	91,4	117,5	118	(118)	(118)	(118)
42	49,6	86,6	116,5	117	(117)	(117)	(117)
44	46,4	82,1	116	116	(116)	(116)	(116)
46	43,6	77,9	112	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
48	40,9	74	107	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
50	38,4	70,5	102,5	112	(112)	(112)	(112)
54	33,9	64	94	109,5	109,5	(109,5)	(109,5)
58	30	58,3	86,6	107	107	(107)	(107)
62	26,4	53,2	80	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)
66	23,3	48,7	74,1	98,5	101,5	101,5	(101,5)
70	20,5	44,7	68,8	90,8	99,1	99,1	(99,1)
74	18	41	64,1	84	96,2	96,2	(96,2)
78	15,6	37,7	59,3	77,9	93,4	93,4	93,4
82	13,5	34,7	54,9	72,5	90,1	90,5	90,5
86	11,6	32	50,9	67,6	79,1	79,1	(79,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111312	0302111312	0302111312	0302111312	0302111312	0302111312	0302111312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	185	275*	310*	(313*)	(314*)	(315*)	(316*)
17	175,5	262*	308*	(310*)	(311*)	(312*)	(313*)
18	167	249*	306*	(308*)	(309*)	(310*)	(310*)
19	159	238*	304*	(305*)	(305*)	(306*)	(307*)
20	152	228*	301*	302*	(302*)	(302*)	(303*)
22	139,5	209	280*	294*	(295*)	(295*)	(295*)
24	128,5	194	259*	286*	(286*)	(286*)	(286*)
26	119	180,5	242*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	110,5	168,5	226*	270*	270*	(270*)	(270*)
30	103	158	212*	264*	264*	(264*)	(264*)
32	96,9	148,5	200	252*	258*	(258*)	(258*)
34	91	140,5	190	239*	252*	252*	(252*)
36	85,7	133	180,5	224*	246*	246*	(246*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110413	0302110413	0302110413	0302110413	0302110413	0302110413	0302110413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	168,5	253*	276*	(279*)	(279*)	(280*)	(281*)
18	160,5	241*	276*	(279*)	(279*)	(280*)	(281*)
19	153	230*	275*	(277*)	(277*)	(278*)	(279*)
20	146	220*	273*	(275*)	(275*)	(276*)	(277*)
22	134	203	269*	269*	(270*)	(270*)	(270*)
24	123,5	188	252*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
26	114,5	174,5	235*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
28	106,5	163	219*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
30	99,3	153	206	243*	243*	(243*)	(243*)
32	93	143,5	194,5	237*	237*	(237*)	(237*)
34	87,3	135,5	184	232*	232*	(232*)	(232*)
36	82,2	128	174,5	220*	227*	(227*)	(227*)
38	77,5	121,5	166	210*	222*	222*	(222*)
40	73,2	115,5	158	197	217*	217*	(217*)
42	69,4	110,5	148,5	185	212*	212*	(212*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110513	0302110513	0302110513	0302110513	0302110513	0302110513	0302110513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	155	234*	249*	(251*)	(251*)	(252*)	(253*)
19	147,5	223*	248*	(251*)	(251*)	(252*)	(253*)
20	141	214*	248*	(249*)	(250*)	(251*)	(251*)
22	129,5	197*	245*	(246*)	(246*)	(247*)	(248*)
24	119,5	182,5	241*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
26	110,5	170	229*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
28	103	158,5	214*	231*	(231*)	(231*)	(231*)
30	96	148,5	201*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
32	89,9	139,5	189,5*	220*	220*	(220*)	(220*)
34	84,3	131,5	179,5	215*	215*	(215*)	(215*)
36	79,3	124,5	170	209*	209*	(209*)	(209*)
38	74,8	118	161,5	205*	205*	(205*)	(205*)
40	70,6	112	153,5	195,5*	201*	(201*)	(201*)
42	66,8	106,5	146,5	185	197*	197*	(197*)
44	63,4	101,5	139,5	174,5	193*	193*	(193*)
46	60,1	97,4	131,5	164,5	189*	189*	(189*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110613	0302110613	0302110613	0302110613	0302110613	0302110613	0302110613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	135,5	207*	222*	(224*)	(224*)	(225*)	(226*)
22	124,5	191*	221*	(223*)	(223*)	(224*)	(224*)
24	114,5	176,5	219*	(220*)	(220*)	(221*)	(221*)
26	106	164,5	216*	216*	(217*)	(217*)	(217*)
28	98,7	153,5	208*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
30	92	143,5	195,5*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
32	86,1	135	184,5	204*	(204*)	(204*)	(204*)
34	80,7	127,5	174	199*	199*	(199*)	(199*)
36	75,8	120,5	165	194,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
38	71,4	114	156,5	190*	190*	(190*)	(190*)
40	67,4	108	149	186	186	(186)	(186)
42	63,6	103	142	181,5	182,5	(182,5)	(182,5)
44	60,2	98,1	136	172,5	179	(179)	(179)
46	57,1	93,6	130	163	175,5	175,5	(175,5)
48	54,1	89,4	123	154,5	172	172	(172)
50	51,5	85,6	116,5	146,5	168,5	168,5	(168,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110713	0302110713	0302110713	0302110713	0302110713	0302110713	0302110713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	120	185*	200*	(202*)	(202*)	(203*)	(203*)
24	110,5	171,5*	198,5*	(200*)	(200*)	(201*)	(201*)
26	102,5	159,5	197*	(197,5*)	(198*)	(198,5*)	(198,5*)
28	95,2	149	194,5*	195*	(195*)	(195,5*)	(195,5*)
30	88,8	139,5	191*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
32	82,9	131,5	180*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
34	77,7	123,5	170*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)
36	73	117	161	180,5*	(180,5*)	(180,5*)	(180,5*)
38	68,6	110,5	153	177*	177*	(177*)	(177*)
40	64,7	105	145,5	173*	173*	(173*)	(173*)
42	61,1	99,9	138,5	169,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)
44	57,8	95,1	132	166*	166*	(166*)	(166*)
46	54,7	90,7	126,5	162,5	163	(163)	(163)
48	51,8	86,5	121	154	160	(160)	(160)
50	49,1	82,8	116	146	157,5	157,5	(157,5)
54	44,4	75,9	104,5	132,5	151,5	151,5	(151,5)
58	40,2	69,7	95,3	120,5	145,5	145,5	145,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110813	0302110813	0302110813	0302110813	0302110813	0302110813	0302110813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	106	166*	179*	(180*)	(181*)	(181,5*)	(182*)
26	98,2	154,5	178*	(178,5*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
28	91,1	144	176,5*	(177*)	(177,5*)	(177,5*)	(178*)
30	84,9	135	174,5*	(175*)	(175*)	(175*)	(175*)
32	79,2	127	172,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
34	74,2	119,5	165*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
36	69,5	113	156,5	166,5*	(166,5*)	(166,5*)	(166,5*)
38	65,4	106,5	148,5	163	(163)	(163)	(163)
40	61,5	101	141	160	(160)	(160)	(160)
42	57,9	96,3	134,5	157	157	(157)	(157)
44	54,7	91,6	128,5	154	154	(154)	(154)
46	51,7	87,2	122,5	151	151	(151)	(151)
48	48,9	83,2	117,5	148	148	(148)	(148)
50	46,3	79,5	112,5	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)
54	41,6	72,7	103,5	132,5	140,5	140,5	(140,5)
58	37,5	66,8	95,4	121	136	136	(136)
62	33,9	61,7	87,1	110,5	131	131	(131)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110913	0302110913	0302110913	0302110913	0302110913	0302110913	0302110913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	101	159,5	(161)	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
26	93,6	149	160,5	(161,5)	(162)	(162,5)	(163)
28	86,8	139	159,5	(160)	(160,5)	(161)	(161)
30	80,6	130	158	(159)	(159)	(159,5)	(159,5)
32	75,2	122	156,5	(157)	(157)	(157,5)	(157,5)
34	70,2	115	155	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
36	65,8	108,5	151,5	153	(153)	(153)	(153)
38	61,6	102,5	143,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
40	57,9	97,3	136,5	148	(148)	(148)	(148)
42	54,5	92,3	130	145	(145)	(145)	(145)
44	51,2	87,7	124	142,5	(142,5)	(142,5)	(142,5)
46	48,3	83,4	118,5	140	140	(140)	(140)
48	45,6	79,5	113	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
50	43	75,8	108,5	135	135	(135)	(135)
54	38,4	69,2	99,9	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
58	34,4	63,4	92,3	120	126,5	(126,5)	(126,5)
62	30,8	58,3	85,7	109,5	122	122	(122)
66	27,7	53,7	78,9	101	118	118	(118)
70	24,8	49,7	72,5	93,4	110,5	110,5	(110,5)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302111013	0302111013	0302111013	0302111013	0302111013	0302111013	0302111013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	89,6	143*	144*	(145*)	(145,5*)	(146*)	(146,5*)
28	83	134,5	143*	(144*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
30	77,1	126	142,5*	(143*)	(143,5*)	(143,5*)	(144*)
32	71,8	118	141,5	(142*)	(142*)	(142,5*)	(142,5*)
34	66,9	111	140	140,5	(140,5)	(141)	(141)
36	62,6	105	139	139	(139)	(139,5)	(139,5)
38	58,6	99,2	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
40	55	93,9	132,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
42	51,6	89	126,5	133	(133)	(133)	(133)
44	48,4	84,5	120,5	131	(131)	(131)	(131)
46	45,6	80,3	115	129	129	(129)	(129)
48	42,9	76,4	110	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)
50	40,4	72,8	105	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
54	35,9	66,3	96,7	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
58	31,9	60,6	89,2	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
62	28,4	55,5	82,6	108,5	113	113	(113)
66	25,3	51	76,8	99,7	109,5	109,5	(109,5)
70	22,5	47	71,1	92	106	106	(106)
74	20	43,4	65,6	85,2	102,5	102,5	102,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111113	0302111113	0302111113	0302111113	0302111113	0302111113	0302111113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	80,4	126,5	127,5	(128,5)	(129)	(129,5)	(129,5)
30	74,7	123	126,5	(127,5)	(128)	(128,5)	(128,5)
32	69,5	115,5	126	(126,5)	(127)	(127,5)	(127,5)
34	64,9	108,5	125,5	(126)	(126)	(126,5)	(126,5)
36	60,6	102,5	124,5	(125)	(125)	(125)	(125,5)
38	56,6	96,9	123,5	124	(124)	(124)	(124)
40	53,1	91,6	122,5	123	(123)	(123)	(123)
42	49,8	86,9	121	121	(121)	(121)	(121,5)
44	46,7	82,4	118	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
46	44	78,3	112,5	118	(118)	(118)	(118)
48	41,3	74,5	107,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
50	38,9	71	103	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
54	34,5	64,6	94,7	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)
58	30,6	58,9	87,3	108	108	(108)	(108)
62	27,2	54	80,8	105	105	(105)	(105)
66	24,1	49,5	75	99,1	102	102	(102)
70	21,3	45,6	69,8	91,4	99	99	(99)
74	18,8	42	64,9	84,6	95,9	95,9	(95,9)
78	16,5	38,8	60	78,6	92,8	92,8	92,8
82	14,5	35,9	55,6	73,2	84,3	84,3	(84,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111213	0302111213	0302111213	0302111213	0302111213	0302111213	0302111213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	76,6	113	(113,5)	(115)	(115)	(115,5)	(116)
30	71	112,5	113,5	(114,5)	(115)	(115)	(115,5)
32	66	111	113	(113,5)	(114)	(114,5)	(114,5)
34	61,4	104,5	112,5	(113)	(113)	(113,5)	(114)
36	57,3	98,7	111,5	(112)	(112,5)	(112,5)	(113)
38	53,5	93,2	111	(111,5)	(111,5)	(111,5)	(112)
40	50	88,1	110	(110,5)	(110,5)	(110,5)	(110,5)
42	46,8	83,4	109,5	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
44	43,8	79,1	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
46	41	75,1	107	107	(107)	(107)	(107)
48	38,5	71,3	104	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
50	36,1	67,9	99,7	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
54	31,8	61,6	91,4	102	102	(102)	(102)
58	27,9	56	84,1	99,3	99,3	(99,3)	(99,3)
62	24,6	51,1	77,7	96,7	96,7	(96,7)	(96,7)
66	21,5	46,8	72	93,9	93,9	(93,9)	(93,9)
70	18,9	42,8	66,9	90,3	91,2	(91,2)	(91,2)
74	16,4	39,3	62,2	83,5	88,4	88,4	(88,4)
78	14,1	36,1	58,1	77,5	85,7	85,7	(85,7)
82	12,1	33,2	54,3	72,1	82,9	82,9	(82,9)
86	10,3	30,6	50,5	67,2	80,2	80,2	80,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302111313	0302111313	0302111313	0302111313	0302111313	0302111313	0302111313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	176	264*	279*	(281*)	(282*)	(283*)	(284*)
17	167	251*	278*	(281*)	(282*)	(283*)	(284*)
18	159,5	240*	277*	(279*)	(280*)	(281*)	(282*)
19	152	229*	275*	(277*)	(278*)	(279*)	(279*)
20	145	219*	273*	(275*)	(275*)	(276*)	(277*)
22	133	202	269*	269*	(269*)	(270*)	(270*)
24	123	187,5	251*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
26	114	174,5	235*	256*	(256*)	(256*)	(256*)
28	106	163	220*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
30	99,2	153	206	244*	244*	(244*)	(244*)
32	92,9	144	195	238*	238*	(238*)	(238*)
34	87,3	136	184,5	233*	233*	(233*)	(233*)
36	82,2	129	175,5	222*	228*	(228*)	(228*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302110414	0302110414	0302110414	0302110414	0302110414	0302110414	0302110414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	160,5	243*	251*	(253*)	(254*)	(255*)	(256*)
18	153	232*	250*	(253*)	(254*)	(255*)	(256*)
19	146	221*	250*	(252*)	(252*)	(253*)	(254*)
20	139,5	212*	248*	(250*)	(251*)	(251*)	(252*)
22	128	195,5*	245*	(246*)	(246*)	(247*)	(247*)
24	118	181	241*	241*	(242*)	(242*)	(242*)
26	109,5	168,5	228*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
28	101,5	157,5	213*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
30	95,2	148	200*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
32	89,1	139	189*	219*	219*	(219*)	(219*)
34	83,6	131	179	214*	214*	(214*)	(214*)
36	78,7	124	169,5	210*	210*	(210*)	(210*)
38	74,2	117,5	161,5	205*	206*	(206*)	(206*)
40	70,1	112	154	196*	201*	(201*)	(201*)
42	66,5	107	147,5	184	197*	197*	(197*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110514	0302110514	0302110514	0302110514	0302110514	0302110514	0302110514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	141	215*	225*	(227*)	(228*)	(229*)	(229*)
20	134,5	206*	225*	(227*)	(228*)	(229*)	(229*)
22	123,5	190*	223*	(224*)	(225*)	(225*)	(226*)
24	114	176	220*	(221*)	(221*)	(222*)	(222*)
26	105,5	164	217*	217*	(217*)	(218*)	(218*)
28	98,4	153	208*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
30	91,9	143,5	195,5*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
32	86	135	184,5	203*	(203*)	(203*)	(203*)
34	80,7	127,5	174,5	198,5*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)
36	75,9	120,5	165,5	193,5*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)
38	71,6	114	157	190*	190*	(190*)	(190*)
40	67,6	108,5	149,5	186,5	186,5	(186,5)	(186,5)
42	63,9	103,5	143	182,5	182,5	(182,5)	(182,5)
44	60,6	98,7	136,5	173,5	179	(179)	(179)
46	57,5	94,4	131	164	175,5	175,5	(175,5)
48	54,7	90,4	123,5	155	171,5	171,5	(171,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110614	0302110614	0302110614	0302110614	0302110614	0302110614	0302110614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	129	199*	203*	(205*)	(205*)	(206*)	(207*)
22	118,5	184*	202*	(203*)	(204*)	(205*)	(205*)
24	109,5	170,5*	200*	(201*)	(202*)	(202*)	(203*)
26	101	158,5	198*	(198,5*)	(199*)	(199,5*)	(199,5*)
28	94,2	148	195,5*	195,5*	(196*)	(196*)	(196*)
30	87,9	139	190*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
32	82,2	130,5	179*	188*	(188*)	(188*)	(188*)
34	77,1	123	169,5*	184*	(184*)	(184*)	(184*)
36	72,4	116,5	160,5	180*	(180*)	(180*)	(180*)
38	68,2	110	152,5	176*	176*	(176*)	(176*)
40	64,3	104,5	145	172*	172*	(172*)	(172*)
42	60,8	99,7	138,5	169*	169*	(169*)	(169*)
44	57,5	95	132,5	166*	166*	(166*)	(166*)
46	54,5	90,6	126,5	162	163	(163)	(163)
48	51,7	86,6	121,5	153,5	160	160	(160)
50	49,1	82,9	115,5	145,5	156,5	156,5	(156,5)
54	44,5	76,4	104,5	132	150,5	150,5	(150,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110714	0302110714	0302110714	0302110714	0302110714	0302110714	0302110714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	114,5	178,5*	183*	(184,5*)	(185,5*)	(186*)	(186,5*)
24	105,5	165,5*	181,5*	(183*)	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
26	97,8	154	180*	(181*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
28	90,9	144	178*	(178,5*)	(179*)	(179,5*)	(179,5*)
30	84,7	135	176*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(177*)
32	79,2	127	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
34	74,2	119,5	165*	170*	(170*)	(170*)	(170*)
36	69,6	113	156,5	167*	(167*)	(167*)	(167*)
38	65,5	107	148,5	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
40	61,7	101,5	141,5	160	160	(160)	(160)
42	58,3	96,6	135	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
44	55,1	92	129	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
46	52,1	87,7	123	151	151	(151)	(151)
48	49,4	83,8	118	148	148	(148)	(148)
50	46,8	80,1	113	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)
54	42,2	73,5	104	131,5	140,5	140,5	(140,5)
58	38,2	67,8	94,6	120	135	135	(135)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110814	0302110814	0302110814	0302110814	0302110814	0302110814	0302110814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	101	160	164	(165,5*)	(166*)	(166,5*)	(167*)
26	93,5	149	163	(164)	(164,5*)	(165*)	(165,5*)
28	86,8	139	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163,5)
30	80,8	130,5	160	(160,5)	(160,5)	(161)	(161,5)
32	75,5	122,5	158	(158,5)	(158,5)	(159)	(159)
34	70,6	115,5	156	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
36	66,2	109	152	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
38	62,2	103	144,5	151	(151)	(151)	(151)
40	58,5	98	137,5	148	(148)	(148)	(148)
42	55,2	93,1	131	145	(145)	(145)	(145)
44	52	88,5	125	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)
46	49,1	84,3	119,5	140	140	(140)	(140)
48	46,5	80,5	114	137	137	(137)	(137)
50	44	76,8	109,5	135	135	(135)	(135)
54	39,4	70,3	101	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
58	35,5	64,6	93,7	120	126	(126)	(126)
62	32	59,6	86,5	110	121,5	121,5	(121,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110914	0302110914	0302110914	0302110914	0302110914	0302110914	0302110914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	96,2	146*	(147,5*)	(149*)	(149,5*)	(150*)	(150,5*)
26	89	143,5*	147*	(148*)	(148,5*)	(149,5*)	(149,5*)
28	82,4	134	146*	(147*)	(147,5*)	(148*)	(148*)
30	76,7	125,5	145*	(145,5*)	(146*)	(146,5*)	(146,5*)
32	71,4	118	143,5*	(144*)	(144,5*)	(144,5*)	(145*)
34	66,8	111	142*	(142,5*)	(142,5*)	(143*)	(143*)
36	62,4	104,5	140,5	141	(141)	(141)	(141)
38	58,5	99,2	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)
40	55	93,9	132,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
42	51,6	89,1	126,5	134	(134)	(134)	(134)
44	48,6	84,7	120,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
46	45,8	80,6	115	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
48	43,1	76,7	110	127	127	(127)	(127)
50	40,7	73,2	105,5	125	125	(125)	(125)
54	36,3	66,8	97,3	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
58	32,4	61,2	89,9	117	117	(117)	(117)
62	29	56,2	83,4	109	113	(113)	(113)
66	25,9	51,8	77,7	100,5	109,5	109,5	(109,5)
70	23,1	47,9	72	92,9	105,5	105,5	(105,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111014	0302111014	0302111014	0302111014	0302111014	0302111014	0302111014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	85	131	132	(133)	(133,5)	(134)	(134,5)
28	78,8	129,5	131,5	(132,5)	(133)	(133,5)	(133,5)
30	73,1	121,5	130,5	(131,5)	(131,5)	(132)	(132,5)
32	68,1	114	129,5	(130,5)	(130,5)	(131)	(131)
34	63,5	107	128,5	(129)	(129)	(129,5)	(129,5)
36	59,3	101	127,5	(127,5)	(128)	(128)	(128)
38	55,5	95,7	126	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
40	52	90,6	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
42	48,7	85,8	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
44	45,8	81,5	117	121	(121)	(121)	(121)
46	43	77,5	111,5	119	(119)	(119)	(119)
48	40,4	73,7	106,5	117	(117)	(117)	(117)
50	38,1	70,2	102	115	115	(115)	(115)
54	33,8	63,9	94,1	111	111	(111)	(111)
58	29,9	58,4	86,8	108	108	(108)	(108)
62	26,6	53,5	80,4	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)
66	23,5	49,1	74,7	99,2	101,5	101,5	(101,5)
70	20,9	45,2	69,6	91,5	98,3	98,3	(98,3)
74	18,4	41,7	65,1	84,7	95,1	95,1	(95,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111114	0302111114	0302111114	0302111114	0302111114	0302111114	0302111114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	76,3	117,5	118,5	(119,5)	(120)	(120,5)	(121)
30	70,8	117	118	(118,5)	(119)	(119,5)	(120)
32	65,9	111	117	(118)	(118)	(118,5)	(119)
34	61,4	104,5	116,5	(117)	(117)	(117,5)	(118)
36	57,3	98,8	115,5	(116)	(116)	(116,5)	(116,5)
38	53,6	93,3	114,5	(115)	(115)	(115)	(115)
40	50,2	88,4	113,5	113,5	(114)	(114)	(114)
42	47	83,7	112	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
44	44,1	79,4	111	111	(111)	(111)	(111)
46	41,4	75,5	109,5	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
48	38,9	71,8	104,5	108	(108)	(108)	(108)
50	36,6	68,4	100	106	(106)	(106)	(106)
54	32,3	62,2	92,1	103	103	(103)	(103)
58	28,6	56,8	84,9	100	100	(100)	(100)
62	25,3	51,9	78,5	97,3	97,3	(97,3)	(97,3)
66	22,3	47,6	72,9	94,4	94,4	(94,4)	(94,4)
70	19,7	43,7	67,8	90,9	91,5	(91,5)	(91,5)
74	17,3	40,3	63,3	84,1	88,6	88,6	(88,6)
78	15,1	37,1	59,2	78,1	85,7	85,7	(85,7)
82	13,1	34,3	55,1	72,8	82,8	82,8	(82,8)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111214	0302111214	0302111214	0302111214	0302111214	0302111214	0302111214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	72,5	104,5	(105,5)	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
30	67,2	104,5	(105,5)	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
32	62,4	104,5	105	(105,5)	(106)	(106,5)	(107)
34	58	100,5	104,5	(105)	(105,5)	(105,5)	(106)
36	54,1	95,1	104	(104,5)	(104,5)	(105)	(105)
38	50,4	89,7	103	(103,5)	(103,5)	(104)	(104)
40	47,1	84,8	102,5	(102,5)	(102,5)	(103)	(103)
42	44	80,3	101,5	(101,5)	(101,5)	(102)	(102)
44	41,2	76,2	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
46	38,5	72,3	99,5	99,6	(99,6)	(99,6)	(99,6)
48	36,1	68,6	98,3	98,3	(98,3)	(98,3)	(98,3)
50	33,8	65,3	96,8	97	(97)	(97)	(97)
54	29,6	59,2	88,8	94,5	(94,5)	(94,5)	(94,5)
58	26	53,9	81,7	91,9	91,9	(91,9)	(91,9)
62	22,7	49,1	75,5	89,3	89,3	(89,3)	(89,3)
66	19,8	44,9	69,9	86,7	86,7	(86,7)	(86,7)
70	17,2	41	64,9	84,1	84,1	(84,1)	(84,1)
74	14,8	37,6	60,4	81,6	81,6	(81,6)	(81,6)
78	12,7	34,5	56,3	77	79	79	(79)
82	10,7	31,6	52,6	71,7	76,4	76,4	(76,4)
86	8,9	29,1	49,3	66,8	73,8	73,8	(73,8)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302111314	0302111314	0302111314	0302111314	0302111314	0302111314	0302111314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	167	250*	(252*)	(255*)	(256*)	(257*)	(258*)
17	159	241*	251*	(255*)	(256*)	(257*)	(258*)
18	151,5	230*	251*	(253*)	(254*)	(255*)	(256*)
19	144,5	220*	249*	(251*)	(252*)	(253*)	(254*)
20	138,5	211*	247*	(249*)	(249*)	(250*)	(251*)
22	127	195*	243*	(244*)	(245*)	(245*)	(246*)
24	117	180,5	239*	239*	(239*)	(240*)	(240*)
26	108,5	168	227*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
28	101	157,5	213*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	94,7	147,5	200*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
32	88,8	139	189,5*	219*	219*	(219*)	(219*)
34	83,3	131,5	179,5	214*	214*	(214*)	(214*)
36	78,5	124,5	170,5	209*	209*	(209*)	(209*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110415	0302110415	0302110415	0302110415	0302110415	0302110415	0302110415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	145,5	222*	227*	(230*)	(231*)	(232*)	(233*)
19	138,5	213*	226*	(228*)	(229*)	(230*)	(231*)
20	132,5	204*	225*	(227*)	(227*)	(228*)	(229*)
22	122	188,5*	222*	(223*)	(224*)	(224*)	(225*)
24	112,5	174,5	218*	(219*)	(220*)	(220*)	(220*)
26	104	162,5	214*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
28	97,2	152	207*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
30	90,7	142,5	195*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	85	134,5	184	200*	(200*)	(200*)	(200*)
34	79,8	127	174	196,5*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)
36	75,1	120	165	192,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)
38	70,8	114	157	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
40	67	108	149,5	185	185	(185)	(185)
42	63,3	103	143	181	181	(181)	(181)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302110515	0302110515	0302110515	0302110515	0302110515	0302110515	0302110515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	134	203*	(204*)	(206*)	(207*)	(208*)	(209*)
20	128	198*	204*	(206*)	(207*)	(208*)	(209*)
22	117,5	183*	203*	(204*)	(204*)	(205*)	(206*)
24	108,5	169,5*	200*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
26	100,5	158	197*	(198*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
28	93,8	148	194*	194*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
30	87,5	138,5	190*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
32	82	130,5	179*	186*	(186*)	(186*)	(186*)
34	76,9	123	169,5*	182*	(182*)	(182*)	(182*)
36	72,4	116,5	160,5	178*	(178*)	(178*)	(178*)
38	68,2	110,5	153	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
40	64,4	105	145,5	171*	171*	(171*)	(171*)
42	60,9	100	139	168*	168*	(168*)	(168*)
44	57,7	95,4	133	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
46	54,8	91,2	127,5	161,5	161,5	(161,5)	(161,5)
48	52	87,3	122,5	154,5	158	(158)	(158)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110615	0302110615	0302110615	0302110615	0302110615	0302110615	0302110615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	122,5	183*	(185*)	(186,5*)	(187,5*)	(188*)	(189*)
22	112,5	176,5*	184*	(185,5*)	(186*)	(187*)	(187,5*)
24	104	164	182*	(183*)	(184*)	(184,5*)	(185*)
26	96,4	152,5	180*	(180,5*)	(181*)	(181,5*)	(182*)
28	89,7	143	177,5*	(178*)	(178,5*)	(178,5*)	(179*)
30	83,7	134	175*	175*	(175*)	(175,5*)	(175,5*)
32	78,2	126	172*	172*	(172*)	(172*)	(172*)
34	73,3	119	164,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(168,5*)
36	68,9	112,5	156	164,5*	(164,5*)	(164,5*)	(164,5*)
38	64,9	106,5	148	161	(161)	(161)	(161)
40	61,2	101	141	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)
42	57,8	96,3	134,5	155	155	(155)	(155)
44	54,6	91,7	128,5	152	152	(152)	(152)
46	51,8	87,6	123	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)
48	49,1	83,7	118	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)
50	46,6	80,1	113,5	144	144	(144)	(144)
54	42,1	73,7	103,5	131	138	138	(138)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110715	0302110715	0302110715	0302110715	0302110715	0302110715	0302110715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	108,5	165*	(166*)	(167,5*)	(168,5*)	(169*)	(169,5*)
24	100	159	165,5*	(167*)	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
26	92,9	148	164	(165*)	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
28	86,3	138,5	162	(163)	(163)	(163,5)	(164)
30	80,5	130	160	(160,5)	(160,5)	(161)	(161,5)
32	75,2	122,5	158	158	(158)	(158,5)	(158,5)
34	70,5	115,5	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
36	66,1	109	152	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
38	62,2	103	144,5	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
40	58,6	98,1	137,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
42	55,3	93,3	131	144	(144)	(144)	(144)
44	52,2	88,8	125,5	141	141	(141)	(141)
46	49,4	84,7	120	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
48	46,8	80,9	115	136	136	(136)	(136)
50	44,3	77,3	110	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
54	39,9	70,9	101,5	129	129	(129)	(129)
58	36	65,4	93,8	119	124	124	(124)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302110815	0302110815	0302110815	0302110815	0302110815	0302110815	0302110815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	95,8	148,5*	(149,5*)	(151*)	(151,5*)	(152,5*)	(153*)
26	88,7	143,5*	148,5*	(149,5*)	(150*)	(150,5*)	(151*)
28	82,3	134	147*	(148*)	(148,5*)	(149*)	(149,5*)
30	76,6	125,5	145,5*	(146*)	(146,5*)	(147*)	(147*)
32	71,5	118	144*	(144,5*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
34	67	111	142*	(142,5*)	(142,5*)	(142,5*)	(143*)
36	62,7	105	140	140	(140)	(140)	(140,5)
38	59	99,6	138	138	(138)	(138)	(138)
40	55,4	94,5	133,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
42	52,2	89,7	127	133	(133)	(133)	(133)
44	49,2	85,3	121,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
46	46,5	81,3	116	128	(128)	(128)	(128)
48	43,9	77,5	111	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
50	41,5	74	106,5	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
54	37,2	67,8	98,4	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
58	33,4	62,3	91,1	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)
62	30	57,4	84,8	109,5	111,5	(111,5)	(111,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302110915	0302110915	0302110915	0302110915	0302110915	0302110915	0302110915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	91,1	133	(134)	(135,5)	(136)	(136,5)	(137)
26	84,1	133	(134)	(135,5)	(136)	(136,5)	(137)
28	78	129	133	(134)	(134,5)	(135)	(135,5)
30	72,5	120,5	132	(133)	(133,5)	(133,5)	(134)
32	67,6	113,5	131	(131,5)	(131,5)	(132)	(132,5)
34	63,1	107	129,5	(130)	(130)	(130,5)	(130,5)
36	59	101	128	(128)	(128,5)	(128,5)	(128,5)
38	55,3	95,5	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
40	51,8	90,5	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
42	48,7	85,8	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
44	45,8	81,6	117	120,5	(120,5)	(120,5)	(120,5)
46	43,1	77,6	112	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
48	40,6	73,9	107	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
50	38,3	70,5	102,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
54	34	64,2	94,5	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
58	30,3	58,8	87,3	107	107	(107)	(107)
62	27	54	81	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)
66	24	49,7	75,4	100	100	(100)	(100)
70	21,4	45,9	70,5	92,4	96,6	96,6	(96,6)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111015	0302111015	0302111015	0302111015	0302111015	0302111015	0302111015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	80,3	119,5	(120,5)	(121,5)	(122)	(122,5)	(123)
28	74,3	119	120	(121)	(121,5)	(122)	(122,5)
30	69,1	116,5	119	(120)	(120,5)	(121)	(121)
32	64,2	109,5	118	(119)	(119)	(119,5)	(120)
34	59,8	103	117	(117,5)	(118)	(118)	(118,5)
36	55,9	97,4	116	(116,5)	(116,5)	(117)	(117)
38	52,2	92	114,5	(115)	(115)	(115,5)	(115,5)
40	48,9	87,1	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
42	45,8	82,5	112	112	(112)	(112)	(112)
44	43	78,4	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)
46	40,3	74,5	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
48	37,9	70,9	103,5	107	(107)	(107)	(107)
50	35,6	67,5	99,3	105	(105)	(105)	(105)
54	31,5	61,4	91,3	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
58	27,8	56	84,3	98,7	98,7	(98,7)	(98,7)
62	24,6	51,3	78	95,7	95,7	(95,7)	(95,7)
66	21,7	47,1	72,4	92,7	92,7	(92,7)	(92,7)
70	19,1	43,3	67,5	89,7	89,7	(89,7)	(89,7)
74	16,7	39,9	63,1	84,2	86,6	86,6	(86,6)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302111115	0302111115	0302111115	0302111115	0302111115	0302111115	0302111115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	71,9	107	(108)	(109)	(109,5)	(110)	(110,5)
30	66,7	107	108	(108,5)	(109)	(109,5)	(110)
32	62	106,5	107	(108)	(108)	(108,5)	(109)
34	57,8	100,5	106,5	(107)	(107,5)	(107,5)	(108)
36	53,9	94,9	105,5	(106)	(106)	(106,5)	(106,5)
38	50,4	89,7	104,5	(105)	(105)	(105)	(105,5)
40	47,2	84,9	103,5	(104)	(104)	(104)	(104)
42	44,1	80,5	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)	(102,5)
44	41,3	76,3	101	101	(101,5)	(101,5)	(101,5)
46	38,7	72,5	100	100	(100)	(100)	(100)
48	36,4	69	98,6	98,6	(98,6)	(98,6)	(98,6)
50	34,1	65,7	97,1	97,1	(97,1)	(97,1)	(97,1)
54	30,1	59,7	89,3	94,3	(94,3)	(94,3)	(94,3)
58	26,5	54,4	82,4	91,4	91,4	(91,4)	(91,4)
62	23,3	49,7	76,2	88,7	88,7	(88,7)	(88,7)
66	20,5	45,6	70,7	86,1	86,1	(86,1)	(86,1)
70	17,9	41,8	65,7	83,5	83,5	(83,5)	(83,5)
74	15,6	38,5	61,3	80,9	80,9	(80,9)	(80,9)
78	13,5	35,4	57,3	77,6	78,3	78,3	(78,3)
82	11,6	32,7	53,8	72,3	75,7	75,7	(75,7)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302111215	0302111215	0302111215	0302111215	0302111215	0302111215	0302111215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	63,1	95,9	(96,7)	(97,7)	(98,1)	(98,5)	(98,9)
32	58,6	95,6	96,2	(97)	(97,4)	(97,8)	(98)
34	54,4	95	95,6	(96,3)	(96,6)	(97)	(97,2)
36	50,6	91,3	95	(95,6)	(95,9)	(96,2)	(96,4)
38	47,2	86,1	94,3	(94,7)	(95)	(95,2)	(95,4)
40	44	81,4	93,5	(93,8)	(94)	(94,2)	(94,3)
42	41,1	77,1	92,6	(92,9)	(93)	(93,1)	(93,2)
44	38,4	73	91,8	(92)	(92)	(92,1)	(92,1)
46	35,9	69,3	90,7	90,8	(90,9)	(90,9)	(90,9)
48	33,5	65,8	89,7	89,7	(89,7)	(89,7)	(89,7)
50	31,3	62,6	88,5	88,5	(88,5)	(88,5)	(88,5)
54	27,4	56,7	86	86	(86)	(86)	(86)
58	23,9	51,5	79,2	83,6	(83,6)	(83,6)	(83,6)
62	20,7	47	73,1	81,2	81,2	(81,2)	(81,2)
66	18	42,8	67,7	78,8	78,8	(78,8)	(78,8)
70	15,4	39,2	62,8	76,4	76,4	(76,4)	(76,4)
74	13,1	35,8	58,4	74	74	(74)	(74)
78	11,1	32,8	54,4	71,7	71,7	(71,7)	(71,7)
82	9,2	30	50,9	69,3	69,3	(69,3)	(69,3)
86	7,5	27,5	47,6	66,4	66,9	66,9	(66,9)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302111315	0302111315	0302111315	0302111315	0302111315	0302111315	0302111315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	299*	389*	424*	425*	(427*)	(429*)	(431*)
16	283*	367*	424*	425*	(425*)	(425*)	(425*)
17	268*	349*	419*	420*	420*	(420*)	(420*)
18	255*	331*	408*	414*	414*	(414*)	(414*)
19	242	316*	389*	409*	409*	(409*)	(409*)
20	231	302*	372*	403*	403*	(403*)	(403*)
22	212	276*	337*	386*	391*	391*	(391*)
24	195,5	255*	304*	350*	378*	378*	378*
26	181	234	276*	319*	358*	366*	366*
28	168,5	213	253	292*	331*	356*	356*
30	157	196,5	233	269*	305*	325*	325*
32	144,5	181,5	215	249	283*	298*	298*
34	133	168,5	200	232	263*	274*	274*
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301110410	0301110410	0301110410	0301110410	0301110410	0301110410	0301110410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	273*	355*	375*	378*	(378*)	(378*)	(379*)
17	259*	337*	374*	378*	(378*)	(378*)	(379*)
18	246	321*	373*	374*	(374*)	(374*)	(374*)
19	234	306*	370*	370*	370*	(370*)	(370*)
20	224	292*	361*	366*	366*	(366*)	(366*)
22	205	268*	332*	357*	357*	(357*)	(357*)
24	189	248	306*	347*	347*	347*	(347*)
26	175	230	278*	321*	338*	338*	338*
28	163	214	254*	294*	328*	328*	328*
30	152,5	197,5	234	271*	307*	318*	318*
32	143	182,5	217	251	285*	311*	311*
34	134	169,5	201	233	265*	287*	287*
36	124,5	158	188	218	248	266*	266*
38	115,5	148	176	204	232	247	247
40	107,5	138,5	165,5	192	219	231	231
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301110510	0301110510	0301110510	0301110510	0301110510	0301110510	0301110510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	238*	312*	333*	333*	(335*)	(336*)	(337*)
19	227	297*	333*	333*	(334*)	(334*)	(334*)
20	217	284*	330*	331*	(331*)	(331*)	(331*)
22	199	261*	323*	324*	324*	(324*)	(324*)
24	183,5	241*	299*	317*	317*	(317*)	(317*)
26	170	224	278*	310*	310*	310*	(310*)
28	158,5	209	255*	294*	302*	302*	(302*)
30	148	196	235*	271*	295*	295*	295*
32	139	183	217	251*	285*	287*	287*
34	130,5	170	202	234*	266*	280*	280*
36	123	158,5	188,5	218	248*	273*	273*
38	115,5	148	176,5	204	233*	261*	262*
40	108	139	165,5	192,5	219	245*	245*
42	100,5	130,5	156	181,5	207	229	229
44	94,6	123	147,5	171,5	196	216	216
46	88,8	116,5	139,5	162,5	185,5	198,5	198,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301110610	0301110610	0301110610	0301110610	0301110610	0301110610	0301110610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	220*	288*	295*	296*	(296*)	(297*)	(297*)
20	210*	276*	294*	296*	(296*)	(297*)	(297*)
22	192,5	253*	292*	293*	(293*)	(293*)	(293*)
24	177,5	234*	288*	288*	288*	(288*)	(288*)
26	164,5	217*	271*	283*	283*	(283*)	(283*)
28	153,5	203	253*	277*	277*	277*	(277*)
30	143	190,5	233*	269*	271*	271*	(271*)
32	134,5	179	215*	249*	265*	265*	265*
34	126	168	200	232*	259*	259*	259*
36	119	156,5	186,5	217*	247*	253*	253*
38	112,5	146,5	175	203	231*	247*	247*
40	105,5	137,5	164	191	218*	242*	242*
42	98,9	129	154,5	180	205	231*	231*
44	92,6	121,5	146	170	194,5	217*	217*
46	86,9	115	138	161	184,5	205	205
48	81,7	109	131	153	175	194	194
50	77	103,5	124,5	145,5	166,5	184	184
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110710	0301110710	0301110710	0301110710	0301110710	0301110710	0301110710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	203	260*	261*	(262*)	(263*)	(263*)	(264*)
22	187	246*	260*	261*	(262*)	(262*)	(262*)
24	172,5	228*	259*	259*	(259*)	(260*)	(260*)
26	160	212*	256*	256*	256*	(256*)	(256*)
28	149	198	247*	252*	252*	(252*)	(252*)
30	139	185,5	232*	248*	248*	(248*)	(248*)
32	130,5	174,5	216*	243*	243*	243*	(243*)
34	122,5	164,5	200	233*	238*	238*	(238*)
36	115,5	155,5	187	217*	233*	233*	233*
38	109	146,5	175	203	228*	228*	228*
40	103,5	137,5	164,5	191	218*	224*	224*
42	98,3	129	154,5	180	205	219*	219*
44	92,2	121,5	146	170	194,5	215*	215*
46	86,5	115	138	161	184,5	207	211*
48	81,3	108,5	131	153	175	197,5	202
50	76,5	103	124,5	145,5	166,5	188	191,5
54	68,1	93,4	112,5	132,5	152	168	168
58	60,8	84,9	103	121	139	140	140
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110810	0301110810	0301110810	0301110810	0301110810	0301110810	0301110810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	181	230*	231*	(232*)	(232*)	(233*)	(233*)
24	167	221*	230*	231*	(232*)	(232*)	(232*)
26	154,5	206*	230*	230*	(230*)	(230*)	(231*)
28	144	192,5*	228*	228*	228*	(228*)	(228*)
30	134,5	180	225*	225*	225*	(225*)	(225*)
32	126	169,5	212*	221*	221*	(221*)	(221*)
34	118,5	159,5	200*	218*	218*	(218*)	(218*)
36	111,5	151	190*	214*	214*	214*	(214*)
38	105,5	143	178	207*	210*	210*	(210*)
40	99,9	135,5	167	194*	206*	206*	206*
42	94,8	129	157	183	202*	202*	202*
44	89,9	123	148	172,5	197,5*	199*	199*
46	85,6	116,5	140	163,5	187*	195,5*	195,5*
48	81,5	110	132,5	155	177,5	192*	192*
50	77,5	104,5	126	147,5	168,5	189*	189*
54	68,8	94,4	114	133,5	153,5	173	175,5
58	61,4	85,7	104	122	140,5	157,5	157,5
62	55	77,7	95,2	112	129	135	135
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110910	0301110910	0301110910	0301110910	0301110910	0301110910	0301110910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	161	202*	203*	(204*)	(205*)	(205*)	(206*)
26	149,5	200*	202*	203*	(204*)	(204*)	(204*)
28	139	186,5	202*	202*	(202*)	(203*)	(203*)
30	129,5	174,5	200*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
32	121,5	164	199*	199,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)
34	114	154,5	195*	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
36	107,5	146	184,5	194,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
38	101,5	138	175	191,5*	191,5*	(191,5*)	(191,5*)
40	96	131	166,5	189*	189*	189*	(189*)
42	90,8	124,5	158	184,5	186	186	(186)
44	86,1	118,5	149	174	183	183	183
46	81,8	113	140,5	164,5	180	180	180
48	77,8	108	133	156	177,5	177,5	177,5
50	74,1	103	126	148	169,5	174,5	174,5
54	67,4	94,3	114	134	154	169	169
58	60,5	85,1	103,5	122	140,5	159	160,5
62	54	76,9	95	112	129	142,5	142,5
66	48,3	69,7	87,2	103	119	124	124
70	43,2	63,3	80,2	95,4	104	104	104
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301111010	0301111010	0301111010	0301111010	0301111010	0301111010	0301111010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	156	179*	179,5*	(180,5*)	(181*)	(182*)	(182,5*)
26	144,5	179*	179,5*	180,5*	(181*)	(181,5*)	(182*)
28	134,5	178,5*	179*	179,5*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
30	125,5	170*	178,5*	179*	(179*)	(179,5*)	(179,5*)
32	117,5	159,5	177,5*	177,5*	(178*)	(178*)	(178*)
34	110,5	150,5	176*	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)
36	104	142	174,5*	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
38	98	134,5	169,5*	172,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)
40	92,6	127,5	159	170,5*	170,5*	170,5*	(170,5*)
42	87,6	121	150	168,5*	168,5*	168,5*	(168,5*)
44	83	115	141,5	165,5*	166*	166*	(166*)
46	78,8	109,5	133,5	156,5	164	164	164
48	74,8	104,5	126,5	148,5	162	162	162
50	71,2	99,6	120,5	141	160	160	160
54	64	89,7	109	128,5	147,5	155,5	155,5
58	56,9	80,8	99,4	117	135	151	151
62	50,8	73	91	107,5	124	141	142,5
66	45,4	66,2	83,6	99,3	115	129	129
70	40,6	60,2	77,1	91,9	106,5	114	114
74	36,4	54,9	71,3	85,2	98,5	98,5	98,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111110	0301111110	0301111110	0301111110	0301111110	0301111110	0301111110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	141	155	156	(157)	(157,5)	(158)	(158,5)
28	131	155	156	(157)	(157)	(157,5)	(158)
30	122,5	154,5	155	156	(156,5)	(156,5)	(157)
32	114,5	154	154,5	155	(155,5)	(155,5)	(156)
34	107,5	147	153,5	154	(154,5)	(154,5)	(154,5)
36	101,5	139	152,5	153	(153)	(153,5)	(153,5)
38	95,7	131,5	151,5	152	152	(152)	(152)
40	90,4	124,5	150,5	151	151	(151)	(151)
42	85,5	118,5	149	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)
44	81	112,5	141	148	148	(148)	(148)
46	76,8	107,5	133	146,5	146,5	146,5	(146,5)
48	73	102,5	126	145	145	145	(145)
50	69,4	98	119,5	140,5	143,5	143,5	(143,5)
54	62,9	88,9	108,5	127,5	140,5	140,5	140,5
58	56,2	80	98,8	116,5	134,5	137,5	137,5
62	50	72,3	90,4	107	123,5	134	134
66	44,7	65,5	83,1	98,8	114	130	130
70	40	59,6	76,6	91,3	106	119,5	119,5
74	35,8	54,3	70,8	84,8	98,7	106,5	106,5
78	32	49,5	65,7	78,9	92	93,7	93,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111210	0301111210	0301111210	0301111210	0301111210	0301111210	0301111210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	126,5	137,5	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(141)
30	118,5	137,5	138	(139)	(139,5)	(140)	(140)
32	110,5	137	137,5	138	(138,5)	(139)	(139)
34	104	136,5	137	137,5	(137,5)	(138)	(138)
36	97,8	135	136	136,5	(137)	(137)	(137)
38	92,1	127,5	135,5	135,5	(136)	(136)	(136)
40	86,9	121	134,5	134,5	135	(135)	(135)
42	82,1	115	133,5	133,5	133,5	(133,5)	(134)
44	77,7	109	132,5	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
46	73,6	104	131	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)
48	69,9	99,2	125,5	130	130	(130)	(130)
50	66,4	94,7	119	128,5	128,5	128,5	(128,5)
54	60	86,6	107,5	126	126	126	(126)
58	54,5	78,8	98	115,5	123,5	123,5	123,5
62	48,7	71	89,5	106	121	121	121
66	43,4	64,2	82,2	97,9	113,5	118,5	118,5
70	38,6	58,2	75,7	90,4	105	116	116
74	34,4	52,9	69,9	83,8	97,8	109,5	109,5
78	30,6	48,2	64,7	77,9	91,1	99,1	99,1
82	27,2	43,9	60,1	72,6	85,1	87,9	87,9
86	24,1	40	55,8	67,8	76,4	76,4	76,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111310	0301111310	0301111310	0301111310	0301111310	0301111310	0301111310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	287*	374*	384*	386*	(387*)	(387*)	(388*)
16	272*	354*	383*	386*	(387*)	(387*)	(388*)
17	258*	336*	381*	382*	(383*)	(383*)	(383*)
18	245	320*	378*	378*	(378*)	(378*)	(378*)
19	233	305*	373*	373*	373*	(373*)	(373*)
20	223	292*	360*	368*	368*	(368*)	(368*)
22	204	268*	331*	357*	357*	(357*)	(357*)
24	188,5	248	303*	347*	347*	347*	(347*)
26	175	230	275*	318*	336*	336*	336*
28	163	212	252	291*	327*	327*	327*
30	152,5	195,5	232	268*	304*	319*	319*
32	143	180,5	214	248	282*	301*	301*
34	132	167,5	199,5	231	263*	277*	277*
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301110411	0301110411	0301110411	0301110411	0301110411	0301110411	0301110411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	262*	341*	342*	(345*)	(345*)	(346*)	(346*)
17	249*	325*	342*	345*	(345*)	(346*)	(346*)
18	237*	310*	341*	342*	(342*)	(342*)	(343*)
19	226	296*	338*	339*	(339*)	(339*)	(339*)
20	215	283*	335*	335*	(335*)	(335*)	(335*)
22	198	260*	322*	327*	327*	(327*)	(327*)
24	182,5	240*	298*	318*	318*	(318*)	(318*)
26	169,5	223	277*	310*	310*	310*	(310*)
28	157,5	208	253*	293*	301*	301*	(301*)
30	147,5	195,5	233*	270*	293*	293*	293*
32	138,5	182	216	250*	284*	285*	285*
34	130,5	169	200	232*	264*	279*	279*
36	123	157,5	187,5	217	247*	268*	268*
38	114,5	147	175,5	203	232*	249*	249*
40	106,5	138	164,5	191,5	218	233*	233*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301110511	0301110511	0301110511	0301110511	0301110511	0301110511	0301110511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	229*	301*	304*	305*	(306*)	(306*)	(306*)
19	219*	287*	303*	305*	(306*)	(306*)	(306*)
20	209	275*	302*	303*	(303*)	(303*)	(304*)
22	192	253*	298*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
24	177,5	234*	291*	291*	291*	(291*)	(291*)
26	164,5	217*	271*	285*	285*	(285*)	(285*)
28	153,5	203	253*	278*	278*	278*	(278*)
30	143,5	190,5	234*	270*	271*	271*	(271*)
32	134,5	179	216*	250*	264*	264*	264*
34	126,5	169	201	233*	257*	257*	257*
36	119,5	157,5	187,5	217*	247*	251*	251*
38	113	147	175,5	204	232*	246*	246*
40	106,5	138	165	192	218*	241*	241*
42	99,9	130	155,5	181	206	231*	231*
44	93,6	122,5	146,5	171	195	217*	217*
46	87,8	115,5	139	162	185	203	203
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110611	0301110611	0301110611	0301110611	0301110611	0301110611	0301110611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	211*	270*	271*	(273*)	(273*)	(273*)	(274*)
20	202	266*	271*	273*	(273*)	(273*)	(274*)
22	186	245*	269*	269*	(269*)	(270*)	(270*)
24	171,5	227*	265*	265*	(265*)	(265*)	(265*)
26	159	211*	260*	260*	260*	(260*)	(260*)
28	148	197,5	246*	255*	255*	(255*)	(255*)
30	138,5	185	231*	249*	249*	(249*)	(249*)
32	130	174	214*	244*	244*	244*	(244*)
34	122,5	164	199,5	231*	238*	238*	(238*)
36	115,5	155	186	216*	233*	233*	233*
38	109	145,5	174	202	227*	227*	227*
40	103,5	136,5	163,5	190	217*	223*	223*
42	97,8	128,5	154	179,5	205	219*	219*
44	91,6	121	145	169,5	193,5	214*	214*
46	85,9	114,5	137,5	160,5	183,5	206	206
48	80,7	108	130,5	152,5	174,5	195,5	195,5
50	76	102,5	124	145	166	185	185
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110711	0301110711	0301110711	0301110711	0301110711	0301110711	0301110711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	180	239*	241*	242*	(242*)	(243*)	(243*)
24	166,5	221*	239*	240*	(240*)	(240*)	(240*)
26	154,5	206*	237*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
28	144	192,5*	233*	233*	233*	(233*)	(233*)
30	134,5	180	226*	229*	229*	(229*)	(229*)
32	126	169,5	213*	224*	224*	(224*)	(224*)
34	118,5	160	200*	220*	220*	220*	(220*)
36	112	151	186,5	216*	216*	216*	(216*)
38	106	143,5	174,5	203*	211*	211*	211*
40	100	136	163,5	190,5*	207*	207*	207*
42	95,3	128,5	154	179,5	203*	203*	203*
44	90,6	121	145,5	169,5	194*	199*	199*
46	85,5	114	137,5	160,5	184	195,5*	195,5*
48	80,3	108	130	152,5	174,5	192*	192*
50	75,6	102,5	123,5	145	166	187,5*	188,5*
54	67,2	92,8	112	131,5	151,5	170,5	170,5
58	60	84,1	102	120,5	138,5	143	143
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110811	0301110811	0301110811	0301110811	0301110811	0301110811	0301110811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	174,5	213*	214*	(215*)	(216*)	(216*)	(217*)
24	161	213*	214*	215*	(215*)	(215*)	(216*)
26	149,5	200*	213*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
28	139	187*	212*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
30	130	175	208*	208*	208*	(208*)	(208*)
32	122	164,5	205*	205*	205*	(205*)	(205*)
34	114,5	155	196*	202*	202*	(202*)	(202*)
36	108	147	185,5	198,5*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)
38	102	139	176	195*	195*	195*	(195*)
40	96,8	132	166	191,5*	191,5*	191,5*	(191,5*)
42	91,7	125,5	156,5	182,5	187,5*	187,5*	(187,5*)
44	87,1	119,5	147,5	172	184	184	184
46	82,8	114	139,5	163	181	181	181
48	78,9	109	132	154,5	177	177,5	177,5
50	75,3	104	125,5	147	168	174,5	174,5
54	68	93,9	113,5	133	153	169	169
58	60,7	85,1	103,5	121,5	140	158,5	159,5
62	54,3	77	94,8	111,5	128,5	137,5	137,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110911	0301110911	0301110911	0301110911	0301110911	0301110911	0301110911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	155,5	189,5*	190,5*	(191,5*)	(192*)	(192,5*)	(193*)
26	144	189*	190*	(190,5*)	(191*)	(191*)	(191,5*)
28	134	181*	189*	189,5*	(189,5*)	(190*)	(190*)
30	125,5	169,5*	188*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
32	117,5	159,5	186*	186*	(186*)	(186*)	(186*)
34	110	150,5	184*	184*	184*	(184*)	(184*)
36	104	142	180*	181,5*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)
38	98,2	134,5	171*	178,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)
40	92,8	127,5	162,5	175,5*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)
42	87,8	121	155	173*	173*	173*	(173*)
44	83,3	115,5	147,5	170*	170*	170*	(170*)
46	79,1	110	140	164	167*	167*	(167*)
48	75,3	105	132,5	155,5	164	164	164
50	71,7	100,5	125,5	147,5	161,5	161,5	161,5
54	65,2	92,4	113,5	133,5	153,5	156,5	156,5
58	59,5	84,4	103,5	122	140,5	151,5	151,5
62	53,3	76,3	94,5	111,5	129	144,5	144,5
66	47,7	69,1	86,8	102,5	119	126	126
70	42,6	62,7	79,9	95	106,5	106,5	106,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111011	0301111011	0301111011	0301111011	0301111011	0301111011	0301111011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	139,5	167,5*	168,5*	(169,5*)	(170*)	(170,5*)	(170,5*)
28	129,5	167,5*	168*	168,5*	(169*)	(169*)	(169,5*)
30	121	165*	167*	167,5*	(168*)	(168*)	(168*)
32	113,5	155	166,5*	166,5*	(166,5*)	(167*)	(167*)
34	106,5	146	165*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
36	100	138	163,5	164	164	(164)	(164)
38	94,7	130,5	162	162	162	(162)	(162)
40	89,4	124	158,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
42	84,6	117,5	149,5	157,5	157,5	(157,5)	(157,5)
44	80,2	112	141	155	155	155	(155)
46	76,1	106,5	133	153	153	153	(153)
48	72,3	101,5	126	148	151	151	(151)
50	68,8	97,4	120	140,5	148,5	148,5	148,5
54	62,4	89	108,5	128	144	144	144
58	56,2	80,1	99	116,5	134,5	140	140
62	50,1	72,4	90,6	107	124	136	136
66	44,8	65,6	83,2	98,9	114,5	130	131
70	40	59,7	76,7	91,5	106	115,5	115,5
74	35,8	54,3	70,9	84,9	98,8	100	100
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111111	0301111111	0301111111	0301111111	0301111111	0301111111	0301111111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	136	146	147	(148)	(148,5)	(149)	(149,5)
28	126,5	146	147	(147,5)	(148)	(148,5)	(149)
30	118	145,5	146	147	(147,5)	(147,5)	(148)
32	110,5	145	145,5	146	(146,5)	(146,5)	(147)
34	104	143	145	145,5	(145,5)	(145,5)	(146)
36	97,9	135	144	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
38	92,4	128	143	143	143,5	(143,5)	(143,5)
40	87,2	121	142	142	142	(142)	(142)
42	82,5	115	140,5	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
44	78,2	109,5	139	139	139	(139)	(139)
46	74,2	104,5	132,5	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
48	70,5	99,8	125,5	136,5	136,5	136,5	(136,5)
50	67	95,4	119	135	135	135	(135)
54	60,7	87,3	108	127	132	132	132
58	55,2	79,3	98,4	116	129	129	129
62	49,4	71,6	90	106,5	123,5	125,5	125,5
66	44	64,9	82,7	98,4	114	122	122
70	39,3	59	76,2	91	105,5	118,5	118,5
74	35,2	53,7	70,5	84,4	98,3	108	108
78	31,4	49	65,3	78,5	91,7	95,2	95,2
82	28	44,7	60,7	73,2	81,2	81,2	81,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111211	0301111211	0301111211	0301111211	0301111211	0301111211	0301111211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	122	129	130	(131)	(131)	(131,5)	(132)
30	114	129	129,5	(130,5)	(131)	(131,5)	(131,5)
32	106,5	128,5	129	(129,5)	(130)	(130,5)	(130,5)
34	100	128	128,5	129	(129,5)	(129,5)	(130)
36	94,3	127,5	128	128	(128,5)	(128,5)	(129)
38	88,8	124	127	127,5	(127,5)	(127,5)	(127,5)
40	83,8	117,5	126	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
42	79,2	111,5	125	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
44	74,9	106	124,5	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
46	71	101	123	123	123	(123)	(123)
48	67,4	96,5	122	122	122	(122)	(122)
50	63,9	92,1	118,5	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
54	57,8	84,2	107	118	118	118	(118)
58	52,4	77,2	97,5	115,5	115,5	115,5	(115,5)
62	47,6	70,4	89,1	105,5	113	113	113
66	42,7	63,6	81,8	97,5	110,5	110,5	110,5
70	38	57,7	75,3	90,1	104,5	107,5	107,5
74	33,8	52,4	69,5	83,5	97,4	105	105
78	30,1	47,7	64,4	77,6	90,8	100	100
82	26,7	43,4	59,7	72,3	84,8	89,3	89,3
86	23,6	39,5	55,4	67,5	77,8	77,8	77,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111311	0301111311	0301111311	0301111311	0301111311	0301111311	0301111311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	275*	346*	348*	(351*)	(351*)	(352*)	(353*)
16	261*	341*	347*	351*	(351*)	(352*)	(353*)
17	248*	324*	346*	348*	(348*)	(349*)	(350*)
18	236*	309*	344*	345*	(346*)	(346*)	(346*)
19	225	295*	341*	342*	(342*)	(342*)	(342*)
20	215	282*	337*	337*	337*	(337*)	(337*)
22	197,5	260*	322*	328*	328*	(328*)	(328*)
24	182,5	240*	298*	319*	319*	(319*)	(319*)
26	169	223	274*	310*	310*	310*	(310*)
28	157,5	209	251*	290*	302*	302*	(302*)
30	147,5	194,5	231	267*	295*	295*	295*
32	139	179,5	213	247*	281*	288*	288*
34	130,5	166,5	198,5	230	262*	280*	280*
36	120,5	155	185	215	244*	259*	259*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301110412	0301110412	0301110412	0301110412	0301110412	0301110412	0301110412

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	239*	308*	310*	(311*)	(312*)	(313*)	(313*)
18	228*	299*	309*	311*	(312*)	(313*)	(313*)
19	217*	286*	308*	309*	(310*)	(310*)	(310*)
20	208	273*	306*	307*	(307*)	(307*)	(308*)
22	191	252*	300*	300*	300*	(300*)	(300*)
24	176,5	233*	290*	293*	293*	(293*)	(293*)
26	163,5	217*	270*	286*	286*	(286*)	(286*)
28	152,5	202	252*	278*	278*	278*	(278*)
30	142,5	190	232*	269*	271*	271*	(271*)
32	134	179	215*	249*	264*	264*	264*
34	126,5	168	200	232*	259*	259*	259*
36	119	156,5	186,5	216*	246*	253*	253*
38	113	146,5	174,5	203	231*	248*	248*
40	105,5	137	164	190,5	217*	235*	235*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110512	0301110512	0301110512	0301110512	0301110512	0301110512	0301110512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	221*	276*	278*	(279*)	(280*)	(281*)	(281*)
19	210*	276*	277*	279*	(280*)	(281*)	(281*)
20	201	266*	277*	278*	(278*)	(279*)	(279*)
22	185	245*	274*	274*	(274*)	(274*)	(275*)
24	171	227*	269*	269*	269*	(269*)	(269*)
26	159	211*	263*	263*	263*	(263*)	(263*)
28	148	197,5	246*	257*	257*	(257*)	(257*)
30	138,5	185	231*	251*	251*	(251*)	(251*)
32	130	174,5	215*	245*	245*	245*	(245*)
34	122,5	164,5	200	232*	239*	239*	(239*)
36	115,5	155,5	187	217*	233*	233*	233*
38	109,5	146,5	175	203	229*	229*	229*
40	104	137,5	164	191	218*	225*	225*
42	98,8	129	154,5	180	205	220*	220*
44	92,5	122	146	170,5	194,5	216*	216*
46	86,8	115	138	161,5	184,5	206	206
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110612	0301110612	0301110612	0301110612	0301110612	0301110612	0301110612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	203*	246*	248*	(249*)	(250*)	(251*)	(252*)
20	194,5*	246*	247*	(249*)	(250*)	(251*)	(252*)
22	179	238*	247*	248*	(248*)	(248*)	(249*)
24	165,5	220*	245*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
26	153,5	205*	241*	241*	241*	(241*)	(241*)
28	143	191,5*	236*	236*	236*	(236*)	(236*)
30	134	180	225*	231*	231*	(231*)	(231*)
32	126	169	212*	226*	226*	(226*)	(226*)
34	118,5	159,5	198,5*	221*	221*	221*	(221*)
36	111,5	151	185	215*	216*	216*	(216*)
38	105,5	143	173	201*	211*	211*	211*
40	100	135,5	162,5	189,5*	207*	207*	207*
42	95,3	127,5	153	178,5	203*	203*	203*
44	90,5	120,5	144,5	169	193*	200*	200*
46	84,9	113,5	136,5	160	183	196*	196*
48	79,7	107,5	129,5	152	174	192,5*	192,5*
50	75	102	123	144,5	165,5	186	186
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110712	0301110712	0301110712	0301110712	0301110712	0301110712	0301110712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	174	221*	222*	(223*)	(223*)	(224*)	(224*)
24	160,5	214*	220*	221*	(221*)	(222*)	(222*)
26	149	199,5*	219*	219*	(219*)	(219*)	(219*)
28	139	186,5	216*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
30	130	175	212*	212*	212*	(212*)	(212*)
32	122	165	207*	208*	208*	(208*)	(208*)
34	115	155,5	196*	204*	204*	(204*)	(204*)
36	108,5	147	185,5	200*	200*	200*	(200*)
38	102,5	139,5	173,5	196*	196*	196*	(196*)
40	97,2	132,5	163	190*	192*	192*	(192*)
42	92,3	126	153	179	188,5*	188,5*	188,5*
44	87,7	120	144,5	169	185	185	185
46	83,5	113,5	136,5	160	181,5	181,5	181,5
48	79,4	107,5	129,5	152	174	178,5	178,5
50	74,6	102	123	144,5	165,5	175,5	175,5
54	66,3	92,1	111,5	131	150,5	169,5	169,5
58	59,2	83,3	101,5	120	138	145,5	145,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110812	0301110812	0301110812	0301110812	0301110812	0301110812	0301110812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	168*	198*	198,5*	(199,5*)	(200*)	(201*)	(201*)
24	155	197,5*	198,5*	(199*)	(199,5*)	(200*)	(200*)
26	144	194*	197*	197,5*	(198*)	(198*)	(198,5*)
28	134,5	181,5*	196*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
30	125,5	170*	193,5*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
32	118	160	190,5*	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
34	111	151	187,5*	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
36	104,5	142,5	181*	184*	184*	(184*)	(184*)
38	98,9	135,5	172*	181*	181*	(181*)	(181*)
40	93,6	128,5	163,5	177,5*	177,5*	177,5*	(177,5*)
42	88,8	122	155,5	174,5*	174,5*	174,5*	(174,5*)
44	84,3	116,5	147	171*	171*	171*	(171*)
46	80,2	111	139	162,5	168*	168*	168*
48	76,4	106,5	131,5	154	165*	165*	165*
50	72,8	101,5	124,5	146	162,5	162,5	162,5
54	66,4	93,3	113	132,5	152,5	157,5	157,5
58	59,9	84,3	103	121	139,5	152	152
62	53,6	76,3	94,3	111	128,5	139,5	139,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110912	0301110912	0301110912	0301110912	0301110912	0301110912	0301110912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	149,5	176*	177*	(177,5*)	(178*)	(178,5*)	(179*)
26	139	176*	176,5*	(177,5*)	(177,5*)	(178*)	(178,5*)
28	129,5	175,5*	176*	176,5*	(176,5*)	(177*)	(177*)
30	121	164,5*	175*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
32	113,5	155	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
34	106,5	146	171*	171*	(171*)	(171*)	(171*)
36	100	138	168,5*	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
38	94,8	130,5	166*	166*	166*	(166*)	(166*)
40	89,6	124	158,5	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)
42	84,9	118	151	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)
44	80,5	112,5	144,5	158	158	158	(158)
46	76,5	107	138	155,5	155,5	155,5	(155,5)
48	72,7	102,5	132	152,5	152,5	152,5	(152,5)
50	69,2	98	125	147	150,5	150,5	150,5
54	63	89,9	113	133	145,5	145,5	145,5
58	57,5	82,9	103	121,5	140	141,5	141,5
62	52,6	75,6	94,1	111	128,5	137	137
66	47	68,5	86,3	102,5	118,5	128	128
70	42	62,2	79,5	94,6	108,5	108,5	108,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111012	0301111012	0301111012	0301111012	0301111012	0301111012	0301111012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	134,5	156,5	157,5	(158,5)	(158,5)	(159)	(159,5)
28	125	156,5	157	(157,5)	(158)	(158,5)	(158,5)
30	117	156	156,5	157	(157,5)	(157,5)	(157,5)
32	109,5	150,5	156	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
34	102,5	142	155	155	(155)	(155)	(155)
36	96,9	134	153,5	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
38	91,4	127	151,5	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)
40	86,3	120,5	149,5	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)
42	81,7	114,5	147	147	147	(147)	(147)
44	77,4	109	140,5	145	145	(145)	(145)
46	73,4	103,5	132,5	143	143	143	(143)
48	69,8	99,2	125,5	140,5	140,5	140,5	(140,5)
50	66,4	94,8	119,5	138,5	138,5	138,5	(138,5)
54	60,2	86,8	108	127,5	134,5	134,5	134,5
58	54,8	79,4	98,5	116,5	130,5	130,5	130,5
62	49,5	71,7	90,1	106,5	123,5	126,5	126,5
66	44,1	65	82,8	98,5	114	123	123
70	39,4	59,1	76,3	91,1	105,5	117	117
74	35,2	53,8	70,5	84,5	98,4	102	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111112	0301111112	0301111112	0301111112	0301111112	0301111112	0301111112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	131	137	138	(139)	(139)	(139,5)	(140)
28	122	137	138	(139)	(139)	(139,5)	(140)
30	114	137	137,5	(138)	(138,5)	(139)	(139)
32	106,5	136,5	137	137,5	(137,5)	(138)	(138)
34	100	136	136	136,5	(137)	(137)	(137)
36	94,5	131	135,5	135,5	(136)	(136)	(136)
38	89,1	124	134,5	134,5	(134,5)	(135)	(135)
40	84,2	118	133,5	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
42	79,6	112	132	132	132	(132)	(132)
44	75,5	106,5	130,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
46	71,5	101,5	129	129	129	(129)	(129)
48	67,9	97,1	125	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
50	64,6	92,7	118,5	126,5	126,5	126,5	(126,5)
54	58,5	84,9	107,5	123,5	123,5	123,5	(123,5)
58	53,2	78,1	97,9	115,5	120,5	120,5	120,5
62	48,5	71	89,5	106	117	117	117
66	43,4	64,3	82,2	97,9	113,5	114	114
70	38,7	58,4	75,8	90,6	105	111	111
74	34,6	53,1	70,1	84	98	107,5	107,5
78	30,8	48,4	64,9	78,1	91,4	96,6	96,6
82	27,5	44,2	60,3	72,8	82,8	82,8	82,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111212	0301111212	0301111212	0301111212	0301111212	0301111212	0301111212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	117,5	122	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124,5)
30	109,5	121,5	122,5	(123)	(123,5)	(124)	(124)
32	102,5	121	121,5	(122,5)	(122,5)	(123)	(123)
34	96,6	120,5	121	121,5	(122)	(122)	(122,5)
36	90,8	120	120,5	121	(121)	(121,5)	(121,5)
38	85,6	119,5	120	120	(120)	(120,5)	(120,5)
40	80,7	114	119	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
42	76,3	108,5	118	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
44	72,2	103	117,5	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)
46	68,4	98,3	116	116	116	(116)	(116)
48	64,9	93,7	115	115	115	(115)	(115)
50	61,6	89,4	114	114	114	(114)	(114)
54	55,6	81,7	106,5	111,5	111,5	111,5	(111,5)
58	50,4	75	97,1	109	109	109	(109)
62	45,8	69	88,7	105,5	106,5	106,5	106,5
66	41,6	63	81,3	97,1	104	104	104
70	37,4	57,1	74,9	89,7	101,5	101,5	101,5
74	33,3	51,8	69,1	83,1	97,1	98,8	98,8
78	29,5	47,1	64	77,2	90,4	96,1	96,1
82	26,2	42,9	59,4	71,9	84,5	90,5	90,5
86	23,1	39	54,9	67,1	79,1	79,1	79,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111312	0301111312	0301111312	0301111312	0301111312	0301111312	0301111312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	250*	312*	313*	(315*)	(316*)	(317*)	(317*)
17	238*	312*	313*	315*	(316*)	(317*)	(317*)
18	226*	298*	311*	313*	(313*)	(314*)	(315*)
19	216*	285*	309*	310*	(311*)	(311*)	(312*)
20	207	273*	307*	308*	(308*)	(308*)	(308*)
22	190	251*	300*	300*	300*	(300*)	(300*)
24	176	233*	290*	292*	292*	(292*)	(292*)
26	163,5	216*	270*	284*	284*	(284*)	(284*)
28	152,5	202	249*	277*	277*	277*	(277*)
30	142,5	190	229*	266*	271*	271*	(271*)
32	134	178,5	212*	246*	265*	265*	265*
34	126,5	165,5	197,5	229*	259*	259*	259*
36	119	154	184	214*	244*	253*	253*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110413	0301110413	0301110413	0301110413	0301110413	0301110413	0301110413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	229*	279*	281*	(283*)	(283*)	(284*)	(285*)
18	219*	279*	280*	(283*)	(283*)	(284*)	(285*)
19	209	276*	280*	281*	(282*)	(282*)	(283*)
20	200	264*	278*	279*	(280*)	(280*)	(281*)
22	183,5	243*	274*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
24	170	226*	269*	269*	269*	(269*)	(269*)
26	158	210*	262*	262*	262*	(262*)	(262*)
28	147,5	196,5	246*	256*	256*	(256*)	(256*)
30	138	184,5	231*	249*	249*	(249*)	(249*)
32	129,5	174	214*	243*	243*	243*	(243*)
34	122	164	199	231*	238*	238*	(238*)
36	115,5	155,5	185,5	215*	233*	233*	233*
38	109	145,5	173,5	202	228*	228*	228*
40	103,5	136	163	190	216*	223*	223*
42	97,4	128	153,5	179	204	218*	218*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110513	0301110513	0301110513	0301110513	0301110513	0301110513	0301110513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	212*	251*	253*	(254*)	(255*)	(256*)	(256*)
19	202*	251*	252*	(254*)	(255*)	(256*)	(256*)
20	194*	251*	252*	(253*)	(253*)	(254*)	(255*)
22	178,5	237*	249*	250*	(250*)	(251*)	(251*)
24	165	220*	246*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
26	153,5	205*	241*	241*	241*	(241*)	(241*)
28	143	191,5*	236*	236*	236*	(236*)	(236*)
30	134	180	225*	231*	231*	(231*)	(231*)
32	126	169	212*	225*	225*	(225*)	(225*)
34	118,5	160	199*	220*	220*	220*	(220*)
36	112	151,5	186	215*	215*	215*	(215*)
38	106	143,5	174	202*	211*	211*	211*
40	100,5	136,5	163,5	190,5*	207*	207*	207*
42	95,7	128,5	154	179,5	203*	203*	203*
44	91,2	121	145	169,5	194*	199*	199*
46	85,6	114	137,5	160,5	183,5	195*	195*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110613	0301110613	0301110613	0301110613	0301110613	0301110613	0301110613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	187*	224*	226*	(227*)	(228*)	(228*)	(229*)
22	172	224*	225*	226*	(226*)	(227*)	(227*)
24	159,5	213*	223*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
26	148	198,5*	220*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
28	138	186	217*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
30	129,5	174,5	212*	212*	212*	(212*)	(212*)
32	121,5	164	207*	208*	208*	(208*)	(208*)
34	114,5	155	196*	203*	203*	(203*)	(203*)
36	108	146,5	184	199,5*	199,5*	199,5*	(199,5*)
38	102	139	172,5	195*	195*	195*	(195*)
40	97	132,5	161,5	188,5*	190,5*	190,5*	(190,5*)
42	92	126	152	178	187,5*	187,5*	187,5*
44	87,5	119,5	143,5	168	184	184	184
46	83,4	112,5	136	159	180,5	180,5	180,5
48	78,6	106,5	129	151	173	177	177
50	73,9	101	122,5	143,5	165	174	174
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110713	0301110713	0301110713	0301110713	0301110713	0301110713	0301110713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	167*	202*	203*	(204*)	(205*)	(205*)	(206*)
24	154,5	201*	202*	202*	(203*)	(203*)	(204*)
26	143,5	193,5*	200*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
28	134	181*	198,5*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)	(198,5*)
30	125,5	170*	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
32	118	160	192*	192*	192*	(192*)	(192*)
34	111	151	188,5*	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
36	104,5	143	181*	184,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)
38	99,1	135,5	172*	181*	181*	(181*)	(181*)
40	93,9	129	162	177,5*	177,5*	177,5*	(177,5*)
42	89,1	122,5	152,5	174*	174*	174*	(174*)
44	84,7	117	144	168*	170,5*	170,5*	(170,5*)
46	80,7	112	136	159	167,5*	167,5*	167,5*
48	76,9	106,5	129	151	164,5*	164,5*	164,5*
50	73,4	101	122,5	143,5	162	162	162
54	65,3	91,4	111	130,5	150	156	156
58	58,2	82,4	101	119	137,5	148	148
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110813	0301110813	0301110813	0301110813	0301110813	0301110813	0301110813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	149,5	180,5*	181,5*	(183*)	(183*)	(183,5*)	(184*)
26	139	180*	180,5*	(181,5*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
28	129,5	175,5*	179,5*	180*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
30	121	165*	178*	178*	(178*)	(178*)	(178*)
32	113,5	155	175,5*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
34	107	146,5	173*	173*	(173*)	(173*)	(173*)
36	101	138,5	170*	170*	170*	(170*)	(170*)
38	95,4	131,5	167*	167*	167*	(167*)	(167*)
40	90,3	125	159,5	164	164	(164)	(164)
42	85,6	119	152	161	161	(161)	(161)
44	81,4	113	145	157,5	157,5	157,5	(157,5)
46	77,4	108	138	155	155	155	(155)
48	73,7	103,5	130,5	152	152	152	(152)
50	70,3	99	124	145,5	149,5	149,5	149,5
54	64,1	91,1	112,5	132	145	145	145
58	58,7	83,5	102	120,5	139	140	140
62	52,8	75,5	93,7	110,5	127,5	135,5	135,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110913	0301110913	0301110913	0301110913	0301110913	0301110913	0301110913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	143,5	162	163	(164)	(164,5*)	(165*)	(165,5*)
26	133,5	162	162,5	(163,5)	(164)	(164,5*)	(164,5*)
28	124,5	161	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163)
30	116,5	159,5	160,5	161	(161,5)	(161,5)	(161,5)
32	109	150	159,5	159,5	(159,5)	(160)	(160)
34	102,5	141,5	158	158	(158)	(158)	(158)
36	96,7	134	156	156	(156)	(156)	(156)
38	91,4	127	153,5	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
40	86,4	120,5	151	151	151	(151)	(151)
42	81,8	114,5	147,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
44	77,6	109	140,5	146	146	(146)	(146)
46	73,7	104	134,5	143,5	143,5	(143,5)	(143,5)
48	70	99,5	129	141	141	141	(141)
50	66,7	95,2	123,5	138,5	138,5	138,5	(138,5)
54	60,6	87,3	112,5	132,5	134,5	134,5	(134,5)
58	55,3	80,5	102	121	130	130	130
62	50,7	74,5	93,6	110,5	126	126	126
66	46,3	67,8	85,8	102	118	122	122
70	41,3	61,5	79	94,2	109	110,5	110,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111013	0301111013	0301111013	0301111013	0301111013	0301111013	0301111013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	129	144,5*	145,5*	(146,5*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
28	120	144,5*	145*	(146*)	(146*)	(146,5*)	(147*)
30	112,5	144*	144,5*	145*	(145*)	(145,5*)	(145,5*)
32	105	143*	143,5*	144*	(144*)	(144,5*)	(144,5*)
34	99,1	137,5	142,5*	142,5*	(143*)	(143*)	(143*)
36	93,2	130	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
38	87,9	123	140	140	(140)	(140)	(140)
40	83	116,5	138	138	138	(138)	(138)
42	78,6	111	136	136	136	(136)	(136)
44	74,5	105,5	134	134	134	(134)	(134)
46	70,6	100,5	131	132	132	(132)	(132)
48	67,1	96,2	125	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
50	63,8	92	118,5	127,5	127,5	127,5	(127,5)
54	57,9	84,3	107,5	124	124	124	(124)
58	52,6	77,5	97,9	115,5	120	120	120
62	48	71	89,6	106	116,5	116,5	116,5
66	43,4	64,3	82,3	98	113	113	113
70	38,7	58,4	75,8	90,6	105	109,5	109,5
74	34,6	53,1	70,1	84,1	98	103,5	103,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111113	0301111113	0301111113	0301111113	0301111113	0301111113	0301111113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	117	128	128,5	(129,5)	(130)	(130,5)	(130,5)
30	109,5	127,5	128	(129)	(129)	(129,5)	(130)
32	102,5	127	127,5	(128)	(128,5)	(128,5)	(129)
34	96,5	126,5	127	127,5	(127,5)	(128)	(128)
36	90,8	126	126	126,5	(126,5)	(126,5)	(127)
38	85,7	120,5	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
40	80,9	114	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
42	76,6	108,5	123	123	123	(123)	(123)
44	72,5	103,5	121,5	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
46	68,7	98,7	120	120	120	(120)	(120)
48	65,3	94,1	118,5	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)
50	62,1	90	117	117	117	(117)	(117)
54	56,2	82,4	107	114	114	114	(114)
58	51,1	75,7	97,3	111	111	111	(111)
62	46,5	69,8	89	105,5	108	108	108
66	42,4	63,6	81,7	97,4	105	105	105
70	38	57,7	75,3	90,1	102	102	102
74	33,9	52,5	69,6	83,6	97,5	99,1	99,1
78	30,2	47,8	64,5	77,7	90,9	96	96
82	26,9	43,6	59,9	72,4	84,3	84,3	84,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111213	0301111213	0301111213	0301111213	0301111213	0301111213	0301111213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	112,5	114	115	(116)	(116)	(116,5)	(117)
30	105,5	114	114,5	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
32	98,9	113,5	114	(115)	(115)	(115,5)	(115,5)
34	92,7	113,5	113,5	(114)	(114,5)	(114,5)	(115)
36	87,3	113	113	113,5	(113,5)	(114)	(114)
38	82,2	112	112,5	112,5	(113)	(113)	(113)
40	77,6	110,5	111,5	112	(112)	(112)	(112)
42	73,2	105	111	111	(111)	(111)	(111)
44	69,3	100	110	110	(110)	(110)	(110)
46	65,6	95,2	108,5	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
48	62,2	90,8	107,5	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)
50	59	86,7	106,5	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
54	53,3	79,2	104	104	104	(104)	(104)
58	48,2	72,7	96,5	101,5	101,5	101,5	(101,5)
62	43,8	66,9	88,2	99,4	99,4	99,4	(99,4)
66	39,8	61,7	80,8	96,6	96,8	96,8	96,8
70	36,2	56,4	74,4	89,2	94,1	94,1	94,1
74	32,6	51,2	68,7	82,7	91,4	91,4	91,4
78	28,9	46,5	63,6	76,8	88,7	88,7	88,7
82	25,6	42,3	58,9	71,5	84,1	85,9	85,9
86	22,5	38,5	54,4	66,7	78,7	80,3	80,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301111313	0301111313	0301111313	0301111313	0301111313	0301111313	0301111313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	240*	281*	283*	(286*)	(286*)	(288*)	(288*)
17	228*	281*	283*	(286*)	(286*)	(288*)	(288*)
18	217*	281*	282*	(284*)	(285*)	(285*)	(286*)
19	208	275*	281*	282*	(283*)	(283*)	(284*)
20	199	263*	279*	280*	(280*)	(281*)	(281*)
22	183	243*	274*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
24	169,5	225*	268*	268*	268*	(268*)	(268*)
26	157,5	210*	262*	262*	262*	(262*)	(262*)
28	147	196,5	246*	255*	255*	(255*)	(255*)
30	138	184,5	228*	250*	250*	250*	(250*)
32	129,5	174	211*	245*	245*	245*	(245*)
34	122,5	164,5	196,5	228*	240*	240*	240*
36	116	153	183	213*	234*	234*	234*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110414	0301110414	0301110414	0301110414	0301110414	0301110414	0301110414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	220*	253*	255*	(257*)	(258*)	(259*)	(260*)
18	210*	253*	255*	(257*)	(258*)	(259*)	(260*)
19	200*	253*	254*	(256*)	(256*)	(257*)	(258*)
20	192*	252*	253*	(254*)	(255*)	(255*)	(256*)
22	177	235*	250*	250*	(251*)	(251*)	(251*)
24	163,5	218*	246*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
26	152	203*	241*	241*	241*	(241*)	(241*)
28	142	190,5*	235*	235*	235*	(235*)	(235*)
30	133	179	225*	230*	230*	(230*)	(230*)
32	125	168,5	212*	224*	224*	(224*)	(224*)
34	118	159,5	198*	220*	220*	220*	(220*)
36	111,5	151	184,5	214*	216*	216*	(216*)
38	105,5	143,5	172,5	201*	211*	211*	211*
40	100,5	135,5	162	189*	207*	207*	207*
42	95,7	127	152,5	178	203*	203*	203*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110514	0301110514	0301110514	0301110514	0301110514	0301110514	0301110514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	194,5*	227*	229*	(230*)	(231*)	(232*)	(232*)
20	186,5	227*	228*	(230*)	(231*)	(232*)	(232*)
22	171,5	226*	227*	228*	(228*)	(229*)	(229*)
24	159	213*	224*	225*	(225*)	(225*)	(226*)
26	148	198,5*	221*	222*	(222*)	(222*)	(222*)
28	138	185,5	217*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
30	129	174,5	212*	212*	212*	(212*)	(212*)
32	121,5	164,5	207*	208*	208*	(208*)	(208*)
34	114,5	155,5	196*	203*	203*	(203*)	(203*)
36	108	147	185	198,5*	198,5*	198,5*	(198,5*)
38	102,5	139,5	173	195*	195*	195*	(195*)
40	97,3	133	162,5	189,5*	191,5*	191,5*	(191,5*)
42	92,5	126,5	153	178,5	188*	188*	188*
44	88,1	120	144,5	168,5	184,5	184,5	184,5
46	84,1	113,5	136,5	160	181	181	181
48	79,3	107,5	129,5	151,5	173,5	177,5	177,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110614	0301110614	0301110614	0301110614	0301110614	0301110614	0301110614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	180*	205*	206*	(208*)	(208*)	(209*)	(209*)
22	165,5*	205*	205*	(207*)	(207*)	(208*)	(208*)
24	153,5	203*	204*	205*	(205*)	(205*)	(206*)
26	142,5	192,5*	202*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
28	133	180*	199*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
30	124,5	169*	196*	196*	(196*)	(196*)	(196*)
32	117	159,5	192*	192*	192*	(192*)	(192*)
34	110,5	150,5	188*	188*	188*	(188*)	(188*)
36	104	142,5	181*	184,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)
38	98,7	135,5	171,5*	180,5*	180,5*	(180,5*)	(180,5*)
40	93,6	128,5	161	176,5*	176,5*	176,5*	(176,5*)
42	88,9	122,5	151,5	173,5*	173,5*	173,5*	(173,5*)
44	84,6	117	143	167*	170,5*	170,5*	(170,5*)
46	80,6	112	135	158,5	167,5*	167,5*	167,5*
48	76,9	106	128	150	164,5*	164,5*	164,5*
50	72,8	100,5	121,5	143	161,5	161,5	161,5
54	64,6	90,6	110	129,5	149,5	155,5	155,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110714	0301110714	0301110714	0301110714	0301110714	0301110714	0301110714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	160,5	184*	185*	(186,5*)	(187*)	(187,5*)	(188*)
24	148,5	184*	184,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(187*)
26	138,5	182,5*	183*	184*	(184*)	(184,5*)	(185*)
28	129	175,5*	181,5*	182*	(182*)	(182*)	(182,5*)
30	121	164,5*	179*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)	(179,5*)
32	113,5	155	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
34	107	146,5	173,5*	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)
36	101	138,5	170,5*	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
38	95,6	131,5	167*	167*	167*	(167*)	(167*)
40	90,6	125	160	164	164	(164)	(164)
42	86	119	151,5	161	161	(161)	(161)
44	81,8	113,5	143	157,5	157,5	157,5	(157,5)
46	77,8	108,5	135	155	155	155	(155)
48	74,3	104	128	150,5	152,5	152,5	(152,5)
50	70,9	99,8	121,5	143	150	150	150
54	64,3	90,4	110	129,5	145	145	145
58	57,2	81,4	100,5	118,5	136,5	140	140
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110814	0301110814	0301110814	0301110814	0301110814	0301110814	0301110814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	143,5	165,5*	166,5*	(167,5*)	(168*)	(168,5*)	(169*)
26	133,5	164,5*	165,5*	(166*)	(166,5*)	(167*)	(167,5*)
28	124,5	163,5	164	(165*)	(165*)	(165,5*)	(165,5*)
30	116,5	160	162,5	163	(163)	(163,5)	(163,5)
32	109,5	150,5	161	161	(161)	(161,5)	(161,5)
34	103	142	159	159	(159)	(159)	(159)
36	97,3	134,5	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
38	92	127,5	154	154	154	(154)	(154)
40	87	121	151	151	151	(151)	(151)
42	82,6	115,5	148,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
44	78,4	110	141,5	146	146	(146)	(146)
46	74,5	105	135,5	143,5	143,5	(143,5)	(143,5)
48	71	100,5	130	141	141	141	(141)
50	67,7	96,3	123,5	139	139	139	(139)
54	61,8	88,6	111,5	131,5	134,5	134,5	134,5
58	56,5	81,8	101,5	120	130	130	130
62	51,9	74,8	93,2	110	126	126	126
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110914	0301110914	0301110914	0301110914	0301110914	0301110914	0301110914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	138	148,5*	149,5*	(150,5*)	(151*)	(151,5*)	(152*)
26	128,5	148*	149*	(150*)	(150,5*)	(151*)	(151,5*)
28	119,5	147,5*	148,5*	(149*)	(149,5*)	(149,5*)	(150*)
30	112	147*	147,5*	(148*)	(148*)	(148,5*)	(148,5*)
32	105	145,5*	146*	146,5*	(146,5*)	(146,5*)	(147*)
34	98,8	137,5	144,5*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
36	93,2	130	143*	143*	(143*)	(143*)	(143*)
38	87,9	123	141	141	(141)	(141)	(141)
40	83,1	117	139	139	139	(139)	(139)
42	78,7	111	137	137	137	(137)	(137)
44	74,6	106	134,5	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
46	70,9	101	131	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
48	67,4	96,6	125,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
50	64,1	92,4	120,5	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)
54	58,3	84,8	111	124,5	124,5	124,5	(124,5)
58	53,1	78,1	101,5	120	120,5	120,5	(120,5)
62	48,6	72,3	93	110	117	117	117
66	44,6	67,1	85,3	101,5	113,5	113,5	113,5
70	40,7	60,9	78,5	93,7	108,5	109,5	109,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111014	0301111014	0301111014	0301111014	0301111014	0301111014	0301111014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	124	133	133,5	(134,5)	(135)	(135,5)	(135,5)
28	115,5	132,5	133,5	(134)	(134,5)	(135)	(135)
30	108	132	132,5	(133)	(133,5)	(134)	(134)
32	101	131,5	131,5	132	(132,5)	(132,5)	(133)
34	95,2	130,5	131	131	(131)	(131,5)	(131,5)
36	89,6	126	129,5	130	(130)	(130)	(130)
38	84,5	119	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
40	79,9	113	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
42	75,5	107,5	125	125	125	(125)	(125)
44	71,5	102,5	123	123	123	(123)	(123)
46	67,9	97,8	121,5	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
48	64,5	93,4	119,5	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
50	61,3	89,2	117	118	118	(118)	(118)
54	55,5	81,8	107	114,5	114,5	114,5	(114,5)
58	50,5	75,2	97,4	111	111	111	(111)
62	46	69,4	89,1	105,5	108	108	108
66	42	63,6	81,8	97,5	105	105	105
70	38	57,7	75,4	90,2	101,5	101,5	101,5
74	33,9	52,5	69,6	83,6	97,6	98,7	98,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111114	0301111114	0301111114	0301111114	0301111114	0301111114	0301111114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	112,5	119	120	(121)	(121)	(121,5)	(122)
30	105	119	119,5	(120)	(120,5)	(121)	(121)
32	98,7	118,5	119	(119,5)	(119,5)	(120)	(120)
34	92,7	118	118	(118,5)	(119)	(119)	(119)
36	87,3	117	117,5	117,5	(118)	(118)	(118)
38	82,3	116,5	116,5	116,5	(116,5)	(117)	(117)
40	77,7	110,5	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
42	73,5	105	114	114	(114)	(114)	(114)
44	69,6	100	113	113	(113)	(113)	(113)
46	66	95,6	111,5	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)
48	62,7	91,3	110	110	110	(110)	(110)
50	59,5	87,2	108,5	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
54	53,9	79,9	105,5	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)
58	48,9	73,4	96,8	103	103	103	(103)
62	44,5	67,7	88,5	100	100	100	(100)
66	40,6	62,5	81,2	96,9	97,4	97,4	97,4
70	37,1	57	74,8	89,6	94,6	94,6	94,6
74	33,2	51,8	69,1	83,1	91,7	91,7	91,7
78	29,6	47,2	64	77,3	88,9	88,9	88,9
82	26,2	43	59,4	72	84,6	85,7	85,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111214	0301111214	0301111214	0301111214	0301111214	0301111214	0301111214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	105,5	106,5	107	(107,5)	(108)	(108,5)	(108,5)
30	101	106	107	(107,5)	(108)	(108,5)	(108,5)
32	94,8	106	106,5	(107)	(107,5)	(107,5)	(108)
34	89	105,5	106	(106,5)	(106,5)	(107)	(107)
36	83,7	105	105,5	(106)	(106)	(106)	(106,5)
38	78,8	104,5	105	105	(105)	(105,5)	(105,5)
40	74,3	104	104	104	(104)	(104,5)	(104,5)
42	70,2	101,5	103	103	(103)	(103,5)	(103,5)
44	66,4	96,8	102	102	(102)	(102)	(102)
46	62,9	92,2	101	101	(101)	(101)	(101)
48	59,6	87,9	100	100	100	(100)	(100)
50	56,6	83,9	98,9	98,9	98,9	(98,9)	(98,9)
54	51	76,7	96,5	96,5	96,5	(96,5)	(96,5)
58	46,1	70,4	94,1	94,1	94,1	(94,1)	(94,1)
62	41,8	64,7	87,6	91,7	91,7	91,7	(91,7)
66	37,9	59,7	80,4	89,2	89,2	89,2	(89,2)
70	34,4	55,1	73,9	86,7	86,7	86,7	(86,7)
74	31,3	50,6	68,2	82,2	84,2	84,2	84,2
78	28,3	45,9	63,1	76,4	81,7	81,7	81,7
82	25	41,7	58,4	71,1	79,3	79,3	79,3
86	22	37,9	53,8	66,3	76,8	76,8	76,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301111314	0301111314	0301111314	0301111314	0301111314	0301111314	0301111314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	229*	254*	256*	(258*)	(259*)	(260*)	(261*)
17	218*	254*	256*	(258*)	(259*)	(260*)	(261*)
18	208*	254*	255*	(257*)	(258*)	(259*)	(259*)
19	199,5*	253*	254*	(255*)	(256*)	(257*)	(257*)
20	191*	251*	252*	253*	(254*)	(255*)	(255*)
22	176	235*	248*	249*	(249*)	(250*)	(250*)
24	163	218*	244*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
26	151,5	203*	239*	239*	239*	(239*)	(239*)
28	141,5	190,5*	233*	233*	233*	(233*)	(233*)
30	133	179	225*	229*	229*	(229*)	(229*)
32	125	169	210*	224*	224*	(224*)	(224*)
34	118	159,5	195*	220*	220*	220*	(220*)
36	111,5	151,5	182	212*	215*	215*	(215*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110415	0301110415	0301110415	0301110415	0301110415	0301110415	0301110415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	201*	228*	230*	(232*)	(232*)	(233*)	(234*)
19	192,5*	228*	229*	(232*)	(232*)	(233*)	(234*)
20	184	228*	229*	(230*)	(231*)	(232*)	(232*)
22	170	226*	226*	227*	(228*)	(228*)	(229*)
24	157,5	211*	223*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
26	146,5	197*	219*	219*	(219*)	(220*)	(220*)
28	137	184,5	215*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
30	128	173,5	210*	210*	210*	(210*)	(210*)
32	120,5	163,5	206*	206*	206*	(206*)	(206*)
34	113,5	154,5	195,5*	202*	202*	(202*)	(202*)
36	107,5	146,5	183,5	198*	198*	198*	(198*)
38	102	139,5	171,5	194*	194*	194*	(194*)
40	96,9	132,5	161	188*	190,5*	190,5*	(190,5*)
42	92,3	126	151,5	177	186,5	186,5	186,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110515	0301110515	0301110515	0301110515	0301110515	0301110515	0301110515

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	186,5*	206*	208*	(209*)	(210*)	(211*)	(212*)
20	178,5*	206*	208*	(209*)	(210*)	(211*)	(212*)
22	164,5*	205*	206*	(207*)	(208*)	(208*)	(209*)
24	152,5	203*	204*	204*	(205*)	(205*)	(205*)
26	142	192*	201*	201*	(201*)	(202*)	(202*)
28	132,5	180*	198*	198*	(198*)	(198*)	(198*)
30	124,5	169*	194*	194*	(194*)	(194*)	(194*)
32	117	159	190,5*	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
34	110	150,5	186,5*	186,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)
36	104	142,5	181*	182,5*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)
38	98,8	135,5	172*	179*	179*	(179*)	(179*)
40	93,8	129	161,5	176*	176*	176*	(176*)
42	89,2	123	152	172,5*	172,5*	172,5*	(172,5*)
44	84,9	117,5	143,5	168*	169,5*	169,5*	(169,5*)
46	81,1	112,5	135,5	159	166,5*	166,5*	166,5*
48	77,5	106,5	128,5	150,5	163	163	163
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110615	0301110615	0301110615	0301110615	0301110615	0301110615	0301110615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	172,5*	185,5*	186,5*	(188*)	(188,5*)	(189,5*)	(190*)
22	159	185,5*	186,5*	(188*)	(188,5*)	(189,5*)	(190*)
24	147,5	184,5*	185*	(186*)	(186,5*)	(187*)	(187,5*)
26	137	182,5*	183*	184*	(184*)	(184,5*)	(184,5*)
28	128	174,5*	181*	181*	(181,5*)	(181,5*)	(181,5*)
30	120	164	178*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
32	112,5	154,5	175*	175*	(175*)	(175*)	(175*)
34	106	146	172*	172*	172*	(172*)	(172*)
36	100	138	168,5*	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
38	95,1	131	165*	165*	165*	(165*)	(165*)
40	90,1	125	159,5	162	162	(162)	(162)
42	85,6	119	150,5	159	159	(159)	(159)
44	81,4	113,5	142	156,5	156,5	156,5	(156,5)
46	77,6	108,5	134	153,5	153,5	153,5	(153,5)
48	74,1	104	127	149,5	151	151	(151)
50	70,8	99,7	120,5	142	148,5	148,5	148,5
54	63,4	89,5	109,5	129	143	143	143
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110715	0301110715	0301110715	0301110715	0301110715	0301110715	0301110715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	154	167,5*	168,5*	(170*)	(170,5*)	(171*)	(171,5*)
24	142,5	167,5*	168*	(169*)	(169,5*)	(170*)	(170,5*)
26	133	166*	166,5*	(167,5*)	(168*)	(168*)	(168,5*)
28	124	164,5*	165*	165,5*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
30	116	159,5	163	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
32	109	150,5	161	161	(161)	(161)	(161)
34	103	142	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
36	97,3	134,5	155,5	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)
38	92	127,5	152,5	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
40	87,1	121,5	150	150	150	(150)	(150)
42	82,8	115,5	147	147	147	(147)	(147)
44	78,7	110,5	142	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
46	74,9	105,5	134,5	142	142	142	(142)
48	71,4	101	127	140	140	140	(140)
50	68,1	96,8	120,5	137,5	137,5	137,5	(137,5)
54	62,3	89,3	109,5	129	133	133	133
58	56,2	80,4	99,8	118	128,5	128,5	128,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110815	0301110815	0301110815	0301110815	0301110815	0301110815	0301110815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	137,5	150,5*	151,5*	(153*)	(153,5*)	(154*)	(154,5*)
26	128	150*	151*	(151,5*)	(152*)	(152,5*)	(153*)
28	119,5	149*	149,5*	(150*)	(150,5*)	(151*)	(151,5*)
30	112	148*	148*	(148,5*)	(149*)	(149*)	(149,5*)
32	105	145,5*	146,5*	147*	(147*)	(147*)	(147*)
34	99,1	137,5	145*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
36	93,5	130	142,5*	142,5*	(142,5*)	(142,5*)	(142,5*)
38	88,3	123,5	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)
40	83,7	117,5	138	138	138	(138)	(138)
42	79,3	112	135,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
44	75,3	106,5	133,5	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
46	71,6	101,5	131	131	131	(131)	(131)
48	68,2	97,5	126,5	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)
50	65	93,3	121,5	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)
54	59,3	85,8	111	123	123	123	(123)
58	54,3	79,3	101	119	119	119	(119)
62	49,8	73,6	92,5	109,5	115	115	115
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301110915	0301110915	0301110915	0301110915	0301110915	0301110915	0301110915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	132,5	135	(136)	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
26	123	135	136	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
28	114,5	134,5	135,5	(136)	(136,5)	(137)	(137)
30	107,5	133,5	134,5	(135)	(135)	(135,5)	(136)
32	100,5	133	133	(133,5)	(134)	(134)	(134)
34	94,8	131,5	132	132	(132)	(132,5)	(132,5)
36	89,3	125,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
38	84,4	119	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
40	79,7	113	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
42	75,5	107,5	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
44	71,6	102,5	123	123	123	(123)	(123)
46	68	98	121	121	121	(121)	(121)
48	64,6	93,6	119	119	119	(119)	(119)
50	61,5	89,5	117	117	117	(117)	(117)
54	55,8	82,1	108	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
58	50,9	75,7	100	110	110	110	(110)
62	46,5	69,9	92,4	107	107	107	(107)
66	42,6	64,9	84,8	100,5	103,5	103,5	103,5
70	39,1	60,1	78	93,2	100	100	100
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111015	0301111015	0301111015	0301111015	0301111015	0301111015	0301111015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	118,5	121	122	(123)	(123,5)	(124)	(124,5)
28	110,5	121	121,5	(122,5)	(123)	(123,5)	(123,5)
30	103,5	120,5	121	(121,5)	(122)	(122,5)	(122,5)
32	97	119,5	120	(120,5)	(121)	(121)	(121,5)
34	91,2	119	119	119,5	(119,5)	(120)	(120)
36	85,8	118	118	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
38	81	115,5	117	117	(117)	(117)	(117)
40	76,5	109,5	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
42	72,4	104	114	114	(114)	(114)	(114)
44	68,5	99,2	112	112	(112)	(112)	(112)
46	65	94,7	110,5	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
48	61,7	90,3	109	109	109	(109)	(109)
50	58,6	86,3	107	107	107	(107)	(107)
54	53,1	79,1	104	104	104	(104)	(104)
58	48,2	72,7	96,7	101	101	101	(101)
62	43,9	67,1	88,5	98,2	98,2	98,2	(98,2)
66	40	62,1	81,2	95,3	95,3	95,3	(95,3)
70	36,6	57	74,8	89,6	92,5	92,5	92,5
74	33,2	51,8	69,1	83,1	89,6	89,6	89,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111115	0301111115	0301111115	0301111115	0301111115	0301111115	0301111115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	107,5	109	109,5	(110,5)	(111)	(111,5)	(111,5)
30	100,5	109	109,5	(110)	(110,5)	(111)	(111)
32	94,5	108	108,5	(109,5)	(109,5)	(110)	(110)
34	88,8	107,5	108	(108,5)	(109)	(109)	(109)
36	83,5	107	107,5	(107,5)	(108)	(108)	(108)
38	78,8	106	106,5	106,5	(106,5)	(107)	(107)
40	74,4	105	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
42	70,4	101,5	104	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
44	66,6	97	103	103	(103)	(103)	(103)
46	63,1	92,5	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)	(101,5)
48	60	88,3	100	100	100	(100)	(100)
50	56,9	84,3	99	99	99	(99)	(99)
54	51,4	77,2	96,2	96,2	96,2	(96,2)	(96,2)
58	46,7	71	93,4	93,4	93,4	(93,4)	(93,4)
62	42,4	65,4	87,9	90,9	90,9	90,9	(90,9)
66	38,6	60,4	80,6	88,4	88,4	88,4	(88,4)
70	35,2	56	74,3	86	86	86	(86)
74	32,1	51,1	68,6	82,6	83,5	83,5	83,5
78	28,8	46,5	63,5	76,8	81,1	81,1	81,1
82	25,6	42,3	58,9	71,5	78,6	78,6	78,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301111215	0301111215	0301111215	0301111215	0301111215	0301111215	0301111215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	96,6	97,3	98,1	(99)	(99,3)	(99,7)	(99,9)
32	90,6	97,1	97,7	(98,3)	(98,6)	(98,9)	(99,2)
34	85	96,6	97,1	(97,7)	(97,9)	(98,2)	(98,4)
36	80	96,2	96,6	(97)	(97,2)	(97,4)	(97,6)
38	75,3	95,7	95,9	(96,2)	(96,4)	(96,6)	(96,7)
40	71,1	94,9	95,1	95,4	(95,5)	(95,6)	(95,7)
42	67,1	94,2	94,3	94,5	(94,6)	(94,6)	(94,7)
44	63,4	93,4	93,5	93,6	(93,6)	(93,6)	(93,6)
46	60	89,1	92,4	92,4	(92,4)	(92,4)	(92,4)
48	56,9	84,9	91,3	91,3	(91,3)	(91,3)	(91,3)
50	53,9	81,1	90,1	90,1	(90,1)	(90,1)	(90,1)
54	48,6	74,1	87,7	87,7	87,7	(87,7)	(87,7)
58	43,8	67,9	85,4	85,4	85,4	(85,4)	(85,4)
62	39,6	62,4	83	83	83	(83)	(83)
66	35,9	57,5	79,1	80,8	80,8	(80,8)	(80,8)
70	32,5	53,1	73,4	78,6	78,6	78,6	(78,6)
74	29,5	49,2	67,7	76,4	76,4	76,4	(76,4)
78	26,7	45,2	62,6	74,2	74,2	74,2	74,2
82	24,2	41	57,8	70,6	71,9	71,9	71,9
86	21,3	37,3	53,2	65,9	69,7	69,7	69,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301111315	0301111315	0301111315	0301111315	0301111315	0301111315	0301111315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	221	310*	399*	425*	(427*)	(429*)	(431*)
16	208	293*	377*	425*	(425*)	(425*)	(425*)
17	197,5	278*	358*	420*	420*	(420*)	(420*)
18	187,5	264*	340*	414*	414*	(414*)	(414*)
19	178	251	324*	398*	409*	(409*)	(409*)
20	169,5	240	310*	380*	403*	(403*)	(403*)
22	155	219	284*	349*	391*	391*	(391*)
24	142	202	262*	322*	371*	378*	378*
26	131,5	187,5	243	300*	341*	366*	366*
28	122	174,5	227	280*	316*	347*	356*
30	113,5	163,5	213	260*	294*	323*	325*
32	106	153,5	199,5	242	273*	298*	298*
34	99,9	143,5	184	225	255*	274*	274*
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301110410	0301110410	0301110410	0301110410	0301110410	0301110410	0301110410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	200	283*	365*	378*	(378*)	(378*)	(379*)
17	190	268*	346*	378*	(378*)	(378*)	(379*)
18	180	255*	330*	374*	(374*)	(374*)	(374*)
19	171,5	243	314*	370*	370*	(370*)	(370*)
20	163,5	232	300*	366*	366*	(366*)	(366*)
22	149	212	276*	339*	357*	(357*)	(357*)
24	137	196	255*	313*	347*	347*	(347*)
26	126,5	181,5	236	291*	338*	338*	338*
28	117,5	169	220	272*	315*	328*	328*
30	109,5	158	206	255*	293*	318*	318*
32	102	148	194,5	240	273*	301*	311*
34	95,9	139,5	183,5	225	255*	282*	287*
36	90,2	132	171	209	239	265*	266*
38	85,1	123,5	159	195	225	247	247
40	80,4	115	149	182,5	212	231	231
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301110510	0301110510	0301110510	0301110510	0301110510	0301110510	0301110510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	174	247*	320*	333*	(335*)	(336*)	(337*)
19	165,5	235*	305*	333*	(334*)	(334*)	(334*)
20	158	225	292*	331*	(331*)	(331*)	(331*)
22	144	206	268*	324*	324*	(324*)	(324*)
24	132,5	190,5	248*	306*	317*	(317*)	(317*)
26	122,5	176,5	230	284*	310*	310*	(310*)
28	113,5	164,5	215	266*	302*	302*	(302*)
30	106	153,5	201	249*	292*	295*	295*
32	99,1	144	189,5	234*	272*	287*	287*
34	92,9	135,5	178,5	221	254*	280*	280*
36	87,3	128	169	208	239*	265*	273*
38	82,2	121	159	194,5	224	250*	262*
40	77,6	115	148,5	182,5	212	236*	245*
42	73,4	107,5	139,5	171,5	200	224	229
44	69,6	101	131	161,5	190	213	216
46	66,1	95,2	124	152,5	180,5	198,5	198,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301110610	0301110610	0301110610	0301110610	0301110610	0301110610	0301110610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	159,5	228*	295*	296*	(296*)	(297*)	(297*)
20	152	218*	283*	296*	(296*)	(297*)	(297*)
22	139	200	260*	293*	(293*)	(293*)	(293*)
24	127,5	184,5	241*	288*	288*	(288*)	(288*)
26	118	171	224*	277*	283*	(283*)	(283*)
28	109,5	159	209	259*	277*	277*	(277*)
30	101,5	149	196	243*	271*	271*	(271*)
32	95,2	139,5	184	228*	265*	265*	265*
34	89,1	131,5	173,5	216*	252*	259*	259*
36	83,7	124	164	204	236*	253*	253*
38	78,8	117	155,5	193	222*	247*	247*
40	74,3	111	147	180,5	210*	234*	242*
42	70,2	105,5	138	169,5	198,5	222*	231*
44	66,4	99,6	129,5	160	188	211*	217*
46	63	93,7	122	151	178,5	200	205
48	59,7	88,3	115,5	143	170	191	194
50	56,8	83,4	109,5	135,5	162	182	184
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110710	0301110710	0301110710	0301110710	0301110710	0301110710	0301110710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	147	211*	261*	(262*)	(263*)	(263*)	(264*)
22	134	194	253*	261*	(262*)	(262*)	(262*)
24	123,5	179	235*	259*	(259*)	(260*)	(260*)
26	114	166	218*	256*	256*	(256*)	(256*)
28	105,5	154,5	204	252*	252*	(252*)	(252*)
30	98,5	144,5	191	237*	248*	(248*)	(248*)
32	92	135,5	179,5	223*	243*	243*	(243*)
34	86,1	127,5	169	211*	238*	238*	(238*)
36	80,8	120,5	160	199,5	233*	233*	233*
38	76	113,5	151,5	189,5	222*	228*	228*
40	71,6	107,5	144	180,5	209	224*	224*
42	67,6	102	137	169,5	197,5	219*	219*
44	63,9	97,4	129	159,5	187,5	210*	215*
46	60,5	92,7	122	150,5	178	199,5	211*
48	57,3	87,8	115	142,5	169	190	202
50	54,5	82,9	109	135	161	181,5	191,5
54	49,2	74,4	98,4	122,5	146,5	165,5	168
58	44,7	67,1	89,4	111,5	133,5	140	140
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110810	0301110810	0301110810	0301110810	0301110810	0301110810	0301110810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	129	187,5*	231*	(232*)	(232*)	(233*)	(233*)
24	118,5	173,5	228*	231*	(232*)	(232*)	(232*)
26	109,5	161	212*	230*	(230*)	(230*)	(231*)
28	101,5	150	198*	228*	228*	(228*)	(228*)
30	94,5	140	185,5	225*	225*	(225*)	(225*)
32	88,2	131	174,5	217*	221*	(221*)	(221*)
34	82,5	123,5	164,5	205*	218*	(218*)	(218*)
36	77,3	116,5	155,5	194,5*	214*	214*	(214*)
38	72,6	110	147	184,5	210*	210*	(210*)
40	68,4	104	140	175,5	206*	206*	206*
42	64,4	98,8	133	167,5	197,5*	202*	202*
44	60,9	93,9	126,5	159,5	187*	199*	199*
46	57,5	89,3	121	150,5	177,5	195,5*	195,5*
48	54,4	85,1	115	142,5	169	190*	192*
50	51,6	81,2	109	135	161	181	189*
54	46,4	74,2	98,4	122	146,5	165,5	175,5
58	42	67	89,2	111,5	133,5	152	157,5
62	38,1	60,7	81,4	102	122,5	135	135
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110910	0301110910	0301110910	0301110910	0301110910	0301110910	0301110910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	113,5	167,5	203*	(204*)	(205*)	(205*)	(206*)
26	104,5	155	202*	203*	(204*)	(204*)	(204*)
28	97,2	144,5	192*	202*	(202*)	(203*)	(203*)
30	90,3	135	180	201*	(201*)	(201*)	(201*)
32	84,1	126,5	169	199,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)
34	78,5	119	159,5	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
36	73,5	112	150,5	189*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
38	68,9	105,5	142,5	179,5	191,5*	(191,5*)	(191,5*)
40	64,7	100	135	170,5	189*	189*	(189*)
42	60,9	94,8	128,5	162,5	186	186	(186)
44	57,4	90	122,5	155	183	183	183
46	54,1	85,5	116,5	148	176,5	180	180
48	51,1	81,4	111,5	141,5	167,5	177,5	177,5
50	48,3	77,5	106,5	134	159,5	174,5	174,5
54	43,3	70,7	97,3	121	145,5	164	169
58	38,8	64,7	88,2	110	132,5	150,5	160,5
62	35	59,3	80,3	101	121,5	139	142,5
66	31,5	54,1	73,5	92,8	112	124	124
70	28,5	49,4	67,5	85,6	103,5	104	104
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301111010	0301111010	0301111010	0301111010	0301111010	0301111010	0301111010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	109	162	179,5*	(180,5*)	(181*)	(182*)	(182,5*)
26	100,5	150,5	179,5*	180,5*	(181*)	(181,5*)	(182*)
28	93,3	140	179*	179,5*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
30	86,6	130,5	175*	179*	(179*)	(179,5*)	(179,5*)
32	80,6	122,5	164,5*	177,5*	(178*)	(178*)	(178*)
34	75,2	115	155	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)
36	70,3	108	146,5	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
38	65,8	102	138,5	172,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)
40	61,7	96,7	131,5	166,5*	170,5*	170,5*	(170,5*)
42	58	91,6	125	158,5	168,5*	168,5*	(168,5*)
44	54,5	86,8	119	151	166*	166*	(166*)
46	51,3	82,4	113,5	144,5	164	164	164
48	48,4	78,4	108	138	162	162	162
50	45,7	74,6	103,5	132	158	160	160
54	40,7	67,8	94,9	120	144	155,5	155,5
58	36,4	61,9	86,8	109	131	149	151
62	32,6	56,6	78,9	99,6	120	137,5	142,5
66	29,2	52	72,1	91,4	110,5	127	129
70	26,1	47,9	66,1	84,3	102	114	114
74	23,4	43,8	60,9	78	95	98,5	98,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111110	0301111110	0301111110	0301111110	0301111110	0301111110	0301111110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	98	146,5	156	(157)	(157,5)	(158)	(158,5)
28	90,6	136,5	156	(157)	(157)	(157,5)	(158)
30	84,1	127,5	155	156	(156,5)	(156,5)	(157)
32	78,2	119,5	154,5	155	(155,5)	(155,5)	(156)
34	73	112,5	152	154	(154,5)	(154,5)	(154,5)
36	68,3	105,5	143,5	153	(153)	(153,5)	(153,5)
38	63,9	99,9	136	152	152	(152)	(152)
40	59,9	94,4	129	151	151	(151)	(151)
42	56,2	89,4	122,5	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)
44	52,8	84,7	116,5	148	148	(148)	(148)
46	49,7	80,4	111	141,5	146,5	146,5	(146,5)
48	46,8	76,5	106	135,5	145	145	(145)
50	44,1	72,8	101	130	143,5	143,5	(143,5)
54	39,3	66,1	92,9	119	140,5	140,5	140,5
58	35	60,3	85,5	108	130,5	137,5	137,5
62	31,3	55,1	78,3	99	119,5	134	134
66	27,9	50,5	71,5	90,8	110	126	130
70	24,9	46,4	65,5	83,7	101,5	117	119,5
74	22,2	42,8	60,3	77,4	94,4	106,5	106,5
78	19,8	39,5	55,6	71,8	87,9	93,7	93,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111210	0301111210	0301111210	0301111210	0301111210	0301111210	0301111210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	86,8	132	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(141)
30	80,4	123,5	138	(139)	(139,5)	(140)	(140)
32	74,7	115,5	137,5	138	(138,5)	(139)	(139)
34	69,6	108,5	137	137,5	(137,5)	(138)	(138)
36	64,9	102	136	136,5	(137)	(137)	(137)
38	60,6	96,3	131,5	135,5	(136)	(136)	(136)
40	56,8	90,9	125	134,5	135	(135)	(135)
42	53,2	86	118,5	133,5	133,5	(133,5)	(134)
44	49,9	81,4	113	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
46	46,8	77,2	107,5	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)
48	44	73,3	102,5	130	130	(130)	(130)
50	41,3	69,7	98	126	128,5	128,5	(128,5)
54	36,6	63,1	89,7	116	126	126	(126)
58	32,4	57,4	82,4	107	123,5	123,5	123,5
62	28,7	52,3	75,9	97,9	118,5	121	121
66	25,4	47,8	70,2	89,7	109	118,5	118,5
70	22,5	43,7	64,4	82,6	100,5	116	116
74	19,8	40,1	59,2	76,2	93,3	108	109,5
78	17,4	36,8	54,5	70,6	86,8	99,1	99,1
82	15,2	33,9	50,3	65,6	80,9	87,9	87,9
86	13,2	31,2	46,5	61,1	75,6	76,4	76,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111310	0301111310	0301111310	0301111310	0301111310	0301111310	0301111310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	210	297*	384*	386*	(387*)	(387*)	(388*)
16	199	281*	364*	386*	(387*)	(387*)	(388*)
17	188,5	267*	345*	382*	(383*)	(383*)	(383*)
18	179	254*	329*	378*	(378*)	(378*)	(378*)
19	170,5	242	314*	373*	373*	(373*)	(373*)
20	162,5	231	300*	368*	368*	(368*)	(368*)
22	148,5	212	275*	339*	357*	(357*)	(357*)
24	136,5	195,5	254*	314*	347*	347*	(347*)
26	126,5	181,5	236	292*	336*	336*	336*
28	117,5	169	221	273*	313*	327*	327*
30	109,5	158,5	207	256*	291*	319*	319*
32	102	148,5	195	240	271*	299*	301*
34	96,2	140	183	224	253	277*	277*
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301110411	0301110411	0301110411	0301110411	0301110411	0301110411	0301110411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	191	271*	342*	(345*)	(345*)	(346*)	(346*)
17	181,5	258*	334*	345*	(345*)	(346*)	(346*)
18	172,5	245*	319*	342*	(342*)	(342*)	(343*)
19	164	234*	304*	339*	(339*)	(339*)	(339*)
20	156,5	223	291*	335*	(335*)	(335*)	(335*)
22	143	205	267*	327*	327*	(327*)	(327*)
24	131,5	189,5	247*	305*	318*	(318*)	(318*)
26	121,5	175,5	230	284*	310*	310*	(310*)
28	113	163,5	214	265*	301*	301*	(301*)
30	105	153	201	249*	291*	293*	293*
32	98,5	144	189	234*	271*	285*	285*
34	92,4	135,5	178,5	222	253*	279*	279*
36	86,9	128	169	208	237*	264*	268*
38	81,9	121	158,5	194	223	249*	249*
40	77,4	114,5	148	182	211	233*	233*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301110511	0301110511	0301110511	0301110511	0301110511	0301110511	0301110511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	166,5	238*	304*	305*	(306*)	(306*)	(306*)
19	158,5	227*	295*	305*	(306*)	(306*)	(306*)
20	151	217*	283*	303*	(303*)	(303*)	(304*)
22	138,5	199,5	260*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
24	127	184	240*	291*	291*	(291*)	(291*)
26	117,5	170,5	224*	277*	285*	(285*)	(285*)
28	109	159	209	259*	278*	278*	(278*)
30	101,5	149	196	243*	271*	271*	(271*)
32	95,3	140	184,5	229*	264*	264*	264*
34	89,4	131,5	174	216*	253*	257*	257*
36	84	124	164,5	205	237*	251*	251*
38	79,1	117,5	156	194	223*	246*	246*
40	74,7	111,5	148	181,5	210*	235*	241*
42	70,7	106	138,5	170,5	199	222*	231*
44	67	100,5	130,5	160,5	188,5	211*	217*
46	63,6	94,5	123	152	179	201	203
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110611	0301110611	0301110611	0301110611	0301110611	0301110611	0301110611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	152,5	219*	271*	(273*)	(273*)	(273*)	(274*)
20	145,5	210*	271*	273*	(273*)	(273*)	(274*)
22	133	193	252*	269*	(269*)	(270*)	(270*)
24	122,5	178	234*	265*	(265*)	(265*)	(265*)
26	113	165	217*	260*	260*	(260*)	(260*)
28	105	154	203	252*	255*	(255*)	(255*)
30	97,8	144	190,5	237*	249*	(249*)	(249*)
32	91,4	135	179	223*	244*	244*	(244*)
34	85,7	127	169	210*	238*	238*	(238*)
36	80,4	120	160	199,5	233*	233*	233*
38	75,7	113,5	151,5	189,5	221*	227*	227*
40	71,4	107,5	144	180	208	223*	223*
42	67,5	102	137	169	197	219*	219*
44	63,8	97,4	129	159	186,5	209	214*
46	60,5	92,9	121,5	150,5	177	199	206
48	57,4	87,6	115	142	168,5	189,5	195,5
50	54,5	82,7	108,5	135	160,5	180,5	185
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110711	0301110711	0301110711	0301110711	0301110711	0301110711	0301110711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	128,5	187*	241*	242*	(242*)	(243*)	(243*)
24	118	173	227*	240*	(240*)	(240*)	(240*)
26	109	160,5	212*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
28	101,5	149,5	198*	233*	233*	(233*)	(233*)
30	94,5	140	185,5	229*	229*	(229*)	(229*)
32	88,2	131,5	174,5	218*	224*	(224*)	(224*)
34	82,7	123,5	164,5	206*	220*	220*	(220*)
36	77,5	116,5	156	195*	216*	216*	(216*)
38	73	110	147,5	185	211*	211*	211*
40	68,7	104,5	140,5	176	207*	207*	207*
42	64,9	99,3	133,5	168	196*	203*	203*
44	61,3	94,4	127,5	158,5	186	199*	199*
46	58	90	121	150	176,5	195,5*	195,5*
48	55,1	85,8	114,5	142	168	188,5*	192*
50	52,2	82	108,5	134,5	160	180	188,5*
54	47,2	73,7	97,8	121,5	145,5	164,5	170,5
58	42,8	66,5	88,8	111	133	143	143
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110811	0301110811	0301110811	0301110811	0301110811	0301110811	0301110811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	123,5	181	214*	(215*)	(216*)	(216*)	(217*)
24	113,5	167,5	214*	215*	(215*)	(215*)	(216*)
26	105	155,5	206*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
28	97,4	145	192,5*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
30	90,6	135,5	180,5	208*	208*	(208*)	(208*)
32	84,5	127	169,5	205*	205*	(205*)	(205*)
34	79,1	119,5	160	200*	202*	(202*)	(202*)
36	74,1	112,5	151,5	190*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)
38	69,6	106,5	143,5	180,5	195*	195*	(195*)
40	65,5	100,5	136	171,5	191,5*	191,5*	(191,5*)
42	61,8	95,8	129,5	163,5	187,5*	187,5*	(187,5*)
44	58,3	91	123,5	156	184	184	184
46	55,1	86,6	118	149,5	176,5	181	181
48	52,1	82,5	112,5	142	168	177,5	177,5
50	49,4	78,7	108	134,5	160	174,5	174,5
54	44,4	71,9	97,8	121,5	146	164,5	169
58	40,1	66	88,7	111	133	151	159,5
62	36,3	60,2	80,9	101,5	122	137,5	137,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110911	0301110911	0301110911	0301110911	0301110911	0301110911	0301110911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	108,5	161,5	190,5*	(191,5*)	(192*)	(192,5*)	(193*)
26	100	150	190*	(190,5*)	(191*)	(191*)	(191,5*)
28	93	139,5	186,5*	189,5*	(189,5*)	(190*)	(190*)
30	86,3	130,5	175*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
32	80,4	122,5	164,5*	186*	(186*)	(186*)	(186*)
34	75,1	115	155	184*	184*	(184*)	(184*)
36	70,3	108,5	146,5	181,5*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)
38	65,9	102	138,5	175,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)
40	61,9	96,9	131,5	166,5*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)
42	58,2	91,8	125	159	173*	173*	(173*)
44	54,8	87,1	119	151,5	170*	170*	(170*)
46	51,7	82,8	113,5	145	167*	167*	(167*)
48	48,8	78,8	108,5	138,5	164	164	164
50	46,1	75,1	104	133	158,5	161,5	161,5
54	41,2	68,4	95,6	120,5	144,5	156,5	156,5
58	37	62,6	87,7	110	132	149,5	151,5
62	33,2	57,4	79,9	100,5	121	138	144,5
66	29,9	52,9	73,1	92,4	111,5	126	126
70	26,9	48,9	67,1	85,2	103	106,5	106,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111011	0301111011	0301111011	0301111011	0301111011	0301111011	0301111011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	96,3	145	168,5*	(169,5*)	(170*)	(170,5*)	(170,5*)
28	89,1	135	168*	168,5*	(169*)	(169*)	(169,5*)
30	82,7	126,5	167*	167,5*	(168*)	(168*)	(168*)
32	77	118,5	160	166,5*	(166,5*)	(167*)	(167*)
34	71,8	111	150,5	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
36	67,1	104,5	142,5	164	164	(164)	(164)
38	62,8	98,9	135	162	162	(162)	(162)
40	58,9	93,5	128	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
42	55,3	88,5	121,5	154,5	157,5	(157,5)	(157,5)
44	52	84	115,5	147,5	155	155	(155)
46	49	79,7	110,5	141	153	153	(153)
48	46,1	75,8	105,5	135	151	151	(151)
50	43,4	72,2	100,5	129,5	148,5	148,5	148,5
54	38,7	65,5	92,4	119	142,5	144	144
58	34,5	59,8	85,1	108,5	130,5	140	140
62	30,8	54,7	78,5	99,1	119,5	136	136
66	27,5	50,2	71,7	91	110	126	131
70	24,6	46,2	65,7	83,9	102	115,5	115,5
74	21,9	42,6	60,5	77,6	94,6	100	100
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111111	0301111111	0301111111	0301111111	0301111111	0301111111	0301111111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	93,4	141,5	147	(148)	(148,5)	(149)	(149,5)
28	86,5	132	147	(147,5)	(148)	(148,5)	(149)
30	80,3	123,5	146	147	(147,5)	(147,5)	(148)
32	74,7	115,5	145,5	146	(146,5)	(146,5)	(147)
34	69,7	108,5	145	145,5	(145,5)	(145,5)	(146)
36	65,1	102	139,5	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
38	60,9	96,6	132	143	143,5	(143,5)	(143,5)
40	57,1	91,3	125,5	142	142	(142)	(142)
42	53,5	86,4	119	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
44	50,3	81,9	113,5	139	139	(139)	(139)
46	47,3	77,8	108	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
48	44,5	73,9	103	132,5	136,5	136,5	(136,5)
50	42	70,3	98,7	127	135	135	(135)
54	37,3	63,9	90,4	117	132	132	132
58	33,2	58,2	83,2	107,5	129	129	129
62	29,5	53,2	76,9	98,5	119	125,5	125,5
66	26,3	48,7	71	90,4	109,5	122	122
70	23,4	44,8	65,1	83,2	101	116,5	118,5
74	20,8	41,2	59,9	76,9	94	108	108
78	18,4	38	55,2	71,4	87,5	95,2	95,2
82	16,3	35,1	51,1	66,4	81,2	81,2	81,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111211	0301111211	0301111211	0301111211	0301111211	0301111211	0301111211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	82,6	127,5	130	(131)	(131)	(131,5)	(132)
30	76,6	119	129,5	(130,5)	(131)	(131,5)	(131,5)
32	71,1	111,5	129	(129,5)	(130)	(130,5)	(130,5)
34	66,2	104,5	128,5	129	(129,5)	(129,5)	(130)
36	61,8	98,6	128	128	(128,5)	(128,5)	(129)
38	57,7	92,9	127	127,5	(127,5)	(127,5)	(127,5)
40	54	87,8	121,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
42	50,6	83	115,5	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
44	47,4	78,6	109,5	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
46	44,4	74,5	104,5	123	123	(123)	(123)
48	41,7	70,8	99,8	122	122	(122)	(122)
50	39,2	67,3	95,4	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
54	34,6	60,9	87,2	113,5	118	118	(118)
58	30,6	55,3	80,1	104,5	115,5	115,5	(115,5)
62	27	50,4	73,9	97,3	113	113	113
66	23,8	46	68,2	89,3	108,5	110,5	110,5
70	20,9	42,1	63,2	82,2	100	107,5	107,5
74	18,3	38,5	58,7	75,9	92,9	105	105
78	16	35,3	54,1	70,2	86,4	100	100
82	13,9	32,4	49,9	65,2	80,5	89,3	89,3
86	12	29,8	46,2	60,7	75,3	77,8	77,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111311	0301111311	0301111311	0301111311	0301111311	0301111311	0301111311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
15	201	285*	348*	(351*)	(351*)	(352*)	(353*)
16	190	270*	347*	351*	(351*)	(352*)	(353*)
17	180	257*	333*	348*	(348*)	(349*)	(350*)
18	171	244*	318*	345*	(346*)	(346*)	(346*)
19	163	233*	303*	342*	(342*)	(342*)	(342*)
20	155,5	223	290*	337*	337*	(337*)	(337*)
22	142,5	204	267*	328*	328*	(328*)	(328*)
24	131	189	247*	305*	319*	(319*)	(319*)
26	121,5	175,5	230	284*	310*	310*	(310*)
28	112,5	164	215	266*	302*	302*	(302*)
30	105	153,5	201	250*	289*	295*	295*
32	98,6	144	190	235*	270*	288*	288*
34	92,5	136	179,5	222	252*	279*	280*
36	87,2	129	169	207	236*	259*	259*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301110412	0301110412	0301110412	0301110412	0301110412	0301110412	0301110412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	173	248*	310*	(311*)	(312*)	(313*)	(313*)
18	164,5	236*	308*	311*	(312*)	(313*)	(313*)
19	157	225*	294*	309*	(310*)	(310*)	(310*)
20	149,5	215*	281*	307*	(307*)	(307*)	(308*)
22	137	198	259*	300*	300*	(300*)	(300*)
24	126	183	240*	293*	293*	(293*)	(293*)
26	116,5	170	223*	276*	286*	(286*)	(286*)
28	108,5	158,5	208	258*	278*	278*	(278*)
30	101	148,5	195,5	243*	271*	271*	(271*)
32	94,7	139,5	184	229*	264*	264*	264*
34	88,8	131,5	174	216*	252*	259*	259*
36	83,6	124	164,5	205	236*	253*	253*
38	78,8	117,5	156,5	193,5	222*	247*	248*
40	74,5	111,5	147,5	181	209	233*	235*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110512	0301110512	0301110512	0301110512	0301110512	0301110512	0301110512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	159	229*	278*	(279*)	(280*)	(281*)	(281*)
19	151,5	218*	277*	279*	(280*)	(281*)	(281*)
20	144,5	209	273*	278*	(278*)	(279*)	(279*)
22	132,5	192	252*	274*	(274*)	(274*)	(275*)
24	122	178	233*	269*	269*	(269*)	(269*)
26	113	165	217*	263*	263*	(263*)	(263*)
28	105	154	203	252*	257*	(257*)	(257*)
30	97,9	144	190,5	237*	251*	(251*)	(251*)
32	91,5	135,5	179,5	223*	245*	245*	(245*)
34	85,9	127,5	169,5	211*	239*	239*	(239*)
36	80,7	120,5	160,5	200	233*	233*	233*
38	76,1	114	152	190,5	221*	229*	229*
40	71,8	108	145	181	209	225*	225*
42	67,9	103	138	170	197,5	220*	220*
44	64,4	98,2	129,5	160	187	210*	216*
46	61,1	93,8	122,5	151	178	199,5	206
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110612	0301110612	0301110612	0301110612	0301110612	0301110612	0301110612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	145,5	211*	248*	(249*)	(250*)	(251*)	(252*)
20	139	202*	247*	(249*)	(250*)	(251*)	(252*)
22	127	186	244*	248*	(248*)	(248*)	(249*)
24	117	172	227*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
26	108,5	159,5	211*	241*	241*	(241*)	(241*)
28	100,5	149	197,5*	236*	236*	(236*)	(236*)
30	93,9	139,5	185	231*	231*	(231*)	(231*)
32	87,8	131	174	217*	226*	(226*)	(226*)
34	82,2	123,5	164,5	205*	221*	221*	(221*)
36	77,2	116,5	155,5	195*	216*	216*	(216*)
38	72,7	110	147,5	185	211*	211*	211*
40	68,5	104,5	140,5	176,5	206*	207*	207*
42	64,7	99,3	133,5	168	195,5*	203*	203*
44	61,2	94,5	127,5	158,5	185	200*	200*
46	58,1	90,1	120,5	149,5	175,5	196*	196*
48	55,1	86,1	114	141,5	167	188*	192,5*
50	52,3	82	108	134	159,5	179,5	186
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110712	0301110712	0301110712	0301110712	0301110712	0301110712	0301110712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	123	180,5	222*	(223*)	(223*)	(224*)	(224*)
24	113	167	220*	221*	(221*)	(222*)	(222*)
26	104,5	155	205*	219*	(219*)	(219*)	(219*)
28	97,3	144,5	192,5*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
30	90,6	135,5	180,5	212*	212*	(212*)	(212*)
32	84,6	127	170	208*	208*	(208*)	(208*)
34	79,2	119,5	160,5	201*	204*	(204*)	(204*)
36	74,4	113	151,5	190,5*	200*	200*	(200*)
38	69,9	107	144	181	196*	196*	(196*)
40	65,9	101	136,5	172	192*	192*	(192*)
42	62,2	96,3	130	164	188,5*	188,5*	188,5*
44	58,8	91,6	124	157	184,5	185	185
46	55,7	87,2	118,5	149	175	181,5	181,5
48	52,7	83,2	113,5	141	166,5	178,5	178,5
50	50	79,5	107,5	134	158,5	175,5	175,5
54	45,2	72,8	97,1	121	145	163,5	169,5
58	40,9	65,9	88,2	110	132,5	145,5	145,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110812	0301110812	0301110812	0301110812	0301110812	0301110812	0301110812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	118	174,5*	198,5*	(199,5*)	(200*)	(201*)	(201*)
24	108,5	161,5	198,5*	(199*)	(199,5*)	(200*)	(200*)
26	100	150	197*	197,5*	(198*)	(198*)	(198,5*)
28	93,2	140	187*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
30	86,7	131	175*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
32	80,9	123	165*	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
34	75,6	115,5	155,5	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
36	70,9	109	147	184*	184*	(184*)	(184*)
38	66,6	103	139,5	176*	181*	(181*)	(181*)
40	62,7	97,8	132,5	167,5*	177,5*	177,5*	(177,5*)
42	59,1	92,7	126	160	174,5*	174,5*	(174,5*)
44	55,7	88,1	120,5	152,5	171*	171*	(171*)
46	52,7	83,8	115	146	168*	168*	168*
48	49,8	79,9	110	140	165*	165*	165*
50	47,1	76,2	105	134	158,5	162,5	162,5
54	42,4	69,7	96,9	121	145	157,5	157,5
58	38,2	63,9	88,2	110	132,5	150	152
62	34,5	58,9	80,4	101	121,5	138,5	139,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110912	0301110912	0301110912	0301110912	0301110912	0301110912	0301110912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	103,5	156	177*	(177,5*)	(178*)	(178,5*)	(179*)
26	95,8	144,5	176,5*	(177,5*)	(177,5*)	(178*)	(178,5*)
28	88,7	135	176*	176,5*	(176,5*)	(177*)	(177*)
30	82,5	126	170*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
32	76,8	118	160	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
34	71,8	111	150,5	171*	(171*)	(171*)	(171*)
36	67,1	104,5	142,5	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
38	63	99	135	166*	166*	(166*)	(166*)
40	59,1	93,7	128	163	163,5	(163,5)	(163,5)
42	55,5	88,8	122	155	160,5	(160,5)	(160,5)
44	52,3	84,3	116	148	158	158	(158)
46	49,3	80,1	110,5	141,5	155,5	155,5	(155,5)
48	46,5	76,3	106	135,5	152,5	152,5	(152,5)
50	43,9	72,6	101	130	150,5	150,5	150,5
54	39,2	66,2	93,1	120	143,5	145,5	145,5
58	35,1	60,5	85,8	109	131,5	141,5	141,5
62	31,5	55,5	79,4	100	120,5	137	137
66	28,3	51,1	72,6	91,9	111	127	128
70	25,4	47,2	66,6	84,8	102,5	108,5	108,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111012	0301111012	0301111012	0301111012	0301111012	0301111012	0301111012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	91,8	140	157,5	(158,5)	(158,5)	(159)	(159,5)
28	85	130,5	157	(157,5)	(158)	(158,5)	(158,5)
30	78,9	122	156,5	157	(157,5)	(157,5)	(157,5)
32	73,5	114	155,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
34	68,5	107,5	146,5	155	(155)	(155)	(155)
36	63,9	101	138,5	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
38	59,9	95,6	131	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)
40	56,1	90,3	124,5	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)
42	52,7	85,6	118	147	147	(147)	(147)
44	49,5	81,1	112,5	144	145	(145)	(145)
46	46,5	77	107,5	138	143	143	(143)
48	43,8	73,2	102,5	132	140,5	140,5	(140,5)
50	41,3	69,7	98,1	126,5	138,5	138,5	(138,5)
54	36,7	63,3	90	116,5	134,5	134,5	134,5
58	32,7	57,7	82,8	107,5	129,5	130,5	130,5
62	29,1	52,8	76,5	98,7	119	126,5	126,5
66	25,9	48,5	71	90,5	109,5	123	123
70	23	44,5	65,3	83,4	101,5	116,5	117
74	20,5	41,1	60	77,1	94,2	102	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111112	0301111112	0301111112	0301111112	0301111112	0301111112	0301111112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	89	136,5	138	(139)	(139)	(139,5)	(140)
28	82,5	127	138	(139)	(139)	(139,5)	(140)
30	76,5	119	137,5	(138)	(138,5)	(139)	(139)
32	71,2	111,5	137	137,5	(137,5)	(138)	(138)
34	66,3	105	136	136,5	(137)	(137)	(137)
36	62	98,8	135,5	135,5	(136)	(136)	(136)
38	58	93,3	128,5	134,5	(134,5)	(135)	(135)
40	54,3	88,1	122	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
42	50,9	83,5	116	132	132	(132)	(132)
44	47,8	79,1	110	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
46	44,9	75,1	105	129	129	(129)	(129)
48	42,3	71,4	100,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
50	39,8	67,9	96	124	126,5	126,5	(126,5)
54	35,3	61,7	88	114	123,5	123,5	(123,5)
58	31,3	56,1	81	105,5	120,5	120,5	120,5
62	27,8	51,3	74,8	98	117	117	117
66	24,7	46,9	69,3	89,9	109	114	114
70	21,9	43,1	64,3	82,8	100,5	111	111
74	19,3	39,6	59,4	76,5	93,6	107,5	107,5
78	17	36,5	54,8	70,9	87,1	96,6	96,6
82	15	33,7	50,7	66	81,3	82,8	82,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111212	0301111212	0301111212	0301111212	0301111212	0301111212	0301111212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	78,6	122	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124,5)
30	72,9	114,5	122,5	(123)	(123,5)	(124)	(124)
32	67,6	107,5	121,5	(122,5)	(122,5)	(123)	(123)
34	62,9	101	121	121,5	(122)	(122)	(122,5)
36	58,7	95,2	120,5	121	(121)	(121,5)	(121,5)
38	54,8	89,7	120	120	(120)	(120,5)	(120,5)
40	51,2	84,6	118	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
42	47,9	80,1	112	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
44	44,8	75,8	106,5	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)
46	42,1	71,9	101,5	116	116	(116)	(116)
48	39,4	68,2	97,1	115	115	(115)	(115)
50	37	64,8	92,7	114	114	(114)	(114)
54	32,6	58,7	84,8	111	111,5	111,5	(111,5)
58	28,7	53,3	77,9	102,5	109	109	(109)
62	25,3	48,5	71,8	95	106,5	106,5	106,5
66	22,2	44,3	66,3	88,4	104	104	104
70	19,4	40,4	61,4	81,7	99,9	101,5	101,5
74	16,9	36,9	57	75,4	92,5	98,8	98,8
78	14,6	33,8	53	69,8	86	96,1	96,1
82	12,6	31	49,5	64,8	80,2	90,5	90,5
86	10,7	28,5	45,8	60,4	74,9	79,1	79,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111312	0301111312	0301111312	0301111312	0301111312	0301111312	0301111312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	181	259*	313*	(315*)	(316*)	(317*)	(317*)
17	171,5	246*	313*	315*	(316*)	(317*)	(317*)
18	163,5	235*	306*	313*	(313*)	(314*)	(315*)
19	155,5	224*	293*	310*	(311*)	(311*)	(312*)
20	148,5	214*	280*	308*	(308*)	(308*)	(308*)
22	136	197,5	258*	300*	300*	(300*)	(300*)
24	125,5	182,5	239*	292*	292*	(292*)	(292*)
26	116	169,5	223*	276*	284*	(284*)	(284*)
28	108	158,5	208	259*	277*	277*	(277*)
30	101	148,5	196	243*	271*	271*	(271*)
32	94,6	139,5	184,5	229*	265*	265*	265*
34	88,8	131,5	174,5	217*	250*	259*	259*
36	83,6	124,5	166	206	234*	253*	253*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110413	0301110413	0301110413	0301110413	0301110413	0301110413	0301110413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	165	238*	281*	(283*)	(283*)	(284*)	(285*)
18	157	227*	280*	(283*)	(283*)	(284*)	(285*)
19	149,5	217*	280*	281*	(282*)	(282*)	(283*)
20	143	207	272*	279*	(280*)	(280*)	(281*)
22	131	191	251*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
24	120,5	176,5	232*	269*	269*	(269*)	(269*)
26	111,5	164	216*	262*	262*	(262*)	(262*)
28	104	153	202	251*	256*	(256*)	(256*)
30	96,9	143,5	190	236*	249*	(249*)	(249*)
32	90,7	135	179	223*	243*	243*	(243*)
34	85,2	127	169	211*	238*	238*	(238*)
36	80,1	120	160	200	233*	233*	233*
38	75,5	114	152	190,5	220*	228*	228*
40	71,3	108	145	180	207	223*	223*
42	67,6	103	137	169	196,5	218*	218*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110513	0301110513	0301110513	0301110513	0301110513	0301110513	0301110513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	151,5	220*	253*	(254*)	(255*)	(256*)	(256*)
19	144,5	210*	252*	(254*)	(255*)	(256*)	(256*)
20	138	201*	252*	(253*)	(253*)	(254*)	(255*)
22	126,5	185	244*	250*	(250*)	(251*)	(251*)
24	116,5	171,5	226*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
26	108	159,5	211*	241*	241*	(241*)	(241*)
28	100,5	148,5	197*	236*	236*	(236*)	(236*)
30	93,7	139,5	185	231*	231*	(231*)	(231*)
32	87,6	131	174,5	218*	225*	(225*)	(225*)
34	82,2	123,5	164,5	206*	220*	220*	(220*)
36	77,3	116,5	156	195,5*	215*	215*	(215*)
38	72,8	110,5	148	186	211*	211*	211*
40	68,8	104,5	141	177	207*	207*	207*
42	65	99,8	134,5	169	196*	203*	203*
44	61,6	95,1	128,5	159	185,5	199*	199*
46	58,5	90,8	121,5	150,5	176,5	195*	195*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110613	0301110613	0301110613	0301110613	0301110613	0301110613	0301110613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	132,5	194,5*	226*	(227*)	(228*)	(228*)	(229*)
22	121,5	179	225*	226*	(226*)	(227*)	(227*)
24	112	166	219*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
26	103,5	154	204*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
28	96,3	143,5	191,5*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
30	89,8	134,5	179,5	212*	212*	(212*)	(212*)
32	83,9	126,5	169,5	208*	208*	(208*)	(208*)
34	78,6	119	160	200*	203*	(203*)	(203*)
36	73,8	112,5	151,5	190*	199,5*	199,5*	(199,5*)
38	69,5	106,5	143,5	180,5	195*	195*	(195*)
40	65,5	101	136,5	172	190,5*	190,5*	(190,5*)
42	61,9	96,1	130	164,5	187,5*	187,5*	187,5*
44	58,6	91,4	124	157	183,5	184	184
46	55,4	87,2	118,5	148,5	174	180,5	180,5
48	52,6	83,3	113,5	140,5	165,5	177	177
50	49,9	79,6	107	133,5	158	174	174
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110713	0301110713	0301110713	0301110713	0301110713	0301110713	0301110713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	117	174*	203*	(204*)	(205*)	(205*)	(206*)
24	108	161	202*	202*	(203*)	(203*)	(204*)
26	100	149,5	199,5*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
28	92,8	139,5	186,5*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)	(198,5*)
30	86,5	130,5	175*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
32	80,8	123	165*	192*	192*	(192*)	(192*)
34	75,7	115,5	156	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
36	71	109	147,5	184,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)
38	66,8	103	140	176,5*	181*	(181*)	(181*)
40	62,9	98	133	168*	177,5*	177,5*	(177,5*)
42	59,3	93,1	126,5	160,5	174*	174*	(174*)
44	56,1	88,5	121	153,5	170,5*	170,5*	(170,5*)
46	53,1	84,3	115,5	146,5	167,5*	167,5*	167,5*
48	50,3	80,5	110,5	140,5	164,5*	164,5*	164,5*
50	47,7	76,9	106	133	157,5	162	162
54	43	70,4	96,4	120,5	143,5	156	156
58	38,9	64,9	87,5	109,5	131,5	148	148
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110813	0301110813	0301110813	0301110813	0301110813	0301110813	0301110813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	103,5	155,5	181,5*	(183*)	(183*)	(183,5*)	(184*)
26	95,7	144,5	180,5*	(181,5*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
28	88,7	135	179,5*	180*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
30	82,6	126	170*	178*	(178*)	(178*)	(178*)
32	77,1	118,5	160	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
34	72,1	111,5	151	173*	(173*)	(173*)	(173*)
36	67,6	105	143	170*	170*	(170*)	(170*)
38	63,5	99,7	135,5	167*	167*	(167*)	(167*)
40	59,7	94,4	129	163,5	164	(164)	(164)
42	56,3	89,6	122,5	156	161	(161)	(161)
44	53,1	85,1	117	149	157,5	157,5	(157,5)
46	50,1	81	111,5	142,5	155	155	(155)
48	47,3	77,2	107	136,5	152	152	(152)
50	44,8	73,6	102	131	149,5	149,5	149,5
54	40,2	67,3	94,3	120,5	143,5	145	145
58	36,2	61,7	87,2	109,5	131,5	140	140
62	32,6	56,8	79,9	100,5	121	135,5	135,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110913	0301110913	0301110913	0301110913	0301110913	0301110913	0301110913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	98,7	150	163	(164)	(164,5*)	(165*)	(165,5*)
26	91,1	139	162,5	(163,5)	(164)	(164,5*)	(164,5*)
28	84,4	130	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163)
30	78,4	121,5	160,5	161	(161,5)	(161,5)	(161,5)
32	73,1	114	155	159,5	(159,5)	(160)	(160)
34	68,2	107	146	158	(158)	(158)	(158)
36	63,8	101	138,5	156	(156)	(156)	(156)
38	59,8	95,5	131	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
40	56,1	90,4	124,5	151	151	(151)	(151)
42	52,8	85,7	118,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
44	49,6	81,3	113	144,5	146	(146)	(146)
46	46,7	77,3	107,5	138	143,5	(143,5)	(143,5)
48	44,1	73,5	103	132,5	141	141	(141)
50	41,6	70	98,5	127	138,5	138,5	(138,5)
54	37,1	63,8	90,5	117	134,5	134,5	(134,5)
58	33,1	58,3	83,5	108,5	130	130	130
62	29,6	53,4	77,3	99,6	120	126	126
66	26,5	49,2	71,8	91,4	110,5	122	122
70	23,7	45,4	66,2	84,3	102,5	110,5	110,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301111013	0301111013	0301111013	0301111013	0301111013	0301111013	0301111013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	87,2	134,5	145,5*	(146,5*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
28	80,7	125,5	145*	(146*)	(146*)	(146,5*)	(147*)
30	74,9	117,5	144,5*	145*	(145*)	(145,5*)	(145,5*)
32	69,7	110	143,5*	144*	(144*)	(144,5*)	(144,5*)
34	65	103,5	142*	142,5*	(143*)	(143*)	(143*)
36	60,7	97,6	134,5	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
38	56,7	92,1	127	140	(140)	(140)	(140)
40	53,2	87,1	120,5	138	138	(138)	(138)
42	49,9	82,4	114,5	136	136	(136)	(136)
44	46,8	78,1	109,5	134	134	(134)	(134)
46	44	74,2	104	132	132	(132)	(132)
48	41,4	70,5	99,7	128,5	129,5	(129,5)	(129,5)
50	38,9	67,2	95,3	123,5	127,5	127,5	(127,5)
54	34,6	61	87,4	113,5	124	124	(124)
58	30,7	55,6	80,5	105	120	120	120
62	27,2	50,8	74,3	97,9	116,5	116,5	116,5
66	24,2	46,5	68,9	90	109	113	113
70	21,4	42,7	64,1	82,9	101	109,5	109,5
74	18,9	39,3	59,6	76,7	93,8	103,5	103,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111113	0301111113	0301111113	0301111113	0301111113	0301111113	0301111113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	78,2	122,5	128,5	(129,5)	(130)	(130,5)	(130,5)
30	72,6	114,5	128	(129)	(129)	(129,5)	(130)
32	67,4	107,5	127,5	(128)	(128,5)	(128,5)	(129)
34	62,9	101	127	127,5	(127,5)	(128)	(128)
36	58,7	95,2	126	126,5	(126,5)	(126,5)	(127)
38	54,8	89,8	124,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
40	51,4	84,9	118	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
42	48,1	80,3	112,5	123	123	(123)	(123)
44	45,1	76,2	107	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
46	42,4	72,3	102	120	120	(120)	(120)
48	39,8	68,7	97,6	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)
50	37,4	65,4	93,2	117	117	(117)	(117)
54	33,1	59,3	85,5	111,5	114	114	(114)
58	29,3	54	78,6	103	111	111	(111)
62	26	49,2	72,6	95,9	108	108	108
66	22,9	45,1	67,2	89,3	105	105	105
70	20,2	41,3	62,4	82,3	100	102	102
74	17,8	37,9	58	76,1	93,1	99,1	99,1
78	15,5	34,9	54,2	70,5	86,7	96	96
82	13,6	32,2	50,2	65,6	80,9	84,3	84,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111213	0301111213	0301111213	0301111213	0301111213	0301111213	0301111213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	74,4	114	115	(116)	(116)	(116,5)	(117)
30	68,9	110	114,5	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
32	64	103,5	114	(115)	(115)	(115,5)	(115,5)
34	59,5	97,2	113,5	(114)	(114,5)	(114,5)	(115)
36	55,4	91,5	113	113,5	(113,5)	(114)	(114)
38	51,7	86,3	112,5	112,5	(113)	(113)	(113)
40	48,3	81,4	111,5	112	(112)	(112)	(112)
42	45,1	77	108,5	111	(111)	(111)	(111)
44	42,2	72,9	103,5	110	(110)	(110)	(110)
46	39,5	69,1	98,7	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
48	37	65,6	94,1	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)
50	34,7	62,3	89,9	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
54	30,4	56,3	82,3	104	104	(104)	(104)
58	26,7	51,1	75,6	100	101,5	101,5	(101,5)
62	23,4	46,5	69,6	92,7	99,4	99,4	(99,4)
66	20,4	42,3	64,3	86,2	96,8	96,8	96,8
70	17,8	38,6	59,5	80,4	94,1	94,1	94,1
74	15,4	35,3	55,2	75	91,4	91,4	91,4
78	13,2	32,2	51,3	69,4	85,6	88,7	88,7
82	11,2	29,5	47,8	64,4	79,7	85,9	85,9
86	9,3	27	44,7	60	74,5	80,3	80,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301111313	0301111313	0301111313	0301111313	0301111313	0301111313	0301111313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	172	249*	283*	(286*)	(286*)	(288*)	(288*)
17	163,5	237*	283*	(286*)	(286*)	(288*)	(288*)
18	155,5	226*	282*	(284*)	(285*)	(285*)	(286*)
19	148,5	216*	281*	282*	(283*)	(283*)	(284*)
20	142	206	271*	280*	(280*)	(281*)	(281*)
22	130	190	250*	275*	(275*)	(275*)	(275*)
24	120	176	232*	268*	268*	(268*)	(268*)
26	111	163,5	216*	262*	262*	(262*)	(262*)
28	103,5	153	202	252*	255*	(255*)	(255*)
30	96,8	143,5	190	237*	250*	250*	(250*)
32	90,6	135	179,5	224*	245*	245*	(245*)
34	85,1	127,5	170	212*	240*	240*	240*
36	80,1	120,5	161,5	202	232*	234*	234*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301110414	0301110414	0301110414	0301110414	0301110414	0301110414	0301110414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	157	228*	255*	(257*)	(258*)	(259*)	(260*)
18	149,5	218*	255*	(257*)	(258*)	(259*)	(260*)
19	142,5	208*	254*	(256*)	(256*)	(257*)	(258*)
20	136	199,5*	253*	(254*)	(255*)	(255*)	(256*)
22	125	184	242*	250*	(251*)	(251*)	(251*)
24	115	170	225*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
26	106,5	158,5	210*	241*	241*	(241*)	(241*)
28	99,4	148	196,5*	235*	235*	(235*)	(235*)
30	92,8	138,5	184,5	230*	230*	(230*)	(230*)
32	86,8	130	174	217*	224*	(224*)	(224*)
34	81,5	123	164,5	206*	220*	220*	(220*)
36	76,6	116	156	195,5*	216*	216*	(216*)
38	72,3	110	148	186	211*	211*	211*
40	68,3	104,5	141	177,5	206*	207*	207*
42	64,6	99,8	135	168	194,5*	203*	203*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110514	0301110514	0301110514	0301110514	0301110514	0301110514	0301110514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	137,5	202*	229*	(230*)	(231*)	(232*)	(232*)
20	131,5	193,5*	228*	(230*)	(231*)	(232*)	(232*)
22	120,5	178,5	227*	228*	(228*)	(229*)	(229*)
24	111	165	219*	225*	(225*)	(225*)	(226*)
26	103	153,5	204*	222*	(222*)	(222*)	(222*)
28	96	143,5	191,5*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
30	89,6	134,5	179,5	212*	212*	(212*)	(212*)
32	83,8	126,5	169,5	208*	208*	(208*)	(208*)
34	78,6	119,5	160	201*	203*	(203*)	(203*)
36	73,9	112,5	151,5	190,5*	198,5*	198,5*	(198,5*)
38	69,7	106,5	144	181,5	195*	195*	(195*)
40	65,7	101,5	137	173	191,5*	191,5*	(191,5*)
42	62,2	96,6	131	165	188*	188*	188*
44	58,9	92	125	158	184	184,5	184,5
46	55,8	87,9	119,5	149,5	175	181	181
48	53,1	84,2	114	141,5	166,5	177,5	177,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110614	0301110614	0301110614	0301110614	0301110614	0301110614	0301110614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	126	187*	206*	(208*)	(208*)	(209*)	(209*)
22	115,5	172,5*	205*	(207*)	(207*)	(208*)	(208*)
24	106,5	159,5	204*	205*	(205*)	(205*)	(206*)
26	98,9	148,5	198,5*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
28	91,9	138,5	185,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
30	85,6	130	174,5*	196*	(196*)	(196*)	(196*)
32	80,1	122	164,5*	192*	192*	(192*)	(192*)
34	75	115	155,5	188*	188*	(188*)	(188*)
36	70,5	108,5	147	184,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)
38	66,3	103	139,5	176,5*	180,5*	(180,5*)	(180,5*)
40	62,5	97,7	133	168*	176,5*	176,5*	(176,5*)
42	59,1	92,9	126,5	160,5	173,5*	173,5*	(173,5*)
44	55,8	88,4	121	153,5	170,5*	170,5*	(170,5*)
46	52,9	84,3	115,5	147	167,5*	167,5*	167,5*
48	50,1	80,5	110,5	140	164,5*	164,5*	164,5*
50	47,6	77	106	132,5	156,5	161,5	161,5
54	43	70,8	96,1	120	143	155,5	155,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110714	0301110714	0301110714	0301110714	0301110714	0301110714	0301110714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	111,5	167*	185*	(186,5*)	(187*)	(187,5*)	(188*)
24	102,5	155	184,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(187*)
26	95,2	144	183*	184*	(184*)	(184,5*)	(185*)
28	88,5	134,5	181*	182*	(182*)	(182*)	(182,5*)
30	82,4	126	170*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)	(179,5*)
32	77	118,5	160	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
34	72,1	111,5	151	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)
36	67,7	105,5	143	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
38	63,6	99,9	136	167*	167*	(167*)	(167*)
40	59,9	94,7	129	164	164	(164)	(164)
42	56,6	89,9	123	156,5	161	(161)	(161)
44	53,4	85,5	117,5	149,5	157,5	157,5	(157,5)
46	50,5	81,5	112	143	155	155	(155)
48	47,9	77,7	107,5	137,5	152,5	152,5	(152,5)
50	45,3	74,2	103	132	150	150	150
54	40,9	68	95,2	119,5	142	145	145
58	36,9	62,6	86,8	109	130,5	140	140
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110814	0301110814	0301110814	0301110814	0301110814	0301110814	0301110814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	98,4	149,5	166,5*	(167,5*)	(168*)	(168,5*)	(169*)
26	91,1	139	165,5*	(166*)	(166,5*)	(167*)	(167,5*)
28	84,5	130	164	(165*)	(165*)	(165,5*)	(165,5*)
30	78,7	121,5	162,5	163	(163)	(163,5)	(163,5)
32	73,4	114,5	155,5	161	(161)	(161,5)	(161,5)
34	68,6	107,5	146,5	159	(159)	(159)	(159)
36	64,3	101,5	139	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
38	60,3	96,1	132	154	154	(154)	(154)
40	56,8	91,1	125	151	151	(151)	(151)
42	53,5	86,4	119	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
44	50,4	82,1	113,5	145,5	146	(146)	(146)
46	47,6	78,2	108,5	139	143,5	(143,5)	(143,5)
48	45	74,5	104	133,5	141	141	(141)
50	42,5	71,1	99,6	128	139	139	(139)
54	38,1	64,9	91,7	118,5	134,5	134,5	134,5
58	34,2	59,5	84,8	109	130	130	130
62	30,8	54,7	78,8	100	120,5	126	126
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110914	0301110914	0301110914	0301110914	0301110914	0301110914	0301110914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	93,6	144*	149,5*	(150,5*)	(151*)	(151,5*)	(152*)
26	86,5	134	149*	(150*)	(150,5*)	(151*)	(151,5*)
28	80,1	125	148,5*	(149*)	(149,5*)	(149,5*)	(150*)
30	74,5	117	147,5*	(148*)	(148*)	(148,5*)	(148,5*)
32	69,3	109,5	146*	146,5*	(146,5*)	(146,5*)	(147*)
34	64,8	103	142*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
36	60,5	97,5	134	143*	(143*)	(143*)	(143*)
38	56,7	92	127	141	(141)	(141)	(141)
40	53,2	87,1	121	139	139	(139)	(139)
42	49,9	82,5	115	137	137	(137)	(137)
44	47	78,4	109,5	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
46	44,2	74,4	104,5	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
48	41,6	70,8	100	129	130,5	(130,5)	(130,5)
50	39,2	67,5	95,7	124	128,5	(128,5)	(128,5)
54	34,9	61,4	87,9	114	124,5	124,5	(124,5)
58	31,1	56,1	81,1	106	120,5	120,5	(120,5)
62	27,8	51,4	75,1	98,7	117	117	117
66	24,7	47,2	69,7	90,9	110	113,5	113,5
70	22,1	43,6	65,1	83,8	102	109,5	109,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111014	0301111014	0301111014	0301111014	0301111014	0301111014	0301111014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	82,6	129,5	133,5	(134,5)	(135)	(135,5)	(135,5)
28	76,5	120,5	133,5	(134)	(134,5)	(135)	(135)
30	71	113	132,5	(133)	(133,5)	(134)	(134)
32	66	106	131,5	132	(132,5)	(132,5)	(133)
34	61,5	99,7	131	131	(131)	(131,5)	(131,5)
36	57,5	93,9	129,5	130	(130)	(130)	(130)
38	53,7	88,7	123,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
40	50,3	83,8	117	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
42	47,1	79,4	111,5	125	125	(125)	(125)
44	44,2	75,2	106	123	123	(123)	(123)
46	41,5	71,4	101	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
48	39	67,9	96,7	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
50	36,7	64,6	92,5	118	118	(118)	(118)
54	32,4	58,6	84,8	111	114,5	114,5	(114,5)
58	28,7	53,4	78,1	102,5	111	111	(111)
62	25,4	48,8	72,1	95,5	108	108	108
66	22,4	44,6	66,8	89,1	105	105	105
70	19,8	41	62,1	82,4	100	101,5	101,5
74	17,4	37,6	57,9	76,2	93,3	98,7	98,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111114	0301111114	0301111114	0301111114	0301111114	0301111114	0301111114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	74	117,5	120	(121)	(121)	(121,5)	(122)
30	68,6	110	119,5	(120)	(120,5)	(121)	(121)
32	63,8	103	119	(119,5)	(119,5)	(120)	(120)
34	59,4	97,2	118	(118,5)	(119)	(119)	(119)
36	55,5	91,5	117,5	117,5	(118)	(118)	(118)
38	51,8	86,4	116,5	116,5	(116,5)	(117)	(117)
40	48,5	81,6	114,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
42	45,4	77,3	109	114	(114)	(114)	(114)
44	42,5	73,2	103,5	113	(113)	(113)	(113)
46	39,9	69,5	99,1	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)
48	37,4	66,1	94,6	110	110	(110)	(110)
50	35,2	62,8	90,5	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
54	31	57	82,9	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)
58	27,4	51,8	76,3	100,5	103	103	(103)
62	24,1	47,3	70,4	93,5	100	100	(100)
66	21,2	43,2	65,1	87,1	97,4	97,4	97,4
70	18,6	39,5	60,5	81,4	94,6	94,6	94,6
74	16,2	36,2	56,2	75,6	91,7	91,7	91,7
78	14,1	33,3	52,5	70	86,2	88,9	88,9
82	12,1	30,6	49,1	65,1	80,4	85,7	85,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111214	0301111214	0301111214	0301111214	0301111214	0301111214	0301111214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	70,2	106,5	107	(107,5)	(108)	(108,5)	(108,5)
30	65,1	106	107	(107,5)	(108)	(108,5)	(108,5)
32	60,3	99,4	106,5	(107)	(107,5)	(107,5)	(108)
34	56,1	93,4	106	(106,5)	(106,5)	(107)	(107)
36	52,2	87,9	105,5	(106)	(106)	(106)	(106,5)
38	48,6	82,8	105	105	(105)	(105,5)	(105,5)
40	45,4	78,2	104	104	(104)	(104,5)	(104,5)
42	42,4	73,9	103	103	(103)	(103,5)	(103,5)
44	39,6	70	100	102	(102)	(102)	(102)
46	37	66,4	95,6	101	(101)	(101)	(101)
48	34,6	62,9	91,3	100	100	(100)	(100)
50	32,4	59,7	87,2	98,9	98,9	(98,9)	(98,9)
54	28,3	54	79,8	96,5	96,5	(96,5)	(96,5)
58	24,7	48,9	73,2	94,1	94,1	(94,1)	(94,1)
62	21,5	44,5	67,4	90,3	91,7	91,7	(91,7)
66	18,7	40,4	62,2	84	89,2	89,2	(89,2)
70	16,1	36,9	57,6	78,3	86,7	86,7	(86,7)
74	13,8	33,6	53,4	73,2	84,2	84,2	84,2
78	11,7	30,6	49,6	68,6	81,7	81,7	81,7
82	9,8	28	46,2	64	79,1	79,3	79,3
86	8	25,6	43,1	59,5	74	76,8	76,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301111314	0301111314	0301111314	0301111314	0301111314	0301111314	0301111314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
16	163	238*	256*	(258*)	(259*)	(260*)	(261*)
17	155	227*	256*	(258*)	(259*)	(260*)	(261*)
18	148	216*	255*	(257*)	(258*)	(259*)	(259*)
19	141	207*	254*	(255*)	(256*)	(257*)	(257*)
20	135	198,5*	252*	253*	(254*)	(255*)	(255*)
22	124	183	242*	249*	(249*)	(250*)	(250*)
24	114,5	169,5	224*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
26	106	157,5	209*	239*	239*	(239*)	(239*)
28	98,9	147,5	196*	233*	233*	(233*)	(233*)
30	92,3	138,5	184,5	229*	229*	(229*)	(229*)
32	86,5	130	174	218*	224*	(224*)	(224*)
34	81,2	123	164,5	206*	220*	220*	(220*)
36	76,5	116,5	156,5	196,5*	215*	215*	(215*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110415	0301110415	0301110415	0301110415	0301110415	0301110415	0301110415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	142	209*	230*	(232*)	(232*)	(233*)	(234*)
19	135,5	200*	229*	(232*)	(232*)	(233*)	(234*)
20	129,5	191,5*	229*	(230*)	(231*)	(232*)	(232*)
22	119	176,5	226*	227*	(228*)	(228*)	(229*)
24	109,5	163,5	217*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
26	101,5	152,5	203*	219*	(219*)	(220*)	(220*)
28	94,7	142,5	190*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
30	88,4	133,5	179	210*	210*	(210*)	(210*)
32	82,8	125,5	168,5	206*	206*	(206*)	(206*)
34	77,7	118,5	159,5	200*	202*	(202*)	(202*)
36	73,1	112	151	190,5*	198*	198*	(198*)
38	68,9	106,5	143,5	181	194*	194*	(194*)
40	65,1	101	137	173	190,5*	190,5*	(190,5*)
42	61,6	96,4	131	166	186,5	186,5	186,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301110515	0301110515	0301110515	0301110515	0301110515	0301110515	0301110515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	130,5	194*	208*	(209*)	(210*)	(211*)	(212*)
20	124,5	186*	208*	(209*)	(210*)	(211*)	(212*)
22	114,5	171,5*	206*	(207*)	(208*)	(208*)	(209*)
24	106	159	204*	204*	(205*)	(205*)	(205*)
26	98,2	148	198*	201*	(201*)	(202*)	(202*)
28	91,4	138	185,5*	198*	(198*)	(198*)	(198*)
30	85,2	129,5	174*	194*	(194*)	(194*)	(194*)
32	79,8	122	164,5*	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
34	74,8	115	155,5	186,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)
36	70,4	108,5	147	182,5*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)
38	66,3	103	140	176,5*	179*	(179*)	(179*)
40	62,6	98	133	168,5*	176*	176*	(176*)
42	59,2	93,2	127	161	172,5*	172,5*	(172,5*)
44	56	88,8	121,5	154	169,5*	169,5*	(169,5*)
46	53,1	84,8	116,5	148	166,5*	166,5*	166,5*
48	50,4	81,2	111,5	140,5	163	163	163
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110615	0301110615	0301110615	0301110615	0301110615	0301110615	0301110615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	119,5	179,5*	186,5*	(188*)	(188,5*)	(189,5*)	(190*)
22	109,5	165,5*	186,5*	(188*)	(188,5*)	(189,5*)	(190*)
24	101	153,5	185*	(186*)	(186,5*)	(187*)	(187,5*)
26	93,9	143	183*	184*	(184*)	(184,5*)	(184,5*)
28	87,3	133,5	180*	181*	(181,5*)	(181,5*)	(181,5*)
30	81,4	125	169*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
32	76,1	117,5	159,5	175*	(175*)	(175*)	(175*)
34	71,3	111	150,5	172*	172*	(172*)	(172*)
36	67	104,5	142,5	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
38	63	99,3	135,5	165*	165*	(165*)	(165*)
40	59,4	94,2	129	162	162	(162)	(162)
42	56,1	89,5	123	156,5	159	(159)	(159)
44	53	85,3	117,5	149,5	156,5	156,5	(156,5)
46	50,2	81,3	112	143,5	153,5	153,5	(153,5)
48	47,5	77,6	107,5	137,5	151	151	(151)
50	45,1	74,2	103	132	148,5	148,5	148,5
54	40,7	68,2	95,3	119	141,5	143	143
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110715	0301110715	0301110715	0301110715	0301110715	0301110715	0301110715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	105,5	160,5	168,5*	(170*)	(170,5*)	(171*)	(171,5*)
24	97,6	149	168*	(169*)	(169,5*)	(170*)	(170,5*)
26	90,4	138,5	166,5*	(167,5*)	(168*)	(168*)	(168,5*)
28	83,9	129,5	165*	165,5*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
30	78,2	121,5	163	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
32	73,1	114	155	161	(161)	(161)	(161)
34	68,5	107,5	146,5	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
36	64,2	101,5	139	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)
38	60,3	96,2	132	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
40	56,8	91,2	125,5	150	150	(150)	(150)
42	53,6	86,6	119,5	147	147	(147)	(147)
44	50,6	82,4	114	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
46	47,8	78,5	109	139,5	142	142	(142)
48	45,3	74,9	104,5	134	140	140	(140)
50	42,8	71,5	100	128,5	137,5	137,5	(137,5)
54	38,5	65,5	92,5	119	133	133	133
58	34,7	60,2	85,7	108	128,5	128,5	128,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301110815	0301110815	0301110815	0301110815	0301110815	0301110815	0301110815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	93,2	143,5*	151,5*	(153*)	(153,5*)	(154*)	(154,5*)
26	86,2	133,5	151*	(151,5*)	(152*)	(152,5*)	(153*)
28	80	125	149,5*	(150*)	(150,5*)	(151*)	(151,5*)
30	74,4	117	148*	(148,5*)	(149*)	(149*)	(149,5*)
32	69,5	110	146,5*	147*	(147*)	(147*)	(147*)
34	65	103,5	142*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
36	60,8	97,8	134,5	142,5*	(142,5*)	(142,5*)	(142,5*)
38	57,1	92,5	127,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)
40	53,7	87,6	121,5	138	138	(138)	(138)
42	50,5	83,2	115,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
44	47,6	79	110,5	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
46	44,9	75,2	105,5	131	131	(131)	(131)
48	42,4	71,7	100,5	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)
50	40	68,3	96,7	125	126,5	(126,5)	(126,5)
54	35,8	62,4	89	115,5	123	123	(123)
58	32,1	57,2	82,3	107	119	119	(119)
62	28,8	52,6	76,4	99,3	115	115	115
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301110915	0301110915	0301110915	0301110915	0301110915	0301110915	0301110915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	88,5	135	(136)	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
26	81,8	128,5	136	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
28	75,7	120	135,5	(136)	(136,5)	(137)	(137)
30	70,4	112,5	134,5	(135)	(135)	(135,5)	(136)
32	65,5	105,5	133	(133,5)	(134)	(134)	(134)
34	61,1	99,3	132	132	(132)	(132,5)	(132,5)
36	57,1	93,7	130	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
38	53,5	88,4	123	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
40	50,1	83,7	117	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
42	47,1	79,3	111,5	124,5	(124,5)	(124,5)	(124,5)
44	44,2	75,2	106	123	123	(123)	(123)
46	41,5	71,5	101,5	121	121	(121)	(121)
48	39,1	68	97	119	119	(119)	(119)
50	36,8	64,8	92,8	117	117	(117)	(117)
54	32,7	59	85,2	111,5	113,5	(113,5)	(113,5)
58	29	53,8	78,6	103	110	110	(110)
62	25,8	49,3	72,7	96,2	107	107	(107)
66	22,9	45,2	67,6	89,9	103,5	103,5	103,5
70	20,3	41,6	63	83,3	100	100	100
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111015	0301111015	0301111015	0301111015	0301111015	0301111015	0301111015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	77,9	121	122	(123)	(123,5)	(124)	(124,5)
28	72,1	115,5	121,5	(122,5)	(123)	(123,5)	(123,5)
30	66,9	108	121	(121,5)	(122)	(122,5)	(122,5)
32	62,2	101,5	120	(120,5)	(121)	(121)	(121,5)
34	57,9	95,6	119	119,5	(119,5)	(120)	(120)
36	54	90,1	118	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
38	50,4	85	117	117	(117)	(117)	(117)
40	47,2	80,4	113,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
42	44,2	76,1	108	114	(114)	(114)	(114)
44	41,4	72,1	102,5	112	(112)	(112)	(112)
46	38,8	68,5	98,1	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
48	36,4	65,1	93,7	109	109	(109)	(109)
50	34,2	61,9	89,6	107	107	(107)	(107)
54	30,1	56,1	82,2	104	104	(104)	(104)
58	26,6	51,1	75,6	100	101	101	(101)
62	23,4	46,6	69,8	93	98,2	98,2	(98,2)
66	20,6	42,6	64,7	86,7	95,3	95,3	(95,3)
70	18	39	60,1	81,1	92,5	92,5	92,5
74	15,7	35,8	56	75,7	89,6	89,6	89,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301111115	0301111115	0301111115	0301111115	0301111115	0301111115	0301111115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	69,7	109	109,5	(110,5)	(111)	(111,5)	(111,5)
30	64,6	105,5	109,5	(110)	(110,5)	(111)	(111)
32	60	99,1	108,5	(109,5)	(109,5)	(110)	(110)
34	55,9	93,1	108	(108,5)	(109)	(109)	(109)
36	52,1	87,8	107,5	(107,5)	(108)	(108)	(108)
38	48,6	82,8	106,5	106,5	(106,5)	(107)	(107)
40	45,4	78,3	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
42	42,5	74,1	104	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
44	39,8	70,2	100,5	103	(103)	(103)	(103)
46	37,3	66,6	95,9	101,5	(101,5)	(101,5)	(101,5)
48	34,9	63,2	91,6	100	100	(100)	(100)
50	32,7	60,1	87,6	99	99	(99)	(99)
54	28,8	54,5	80,3	96,2	96,2	(96,2)	(96,2)
58	25,2	49,5	73,8	93,4	93,4	(93,4)	(93,4)
62	22,1	45,1	68,1	90,9	90,9	90,9	(90,9)
66	19,4	41,2	63	84,8	88,4	88,4	(88,4)
70	16,8	37,6	58,4	79,2	86	86	(86)
74	14,6	34,4	54,3	74,2	83,5	83,5	83,5
78	12,5	31,6	50,6	69,5	81,1	81,1	81,1
82	10,6	29	47,3	64,6	78,6	78,6	78,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301111215	0301111215	0301111215	0301111215	0301111215	0301111215	0301111215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	87 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	61	97,3	98,1	(99)	(99,3)	(99,7)	(99,9)
32	56,6	95,2	97,7	(98,3)	(98,6)	(98,9)	(99,2)
34	52,5	89,4	97,1	(97,7)	(97,9)	(98,2)	(98,4)
36	48,8	84,1	96,6	(97)	(97,2)	(97,4)	(97,6)
38	45,5	79,3	95,9	(96,2)	(96,4)	(96,6)	(96,7)
40	42,4	74,8	95,1	95,4	(95,5)	(95,6)	(95,7)
42	39,5	70,7	94,3	94,5	(94,6)	(94,6)	(94,7)
44	36,9	67	93,5	93,6	(93,6)	(93,6)	(93,6)
46	34,4	63,4	92,4	92,4	(92,4)	(92,4)	(92,4)
48	32,1	60,1	88,2	91,3	(91,3)	(91,3)	(91,3)
50	29,9	57,1	84,2	90,1	(90,1)	(90,1)	(90,1)
54	26,1	51,6	77,1	87,7	87,7	(87,7)	(87,7)
58	22,6	46,7	70,8	85,4	85,4	(85,4)	(85,4)
62	19,6	42,3	65,1	83	83	(83)	(83)
66	16,8	38,5	60,1	80,8	80,8	(80,8)	(80,8)
70	14,4	35	55,6	76,1	78,6	78,6	(78,6)
74	12,2	31,8	51,5	71,2	76,4	76,4	(76,4)
78	10,1	29	47,8	66,6	74,2	74,2	74,2
82	8,3	26,4	44,5	62,6	71,9	71,9	71,9
86	6,6	24	41,5	58,9	69,7	69,7	69,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301111315	0301111315	0301111315	0301111315	0301111315	0301111315	0301111315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	306	429*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	290	400*	500*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	275	375*	469*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
20	262	352*	441*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
22	233	314	394*	472*	506*	(506*)	(506*)
24	209	283	355*	428*	469*	(469*)	(469*)
26	189	257	323*	390*	416*	(416*)	(416*)
28	172	235	296	357*	374*	(374*)	(374*)
30	157,5	217	273	330*	339*	(339*)	(339*)
32	145	201	253	306	310	(310)	(310)
34	134	186,5	236	285	285	(285)	(285)
36	124	174	220	263	263	(263)	(263)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0304100407	0304100407	0304100407	0304100407	0304100407	0304100407	0304100407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	280	396*	488*	491*	(491*)	(491*)	(491*)
19	266	377*	472*	491*	(491*)	(491*)	(491*)
20	253	355*	444*	484*	(484*)	(484*)	(484*)
22	231	316*	396*	470*	470*	(470*)	(470*)
24	210	284	357*	430*	456*	(456*)	(456*)
26	190	258	325*	392*	436*	(436*)	(436*)
28	172,5	236	298*	359*	391*	(391*)	(391*)
30	158	218	274	331*	354*	(354*)	(354*)
32	145,5	201	254	307*	323*	(323*)	(323*)
34	134,5	187,5	237	286	297*	(297*)	(297*)
36	124,5	175	221	268	275	(275)	(275)
38	116	164	208	252	255	(255)	(255)
40	108,5	154	195,5	237	238	(238)	(238)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304100507	0304100507	0304100507	0304100507	0304100507	0304100507	0304100507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	246	349*	424*	426*	(428*)	(429*)	(430*)
22	224	317*	398*	423*	(423*)	(423*)	(423*)
24	206	285*	358*	414*	414*	(414*)	(414*)
26	190	259	326*	393*	403*	(403*)	(403*)
28	172,5	237	298*	360*	393*	(393*)	(393*)
30	158	218	275*	332*	376*	(376*)	(376*)
32	145	201	255	308*	343*	(343*)	(343*)
34	134	187,5	237	287*	315*	(315*)	(315*)
36	124,5	175	221	268	291*	(291*)	(291*)
38	115,5	163,5	208	252	270	(270)	(270)
40	108	154	195,5	237	251	(251)	(251)
42	101	145	184,5	224	234	(234)	(234)
44	95	137	174,5	212	219	(219)	(219)
46	89,2	129,5	165,5	201	205	(205)	(205)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304100607	0304100607	0304100607	0304100607	0304100607	0304100607	0304100607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	217	310*	369*	372*	(373*)	(373*)	(373*)
24	199,5	283*	357*	370*	(370*)	(370*)	(370*)
26	184,5	257*	324*	364*	(364*)	(364*)	(364*)
28	170	235	297*	357*	357*	(357*)	(357*)
30	155,5	216	273*	330*	349*	(349*)	(349*)
32	143	200	253	306*	340*	(340*)	(340*)
34	132	185,5	235	285*	315*	(315*)	(315*)
36	122	173	220	267*	290*	(290*)	(290*)
38	113,5	162	206	250	269*	(269*)	(269*)
40	106	152	194	235	250	(250)	(250)
42	99,2	143,5	183	222	234	(234)	(234)
44	93	135,5	173	210	219	(219)	(219)
46	87,3	128	164	200	206	(206)	(206)
48	82,2	121,5	156	190	194	(194)	(194)
50	77,5	115,5	148	181	183	(183)	(183)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100707	0304100707	0304100707	0304100707	0304100707	0304100707	0304100707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	194	279*	322*	324*	(324*)	(325*)	(325*)
26	179,5	258*	321*	322*	(323*)	(323*)	(323*)
28	166,5	236	298*	320*	(320*)	(320*)	(320*)
30	155,5	216	274*	315*	315*	(315*)	(315*)
32	142,5	200	253	307*	310*	(310*)	(310*)
34	131,5	186	236	286*	303*	(303*)	(303*)
36	121,5	173	220	267*	291*	(291*)	(291*)
38	113	162	206	250	269*	(269*)	(269*)
40	105,5	152	194	236	251	(251)	(251)
42	98,6	143	183	222	234	(234)	(234)
44	92,3	135	173	211	219	(219)	(219)
46	86,6	127,5	164	200	206	(206)	(206)
48	81,5	121	155,5	190	194,5	(194,5)	(194,5)
50	76,7	115	148	181	183,5	(183,5)	(183,5)
54	68,4	104	134,5	164,5	164,5	(164,5)	(164,5)
58	61,2	95,2	123	148	148	(148)	(148)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100807	0304100807	0304100807	0304100807	0304100807	0304100807	0304100807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	188	271*	281*	(283*)	(284*)	(284*)	(285*)
26	173,5	251*	280*	(282*)	(283*)	(283*)	(284*)
28	161,5	234*	279*	281*	(281*)	(282*)	(282*)
30	150,5	219	278*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
32	141	203	258*	276*	(276*)	(276*)	(276*)
34	132	189	239*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
36	123,5	176	223	268*	268*	(268*)	(268*)
38	114,5	164,5	209	254*	263*	(263*)	(263*)
40	106,5	154	196,5	239*	254*	(254*)	(254*)
42	99,6	145	185	225	237*	(237*)	(237*)
44	93,2	136,5	175	213	222	(222)	(222)
46	87,4	129	165,5	202	209	(209)	(209)
48	82,1	122	157	192	197	(197)	(197)
50	77,2	116	149,5	182,5	186	(186)	(186)
54	68,7	105	135,5	166,5	166,5	(166,5)	(166,5)
58	61,4	95,7	124	150	150	(150)	(150)
62	55	87,6	114	136	136	(136)	(136)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100907	0304100907	0304100907	0304100907	0304100907	0304100907	0304100907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	168	241*	243*	(245*)	(245*)	(246*)	(246*)
28	156	228*	242*	(244*)	(244*)	(245*)	(245*)
30	145,5	213*	241*	(242*)	(243*)	(243*)	(244*)
32	136	200	239*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
34	127,5	188,5	237*	238*	(239*)	(239*)	(239*)
36	120	177,5	226*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
38	113	165,5	211*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
40	106,5	155	198	231*	231*	(231*)	(231*)
42	99,2	145,5	186,5	227*	228*	(228*)	(228*)
44	92,7	137	176	214*	223*	(223*)	(223*)
46	86,7	129,5	166,5	203	210*	(210*)	(210*)
48	81,3	122,5	157,5	193	197,5	(197,5)	(197,5)
50	76,4	116	149,5	183,5	186,5	(186,5)	(186,5)
54	67,6	104,5	136	166,5	166,5	(166,5)	(166,5)
58	60,2	95,3	124	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)
62	53,8	87	113,5	136	136	(136)	(136)
66	48,1	79,8	104,5	124	124	(124)	(124)
70	43,1	73,4	96,9	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304101007	0304101007	0304101007	0304101007	0304101007	0304101007	0304101007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	151	210*	212*	(214*)	(214*)	(215*)	(215*)
30	141	208	211*	(213*)	(213*)	(214*)	(215*)
32	131,5	193,5	210*	211*	(212*)	(212*)	(213*)
34	123,5	179,5	209	210*	(210*)	(211*)	(211*)
36	116	167,5	207	208	(208)	(209)	(209)
38	107,5	156,5	200	206	(206)	(206)	(207)
40	100	147	188,5	204	(204)	(204)	(204)
42	93,4	138	177,5	202	202	(202)	(202)
44	87,3	130,5	167,5	199	199	(199)	(199)
46	81,7	123	159	194,5	196,5	(196,5)	(196,5)
48	76,6	116,5	151	185	192,5	(192,5)	(192,5)
50	72	110,5	143,5	176	181,5	(181,5)	(181,5)
54	63,8	100	130	160,5	162,5	(162,5)	(162,5)
58	56,7	91,3	119	147	147	(147)	(147)
62	50,6	83,4	109,5	133	133	(133)	(133)
66	45,3	76,6	101	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
70	40,6	70,5	93,5	111	111	(111)	(111)
74	36,4	65,1	86,8	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304101107	0304101107	0304101107	0304101107	0304101107	0304101107	0304101107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	137,5	181	183	(185)	(185,5)	(186,5)	(187*)
32	128,5	180,5	182	(183,5)	(184,5)	(185)	(185,5)
34	120,5	179	181	(182,5)	(183)	(183,5)	(184)
36	113,5	167	180	181,5	(182)	(182,5)	(183)
38	106,5	156	179	180	(180,5)	(181)	(181)
40	99,3	146,5	178	179	(179)	(179,5)	(179,5)
42	92,5	137,5	176,5	177,5	(177,5)	(178)	(178)
44	86,4	129,5	167	176	(176)	(176)	(176,5)
46	80,9	122,5	158	174,5	(174,5)	(174,5)	(174,5)
48	75,8	116	150	173	173	(173)	(173)
50	71,2	110	142,5	171	171	(171)	(171)
54	63	99,7	129,5	160	162,5	(162,5)	(162,5)
58	56	90,7	118,5	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)
62	49,9	82,9	108,5	133	133	(133)	(133)
66	44,6	76	100	121	121	(121)	(121)
70	39,9	70	93	111	111	(111)	(111)
74	35,7	64,6	86,3	102	102	(102)	(102)
78	32	59,3	80,4	93,8	93,8	(93,8)	(93,8)
82	28,6	54,6	75	85,3	85,3	(85,3)	(85,3)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101207	0304101207	0304101207	0304101207	0304101207	0304101207	0304101207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	124,5	159	160,5	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
34	116,5	158,5	159,5	(161)	(161,5)	(162)	(162,5)
36	109,5	157,5	158,5	(160)	(160,5)	(161)	(161,5)
38	103	155,5	158	(159)	(159,5)	(160)	(160,5)
40	97,5	145,5	157	157,5	(158)	(158,5)	(159)
42	91,2	137	156	156,5	(157)	(157,5)	(157,5)
44	85,1	129	154,5	155,5	(155,5)	(156)	(156)
46	79,5	121,5	153,5	154	(154,5)	(154,5)	(154,5)
48	74,5	115	149,5	152,5	(153)	(153)	(153)
50	69,8	109	142	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
54	61,6	98,8	128,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
58	54,5	89,7	117,5	145,5	145,5	(145,5)	(145,5)
62	48,5	81,9	108	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
66	43,1	75	99,5	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
70	38,4	68,9	92	110	110	(110)	(110)
74	34,2	63,2	85,3	101	101	(101)	(101)
78	30,5	57,9	79,3	93,2	93,2	(93,2)	(93,2)
82	27,1	53,1	74	85,9	85,9	(85,9)	(85,9)
86	24,1	48,8	69,1	79,2	79,2	(79,2)	(79,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101307	0304101307	0304101307	0304101307	0304101307	0304101307	0304101307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	294	416*	506*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	279	395*	496*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	265	372*	467*	503*	(503*)	(503*)	(503*)
20	252	350*	439*	495*	(495*)	(495*)	(495*)
22	230	312*	392*	468*	479*	(479*)	(479*)
24	206	281	353*	426*	463*	(463*)	(463*)
26	186,5	255	321*	388*	428*	(428*)	(428*)
28	170	234	295	356*	383*	(383*)	(383*)
30	155,5	215	272	328*	347*	(347*)	(347*)
32	143	199,5	252	304*	316*	(316*)	(316*)
34	132	185	234	284	290	(290)	(290)
36	122,5	172,5	219	265	268	(268)	(268)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304100408	0304100408	0304100408	0304100408	0304100408	0304100408	0304100408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	256	364*	445*	447*	(449*)	(451*)	(452*)
20	244	347*	442*	447*	(447*)	(447*)	(447*)
22	222	314*	394*	435*	(435*)	(435*)	(435*)
24	205	283*	355*	423*	423*	(423*)	(423*)
26	187,5	257	323*	390*	411*	(411*)	(411*)
28	170,5	235	296*	357*	398*	(398*)	(398*)
30	156	216	273	330*	363*	(363*)	(363*)
32	143,5	200	253	306*	330*	(330*)	(330*)
34	132,5	186	235	285*	303*	(303*)	(303*)
36	123	173,5	220	267	280*	(280*)	(280*)
38	114,5	162,5	206	250	260	(260)	(260)
40	106,5	152,5	194,5	236	242	(242)	(242)
42	99,9	143,5	183	222	226	(226)	(226)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304100508	0304100508	0304100508	0304100508	0304100508	0304100508	0304100508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	236	338*	393*	395*	(395*)	(395*)	(395*)
22	216	309*	391*	392*	(392*)	(392*)	(392*)
24	199	283*	357*	384*	(384*)	(384*)	(384*)
26	184	257*	324*	375*	375*	(375*)	(375*)
28	170,5	235	297*	358*	365*	(365*)	(365*)
30	155,5	216	273*	330*	356*	(356*)	(356*)
32	143	200	253	306*	346*	(346*)	(346*)
34	132	186	236	285*	321*	(321*)	(321*)
36	122,5	173,5	220	267*	297*	(297*)	(297*)
38	114	162,5	206	251	275*	(275*)	(275*)
40	106,5	152,5	194,5	236	256*	(256*)	(256*)
42	99,7	143,5	183,5	223	240	(240)	(240)
44	93,5	135,5	173,5	211	225	(225)	(225)
46	87,8	128,5	164,5	200	211	(211)	(211)
48	82,6	121,5	156	190,5	196,5	(196,5)	(196,5)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100608	0304100608	0304100608	0304100608	0304100608	0304100608	0304100608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	209	301*	343*	345*	(345*)	(345*)	(346*)
24	192,5	277*	342*	343*	(343*)	(343*)	(343*)
26	178	255*	322*	339*	(339*)	(339*)	(339*)
28	165,5	233	295*	332*	(332*)	(332*)	(332*)
30	153,5	214	271*	325*	325*	(325*)	(325*)
32	141	198,5	251	305*	318*	(318*)	(318*)
34	130	184	234	284*	310*	(310*)	(310*)
36	120,5	172	218	265*	300*	(300*)	(300*)
38	112	161	205	249	278*	(278*)	(278*)
40	104	151	192,5	234	258*	(258*)	(258*)
42	97,5	142	181,5	221	241	(241)	(241)
44	91,4	134	172	209	225	(225)	(225)
46	85,8	127	163	199	212	(212)	(212)
48	80,7	120,5	154,5	189	199,5	(199,5)	(199,5)
50	76	114,5	147	180	188	(188)	(188)
54	67,8	103,5	134	164,5	166,5	(166,5)	(166,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100708	0304100708	0304100708	0304100708	0304100708	0304100708	0304100708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	187	270*	301*	(303*)	(303*)	(304*)	(304*)
26	173	251*	300*	302*	(302*)	(302*)	(302*)
28	161	234*	296*	300*	(300*)	(300*)	(300*)
30	150	215	272*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
32	140,5	198,5	252*	290*	290*	(290*)	(290*)
34	129,5	184,5	234*	284*	284*	(284*)	(284*)
36	120	172	219	266*	278*	(278*)	(278*)
38	111,5	160,5	205	249*	272*	(272*)	(272*)
40	103,5	151	193	234*	259*	(259*)	(259*)
42	97	142	181,5	221	241*	(241*)	(241*)
44	90,8	134	172	209	226	(226)	(226)
46	85,2	126,5	162,5	199	212	(212)	(212)
48	80	120	154,5	189	200	(200)	(200)
50	75,4	114	147	180	188,5	(188,5)	(188,5)
54	67,1	103	133,5	164	169	(169)	(169)
58	60	94,2	122,5	150,5	152	(152)	(152)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100808	0304100808	0304100808	0304100808	0304100808	0304100808	0304100808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	167,5	244*	263*	(265*)	(266*)	(266*)	(267*)
28	156	228*	263*	264*	(265*)	(265*)	(265*)
30	145,5	213*	262*	263*	(264*)	(264*)	(264*)
32	136	200	256*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
34	128	187,5	238*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
36	120,5	174,5	222*	253*	253*	(253*)	(253*)
38	113	163	208	249*	249*	(249*)	(249*)
40	105	153	195,5	238*	244*	(244*)	(244*)
42	98,1	143,5	184	224*	240*	(240*)	(240*)
44	91,8	135,5	174	212*	229*	(229*)	(229*)
46	86	128	164,5	201	215*	(215*)	(215*)
48	80,7	121	156	191	203	(203)	(203)
50	75,9	115	148,5	182	191,5	(191,5)	(191,5)
54	67,5	104	135	165,5	171	(171)	(171)
58	60,2	94,9	123	151,5	154,5	(154,5)	(154,5)
62	54	86,8	113	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100908	0304100908	0304100908	0304100908	0304100908	0304100908	0304100908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	162	227*	229*	(231*)	(231*)	(232*)	(233*)
28	150,5	221*	228*	(231*)	(231*)	(232*)	(232*)
30	140,5	207	228*	(229*)	(229*)	(230*)	(230*)
32	131,5	194,5	226*	228*	(228*)	(228*)	(229*)
34	123	183,5	225*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
36	116	173,5	223*	224*	(224*)	(224*)	(224*)
38	109,5	164	210*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
40	103	154	197	219*	(219*)	(219*)	(219*)
42	97,7	144,5	185	216*	216*	(216*)	(216*)
44	91,2	136	175	213*	213*	(213*)	(213*)
46	85,3	128,5	165,5	202	210*	(210*)	(210*)
48	80	121,5	156,5	192	203	(203)	(203)
50	75,1	115	149	182,5	192	(192)	(192)
54	66,5	104	135	166	171,5	(171,5)	(171,5)
58	59,1	94,5	123	152	154,5	(154,5)	(154,5)
62	52,7	86,2	113	139,5	140	(140)	(140)
66	47,2	79,1	104	127	127	(127)	(127)
70	42,2	72,7	96,2	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304101008	0304101008	0304101008	0304101008	0304101008	0304101008	0304101008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	145,5	199,5*	201*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
30	136	199*	200*	(202*)	(203*)	(203*)	(204*)
32	127	189,5*	199,5*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
34	119,5	178,5	198,5*	199,5*	(200*)	(200*)	(201*)
36	112	166	197*	198*	(198,5*)	(198,5*)	(199*)
38	105,5	155,5	195,5*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
40	98,6	146	187*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
42	91,9	137	176,5	192*	(192*)	(192*)	(192*)
44	85,8	129,5	166,5	190*	190*	(190*)	(190*)
46	80,3	122	158	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
48	75,3	115,5	150	184	185	(185)	(185)
50	70,7	110	142,5	175	182,5	(182,5)	(182,5)
54	62,6	99,5	129,5	159,5	167,5	(167,5)	(167,5)
58	55,6	90,5	118	146	151	(151)	(151)
62	49,6	82,7	108,5	134,5	137	(137)	(137)
66	44,3	75,8	100	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
70	39,7	69,8	92,8	114	114	(114)	(114)
74	35,5	64,4	86,2	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101108	0304101108	0304101108	0304101108	0304101108	0304101108	0304101108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	132,5	172	173,5	(175,5)	(176)	(176,5)	(177)
32	124	172	173,5	(175)	(175,5)	(176)	(176,5)
34	116,5	171,5	172,5	(174)	(174,5)	(175)	(175,5)
36	109,5	165,5	171,5	(173)	(173,5)	(174)	(174)
38	103	154,5	170,5	171,5	(172)	(172,5)	(172,5)
40	97,6	145	169,5	170,5	(170,5)	(171)	(171)
42	91	136,5	168,5	169	(169,5)	(169,5)	(169,5)
44	85	128,5	166	168	(168)	(168)	(168)
46	79,5	121,5	157	166,5	(166,5)	(166,5)	(166,5)
48	74,5	115	149	165	(165)	(165)	(165)
50	69,9	109	142	163	163	(163)	(163)
54	61,8	98,8	129	159	160	(160)	(160)
58	54,8	89,8	117,5	145,5	150,5	(150,5)	(150,5)
62	48,8	82,1	108	134	136,5	(136,5)	(136,5)
66	43,6	75,3	99,7	124	124,5	(124,5)	(124,5)
70	38,9	69,3	92,3	114	114	(114)	(114)
74	34,8	63,7	85,6	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)
78	31,1	58,5	79,7	96,3	96,3	(96,3)	(96,3)
82	27,8	53,8	74,4	88,3	88,3	(88,3)	(88,3)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101208	0304101208	0304101208	0304101208	0304101208	0304101208	0304101208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	120	151,5	153	(154,5)	(155)	(155,5)	(156)
34	112,5	151	152,5	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
36	105,5	150,5	151,5	(152,5)	(153)	(153,5)	(154)
38	99,7	150	150,5	(152)	(152)	(152,5)	(153)
40	94,1	144,5	150	(151)	(151)	(151,5)	(152)
42	88,9	135,5	149	149,5	(150)	(150,5)	(150,5)
44	83,7	128	148	148,5	(149)	(149)	(149,5)
46	78,2	120,5	147	147,5	(147,5)	(148)	(148)
48	73,1	114	146	146	(146,5)	(146,5)	(146,5)
50	68,5	108	141	145	(145)	(145)	(145)
54	60,4	97,9	128	142	(142,5)	(142,5)	(142,5)
58	53,4	88,9	116,5	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)
62	47,4	81,1	107	133	136	(136)	(136)
66	42,1	74,2	98,7	123	124	(124)	(124)
70	37,5	68,1	91,3	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
74	33,4	62,3	84,6	104	104	(104)	(104)
78	29,7	57	78,7	95,7	95,7	(95,7)	(95,7)
82	26,3	52,3	73,3	88,2	88,2	(88,2)	(88,2)
86	23,3	48,1	68,5	81,4	81,4	(81,4)	(81,4)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101308	0304101308	0304101308	0304101308	0304101308	0304101308	0304101308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	267	381*	462*	467*	(467*)	(467*)	(467*)
19	254	363*	458*	460*	(460*)	(460*)	(460*)
20	242	346*	436*	454*	(454*)	(454*)	(454*)
22	221	310*	389*	439*	(439*)	(439*)	(439*)
24	203	279*	351*	424*	425*	(425*)	(425*)
26	184	253	319*	386*	411*	(411*)	(411*)
28	167,5	232	293*	354*	394*	(394*)	(394*)
30	153	213	270	326*	355*	(355*)	(355*)
32	141	197,5	250	303*	323*	(323*)	(323*)
34	130	183,5	233	282*	296*	(296*)	(296*)
36	120,5	171	217	264	273	(273)	(273)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304100409	0304100409	0304100409	0304100409	0304100409	0304100409	0304100409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	246	352*	407*	(410*)	(410*)	(410*)	(410*)
20	234	336*	406*	410*	(410*)	(410*)	(410*)
22	214	308*	392*	400*	(400*)	(400*)	(400*)
24	197,5	280*	353*	389*	(389*)	(389*)	(389*)
26	182,5	255*	321*	378*	378*	(378*)	(378*)
28	168	233	294*	356*	367*	(367*)	(367*)
30	153,5	214	271*	328*	356*	(356*)	(356*)
32	141,5	198,5	251	304*	338*	(338*)	(338*)
34	130,5	184,5	234	283*	309*	(309*)	(309*)
36	121	172	218	265*	285*	(285*)	(285*)
38	112,5	161	205	249	264*	(264*)	(264*)
40	105	151	193	234	246	(246)	(246)
42	98,2	142,5	182	221	230	(230)	(230)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100509	0304100509	0304100509	0304100509	0304100509	0304100509	0304100509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	208	300*	359*	361*	(361*)	(361*)	(361*)
24	191,5	277*	354*	354*	(354*)	(354*)	(354*)
26	177,5	255*	322*	346*	(346*)	(346*)	(346*)
28	165	233	295*	337*	337*	(337*)	(337*)
30	153,5	214	272*	329*	329*	(329*)	(329*)
32	141	198,5	251	305*	320*	(320*)	(320*)
34	130	184,5	234	284*	311*	(311*)	(311*)
36	120,5	172	219	265*	302*	(302*)	(302*)
38	112	161	205	249	280*	(280*)	(280*)
40	104,5	151	193	235	261*	(261*)	(261*)
42	97,9	142,5	182	221	243	(243)	(243)
44	91,8	134,5	172	210	228	(228)	(228)
46	86,2	127	163	199	215	(215)	(215)
48	81	120,5	155	189,5	203	(203)	(203)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100609	0304100609	0304100609	0304100609	0304100609	0304100609	0304100609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	201	291*	318*	(320*)	(321*)	(321*)	(321*)
24	185,5	269*	316*	318*	(318*)	(319*)	(319*)
26	171,5	250*	313*	314*	(314*)	(314*)	(314*)
28	159,5	231	293*	307*	(307*)	(307*)	(307*)
30	149	213	270*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
32	138,5	196,5	250*	294*	294*	(294*)	(294*)
34	127,5	182,5	232*	282*	287*	(287*)	(287*)
36	118	170,5	217	264*	281*	(281*)	(281*)
38	110	159,5	203	247*	274*	(274*)	(274*)
40	102,5	149,5	191,5	233*	263*	(263*)	(263*)
42	95,7	141	180,5	220	246*	(246*)	(246*)
44	89,7	133	170,5	208	230	(230)	(230)
46	84,1	125,5	161,5	197,5	217	(217)	(217)
48	79,1	119	153,5	188	204	(204)	(204)
50	74,5	113	146	179	192,5	(192,5)	(192,5)
54	66,3	102,5	133	163	171,5	(171,5)	(171,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100709	0304100709	0304100709	0304100709	0304100709	0304100709	0304100709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	180	262*	280*	(281*)	(282*)	(282*)	(282*)
26	167	243*	279*	280*	(281*)	(281*)	(281*)
28	155	227*	277*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
30	145	213*	270*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
32	136	197	250*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
34	127,5	183	233*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
36	118	170,5	217*	258*	258*	(258*)	(258*)
38	109,5	159,5	203	248*	253*	(253*)	(253*)
40	102	149,5	191,5	233*	248*	(248*)	(248*)
42	95,2	140,5	180,5	220*	242*	(242*)	(242*)
44	89,1	132,5	170,5	208	232*	(232*)	(232*)
46	83,5	125,5	161,5	197,5	218*	(218*)	(218*)
48	78,5	119	153,5	188	205	(205)	(205)
50	73,8	113	146	179	193,5	(193,5)	(193,5)
54	65,7	102	132,5	163	173	(173)	(173)
58	58,7	93,2	121,5	149,5	155,5	(155,5)	(155,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100809	0304100809	0304100809	0304100809	0304100809	0304100809	0304100809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	161,5	237*	246*	(248*)	(248*)	(249*)	(249*)
28	150	221*	246*	(247*)	(248*)	(248*)	(248*)
30	140	207	245*	246*	(247*)	(247*)	(247*)
32	131,5	195	244*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
34	123,5	183,5	236*	240*	(240*)	(240*)	(240*)
36	116	173	221*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
38	109,5	161,5	206	232*	(232*)	(232*)	(232*)
40	103	151,5	194	228*	228*	(228*)	(228*)
42	96,4	142,5	183	223*	223*	(223*)	(223*)
44	90,1	134,5	172,5	211*	219*	(219*)	(219*)
46	84,4	127	163,5	200	215*	(215*)	(215*)
48	79,3	120	155	190	208	(208)	(208)
50	74,5	114	147,5	180,5	196	(196)	(196)
54	66,1	103	134	164,5	175,5	(175,5)	(175,5)
58	59	93,9	122	150,5	158	(158)	(158)
62	52,8	85,9	112	139	143	(143)	(143)
66	47,3	78,8	103,5	128	128	(128)	(128)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100909	0304100909	0304100909	0304100909	0304100909	0304100909	0304100909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	145	214*	215*	(217*)	(217*)	(218*)	(218*)
30	135	201*	214*	(216*)	(216*)	(216*)	(217*)
32	126,5	189*	213*	(214*)	(214*)	(215*)	(215*)
34	119	178,5	212*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
36	112	168,5	210*	211*	(211*)	(211*)	(211*)
38	105,5	159,5	208*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
40	99,8	151,5	195,5*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
42	94,5	143	184	203*	(203*)	(203*)	(203*)
44	89,6	134,5	173,5	200*	200*	(200*)	(200*)
46	83,8	127	164	197*	197*	(197*)	(197*)
48	78,5	120	155,5	191*	194*	(194*)	(194*)
50	73,7	114	147,5	181,5	191*	(191*)	(191*)
54	65,2	103	134	165	176	(176)	(176)
58	57,9	93,6	122	151	158	(158)	(158)
62	51,6	85,4	112	139	143	(143)	(143)
66	46,1	78,2	103	128	130	(130)	(130)
70	41,2	71,9	95,5	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101009	0304101009	0304101009	0304101009	0304101009	0304101009	0304101009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	140	188*	189,5*	(191*)	(191,5*)	(192*)	(192,5*)
30	131	188*	189*	(191*)	(191,5*)	(192*)	(192,5*)
32	122,5	184	188,5*	(190*)	(190,5*)	(191*)	(191*)
34	115	173,5	187,5*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)	(190*)
36	108	164	186,5	187,5*	(187,5*)	(188*)	(188*)
38	102	154	185	185,5	(186)	(186)	(186)
40	96,3	144,5	183,5	184	(184)	(184)	(184)
42	90,2	136	175	182	(182)	(182)	(182)
44	84,3	128	165,5	179,5	(179,5)	(179,5)	(179,5)
46	78,8	121	156,5	177,5	177,5	(177,5)	(177,5)
48	73,9	114,5	148,5	175,5	175,5	(175,5)	(175,5)
50	69,3	108,5	141,5	173	173	(173)	(173)
54	61,3	98,5	128,5	158,5	168,5	(168,5)	(168,5)
58	54,4	89,5	117,5	145,5	154,5	(154,5)	(154,5)
62	48,5	81,8	107,5	134	140	(140)	(140)
66	43,2	75	99,5	123,5	127,5	(127,5)	(127,5)
70	38,6	69	92	115	116,5	(116,5)	(116,5)
74	34,5	63,4	85,4	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101109	0304101109	0304101109	0304101109	0304101109	0304101109	0304101109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	127,5	162,5	164	(165,5*)	(166*)	(167*)	(167,5*)
32	119,5	162,5	163,5	(165*)	(165,5*)	(166,5*)	(167*)
34	112	162	163	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(165,5*)
36	105,5	160,5	162	(163,5)	(164)	(164,5*)	(164,5*)
38	99,5	152	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163,5)
40	94	144	160,5	161	(161,5)	(161,5)	(162)
42	89	135	159,5	160	(160)	(160,5)	(160,5)
44	83,4	127,5	158,5	159	(159)	(159)	(159)
46	78	120,5	156	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
48	73	114	148	156	(156)	(156)	(156)
50	68,5	108	140,5	154	(154)	(154)	(154)
54	60,5	97,8	128	151	151	(151)	(151)
58	53,6	88,9	116,5	144,5	148	(148)	(148)
62	47,7	81,2	107	133	140	(140)	(140)
66	42,5	74,4	98,9	123	127,5	(127,5)	(127,5)
70	37,9	68,5	91,5	114,5	116,5	(116,5)	(116,5)
74	33,8	62,7	84,9	106,5	107	(107)	(107)
78	30,2	57,5	79	98,4	98,4	(98,4)	(98,4)
82	26,9	52,9	73,7	90,5	90,5	(90,5)	(90,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101209	0304101209	0304101209	0304101209	0304101209	0304101209	0304101209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	115,5	143,5	145	(146,5)	(147)	(147,5)	(148)
34	108	143,5	144,5	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
36	101,5	143	144	(145)	(145,5)	(146)	(146,5)
38	95,9	142,5	143,5	(144,5)	(144,5)	(145)	(145,5)
40	90,4	140,5	142,5	(143,5)	(144)	(144)	(144,5)
42	85,5	133,5	141,5	(142,5)	(142,5)	(143)	(143,5)
44	80,9	126,5	141	141,5	(141,5)	(142)	(142)
46	76,6	119,5	140	140,5	(140,5)	(140,5)	(141)
48	71,7	113	139	139	(139,5)	(139,5)	(139,5)
50	67,1	107	137,5	138	(138)	(138)	(138)
54	59,1	96,9	127	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
58	52,2	88	116	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
62	46,3	80,2	106	130	130	(130)	(130)
66	41	73,4	97,9	122	127	(127)	(127)
70	36,5	67,1	90,5	113,5	116	(116)	(116)
74	32,4	61,3	83,9	105,5	106,5	(106,5)	(106,5)
78	28,7	56,1	78	97,9	97,9	(97,9)	(97,9)
82	25,4	51,4	72,7	90,2	90,2	(90,2)	(90,2)
86	22,4	47,2	67,9	83,2	83,2	(83,2)	(83,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101309	0304101309	0304101309	0304101309	0304101309	0304101309	0304101309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	256*	367*	418*	(421*)	(421*)	(421*)	(421*)
19	244	350*	417*	421*	(421*)	(421*)	(421*)
20	233	334*	415*	416*	(416*)	(416*)	(416*)
22	213	307*	387*	404*	(404*)	(404*)	(404*)
24	196,5	277*	349*	392*	(392*)	(392*)	(392*)
26	181,5	251	318*	380*	380*	(380*)	(380*)
28	165	230	291*	352*	368*	(368*)	(368*)
30	151	212	268*	325*	357*	(357*)	(357*)
32	138,5	196	248	301*	330*	(330*)	(330*)
34	128	182	231	281*	302*	(302*)	(302*)
36	118,5	170	216	262*	278*	(278*)	(278*)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100410	0304100410	0304100410	0304100410	0304100410	0304100410	0304100410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	225	324*	369*	(372*)	(373*)	(375*)	(376*)
22	206	298*	367*	368*	(368*)	(368*)	(368*)
24	190	275*	351*	359*	(359*)	(359*)	(359*)
26	176	253	319*	349*	(349*)	(349*)	(349*)
28	164	231	292*	339*	339*	(339*)	(339*)
30	151,5	213	269*	326*	330*	(330*)	(330*)
32	139	197	250	303*	320*	(320*)	(320*)
34	128,5	183	232	282*	312*	(312*)	(312*)
36	119	170,5	217	264*	291*	(291*)	(291*)
38	110,5	159,5	204	248	269*	(269*)	(269*)
40	103	150	191,5	233	250	(250)	(250)
42	96,6	141	180,5	220	233	(233)	(233)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100510	0304100510	0304100510	0304100510	0304100510	0304100510	0304100510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	200	290*	330*	(332*)	(332*)	(333*)	(333*)
24	184,5	268*	326*	327*	(327*)	(327*)	(327*)
26	171	249*	320*	320*	(320*)	(320*)	(320*)
28	159	231	293*	312*	(312*)	(312*)	(312*)
30	149	213	270*	304*	(304*)	(304*)	(304*)
32	139	197	250*	297*	297*	(297*)	(297*)
34	128	183	233*	282*	289*	(289*)	(289*)
36	118,5	170,5	217	264*	282*	(282*)	(282*)
38	110,5	159,5	204	248*	275*	(275*)	(275*)
40	103	150	191,5	233*	265*	(265*)	(265*)
42	96,3	141	181	220	247*	(247*)	(247*)
44	90,2	133,5	171	208	232*	(232*)	(232*)
46	84,7	126	162	198	218	(218)	(218)
48	79,6	119,5	154	188	205	(205)	(205)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100610	0304100610	0304100610	0304100610	0304100610	0304100610	0304100610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	178,5	260*	292*	(294*)	(294*)	(294*)	(295*)
26	165,5	242*	289*	290*	(290*)	(290*)	(290*)
28	154	226*	285*	285*	(285*)	(285*)	(285*)
30	144	211*	268*	279*	(279*)	(279*)	(279*)
32	135	195	248*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
34	126	181	231*	267*	267*	(267*)	(267*)
36	116,5	169	215*	261*	261*	(261*)	(261*)
38	108	158	202	246*	255*	(255*)	(255*)
40	100,5	148,5	190	232*	249*	(249*)	(249*)
42	94,1	139,5	179	219*	244*	(244*)	(244*)
44	88,1	131,5	169,5	207	234*	(234*)	(234*)
46	82,6	124,5	160,5	196,5	220*	(220*)	(220*)
48	77,6	118	152,5	186,5	207	(207)	(207)
50	73	112	145	178	196	(196)	(196)
54	65	101,5	132	162	173	(173)	(173)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100710	0304100710	0304100710	0304100710	0304100710	0304100710	0304100710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	173	254*	259*	(261*)	(262*)	(262*)	(262*)
26	160,5	236*	258*	(260*)	(260*)	(261*)	(261*)
28	149,5	220*	257*	258*	(258*)	(258*)	(258*)
30	139,5	207	254*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
32	131	194,5	249*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
34	123	181,5	231*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
36	116	169	216*	240*	(240*)	(240*)	(240*)
38	107,5	158	202	235*	235*	(235*)	(235*)
40	100	148	190	231*	231*	(231*)	(231*)
42	93,6	139,5	179	219*	226*	(226*)	(226*)
44	87,5	131,5	169,5	207	221*	(221*)	(221*)
46	82	124,5	160,5	196,5	217*	(217*)	(217*)
48	77	117,5	152	186,5	213*	(213*)	(213*)
50	72,4	111,5	144,5	178	204	(204)	(204)
54	64,3	101	131,5	162	183	(183)	(183)
58	57,4	92,3	120,5	148,5	159	(159)	(159)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100810	0304100810	0304100810	0304100810	0304100810	0304100810	0304100810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	155,5	228*	229*	(231*)	(231*)	(232*)	(232*)
28	144,5	214*	229*	(230*)	(230*)	(231*)	(231*)
30	135	201*	228*	(229*)	(229*)	(229*)	(229*)
32	126,5	189*	227*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
34	119	178,5	223*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
36	112	168,5	219*	220*	(220*)	(220*)	(220*)
38	106	160	205*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
40	100	150,5	193*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
42	94,9	141,5	181,5	208*	208*	(208*)	(208*)
44	88,7	133	171,5	204*	204*	(204*)	(204*)
46	83	126	162,5	199*	201*	(201*)	(201*)
48	77,9	119	154	189*	197*	(197*)	(197*)
50	73,2	113	146,5	179,5	194*	(194*)	(194*)
54	64,9	102	133	163,5	186,5	(186,5)	(186,5)
58	57,8	93,1	121,5	150	168,5	(168,5)	(168,5)
62	51,7	85,1	111,5	138	150	(150)	(150)
66	46,3	78	102,5	127	127	(127)	(127)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100910	0304100910	0304100910	0304100910	0304100910	0304100910	0304100910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	139	200*	201*	(203*)	(203*)	(204*)	(205*)
30	130	195,5*	201*	(202*)	(203*)	(203*)	(203*)
32	122	183,5	200*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
34	114,5	173	199*	(199,5*)	(200*)	(200*)	(200*)
36	107,5	163,5	197,5*	198*	(198*)	(198*)	(198*)
38	101,5	155	196*	196*	(196*)	(196*)	(196*)
40	96,1	147	193,5*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
42	91	140	183	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
44	86,3	133,5	172,5	187,5*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
46	82	126	163	184,5	184,5	(184,5)	(184,5)
48	77,2	119	154,5	182	182	(182)	(182)
50	72,4	113	146,5	179	179	(179)	(179)
54	64	102	133	164	173,5	(173,5)	(173,5)
58	56,8	92,7	121,5	150	168	(168)	(168)
62	50,5	84,6	111	138	154	(154)	(154)
66	45,1	77,5	102,5	127,5	136,5	(136,5)	(136,5)
70	40,3	71,2	94,8	118	118	(118)	(118)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101010	0304101010	0304101010	0304101010	0304101010	0304101010	0304101010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	126	177*	178,5*	(180*)	(180*)	(181*)	(181*)
32	117,5	176,5*	177,5*	(178,5*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
34	110,5	168,5*	177*	(177,5*)	(178*)	(178,5*)	(178,5*)
36	104	159	176*	176,5*	(177*)	(177*)	(177*)
38	98,1	151	174,5*	175*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
40	92,7	143	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(174*)
42	87,7	135	171,5*	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
44	82,8	127	164,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
46	77,5	120	155,5	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
48	72,6	113,5	147,5	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
50	68,1	108	140,5	163	163	(163)	(163)
54	60,1	97,6	127,5	157,5	159	(159)	(159)
58	53,3	88,7	116,5	144,5	154,5	(154,5)	(154,5)
62	47,4	81	107	133	150,5	(150,5)	(150,5)
66	42,2	74,3	98,7	123	137,5	(137,5)	(137,5)
70	37,7	68,3	91,3	114	124	(124)	(124)
74	33,6	62,5	84,7	106,5	109	(109)	(109)
78	29,9	57,3	78,8	93	93	(93)	(93)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101110	0304101110	0304101110	0304101110	0304101110	0304101110	0304101110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	115	153,5	154,5	(156)	(156,5)	(157)	(157,5)
34	108	153	154	(155,5)	(155,5)	(156,5)	(156,5)
36	101,5	152,5	153,5	(154,5)	(155)	(155,5)	(155,5)
38	95,7	148	152,5	(153,5)	(154)	(154,5)	(154,5)
40	90,5	140,5	152	(152,5)	(152,5)	(153)	(153)
42	85,5	133,5	151	151,5	(151,5)	(151,5)	(152)
44	81	126,5	150	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
46	76,6	119,5	148,5	149	(149)	(149)	(149)
48	71,7	113	147	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
50	67,2	107	140	146	(146)	(146)	(146)
54	59,3	96,9	127	143	143	(143)	(143)
58	52,5	88,1	116	140	140	(140)	(140)
62	46,6	80,4	106,5	132,5	137	(137)	(137)
66	41,5	73,7	98,1	122,5	133,5	(133,5)	(133,5)
70	36,9	67,5	90,8	113,5	125,5	(125,5)	(125,5)
74	32,9	61,8	84,2	105,5	115,5	(115,5)	(115,5)
78	29,3	56,6	78,3	98,9	102,5	(102,5)	(102,5)
82	26	52	73,1	89,6	89,6	(89,6)	(89,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101210	0304101210	0304101210	0304101210	0304101210	0304101210	0304101210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	110,5	136	137	(138,5)	(139)	(139,5)	(140)
34	104	136	137	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
36	97,8	135,5	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(138,5)
38	92,1	135	136	(137)	(137)	(137,5)	(138)
40	86,9	134,5	135	(136)	(136,5)	(136,5)	(137)
42	82,1	129,5	134,5	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
44	77,7	123	133,5	134	(134,5)	(134,5)	(134,5)
46	73,6	117,5	132,5	133	(133)	(133,5)	(133,5)
48	69,9	112	132	132	(132)	(132)	(132,5)
50	65,8	106	130,5	131	(131)	(131)	(131)
54	57,9	96	126	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
58	51,1	87,1	115	126	(126)	(126)	(126)
62	45,2	79,4	105,5	123	123	(123)	(123)
66	40	72,6	97,2	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
70	35,5	66,1	89,8	112,5	118	(118)	(118)
74	31,5	60,4	83,2	104,5	115	(115)	(115)
78	27,8	55,2	77,3	97,9	105,5	(105,5)	(105,5)
82	24,6	50,6	72,1	91,6	95,8	(95,8)	(95,8)
86	21,6	46,4	67,3	84,7	84,7	(84,7)	(84,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101310	0304101310	0304101310	0304101310	0304101310	0304101310	0304101310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	234	338*	379*	(383*)	(383*)	(384*)	(384*)
20	223	323*	376*	379*	(379*)	(379*)	(380*)
22	205	296*	370*	370*	(370*)	(370*)	(370*)
24	189	274*	347*	359*	(359*)	(359*)	(359*)
26	175	249	315*	348*	(348*)	(348*)	(348*)
28	162,5	228	289*	338*	338*	(338*)	(338*)
30	148,5	210	266*	323*	327*	(327*)	(327*)
32	136	194	247	299*	319*	(319*)	(319*)
34	125,5	180,5	229	279*	308*	(308*)	(308*)
36	116,5	168	214	261*	283*	(283*)	(283*)
38	108	157	201	245	262*	(262*)	(262*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100411	0304100411	0304100411	0304100411	0304100411	0304100411	0304100411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	216	313*	337*	(339*)	(339*)	(340*)	(340*)
22	198	288*	335*	336*	(336*)	(336*)	(337*)
24	182,5	266*	329*	329*	(329*)	(329*)	(329*)
26	169,5	247*	317*	321*	(321*)	(321*)	(321*)
28	157,5	229	290*	312*	(312*)	(312*)	(312*)
30	147,5	211	268*	303*	(303*)	(303*)	(303*)
32	137	195	248*	295*	295*	(295*)	(295*)
34	126	181	231	280*	287*	(287*)	(287*)
36	117	169	215	262*	280*	(280*)	(280*)
38	108,5	158	202	246*	274*	(274*)	(274*)
40	101	148,5	190	232*	254*	(254*)	(254*)
42	94,7	140	179,5	219	237*	(237*)	(237*)
44	88,5	132	169,5	207	222	(222)	(222)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100511	0304100511	0304100511	0304100511	0304100511	0304100511	0304100511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	192	280*	299*	(301*)	(302*)	(304*)	(305*)
24	177	259*	298*	(299*)	(299*)	(299*)	(300*)
26	164,5	241*	294*	294*	(294*)	(294*)	(294*)
28	153	225*	287*	287*	(287*)	(287*)	(287*)
30	143	211*	268*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
32	134,5	195	248*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
34	126	181,5	231*	266*	266*	(266*)	(266*)
36	116,5	169	216*	259*	259*	(259*)	(259*)
38	108,5	158	202	246*	253*	(253*)	(253*)
40	101	148,5	190,5	232*	248*	(248*)	(248*)
42	94,4	140	179,5	219*	242*	(242*)	(242*)
44	88,4	132	169,5	207	235*	(235*)	(235*)
46	82,9	124,5	160,5	196,5	221*	(221*)	(221*)
48	77,9	118	152,5	187	208	(208)	(208)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100611	0304100611	0304100611	0304100611	0304100611	0304100611	0304100611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	171,5	252*	267*	(270*)	(270*)	(270*)	(271*)
26	159	234*	265*	(266*)	(267*)	(267*)	(267*)
28	148	219*	262*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
30	138,5	205	257*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
32	130	193,5	246*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
34	122	179,5	229*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
36	114	167	214*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
38	106	156,5	200	235*	235*	(235*)	(235*)
40	98,8	146,5	188,5	230*	230*	(230*)	(230*)
42	92,1	138	177,5	217*	225*	(225*)	(225*)
44	86,2	130	168	205	220*	(220*)	(220*)
46	80,8	123	159	195	216*	(216*)	(216*)
48	75,9	116,5	151	185,5	210*	(210*)	(210*)
50	71,3	110,5	143,5	176,5	198,5	(198,5)	(198,5)
54	63,4	100,5	130,5	161	178	(178)	(178)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100711	0304100711	0304100711	0304100711	0304100711	0304100711	0304100711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	154	228*	239*	(240*)	(240*)	(241*)	(241*)
28	143,5	213*	237*	(238*)	(238*)	(238*)	(238*)
30	134,5	200*	235*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
32	126	188,5*	231*	231*	(231*)	(231*)	(231*)
34	118,5	178	227*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
36	111,5	167,5	214*	222*	(222*)	(222*)	(222*)
38	105,5	156,5	201*	218*	(218*)	(218*)	(218*)
40	98,3	146,5	188,5*	213*	213*	(213*)	(213*)
42	91,7	138	178	209*	209*	(209*)	(209*)
44	85,7	130	168	204*	204*	(204*)	(204*)
46	80,3	123	159	195*	201*	(201*)	(201*)
48	75,3	116,5	151	185,5	197*	(197*)	(197*)
50	70,8	110,5	143,5	176,5	193,5*	(193,5*)	(193,5*)
54	62,8	100	130,5	161	185,5	(185,5)	(185,5)
58	56	91,2	119	147,5	163	(163)	(163)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100811	0304100811	0304100811	0304100811	0304100811	0304100811	0304100811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	149	211*	213*	(214*)	(215*)	(215*)	(215*)
28	139	207*	212*	(213*)	(214*)	(214*)	(214*)
30	129,5	195*	211*	(212*)	(212*)	(212*)	(213*)
32	121,5	183,5	210*	(210*)	(210*)	(210*)	(210*)
34	114,5	173	207*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
36	107,5	164	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	101,5	155	200*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
40	96,4	147,5	191,5*	197*	(197*)	(197*)	(197*)
42	91,4	140	180	193*	(193*)	(193*)	(193*)
44	86,8	132	170	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
46	81,3	124,5	161	186	186	(186)	(186)
48	76,3	118	152,5	182,5	182,5	(182,5)	(182,5)
50	71,6	112	145	178,5	179,5	(179,5)	(179,5)
54	63,5	101	132	162,5	173	(173)	(173)
58	56,5	92	120,5	149	167,5	(167,5)	(167,5)
62	50,4	84,1	110,5	137	153,5	(153,5)	(153,5)
66	45,1	77,1	102	126,5	131	(131)	(131)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100911	0304100911	0304100911	0304100911	0304100911	0304100911	0304100911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	133,5	187,5*	188,5*	(190*)	(190,5*)	(191*)	(191*)
30	124,5	187*	188*	(189,5*)	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
32	117	178*	187,5*	(188*)	(188,5*)	(188,5*)	(189*)
34	109,5	168*	186*	(187*)	(187*)	(187*)	(187,5*)
36	103,5	158,5	185*	185*	(185*)	(185*)	(185*)
38	97,6	150,5	183*	183*	(183*)	(183*)	(183*)
40	92,3	143	180,5*	180,5*	(180,5*)	(180,5*)	(180,5*)
42	87,4	136	177,5*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)	(177,5*)
44	82,9	129,5	171*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)	(174,5*)
46	78,7	123,5	162	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
48	74,9	118	153,5	169*	(169*)	(169*)	(169*)
50	70,9	112	145,5	166*	166*	(166*)	(166*)
54	62,5	101	132	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)
58	55,4	91,7	120,5	149	155,5	(155,5)	(155,5)
62	49,3	83,7	110	137	150,5	(150,5)	(150,5)
66	43,9	76,6	101,5	126,5	139,5	(139,5)	(139,5)
70	39,1	70,4	93,9	117,5	121	(121)	(121)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101011	0304101011	0304101011	0304101011	0304101011	0304101011	0304101011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	120,5	165,5*	166,5*	(167,5*)	(168*)	(168,5*)	(169*)
32	113	165,5*	166,5*	(167*)	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
34	106	163	165,5*	(166,5*)	(166,5*)	(167*)	(167*)
36	99,8	154,5	164,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)	(166*)
38	94,2	146,5	163,5	164	(164)	(164)	(164,5*)
40	88,9	139	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
42	84,1	132	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
44	79,7	125,5	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
46	75,6	119	154,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
48	71	112,5	146,5	154	(154)	(154)	(154)
50	66,6	106,5	139,5	152	(152)	(152)	(152)
54	58,7	96,5	126,5	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
58	52	87,7	115,5	143,5	143,5	(143,5)	(143,5)
62	46,2	80,1	106	132	139,5	(139,5)	(139,5)
66	41,1	73,4	97,8	122	135	(135)	(135)
70	36,6	67,1	90,5	113,5	126,5	(126,5)	(126,5)
74	32,5	61,4	83,9	105,5	111,5	(111,5)	(111,5)
78	28,9	56,3	78,1	95,9	95,9	(95,9)	(95,9)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101111	0304101111	0304101111	0304101111	0304101111	0304101111	0304101111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	110	144,5	145,5	(147)	(147,5)	(148)	(148,5)
34	103,5	144	145	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
36	97,3	143,5	144,5	(145,5)	(145,5)	(146)	(146,5)
38	91,8	143	143,5	(144,5)	(145)	(145)	(145,5)
40	86,6	136	143	(143,5)	(144)	(144)	(144)
42	82	129,5	142	142,5	(142,5)	(143)	(143)
44	77,6	123	141	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
46	73,6	117,5	140	140	(140)	(140)	(140,5)
48	69,9	112	138,5	139	(139)	(139)	(139)
50	65,6	106	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
54	57,8	95,9	126	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
58	51,1	87,1	115	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)
62	45,3	79,4	105,5	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)
66	40,3	72,8	97,2	121,5	125	(125)	(125)
70	35,8	66,4	89,9	112,5	121,5	(121,5)	(121,5)
74	31,8	60,7	83,4	105	117	(117)	(117)
78	28,3	55,6	77,6	98,1	104,5	(104,5)	(104,5)
82	25	51	72,3	91,9	91,9	(91,9)	(91,9)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101211	0304101211	0304101211	0304101211	0304101211	0304101211	0304101211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	99,5	127	128,5	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
36	93,5	127	128	(129)	(129)	(129,5)	(130)
38	88,1	126,5	127,5	(128)	(128,5)	(129)	(129)
40	83,1	126	126,5	(127,5)	(128)	(128)	(128,5)
42	78,5	125,5	126	(126,5)	(127)	(127)	(127,5)
44	74,3	119,5	125	(125,5)	(126)	(126)	(126)
46	70,4	114	124,5	124,5	(125)	(125)	(125)
48	66,8	108,5	123,5	124	(124)	(124)	(124)
50	63,4	104	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
54	56,5	94,9	120	120	(120)	(120)	(120)
58	49,8	86,1	114	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
62	43,9	78,5	104,5	115	(115)	(115)	(115)
66	38,9	71,4	96,3	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)
70	34,4	65	88,9	110	110	(110)	(110)
74	30,4	59,3	82,4	104	107,5	(107,5)	(107,5)
78	26,8	54,2	76,6	97,2	104,5	(104,5)	(104,5)
82	23,6	49,6	71,3	90,9	97,7	(97,7)	(97,7)
86	20,7	45,5	66,6	85,2	86,6	(86,6)	(86,6)
90	18	41,7	62,2	74,7	74,7	(74,7)	(74,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101311	0304101311	0304101311	0304101311	0304101311	0304101311	0304101311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	224	326*	341*	(344*)	(344*)	(345*)	(346*)
20	214	311*	340*	(344*)	(344*)	(345*)	(346*)
22	196,5	286*	337*	338*	(338*)	(339*)	(339*)
24	181,5	265*	330*	330*	(330*)	(330*)	(330*)
26	168,5	247*	313*	321*	(321*)	(321*)	(321*)
28	157	226	287*	311*	(311*)	(311*)	(311*)
30	145,5	208	264*	302*	302*	(302*)	(302*)
32	134	192,5	245*	295*	295*	(295*)	(295*)
34	123,5	178,5	228	277*	288*	(288*)	(288*)
36	114	166,5	213	259*	281*	(281*)	(281*)
38	106	155,5	199,5	243*	267*	(267*)	(267*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100412	0304100412	0304100412	0304100412	0304100412	0304100412	0304100412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	190	278*	304*	(306*)	(307*)	(307*)	(308*)
24	175,5	257*	301*	302*	(302*)	(302*)	(302*)
26	162,5	239*	295*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
28	151,5	224*	288*	288*	(288*)	(288*)	(288*)
30	142	209	266*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
32	133	193	246*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
34	124	179,5	229*	265*	265*	(265*)	(265*)
36	114,5	167,5	214*	259*	259*	(259*)	(259*)
38	106,5	156,5	200	244*	254*	(254*)	(254*)
40	99,4	147	188,5	230*	248*	(248*)	(248*)
42	92,8	138,5	178	217*	241*	(241*)	(241*)
44	86,7	130,5	168	205	225*	(225*)	(225*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100512	0304100512	0304100512	0304100512	0304100512	0304100512	0304100512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	184	270*	273*	(275*)	(276*)	(276*)	(277*)
24	170	251*	271*	(273*)	(274*)	(274*)	(275*)
26	158	233*	269*	(270*)	(270*)	(270*)	(271*)
28	147,5	218*	265*	265*	(265*)	(265*)	(265*)
30	138	205	259*	259*	(259*)	(259*)	(259*)
32	129,5	193	246*	253*	(253*)	(253*)	(253*)
34	121,5	179,5	229*	247*	(247*)	(247*)	(247*)
36	114,5	167,5	214*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
38	106	156,5	201	234*	234*	(234*)	(234*)
40	99,1	147	189	230*	230*	(230*)	(230*)
42	92,6	138,5	178	217*	225*	(225*)	(225*)
44	86,6	130,5	168,5	206	221*	(221*)	(221*)
46	81,2	123,5	159,5	195,5	216*	(216*)	(216*)
48	76,3	117	151,5	185,5	211*	(211*)	(211*)
50	71,7	111	144	177	194,5	(194,5)	(194,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100612	0304100612	0304100612	0304100612	0304100612	0304100612	0304100612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	164,5	242*	244*	(245*)	(246*)	(246*)	(247*)
26	152,5	227*	243*	(244*)	(244*)	(245*)	(245*)
28	142	212*	241*	(241*)	(242*)	(242*)	(242*)
30	133	199,5*	237*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	125	187,5*	233*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
34	117,5	177	227*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
36	111	165,5	212*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
38	104	155	199*	218*	(218*)	(218*)	(218*)
40	96,8	145	187*	213*	213*	(213*)	(213*)
42	90,2	136,5	176,5	209*	209*	(209*)	(209*)
44	84,4	129	166,5	204*	204*	(204*)	(204*)
46	79	122	158	194*	200*	(200*)	(200*)
48	74,1	115,5	150	184	197*	(197*)	(197*)
50	69,7	109,5	142,5	175,5	193*	(193*)	(193*)
54	61,8	99,3	129,5	160	180	(180)	(180)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100712	0304100712	0304100712	0304100712	0304100712	0304100712	0304100712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	148	217*	218*	(220*)	(221*)	(221*)	(222*)
28	138	207*	217*	(218*)	(219*)	(219*)	(219*)
30	129	194,5*	215*	(216*)	(216*)	(217*)	(217*)
32	121	183	213*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
34	114	172,5	210*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
36	107,5	163,5	206*	206*	(206*)	(206*)	(206*)
38	101,5	155	199*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
40	96,3	145	187*	198*	(198*)	(198*)	(198*)
42	89,8	136,5	176,5	194*	(194*)	(194*)	(194*)
44	83,9	128,5	166,5	190*	190*	(190*)	(190*)
46	78,5	121,5	157,5	186,5	186,5	(186,5)	(186,5)
48	73,6	115	149,5	182,5	182,5	(182,5)	(182,5)
50	69,2	109,5	142,5	175,5	179,5	(179,5)	(179,5)
54	61,3	99	129,5	159,5	173	(173)	(173)
58	54,5	90,1	118	146,5	167	(167)	(167)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100812	0304100812	0304100812	0304100812	0304100812	0304100812	0304100812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	133	194*	195,5*	(197*)	(197*)	(197,5*)	(198*)
30	124,5	189*	194,5*	(195,5*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)
32	116,5	178*	193*	(194*)	(194*)	(194*)	(194,5*)
34	110	168*	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
36	103,5	159	189*	189*	(189*)	(189*)	(189*)
38	97,9	150,5	186*	186*	(186*)	(186*)	(186*)
40	92,6	143	182,5*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
42	87,8	136,5	179*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)	(179,5*)
44	83,4	130	169*	176*	(176*)	(176*)	(176*)
46	79,3	123,5	160	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
48	74,7	116,5	151,5	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
50	70,1	110,5	144	166,5*	166,5*	(166,5*)	(166,5*)
54	62	100	130,5	161	161	(161)	(161)
58	55,1	91	119,5	148	155,5	(155,5)	(155,5)
62	49,2	83,2	109,5	136	150	(150)	(150)
66	43,9	76,3	101	126	134,5	(134,5)	(134,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100912	0304100912	0304100912	0304100912	0304100912	0304100912	0304100912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	119,5	173,5*	174,5*	(175,5*)	(176*)	(176,5*)	(177*)
32	112	172,5*	173,5*	(174,5*)	(175*)	(175*)	(175,5*)
34	105,5	162,5	172,5*	(173,5*)	(173,5*)	(174*)	(174*)
36	99,3	154	171,5*	(171,5*)	(172*)	(172*)	(172*)
38	93,7	146	170*	(170*)	(170*)	(170*)	(170*)
40	88,5	138,5	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
42	83,9	132	165*	165*	(165*)	(165*)	(165*)
44	79,5	125,5	162	162	(162)	(162)	(162)
46	75,5	120	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)	(159,5)
48	71,8	114,5	152	157	(157)	(157)	(157)
50	68,3	109,5	144,5	154	(154)	(154)	(154)
54	61,1	100	131	149	149	(149)	(149)
58	54,1	90,7	119,5	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
62	48,1	82,7	109,5	136	140	(140)	(140)
66	42,8	75,7	100,5	125,5	135,5	(135,5)	(135,5)
70	38,1	69,4	93,1	116,5	124	(124)	(124)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101012	0304101012	0304101012	0304101012	0304101012	0304101012	0304101012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	115,5	154,5	155,5	(157)	(157)	(157,5)	(158)
32	108	154,5	155,5	(156,5)	(156,5)	(157)	(157,5)
34	101,5	154	155	(155,5)	(156)	(156)	(156,5)
36	95,7	149,5	154	(154,5)	(155)	(155)	(155,5)
38	90,2	141,5	153	(153,5)	(153,5)	(153,5)	(154)
40	85,2	134,5	152	152	(152)	(152,5)	(152,5)
42	80,6	128	150	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
44	76,3	122	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
46	72,4	116,5	146	146	(146)	(146)	(146)
48	68,7	111	144	144	(144)	(144)	(144)
50	65,1	105,5	138	142	(142)	(142)	(142)
54	57,3	95,5	125,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
58	50,7	86,7	114,5	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
62	44,9	79,2	105	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
66	39,9	72,4	97	121	125,5	(125,5)	(125,5)
70	35,5	66,1	89,7	112,5	122	(122)	(122)
74	31,5	60,4	83,2	104,5	114	(114)	(114)
78	27,9	55,3	77,3	97,9	98,6	(98,6)	(98,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101112	0304101112	0304101112	0304101112	0304101112	0304101112	0304101112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	105,5	135	136	(137,5)	(138)	(138,5)	(138,5)
34	99	135	136	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
36	93,2	134,5	135,5	(136,5)	(136,5)	(137)	(137,5)
38	87,8	134	135	(135,5)	(136)	(136,5)	(136,5)
40	83	132	134	(134,5)	(135)	(135)	(135,5)
42	78,4	125,5	133,5	(133,5)	(134)	(134)	(134)
44	74,3	119,5	132,5	133	(133)	(133)	(133)
46	70,4	114	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
48	66,9	109	130	130	(130)	(130)	(130)
50	63,6	104	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
54	56,4	94,8	124,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
58	49,8	86,1	114	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
62	44,1	78,5	104,5	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
66	39,1	71,6	96,3	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
70	34,7	65,3	89,1	112	113	(113)	(113)
74	30,7	59,6	82,6	104	110	(110)	(110)
78	27,2	54,6	76,8	97,4	106,5	(106,5)	(106,5)
82	24,1	50	71,6	91,1	94	(94)	(94)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101212	0304101212	0304101212	0304101212	0304101212	0304101212	0304101212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	95,1	119,5	120,5	(122)	(122,5)	(122,5)	(123)
36	89,4	119,5	120,5	(121)	(121,5)	(122)	(122,5)
38	84,2	119	120	(120,5)	(121)	(121,5)	(121,5)
40	79,4	118,5	119	(120)	(120)	(120,5)	(121)
42	75	118	118,5	(119)	(119,5)	(119,5)	(120)
44	71	115,5	118	(118,5)	(118,5)	(118,5)	(119)
46	67,2	110	117	(117,5)	(117,5)	(117,5)	(118)
48	63,7	105,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
50	60,5	100,5	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
54	54,6	92,4	113	113	(113)	(113)	(113)
58	48,4	85,1	111	111	(111)	(111)	(111)
62	42,7	77,5	103,5	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
66	37,7	70,3	95,4	106	106	(106)	(106)
70	33,3	63,9	88,1	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)
74	29,3	58,3	81,6	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)
78	25,8	53,2	75,8	96,4	98,2	(98,2)	(98,2)
82	22,7	48,7	70,6	90,2	95,5	(95,5)	(95,5)
86	19,8	44,5	65,9	84,5	88,4	(88,4)	(88,4)
90	17,2	40,8	61,6	76,7	76,7	(76,7)	(76,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101312	0304101312	0304101312	0304101312	0304101312	0304101312	0304101312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	205	300*	308*	(311*)	(312*)	(313*)	(313*)
22	188	276*	305*	(306*)	(307*)	(307*)	(308*)
24	174	256*	300*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
26	161,5	238*	293*	293*	(293*)	(293*)	(293*)
28	150,5	223*	284*	285*	(285*)	(285*)	(285*)
30	141	206	262*	277*	(277*)	(277*)	(277*)
32	131	190	243*	270*	(270*)	(270*)	(270*)
34	121	176,5	226*	264*	264*	(264*)	(264*)
36	111,5	164,5	211*	257*	258*	(258*)	(258*)
38	103,5	154	198	241*	252*	(252*)	(252*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100413	0304100413	0304100413	0304100413	0304100413	0304100413	0304100413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	181,5	268*	276*	(278*)	(278*)	(279*)	(280*)
24	168	249*	273*	(274*)	(274*)	(275*)	(275*)
26	156	231*	269*	269*	(269*)	(270*)	(270*)
28	145,5	216*	264*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
30	136	203	257*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
32	128	191	244*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
34	120,5	177,5	227*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
36	112,5	165,5	212*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
38	104,5	155	199	233*	233*	(233*)	(233*)
40	97,2	145,5	187	228*	228*	(228*)	(228*)
42	90,7	137	176,5	216*	223*	(223*)	(223*)
44	84,8	129	166,5	204	218*	(218*)	(218*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100513	0304100513	0304100513	0304100513	0304100513	0304100513	0304100513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	163	242*	247*	(249*)	(249*)	(250*)	(250*)
26	151,5	226*	245*	(246*)	(246*)	(246*)	(247*)
28	141	211*	241*	(242*)	(242*)	(242*)	(242*)
30	132	198,5*	238*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	124	187*	232*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	117	176,5	227*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
36	110,5	165,5	212*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
38	104	155	199*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
40	96,9	145,5	187*	211*	(211*)	(211*)	(211*)
42	90,5	137	176,5	207*	207*	(207*)	(207*)
44	84,6	129	167	203*	203*	(203*)	(203*)
46	79,3	122	158	194*	199*	(199*)	(199*)
48	74,4	115,5	150	184,5	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
50	69,9	109,5	142,5	175,5	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100613	0304100613	0304100613	0304100613	0304100613	0304100613	0304100613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	157	220*	222*	(224*)	(224*)	(225*)	(226*)
26	146	219*	221*	(223*)	(223*)	(224*)	(224*)
28	136	205*	219*	(220*)	(220*)	(221*)	(221*)
30	127,5	192,5*	217*	(217*)	(217*)	(217*)	(218*)
32	119,5	181,5	214*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
34	112,5	171,5	209*	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	106	162,5	205*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
38	100,5	153	197*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
40	94,5	143,5	185,5	196*	(196*)	(196*)	(196*)
42	88,1	135	174,5	192*	(192*)	(192*)	(192*)
44	82,3	127,5	165	188*	188*	(188*)	(188*)
46	77	120,5	156,5	184,5	184,5	(184,5)	(184,5)
48	72,2	114	148,5	181	181	(181)	(181)
50	67,9	108	141	174	177,5	(177,5)	(177,5)
54	60,1	98	128	158,5	170,5	(170,5)	(170,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100713	0304100713	0304100713	0304100713	0304100713	0304100713	0304100713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	141,5	197,5*	199*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
28	132	197,5*	198,5*	(200*)	(200*)	(201*)	(201*)
30	123,5	188*	197*	(198*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
32	116	177*	195*	(195,5*)	(196*)	(196*)	(196*)
34	109	167*	193*	193*	(193*)	(193*)	(193*)
36	103	158,5	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
38	97,4	150,5	186*	186*	(186*)	(186*)	(186*)
40	92,3	143	182,5*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
42	87,6	135	175*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
44	81,9	127	165*	175*	(175*)	(175*)	(175*)
46	76,6	120	156,5	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
48	71,8	114	148,5	168*	168*	(168*)	(168*)
50	67,3	108	141	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)
54	59,6	97,8	128	158,5	159,5	(159,5)	(159,5)
58	52,9	88,9	117	145	153,5	(153,5)	(153,5)
62	47,2	81,3	107,5	133,5	142,5	(142,5)	(142,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100813	0304100813	0304100813	0304100813	0304100813	0304100813	0304100813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	127	177,5*	179*	(180,5*)	(181*)	(181,5*)	(182*)
30	119	177*	178*	(179*)	(179,5*)	(180*)	(180*)
32	111,5	172*	176,5*	(177,5*)	(177,5*)	(178*)	(178,5*)
34	105	162,5	175*	(175,5*)	(175,5*)	(176*)	(176*)
36	99,2	153,5	173*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
38	93,6	146	171*	171*	(171*)	(171*)	(171*)
40	88,6	138,5	168*	168*	(168*)	(168*)	(168*)
42	84	132	165*	165*	(165*)	(165*)	(165*)
44	79,8	126	162	162	(162)	(162)	(162)
46	75,8	120,5	158,5	159	(159)	(159)	(159)
48	72,2	115	150	156	(156)	(156)	(156)
50	68,4	109,5	142,5	153	(153)	(153)	(153)
54	60,4	98,9	129,5	148	148	(148)	(148)
58	53,6	89,9	118	143	143	(143)	(143)
62	47,7	82,1	108,5	135	138	(138)	(138)
66	42,6	75,3	100	125	133	(133)	(133)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100913	0304100913	0304100913	0304100913	0304100913	0304100913	0304100913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	114	159	160	(161,5)	(162)	(162,5)	(163)
32	107	158,5	159,5	(160)	(160,5)	(161)	(161,5)
34	100,5	157	158,5	(159)	(159,5)	(159,5)	(160)
36	94,8	148,5	157	(157,5)	(158)	(158)	(158)
38	89,5	141	155,5	(156)	(156)	(156)	(156)
40	84,6	134	154	(154)	(154)	(154)	(154)
42	80,1	127,5	151,5	152	(152)	(152)	(152)
44	75,9	121,5	149,5	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
46	72,1	116	147	147	(147)	(147)	(147)
48	68,6	111	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
50	65,2	106,5	142	142	(142)	(142)	(142)
54	59,2	97,9	129,5	137	(137)	(137)	(137)
58	52,7	89,6	118	133	133	(133)	(133)
62	46,7	81,7	108,5	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)
66	41,5	74,8	99,8	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
70	36,8	68,2	92,2	115,5	120,5	(120,5)	(120,5)
74	32,7	62,2	85,4	107	107	(107)	(107)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101013	0304101013	0304101013	0304101013	0304101013	0304101013	0304101013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	103	142*	143*	(144*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
34	97	141,5	142,5*	(143*)	(143,5*)	(144*)	(144*)
36	91,2	141	141,5	(142*)	(142,5*)	(143*)	(143*)
38	86	137	140,5	(141)	(141)	(141,5)	(141,5)
40	81,2	130	139,5	(139,5)	(140)	(140)	(140)
42	76,8	124	138	(138)	(138)	(138,5)	(138,5)
44	72,7	118	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
46	69	112,5	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
48	65,5	107,5	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
50	62,3	103	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
54	55,8	94,3	124,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
58	49,2	85,6	113,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
62	43,6	78,1	104	119	119	(119)	(119)
66	38,6	71,1	96	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)
70	34,2	64,8	88,7	111,5	112	(112)	(112)
74	30,3	59,2	82,3	104	108,5	(108,5)	(108,5)
78	26,8	54,2	76,5	97,1	101	(101)	(101)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101113	0304101113	0304101113	0304101113	0304101113	0304101113	0304101113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	100,5	125,5	126,5	(128)	(128,5)	(128,5)	(129)
34	94,4	125,5	126,5	(127,5)	(128)	(128,5)	(128,5)
36	88,8	125	126	(127)	(127)	(127,5)	(128)
38	83,7	124,5	125,5	(126)	(126,5)	(126,5)	(127)
40	79	124	124,5	(125)	(125,5)	(125,5)	(126)
42	74,7	121	124	(124,5)	(124,5)	(124,5)	(125)
44	70,7	115,5	123	(123,5)	(123,5)	(123,5)	(123,5)
46	67	110	122	122	(122)	(122)	(122)
48	63,7	105	121	121	(121)	(121)	(121)
50	60,4	100,5	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
54	54,7	92,6	116	116	(116)	(116)	(116)
58	48,3	85	112,5	113	(113)	(113)	(113)
62	42,7	77,4	103,5	110	(110)	(110)	(110)
66	37,8	70,3	95,4	107	107	(107)	(107)
70	33,4	64	88,1	104	104	(104)	(104)
74	29,6	58,4	81,7	101	101	(101)	(101)
78	26,1	53,5	76	96,5	98,2	(98,2)	(98,2)
82	23	49	70,8	90,3	95,2	(95,2)	(95,2)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101213	0304101213	0304101213	0304101213	0304101213	0304101213	0304101213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	90,5	112	(113)	(114)	(114)	(114,5)	(115)
36	85,1	112	112,5	(113,5)	(114)	(114)	(114,5)
38	80,1	111,5	112	(113)	(113)	(113,5)	(114)
40	75,5	111	111,5	(112,5)	(112,5)	(113)	(113)
42	71,3	110,5	111	(111,5)	(111,5)	(112)	(112)
44	67,4	110	110,5	(110,5)	(111)	(111)	(111)
46	63,8	106,5	109,5	(110)	(110)	(110)	(110)
48	60,5	101,5	109	(109)	(109)	(109)	(109)
50	57,3	97,4	108	108	(108)	(108)	(108)
54	51,7	89,3	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
58	46,7	82,1	103	103	(103)	(103)	(103)
62	41,3	75,8	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
66	36,4	69	94,4	98,5	(98,5)	(98,5)	(98,5)
70	32	62,7	87,2	95,8	95,8	(95,8)	(95,8)
74	28,2	57,1	80,7	93,2	93,2	(93,2)	(93,2)
78	24,7	52,1	75	90,5	90,5	(90,5)	(90,5)
82	21,6	47,6	69,8	87,8	87,8	(87,8)	(87,8)
86	18,8	43,5	65,1	83,7	85,1	(85,1)	(85,1)
90	16,2	39,8	60,8	78,6	78,6	(78,6)	(78,6)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304101313	0304101313	0304101313	0304101313	0304101313	0304101313	0304101313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	195,5	275*	277*	(280*)	(281*)	(282*)	(282*)
22	180	267*	276*	(278*)	(278*)	(279*)	(280*)
24	166,5	247*	272*	(273*)	(274*)	(274*)	(274*)
26	155	230*	267*	268*	(268*)	(268*)	(268*)
28	144,5	216*	262*	262*	(262*)	(262*)	(262*)
30	135,5	203	255*	255*	(255*)	(255*)	(255*)
32	127	188	241*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
34	118	175	224*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
36	109	163	209	239*	239*	(239*)	(239*)
38	101	152,5	196	233*	233*	(233*)	(233*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100414	0304100414	0304100414	0304100414	0304100414	0304100414	0304100414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	174	247*	250*	(252*)	(253*)	(254*)	(255*)
24	161	240*	248*	(249*)	(250*)	(250*)	(251*)
26	149,5	224*	244*	(245*)	(245*)	(246*)	(246*)
28	139,5	209*	240*	(241*)	(241*)	(241*)	(241*)
30	130,5	197*	236*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
32	122,5	185,5	230*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
34	115,5	175,5	225*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
36	109	164	210*	220*	(220*)	(220*)	(220*)
38	102	153	197*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
40	95,1	144	185,5	211*	211*	(211*)	(211*)
42	88,6	135	175	206*	206*	(206*)	(206*)
44	82,8	127,5	165	202*	202*	(202*)	(202*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100514	0304100514	0304100514	0304100514	0304100514	0304100514	0304100514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	156	222*	224*	(226*)	(227*)	(228*)	(228*)
26	145	218*	222*	(224*)	(224*)	(225*)	(225*)
28	135	204*	220*	(220*)	(221*)	(221*)	(222*)
30	126,5	192*	217*	(217*)	(217*)	(217*)	(218*)
32	119	181	213*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
34	112	171	208*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
36	106	162	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	100	153	197,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
40	94,8	144	185,5	195*	(195*)	(195*)	(195*)
42	88,4	135,5	175	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
44	82,6	127,5	165,5	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
46	77,4	120,5	156,5	184	184	(184)	(184)
48	72,6	114	148,5	180,5	180,5	(180,5)	(180,5)
50	68,2	108,5	141,5	174	176,5	(176,5)	(176,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100614	0304100614	0304100614	0304100614	0304100614	0304100614	0304100614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	139,5	200*	202*	(203*)	(204*)	(204*)	(205*)
28	130,5	198,5*	200*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
30	122	186,5*	198*	(198,5*)	(199*)	(199*)	(199,5*)
32	114,5	175,5*	195,5*	(195,5*)	(196*)	(196*)	(196*)
34	108	166*	192,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
36	102	157,5	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
38	96,4	149,5	185*	185*	(185*)	(185*)	(185*)
40	91,4	142	181*	181*	(181*)	(181*)	(181*)
42	86	133,5	173*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)	(177,5*)
44	80,3	126	163,5	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
46	75,1	119	155	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)
48	70,4	112,5	147	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
50	66	107	139,5	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
54	58,4	96,7	127	157,5	158,5	(158,5)	(158,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100714	0304100714	0304100714	0304100714	0304100714	0304100714	0304100714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	135	180,5*	182*	(183,5*)	(184,5*)	(185*)	(185,5*)
28	126	180*	181*	(183*)	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
30	118	179*	180*	(181*)	(181,5*)	(182*)	(182*)
32	111	171*	178*	(179*)	(179*)	(179,5*)	(179,5*)
34	104,5	162	176*	(176,5*)	(176,5*)	(177*)	(177*)
36	98,6	153,5	174*	174*	(174*)	(174*)	(174*)
38	93,3	145,5	171*	171*	(171*)	(171*)	(171*)
40	88,3	138,5	168*	168*	(168*)	(168*)	(168*)
42	83,8	132	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)	(164,5*)
44	79,7	125,5	161,5	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
46	74,7	119	155	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
48	69,9	112,5	147	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
50	65,6	106,5	139,5	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
54	57,9	96,5	127	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
58	51,4	87,7	116	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)
62	45,7	80,2	106,5	132,5	137	(137)	(137)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100814	0304100814	0304100814	0304100814	0304100814	0304100814	0304100814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	121,5	161,5	163	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(166*)
30	113,5	161,5	162,5	(164)	(164)	(165*)	(165*)
32	106,5	160,5	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163,5)
34	100,5	157	160	(160,5)	(161)	(161,5)	(161,5)
36	94,7	148,5	158,5	(158,5)	(159)	(159)	(159,5)
38	89,5	141	156,5	(157)	(157)	(157)	(157)
40	84,7	134	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
42	80,3	128	152	152	(152)	(152)	(152)
44	76,2	122	149	149	(149)	(149)	(149)
46	72,4	116,5	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
48	69	111,5	144	144	(144)	(144)	(144)
50	65,7	107	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
54	58,9	97,8	128,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
58	52,2	88,8	117	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
62	46,4	81,1	107,5	128	128	(128)	(128)
66	41,3	74,3	99,1	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100914	0304100914	0304100914	0304100914	0304100914	0304100914	0304100914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	109	145*	(146,5*)	(147,5*)	(148*)	(148,5*)	(149*)
32	102	145*	146*	(147*)	(147,5*)	(148*)	(148*)
34	96,1	144*	145*	(145,5*)	(146*)	(146,5*)	(146,5*)
36	90,5	143*	143,5*	(144,5*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
38	85,4	136,5	142,5*	(143*)	(143*)	(143,5*)	(143,5*)
40	80,7	129,5	141	(141,5)	(141,5)	(141,5)	(141,5)
42	76,4	123,5	139	(139,5)	(139,5)	(139,5)	(139,5)
44	72,4	117,5	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
46	68,7	112,5	135	135	(135)	(135)	(135)
48	65,3	107,5	133	133	(133)	(133)	(133)
50	62,1	103	131	131	(131)	(131)	(131)
54	56,4	94,7	126,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
58	51,2	87,4	117	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
62	45,3	80,7	107,5	119	119	(119)	(119)
66	40,2	73,5	98,9	115	115	(115)	(115)
70	35,6	67	91,3	111	111	(111)	(111)
74	31,5	61,1	84,5	106,5	107,5	(107,5)	(107,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101014	0304101014	0304101014	0304101014	0304101014	0304101014	0304101014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	98,4	130	131	(132)	(132,5)	(133)	(133,5)
34	92,3	129,5	130,5	(131)	(131,5)	(132)	(132,5)
36	86,9	129	129,5	(130,5)	(130,5)	(131)	(131,5)
38	81,9	128	128,5	(129)	(129,5)	(130)	(130)
40	77,3	125,5	127,5	(128)	(128)	(128,5)	(128,5)
42	73,1	119,5	126,5	(126,5)	(127)	(127)	(127)
44	69,2	114	125	(125,5)	(125,5)	(125,5)	(125,5)
46	65,6	108,5	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
48	62,3	104	122	122	(122)	(122)	(122)
50	59,2	99,6	120	120	(120)	(120)	(120)
54	53,5	91,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
58	47,8	84,4	112,5	113	(113)	(113)	(113)
62	42,2	76,9	103	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
66	37,3	69,9	95	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
70	33	63,6	87,8	103	103	(103)	(103)
74	29,2	58,1	81,4	100	100	(100)	(100)
78	25,7	53,1	75,7	96,3	96,9	(96,9)	(96,9)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101114	0304101114	0304101114	0304101114	0304101114	0304101114	0304101114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	89,9	116,5	117	(118,5)	(119)	(119)	(119,5)
36	84,5	116	117	(117,5)	(118)	(118,5)	(118,5)
38	79,6	115,5	116	(117)	(117)	(117,5)	(117,5)
40	75,2	115	115,5	(116)	(116,5)	(116,5)	(116,5)
42	71	114	114,5	(115)	(115)	(115,5)	(115,5)
44	67,3	111,5	113,5	(114)	(114)	(114,5)	(114,5)
46	63,7	106,5	112,5	(113)	(113)	(113)	(113)
48	60,4	101,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)	(111,5)
50	57,4	97,4	110	110	(110)	(110)	(110)
54	51,9	89,5	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
58	46,9	82,4	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
62	41,3	76	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)	(101,5)
66	36,5	69	94,4	98,9	(98,9)	(98,9)	(98,9)
70	32,2	62,8	87,2	96,1	96,1	(96,1)	(96,1)
74	28,4	57,3	80,8	93,4	93,4	(93,4)	(93,4)
78	25	52,4	75,1	90,6	90,6	(90,6)	(90,6)
82	21,9	47,9	70	87,8	87,8	(87,8)	(87,8)
86	19,1	43,9	65,3	83,9	84,1	(84,1)	(84,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101214	0304101214	0304101214	0304101214	0304101214	0304101214	0304101214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	86	103,5	(104,5)	(105,5)	(105,5)	(106)	(106,5)
36	80,7	103,5	104	(105,5)	(105,5)	(106)	(106,5)
38	76	103,5	104	(105)	(105)	(105,5)	(105,5)
40	71,7	103	103,5	(104)	(104,5)	(104,5)	(105)
42	67,7	102,5	103	(103,5)	(103,5)	(104)	(104)
44	63,9	102	102,5	(102,5)	(103)	(103)	(103)
46	60,5	101	101,5	(102)	(102)	(102)	(102)
48	57,3	98,3	101	(101)	(101)	(101)	(101,5)
50	54,3	94	100	(100)	(100)	(100)	(100)
54	48,9	86,1	97,9	97,9	(97,9)	(97,9)	(97,9)
58	44,1	79,2	95,5	95,5	(95,5)	(95,5)	(95,5)
62	39,9	73,1	93,1	93,1	(93,1)	(93,1)	(93,1)
66	35,1	67,6	90,7	90,7	(90,7)	(90,7)	(90,7)
70	30,8	61,5	86,3	88,2	(88,2)	(88,2)	(88,2)
74	27	55,9	79,9	85,8	(85,8)	(85,8)	(85,8)
78	23,6	51	74,2	83,3	83,3	(83,3)	(83,3)
82	20,6	46,6	69	80,8	80,8	(80,8)	(80,8)
86	17,8	42,5	64,4	78,4	78,4	(78,4)	(78,4)
90	15,2	38,9	60,1	75,9	75,9	(75,9)	(75,9)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304101314	0304101314	0304101314	0304101314	0304101314	0304101314	0304101314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	171,5	247*	249*	(251*)	(252*)	(253*)	(254*)
24	159	238*	246*	(247*)	(248*)	(249*)	(249*)
26	148	222*	242*	(243*)	(243*)	(244*)	(244*)
28	138	208*	238*	238*	(238*)	(238*)	(239*)
30	129,5	196*	233*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
32	121,5	185	228*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
34	115	172,5	222*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
36	106,5	161	207*	219*	(219*)	(219*)	(219*)
38	98,9	150,5	194*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
40	91,7	141	182,5	209*	209*	(209*)	(209*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100415	0304100415	0304100415	0304100415	0304100415	0304100415	0304100415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	165,5	223*	225*	(227*)	(228*)	(229*)	(229*)
24	153,5	222*	223*	(226*)	(226*)	(227*)	(228*)
26	142,5	216*	221*	(222*)	(223*)	(223*)	(224*)
28	133	202*	218*	(219*)	(219*)	(219*)	(220*)
30	125	190*	214*	(214*)	(215*)	(215*)	(215*)
32	117	179,5	210*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
34	110,5	169,5	206*	206*	(206*)	(206*)	(206*)
36	104,5	161	201*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
38	99	151,5	195,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)	(197,5*)
40	92,7	142	183,5	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
42	86,4	133,5	173	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
44	80,6	126	163,5	185,5	185,5	(185,5)	(185,5)
46	75,3	119	155	181,5	181,5	(181,5)	(181,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100515	0304100515	0304100515	0304100515	0304100515	0304100515	0304100515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	148,5	201*	203*	(205*)	(205*)	(206*)	(206*)
26	138	201*	202*	(203*)	(204*)	(204*)	(205*)
28	129	197*	199,5*	(200*)	(201*)	(201*)	(202*)
30	121	185,5*	197*	(197,5*)	(198*)	(198*)	(198,5*)
32	113,5	175*	194*	(194*)	(194*)	(194,5*)	(194,5*)
34	107	165,5*	190,5*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
36	101	156,5	186,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)	(186,5*)
38	95,9	149	182,5*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
40	90,9	142	179*	179*	(179*)	(179*)	(179*)
42	86,1	133,5	173*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
44	80,5	126	163,5	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
46	75,3	119	155	169*	(169*)	(169*)	(169*)
48	70,6	112,5	147	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)
50	66,2	107	140	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100615	0304100615	0304100615	0304100615	0304100615	0304100615	0304100615

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	133	181,5*	183*	(185*)	(185,5*)	(186,5*)	(187*)
28	124	180,5*	181,5*	(183*)	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
30	116,5	179*	179,5*	(180,5*)	(181*)	(181,5*)	(182*)
32	109,5	169,5*	177,5*	(178*)	(178*)	(178,5*)	(179*)
34	103	160,5	175*	(175*)	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
36	97,3	152	172*	172*	(172*)	(172,5*)	(172,5*)
38	92	144,5	169*	169*	(169*)	(169*)	(169*)
40	87,2	137,5	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
42	82,8	131	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
44	78,1	124	159	159	(159)	(159)	(159)
46	73	117,5	153	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
48	68,3	111	145,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
50	64,1	105,5	138	151	(151)	(151)	(151)
54	56,5	95,3	125,5	145	145	(145)	(145)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100715	0304100715	0304100715	0304100715	0304100715	0304100715	0304100715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	120	163	164,5*	(166,5*)	(167*)	(167,5*)	(168*)
30	112,5	162,5	163,5	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(166*)
32	105,5	161	162	(162,5)	(163)	(163,5)	(164)
34	99,6	156	160	(160,5)	(161)	(161)	(161,5)
36	94	148	158	(158,5)	(158,5)	(158,5)	(159)
38	88,9	140,5	155,5	(156)	(156)	(156)	(156)
40	84,2	133,5	153	153	(153)	(153)	(153)
42	79,9	127,5	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
44	75,9	121,5	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
46	72,2	116,5	145	145	(145)	(145)	(145)
48	67,9	111	142	142	(142)	(142)	(142)
50	63,6	105	138	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
54	56,1	95,1	125,5	135	(135)	(135)	(135)
58	49,6	86,4	114,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
62	44,1	78,9	105	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100815	0304100815	0304100815	0304100815	0304100815	0304100815	0304100815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	108	147*	148*	(149,5*)	(150*)	(150,5*)	(150,5*)
32	101,5	146*	147*	(148*)	(148*)	(148,5*)	(149*)
34	95,6	145*	145,5*	(146,5*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
36	90,1	143,5*	144*	(144,5*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
38	85,1	136	142*	(142,5*)	(143*)	(143*)	(143*)
40	80,6	129,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(141)	(141)
42	76,3	123,5	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)	(138,5)
44	72,4	117,5	136	136	(136)	(136)	(136)
46	68,9	112,5	134	134	(134)	(134)	(134)
48	65,5	107,5	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
50	62,4	103	129	129	(129)	(129)	(129)
54	56,8	95,2	125	125	(125)	(125)	(125)
58	50,5	87,6	116	121	(121)	(121)	(121)
62	44,8	79,9	106,5	117	(117)	(117)	(117)
66	39,8	72,9	98,1	113	113	(113)	(113)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304100915	0304100915	0304100915	0304100915	0304100915	0304100915	0304100915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	103,5	132	(133)	(134,5)	(135)	(135,5)	(136)
32	97,1	131,5	132,5	(134)	(134,5)	(135)	(135,5)
34	91,3	131	132	(132,5)	(133)	(133,5)	(134)
36	85,9	130	131	(131,5)	(132)	(132)	(132,5)
38	81,1	129	129,5	(130)	(130,5)	(130,5)	(131)
40	76,6	125	128	(128,5)	(128,5)	(129)	(129)
42	72,4	119	126,5	(127)	(127)	(127)	(127)
44	68,7	113,5	125	(125)	(125)	(125)	(125)
46	65,1	108,5	123	(123)	(123)	(123)	(123)
48	61,9	103,5	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
50	58,9	99,3	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
54	53,3	91,3	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
58	48,5	84,3	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
62	43,8	78,1	106	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
66	38,8	72,1	97,8	105	(105)	(105)	(105)
70	34,3	65,6	90,3	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
74	30,3	59,8	83,6	98,3	98,3	(98,3)	(98,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101015	0304101015	0304101015	0304101015	0304101015	0304101015	0304101015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	93,3	117,5	(119)	(120)	(120,5)	(121)	(121,5)
34	87,5	117,5	118,5	(119,5)	(120)	(120,5)	(121)
36	82,4	117	118	(118,5)	(119)	(119,5)	(119,5)
38	77,6	116,5	117	(117,5)	(118)	(118,5)	(118,5)
40	73,2	115,5	116	(116,5)	(116,5)	(117)	(117)
42	69,3	114,5	115	(115)	(115,5)	(115,5)	(115,5)
44	65,5	110	113,5	(114)	(114)	(114)	(114)
46	62,1	105	112	(112,5)	(112,5)	(112,5)	(112,5)
48	58,9	100	111	(111)	(111)	(111)	(111)
50	55,9	96	109	109	(109)	(109)	(109)
54	50,5	88,1	106	106	(106)	(106)	(106)
58	45,8	81,3	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)	(102,5)
62	40,7	75,2	99,7	99,7	(99,7)	(99,7)	(99,7)
66	35,9	68,5	94	96,8	(96,8)	(96,8)	(96,8)
70	31,7	62,3	86,8	93,9	(93,9)	(93,9)	(93,9)
74	27,9	56,8	80,5	91	91	(91)	(91)
78	24,5	51,9	74,8	88,1	88,1	(88,1)	(88,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101115	0304101115	0304101115	0304101115	0304101115	0304101115	0304101115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	85	106	(107)	(108,5)	(108,5)	(109)	(109,5)
36	80	105,5	106,5	(107,5)	(108)	(108,5)	(108,5)
38	75,3	105,5	106	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
40	71,1	104,5	105,5	(106)	(106)	(106,5)	(107)
42	67,2	104	104,5	(105)	(105)	(105,5)	(105,5)
44	63,5	103	103,5	(104)	(104)	(104,5)	(104,5)
46	60,2	102,5	102,5	(103)	(103)	(103)	(103)
48	57,1	98,1	101,5	(101,5)	(101,5)	(102)	(102)
50	54,1	93,9	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)	(100,5)
54	48,8	86,1	97,8	97,8	(97,8)	(97,8)	(97,8)
58	44,2	79,3	95	95	(95)	(95)	(95)
62	39,8	73,3	92,2	92,2	(92,2)	(92,2)	(92,2)
66	35,1	67,6	89,6	89,6	(89,6)	(89,6)	(89,6)
70	30,9	61,4	86,2	87,2	(87,2)	(87,2)	(87,2)
74	27,1	56	79,9	84,7	(84,7)	(84,7)	(84,7)
78	23,8	51,1	74,2	82,2	82,2	(82,2)	(82,2)
82	20,8	46,7	69,1	79,7	79,7	(79,7)	(79,7)
86	18	42,8	64,5	77,3	77,3	(77,3)	(77,3)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304101215	0304101215	0304101215	0304101215	0304101215	0304101215	0304101215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	76,3	94,6	(95,6)	(96,6)	(97)	(97,4)	(97,7)
38	71,7	94,4	95,2	(96)	(96,3)	(96,7)	(96,9)
40	67,6	94	94,6	(95,3)	(95,6)	(96)	(96,2)
42	63,8	93,5	94	(94,6)	(94,9)	(95,2)	(95,4)
44	60,2	93	93,4	(93,9)	(94,1)	(94,3)	(94,5)
46	57	92,3	92,6	(93)	(93,2)	(93,4)	(93,5)
48	53,9	91,6	91,9	(92,2)	(92,3)	(92,5)	(92,6)
50	51	90,4	91	(91,2)	(91,3)	(91,4)	(91,4)
54	45,9	82,9	89	(89)	(89)	(89)	(89,1)
58	41,3	76,1	86,7	86,7	(86,7)	(86,7)	(86,7)
62	37,3	70,2	84,3	84,3	(84,3)	(84,3)	(84,3)
66	33,6	64,9	82	82	(82)	(82)	(82)
70	29,5	60,1	79,7	79,7	(79,7)	(79,7)	(79,7)
74	25,8	54,7	77,5	77,5	(77,5)	(77,5)	(77,5)
78	22,4	49,8	73,3	75,3	(75,3)	(75,3)	(75,3)
82	19,4	45,4	68,2	73,1	73,1	(73,1)	(73,1)
86	16,7	41,4	63,5	70,9	70,9	(70,9)	(70,9)
90	14,2	37,8	59,3	68,7	68,7	(68,7)	(68,7)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304101315	0304101315	0304101315	0304101315	0304101315	0304101315	0304101315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	230	356*	481*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	217	337*	456*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	206	320*	434*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
20	196	305	413*	498*	(506*)	(506*)	(506*)
22	178	278	377*	452*	506*	(506*)	(506*)
24	163	255	347*	413*	469*	(469*)	(469*)
26	150,5	236	320*	381*	416*	(416*)	(416*)
28	139	216	290	352*	374*	(374*)	(374*)
30	128,5	197	265	326*	339*	(339*)	(339*)
32	117,5	181	244	303	310	(310)	(310)
34	108	167	226	284	285	(285)	(285)
36	99,9	155	210	263	263	(263)	(263)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0304100407	0304100407	0304100407	0304100407	0304100407	0304100407	0304100407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	209	326*	442*	491*	(491*)	(491*)	(491*)
19	199	309*	421*	491*	(491*)	(491*)	(491*)
20	189	295	401*	484*	(484*)	(484*)	(484*)
22	172	269	366*	451*	470*	(470*)	(470*)
24	157,5	247	337*	412*	456*	(456*)	(456*)
26	145	229	312*	380*	434*	(436*)	(436*)
28	134	212	290	351*	391*	(391*)	(391*)
30	124,5	196,5	265	325*	354*	(354*)	(354*)
32	116,5	180,5	244	303*	323*	(323*)	(323*)
34	108	166,5	225	283	297*	(297*)	(297*)
36	99,7	154,5	210	265	275	(275)	(275)
38	92,4	144	196	247	255	(255)	(255)
40	86	134,5	183,5	232	238	(238)	(238)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304100507	0304100507	0304100507	0304100507	0304100507	0304100507	0304100507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	183	286*	390*	426*	(428*)	(429*)	(430*)
22	166,5	262	357*	423*	(423*)	(423*)	(423*)
24	152,5	240	329*	411*	414*	(414*)	(414*)
26	140,5	222	305*	379*	403*	(403*)	(403*)
28	130	207	284*	350*	393*	(393*)	(393*)
30	121	193,5	264	324*	374*	(376*)	(376*)
32	113	180	243	302*	343*	(343*)	(343*)
34	105,5	166	225	282*	315*	(315*)	(315*)
36	99,2	154	209	264	291*	(291*)	(291*)
38	92	143,5	195,5	247	270	(270)	(270)
40	85,5	134	183	232	251	(251)	(251)
42	79,8	126	172	218	234	(234)	(234)
44	74,7	118,5	162	206	219	(219)	(219)
46	70,1	111,5	153,5	195	205	(205)	(205)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304100607	0304100607	0304100607	0304100607	0304100607	0304100607	0304100607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	160,5	254*	347*	372*	(373*)	(373*)	(373*)
24	147	233	320*	370*	(370*)	(370*)	(370*)
26	135,5	216	297*	364*	(364*)	(364*)	(364*)
28	125,5	201	276*	347*	357*	(357*)	(357*)
30	116,5	187,5	259*	322*	349*	(349*)	(349*)
32	108,5	176	241	300*	340*	(340*)	(340*)
34	101,5	164,5	223	280*	315*	(315*)	(315*)
36	95,6	152,5	207	262*	290*	(290*)	(290*)
38	89,9	142	193,5	245	269*	(269*)	(269*)
40	83,9	132,5	181,5	230	250	(250)	(250)
42	78,2	124	170,5	216	234	(234)	(234)
44	73,1	116,5	160,5	204	219	(219)	(219)
46	68,5	110	151,5	193,5	206	(206)	(206)
48	64,3	104	143,5	183,5	194	(194)	(194)
50	60,5	98,5	136,5	174,5	183	(183)	(183)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100707	0304100707	0304100707	0304100707	0304100707	0304100707	0304100707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	142,5	227	312*	324*	(324*)	(325*)	(325*)
26	131	210	290*	322*	(323*)	(323*)	(323*)
28	121,5	196	270*	320*	(320*)	(320*)	(320*)
30	113	183	253	315*	315*	(315*)	(315*)
32	105	171,5	237	299*	310*	(310*)	(310*)
34	98,6	161	223	279*	303*	(303*)	(303*)
36	92,5	152	207	262*	291*	(291*)	(291*)
38	87	141,5	193	245	269*	(269*)	(269*)
40	81,9	132	181	229	251	(251)	(251)
42	77,4	123,5	170	216	234	(234)	(234)
44	72,5	116	160	204	219	(219)	(219)
46	67,8	109,5	151	192,5	206	(206)	(206)
48	63,7	103	143	182,5	194,5	(194,5)	(194,5)
50	59,9	97,9	135,5	173,5	183,5	(183,5)	(183,5)
54	53,3	88,1	123	157,5	164,5	(164,5)	(164,5)
58	47,7	80	112	144,5	148	(148)	(148)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100807	0304100807	0304100807	0304100807	0304100807	0304100807	0304100807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	137	220	281*	(283*)	(284*)	(284*)	(285*)
26	126,5	204	280*	(282*)	(283*)	(283*)	(284*)
28	117	190	263*	281*	(281*)	(282*)	(282*)
30	108,5	177,5	246*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
32	101	166,5	231	276*	(276*)	(276*)	(276*)
34	94,8	156,5	218	273*	(273*)	(273*)	(273*)
36	88,8	147,5	206	261*	268*	(268*)	(268*)
38	83,5	139,5	193	244*	263*	(263*)	(263*)
40	78,5	132	180,5	229	254*	(254*)	(254*)
42	74,1	123,5	169,5	216	237*	(237*)	(237*)
44	70	116	159,5	203	222	(222)	(222)
46	66,2	109	151	192,5	209	(209)	(209)
48	62,7	103	143	182,5	197	(197)	(197)
50	59,5	97,6	135,5	173,5	186	(186)	(186)
54	52,9	87,8	122,5	157,5	166,5	(166,5)	(166,5)
58	47,3	79,5	111,5	144	150	(150)	(150)
62	42,4	72,4	102	132	136	(136)	(136)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100907	0304100907	0304100907	0304100907	0304100907	0304100907	0304100907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	121,5	198	243*	(245*)	(245*)	(246*)	(246*)
28	112	184	242*	(244*)	(244*)	(245*)	(245*)
30	104	172	240*	(242*)	(243*)	(243*)	(244*)
32	97	161	225*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
34	90,6	151,5	212*	238*	(239*)	(239*)	(239*)
36	84,8	142,5	201	236*	(236*)	(236*)	(236*)
38	79,6	135	190	234*	(234*)	(234*)	(234*)
40	74,8	127,5	179,5	228*	231*	(231*)	(231*)
42	70,4	121	168,5	214*	228*	(228*)	(228*)
44	66,4	114,5	158,5	202	223*	(223*)	(223*)
46	62,7	108	149,5	191,5	210*	(210*)	(210*)
48	59,3	102	141,5	181,5	197,5	(197,5)	(197,5)
50	56,2	96,4	134	172	186,5	(186,5)	(186,5)
54	50,4	86,6	121,5	156	166,5	(166,5)	(166,5)
58	45,5	78,3	110,5	142,5	150,5	(150,5)	(150,5)
62	41,2	71,2	101	131	136	(136)	(136)
66	36,9	65	93	121	124	(124)	(124)
70	33	59,5	85,8	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304101007	0304101007	0304101007	0304101007	0304101007	0304101007	0304101007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	108	179	212*	(214*)	(214*)	(215*)	(215*)
30	100	167	211*	(213*)	(213*)	(214*)	(215*)
32	93,4	156,5	210*	211*	(212*)	(212*)	(213*)
34	87,1	147	207	210*	(210*)	(211*)	(211*)
36	81,4	138,5	196	208	(208)	(209)	(209)
38	76,3	131	185,5	206	(206)	(206)	(207)
40	71,7	124	176	204	(204)	(204)	(204)
42	67,4	117,5	167	202	202	(202)	(202)
44	63,5	111,5	157	199	199	(199)	(199)
46	59,9	106	148	190	196,5	(196,5)	(196,5)
48	56,5	100,5	140	180	192,5	(192,5)	(192,5)
50	53,4	95	133	171	181,5	(181,5)	(181,5)
54	47,8	85,2	120	155	162,5	(162,5)	(162,5)
58	43	76,9	109	141	147	(147)	(147)
62	38,7	69,7	99,7	129,5	133	(133)	(133)
66	34,9	63,6	91,6	119,5	121,5	(121,5)	(121,5)
70	31,4	58,1	84,4	110,5	111	(111)	(111)
74	28	53,4	78,1	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304101107	0304101107	0304101107	0304101107	0304101107	0304101107	0304101107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	97,7	163,5	183	(185)	(185,5)	(186,5)	(187*)
32	90,8	153	182	(183,5)	(184,5)	(185)	(185,5)
34	84,7	144	181	(182,5)	(183)	(183,5)	(184)
36	79,3	135,5	180	181,5	(182)	(182,5)	(183)
38	74,2	128	179	180	(180,5)	(181)	(181)
40	69,7	121	173	179	(179)	(179,5)	(179,5)
42	65,5	115	164,5	177,5	(177,5)	(178)	(178)
44	61,6	109	156,5	176	(176)	(176)	(176,5)
46	58,1	104	147,5	174,5	(174,5)	(174,5)	(174,5)
48	54,8	99	139,5	173	173	(173)	(173)
50	51,8	94,3	132	170	171	(171)	(171)
54	46,3	84,5	119	154	162,5	(162,5)	(162,5)
58	41,6	76,2	108,5	140,5	146,5	(146,5)	(146,5)
62	37,4	69,1	99,1	129	133	(133)	(133)
66	33,6	62,9	90,9	119	121	(121)	(121)
70	30,3	57,5	83,8	110	111	(111)	(111)
74	27,2	52,7	77,5	102	102	(102)	(102)
78	24,2	48,5	71,9	93,8	93,8	(93,8)	(93,8)
82	21,5	44,8	67	85,3	85,3	(85,3)	(85,3)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101207	0304101207	0304101207	0304101207	0304101207	0304101207	0304101207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	87,1	148,5	160,5	(162)	(162,5)	(163)	(163,5)
34	81,1	139,5	159,5	(161)	(161,5)	(162)	(162,5)
36	75,8	131,5	158,5	(160)	(160,5)	(161)	(161,5)
38	70,9	124	158	(159)	(159,5)	(160)	(160,5)
40	66,5	117,5	157	157,5	(158)	(158,5)	(159)
42	62,4	111	156	156,5	(157)	(157,5)	(157,5)
44	58,6	105,5	152,5	155,5	(155,5)	(156)	(156)
46	55,1	100,5	145,5	154	(154,5)	(154,5)	(154,5)
48	52	95,6	138,5	152,5	(153)	(153)	(153)
50	49	91,1	131	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
54	43,6	83,1	118	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
58	38,9	75,1	107	139,5	145,5	(145,5)	(145,5)
62	34,8	68	97,9	127,5	132,5	(132,5)	(132,5)
66	31,1	61,8	89,8	117,5	120,5	(120,5)	(120,5)
70	27,8	56,3	82,6	108,5	110	(110)	(110)
74	24,8	51,6	76,3	101	101	(101)	(101)
78	22,1	47,3	70,7	93,2	93,2	(93,2)	(93,2)
82	19,7	43,5	65,7	85,9	85,9	(85,9)	(85,9)
86	17,5	40	61,2	79,2	79,2	(79,2)	(79,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101307	0304101307	0304101307	0304101307	0304101307	0304101307	0304101307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	219	342*	465*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	208	324*	441*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	197,5	308*	419*	503*	(503*)	(503*)	(503*)
20	188	294	400*	494*	(495*)	(495*)	(495*)
22	171	268	366*	448*	479*	(479*)	(479*)
24	156,5	247	337*	410*	463*	(463*)	(463*)
26	144,5	228	312*	378*	428*	(428*)	(428*)
28	134	212	289	349*	383*	(383*)	(383*)
30	124,5	195,5	264	324*	347*	(347*)	(347*)
32	116	179,5	243	301*	316*	(316*)	(316*)
34	107	165,5	224	282	290	(290)	(290)
36	98,7	153,5	209	264	268	(268)	(268)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304100408	0304100408	0304100408	0304100408	0304100408	0304100408	0304100408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	190	298*	407*	447*	(449*)	(451*)	(452*)
20	181	284*	388*	447*	(447*)	(447*)	(447*)
22	164,5	260	355*	435*	(435*)	(435*)	(435*)
24	151	239	328*	409*	423*	(423*)	(423*)
26	139,5	221	304*	377*	411*	(411*)	(411*)
28	129	206	283*	348*	398*	(398*)	(398*)
30	120	192,5	263	323*	363*	(363*)	(363*)
32	112	179	242	301*	330*	(330*)	(330*)
34	105	165,5	224	281*	303*	(303*)	(303*)
36	98,5	153,5	208	263	280*	(280*)	(280*)
38	91,3	143	194,5	246	260	(260)	(260)
40	84,9	133,5	182,5	231	242	(242)	(242)
42	79,1	125	171,5	217	226	(226)	(226)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304100508	0304100508	0304100508	0304100508	0304100508	0304100508	0304100508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	175	276*	378*	395*	(395*)	(395*)	(395*)
22	159,5	253	346*	392*	(392*)	(392*)	(392*)
24	146,5	233	319*	384*	(384*)	(384*)	(384*)
26	135	215	296*	375*	375*	(375*)	(375*)
28	125	200	276*	347*	365*	(365*)	(365*)
30	116	187,5	259*	322*	356*	(356*)	(356*)
32	108,5	176	242	300*	346*	(346*)	(346*)
34	101,5	165	224	280*	321*	(321*)	(321*)
36	95,7	153	208	263*	297*	(297*)	(297*)
38	90,1	142,5	194	246	275*	(275*)	(275*)
40	84,4	133	182	231	256*	(256*)	(256*)
42	78,8	125	171	217	240	(240)	(240)
44	73,7	117,5	161	205	225	(225)	(225)
46	69,1	110,5	152,5	194	211	(211)	(211)
48	64,9	104,5	144	184	196,5	(196,5)	(196,5)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100608	0304100608	0304100608	0304100608	0304100608	0304100608	0304100608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	153,5	245	337*	345*	(345*)	(345*)	(346*)
24	141	226	311*	343*	(343*)	(343*)	(343*)
26	130	209	289*	339*	(339*)	(339*)	(339*)
28	120,5	195	269*	332*	(332*)	(332*)	(332*)
30	112	182	252	319*	325*	(325*)	(325*)
32	104,5	170,5	237	297*	318*	(318*)	(318*)
34	98	160,5	222	278*	310*	(310*)	(310*)
36	91,9	151	206	261*	300*	(300*)	(300*)
38	86,5	140,5	192,5	244	278*	(278*)	(278*)
40	81,6	131,5	180	229	258*	(258*)	(258*)
42	77,1	123	169,5	215	241	(241)	(241)
44	72	115,5	159,5	203	225	(225)	(225)
46	67,4	109	150,5	192,5	212	(212)	(212)
48	63,3	103	142,5	182,5	199,5	(199,5)	(199,5)
50	59,6	97,6	135,5	173,5	188	(188)	(188)
54	53,1	88	122,5	157,5	166,5	(166,5)	(166,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100708	0304100708	0304100708	0304100708	0304100708	0304100708	0304100708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	136,5	220	301*	(303*)	(303*)	(304*)	(304*)
26	125,5	204	282*	302*	(302*)	(302*)	(302*)
28	116,5	189,5	263*	300*	(300*)	(300*)	(300*)
30	108,5	177,5	246*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
32	101	166,5	231	290*	290*	(290*)	(290*)
34	94,7	156,5	218	277*	284*	(284*)	(284*)
36	88,8	147,5	206	260*	278*	(278*)	(278*)
38	83,6	139,5	192	243*	272*	(272*)	(272*)
40	78,7	131	179,5	228	259*	(259*)	(259*)
42	74,4	122,5	168,5	215	241*	(241*)	(241*)
44	70,3	115	159	202	226	(226)	(226)
46	66,6	108,5	150	191,5	212	(212)	(212)
48	62,7	102,5	142	182	200	(200)	(200)
50	58,9	96,9	134,5	172,5	188,5	(188,5)	(188,5)
54	52,4	87,3	122	157	169	(169)	(169)
58	46,8	79,1	111	143,5	152	(152)	(152)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100808	0304100808	0304100808	0304100808	0304100808	0304100808	0304100808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	121	198	263*	(265*)	(266*)	(266*)	(267*)
28	112	184	256*	264*	(265*)	(265*)	(265*)
30	104	172	240*	263*	(264*)	(264*)	(264*)
32	97,2	161,5	225*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
34	90,9	152	213*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
36	85,3	143	201	253*	253*	(253*)	(253*)
38	80,1	135,5	191	243*	249*	(249*)	(249*)
40	75,4	128	179,5	228*	244*	(244*)	(244*)
42	71,1	121,5	168,5	215*	240*	(240*)	(240*)
44	67,2	115	159	202	229*	(229*)	(229*)
46	63,5	108	150	191,5	215*	(215*)	(215*)
48	60,2	102	142	181,5	203	(203)	(203)
50	57,1	96,8	134,5	172,5	191,5	(191,5)	(191,5)
54	51,5	87	121,5	156,5	171	(171)	(171)
58	46,5	78,8	111	143	154,5	(154,5)	(154,5)
62	41,7	71,7	101,5	131,5	139,5	(139,5)	(139,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100908	0304100908	0304100908	0304100908	0304100908	0304100908	0304100908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	116	191,5	229*	(231*)	(231*)	(232*)	(233*)
28	107,5	178,5	228*	(231*)	(231*)	(232*)	(232*)
30	99,8	166,5	228*	(229*)	(229*)	(230*)	(230*)
32	93	156	219*	228*	(228*)	(228*)	(229*)
34	86,8	147	207	226*	(226*)	(226*)	(226*)
36	81,3	138,5	196	224*	(224*)	(224*)	(224*)
38	76,2	131	185,5	221*	(221*)	(221*)	(221*)
40	71,6	124	176	219*	(219*)	(219*)	(219*)
42	67,4	117,5	167,5	213*	216*	(216*)	(216*)
44	63,6	111,5	157,5	201	213*	(213*)	(213*)
46	60	106	149	190,5	210*	(210*)	(210*)
48	56,8	101	140,5	180,5	203	(203)	(203)
50	53,7	95,6	133,5	171,5	192	(192)	(192)
54	48,2	85,9	120,5	155,5	171,5	(171,5)	(171,5)
58	43,4	77,6	109,5	142	154,5	(154,5)	(154,5)
62	39,2	70,5	100,5	130,5	140	(140)	(140)
66	35,5	64,3	92,3	120	127	(127)	(127)
70	32,2	58,9	85,2	111,5	115,5	(115,5)	(115,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304101008	0304101008	0304101008	0304101008	0304101008	0304101008	0304101008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	103	173	201*	(203*)	(203*)	(204*)	(204*)
30	95,9	162	200*	(202*)	(203*)	(203*)	(204*)
32	89,3	151,5	199,5*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
34	83,3	142,5	198,5*	199,5*	(200*)	(200*)	(201*)
36	77,9	134,5	191*	198*	(198,5*)	(198,5*)	(199*)
38	73	127	181	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
40	68,5	120	172	194,5*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
42	64,5	114	163,5	192*	(192*)	(192*)	(192*)
44	60,7	108	156	190*	190*	(190*)	(190*)
46	57,2	103	147,5	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
48	54	98,2	139	179	185	(185)	(185)
50	51	93,7	132	170	182,5	(182,5)	(182,5)
54	45,6	84,4	119	154	167,5	(167,5)	(167,5)
58	40,9	76,1	108	140,5	151	(151)	(151)
62	36,8	69	99	129	137	(137)	(137)
66	33,1	62,9	90,9	118,5	124,5	(124,5)	(124,5)
70	29,8	57,5	83,8	110	114	(114)	(114)
74	26,9	52,8	77,5	102	104,5	(104,5)	(104,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101108	0304101108	0304101108	0304101108	0304101108	0304101108	0304101108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	93,3	158	173,5	(175,5)	(176)	(176,5)	(177)
32	86,8	148,5	173,5	(175)	(175,5)	(176)	(176,5)
34	81	139,5	172,5	(174)	(174,5)	(175)	(175,5)
36	75,7	131,5	171,5	(173)	(173,5)	(174)	(174)
38	70,9	124	170,5	171,5	(172)	(172,5)	(172,5)
40	66,5	117,5	168,5	170,5	(170,5)	(171)	(171)
42	62,6	111,5	160,5	169	(169,5)	(169,5)	(169,5)
44	58,9	106	153	168	(168)	(168)	(168)
46	55,4	100,5	146	166,5	(166,5)	(166,5)	(166,5)
48	52,3	96,1	138,5	165	(165)	(165)	(165)
50	49,4	91,6	131,5	163	163	(163)	(163)
54	44,1	83,6	118,5	153,5	160	(160)	(160)
58	39,5	75,5	107,5	140	150,5	(150,5)	(150,5)
62	35,4	68,4	98,4	128	136,5	(136,5)	(136,5)
66	31,8	62,2	90,3	118	124,5	(124,5)	(124,5)
70	28,6	56,9	83,2	109,5	114	(114)	(114)
74	25,7	52,1	76,9	101,5	104,5	(104,5)	(104,5)
78	23,1	47,9	71,3	94,8	96,3	(96,3)	(96,3)
82	20,7	44,2	66,4	88,3	88,3	(88,3)	(88,3)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101208	0304101208	0304101208	0304101208	0304101208	0304101208	0304101208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	83,1	144	153	(154,5)	(155)	(155,5)	(156)
34	77,4	135	152,5	(153,5)	(154)	(154,5)	(155)
36	72,3	127,5	151,5	(152,5)	(153)	(153,5)	(154)
38	67,6	120	150,5	(152)	(152)	(152,5)	(153)
40	63,3	113,5	150	(151)	(151)	(151,5)	(152)
42	59,4	107,5	149	149,5	(150)	(150,5)	(150,5)
44	55,8	102,5	148	148,5	(149)	(149)	(149,5)
46	52,5	97,4	142	147,5	(147,5)	(148)	(148)
48	49,4	92,7	136	146	(146,5)	(146,5)	(146,5)
50	46,5	88,3	130	145	(145)	(145)	(145)
54	41,4	80,5	117,5	142	(142,5)	(142,5)	(142,5)
58	36,8	73,6	106,5	138,5	139,5	(139,5)	(139,5)
62	32,8	67,2	97,2	127	136	(136)	(136)
66	29,3	61,1	89,1	117	124	(124)	(124)
70	26,1	55,7	82	108	113,5	(113,5)	(113,5)
74	23,2	50,9	75,7	100,5	104	(104)	(104)
78	20,6	46,7	70,1	93,6	95,7	(95,7)	(95,7)
82	18,3	42,9	65,1	87,3	88,2	(88,2)	(88,2)
86	16,1	39,4	60,7	81,4	81,4	(81,4)	(81,4)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101308	0304101308	0304101308	0304101308	0304101308	0304101308	0304101308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	198,5	312*	426*	467*	(467*)	(467*)	(467*)
19	188,5	297*	405*	460*	(460*)	(460*)	(460*)
20	179,5	283*	387*	454*	(454*)	(454*)	(454*)
22	163,5	259	354*	439*	(439*)	(439*)	(439*)
24	150	238	327*	407*	425*	(425*)	(425*)
26	138,5	221	304*	375*	411*	(411*)	(411*)
28	128,5	206	283*	346*	394*	(394*)	(394*)
30	119,5	192,5	262	321*	355*	(355*)	(355*)
32	111,5	178	241	299*	323*	(323*)	(323*)
34	105	164,5	223	279*	296*	(296*)	(296*)
36	97,3	152,5	207	262	273	(273)	(273)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304100409	0304100409	0304100409	0304100409	0304100409	0304100409	0304100409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	181,5	287*	393*	(410*)	(410*)	(410*)	(410*)
20	172,5	274*	376*	410*	(410*)	(410*)	(410*)
22	157,5	251	344*	400*	(400*)	(400*)	(400*)
24	144,5	231	318*	389*	(389*)	(389*)	(389*)
26	133,5	214	295*	374*	378*	(378*)	(378*)
28	123,5	199,5	275*	345*	367*	(367*)	(367*)
30	115	186,5	258*	320*	356*	(356*)	(356*)
32	107,5	175	241	298*	338*	(338*)	(338*)
34	101	164	223	279*	309*	(309*)	(309*)
36	94,9	152	207	261*	285*	(285*)	(285*)
38	89,4	141,5	193,5	245	264*	(264*)	(264*)
40	83,6	132,5	181	230	246	(246)	(246)
42	78	124	170	216	230	(230)	(230)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100509	0304100509	0304100509	0304100509	0304100509	0304100509	0304100509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	152,5	244	335*	361*	(361*)	(361*)	(361*)
24	140	225	310*	354*	(354*)	(354*)	(354*)
26	129	208	288*	346*	(346*)	(346*)	(346*)
28	119,5	194,5	269*	337*	337*	(337*)	(337*)
30	111,5	181,5	252	319*	329*	(329*)	(329*)
32	104	170,5	237	297*	320*	(320*)	(320*)
34	97,7	160,5	222	278*	311*	(311*)	(311*)
36	91,8	151,5	207	261*	302*	(302*)	(302*)
38	86,5	141	193	244	280*	(280*)	(280*)
40	81,6	132	180,5	229	261*	(261*)	(261*)
42	77,3	123,5	170	216	243	(243)	(243)
44	72,6	116	160	204	228	(228)	(228)
46	68	109,5	151	193	215	(215)	(215)
48	63,9	103,5	143	183	203	(203)	(203)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100609	0304100609	0304100609	0304100609	0304100609	0304100609	0304100609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	146,5	236*	318*	(320*)	(321*)	(321*)	(321*)
24	134,5	218	302*	318*	(318*)	(319*)	(319*)
26	124	202	280*	314*	(314*)	(314*)	(314*)
28	115	188,5	262*	307*	(307*)	(307*)	(307*)
30	107	176,5	245*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
32	100	165,5	231	294*	294*	(294*)	(294*)
34	93,8	155,5	217	276*	287*	(287*)	(287*)
36	88,1	147	205	258*	281*	(281*)	(281*)
38	83	139	191	243*	274*	(274*)	(274*)
40	78,2	130	179	228	263*	(263*)	(263*)
42	73,9	122	168	214	246*	(246*)	(246*)
44	69,9	114,5	158,5	202	230	(230)	(230)
46	66,3	108	149,5	191	217	(217)	(217)
48	62,2	102	141,5	181,5	204	(204)	(204)
50	58,5	96,5	134,5	172,5	192,5	(192,5)	(192,5)
54	52,1	87	121,5	156,5	171,5	(171,5)	(171,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100709	0304100709	0304100709	0304100709	0304100709	0304100709	0304100709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	130	212*	280*	(281*)	(282*)	(282*)	(282*)
26	120	197	274*	280*	(281*)	(281*)	(281*)
28	111,5	183,5	255*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
30	103,5	171,5	239*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
32	96,9	161	225*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
34	90,6	151,5	213*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
36	85,1	143	201	258*	258*	(258*)	(258*)
38	80	135,5	190,5	242*	253*	(253*)	(253*)
40	75,4	128,5	178,5	227*	248*	(248*)	(248*)
42	71,2	121,5	167,5	213*	242*	(242*)	(242*)
44	67,3	114	158	201	232*	(232*)	(232*)
46	63,8	107,5	149	190,5	218*	(218*)	(218*)
48	60,5	101	141	180,5	205	(205)	(205)
50	57,4	95,9	133,5	171,5	193,5	(193,5)	(193,5)
54	51,4	86,3	121	156	173	(173)	(173)
58	45,9	78,2	110,5	142,5	155,5	(155,5)	(155,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100809	0304100809	0304100809	0304100809	0304100809	0304100809	0304100809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	115,5	191	246*	(248*)	(248*)	(249*)	(249*)
28	107	178	246*	(247*)	(248*)	(248*)	(248*)
30	99,6	166,5	233*	246*	(247*)	(247*)	(247*)
32	92,9	156	219*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
34	86,9	147	207	240*	(240*)	(240*)	(240*)
36	81,5	138,5	196	236*	(236*)	(236*)	(236*)
38	76,6	131	186	232*	(232*)	(232*)	(232*)
40	72	124,5	176,5	227*	228*	(228*)	(228*)
42	68	118	167,5	213*	223*	(223*)	(223*)
44	64,2	112,5	157,5	201	219*	(219*)	(219*)
46	60,7	107	149	190,5	215*	(215*)	(215*)
48	57,5	101	141	180,5	208	(208)	(208)
50	54,5	95,8	133,5	171,5	196	(196)	(196)
54	49,1	86,1	121	155,5	175,5	(175,5)	(175,5)
58	44,4	77,9	110	142,5	158	(158)	(158)
62	40,3	70,9	100,5	130,5	143	(143)	(143)
66	36,7	64,8	92,8	120,5	128	(128)	(128)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100909	0304100909	0304100909	0304100909	0304100909	0304100909	0304100909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	102,5	172	215*	(217*)	(217*)	(218*)	(218*)
30	95,2	161	214*	(216*)	(216*)	(216*)	(217*)
32	88,6	151	213*	(214*)	(214*)	(215*)	(215*)
34	82,8	142	201*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
36	77,5	134	190,5*	211*	(211*)	(211*)	(211*)
38	72,7	126,5	181	208*	(208*)	(208*)	(208*)
40	68,3	120	171,5	205*	(205*)	(205*)	(205*)
42	64,3	114	163,5	203*	(203*)	(203*)	(203*)
44	60,6	108	156	200*	200*	(200*)	(200*)
46	57,2	103	148	189,5*	197*	(197*)	(197*)
48	54	98,3	140	179,5	194*	(194*)	(194*)
50	51,1	93,9	132,5	170,5	191*	(191*)	(191*)
54	45,8	85	119,5	154,5	176	(176)	(176)
58	41,3	76,8	109	141	158	(158)	(158)
62	37,2	69,7	99,7	129,5	143	(143)	(143)
66	33,6	63,6	91,6	119,5	130	(130)	(130)
70	30,4	58,2	84,5	110,5	118,5	(118,5)	(118,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101009	0304101009	0304101009	0304101009	0304101009	0304101009	0304101009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	98,5	167,5	189,5*	(191*)	(191,5*)	(192*)	(192,5*)
30	91,4	156,5	189*	(191*)	(191,5*)	(192*)	(192,5*)
32	85,1	146,5	188,5*	(190*)	(190,5*)	(191*)	(191*)
34	79,3	138	187,5*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)	(190*)
36	74,2	130	186	187,5*	(187,5*)	(188*)	(188*)
38	69,5	123	176,5	185,5	(186)	(186)	(186)
40	65,2	116	167,5	184	(184)	(184)	(184)
42	61,3	110	159,5	182	(182)	(182)	(182)
44	57,7	104,5	152	179,5	(179,5)	(179,5)	(179,5)
46	54,4	99,8	145	177,5	177,5	(177,5)	(177,5)
48	51,3	95,1	138,5	175,5	175,5	(175,5)	(175,5)
50	48,4	90,7	131	169	173	(173)	(173)
54	43,2	82,8	118	153	168,5	(168,5)	(168,5)
58	38,7	75,3	107,5	139,5	154,5	(154,5)	(154,5)
62	34,7	68,3	98,3	128	140	(140)	(140)
66	31,2	62,2	90,2	118	127,5	(127,5)	(127,5)
70	28	56,8	83,1	109	116,5	(116,5)	(116,5)
74	25,2	52,1	76,9	101,5	106,5	(106,5)	(106,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101109	0304101109	0304101109	0304101109	0304101109	0304101109	0304101109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	88,8	153	164	(165,5*)	(166*)	(167*)	(167,5*)
32	82,6	143,5	163,5	(165*)	(165,5*)	(166,5*)	(167*)
34	77	135	163	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(165,5*)
36	72	127	162	(163,5)	(164)	(164,5*)	(164,5*)
38	67,4	120	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163,5)
40	63,3	113,5	160,5	161	(161,5)	(161,5)	(162)
42	59,4	108	156,5	160	(160)	(160,5)	(160,5)
44	55,9	102,5	149	159	(159)	(159)	(159)
46	52,6	97,6	142,5	157,5	(157,5)	(157,5)	(157,5)
48	49,6	93	136	156	(156)	(156)	(156)
50	46,8	88,7	130,5	154	(154)	(154)	(154)
54	41,7	80,9	117,5	151	151	(151)	(151)
58	37,3	74,1	106,5	139	148	(148)	(148)
62	33,4	67,6	97,6	127,5	140	(140)	(140)
66	29,9	61,5	89,5	117,5	127,5	(127,5)	(127,5)
70	26,8	56,2	82,5	108,5	116,5	(116,5)	(116,5)
74	24	51,5	76,2	101	107	(107)	(107)
78	21,4	47,3	70,7	94,1	98,4	(98,4)	(98,4)
82	19,1	43,6	65,8	88	90,5	(90,5)	(90,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101209	0304101209	0304101209	0304101209	0304101209	0304101209	0304101209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	78,9	139	145	(146,5)	(147)	(147,5)	(148)
34	73,5	130,5	144,5	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
36	68,6	123	144	(145)	(145,5)	(146)	(146,5)
38	64,2	116	143,5	(144,5)	(144,5)	(145)	(145,5)
40	60	110	142,5	(143,5)	(144)	(144)	(144,5)
42	56,3	104	141,5	(142,5)	(142,5)	(143)	(143,5)
44	52,9	99	141	141,5	(141,5)	(142)	(142)
46	49,6	94,2	138,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(141)
48	46,7	89,6	132,5	139	(139,5)	(139,5)	(139,5)
50	44	85,4	126,5	138	(138)	(138)	(138)
54	39	77,8	116,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
58	34,6	71,1	105,5	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
62	30,8	65,2	96,5	126,5	130	(130)	(130)
66	27,4	60	88,4	116	127	(127)	(127)
70	24,3	55	81,3	107,5	116	(116)	(116)
74	21,5	50,3	75,1	99,8	106,5	(106,5)	(106,5)
78	19	46,1	69,5	92,9	97,9	(97,9)	(97,9)
82	16,7	42,2	64,6	86,8	90,2	(90,2)	(90,2)
86	14,6	38,7	60,1	81,2	83,2	(83,2)	(83,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101309	0304101309	0304101309	0304101309	0304101309	0304101309	0304101309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	189	300*	411*	(421*)	(421*)	(421*)	(421*)
19	180	286*	392*	421*	(421*)	(421*)	(421*)
20	171,5	273*	374*	416*	(416*)	(416*)	(416*)
22	156,5	250	343*	404*	(404*)	(404*)	(404*)
24	143,5	230	317*	392*	(392*)	(392*)	(392*)
26	132,5	214	295*	371*	380*	(380*)	(380*)
28	123	199	275*	344*	368*	(368*)	(368*)
30	114,5	186,5	258*	318*	357*	(357*)	(357*)
32	107	175	240	296*	330*	(330*)	(330*)
34	100,5	163	221	277*	302*	(302*)	(302*)
36	94,8	151	206	260*	278*	(278*)	(278*)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100410	0304100410	0304100410	0304100410	0304100410	0304100410	0304100410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	165	264*	363*	(372*)	(373*)	(375*)	(376*)
22	150,5	242	334*	368*	(368*)	(368*)	(368*)
24	138	223	308*	359*	(359*)	(359*)	(359*)
26	127,5	207	287*	349*	(349*)	(349*)	(349*)
28	118,5	193	268*	339*	339*	(339*)	(339*)
30	110,5	180,5	251	318*	330*	(330*)	(330*)
32	103	169,5	236	296*	320*	(320*)	(320*)
34	96,8	160	221	276*	312*	(312*)	(312*)
36	91,1	150,5	206	259*	291*	(291*)	(291*)
38	85,8	140,5	192	244	269*	(269*)	(269*)
40	81	131	180	228	250	(250)	(250)
42	76,7	123	169	215	233	(233)	(233)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100510	0304100510	0304100510	0304100510	0304100510	0304100510	0304100510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	145,5	235*	325*	(332*)	(332*)	(333*)	(333*)
24	133,5	217	301*	327*	(327*)	(327*)	(327*)
26	123,5	201	280*	320*	(320*)	(320*)	(320*)
28	114,5	188	261*	312*	(312*)	(312*)	(312*)
30	106,5	176	245*	304*	(304*)	(304*)	(304*)
32	99,9	165	230	295*	297*	(297*)	(297*)
34	93,7	155,5	218	276*	289*	(289*)	(289*)
36	88	147	205	259*	282*	(282*)	(282*)
38	82,9	139	191,5	243*	275*	(275*)	(275*)
40	78,2	130,5	179,5	228	265*	(265*)	(265*)
42	74	122,5	168,5	215	247*	(247*)	(247*)
44	70,1	115	159	202	232*	(232*)	(232*)
46	66,6	108,5	150	192	218	(218)	(218)
48	62,8	102,5	142	182	205	(205)	(205)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100610	0304100610	0304100610	0304100610	0304100610	0304100610	0304100610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	128,5	210*	292*	(294*)	(294*)	(294*)	(295*)
26	118,5	195,5	272*	290*	(290*)	(290*)	(290*)
28	110	182,5	254*	285*	(285*)	(285*)	(285*)
30	102,5	170,5	238*	279*	(279*)	(279*)	(279*)
32	95,9	160	224*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
34	89,8	151	212*	267*	267*	(267*)	(267*)
36	84,3	142,5	201	256*	261*	(261*)	(261*)
38	79,4	135	190	241*	255*	(255*)	(255*)
40	74,8	128	177,5	226*	249*	(249*)	(249*)
42	70,7	120,5	167	213*	244*	(244*)	(244*)
44	66,9	113,5	157	201	234*	(234*)	(234*)
46	63,4	106,5	148,5	190	220*	(220*)	(220*)
48	60,2	100,5	140,5	180	207	(207)	(207)
50	57,2	95,5	133	171	196	(196)	(196)
54	51,1	85,9	120,5	155,5	173	(173)	(173)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100710	0304100710	0304100710	0304100710	0304100710	0304100710	0304100710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	124	205	259*	(261*)	(262*)	(262*)	(262*)
26	114,5	190	258*	(260*)	(260*)	(261*)	(261*)
28	106,5	177,5	248*	258*	(258*)	(258*)	(258*)
30	99,2	166	233*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
32	92,5	156	219*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
34	86,7	147	207	245*	(245*)	(245*)	(245*)
36	81,3	138,5	196	240*	(240*)	(240*)	(240*)
38	76,5	131	186	235*	235*	(235*)	(235*)
40	72,1	124,5	177	226*	231*	(231*)	(231*)
42	68	118	166,5	212*	226*	(226*)	(226*)
44	64,3	112,5	156,5	200	221*	(221*)	(221*)
46	60,9	106	148	189,5	217*	(217*)	(217*)
48	57,8	100	140	179,5	213*	(213*)	(213*)
50	54,8	94,9	132,5	170,5	204	(204)	(204)
54	49,6	85,3	120	155	183	(183)	(183)
58	45	77,3	109,5	141,5	159	(159)	(159)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100810	0304100810	0304100810	0304100810	0304100810	0304100810	0304100810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	110	184,5	229*	(231*)	(231*)	(232*)	(232*)
28	102	172	229*	(230*)	(230*)	(231*)	(231*)
30	95,1	161	227*	(229*)	(229*)	(229*)	(229*)
32	88,7	151	213*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
34	82,9	142	202*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
36	77,8	134,5	191*	220*	(220*)	(220*)	(220*)
38	73	127	181	216*	(216*)	(216*)	(216*)
40	68,7	120,5	172,5	212*	(212*)	(212*)	(212*)
42	64,8	114,5	164	208*	208*	(208*)	(208*)
44	61,2	109	156,5	200*	204*	(204*)	(204*)
46	57,8	103,5	148	189,5*	201*	(201*)	(201*)
48	54,7	99,1	140	179,5	197*	(197*)	(197*)
50	51,9	94,7	132,5	170,5	194*	(194*)	(194*)
54	46,7	85,2	120	155	186,5	(186,5)	(186,5)
58	42,2	77,1	109	141,5	168,5	(168,5)	(168,5)
62	38,2	70,1	100	130	150	(150)	(150)
66	34,8	64,1	92,1	120	127	(127)	(127)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100910	0304100910	0304100910	0304100910	0304100910	0304100910	0304100910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	97,6	166,5	201*	(203*)	(203*)	(204*)	(205*)
30	90,6	155,5	201*	(202*)	(203*)	(203*)	(203*)
32	84,4	146	200*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
34	78,9	137,5	196*	(199,5*)	(200*)	(200*)	(200*)
36	73,8	129,5	185,5	198*	(198*)	(198*)	(198*)
38	69,2	122,5	176	196*	(196*)	(196*)	(196*)
40	65	116	167,5	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
42	61,1	110	159,5	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
44	57,6	104,5	152	187,5*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
46	54,4	99,8	145	184,5	184,5	(184,5)	(184,5)
48	51,3	95,2	139	178,5	182	(182)	(182)
50	48,5	90,9	131,5	169,5	179	(179)	(179)
54	43,5	83,1	119	153,5	173,5	(173,5)	(173,5)
58	39	76	108	140,5	168	(168)	(168)
62	35,1	69	99	129	154	(154)	(154)
66	31,7	62,9	90,9	118,5	136,5	(136,5)	(136,5)
70	28,6	57,6	83,9	110	118	(118)	(118)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304101010	0304101010	0304101010	0304101010	0304101010	0304101010	0304101010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	86,9	151	178,5*	(180*)	(180*)	(181*)	(181*)
32	80,8	141,5	177,5*	(178,5*)	(179*)	(179,5*)	(180*)
34	75,4	133	177*	(177,5*)	(178*)	(178,5*)	(178,5*)
36	70,5	125,5	176*	176,5*	(177*)	(177*)	(177*)
38	66	118,5	171,5*	175*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
40	61,9	112,5	163	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(174*)
42	58,2	106,5	155	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
44	54,7	101,5	148	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
46	51,5	96,5	141,5	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
48	48,6	92	135	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
50	45,8	87,7	129,5	163	163	(163)	(163)
54	40,9	80,1	117,5	152	159	(159)	(159)
58	36,5	73,4	106,5	139	154,5	(154,5)	(154,5)
62	32,7	67,5	97,5	127,5	150,5	(150,5)	(150,5)
66	29,3	61,4	89,5	117,5	137,5	(137,5)	(137,5)
70	26,2	56,1	82,4	108,5	124	(124)	(124)
74	23,5	51,4	76,2	101	109	(109)	(109)
78	21	47,3	70,7	93	93	(93)	(93)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101110	0304101110	0304101110	0304101110	0304101110	0304101110	0304101110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	78,4	138,5	154,5	(156)	(156,5)	(157)	(157,5)
34	73,1	130	154	(155,5)	(155,5)	(156,5)	(156,5)
36	68,3	123	153,5	(154,5)	(155)	(155,5)	(155,5)
38	64	116	152,5	(153,5)	(154)	(154,5)	(154,5)
40	60	110	152	(152,5)	(152,5)	(153)	(153)
42	56,3	104	151	151,5	(151,5)	(151,5)	(152)
44	52,9	99,2	145	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
46	49,8	94,3	138,5	149	(149)	(149)	(149)
48	46,9	89,9	132,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
50	44,2	85,7	127	146	(146)	(146)	(146)
54	39,4	78,2	116,5	143	143	(143)	(143)
58	35,1	71,6	106	138	140	(140)	(140)
62	31,4	65,8	96,8	126,5	137	(137)	(137)
66	28	60,7	88,8	116,5	133,5	(133,5)	(133,5)
70	25	55,5	81,8	108	125,5	(125,5)	(125,5)
74	22,3	50,8	75,6	100	115,5	(115,5)	(115,5)
78	19,8	46,6	70,1	93,5	102,5	(102,5)	(102,5)
82	17,6	42,9	65,1	87,3	89,6	(89,6)	(89,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101210	0304101210	0304101210	0304101210	0304101210	0304101210	0304101210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	74,8	134	137	(138,5)	(139)	(139,5)	(140)
34	69,6	126	137	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
36	64,9	119	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(138,5)
38	60,7	112	136	(137)	(137)	(137,5)	(138)
40	56,8	106	135	(136)	(136,5)	(136,5)	(137)
42	53,2	100,5	134,5	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
44	49,9	95,6	133,5	134	(134,5)	(134,5)	(134,5)
46	46,9	90,9	132,5	133	(133)	(133,5)	(133,5)
48	44	86,5	129	132	(132)	(132)	(132,5)
50	41,4	82,4	123,5	131	(131)	(131)	(131)
54	36,6	75,1	113,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
58	32,4	68,6	104,5	126	(126)	(126)	(126)
62	28,7	62,9	95,7	123	123	(123)	(123)
66	25,4	57,8	87,7	115,5	120,5	(120,5)	(120,5)
70	22,5	53,3	80,6	106,5	118	(118)	(118)
74	19,8	49,2	74,4	99,2	115	(115)	(115)
78	17,4	45,5	68,9	92,3	105,5	(105,5)	(105,5)
82	15,2	41,5	63,9	86,1	95,8	(95,8)	(95,8)
86	13,2	38	59,5	80,6	84,7	(84,7)	(84,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101310	0304101310	0304101310	0304101310	0304101310	0304101310	0304101310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	171	275*	378*	(383*)	(383*)	(384*)	(384*)
20	163	262*	362*	379*	(379*)	(379*)	(380*)
22	149	241	332*	370*	(370*)	(370*)	(370*)
24	137	222	307*	359*	(359*)	(359*)	(359*)
26	126,5	206	286*	348*	(348*)	(348*)	(348*)
28	117,5	192,5	267*	338*	338*	(338*)	(338*)
30	109,5	180	251	315*	327*	(327*)	(327*)
32	102,5	169,5	236	294*	319*	(319*)	(319*)
34	96,4	160	220	274*	308*	(308*)	(308*)
36	90,6	149,5	204	257*	283*	(283*)	(283*)
38	85,6	139	190,5	242	262*	(262*)	(262*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304100411	0304100411	0304100411	0304100411	0304100411	0304100411	0304100411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	156,5	254*	337*	(339*)	(339*)	(340*)	(340*)
22	143,5	233*	323*	336*	(336*)	(336*)	(337*)
24	131,5	215	299*	329*	(329*)	(329*)	(329*)
26	122	200	278*	321*	(321*)	(321*)	(321*)
28	113	186,5	260*	312*	(312*)	(312*)	(312*)
30	105,5	174,5	244*	303*	(303*)	(303*)	(303*)
32	98,6	164	230	293*	295*	(295*)	(295*)
34	92,5	154,5	217	274*	287*	(287*)	(287*)
36	87	146	204	257*	280*	(280*)	(280*)
38	82	138,5	190,5	242*	274*	(274*)	(274*)
40	77,4	129,5	178,5	227	254*	(254*)	(254*)
42	73,3	121,5	167,5	214	237*	(237*)	(237*)
44	69,5	114	158	202	222	(222)	(222)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100511	0304100511	0304100511	0304100511	0304100511	0304100511	0304100511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	138,5	226*	299*	(301*)	(302*)	(304*)	(305*)
24	127,5	209	291*	(299*)	(299*)	(299*)	(300*)
26	117,5	194,5	271*	294*	(294*)	(294*)	(294*)
28	109	181,5	254*	287*	(287*)	(287*)	(287*)
30	102	170	238*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
32	95,3	159,5	224*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
34	89,3	150,5	212*	266*	266*	(266*)	(266*)
36	84	142,5	200	256*	259*	(259*)	(259*)
38	79,1	134,5	190	241*	253*	(253*)	(253*)
40	74,7	128	178	227*	248*	(248*)	(248*)
42	70,6	121	167,5	213*	242*	(242*)	(242*)
44	66,9	114	157,5	201	235*	(235*)	(235*)
46	63,5	107	149	190,5	221*	(221*)	(221*)
48	60,4	101	141	180,5	208	(208)	(208)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100611	0304100611	0304100611	0304100611	0304100611	0304100611	0304100611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	122	203	267*	(270*)	(270*)	(270*)	(271*)
26	113	188,5	264*	(266*)	(267*)	(267*)	(267*)
28	105	176	247*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
30	97,8	164,5	232*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
32	91,3	155	218*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
34	85,5	146	206	246*	(246*)	(246*)	(246*)
36	80,3	137,5	195,5	241*	(241*)	(241*)	(241*)
38	75,6	130,5	185,5	235*	235*	(235*)	(235*)
40	71,3	124	176,5	225*	230*	(230*)	(230*)
42	67,3	117,5	165,5	211*	225*	(225*)	(225*)
44	63,7	112	156	199,5	220*	(220*)	(220*)
46	60,4	105,5	147	189	216*	(216*)	(216*)
48	57,3	99,7	139,5	179	210*	(210*)	(210*)
50	54,4	94,3	132	170	198,5	(198,5)	(198,5)
54	49,3	84,8	119,5	154,5	178	(178)	(178)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100711	0304100711	0304100711	0304100711	0304100711	0304100711	0304100711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	109	183,5	239*	(240*)	(240*)	(241*)	(241*)
28	101	171	237*	(238*)	(238*)	(238*)	(238*)
30	94,3	160,5	226*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
32	88,1	150,5	213*	231*	(231*)	(231*)	(231*)
34	82,5	142	201*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
36	77,4	134	191*	222*	(222*)	(222*)	(222*)
38	72,8	127	181	218*	(218*)	(218*)	(218*)
40	68,6	120,5	172	213*	213*	(213*)	(213*)
42	64,7	114,5	164	209*	209*	(209*)	(209*)
44	61,2	109	155,5	199*	204*	(204*)	(204*)
46	57,9	104	146,5	188,5*	201*	(201*)	(201*)
48	54,9	99,2	138,5	178,5	197*	(197*)	(197*)
50	52,1	93,8	131,5	169,5	193,5*	(193,5*)	(193,5*)
54	47	84,3	119	154	185,5	(185,5)	(185,5)
58	42,6	76,3	108,5	140,5	163	(163)	(163)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100811	0304100811	0304100811	0304100811	0304100811	0304100811	0304100811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	104,5	178	213*	(214*)	(215*)	(215*)	(215*)
28	97	166	212*	(213*)	(214*)	(214*)	(214*)
30	90,3	155	211*	(212*)	(212*)	(212*)	(213*)
32	84,2	146	207*	(210*)	(210*)	(210*)	(210*)
34	78,8	137,5	196*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
36	73,8	129,5	185,5	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	69,3	122,5	176,5	200*	(200*)	(200*)	(200*)
40	65,2	116,5	167,5	197*	(197*)	(197*)	(197*)
42	61,5	110,5	159,5	193*	(193*)	(193*)	(193*)
44	58	105	152,5	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
46	54,8	100	146	186	186	(186)	(186)
48	51,9	95,8	139	178,5	182,5	(182,5)	(182,5)
50	49,1	91,6	131,5	169,5	179,5	(179,5)	(179,5)
54	44,2	83,9	119	154	173	(173)	(173)
58	39,8	76,2	108	140,5	167,5	(167,5)	(167,5)
62	36,1	69,2	99,2	129	153,5	(153,5)	(153,5)
66	32,7	63,2	91,3	119	131	(131)	(131)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100911	0304100911	0304100911	0304100911	0304100911	0304100911	0304100911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	92,4	160	188,5*	(190*)	(190,5*)	(191*)	(191*)
30	85,9	150	188*	(189,5*)	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
32	80	141	187,5*	(188*)	(188,5*)	(188,5*)	(189*)
34	74,7	132,5	186*	(187*)	(187*)	(187*)	(187,5*)
36	69,9	125	180,5*	185*	(185*)	(185*)	(185*)
38	65,5	118	171*	183*	(183*)	(183*)	(183*)
40	61,6	112	162,5	180,5*	(180,5*)	(180,5*)	(180,5*)
42	57,9	106,5	155	177,5*	(177,5*)	(177,5*)	(177,5*)
44	54,5	101	148	174,5*	(174,5*)	(174,5*)	(174,5*)
46	51,4	96,4	141	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
48	48,5	91,9	135	169*	(169*)	(169*)	(169*)
50	45,8	87,7	129,5	166*	166*	(166*)	(166*)
54	40,9	80,2	118	153	160,5	(160,5)	(160,5)
58	36,7	73,7	107	139,5	155,5	(155,5)	(155,5)
62	32,9	67,9	98,1	128	150,5	(150,5)	(150,5)
66	29,6	62,1	90,1	118	139,5	(139,5)	(139,5)
70	26,6	56,8	83,1	109	121	(121)	(121)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101011	0304101011	0304101011	0304101011	0304101011	0304101011	0304101011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	82,1	145,5	166,5*	(167,5*)	(168*)	(168,5*)	(169*)
32	76,4	136,5	166,5*	(167*)	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
34	71,3	128,5	165,5*	(166,5*)	(166,5*)	(167*)	(167*)
36	66,6	121	164,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)	(166*)
38	62,3	114,5	163,5	164	(164)	(164)	(164,5*)
40	58,5	108,5	158,5	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
42	54,9	103	151	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
44	51,6	97,8	144	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
46	48,5	93,1	137,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
48	45,7	88,7	131,5	154	(154)	(154)	(154)
50	43,1	84,6	126	152	(152)	(152)	(152)
54	38,3	77,2	116	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
58	34,2	70,8	105,5	138	143,5	(143,5)	(143,5)
62	30,5	65,1	96,6	126,5	139,5	(139,5)	(139,5)
66	27,2	60	88,6	116,5	135	(135)	(135)
70	24,3	55,4	81,7	108	126,5	(126,5)	(126,5)
74	21,6	50,7	75,5	100	111,5	(111,5)	(111,5)
78	19,3	46,6	70	93,4	95,9	(95,9)	(95,9)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101111	0304101111	0304101111	0304101111	0304101111	0304101111	0304101111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	74,1	133,5	145,5	(147)	(147,5)	(148)	(148,5)
34	69,1	125,5	145	(146)	(146,5)	(147)	(147,5)
36	64,5	118,5	144,5	(145,5)	(145,5)	(146)	(146,5)
38	60,3	112	143,5	(144,5)	(145)	(145)	(145,5)
40	56,5	106	143	(143,5)	(144)	(144)	(144)
42	53	100,5	142	142,5	(142,5)	(143)	(143)
44	49,8	95,6	141	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
46	46,8	91	135	140	(140)	(140)	(140,5)
48	44,1	86,6	129	139	(139)	(139)	(139)
50	41,5	82,6	123,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
54	36,8	75,4	113,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
58	32,8	69	105	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)
62	29,2	63,4	96	125,5	128,5	(128,5)	(128,5)
66	25,9	58,4	88	116	125	(125)	(125)
70	23	54	81	107	121,5	(121,5)	(121,5)
74	20,4	49,9	74,8	99,6	117	(117)	(117)
78	18,1	45,9	69,3	92,8	104,5	(104,5)	(104,5)
82	15,9	42,1	64,5	86,7	91,9	(91,9)	(91,9)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101211	0304101211	0304101211	0304101211	0304101211	0304101211	0304101211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	65,5	121,5	128,5	(129,5)	(130)	(130,5)	(131)
36	61,1	114,5	128	(129)	(129)	(129,5)	(130)
38	57,1	108	127,5	(128)	(128,5)	(129)	(129)
40	53,3	102	126,5	(127,5)	(128)	(128)	(128,5)
42	50	97	126	(126,5)	(127)	(127)	(127,5)
44	46,8	92,1	125	(125,5)	(126)	(126)	(126)
46	43,8	87,5	124,5	124,5	(125)	(125)	(125)
48	41,2	83,3	123,5	124	(124)	(124)	(124)
50	38,6	79,4	120	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
54	34,1	72,2	110	120	(120)	(120)	(120)
58	30,1	66	101,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
62	26,5	60,5	94,4	115	(115)	(115)	(115)
66	23,4	55,5	86,8	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)
70	20,5	51,1	79,9	106	110	(110)	(110)
74	18	47,2	73,7	98,4	107,5	(107,5)	(107,5)
78	15,6	43,6	68,2	91,6	104,5	(104,5)	(104,5)
82	13,5	40,3	63,3	85,5	97,7	(97,7)	(97,7)
86	11,6	37,2	58,9	80	86,6	(86,6)	(86,6)
90	9,8	34,1	54,9	74,7	74,7	(74,7)	(74,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101311	0304101311	0304101311	0304101311	0304101311	0304101311	0304101311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	162,5	264*	341*	(344*)	(344*)	(345*)	(346*)
20	155	252*	340*	(344*)	(344*)	(345*)	(346*)
22	142	232*	322*	338*	(338*)	(339*)	(339*)
24	130,5	214	298*	330*	(330*)	(330*)	(330*)
26	120,5	199	277*	321*	(321*)	(321*)	(321*)
28	112	186	259*	311*	(311*)	(311*)	(311*)
30	104,5	174	244*	302*	302*	(302*)	(302*)
32	98,1	164	229	291*	295*	(295*)	(295*)
34	92	154,5	217	272*	288*	(288*)	(288*)
36	86,6	146,5	203	255*	281*	(281*)	(281*)
38	81,7	137,5	189	240*	267*	(267*)	(267*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304100412	0304100412	0304100412	0304100412	0304100412	0304100412	0304100412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	136,5	224*	304*	(306*)	(307*)	(307*)	(308*)
24	125,5	207	290*	302*	(302*)	(302*)	(302*)
26	116	193	270*	295*	(295*)	(295*)	(295*)
28	107,5	180	252*	288*	(288*)	(288*)	(288*)
30	100,5	168,5	237*	280*	(280*)	(280*)	(280*)
32	94,1	158,5	223*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
34	88,2	149,5	211*	265*	265*	(265*)	(265*)
36	83	141,5	200	255*	259*	(259*)	(259*)
38	78,2	134	189	240*	254*	(254*)	(254*)
40	73,8	127,5	177	226*	248*	(248*)	(248*)
42	69,9	120	166,5	212*	241*	(241*)	(241*)
44	66,2	113	156,5	200	225*	(225*)	(225*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100512	0304100512	0304100512	0304100512	0304100512	0304100512	0304100512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	131,5	218*	273*	(275*)	(276*)	(276*)	(277*)
24	121	202	271*	(273*)	(274*)	(274*)	(275*)
26	112	187,5	263*	(270*)	(270*)	(270*)	(271*)
28	104	175	246*	265*	(265*)	(265*)	(265*)
30	97,2	164	231*	259*	(259*)	(259*)	(259*)
32	90,8	154,5	218*	253*	(253*)	(253*)	(253*)
34	85,2	145,5	206	247*	(247*)	(247*)	(247*)
36	80	137,5	195	241*	(241*)	(241*)	(241*)
38	75,4	130,5	185,5	234*	234*	(234*)	(234*)
40	71,2	124	176,5	225*	230*	(230*)	(230*)
42	67,3	118	166	212*	225*	(225*)	(225*)
44	63,8	112,5	156,5	200	221*	(221*)	(221*)
46	60,5	106	147,5	189,5	216*	(216*)	(216*)
48	57,5	100	139,5	179,5	211*	(211*)	(211*)
50	54,7	94,8	132,5	170,5	194,5	(194,5)	(194,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100612	0304100612	0304100612	0304100612	0304100612	0304100612	0304100612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	116	195,5*	244*	(245*)	(246*)	(246*)	(247*)
26	107,5	182	243*	(244*)	(244*)	(245*)	(245*)
28	99,8	169,5	240*	(241*)	(242*)	(242*)	(242*)
30	93	159	225*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	86,9	149,5	212*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
34	81,4	141	200*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
36	76,4	133	190*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
38	71,9	126	180,5	218*	(218*)	(218*)	(218*)
40	67,8	119,5	171,5	213*	213*	(213*)	(213*)
42	64,1	114	164	209*	209*	(209*)	(209*)
44	60,6	108,5	154,5	198,5*	204*	(204*)	(204*)
46	57,4	103,5	146	187,5*	200*	(200*)	(200*)
48	54,4	98,5	138	178	197*	(197*)	(197*)
50	51,7	93,1	131	169	193*	(193*)	(193*)
54	46,7	83,7	118,5	153,5	180	(180)	(180)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100712	0304100712	0304100712	0304100712	0304100712	0304100712	0304100712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	103,5	176,5	218*	(220*)	(221*)	(221*)	(222*)
28	96,2	165	217*	(218*)	(219*)	(219*)	(219*)
30	89,6	154,5	215*	(216*)	(216*)	(217*)	(217*)
32	83,7	145,5	207*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
34	78,3	137	196*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
36	73,5	129,5	185,5	206*	(206*)	(206*)	(206*)
38	69,1	122,5	176	202*	(202*)	(202*)	(202*)
40	65,1	116,5	167,5	198*	(198*)	(198*)	(198*)
42	61,4	110,5	160	194*	(194*)	(194*)	(194*)
44	58	105	152,5	190*	190*	(190*)	(190*)
46	54,9	100,5	145,5	186,5	186,5	(186,5)	(186,5)
48	52	96,1	137,5	177,5	182,5	(182,5)	(182,5)
50	49,3	91,9	130,5	168,5	179,5	(179,5)	(179,5)
54	44,5	83,2	118	152,5	173	(173)	(173)
58	40,3	75,2	107,5	139,5	167	(167)	(167)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100812	0304100812	0304100812	0304100812	0304100812	0304100812	0304100812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	92	160	195,5*	(197*)	(197*)	(197,5*)	(198*)
30	85,5	149,5	194,5*	(195,5*)	(195,5*)	(196*)	(196,5*)
32	79,8	140,5	193*	(194*)	(194*)	(194*)	(194,5*)
34	74,6	132,5	190,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
36	70	125	180,5*	189*	(189*)	(189*)	(189*)
38	65,7	118,5	171,5*	186*	(186*)	(186*)	(186*)
40	61,8	112,5	163	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
42	58,2	106,5	155,5	179,5*	(179,5*)	(179,5*)	(179,5*)
44	54,9	101,5	148,5	176*	(176*)	(176*)	(176*)
46	51,9	97	142	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
48	49	92,6	136	169,5*	(169,5*)	(169,5*)	(169,5*)
50	46,4	88,5	130,5	166,5*	166,5*	(166,5*)	(166,5*)
54	41,7	81,1	118	153	161	(161)	(161)
58	37,5	74,7	107,5	139,5	155,5	(155,5)	(155,5)
62	33,9	68,3	98,3	128	150	(150)	(150)
66	30,6	62,4	90,4	118	134,5	(134,5)	(134,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100912	0304100912	0304100912	0304100912	0304100912	0304100912	0304100912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	81,2	144,5	174,5*	(175,5*)	(176*)	(176,5*)	(177*)
32	75,6	135,5	173,5*	(174,5*)	(175*)	(175*)	(175,5*)
34	70,6	128	172,5*	(173,5*)	(173,5*)	(174*)	(174*)
36	66	120,5	171,5*	(171,5*)	(172*)	(172*)	(172*)
38	61,9	114	166,5*	(170*)	(170*)	(170*)	(170*)
40	58,1	108	158	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
42	54,6	102,5	150,5	165*	(165*)	(165*)	(165*)
44	51,4	97,7	144	162	(162)	(162)	(162)
46	48,4	93	137,5	159,5	(159,5)	(159,5)	(159,5)
48	45,6	88,7	131,5	157	(157)	(157)	(157)
50	43,1	84,7	126	154	(154)	(154)	(154)
54	38,4	77,4	116	149	149	(149)	(149)
58	34,4	71,1	106	138,5	144,5	(144,5)	(144,5)
62	30,8	65,5	97,3	127	140	(140)	(140)
66	27,6	60,5	89,3	117	135,5	(135,5)	(135,5)
70	24,7	56	82,3	108,5	124	(124)	(124)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101012	0304101012	0304101012	0304101012	0304101012	0304101012	0304101012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	77,5	140	155,5	(157)	(157)	(157,5)	(158)
32	72,2	131,5	155,5	(156,5)	(156,5)	(157)	(157,5)
34	67,2	123,5	155	(155,5)	(156)	(156)	(156,5)
36	62,8	116,5	154	(154,5)	(155)	(155)	(155,5)
38	58,7	110	153	(153,5)	(153,5)	(153,5)	(154)
40	55	104,5	152	152	(152)	(152,5)	(152,5)
42	51,6	99,2	146,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
44	48,5	94,3	140	148,5	(148,5)	(148,5)	(148,5)
46	45,6	89,7	133,5	146	(146)	(146)	(146)
48	42,9	85,5	128	144	(144)	(144)	(144)
50	40,4	81,5	122,5	142	(142)	(142)	(142)
54	35,8	74,4	113	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
58	31,8	68,1	104,5	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
62	28,3	62,6	95,8	125,5	129,5	(129,5)	(129,5)
66	25,2	57,8	87,8	115,5	125,5	(125,5)	(125,5)
70	22,3	53,4	80,9	107	122	(122)	(122)
74	19,8	49,5	74,7	99,5	114	(114)	(114)
78	17,5	45,9	69,3	92,7	98,6	(98,6)	(98,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101112	0304101112	0304101112	0304101112	0304101112	0304101112	0304101112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	69,8	128,5	136	(137,5)	(138)	(138,5)	(138,5)
34	65	121	136	(137)	(137,5)	(138)	(138,5)
36	60,7	114	135,5	(136,5)	(136,5)	(137)	(137,5)
38	56,7	107,5	135	(135,5)	(136)	(136,5)	(136,5)
40	53,1	102	134	(134,5)	(135)	(135)	(135,5)
42	49,8	96,9	133,5	(133,5)	(134)	(134)	(134)
44	46,7	92,1	132,5	133	(133)	(133)	(133)
46	43,9	87,6	131	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
48	41,3	83,4	125,5	130	(130)	(130)	(130)
50	38,8	79,5	120	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
54	34,3	72,6	110,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
58	30,4	66,4	102	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
62	27	61	95	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
66	23,9	56,1	87,1	115	116,5	(116,5)	(116,5)
70	21,1	51,8	80,2	106,5	113	(113)	(113)
74	18,6	47,9	74	98,8	110	(110)	(110)
78	16,3	44,4	68,6	92	106,5	(106,5)	(106,5)
82	14,3	41,2	63,8	86	94	(94)	(94)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101212	0304101212	0304101212	0304101212	0304101212	0304101212	0304101212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	61,5	116,5	120,5	(122)	(122,5)	(122,5)	(123)
36	57,3	110	120,5	(121)	(121,5)	(122)	(122,5)
38	53,4	104	120	(120,5)	(121)	(121,5)	(121,5)
40	49,9	98,4	119	(120)	(120)	(120,5)	(121)
42	46,7	93,3	118,5	(119)	(119,5)	(119,5)	(120)
44	43,7	88,6	118	(118,5)	(118,5)	(118,5)	(119)
46	40,9	84,2	117	(117,5)	(117,5)	(117,5)	(118)
48	38,3	80,1	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
50	35,9	76,3	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
54	31,6	69,4	107	113	(113)	(113)	(113)
58	27,7	63,4	99,1	111	(111)	(111)	(111)
62	24,4	58	91,7	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
66	21,3	53,3	85,2	106	106	(106)	(106)
70	18,6	49	79,1	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)
74	16,1	45,2	72,9	97,7	100,5	(100,5)	(100,5)
78	13,9	41,7	67,5	90,9	98,2	(98,2)	(98,2)
82	11,9	38,5	62,6	84,8	95,5	(95,5)	(95,5)
86	10	35,6	58,2	79,3	88,4	(88,4)	(88,4)
90	8,3	33,1	54,3	74,4	76,7	(76,7)	(76,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101312	0304101312	0304101312	0304101312	0304101312	0304101312	0304101312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	147	242*	308*	(311*)	(312*)	(313*)	(313*)
22	134,5	223*	305*	(306*)	(307*)	(307*)	(308*)
24	124	206	288*	301*	(301*)	(301*)	(301*)
26	114,5	191,5	269*	293*	(293*)	(293*)	(293*)
28	106,5	179	251*	285*	(285*)	(285*)	(285*)
30	99,6	168	236*	277*	(277*)	(277*)	(277*)
32	93,2	158	223*	270*	(270*)	(270*)	(270*)
34	87,5	149	211*	264*	264*	(264*)	(264*)
36	82,3	141	200	252*	258*	(258*)	(258*)
38	77,7	134	187,5	237*	252*	(252*)	(252*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100413	0304100413	0304100413	0304100413	0304100413	0304100413	0304100413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	129	215*	276*	(278*)	(278*)	(279*)	(280*)
24	119	199,5	273*	(274*)	(274*)	(275*)	(275*)
26	110	185,5	261*	269*	(269*)	(270*)	(270*)
28	102	173,5	244*	264*	(264*)	(264*)	(264*)
30	95,4	162,5	230*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
32	89,3	153	216*	250*	(250*)	(250*)	(250*)
34	83,7	144,5	205	244*	(244*)	(244*)	(244*)
36	78,8	136,5	194,5	238*	(238*)	(238*)	(238*)
38	74,2	129,5	185	233*	233*	(233*)	(233*)
40	70,1	123	175,5	224*	228*	(228*)	(228*)
42	66,3	117	165	211*	223*	(223*)	(223*)
44	62,8	111,5	155	199	218*	(218*)	(218*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100513	0304100513	0304100513	0304100513	0304100513	0304100513	0304100513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	114,5	194*	247*	(249*)	(249*)	(250*)	(250*)
26	106	180,5	245*	(246*)	(246*)	(246*)	(247*)
28	98,7	168,5	239*	(242*)	(242*)	(242*)	(242*)
30	92	158	224*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	86,1	148,5	211*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	80,7	140,5	200*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
36	75,9	132,5	189,5*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
38	71,5	126	180,5	216*	(216*)	(216*)	(216*)
40	67,5	119,5	171,5	211*	(211*)	(211*)	(211*)
42	63,8	113,5	164	207*	207*	(207*)	(207*)
44	60,4	108,5	155	198,5*	203*	(203*)	(203*)
46	57,3	103,5	146,5	188*	199*	(199*)	(199*)
48	54,4	98,9	138,5	178	194,5*	(194,5*)	(194,5*)
50	51,7	93,5	131,5	169,5	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100613	0304100613	0304100613	0304100613	0304100613	0304100613	0304100613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	109,5	188*	222*	(224*)	(224*)	(225*)	(226*)
26	101,5	175	221*	(223*)	(223*)	(224*)	(224*)
28	94,4	163,5	219*	(220*)	(220*)	(221*)	(221*)
30	88	153	217*	(217*)	(217*)	(217*)	(218*)
32	82,2	144	206*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
34	77	135,5	194,5*	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	72,3	128,5	184,5	205*	(205*)	(205*)	(205*)
38	68	121,5	175,5	200*	(200*)	(200*)	(200*)
40	64,1	115,5	167	196*	(196*)	(196*)	(196*)
42	60,5	109,5	159	192*	(192*)	(192*)	(192*)
44	57,3	104,5	152	188*	188*	(188*)	(188*)
46	54,2	100	144,5	184,5	184,5	(184,5)	(184,5)
48	51,3	95,6	136,5	176,5	181	(181)	(181)
50	48,8	91,5	129,5	167,5	177,5	(177,5)	(177,5)
54	44	82,5	117	152	170,5	(170,5)	(170,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100713	0304100713	0304100713	0304100713	0304100713	0304100713	0304100713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	97,9	170*	199*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
28	90,8	158,5	198,5*	(200*)	(200*)	(201*)	(201*)
30	84,6	149	197*	(198*)	(198*)	(198,5*)	(199*)
32	79	140	195*	(195,5*)	(196*)	(196*)	(196*)
34	74	132	190*	193*	(193*)	(193*)	(193*)
36	69,4	124,5	180*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
38	65,3	118	171*	186*	(186*)	(186*)	(186*)
40	61,4	112	163	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
42	57,9	106,5	155,5	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
44	54,7	101,5	148,5	175*	(175*)	(175*)	(175*)
46	51,7	97	142	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
48	49	92,6	136	168*	168*	(168*)	(168*)
50	46,4	88,6	129	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)
54	41,8	81,4	116,5	151,5	159,5	(159,5)	(159,5)
58	37,8	74,1	106	138,5	153,5	(153,5)	(153,5)
62	34,2	67,4	97,4	127	142,5	(142,5)	(142,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100813	0304100813	0304100813	0304100813	0304100813	0304100813	0304100813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	86,7	153,5	179*	(180,5*)	(181*)	(181,5*)	(182*)
30	80,6	144	178*	(179*)	(179,5*)	(180*)	(180*)
32	75,2	135,5	176,5*	(177,5*)	(177,5*)	(178*)	(178,5*)
34	70,3	127,5	175*	(175,5*)	(175,5*)	(176*)	(176*)
36	65,8	120,5	173*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
38	61,8	114	166,5*	171*	(171*)	(171*)	(171*)
40	58,1	108	158,5	168*	(168*)	(168*)	(168*)
42	54,7	102,5	151	165*	(165*)	(165*)	(165*)
44	51,6	98	144	162	(162)	(162)	(162)
46	48,7	93,4	138	159	(159)	(159)	(159)
48	46	89,1	132	156	(156)	(156)	(156)
50	43,5	85,2	126,5	153	(153)	(153)	(153)
54	39	78,1	117	148	148	(148)	(148)
58	35	71,9	106	138,5	143	(143)	(143)
62	31,5	66,4	97,4	127	138	(138)	(138)
66	28,4	61,5	89,5	117,5	133	(133)	(133)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100913	0304100913	0304100913	0304100913	0304100913	0304100913	0304100913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	76,3	138,5	160	(161,5)	(162)	(162,5)	(163)
32	71,1	130,5	159,5	(160)	(160,5)	(161)	(161,5)
34	66,3	123	158,5	(159)	(159,5)	(159,5)	(160)
36	62	116	157	(157,5)	(158)	(158)	(158)
38	58	109,5	155,5	(156)	(156)	(156)	(156)
40	54,5	104	153,5	(154)	(154)	(154)	(154)
42	51,1	98,8	146	152	(152)	(152)	(152)
44	48	93,9	139,5	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
46	45,3	89,5	133,5	147	(147)	(147)	(147)
48	42,6	85,3	127,5	144,5	(144,5)	(144,5)	(144,5)
50	40,2	81,4	122,5	142	(142)	(142)	(142)
54	35,8	74,4	113	137	(137)	(137)	(137)
58	31,9	68,3	104,5	133	133	(133)	(133)
62	28,4	62,8	96,3	126	128,5	(128,5)	(128,5)
66	25,4	58,1	88,4	116	124,5	(124,5)	(124,5)
70	22,6	53,8	81,5	107,5	120,5	(120,5)	(120,5)
74	20,1	50,1	75,4	100	107	(107)	(107)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304101013	0304101013	0304101013	0304101013	0304101013	0304101013	0304101013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	67,5	126	143*	(144*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
34	63	118,5	142,5*	(143*)	(143,5*)	(144*)	(144*)
36	58,7	112	141,5	(142*)	(142,5*)	(143*)	(143*)
38	54,9	106	140,5	(141)	(141)	(141,5)	(141,5)
40	51,4	100	139,5	(139,5)	(140)	(140)	(140)
42	48,2	95,3	138	(138)	(138)	(138,5)	(138,5)
44	45,2	90,5	135,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
46	42,4	86,2	129,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
48	39,8	82,1	124	132,5	(132,5)	(132,5)	(132,5)
50	37,4	78,2	119	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
54	33,1	71,4	109,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
58	29,3	65,4	101	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
62	26	60	94,1	119	119	(119)	(119)
66	23	55,3	86,9	114,5	115,5	(115,5)	(115,5)
70	20,3	51,1	80	106	112	(112)	(112)
74	17,8	47,3	73,9	98,7	108,5	(108,5)	(108,5)
78	15,6	43,9	68,5	91,9	101	(101)	(101)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101113	0304101113	0304101113	0304101113	0304101113	0304101113	0304101113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	65,2	123	126,5	(128)	(128,5)	(128,5)	(129)
34	60,8	116	126,5	(127,5)	(128)	(128,5)	(128,5)
36	56,7	109,5	126	(127)	(127)	(127,5)	(128)
38	53	103,5	125,5	(126)	(126,5)	(126,5)	(127)
40	49,5	98	124,5	(125)	(125,5)	(125,5)	(126)
42	46,3	93	124	(124,5)	(124,5)	(124,5)	(125)
44	43,5	88,3	123	(123,5)	(123,5)	(123,5)	(123,5)
46	40,8	84,1	122	122	(122)	(122)	(122)
48	38,2	80	121	121	(121)	(121)	(121)
50	35,9	76,3	116,5	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
54	31,7	69,6	107	116	(116)	(116)	(116)
58	27,9	63,7	99,3	113	(113)	(113)	(113)
62	24,7	58,4	92,2	110	(110)	(110)	(110)
66	21,7	53,7	85,7	107	107	(107)	(107)
70	19,1	49,5	79,3	104	104	(104)	(104)
74	16,7	45,8	73,2	98	101	(101)	(101)
78	14,5	42,3	67,8	91,2	98,2	(98,2)	(98,2)
82	12,5	39,3	63	85,2	95,2	(95,2)	(95,2)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101213	0304101213	0304101213	0304101213	0304101213	0304101213	0304101213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	57,3	111,5	(113)	(114)	(114)	(114,5)	(115)
36	53,3	105,5	112,5	(113,5)	(114)	(114)	(114,5)
38	49,7	99,7	112	(113)	(113)	(113,5)	(114)
40	46,3	94,4	111,5	(112,5)	(112,5)	(113)	(113)
42	43,3	89,4	111	(111,5)	(111,5)	(112)	(112)
44	40,4	84,9	110,5	(110,5)	(111)	(111)	(111)
46	37,8	80,6	109,5	(110)	(110)	(110)	(110)
48	35,3	76,7	109	(109)	(109)	(109)	(109)
50	33	73,1	108	108	(108)	(108)	(108)
54	28,9	66,4	104	105,5	(105,5)	(105,5)	(105,5)
58	25,3	60,6	96	103	(103)	(103)	(103)
62	22	55,5	88,9	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)
66	19,1	50,9	82,6	98,5	(98,5)	(98,5)	(98,5)
70	16,5	46,7	76,9	95,8	95,8	(95,8)	(95,8)
74	14,2	43	71,8	93,2	93,2	(93,2)	(93,2)
78	12	39,6	66,7	90,1	90,5	(90,5)	(90,5)
82	10,1	36,6	61,8	84	87,8	(87,8)	(87,8)
86	8,3	33,8	57,5	78,6	85,1	(85,1)	(85,1)
90	6,6	31,3	53,6	73,7	78,6	(78,6)	(78,6)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304101313	0304101313	0304101313	0304101313	0304101313	0304101313	0304101313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	139	232*	277*	(280*)	(281*)	(282*)	(282*)
22	127,5	214*	276*	(278*)	(278*)	(279*)	(280*)
24	117,5	198,5	272*	(273*)	(274*)	(274*)	(274*)
26	108,5	184,5	260*	268*	(268*)	(268*)	(268*)
28	101	172,5	244*	262*	(262*)	(262*)	(262*)
30	94,6	162	229*	255*	(255*)	(255*)	(255*)
32	88,5	152,5	216*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
34	83,1	144	205	244*	(244*)	(244*)	(244*)
36	78,1	136	194,5	239*	239*	(239*)	(239*)
38	73,7	129,5	185	233*	233*	(233*)	(233*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304100414	0304100414	0304100414	0304100414	0304100414	0304100414	0304100414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	122	207*	250*	(252*)	(253*)	(254*)	(255*)
24	112,5	192*	248*	(249*)	(250*)	(250*)	(251*)
26	104	178,5	244*	(245*)	(245*)	(246*)	(246*)
28	96,9	167	237*	(241*)	(241*)	(241*)	(241*)
30	90,4	156,5	223*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
32	84,6	147,5	210*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
34	79,4	139	199*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
36	74,6	131,5	189*	220*	(220*)	(220*)	(220*)
38	70,3	125	179,5	215*	(215*)	(215*)	(215*)
40	66,4	118,5	171	211*	211*	(211*)	(211*)
42	62,8	113	163,5	206*	206*	(206*)	(206*)
44	59,4	108	153,5	197,5*	202*	(202*)	(202*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100514	0304100514	0304100514	0304100514	0304100514	0304100514	0304100514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	108,5	186,5	224*	(226*)	(227*)	(228*)	(228*)
26	100,5	173,5	222*	(224*)	(224*)	(225*)	(225*)
28	93,4	162,5	220*	(220*)	(221*)	(221*)	(222*)
30	87,1	152,5	217*	(217*)	(217*)	(217*)	(218*)
32	81,4	143,5	205*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
34	76,4	135	194*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
36	71,8	128	184	204*	(204*)	(204*)	(204*)
38	67,6	121,5	175	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
40	63,8	115	167	195*	(195*)	(195*)	(195*)
42	60,3	109,5	159,5	191,5*	(191,5*)	(191,5*)	(191,5*)
44	57,1	104,5	152,5	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
46	54,1	100	145	184	184	(184)	(184)
48	51,3	95,8	137	177	180,5	(180,5)	(180,5)
50	48,8	91,9	130	168	176,5	(176,5)	(176,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100614	0304100614	0304100614	0304100614	0304100614	0304100614	0304100614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	95,9	168*	202*	(203*)	(204*)	(204*)	(205*)
28	89,2	157	200*	(201*)	(201*)	(202*)	(202*)
30	83	147	198*	(198,5*)	(199*)	(199*)	(199,5*)
32	77,6	138,5	195,5*	(195,5*)	(196*)	(196*)	(196*)
34	72,7	130,5	189*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
36	68,3	123,5	179*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
38	64,2	117	170*	185*	(185*)	(185*)	(185*)
40	60,4	111	162	181*	(181*)	(181*)	(181*)
42	57,1	106	154,5	177,5*	(177,5*)	(177,5*)	(177,5*)
44	53,9	101	148	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
46	51	96,4	141,5	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)
48	48,4	92,1	135,5	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
50	45,8	88,2	128,5	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
54	41,3	81,2	116	151	158,5	(158,5)	(158,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100714	0304100714	0304100714	0304100714	0304100714	0304100714	0304100714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	92,2	163	182*	(183,5*)	(184,5*)	(185*)	(185,5*)
28	85,6	152,5	181*	(183*)	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
30	79,7	143	180*	(181*)	(181,5*)	(182*)	(182*)
32	74,5	134,5	178*	(179*)	(179*)	(179,5*)	(179,5*)
34	69,7	127	176*	(176,5*)	(176,5*)	(177*)	(177*)
36	65,4	120	174*	174*	(174*)	(174*)	(174*)
38	61,4	113,5	166*	171*	(171*)	(171*)	(171*)
40	57,8	108	158	168*	(168*)	(168*)	(168*)
42	54,5	102,5	151	164,5*	(164,5*)	(164,5*)	(164,5*)
44	51,4	97,9	144	161,5	(161,5)	(161,5)	(161,5)
46	48,6	93,4	138	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
48	46	89,2	132	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
50	43,5	85,3	127	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
54	39,2	78,3	115,5	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
58	35,3	72,3	105	137,5	142,5	(142,5)	(142,5)
62	31,9	66,3	96,3	126	137	(137)	(137)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100814	0304100814	0304100814	0304100814	0304100814	0304100814	0304100814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	81,5	147,5	163	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(166*)
30	75,8	138,5	162,5	(164)	(164)	(165*)	(165*)
32	70,7	130	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163,5)
34	66,1	122,5	160	(160,5)	(161)	(161,5)	(161,5)
36	61,8	115,5	158,5	(158,5)	(159)	(159)	(159,5)
38	58	109,5	156,5	(157)	(157)	(157)	(157)
40	54,5	104	153,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
42	51,3	99	146,5	152	(152)	(152)	(152)
44	48,3	94,2	140	149	(149)	(149)	(149)
46	45,6	89,8	134	146,5	(146,5)	(146,5)	(146,5)
48	43	85,7	128	144	(144)	(144)	(144)
50	40,6	81,9	123	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
54	36,3	75	113,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
58	32,5	69,1	105	132,5	132,5	(132,5)	(132,5)
62	29,2	63,8	96,3	126	128	(128)	(128)
66	26,2	59,1	88,5	116,5	123,5	(123,5)	(123,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100914	0304100914	0304100914	0304100914	0304100914	0304100914	0304100914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	71,5	133	(146,5*)	(147,5*)	(148*)	(148,5*)	(149*)
32	66,6	125	146*	(147*)	(147,5*)	(148*)	(148*)
34	62,1	118	145*	(145,5*)	(146*)	(146,5*)	(146,5*)
36	58	111,5	143,5*	(144,5*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
38	54,3	105	142,5*	(143*)	(143*)	(143,5*)	(143,5*)
40	50,8	100	141	(141,5)	(141,5)	(141,5)	(141,5)
42	47,7	94,9	139	(139,5)	(139,5)	(139,5)	(139,5)
44	44,8	90,2	135,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
46	42,1	85,9	129,5	135	(135)	(135)	(135)
48	39,6	81,9	124	133	(133)	(133)	(133)
50	37,3	78,2	119	131	(131)	(131)	(131)
54	33,1	71,4	109,5	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
58	29,4	65,5	101,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
62	26,1	60,3	94,4	119	119	(119)	(119)
66	23,2	55,6	87,5	115	115	(115)	(115)
70	20,6	51,5	80,6	106,5	111	(111)	(111)
74	18,2	47,9	74,5	99,3	107,5	(107,5)	(107,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101014	0304101014	0304101014	0304101014	0304101014	0304101014	0304101014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	63,1	121	131	(132)	(132,5)	(133)	(133,5)
34	58,7	114	130,5	(131)	(131,5)	(132)	(132,5)
36	54,8	107,5	129,5	(130,5)	(130,5)	(131)	(131,5)
38	51,1	101,5	128,5	(129)	(129,5)	(130)	(130)
40	47,8	96,4	127,5	(128)	(128)	(128,5)	(128,5)
42	44,8	91,4	126,5	(126,5)	(127)	(127)	(127)
44	41,9	86,9	125	(125,5)	(125,5)	(125,5)	(125,5)
46	39,3	82,6	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
48	36,8	78,7	120,5	122	(122)	(122)	(122)
50	34,6	75	115,5	120	(120)	(120)	(120)
54	30,5	68,5	106	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
58	26,9	62,6	98,3	113	(113)	(113)	(113)
62	23,7	57,5	91,3	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
66	20,8	52,9	85	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
70	18,2	48,8	79,1	103	103	(103)	(103)
74	15,9	45,1	73,1	97,8	100	(100)	(100)
78	13,7	41,8	67,7	91,1	96,9	(96,9)	(96,9)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101114	0304101114	0304101114	0304101114	0304101114	0304101114	0304101114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	56,6	111	117	(118,5)	(119)	(119)	(119,5)
36	52,7	105	117	(117,5)	(118)	(118,5)	(118,5)
38	49,2	99,3	116	(117)	(117)	(117,5)	(117,5)
40	45,9	94	115,5	(116)	(116,5)	(116,5)	(116,5)
42	43	89,1	114,5	(115)	(115)	(115,5)	(115,5)
44	40,2	84,7	113,5	(114)	(114)	(114,5)	(114,5)
46	37,6	80,5	112,5	(113)	(113)	(113)	(113)
48	35,3	76,7	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)	(111,5)
50	33	73,1	110	110	(110)	(110)	(110)
54	29	66,6	104	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
58	25,5	60,9	96,3	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
62	22,3	55,8	89,3	101,5	(101,5)	(101,5)	(101,5)
66	19,5	51,3	83,1	98,9	(98,9)	(98,9)	(98,9)
70	17	47,3	77,5	96,1	96,1	(96,1)	(96,1)
74	14,7	43,6	72,4	93,4	93,4	(93,4)	(93,4)
78	12,6	40,3	67	90,4	90,6	(90,6)	(90,6)
82	10,7	37,3	62,2	84,4	87,8	(87,8)	(87,8)
86	9	34,7	57,9	79	84,1	(84,1)	(84,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101214	0304101214	0304101214	0304101214	0304101214	0304101214	0304101214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	53,1	103,5	(104,5)	(105,5)	(105,5)	(106)	(106,5)
36	49,3	101	104	(105,5)	(105,5)	(106)	(106,5)
38	46	95,5	104	(105)	(105)	(105,5)	(105,5)
40	42,8	90,3	103,5	(104)	(104,5)	(104,5)	(105)
42	39,8	85,6	103	(103,5)	(103,5)	(104)	(104)
44	37,1	81,2	102,5	(102,5)	(103)	(103)	(103)
46	34,7	77,2	101,5	(102)	(102)	(102)	(102)
48	32,3	73,4	101	(101)	(101)	(101)	(101,5)
50	30,2	69,8	100	(100)	(100)	(100)	(100)
54	26,3	63,5	97,9	97,9	(97,9)	(97,9)	(97,9)
58	22,8	57,9	93	95,5	(95,5)	(95,5)	(95,5)
62	19,7	52,9	86,1	93,1	(93,1)	(93,1)	(93,1)
66	17	48,4	80	90,7	(90,7)	(90,7)	(90,7)
70	14,5	44,5	74,4	88,2	(88,2)	(88,2)	(88,2)
74	12,2	40,8	69,5	85,8	(85,8)	(85,8)	(85,8)
78	10,2	37,6	65	83,3	83,3	(83,3)	(83,3)
82	8,3	34,6	60,9	80,8	80,8	(80,8)	(80,8)
86	6,6	31,9	56,8	77,9	78,4	(78,4)	(78,4)
90	5	29,5	52,9	73	75,9	(75,9)	(75,9)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304101314	0304101314	0304101314	0304101314	0304101314	0304101314	0304101314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	120	205*	249*	(251*)	(252*)	(253*)	(254*)
24	110,5	190*	246*	(247*)	(248*)	(249*)	(249*)
26	102,5	177	242*	(243*)	(243*)	(244*)	(244*)
28	95,6	165,5	236*	238*	(238*)	(238*)	(239*)
30	89,2	155,5	222*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
32	83,5	146,5	209*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
34	78,4	138,5	198,5*	223*	(223*)	(223*)	(223*)
36	73,8	131	188,5*	219*	(219*)	(219*)	(219*)
38	69,5	124,5	179,5	214*	(214*)	(214*)	(214*)
40	65,6	118,5	171,5	209*	209*	(209*)	(209*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100415	0304100415	0304100415	0304100415	0304100415	0304100415	0304100415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	114,5	198,5*	225*	(227*)	(228*)	(229*)	(229*)
24	106	184	223*	(226*)	(226*)	(227*)	(228*)
26	98,1	171,5	221*	(222*)	(223*)	(223*)	(224*)
28	91,3	160,5	218*	(219*)	(219*)	(219*)	(220*)
30	85,1	150,5	214*	(214*)	(215*)	(215*)	(215*)
32	79,7	141,5	204*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
34	74,7	133,5	193*	206*	(206*)	(206*)	(206*)
36	70,3	126,5	183	201*	(201*)	(201*)	(201*)
38	66,2	120	174	197,5*	(197,5*)	(197,5*)	(197,5*)
40	62,5	114	166	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
42	59	108,5	158,5	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
44	55,9	104	152	185,5	185,5	(185,5)	(185,5)
46	53	99,6	143,5	181,5	181,5	(181,5)	(181,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304100515	0304100515	0304100515	0304100515	0304100515	0304100515	0304100515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	102	178,5*	203*	(205*)	(205*)	(206*)	(206*)
26	94,5	166,5*	202*	(203*)	(204*)	(204*)	(205*)
28	87,8	155,5	199,5*	(200*)	(201*)	(201*)	(202*)
30	81,9	146	197*	(197,5*)	(198*)	(198*)	(198,5*)
32	76,6	137,5	194*	(194*)	(194*)	(194,5*)	(194,5*)
34	71,9	130	188*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)	(190,5*)
36	67,5	123	178,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)	(186,5*)
38	63,5	116,5	170*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
40	59,9	111	162	179*	(179*)	(179*)	(179*)
42	56,6	105,5	154,5	175,5*	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
44	53,5	100,5	148	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
46	50,7	96,3	141,5	169*	(169*)	(169*)	(169*)
48	48,1	92,2	135,5	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)
50	45,6	88,3	128,5	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100615	0304100615	0304100615	0304100615	0304100615	0304100615	0304100615

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	90	161	183*	(185*)	(185,5*)	(186,5*)	(187*)
28	83,6	150,5	181,5*	(183*)	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
30	77,9	141	179,5*	(180,5*)	(181*)	(181,5*)	(182*)
32	72,7	133	177,5*	(178*)	(178*)	(178,5*)	(179*)
34	68,2	125,5	175*	(175*)	(175,5*)	(175,5*)	(175,5*)
36	63,9	118,5	172*	172*	(172*)	(172,5*)	(172,5*)
38	60,2	112,5	165*	169*	(169*)	(169*)	(169*)
40	56,6	107	157	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(165,5*)
42	53,4	101,5	150	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
44	50,4	97	143,5	159	(159)	(159)	(159)
46	47,7	92,6	137,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
48	45,1	88,5	131,5	153,5	(153,5)	(153,5)	(153,5)
50	42,7	84,7	126,5	151	(151)	(151)	(151)
54	38,5	77,9	114,5	145	145	(145)	(145)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100715	0304100715	0304100715	0304100715	0304100715	0304100715	0304100715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	80,2	146	164,5*	(166,5*)	(167*)	(167,5*)	(168*)
30	74,6	137	163,5	(164,5*)	(165*)	(165,5*)	(166*)
32	69,7	129	162	(162,5)	(163)	(163,5)	(164)
34	65,2	121,5	160	(160,5)	(161)	(161)	(161,5)
36	61,1	115	158	(158,5)	(158,5)	(158,5)	(159)
38	57,4	109	155,5	(156)	(156)	(156)	(156)
40	54	103,5	153	153	(153)	(153)	(153)
42	50,8	98,6	146	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
44	48	94	139,5	147,5	(147,5)	(147,5)	(147,5)
46	45,3	89,6	134	145	(145)	(145)	(145)
48	42,8	85,6	128	142	(142)	(142)	(142)
50	40,5	81,9	123	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
54	36,3	75,2	114	135	(135)	(135)	(135)
58	32,6	69,3	104	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)
62	29,3	64,2	95,1	125	125,5	(125,5)	(125,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304100815	0304100815	0304100815	0304100815	0304100815	0304100815	0304100815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	70,7	132,5	148*	(149,5*)	(150*)	(150,5*)	(150,5*)
32	65,9	124,5	147*	(148*)	(148*)	(148,5*)	(149*)
34	61,6	117,5	145,5*	(146,5*)	(146,5*)	(147*)	(147,5*)
36	57,6	111	144*	(144,5*)	(144,5*)	(145*)	(145*)
38	54	105	142*	(142,5*)	(143*)	(143*)	(143*)
40	50,7	99,8	140,5	(140,5)	(140,5)	(141)	(141)
42	47,7	94,9	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)	(138,5)
44	44,8	90,3	135,5	136	(136)	(136)	(136)
46	42,2	86,1	129,5	134	(134)	(134)	(134)
48	39,8	82,2	124,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
50	37,6	78,5	119	129	(129)	(129)	(129)
54	33,5	71,9	110	125	(125)	(125)	(125)
58	29,9	66,1	102	121	(121)	(121)	(121)
62	26,7	61	95,3	117	(117)	(117)	(117)
66	23,8	56,5	87,5	113	113	(113)	(113)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304100915	0304100915	0304100915	0304100915	0304100915	0304100915	0304100915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	66,5	127,5	(133)	(134,5)	(135)	(135,5)	(136)
32	61,8	119,5	132,5	(134)	(134,5)	(135)	(135,5)
34	57,7	113	132	(132,5)	(133)	(133,5)	(134)
36	53,8	106,5	131	(131,5)	(132)	(132)	(132,5)
38	50,2	100,5	129,5	(130)	(130,5)	(130,5)	(131)
40	47,1	95,6	128	(128,5)	(128,5)	(129)	(129)
42	44,1	90,8	126,5	(127)	(127)	(127)	(127)
44	41,3	86,3	125	(125)	(125)	(125)	(125)
46	38,8	82,2	123	(123)	(123)	(123)	(123)
48	36,5	78,3	120	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
50	34,2	74,7	115	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
54	30,2	68,3	106	115,5	(115,5)	(115,5)	(115,5)
58	26,8	62,6	98,4	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
62	23,6	57,5	91,4	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
66	20,9	53	85,3	105	(105)	(105)	(105)
70	18,3	49,1	79,7	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
74	16	45,5	73,7	98,3	98,3	(98,3)	(98,3)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101015	0304101015	0304101015	0304101015	0304101015	0304101015	0304101015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	58,5	115,5	(119)	(120)	(120,5)	(121)	(121,5)
34	54,3	109	118,5	(119,5)	(120)	(120,5)	(121)
36	50,6	102,5	118	(118,5)	(119)	(119,5)	(119,5)
38	47,2	97,2	117	(117,5)	(118)	(118,5)	(118,5)
40	44	92,1	116	(116,5)	(116,5)	(117)	(117)
42	41,1	87,4	115	(115)	(115,5)	(115,5)	(115,5)
44	38,4	83	113,5	(114)	(114)	(114)	(114)
46	36	78,9	112	(112,5)	(112,5)	(112,5)	(112,5)
48	33,7	75,2	111	(111)	(111)	(111)	(111)
50	31,5	71,6	109	109	(109)	(109)	(109)
54	27,7	65,3	102,5	106	(106)	(106)	(106)
58	24,2	59,7	95,2	102,5	(102,5)	(102,5)	(102,5)
62	21,2	54,7	88,3	99,7	(99,7)	(99,7)	(99,7)
66	18,5	50,4	82,2	96,8	(96,8)	(96,8)	(96,8)
70	16	46,4	76,8	93,9	(93,9)	(93,9)	(93,9)
74	13,8	42,8	71,8	91	91	(91)	(91)
78	11,7	39,6	66,8	88,1	88,1	(88,1)	(88,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304101115	0304101115	0304101115	0304101115	0304101115	0304101115	0304101115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	52,2	106	(107)	(108,5)	(108,5)	(109)	(109,5)
36	48,5	100	106,5	(107,5)	(108)	(108,5)	(108,5)
38	45,3	94,8	106	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
40	42,2	89,8	105,5	(106)	(106)	(106,5)	(107)
42	39,4	85,1	104,5	(105)	(105)	(105,5)	(105,5)
44	36,8	80,8	103,5	(104)	(104)	(104,5)	(104,5)
46	34,4	76,9	102,5	(103)	(103)	(103)	(103)
48	32,1	73,2	101,5	(101,5)	(101,5)	(102)	(102)
50	30	69,7	100,5	(100,5)	(100,5)	(100,5)	(100,5)
54	26,2	63,5	97,8	97,8	(97,8)	(97,8)	(97,8)
58	22,8	58	93,1	95	(95)	(95)	(95)
62	19,9	53,1	86,4	92,2	(92,2)	(92,2)	(92,2)
66	17,2	48,8	80,3	89,6	(89,6)	(89,6)	(89,6)
70	14,8	44,9	74,9	87,2	(87,2)	(87,2)	(87,2)
74	12,6	41,3	70,1	84,7	(84,7)	(84,7)	(84,7)
78	10,6	38,1	65,7	82,2	82,2	(82,2)	(82,2)
82	8,8	35,2	61,4	79,7	79,7	(79,7)	(79,7)
86	7,2	32,7	57,1	77,3	77,3	(77,3)	(77,3)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304101215	0304101215	0304101215	0304101215	0304101215	0304101215	0304101215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	45,2	94,6	(95,6)	(96,6)	(97)	(97,4)	(97,7)
38	42	91	95,2	(96)	(96,3)	(96,7)	(96,9)
40	39	86,1	94,6	(95,3)	(95,6)	(96)	(96,2)
42	36,3	81,5	94	(94,6)	(94,9)	(95,2)	(95,4)
44	33,7	77,4	93,4	(93,9)	(94,1)	(94,3)	(94,5)
46	31,4	73,5	92,6	(93)	(93,2)	(93,4)	(93,5)
48	29,2	69,8	91,9	(92,2)	(92,3)	(92,5)	(92,6)
50	27,2	66,5	91	(91,2)	(91,3)	(91,4)	(91,4)
54	23,4	60,4	89	(89)	(89)	(89)	(89,1)
58	20,1	55	86,7	86,7	(86,7)	(86,7)	(86,7)
62	17,2	50,2	83,2	84,3	(84,3)	(84,3)	(84,3)
66	14,6	45,9	77,2	82	(82)	(82)	(82)
70	12,3	42,1	71,9	79,7	(79,7)	(79,7)	(79,7)
74	10,1	38,6	67	77,5	(77,5)	(77,5)	(77,5)
78	8,2	35,4	62,7	75,3	(75,3)	(75,3)	(75,3)
82	6,4	32,5	58,7	73,1	73,1	(73,1)	(73,1)
86		30	55,1	70,9	70,9	(70,9)	(70,9)
90		27,6	51,9	68,7	68,7	(68,7)	(68,7)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304101315	0304101315	0304101315	0304101315	0304101315	0304101315	0304101315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	302	412*	504*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	286	384*	472*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	271	360*	443*	506*	506*	(506*)	(506*)
20	258	338*	416*	489*	506*	(506*)	(506*)
22	229	301	371*	441*	500*	506*	(506*)
24	205	271	335*	398*	458*	469*	(469*)
26	185,5	246	305	363*	416*	416*	(416*)
28	169	225	279	333*	374*	374*	(374*)
30	154,5	207	257	307	339*	(339*)	(339*)
32	142	192	238	285	310	(310)	(310)
34	131	178,5	222	265	285	(285)	(285)
36	121,5	166,5	207	248	263	(263)	(263)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0303100407	0303100407	0303100407	0303100407	0303100407	0303100407	0303100407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	276	380*	475*	496*	(496*)	(496*)	(496*)
19	262	361*	446*	496*	496*	(496*)	(496*)
20	249	340*	419*	488*	490*	(490*)	(490*)
22	227	303*	374*	443*	477*	(477*)	(477*)
24	206	273	337*	401*	457*	463*	(463*)
26	186	248	306*	365*	421*	436*	(436*)
28	169,5	226	280	334*	388*	391*	(391*)
30	155	208	258	308*	354*	354*	(354*)
32	142,5	193	239	286	323*	323*	(323*)
34	131,5	179,5	223	266	297*	297*	(297*)
36	122	167,5	208	249	275	275	(275)
38	113,5	156,5	195,5	234	255	(255)	(255)
40	106	147	183,5	220	238	(238)	(238)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303100507	0303100507	0303100507	0303100507	0303100507	0303100507	0303100507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	242	335*	421*	430*	(431*)	(432*)	(433*)
22	221	304*	375*	427*	427*	(427*)	(427*)
24	203	273	338*	402*	419*	(419*)	(419*)
26	186	248	307*	366*	409*	409*	(409*)
28	169	227	281*	335*	389*	398*	(398*)
30	154,5	208	259	309*	359*	376*	(376*)
32	142	193	240	286*	333*	343*	(343*)
34	131,5	179,5	223	267	310*	315*	(315*)
36	121,5	167	208	249	290*	291*	(291*)
38	113	156,5	195,5	234	270	270	(270)
40	105,5	147	183,5	220	251	251	(251)
42	99	138,5	173,5	208	234	234	(234)
44	92,8	130,5	164	197	219	219	(219)
46	87,2	123,5	155	187	205	205	(205)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303100607	0303100607	0303100607	0303100607	0303100607	0303100607	0303100607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	214	297*	372*	374*	(374*)	(375*)	(376*)
24	196,5	272*	336*	373*	373*	(373*)	(373*)
26	181,5	246	305*	364*	369*	(369*)	(369*)
28	166,5	225	279*	333*	361*	(361*)	(361*)
30	152,5	207	257*	307*	353*	353*	(353*)
32	140	191,5	238	285*	331*	343*	(343*)
34	129	177,5	221	265*	309*	315*	(315*)
36	119,5	165,5	206	248	289*	290*	(290*)
38	111	155	193,5	232	269*	269*	(269*)
40	103,5	145,5	182	219	250	250	(250)
42	96,9	137	171,5	206	234	234	(234)
44	90,8	129	162,5	195,5	219	219	(219)
46	85,3	122	154	185,5	206	206	(206)
48	80,2	116	146	176	194	194	(194)
50	75,6	110	139	168	183	(183)	(183)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100707	0303100707	0303100707	0303100707	0303100707	0303100707	0303100707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	191	267*	324*	326*	(326*)	(327*)	(327*)
26	176,5	247	306*	324*	(325*)	(325*)	(326*)
28	164	226	280*	323*	323*	(323*)	(323*)
30	152	207	258*	308*	318*	(318*)	(318*)
32	139,5	191,5	238	285*	313*	(313*)	(313*)
34	128,5	177,5	221	266*	307*	307*	(307*)
36	119	165,5	207	248	289*	291*	(291*)
38	110,5	155	194	233	269*	269*	(269*)
40	103	145,5	182	219	251	251	(251)
42	96,3	136,5	171,5	206	234	234	(234)
44	90,2	129	162	195,5	219	219	(219)
46	84,6	122	153,5	185,5	206	206	(206)
48	79,5	115,5	145,5	176	194,5	194,5	(194,5)
50	74,9	109,5	138,5	167,5	183,5	183,5	(183,5)
54	66,7	99,4	126	152,5	164,5	(164,5)	(164,5)
58	59,6	90,5	115	140	148	(148)	(148)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100807	0303100807	0303100807	0303100807	0303100807	0303100807	0303100807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	185	259*	282*	284*	(285*)	(285*)	(286*)
26	171	241*	282*	284*	(284*)	(285*)	(285*)
28	158,5	224	281*	283*	(283*)	(283*)	(284*)
30	148	210	263*	281*	282*	(282*)	(282*)
32	138,5	195	243*	278*	278*	(278*)	(278*)
34	130	180,5	225	270*	275*	(275*)	(275*)
36	121	168	210	252*	270*	(270*)	(270*)
38	112	157	196,5	236*	265*	265*	(265*)
40	104	147	184,5	222	254*	254*	(254*)
42	97,4	138,5	174	209	237*	237*	(237*)
44	91,1	130,5	164	198	222	222	(222)
46	85,4	123	155,5	187,5	209	209	(209)
48	80,1	116,5	147	178	197	197	(197)
50	75,4	110,5	140	169,5	186	186	(186)
54	67	100	127	154	166,5	(166,5)	(166,5)
58	59,8	91,1	116	141	150	(150)	(150)
62	53,5	83,2	106,5	129,5	136	(136)	(136)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100907	0303100907	0303100907	0303100907	0303100907	0303100907	0303100907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	165	234*	244*	(246*)	(246*)	(247*)	(247*)
28	153,5	218*	243*	245*	(245*)	(246*)	(246*)
30	143	204	242*	243*	(244*)	(244*)	(244*)
32	133,5	191	241*	242*	(242*)	(242*)	(243*)
34	125,5	180	228*	240*	(240*)	(240*)	(240*)
36	118	169,5	212*	238*	238*	(238*)	(238*)
38	111	158	198,5	235*	235*	(235*)	(235*)
40	104	148	186	224*	232*	(232*)	(232*)
42	97	139	175	211*	230*	(230*)	(230*)
44	90,5	131	165	199	223*	223*	(223*)
46	84,7	123,5	156	188,5	210*	210*	(210*)
48	79,4	116,5	147,5	179	197,5	197,5	(197,5)
50	74,5	110,5	140	170	186,5	186,5	(186,5)
54	65,9	99,9	127	154,5	166,5	(166,5)	(166,5)
58	58,6	90,6	116	141	150,5	(150,5)	(150,5)
62	52,3	82,7	106	129,5	136	(136)	(136)
66	46,7	75,7	97,7	119,5	124	(124)	(124)
70	41,8	69,3	90,2	110,5	111,5	(111,5)	(111,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303101007	0303101007	0303101007	0303101007	0303101007	0303101007	0303101007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	148,5	211*	213*	(214*)	(215*)	(215*)	(216*)
30	138,5	198,5	212*	214*	(214*)	(215*)	(215*)
32	129,5	185	211*	212*	(213*)	(213*)	(213*)
34	121,5	171,5	210*	211*	(211*)	(211*)	(212*)
36	113	160	200	209	(209)	(209)	(210*)
38	105	149,5	188	207	207	(207)	(207)
40	97,7	140	176,5	205	205	(205)	(205)
42	91,1	132	166,5	200	203	(203)	(203)
44	85,1	124	157	190	200	(200)	(200)
46	79,6	117,5	148,5	180	198	198	(198)
48	74,7	111	141	171	192,5	192,5	(192,5)
50	70,1	105,5	134	162,5	181,5	181,5	(181,5)
54	62	95,4	121,5	148	162,5	162,5	(162,5)
58	55,1	86,7	111	135,5	147	147	(147)
62	49,1	79,1	102	125	133	(133)	(133)
66	43,9	72,4	94	115,5	121,5	(121,5)	(121,5)
70	39,3	66,1	86,9	107	111	(111)	(111)
74	35,1	60,5	80,6	99,7	101,5	(101,5)	(101,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303101107	0303101107	0303101107	0303101107	0303101107	0303101107	0303101107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	135	181,5	183,5	(185)	(186)	(186,5)	(187*)
32	126,5	181,5	182,5	184	(184,5)	(185,5)	(186)
34	118,5	171	182	183	(183,5)	(184)	(184,5)
36	111,5	159	181	182	(182,5)	(183)	(183)
38	104	149	180	181	(181)	(181,5)	(182)
40	96,9	139,5	176	179,5	(180)	(180)	(180,5)
42	90,2	131	165,5	178	178,5	(178,5)	(178,5)
44	84,2	123,5	156,5	177	177	(177)	(177)
46	78,8	116,5	148	175,5	175,5	(175,5)	(175,5)
48	73,8	110,5	140,5	170,5	173,5	(173,5)	(173,5)
50	69,3	104,5	133,5	162	172	(172)	(172)
54	61,2	94,8	121	147,5	162,5	162,5	(162,5)
58	54,3	86,1	110,5	135	146,5	146,5	(146,5)
62	48,4	78,5	101,5	124	133	(133)	(133)
66	43,1	71,7	93,4	114,5	121	(121)	(121)
70	38,5	65,4	86,4	106,5	111	(111)	(111)
74	34,5	59,8	80,1	99,2	102	(102)	(102)
78	30,8	54,8	74,5	92,5	93,8	(93,8)	(93,8)
82	27,5	50,3	69,4	85,3	85,3	(85,3)	(85,3)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101207	0303101207	0303101207	0303101207	0303101207	0303101207	0303101207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	122	159,5	160,5	(162)	(162,5)	(163,5)	(164)
34	114,5	159	160	(161)	(161,5)	(162,5)	(163)
36	107,5	157,5	159	160,5	(160,5)	(161,5)	(161,5)
38	101,5	148	158,5	159,5	(159,5)	(160)	(160,5)
40	95,6	138,5	157,5	158	(158,5)	(159)	(159)
42	88,9	130,5	156,5	157	(157,5)	(157,5)	(158)
44	82,9	122,5	155,5	156	(156)	(156,5)	(156,5)
46	77,5	116	147	154,5	155	(155)	(155)
48	72,5	109,5	139,5	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
50	67,9	104	132,5	152	152	(152)	(152,5)
54	59,8	93,8	120	146,5	149,5	(149,5)	(149,5)
58	52,9	85,1	109,5	134	146	146	(146)
62	46,9	77,5	100,5	123	132,5	132,5	(132,5)
66	41,7	70,3	92,5	114	120,5	(120,5)	(120,5)
70	37,1	64	85,4	105,5	110	(110)	(110)
74	33	58,4	79,1	98,2	101	(101)	(101)
78	29,3	53,4	73,4	91,5	93,2	(93,2)	(93,2)
82	26	48,8	68,4	85,5	85,9	(85,9)	(85,9)
86	23	44,7	63,8	79,2	79,2	(79,2)	(79,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101307	0303101307	0303101307	0303101307	0303101307	0303101307	0303101307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	290	399*	500*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	274	379*	470*	506*	506*	(506*)	(506*)
19	261	357*	440*	506*	506*	(506*)	(506*)
20	248	336*	414*	486*	503*	(503*)	(503*)
22	226	299*	369*	440*	487*	(487*)	(487*)
24	202	269	333*	397*	455*	471*	(471*)
26	183	245	303*	361*	419*	428*	(428*)
28	166,5	224	277	331*	383*	383*	(383*)
30	152,5	206	256	305*	347*	347*	(347*)
32	140	190,5	237	283	316*	316*	(316*)
34	129,5	177	220	264	290	(290)	(290)
36	120	165	206	247	268	(268)	(268)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303100408	0303100408	0303100408	0303100408	0303100408	0303100408	0303100408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	252	349*	444*	453*	(455*)	(456*)	(457*)
20	240	333*	417*	452*	452*	(452*)	(452*)
22	219	301*	372*	440*	441*	(441*)	(441*)
24	201	271	335*	399*	429*	(429*)	(429*)
26	184	246	305*	363*	417*	417*	(417*)
28	167	225	279*	333*	387*	401*	(401*)
30	153	207	257	307*	357*	363*	(363*)
32	140,5	191,5	238	285*	330*	330*	(330*)
34	130	178	221	265	303*	303*	(303*)
36	120,5	166	207	248	280*	280*	(280*)
38	112	155,5	194	233	260	260	(260)
40	104,5	146	182,5	219	242	242	(242)
42	97,7	137,5	172	207	226	(226)	(226)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303100508	0303100508	0303100508	0303100508	0303100508	0303100508	0303100508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	233	324*	397*	399*	(399*)	(399*)	(399*)
22	213	296*	373*	396*	(396*)	(396*)	(396*)
24	196	272*	336*	389*	389*	(389*)	(389*)
26	181	246	305*	364*	380*	(380*)	(380*)
28	167	225	279*	334*	371*	371*	(371*)
30	152,5	207	257*	308*	358*	362*	(362*)
32	140,5	191,5	238	285*	332*	350*	(350*)
34	129,5	178	222	265*	309*	321*	(321*)
36	120	166	207	248	289*	297*	(297*)
38	111,5	155,5	194	233	272*	275*	(275*)
40	104	146	182,5	219	256*	256*	(256*)
42	97,5	137,5	172	207	240	240	(240)
44	91,4	129,5	163	196	225	225	(225)
46	85,8	122,5	154	186	211	211	(211)
48	80,7	116	146,5	176,5	196,5	196,5	(196,5)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100608	0303100608	0303100608	0303100608	0303100608	0303100608	0303100608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	206	288*	346*	348*	(348*)	(348*)	(349*)
24	189,5	266*	334*	347*	(347*)	(347*)	(347*)
26	175,5	245	303*	343*	343*	(343*)	(343*)
28	163	223	278*	332*	337*	(337*)	(337*)
30	150	205	255*	306*	330*	(330*)	(330*)
32	138	190	236	283*	323*	323*	(323*)
34	127	176	220	264*	307*	315*	(315*)
36	117,5	164,5	205	246	288*	300*	(300*)
38	109,5	153,5	192,5	231	270*	278*	(278*)
40	102	144	181	217	254*	258*	(258*)
42	95,4	135,5	170,5	205	240	241	(241)
44	89,3	128	161	194,5	225	225	(225)
46	83,8	121	152,5	184,5	212	212	(212)
48	78,8	114,5	145	175	199,5	199,5	(199,5)
50	74,2	109	138	167	188	188	(188)
54	66,1	98,8	125,5	152	166,5	166,5	(166,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100708	0303100708	0303100708	0303100708	0303100708	0303100708	0303100708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	184	259*	303*	304*	(305*)	(306*)	(306*)
26	170,5	240*	303*	304*	(304*)	(305*)	(305*)
28	158,5	224	279*	303*	303*	(303*)	(303*)
30	148	206	256*	299*	299*	(299*)	(299*)
32	137,5	190	237*	284*	294*	(294*)	(294*)
34	127	176,5	220	264*	288*	(288*)	(288*)
36	117,5	164,5	205	247*	282*	282*	(282*)
38	109	153,5	192,5	231	270*	277*	(277*)
40	101,5	144	181	218	255*	259*	(259*)
42	94,8	135,5	170,5	205	240*	241*	(241*)
44	88,7	128	161	194,5	226	226	(226)
46	83,2	121	152,5	184,5	212	212	(212)
48	78,1	114,5	145	175	200	200	(200)
50	73,5	108,5	137,5	166,5	188,5	188,5	(188,5)
54	65,4	98,5	125	152	169	169	(169)
58	58,5	89,7	114,5	139	152	152	(152)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100808	0303100808	0303100808	0303100808	0303100808	0303100808	0303100808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	165	233*	265*	267*	(267*)	(268*)	(268*)
28	153,5	218*	265*	266*	(266*)	(267*)	(267*)
30	143	204	261*	265*	(266*)	(266*)	(266*)
32	134	191,5	241*	263*	263*	(263*)	(263*)
34	125,5	179,5	224*	260*	260*	(260*)	(260*)
36	118,5	167	209	251*	256*	(256*)	(256*)
38	110,5	156	195,5	235*	252*	(252*)	(252*)
40	102,5	146	183,5	221*	248*	248*	(248*)
42	95,9	137,5	173	208	243*	243*	(243*)
44	89,7	129,5	163	197	229*	229*	(229*)
46	84	122	154,5	186,5	215*	215*	(215*)
48	78,9	115,5	146,5	177	203	203	(203)
50	74,1	109,5	139	168,5	191,5	191,5	(191,5)
54	65,8	99,3	126	153	171	171	(171)
58	58,7	90,3	115	140	154,5	154,5	(154,5)
62	52,5	82,5	105,5	129	139,5	139,5	(139,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100908	0303100908	0303100908	0303100908	0303100908	0303100908	0303100908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	159	227*	230*	(232*)	(232*)	(233*)	(234*)
28	148	211*	230*	232*	(232*)	(233*)	(233*)
30	138	198	229*	230*	(231*)	(231*)	(231*)
32	129	186	228*	229*	(229*)	(230*)	(230*)
34	121	175	227*	227*	(227*)	(228*)	(228*)
36	114	165,5	211*	225*	225*	(225*)	(225*)
38	107,5	156,5	197,5	223*	223*	(223*)	(223*)
40	101,5	147	185	221*	221*	(221*)	(221*)
42	95,6	138	174	210*	218*	(218*)	(218*)
44	89,2	130	164	198	215*	(215*)	(215*)
46	83,4	122,5	155	187,5	213*	213*	(213*)
48	78,1	115,5	147	178	203	203	(203)
50	73,3	109,5	139,5	169	192	192	(192)
54	64,8	99,1	126	153,5	171,5	171,5	(171,5)
58	57,5	89,9	115	140,5	154,5	154,5	(154,5)
62	51,3	82	105,5	129	140	140	(140)
66	45,8	75	97,1	119	127	(127)	(127)
70	40,9	68,5	89,6	110	115,5	(115,5)	(115,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303101008	0303101008	0303101008	0303101008	0303101008	0303101008	0303101008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	143	200*	202*	(203*)	(204*)	(205*)	(205*)
30	133,5	192,5*	201*	203*	(203*)	(204*)	(204*)
32	125	181	201*	202*	(202*)	(203*)	(203*)
34	117	170,5	200*	200*	(201*)	(201*)	(201*)
36	110	158,5	198,5*	199*	(199,5*)	(199,5*)	(200*)
38	103,5	148,5	186,5	197,5*	197,5*	(197,5*)	(198*)
40	96,3	139	175,5	196*	196*	(196*)	(196*)
42	89,7	130,5	165,5	193,5*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)
44	83,7	123	156	189*	191*	(191*)	(191*)
46	78,3	116,5	147,5	179	189*	(189*)	(189*)
48	73,4	110	140	170	186,5	186,5	(186,5)
50	68,9	104,5	133	162	184,5	184,5	(184,5)
54	60,9	94,5	121	147,5	167,5	167,5	(167,5)
58	54,1	85,9	110,5	135	151	151	(151)
62	48,1	78,4	101	124	137	137	(137)
66	42,9	71,5	93,3	114,5	124,5	124,5	(124,5)
70	38,4	65,3	86,3	106,5	114	114	(114)
74	34,3	59,7	80	99,1	104,5	(104,5)	(104,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101108	0303101108	0303101108	0303101108	0303101108	0303101108	0303101108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	130,5	173	174,5	(176)	(176,5)	(177)	(177,5)
32	122	173	174	(175,5)	(176)	(176,5)	(177)
34	114,5	167	173	174,5	(175)	(175,5)	(176)
36	107,5	157,5	172,5	173,5	(174)	(174,5)	(174,5)
38	101,5	147,5	171,5	172,5	(173)	(173)	(173,5)
40	95,4	138,5	170,5	171,5	(171,5)	(172)	(172)
42	88,8	130	164,5	170	(170)	(170,5)	(170,5)
44	82,9	122,5	155,5	169	169	(169)	(169)
46	77,5	115,5	147	167,5	167,5	(167,5)	(167,5)
48	72,6	109,5	139,5	166	166	(166)	(166)
50	68	104	132,5	161	164,5	(164,5)	(164,5)
54	60,1	93,9	120	146,5	161	161	(161)
58	53,3	85,3	109,5	134	150,5	150,5	(150,5)
62	47,4	77,8	100,5	123,5	136,5	136,5	(136,5)
66	42,2	70,8	92,8	114	124,5	124,5	(124,5)
70	37,6	64,5	85,7	105,5	114	114	(114)
74	33,6	59	79,5	98,6	104,5	104,5	(104,5)
78	30	54	73,9	92	96,3	(96,3)	(96,3)
82	26,7	49,5	68,8	86	88,3	(88,3)	(88,3)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101208	0303101208	0303101208	0303101208	0303101208	0303101208	0303101208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	117,5	152	153,5	(155)	(155,5)	(156)	(156,5)
34	110,5	152	153	(154)	(154,5)	(155)	(155,5)
36	103,5	151	152	153	(153,5)	(154)	(154,5)
38	97,8	145	151,5	152,5	(152,5)	(153)	(153,5)
40	92,3	137,5	150,5	151,5	(151,5)	(152)	(152,5)
42	87,1	129,5	149,5	150,5	(150,5)	(151)	(151)
44	81,6	121,5	149	149,5	(149,5)	(150)	(150)
46	76,1	115	146,5	148	(148,5)	(148,5)	(148,5)
48	71,2	108,5	138,5	147	147	(147)	(147,5)
50	66,7	103	131,5	146	146	(146)	(146)
54	58,7	93	119,5	143	143	(143)	(143)
58	51,9	84,3	108,5	133,5	140,5	(140,5)	(140,5)
62	45,9	76,5	99,8	122,5	136	136	(136)
66	40,8	69,4	91,8	113	124	124	(124)
70	36,2	63,1	84,7	105	113,5	113,5	(113,5)
74	32,1	57,5	78,5	97,6	104	104	(104)
78	28,5	52,6	72,8	90,9	95,7	(95,7)	(95,7)
82	25,2	48,1	67,8	85	88,2	(88,2)	(88,2)
86	22,2	44	63,2	79,6	81,4	(81,4)	(81,4)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101308	0303101308	0303101308	0303101308	0303101308	0303101308	0303101308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	263	365*	465*	468*	(470*)	(471*)	(473*)
19	250	348*	438*	466*	(466*)	(466*)	(466*)
20	239	332*	412*	460*	460*	(460*)	(460*)
22	218	297*	367*	437*	446*	(446*)	(446*)
24	200	267	331*	395*	432*	(432*)	(432*)
26	180,5	243	301*	359*	416*	418*	(418*)
28	164	222	276*	329*	383*	394*	(394*)
30	150	204	254	304*	354*	355*	(355*)
32	138	189	235	282*	323*	323*	(323*)
34	127,5	175,5	219	262	296*	296*	(296*)
36	118	164	204	245	273	273	(273)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303100409	0303100409	0303100409	0303100409	0303100409	0303100409	0303100409

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	242	337*	413*	415*	(415*)	(415*)	(415*)
20	231	322*	411*	415*	(415*)	(415*)	(415*)
22	211	295*	370*	405*	405*	(405*)	(405*)
24	194	269*	333*	395*	395*	(395*)	(395*)
26	179,5	244	303*	361*	384*	(384*)	(384*)
28	164,5	223	277*	331*	373*	373*	(373*)
30	150,5	205	255*	305*	355*	362*	(362*)
32	138,5	190	236	283*	330*	338*	(338*)
34	128	176,5	220	264*	307*	309*	(309*)
36	118,5	164,5	205	246	285*	285*	(285*)
38	110	154	193	231	264*	264*	(264*)
40	102,5	144,5	181,5	218	246	246	(246)
42	96	136	171	205	230	230	(230)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100509	0303100509	0303100509	0303100509	0303100509	0303100509	0303100509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	205	287*	363*	365*	(365*)	(365*)	(365*)
24	188,5	265*	334*	359*	359*	(359*)	(359*)
26	174,5	244	303*	351*	351*	(351*)	(351*)
28	162,5	223	278*	332*	343*	(343*)	(343*)
30	150,5	205	256*	306*	334*	(334*)	(334*)
32	138	190	237	284*	326*	326*	(326*)
34	127,5	176,5	220	264*	308*	317*	(317*)
36	118	164,5	206	247	288*	302*	(302*)
38	109,5	154	193	231	270*	280*	(280*)
40	102,5	144,5	181,5	218	255*	261*	(261*)
42	95,8	136	171	206	241	243	(243)
44	89,8	128,5	161,5	195	228	228	(228)
46	84,2	121,5	153	185	215	215	(215)
48	79,2	115	145,5	175,5	203	203	(203)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100609	0303100609	0303100609	0303100609	0303100609	0303100609	0303100609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	198	278*	321*	323*	(323*)	(324*)	(324*)
24	182,5	257*	320*	322*	(322*)	(322*)	(322*)
26	169	239*	302*	317*	(317*)	(317*)	(317*)
28	157	221	276*	312*	312*	(312*)	(312*)
30	146,5	204	254*	304*	306*	(306*)	(306*)
32	135,5	188	235*	282*	299*	(299*)	(299*)
34	125	174,5	218	262*	292*	292*	(292*)
36	115,5	163	204	245*	286*	286*	(286*)
38	107,5	152,5	191	230	269*	279*	(279*)
40	100	143	179,5	216	253*	263*	(263*)
42	93,6	134,5	169,5	204	239*	246*	(246*)
44	87,6	127	160	193	226	230	(230)
46	82,2	120	151,5	183	215	217	(217)
48	77,2	113,5	144	174	204	204	(204)
50	72,7	108	137	166	192,5	192,5	(192,5)
54	64,7	97,8	124,5	151	171,5	171,5	(171,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100709	0303100709	0303100709	0303100709	0303100709	0303100709	0303100709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	177	250*	282*	284*	(284*)	(284*)	(285*)
26	164	233*	282*	283*	(283*)	(283*)	(284*)
28	152,5	217*	277*	281*	(281*)	(281*)	(281*)
30	142,5	203	255*	277*	277*	(277*)	(277*)
32	133,5	188,5	235*	273*	273*	(273*)	(273*)
34	125	175	219*	263*	268*	(268*)	(268*)
36	115,5	163	204	245*	263*	(263*)	(263*)
38	107	152,5	191,5	230*	257*	257*	(257*)
40	99,8	143	179,5	216*	252*	252*	(252*)
42	93,1	134,5	169,5	204	239*	247*	(247*)
44	87,1	126,5	160	193,5	226*	232*	(232*)
46	81,6	119,5	151,5	183	215*	218*	(218*)
48	76,6	113,5	143,5	174	204	205	(205)
50	72	107,5	136,5	165,5	193,5	193,5	(193,5)
54	64	97,5	124	151	173	173	(173)
58	57,1	88,7	113,5	138	155,5	155,5	(155,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100809	0303100809	0303100809	0303100809	0303100809	0303100809	0303100809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	158,5	226*	248*	249*	(250*)	(251*)	(251*)
28	147,5	211*	248*	249*	(249*)	(250*)	(250*)
30	138	198	247*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
32	129	186	240*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
34	121	175	222*	243*	243*	(243*)	(243*)
36	114	165,5	207	239*	239*	(239*)	(239*)
38	107,5	154,5	194	234*	235*	(235*)	(235*)
40	101	145	182,5	219*	231*	(231*)	(231*)
42	94,3	136	171,5	207	227*	227*	(227*)
44	88,1	128	162	195,5	223*	223*	(223*)
46	82,5	121	153	185,5	217*	219*	(219*)
48	77,4	114,5	145,5	176	206	208	(208)
50	72,7	108,5	138	167,5	196	196	(196)
54	64,5	98,3	125	152,5	175,5	175,5	(175,5)
58	57,5	89,4	114,5	139,5	158	158	(158)
62	51,4	81,7	105	128	143	143	(143)
66	46	74,8	96,7	118,5	128	128	(128)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100909	0303100909	0303100909	0303100909	0303100909	0303100909	0303100909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	142,5	205*	217*	(218*)	(219*)	(219*)	(220*)
30	133	192*	216*	217*	(217*)	(218*)	(218*)
32	124,5	180,5	215*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
34	116,5	170	214*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
36	109,5	160,5	210*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
38	103,5	152	196*	210*	210*	(210*)	(210*)
40	97,9	144	183,5	208*	208*	(208*)	(208*)
42	92,7	136,5	172,5	205*	205*	(205*)	(205*)
44	87,6	128,5	163	197*	202*	(202*)	(202*)
46	81,9	121,5	154	186,5	200*	(200*)	(200*)
48	76,7	114,5	146	177	197*	197*	(197*)
50	71,9	108,5	138,5	168	194,5*	194,5*	(194,5*)
54	63,5	98,1	125,5	152,5	176	176	(176)
58	56,4	89	114	139,5	158	158	(158)
62	50,2	81,1	104,5	128	143	143	(143)
66	44,7	74,1	96,3	118	130	130	(130)
70	39,9	67,5	88,9	109,5	118,5	118,5	(118,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101009	0303101009	0303101009	0303101009	0303101009	0303101009	0303101009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	137,5	189,5*	190,5*	(192*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)
30	128,5	187*	190,5*	(192*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)
32	120	175,5	190*	191*	(191,5*)	(191,5*)	(192*)
34	112,5	165,5	189*	190*	(190*)	(190,5*)	(191*)
36	106	156	188*	188,5*	(189*)	(189*)	(189*)
38	100	147	185,5	187*	(187*)	(187,5*)	(187,5*)
40	94,5	138	174	185,5	185,5	(185,5)	(185,5)
42	88,1	129,5	164	183,5	183,5	(183,5)	(183,5)
44	82,2	122	155	181,5	181,5	(181,5)	(181,5)
46	76,9	115,5	146,5	178	179	(179)	(179)
48	72	109	139	169	177	(177)	(177)
50	67,5	103,5	132	161	175	175	(175)
54	59,6	93,6	120	146,5	170,5	170,5	(170,5)
58	52,9	85	109,5	134	154,5	154,5	(154,5)
62	47	77,5	100,5	123,5	140	140	(140)
66	41,9	70,5	92,6	114	127,5	127,5	(127,5)
70	37,4	64,3	85,6	105,5	116,5	116,5	(116,5)
74	33,3	58,7	79,3	98,4	106,5	106,5	(106,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101109	0303101109	0303101109	0303101109	0303101109	0303101109	0303101109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	125,5	163,5	164,5*	(166*)	(167*)	(167,5*)	(168*)
32	117,5	163	164,5*	(166*)	(166,5*)	(167*)	(167,5*)
34	110	162	164	165*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
36	103,5	153	163	164	(164,5*)	(165*)	(165,5*)
38	97,7	145	162,5	163	(163,5)	(164)	(164)
40	92,2	137	161,5	162	(162,5)	(162,5)	(162,5)
42	87,2	129	160,5	161	(161)	(161,5)	(161,5)
44	81,3	121,5	154,5	160	160	(160)	(160)
46	76	114,5	146	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)
48	71,1	108,5	138,5	157	157	(157)	(157)
50	66,7	103	131,5	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)
54	58,8	93	119,5	146	152,5	(152,5)	(152,5)
58	52,1	84,4	109	133,5	149,5	149,5	(149,5)
62	46,2	76,7	99,9	122,5	140	140	(140)
66	41,1	69,7	92	113,5	127,5	127,5	(127,5)
70	36,6	63,5	85	105	116,5	116,5	(116,5)
74	32,6	58	78,8	97,9	107	107	(107)
78	29	53,1	73,2	91,3	98,4	98,4	(98,4)
82	25,8	48,6	68,2	85,4	90,5	90,5	(90,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101209	0303101209	0303101209	0303101209	0303101209	0303101209	0303101209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	113	144,5	145,5	(147)	(147,5)	(148)	(148,5)
34	106	144	145,5	(146,5)	(147)	(147,5)	(148)
36	99,8	144	145	(146)	(146)	(146,5)	(147)
38	94	140,5	144	145	(145,5)	(146)	(146)
40	88,6	133,5	143,5	144	(144,5)	(145)	(145)
42	83,8	126,5	142,5	143	(143,5)	(143,5)	(144)
44	79,2	120,5	142	142,5	(142,5)	(142,5)	(143)
46	74,7	114	141	141	(141,5)	(141,5)	(141,5)
48	69,8	107,5	137,5	140	(140)	(140)	(140,5)
50	65,3	102	130,5	139	139	(139)	(139)
54	57,4	92	118,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
58	50,7	83,4	108	132,5	133,5	(133,5)	(133,5)
62	44,8	75,4	99	122	131	131	(131)
66	39,7	68,3	91	112,5	127	127	(127)
70	35,2	62,1	84	104	116	116	(116)
74	31,2	56,6	77,8	96,9	106,5	106,5	(106,5)
78	27,6	51,7	72,2	90,3	97,9	97,9	(97,9)
82	24,3	47,2	67,2	84,4	90,2	90,2	(90,2)
86	21,4	43,2	62,6	79	83,2	83,2	(83,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101309	0303101309	0303101309	0303101309	0303101309	0303101309	0303101309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	252	352*	424*	427*	(427*)	(427*)	(427*)
19	240	335*	423*	427*	(427*)	(427*)	(427*)
20	229	320*	409*	422*	(422*)	(422*)	(422*)
22	210	294*	365*	410*	410*	(410*)	(410*)
24	193,5	265*	329*	393*	398*	(398*)	(398*)
26	178	241	299*	358*	386*	(386*)	(386*)
28	162	220	274*	328*	374*	374*	(374*)
30	148	203	252	302*	352*	363*	(363*)
32	136	187,5	234	280*	327*	330*	(330*)
34	125,5	174,5	218	261*	302*	302*	(302*)
36	116	162,5	203	244	278*	278*	(278*)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100410	0303100410	0303100410	0303100410	0303100410	0303100410	0303100410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	221	310*	375*	377*	(378*)	(380*)	(381*)
22	203	285*	367*	373*	(373*)	(373*)	(373*)
24	187	263*	331*	364*	364*	(364*)	(364*)
26	173	242	301*	355*	355*	(355*)	(355*)
28	161	221	275*	330*	345*	(345*)	(345*)
30	148,5	204	254*	304*	336*	336*	(336*)
32	136,5	188,5	235	282*	326*	326*	(326*)
34	126	175	219	262*	306*	316*	(316*)
36	116,5	163,5	204	245	286*	291*	(291*)
38	108,5	153	191,5	230	269*	269*	(269*)
40	101	143,5	180	216	250	250	(250)
42	94,5	135	169,5	204	233	233	(233)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100510	0303100510	0303100510	0303100510	0303100510	0303100510	0303100510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	197	277*	334*	337*	(337*)	(337*)	(337*)
24	181,5	256*	330*	331*	(331*)	(331*)	(331*)
26	168	238*	302*	324*	324*	(324*)	(324*)
28	156,5	222	276*	317*	317*	(317*)	(317*)
30	146,5	204	254*	304*	310*	(310*)	(310*)
32	136	188,5	235*	282*	302*	(302*)	(302*)
34	125,5	175	219	263*	295*	295*	(295*)
36	116,5	163,5	204	245*	287*	287*	(287*)
38	108	153	191,5	230	269*	280*	(280*)
40	100,5	143,5	180	217	253*	265*	(265*)
42	94,2	135	170	204	239*	247*	(247*)
44	88,2	127,5	160,5	193,5	227	232*	(232*)
46	82,8	120,5	152	183,5	215	218	(218)
48	77,8	114	144,5	174,5	205	205	(205)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100610	0303100610	0303100610	0303100610	0303100610	0303100610	0303100610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	175,5	249*	296*	297*	(297*)	(298*)	(298*)
26	162,5	231*	293*	294*	(294*)	(294*)	(294*)
28	151,5	216*	274*	289*	(289*)	(289*)	(289*)
30	141,5	202	252*	283*	283*	(283*)	(283*)
32	132,5	187	233*	278*	278*	(278*)	(278*)
34	123	173,5	217*	261*	272*	(272*)	(272*)
36	114	161,5	202	244*	266*	(266*)	(266*)
38	105,5	151	190	229*	260*	260*	(260*)
40	98,6	141,5	178,5	215*	252*	254*	(254*)
42	92	133	168	203	238*	249*	(249*)
44	86,1	125,5	159	192	225*	234*	(234*)
46	80,7	119	150,5	182	214*	220*	(220*)
48	75,8	112,5	143	173	203	207	(207)
50	71,3	107	136	165	194	196	(196)
54	63,3	96,8	123,5	150	173	173	(173)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100710	0303100710	0303100710	0303100710	0303100710	0303100710	0303100710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	170,5	242*	262*	(263*)	(263*)	(264*)	(265*)
26	158	225*	261*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
28	147	210*	260*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
30	137,5	197,5	253*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
32	128,5	185,5	234*	253*	253*	(253*)	(253*)
34	121	173,5	217*	249*	249*	(249*)	(249*)
36	113,5	161,5	203	244*	244*	(244*)	(244*)
38	105,5	151	190	229*	240*	(240*)	(240*)
40	98,1	141,5	178,5	215*	235*	(235*)	(235*)
42	91,5	133	168	203	230*	230*	(230*)
44	85,5	125,5	159	192	225*	226*	(226*)
46	80,1	118,5	150,5	182	214*	222*	(222*)
48	75,2	112,5	142,5	173	203	216*	216*
50	70,7	106,5	135,5	164,5	193,5	204	204
54	62,7	96,5	123	150	176,5	183	(183)
58	55,9	87,8	112,5	137,5	159	159	(159)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100810	0303100810	0303100810	0303100810	0303100810	0303100810	0303100810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	152,5	219*	231*	(233*)	(233*)	(233*)	(234*)
28	142	205*	231*	232*	(233*)	(233*)	(233*)
30	132,5	192*	231*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
32	124,5	180,5	229*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
34	117	170	221*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
36	110	161	206*	223*	223*	(223*)	(223*)
38	104	152,5	193*	219*	219*	(219*)	(219*)
40	98,4	143,5	181	216*	216*	(216*)	(216*)
42	92,8	135	170,5	206*	212*	(212*)	(212*)
44	86,7	127	161	194,5*	208*	(208*)	(208*)
46	81,1	120	152	184,5	204*	204*	(204*)
48	76,1	113,5	144,5	175	201*	201*	(201*)
50	71,5	107,5	137	166,5	196*	197,5*	(197,5*)
54	63,3	97,5	124,5	151,5	178,5	186,5	186,5
58	56,3	88,6	113,5	138,5	163,5	168,5	(168,5)
62	50,3	80,9	104	127,5	150	150	(150)
66	45	74,1	96	117,5	127	127	(127)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100910	0303100910	0303100910	0303100910	0303100910	0303100910	0303100910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	137	198,5*	203*	(204*)	(205*)	(205*)	(205*)
30	127,5	186	203*	(204*)	(204*)	(204*)	(205*)
32	119,5	175	202*	203*	(203*)	(203*)	(203*)
34	112	165	201*	201*	(201*)	(202*)	(202*)
36	105,5	156	199,5*	200*	(200*)	(200*)	(200*)
38	99,8	147,5	195*	198*	(198*)	(198*)	(198*)
40	94,3	140	182,5	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)
42	89,3	133	171,5	193*	193*	(193*)	(193*)
44	84,6	127	162	190*	190*	(190*)	(190*)
46	80,4	120,5	153	185,5	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
48	75,4	113,5	145	176	185	(185)	(185)
50	70,7	107,5	137,5	167	182	182	(182)
54	62,4	97,3	124,5	152	177	177	(177)
58	55,3	88,2	113,5	138,5	164	170,5	(170,5)
62	49,1	80,4	104	127,5	151	154	(154)
66	43,8	73,1	95,6	117,5	136,5	136,5	(136,5)
70	39	66,6	88,2	109	118	118	(118)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101010	0303101010	0303101010	0303101010	0303101010	0303101010	0303101010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	123,5	178,5*	179,5*	(181*)	(181,5*)	(182*)	(182*)
32	115,5	170*	179*	180*	(180,5*)	(180,5*)	(181*)
34	108,5	160,5	178*	179*	(179,5*)	(179,5*)	(180*)
36	102	151,5	177,5*	178*	(178*)	(178,5*)	(178,5*)
38	96,2	143,5	176,5*	176,5*	(176,5*)	(177*)	(177*)
40	90,9	136	173*	175*	(175*)	(175*)	(175*)
42	85,9	128,5	163	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)
44	80,8	121	154	171,5*	171,5*	(171,5*)	(171,5*)
46	75,5	114,5	145,5	169,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)
48	70,7	108	138	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
50	66,3	102,5	131,5	160	165,5*	(165,5*)	(165,5*)
54	58,5	92,8	119	145,5	161,5	161,5	(161,5)
58	51,8	84,2	108,5	133	157,5	157,5	(157,5)
62	46	76,5	99,8	122,5	145,5	151	151
66	40,9	69,5	91,9	113	134,5	137,5	(137,5)
70	36,4	63,3	84,9	105	124	124	(124)
74	32,4	57,8	78,7	97,8	109	109	(109)
78	28,8	52,9	73,1	91,2	93	(93)	(93)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101110	0303101110	0303101110	0303101110	0303101110	0303101110	0303101110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	112,5	154,5	155,5	(157)	(157,5)	(158)	(158,5)
34	105,5	154	155	(156)	(156,5)	(157)	(157,5)
36	99,6	148,5	154,5	155,5	(155,5)	(156)	(156,5)
38	93,8	140,5	154	154,5	(155)	(155)	(155,5)
40	88,6	133,5	153	153,5	(154)	(154)	(154)
42	83,8	126,5	152	152,5	(152,5)	(153)	(153)
44	79,4	120,5	151	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
46	74,6	113,5	145	150	150	(150)	(150)
48	69,8	107,5	137,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
50	65,4	102	130,5	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
54	57,6	92,1	118,5	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
58	51	83,6	108	132,5	141,5	(141,5)	(141,5)
62	45,2	75,7	99,2	122	138,5	138,5	(138,5)
66	40,1	68,7	91,3	112,5	134	135,5	(135,5)
70	35,7	62,6	84,3	104,5	124,5	125,5	(125,5)
74	31,7	57,1	78,1	97,2	115,5	115,5	(115,5)
78	28,2	52,2	72,6	90,7	102,5	102,5	(102,5)
82	25	47,8	67,6	84,8	89,6	89,6	(89,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101210	0303101210	0303101210	0303101210	0303101210	0303101210	0303101210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	108,5	137	138	(139)	(139,5)	(140)	(140,5)
34	101,5	136,5	137,5	(139)	(139,5)	(140)	(140)
36	95,8	136,5	137,5	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
38	90,2	136	136,5	(137,5)	(138)	(138)	(138,5)
40	85,1	129,5	136	137	(137)	(137,5)	(137,5)
42	80,4	123	135,5	136	(136)	(136,5)	(136,5)
44	76	117	134,5	135	(135)	(135,5)	(135,5)
46	72	111,5	134	134	(134)	(134,5)	(134,5)
48	68,3	106	133	133	(133)	(133)	(133)
50	64,1	101	130	132	(132)	(132)	(132)
54	56,3	91,2	117,5	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
58	49,6	82,3	107	127	127	(127)	(127)
62	43,8	74,4	98,2	121	124,5	(124,5)	(124,5)
66	38,7	67,4	90,3	111,5	122	122	(122)
70	34,2	61,2	83,3	103,5	120	120	(120)
74	30,3	55,7	77,1	96,3	115	115	(115)
78	26,7	50,8	71,6	89,7	105,5	105,5	(105,5)
82	23,5	46,4	66,6	83,8	95,8	95,8	(95,8)
86	20,6	42,4	62	78,4	84,7	84,7	(84,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101310	0303101310	0303101310	0303101310	0303101310	0303101310	0303101310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	230	323*	382*	385*	(386*)	(388*)	(389*)
20	220	309*	381*	385*	(385*)	(385*)	(385*)
22	201	284*	363*	375*	(375*)	(375*)	(375*)
24	186	262*	327*	365*	365*	(365*)	(365*)
26	172	239	297*	354*	354*	(354*)	(354*)
28	159	218	272*	326*	344*	(344*)	(344*)
30	145,5	201	251	300*	334*	334*	(334*)
32	133,5	186	232	278*	325*	326*	(326*)
34	123	172,5	216	259*	303*	308*	(308*)
36	114	161	201	242	283*	283*	(283*)
38	105,5	150,5	189	227	262*	262*	(262*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100411	0303100411	0303100411	0303100411	0303100411	0303100411	0303100411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	212	299*	342*	344*	(344*)	(344*)	(344*)
22	194,5	275*	340*	341*	(341*)	(341*)	(341*)
24	179,5	254*	329*	334*	(334*)	(334*)	(334*)
26	166,5	236*	299*	326*	326*	(326*)	(326*)
28	155	219	273*	317*	317*	(317*)	(317*)
30	145	202	252*	302*	309*	(309*)	(309*)
32	134	186,5	233*	280*	300*	(300*)	(300*)
34	123,5	173,5	217	261*	292*	292*	(292*)
36	114,5	161,5	203	244*	285*	286*	(286*)
38	106,5	151	190	229	267*	274*	(274*)
40	99,2	142	178,5	215	252*	254*	(254*)
42	92,6	133,5	168,5	203	237*	237*	(237*)
44	86,5	126	159	192	222	222	(222)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100511	0303100511	0303100511	0303100511	0303100511	0303100511	0303100511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	189	268*	304*	305*	(306*)	(306*)	(306*)
24	174,5	248*	303*	303*	(303*)	(303*)	(303*)
26	161,5	230*	298*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
28	150,5	215*	274*	291*	291*	(291*)	(291*)
30	140,5	202	252*	285*	285*	(285*)	(285*)
32	132	187	233*	278*	278*	(278*)	(278*)
34	123,5	173,5	217*	261*	271*	(271*)	(271*)
36	114	161,5	203	244*	264*	(264*)	(264*)
38	106	151	190	229*	258*	258*	(258*)
40	98,9	142	178,5	215*	252*	253*	(253*)
42	92,4	133,5	168,5	203	238*	248*	(248*)
44	86,4	126	159	192,5	225*	235*	(235*)
46	81	119	151	182,5	214*	221*	(221*)
48	76,1	113	143	173,5	203	208	(208)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100611	0303100611	0303100611	0303100611	0303100611	0303100611	0303100611

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	168,5	241*	271*	273*	(273*)	(274*)	(274*)
26	156	224*	269*	270*	(270*)	(270*)	(270*)
28	145,5	209	266*	266*	(266*)	(266*)	(266*)
30	136	196	250*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
32	127,5	184,5	232*	256*	256*	(256*)	(256*)
34	120	171,5	215*	250*	250*	(250*)	(250*)
36	111,5	160	201	242*	245*	(245*)	(245*)
38	103,5	149,5	188,5	227*	240*	(240*)	(240*)
40	96,6	140	177	214*	234*	234*	(234*)
42	90,1	132	167	201	229*	229*	(229*)
44	84,2	124,5	157,5	191	224*	225*	(225*)
46	78,9	117,5	149	181	212*	220*	(220*)
48	74	111	141,5	172	202	210*	(210*)
50	69,6	105,5	134,5	163,5	192,5	198,5	(198,5)
54	61,8	95,7	122	149	175,5	178	(178)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100711	0303100711	0303100711	0303100711	0303100711	0303100711	0303100711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	151,5	218*	242*	243*	(243*)	(243*)	(244*)
28	141	204*	240*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
30	132	191,5*	238*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	123,5	180	232*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
34	116,5	169,5	216*	230*	230*	(230*)	(230*)
36	109,5	160	201*	226*	226*	(226*)	(226*)
38	103	149,5	188,5*	222*	222*	(222*)	(222*)
40	96,2	140	177	214*	217*	(217*)	(217*)
42	89,6	131,5	167	202*	213*	(213*)	(213*)
44	83,7	124	157,5	191*	208*	208*	(208*)
46	78,4	117,5	149	181	205*	205*	(205*)
48	73,5	111	141,5	172	201*	201*	(201*)
50	69	105,5	134,5	163,5	192,5*	197,5*	(197,5*)
54	61,2	95,4	122	149	175,5	185,5	185,5
58	54,5	86,7	111,5	136,5	161	163	(163)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100811	0303100811	0303100811	0303100811	0303100811	0303100811	0303100811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	146,5	212*	215*	(216*)	(216*)	(217*)	(218*)
28	136,5	198*	214*	(216*)	(216*)	(216*)	(217*)
30	127,5	186	214*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
32	119,5	175	212*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
34	112	165	210*	210*	(210*)	(210*)	(210*)
36	105,5	156	205*	207*	(207*)	(207*)	(207*)
38	99,9	148	191,5*	203*	203*	(203*)	(203*)
40	94,6	140,5	180	200*	200*	(200*)	(200*)
42	89,6	133,5	169	196,5*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)
44	84,9	126	159,5	193*	193*	(193*)	(193*)
46	79,5	119	151	183	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
48	74,5	112,5	143	174	186	(186)	(186)
50	69,9	106,5	136	165,5	183	183	(183)
54	61,9	96,4	123,5	150,5	177	177	(177)
58	55	87,6	112,5	137,5	162,5	170,5	170,5
62	49	79,9	103	126,5	150	153,5	(153,5)
66	43,8	72,9	95,1	117	131	131	(131)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100911	0303100911	0303100911	0303100911	0303100911	0303100911	0303100911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	131	189*	190,5*	(191,5*)	(192*)	(192,5*)	(192,5*)
30	122,5	180*	190*	(191*)	(191,5*)	(191,5*)	(192*)
32	114,5	169,5*	189*	190*	(190*)	(190,5*)	(190,5*)
34	107,5	159,5	188*	188,5*	(189*)	(189*)	(189*)
36	101,5	151	187*	187*	(187*)	(187*)	(187*)
38	95,8	143	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)	(185,5*)
40	90,5	136	181*	183*	(183*)	(183*)	(183*)
42	85,7	129	170,5*	180*	180*	(180*)	(180*)
44	81,2	123	160,5	177,5*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)
46	77,1	117,5	151,5	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
48	73,3	112	143,5	172*	172*	(172*)	(172*)
50	69,1	106,5	136,5	166*	169*	(169*)	(169*)
54	60,9	96,2	123,5	151	163,5	163,5	(163,5)
58	53,9	87,2	112,5	137,5	159	159	(159)
62	47,9	79,3	103	126,5	150	154	(154)
66	42,6	72	94,8	116,5	138,5	139,5	(139,5)
70	37,9	65,5	87,4	108	121	121	(121)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101011	0303101011	0303101011	0303101011	0303101011	0303101011	0303101011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	118,5	167*	168*	(169*)	(169,5*)	(170*)	(170*)
32	110,5	164,5*	167,5*	(168,5*)	(169*)	(169,5*)	(169,5*)
34	104	155	167*	168*	(168*)	(168,5*)	(168,5*)
36	97,8	146,5	166,5*	167*	(167*)	(167*)	(167,5*)
38	92,3	139	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
40	87,1	132	164	164	(164)	(164)	(164)
42	82,4	125,5	162	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
44	78	119,5	152,5	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)
46	73,9	113	144,5	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)
48	69,2	107	137	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
50	64,8	101,5	130	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
54	57,1	91,7	118	144,5	150,5	(150,5)	(150,5)
58	50,5	83,2	107,5	132,5	146,5	146,5	(146,5)
62	44,8	75,3	98,9	121,5	142	142	(142)
66	39,8	68,4	91	112,5	134	138	138
70	35,3	62,2	84,1	104	124,5	126,5	(126,5)
74	31,4	56,8	77,9	97	111,5	111,5	(111,5)
78	27,8	51,9	72,3	90,4	95,9	95,9	(95,9)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101111	0303101111	0303101111	0303101111	0303101111	0303101111	0303101111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	108	145,5	146,5	(148)	(148)	(149)	(149)
34	101	145,5	146	(147)	(147,5)	(148)	(148)
36	95,4	143,5	145,5	(146,5)	(146,5)	(147)	(147,5)
38	89,9	136	145	145,5	(146)	(146)	(146,5)
40	84,8	129	144	145	(145)	(145)	(145)
42	80,3	122,5	143,5	144	(144)	(144)	(144)
44	76	117	142,5	143	(143)	(143)	(143)
46	72,1	111,5	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
48	68,3	106,5	136,5	140	140	(140)	(140)
50	63,9	101	129,5	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
54	56,2	91,1	117,5	136	136	(136)	(136)
58	49,6	82,4	107	131,5	133	(133)	(133)
62	43,9	74,5	98,3	121	130,5	130,5	(130,5)
66	38,9	67,6	90,4	111,5	127	127	(127)
70	34,5	61,5	83,5	103,5	124	124	(124)
74	30,6	56,1	77,3	96,5	115,5	117	(117)
78	27,1	51,2	71,8	89,9	104,5	104,5	(104,5)
82	24	46,9	66,9	84,1	91,9	91,9	(91,9)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101211	0303101211	0303101211	0303101211	0303101211	0303101211	0303101211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	97,5	128	129	(130,5)	(130,5)	(131)	(131,5)
36	91,6	128	128,5	(129,5)	(130)	(130,5)	(130,5)
38	86,2	127,5	128	(129)	(129,5)	(129,5)	(130)
40	81,4	125	127,5	128,5	(128,5)	(129)	(129)
42	76,8	119	127	127,5	(127,5)	(128)	(128)
44	72,6	113	126,5	126,5	(127)	(127)	(127)
46	68,8	107,5	125,5	126	(126)	(126)	(126)
48	65,2	103	124,5	125	(125)	(125)	(125)
50	61,9	98,4	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
54	54,9	90,1	116,5	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
58	48,3	81	106	119	119	(119)	(119)
62	42,5	73,1	97,3	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
66	37,5	66,2	89,4	111	114	(114)	(114)
70	33,1	60,1	82,5	102,5	111,5	111,5	(111,5)
74	29,2	54,7	76,3	95,5	109,5	109,5	(109,5)
78	25,7	49,8	70,8	89	107	107	(107)
82	22,6	45,5	65,9	83,1	97,7	97,7	(97,7)
86	19,7	41,5	61,4	77,8	86,6	86,6	(86,6)
90	17,1	37,9	57,3	72,9	74,7	(74,7)	(74,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101311	0303101311	0303101311	0303101311	0303101311	0303101311	0303101311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	220	311*	346*	349*	(349*)	(350*)	(350*)
20	210	298*	346*	349*	(349*)	(350*)	(350*)
22	193,5	274*	342*	344*	(344*)	(344*)	(344*)
24	178,5	253*	325*	335*	(335*)	(335*)	(335*)
26	165,5	236*	295*	326*	326*	(326*)	(326*)
28	154,5	216	270*	317*	317*	(317*)	(317*)
30	143	199	249*	299*	308*	(308*)	(308*)
32	131	184	230	277*	301*	(301*)	(301*)
34	121	171	214	258*	294*	294*	(294*)
36	111,5	159	200	241*	282*	287*	(287*)
38	103,5	149	187,5	226	264*	267*	(267*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100412	0303100412	0303100412	0303100412	0303100412	0303100412	0303100412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	186,5	266*	309*	310*	(311*)	(311*)	(311*)
24	172,5	246*	305*	306*	(306*)	(306*)	(306*)
26	160	229*	297*	299*	(299*)	(299*)	(299*)
28	149	214*	272*	292*	292*	(292*)	(292*)
30	139,5	200	250*	285*	285*	(285*)	(285*)
32	131	185	231*	278*	278*	(278*)	(278*)
34	121,5	171,5	215*	259*	270*	(270*)	(270*)
36	112,5	160	201	242*	264*	(264*)	(264*)
38	104,5	149,5	188,5	227*	259*	259*	(259*)
40	97,3	140,5	177	214*	250*	253*	(253*)
42	90,7	132	167	202	236*	241*	(241*)
44	84,8	124,5	157,5	191	224*	225*	(225*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100512	0303100512	0303100512	0303100512	0303100512	0303100512	0303100512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	181	258*	277*	(279*)	(279*)	(280*)	(280*)
24	167	239*	275*	277*	(278*)	(278*)	(278*)
26	155	223*	273*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
28	144,5	208	269*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
30	135,5	195,5	250*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
32	127	184	232*	257*	257*	(257*)	(257*)
34	119,5	172	215*	251*	251*	(251*)	(251*)
36	112	160	201	242*	245*	(245*)	(245*)
38	104	149,5	188,5	227*	239*	(239*)	(239*)
40	97	140,5	177,5	214*	235*	235*	(235*)
42	90,5	132	167	202	230*	230*	(230*)
44	84,7	124,5	158	191	224*	225*	(225*)
46	79,3	118	149,5	181	213*	221*	(221*)
48	74,5	111,5	142	172	202	211*	(211*)
50	70	106	135	164	193	194,5	(194,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100612	0303100612	0303100612	0303100612	0303100612	0303100612	0303100612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	161,5	232*	247*	(249*)	(249*)	(249*)	(250*)
26	150	216*	246*	247*	(248*)	(248*)	(248*)
28	139,5	202*	244*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
30	130,5	190*	241*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
32	122,5	179	230*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
34	115,5	169	214*	232*	232*	(232*)	(232*)
36	108,5	158,5	199,5*	227*	227*	(227*)	(227*)
38	101,5	148	187*	222*	222*	(222*)	(222*)
40	94,6	138,5	175,5	212*	217*	(217*)	(217*)
42	88,2	130,5	165,5	200*	213*	(213*)	(213*)
44	82,4	123	156	189,5*	209*	209*	(209*)
46	77,1	116	148	179,5	205*	205*	(205*)
48	72,4	110	140,5	170,5	201*	201*	(201*)
50	68	104,5	133,5	162,5	191,5*	197,5*	(197,5*)
54	60,2	94,5	121	148	174,5	180	(180)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100712	0303100712	0303100712	0303100712	0303100712	0303100712	0303100712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	145,5	211*	221*	(222*)	(223*)	(224*)	(224*)
28	135,5	197,5*	220*	221*	(221*)	(222*)	(222*)
30	126,5	185	219*	219*	(219*)	(220*)	(220*)
32	119	174,5	216*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
34	112	164,5	213*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
36	105,5	155,5	200*	209*	209*	(209*)	(209*)
38	99,8	147,5	187*	205*	205*	(205*)	(205*)
40	94,2	138,5	175,5	201*	201*	(201*)	(201*)
42	87,8	130,5	165,5	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
44	81,9	123	156	189,5*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)
46	76,7	116	148	179,5	190*	(190*)	(190*)
48	71,8	110	140	170,5	186,5	186,5	(186,5)
50	67,4	104	133	162,5	183,5	183,5	(183,5)
54	59,7	94,3	121	147,5	174,5	177,5	(177,5)
58	53	85,7	110,5	135	160	167	167
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100812	0303100812	0303100812	0303100812	0303100812	0303100812	0303100812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	130,5	191,5*	198*	(199*)	(199,5*)	(200*)	(200*)
30	122	180*	197*	(198*)	(198*)	(198,5*)	(198,5*)
32	114,5	169*	196*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
34	107,5	159,5	194*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
36	101,5	151	192*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
38	96	143	189*	189*	(189*)	(189*)	(189*)
40	90,8	136	178,5*	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	86,1	129,5	168*	182,5*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)
44	81,7	123,5	158,5	179,5*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)
46	77,7	117,5	150	176*	176*	(176*)	(176*)
48	72,9	111	142	173*	173*	(173*)	(173*)
50	68,4	105,5	135	164,5*	170*	(170*)	(170*)
54	60,4	95,4	122,5	149,5	164,5*	164,5*	(164,5*)
58	53,7	86,6	111,5	136,5	159,5	159,5	(159,5)
62	47,8	78,9	102	125,5	149	154	(154)
66	42,6	71,7	94,3	116	134,5	134,5	(134,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100912	0303100912	0303100912	0303100912	0303100912	0303100912	0303100912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	117,5	174*	176,5*	(177,5*)	(178*)	(178,5*)	(178,5*)
32	110	164	176*	(176,5*)	(177*)	(177*)	(177,5*)
34	103	154,5	175*	175,5*	(176*)	(176*)	(176*)
36	97,3	146	174*	174*	(174*)	(174*)	(174*)
38	91,8	138,5	172,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
40	86,8	131,5	170*	170*	(170*)	(170*)	(170*)
42	82,1	125	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
44	77,8	119	159,5	165*	165*	(165*)	(165*)
46	73,9	113,5	150,5	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)
48	70,2	108,5	142,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
50	66,9	104	135,5	157	157	(157)	(157)
54	59,6	95,2	122,5	150	152	(152)	(152)
58	52,7	86,3	111,5	137	147,5	147,5	(147,5)
62	46,7	78,1	102	125,5	143,5	143,5	(143,5)
66	41,5	70,8	93,9	116	138	139	(139)
70	36,8	64,4	86,7	107	124	124	(124)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101012	0303101012	0303101012	0303101012	0303101012	0303101012	0303101012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	113	156,5	157,5	(158,5)	(158,5)	(159)	(159,5)
32	106	156	157	(158)	(158,5)	(158,5)	(159)
34	99,6	150	156,5	(157)	(157,5)	(157,5)	(158)
36	93,7	142	156	156,5	(156,5)	(156,5)	(157)
38	88,3	134,5	155	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
40	83,4	127,5	154	154	(154)	(154)	(154)
42	78,8	121,5	152	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
44	74,7	115,5	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
46	70,8	110	143,5	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
48	67,2	105	136	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)
50	63,3	100,5	129	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
54	55,7	90,7	117	140	140	(140)	(140)
58	49,2	81,9	106,5	131,5	136	(136)	(136)
62	43,6	74,1	98	121	132,5	132,5	(132,5)
66	38,6	67,2	90,2	111,5	128,5	128,5	(128,5)
70	34,2	61,2	83,3	103,5	123,5	125	(125)
74	30,3	55,8	77,1	96,3	114	114	(114)
78	26,8	50,9	71,6	89,7	98,6	98,6	(98,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101112	0303101112	0303101112	0303101112	0303101112	0303101112	0303101112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	103	136,5	137,5	(138,5)	(139)	(139,5)	(139,5)
34	97	136,5	137	(138)	(138,5)	(139)	(139)
36	91,2	136	136,5	(137,5)	(138)	(138)	(138,5)
38	86	131,5	136	137	(137)	(137,5)	(137,5)
40	81,2	125	135,5	136	(136)	(136,5)	(136,5)
42	76,7	119	134,5	135	(135)	(135,5)	(135,5)
44	72,7	113	134	134	(134)	(134)	(134)
46	68,9	108	133	133	(133)	(133)	(133)
48	65,3	103	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
50	62,1	98,6	128,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
54	54,8	90,1	116,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
58	48,3	81,1	106	125	125	(125)	(125)
62	42,7	73,2	97,4	120	122	(122)	(122)
66	37,8	66,4	89,6	111	119	119	(119)
70	33,4	60,4	82,7	102,5	116	116	(116)
74	29,6	55	76,6	95,7	113	113	(113)
78	26,1	50,2	71,1	89,2	106,5	106,5	(106,5)
82	23	45,9	66,2	83,4	94	94	(94)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101212	0303101212	0303101212	0303101212	0303101212	0303101212	0303101212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	93,1	120,5	121,5	(122,5)	(123)	(123)	(123,5)
36	87,5	120,5	121,5	(122)	(122,5)	(123)	(123)
38	82,4	120	121	(121,5)	(122)	(122)	(122,5)
40	77,7	119,5	120,5	(121)	(121)	(121,5)	(121,5)
42	73,4	115	119,5	120	(120,5)	(120,5)	(120,5)
44	69,3	109,5	119	119,5	(119,5)	(119,5)	(120)
46	65,6	104	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)	(119)
48	62,2	99,6	117,5	118	(118)	(118)	(118)
50	59	95,2	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
54	53,2	87,2	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
58	47	79,8	105	112	112	(112)	(112)
62	41,3	71,9	96,4	110	110	(110)	(110)
66	36,4	65,1	88,6	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)
70	32,1	59	81,7	102	105	(105)	(105)
74	28,2	53,7	75,6	94,7	102,5	102,5	(102,5)
78	24,7	48,8	70,1	88,2	100	100	(100)
82	21,6	44,5	65,2	82,4	97,8	97,8	(97,8)
86	18,8	40,6	60,7	77,1	88,4	88,4	(88,4)
90	16,2	37	56,6	72,3	76,7	76,7	(76,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101312	0303101312	0303101312	0303101312	0303101312	0303101312	0303101312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	201	287*	311*	(313*)	(315*)	(316*)	(317*)
22	185	264*	310*	311*	(311*)	(312*)	(312*)
24	171	245*	305*	306*	(306*)	(306*)	(306*)
26	158,5	228*	293*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
28	148	213*	268*	290*	290*	(290*)	(290*)
30	138,5	197	247*	283*	283*	(283*)	(283*)
32	128,5	182	228*	275*	276*	(276*)	(276*)
34	118	169	212*	256*	270*	(270*)	(270*)
36	109	157,5	198,5	239*	264*	264*	(264*)
38	101	147	186	224*	258*	258*	(258*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100413	0303100413	0303100413	0303100413	0303100413	0303100413	0303100413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	178,5	256*	280*	(282*)	(282*)	(283*)	(283*)
24	165	237*	277*	278*	(278*)	(279*)	(279*)
26	153	221*	273*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
28	143	207	268*	268*	(268*)	(268*)	(268*)
30	134	194	248*	261*	261*	(261*)	(261*)
32	125,5	183	229*	255*	255*	(255*)	(255*)
34	118,5	170	213*	249*	249*	(249*)	(249*)
36	110	158,5	199,5	240*	243*	(243*)	(243*)
38	102	148	187	225*	238*	(238*)	(238*)
40	95,1	139	175,5	212*	233*	233*	(233*)
42	88,7	130,5	165,5	200	228*	228*	(228*)
44	82,8	123	156,5	189,5	222*	223*	(223*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100513	0303100513	0303100513	0303100513	0303100513	0303100513	0303100513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	160	231*	251*	(252*)	(253*)	(253*)	(254*)
26	148,5	215*	248*	249*	(250*)	(250*)	(250*)
28	138,5	201*	245*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
30	130	189*	241*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
32	122	178	230*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
34	114,5	168	214*	231*	231*	(231*)	(231*)
36	108,5	158,5	199,5*	226*	226*	(226*)	(226*)
38	101,5	148	187*	220*	220*	(220*)	(220*)
40	94,8	139	175,5	212*	216*	(216*)	(216*)
42	88,4	130,5	165,5	200*	212*	(212*)	(212*)
44	82,7	123	156,5	189,5*	208*	208*	(208*)
46	77,4	116,5	148	180	203*	203*	(203*)
48	72,6	110	140,5	171	199,5*	199,5*	(199,5*)
50	68,2	104,5	133,5	162,5	191,5*	195,5*	(195,5*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100613	0303100613	0303100613	0303100613	0303100613	0303100613	0303100613

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	154,5	223*	225*	(227*)	(227*)	(228*)	(228*)
26	143,5	209*	224*	(226*)	(226*)	(227*)	(227*)
28	133,5	195,5*	223*	223*	(224*)	(224*)	(224*)
30	125	183,5	220*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
32	117,5	173	217*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
34	110,5	163	212*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
36	104	154,5	197,5*	208*	208*	(208*)	(208*)
38	98,7	146	185	204*	204*	(204*)	(204*)
40	92,4	137	174	200*	200*	(200*)	(200*)
42	86,1	129	164	196*	196*	(196*)	(196*)
44	80,4	121,5	154,5	188*	192*	(192*)	(192*)
46	75,2	114,5	146,5	178	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
48	70,5	108,5	139	169	185,5	185,5	(185,5)
50	66,1	103	132	161	182	182	(182)
54	58,5	93,3	120	146,5	173,5	175	(175)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100713	0303100713	0303100713	0303100713	0303100713	0303100713	0303100713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	139	200*	202*	(203*)	(204*)	(204*)	(205*)
28	129,5	190,5*	201*	(202*)	(203*)	(203*)	(203*)
30	121	179*	200*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
32	113,5	168,5*	198*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)	(198,5*)
34	107	159	196*	196*	(196*)	(196*)	(196*)
36	101	150,5	192,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
38	95,5	143	185,5*	189*	(189*)	(189*)	(189*)
40	90,5	136	174*	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	85,7	129	164	182*	182*	(182*)	(182*)
44	79,9	121,5	154,5	178,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)
46	74,7	114,5	146,5	175,5*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)
48	70	108,5	139	169*	172*	(172*)	(172*)
50	65,6	103	132	161	169*	(169*)	(169*)
54	58	93	119,5	146,5	163,5	163,5	(163,5)
58	51,5	84,5	109	134	157,5	157,5	(157,5)
62	45,8	76,7	100	123,5	142,5	142,5	(142,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100813	0303100813	0303100813	0303100813	0303100813	0303100813	0303100813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	125	180*	181*	(182*)	(182,5*)	(183*)	(183*)
30	116,5	173,5*	180,5*	(181,5*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
32	109,5	163,5	179*	180*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
34	103	154,5	178*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
36	97,2	146	176*	176*	(176*)	(176*)	(176*)
38	91,7	138,5	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
40	86,8	131,5	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)
42	82,3	125,5	166,5*	168*	(168*)	(168*)	(168*)
44	78,1	119,5	157	165*	165*	(165*)	(165*)
46	74,2	114	148,5	162	162	(162)	(162)
48	70,6	109	140,5	159	159	(159)	(159)
50	66,7	104	133,5	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
54	58,9	94,2	121	148	151,5	(151,5)	(151,5)
58	52,2	85,5	110,5	135,5	146,5	146,5	(146,5)
62	46,4	77,5	101	124,5	141,5	141,5	(141,5)
66	41,3	70,4	93,3	115	137	137	(137)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100913	0303100913	0303100913	0303100913	0303100913	0303100913	0303100913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	112	161	162	(163,5)	(164)	(164)	(164,5*)
32	105	158	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163)
34	98,7	149,5	160,5	(161)	(161,5)	(161,5)	(162)
36	92,9	141	159,5	160	(160)	(160)	(160)
38	87,6	134	158	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
40	82,8	127	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
42	78,4	121	154	154	(154)	(154)	(154)
44	74,3	115	152	152	(152)	(152)	(152)
46	70,5	110	149	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
48	67	105	141,5	147	147	(147)	(147)
50	63,7	100,5	134	145	145	(145)	(145)
54	57,9	92,5	121	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
58	51,2	84,9	110,5	135,5	136	(136)	(136)
62	45,3	76,7	101	124,5	132	(132)	(132)
66	40,2	69,6	93	115	128	128	(128)
70	35,6	63,2	85,8	106,5	123,5	123,5	(123,5)
74	31,5	57,5	79,3	98,9	107	107	(107)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101013	0303101013	0303101013	0303101013	0303101013	0303101013	0303101013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	101	143,5*	144,5*	(145,5*)	(146*)	(146,5*)	(147*)
34	94,9	143,5*	144*	(145*)	(145*)	(145,5*)	(145,5*)
36	89,3	137	143,5*	(144*)	(144*)	(144,5*)	(144,5*)
38	84,2	130	142,5*	143*	(143*)	(143*)	(143,5*)
40	79,4	123	141,5	142*	(142*)	(142*)	(142*)
42	75,1	117	140	140	(140)	(140)	(140)
44	71,1	111,5	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)
46	67,4	106,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
48	64	101,5	134,5	135	(135)	(135)	(135)
50	60,8	97,3	128	133	133	(133)	(133)
54	54,2	89,3	116	129	129	(129)	(129)
58	47,8	80,5	105,5	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
62	42,2	72,7	97	120	122	(122)	(122)
66	37,3	66	89,2	110,5	118,5	118,5	(118,5)
70	33	60	82,4	102,5	115	115	(115)
74	29,2	54,6	76,3	95,4	111,5	111,5	(111,5)
78	25,7	49,8	70,8	88,9	101	101	(101)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101113	0303101113	0303101113	0303101113	0303101113	0303101113	0303101113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	98,5	127	127,5	(128,5)	(129)	(129,5)	(130)
34	92,4	127	127,5	(128,5)	(129)	(129,5)	(129,5)
36	86,9	126,5	127	(128)	(128,5)	(128,5)	(129)
38	81,9	126	126,5	(127,5)	(127,5)	(128)	(128)
40	77,2	120,5	126	126,5	(127)	(127)	(127)
42	73	114,5	125,5	126	(126)	(126)	(126)
44	69,1	109	124,5	125	(125)	(125)	(125)
46	65,5	104	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
48	62,1	99,6	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
50	59	95,2	121	121	(121)	(121)	(121)
54	53,3	87,3	115	118	118	(118)	(118)
58	46,9	79,6	105	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)
62	41,3	71,9	96,3	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)
66	36,5	65,1	88,6	110	110	(110)	(110)
70	32,2	59,2	81,8	102	106,5	(106,5)	(106,5)
74	28,4	53,9	75,7	94,8	103,5	103,5	(103,5)
78	25	49,1	70,3	88,4	100,5	100,5	(100,5)
82	22	44,8	65,4	82,6	95,9	95,9	(95,9)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101213	0303101213	0303101213	0303101213	0303101213	0303101213	0303101213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	88,5	113	114	(115)	(115)	(115,5)	(116)
36	83,2	113	113,5	(114,5)	(115)	(115)	(115,5)
38	78,2	112,5	113	(114)	(114)	(114,5)	(114,5)
40	73,8	112	113	(113,5)	(113,5)	(114)	(114)
42	69,6	111	112	(112,5)	(113)	(113)	(113)
44	65,9	105,5	111,5	112	(112)	(112)	(112,5)
46	62,3	100,5	111	111	(111)	(111,5)	(111,5)
48	59	96,1	110	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)
50	55,9	91,8	109	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
54	50,4	84	107	107	(107)	(107)	(107)
58	45,5	77,2	104	105	105	(105)	(105)
62	40	70,6	95,4	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)
66	35,1	63,8	87,7	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)
70	30,8	57,8	80,8	98,1	98,1	(98,1)	(98,1)
74	27	52,5	74,7	93,9	95,5	(95,5)	(95,5)
78	23,6	47,7	69,3	87,4	92,9	92,9	(92,9)
82	20,6	43,5	64,4	81,6	90,3	90,3	(90,3)
86	17,8	39,6	60	76,4	87,7	87,7	(87,7)
90	15,2	36,1	55,9	71,6	78,6	78,6	(78,6)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303101313	0303101313	0303101313	0303101313	0303101313	0303101313	0303101313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	192,5	276*	282*	(284*)	(285*)	(285*)	(286*)
22	177	254*	281*	282*	(283*)	(283*)	(284*)
24	163,5	236*	277*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
26	152	220*	272*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
28	142	206	266*	266*	(266*)	(266*)	(266*)
30	133	193,5	245*	260*	260*	(260*)	(260*)
32	125	180	226*	254*	254*	(254*)	(254*)
34	115,5	167	210*	249*	249*	(249*)	(249*)
36	107	155,5	196,5	237*	244*	(244*)	(244*)
38	99,1	145,5	184	222*	239*	(239*)	(239*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100414	0303100414	0303100414	0303100414	0303100414	0303100414	0303100414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	170,5	247*	253*	(254*)	(255*)	(256*)	(256*)
24	158	229*	252*	(253*)	(253*)	(254*)	(254*)
26	146,5	213*	248*	249*	(249*)	(250*)	(250*)
28	137	200*	245*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
30	128	187,5*	240*	240*	(240*)	(240*)	(240*)
32	120,5	177	228*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
34	113,5	167	212*	229*	229*	(229*)	(229*)
36	107	156,5	197,5*	224*	224*	(224*)	(224*)
38	100	146,5	185	220*	220*	(220*)	(220*)
40	92,9	137,5	174	210*	216*	(216*)	(216*)
42	86,6	129	164	199*	211*	(211*)	(211*)
44	80,9	121,5	155	188*	207*	207*	(207*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100514	0303100514	0303100514	0303100514	0303100514	0303100514	0303100514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	153	223*	228*	(230*)	(230*)	(231*)	(231*)
26	142	208*	226*	(227*)	(228*)	(228*)	(228*)
28	132,5	194,5*	224*	224*	(224*)	(225*)	(225*)
30	124	183	220*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
32	116,5	172,5	216*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
34	110	163	212*	212*	(212*)	(212*)	(212*)
36	104	154,5	198*	208*	208*	(208*)	(208*)
38	98,4	146,5	185,5	203*	203*	(203*)	(203*)
40	92,7	137,5	174	199,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)
42	86,4	129	164	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)
44	80,7	121,5	155	188*	192*	(192*)	(192*)
46	75,5	115	146,5	178,5	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
48	70,8	109	139	169,5	185	185	(185)
50	66,5	103	132	161,5	181	181	(181)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100614	0303100614	0303100614	0303100614	0303100614	0303100614	0303100614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	137	202*	205*	(206*)	(207*)	(207*)	(207*)
28	128	189*	203*	(204*)	(204*)	(205*)	(205*)
30	119,5	177,5*	201*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
32	112,5	167*	198,5*	199*	(199*)	(199*)	(199*)
34	106	158	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
36	100	149,5	192*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
38	94,6	142	183,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
40	89,6	135	172,5*	184,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)
42	84	127,5	162,5	181*	181*	(181*)	(181*)
44	78,4	120	153	177,5*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)
46	73,3	113,5	145	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
48	68,6	107	137,5	168*	171,5*	(171,5*)	(171,5*)
50	64,3	101,5	130,5	159,5	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
54	56,8	92	118,5	145,5	162,5	162,5	(162,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100714	0303100714	0303100714	0303100714	0303100714	0303100714	0303100714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	132,5	183*	184*	(185,5*)	(186*)	(187*)	(187,5*)
28	124	182,5*	183,5*	(185,5*)	(185,5*)	(186*)	(186,5*)
30	116	173*	182,5*	(183,5*)	(184*)	(184*)	(184,5*)
32	108,5	162,5	181*	181,5*	(182*)	(182*)	(182*)
34	102,5	154	179*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)	(179,5*)
36	96,7	145,5	176,5*	177*	(177*)	(177*)	(177*)
38	91,4	138	174*	174*	(174*)	(174*)	(174*)
40	86,5	131,5	171*	171*	(171*)	(171*)	(171*)
42	82,1	125	162,5	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
44	78	119,5	153,5	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
46	72,8	113	145	162	162	(162)	(162)
48	68,2	107	137,5	159	159	(159)	(159)
50	63,9	101,5	130,5	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
54	56,3	91,8	118,5	145,5	151	(151)	(151)
58	49,9	83	108	133	146	146	(146)
62	44,3	75,2	99,3	122,5	141	141	(141)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100814	0303100814	0303100814	0303100814	0303100814	0303100814	0303100814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	119	164	165*	(166,5*)	(167*)	(167,5*)	(168*)
30	111,5	163,5	164,5*	(166*)	(166,5*)	(166,5*)	(167*)
32	104,5	158	164	(164,5*)	(165*)	(165*)	(165,5*)
34	98,4	149	162,5	(163)	(163)	(163,5)	(163,5)
36	92,8	141	161	161	(161,5)	(161,5)	(161,5)
38	87,6	134	159	159	(159)	(159)	(159)
40	82,9	127	157	157	(157)	(157)	(157)
42	78,6	121	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
44	74,5	115,5	152	152	(152)	(152)	(152)
46	70,8	110,5	147	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
48	67,4	105,5	139,5	147	147	(147)	(147)
50	64,2	101	132,5	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
54	57,3	93	120	140	140	(140)	(140)
58	50,7	84,1	109,5	134,5	135,5	(135,5)	(135,5)
62	45	76,1	100	123,5	131,5	(131,5)	(131,5)
66	40	69,1	92,3	114	127	127	(127)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100914	0303100914	0303100914	0303100914	0303100914	0303100914	0303100914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	106,5	147*	148*	(149,5*)	(149,5*)	(150*)	(150,5*)
32	100	147*	147,5*	(149*)	(149*)	(149,5*)	(150*)
34	94	144*	147*	(147,5*)	(148*)	(148*)	(148,5*)
36	88,6	136,5	146*	(146,5*)	(146,5*)	(147*)	(147*)
38	83,5	129	144,5*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
40	78,9	122,5	143,5*	143,5*	(143,5*)	(143,5*)	(143,5*)
42	74,7	117	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
44	70,7	111,5	139,5	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
46	67,2	106	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
48	63,8	101,5	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
50	60,6	97,2	133	133,5	(133,5)	(133,5)	(133,5)
54	55	89,3	120	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
58	49,8	82,4	109,5	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
62	44	75,4	100	122	122	(122)	(122)
66	38,9	68,3	92	114	118	(118)	(118)
70	34,4	62	84,9	105,5	114,5	114,5	(114,5)
74	30,4	56,4	78,5	98	110	110	(110)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101014	0303101014	0303101014	0303101014	0303101014	0303101014	0303101014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	96,3	131,5	132,5	(133,5)	(134)	(134,5)	(135)
34	90,4	131,5	132	(133)	(133)	(133,5)	(134)
36	85	131	131,5	(132)	(132,5)	(132,5)	(133)
38	80,1	125,5	130,5	(131)	(131,5)	(131,5)	(131,5)
40	75,6	119	129,5	130	(130)	(130)	(130)
42	71,4	113	128,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
44	67,6	107,5	127	127	(127)	(127)	(127)
46	64,1	102,5	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
48	60,8	98,3	124	124	(124)	(124)	(124)
50	57,7	94	122	122	(122)	(122)	(122)
54	52,2	86,2	115	119	119	(119)	(119)
58	46,3	79,1	104,5	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)
62	40,9	71,4	96	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)
66	36,1	64,7	88,3	109	109	(109)	(109)
70	31,8	58,8	81,5	101,5	106	(106)	(106)
74	28,1	53,5	75,4	94,6	103	103	(103)
78	24,7	48,7	70	88,1	99,9	99,9	(99,9)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101114	0303101114	0303101114	0303101114	0303101114	0303101114	0303101114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	87,9	118	118,5	(119,5)	(120)	(120,5)	(120,5)
36	82,6	117,5	118,5	(119)	(119,5)	(119,5)	(120)
38	77,8	117	117,5	(118,5)	(118,5)	(119)	(119)
40	73,4	116,5	117	(117,5)	(118)	(118)	(118)
42	69,4	110,5	116,5	116,5	(117)	(117)	(117)
44	65,7	105,5	115,5	115,5	(116)	(116)	(116)
46	62,2	100,5	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
48	58,9	96,1	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
50	56	91,9	112	112	(112)	(112)	(112)
54	50,5	84,2	109	109	(109)	(109)	(109)
58	45,4	77,5	104	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
62	40	70,5	95,3	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)
66	35,2	63,8	87,6	101	101	(101)	(101)
70	31	57,9	80,9	98,5	98,5	(98,5)	(98,5)
74	27,3	52,7	74,8	94	95,8	(95,8)	(95,8)
78	23,9	48	69,5	87,6	93,2	93,2	(93,2)
82	20,9	43,8	64,6	81,8	90,5	90,5	(90,5)
86	18,2	39,9	60,2	76,6	84,1	84,1	(84,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101214	0303101214	0303101214	0303101214	0303101214	0303101214	0303101214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	84	105	105,5	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
36	78,9	105	105,5	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
38	74,2	105	105,5	(106)	(106,5)	(106,5)	(107)
40	69,9	104,5	105	(105,5)	(105,5)	(106)	(106)
42	66	104	104,5	(105)	(105)	(105)	(105,5)
44	62,3	101,5	104	(104)	(104,5)	(104,5)	(104,5)
46	58,9	97	103	103,5	(103,5)	(103,5)	(103,5)
48	55,8	92,6	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)	(102,5)
50	52,9	88,4	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)	(101,5)
54	47,5	80,9	99,4	99,4	(99,4)	(99,4)	(99,4)
58	42,8	74,3	97,1	97,1	(97,1)	(97,1)	(97,1)
62	38,6	68,5	94,4	94,8	94,8	(94,8)	(94,8)
66	33,8	62,5	86,7	92,5	92,5	(92,5)	(92,5)
70	29,6	56,6	79,9	90,2	90,2	(90,2)	(90,2)
74	25,9	51,4	73,9	87,8	87,8	(87,8)	(87,8)
78	22,5	46,7	68,5	85,5	85,5	(85,5)	(85,5)
82	19,5	42,4	63,6	80,8	83,1	(83,1)	(83,1)
86	16,8	38,6	59,2	75,6	80,8	80,8	(80,8)
90	14,3	35,1	55,2	70,9	78,4	78,4	(78,4)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303101314	0303101314	0303101314	0303101314	0303101314	0303101314	0303101314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	168,5	245*	253*	(255*)	(256*)	(257*)	(257*)
24	156	227*	250*	252*	(252*)	(253*)	(253*)
26	145	212*	247*	247*	(248*)	(248*)	(248*)
28	135,5	198,5*	242*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
30	127	186,5	237*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
32	119,5	176	224*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	112,5	165	208*	227*	227*	(227*)	(227*)
36	104	153,5	194,5*	223*	223*	(223*)	(223*)
38	96,6	143,5	182	219*	219*	(219*)	(219*)
40	89,5	134,5	171	207*	214*	(214*)	(214*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100415	0303100415	0303100415	0303100415	0303100415	0303100415	0303100415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	162,5	226*	228*	(231*)	(231*)	(232*)	(233*)
24	150,5	220*	227*	(229*)	(230*)	(230*)	(231*)
26	140	205*	225*	226*	(226*)	(227*)	(227*)
28	130,5	192,5*	222*	222*	(223*)	(223*)	(223*)
30	122,5	181	218*	218*	(218*)	(218*)	(218*)
32	115	170,5	214*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
34	108,5	161,5	209*	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	102,5	153	195,5*	205*	205*	(205*)	(205*)
38	97,1	144,5	183,5	201*	201*	(201*)	(201*)
40	90,6	135,5	172	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
42	84,3	127,5	162,5	194*	194*	(194*)	(194*)
44	78,7	120	153	186,5	190*	(190*)	(190*)
46	73,5	113,5	145	176,5	186,5	(186,5)	(186,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100515	0303100515	0303100515	0303100515	0303100515	0303100515	0303100515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	145,5	204*	206*	(208*)	(208*)	(209*)	(209*)
26	135,5	200*	205*	(206*)	(207*)	(207*)	(208*)
28	126,5	187,5*	203*	(204*)	(204*)	(204*)	(205*)
30	118,5	176,5*	200*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
32	111,5	166*	197*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)	(197,5*)
34	105	157	193,5*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
36	99,3	149	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
38	94	141,5	183,5*	186*	(186*)	(186*)	(186*)
40	89,1	134,5	172,5*	182*	182*	(182*)	(182*)
42	84,1	127,5	162,5	179*	179*	(179*)	(179*)
44	78,5	120	153,5	175,5*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)
46	73,5	113,5	145	172,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)
48	68,8	107,5	137,5	168*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)
50	64,5	102	131	160	166,5*	(166,5*)	(166,5*)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100615	0303100615	0303100615	0303100615	0303100615	0303100615	0303100615

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	130,5	184*	186*	(187,5*)	(188*)	(189*)	(189*)
28	122	182*	184,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(187*)
30	114	171*	182,5*	(183,5*)	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
32	107	161	180,5*	181*	(181*)	(181*)	(181,5*)
34	101	152,5	178*	178*	(178*)	(178,5*)	(178,5*)
36	95,3	144,5	175*	175*	(175*)	(175*)	(175*)
38	90,1	137	171,5*	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
40	85,4	130,5	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(168,5*)
42	81	124	160,5	165*	165*	(165*)	(165*)
44	76,1	118,5	151,5	162	162	(162)	(162)
46	71,1	111,5	143,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
48	66,5	105,5	136	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
50	62,4	100	129	154	154	(154)	(154)
54	55	90,6	117	144	149	(149)	(149)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100715	0303100715	0303100715	0303100715	0303100715	0303100715	0303100715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	118	165,5*	167*	(168,5*)	(169*)	(169,5*)	(170*)
30	110	165*	166*	(167*)	(167,5*)	(168*)	(168*)
32	103,5	157	164,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)	(166*)
34	97,6	148,5	162,5	163	(163,5)	(163,5)	(163,5)
36	92,1	140,5	160,5	161	(161)	(161)	(161)
38	87	133,5	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
40	82,4	126,5	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
42	78,2	121	153	153	(153)	(153)	(153)
44	74,2	115	150	150	(150)	(150)	(150)
46	70,6	110	143,5	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
48	66,1	105,5	136	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
50	61,9	100	129	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)
54	54,5	90,2	117	138	138	(138)	(138)
58	48,2	81,3	107	131,5	133,5	(133,5)	(133,5)
62	42,7	73,6	98	121	129	129	(129)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100815	0303100815	0303100815	0303100815	0303100815	0303100815	0303100815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	106	149*	150*	(151,5*)	(151,5*)	(152*)	(152,5*)
32	99,5	148,5*	149*	(150*)	(150*)	(150,5*)	(151*)
34	93,6	143,5*	148*	(148,5*)	(149*)	(149*)	(149,5*)
36	88,2	136	146,5*	(147*)	(147*)	(147*)	(147,5*)
38	83,3	129	144,5*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
40	78,8	122,5	143*	143*	(143*)	(143*)	(143*)
42	74,6	117	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)
44	70,9	111,5	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)
46	67,3	106,5	136	136	(136)	(136)	(136)
48	64	101,5	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)	(133,5)
50	61	97,7	131	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
54	55,4	89,8	118,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
58	49,1	82,5	108	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
62	43,5	74,6	99,2	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
66	38,6	67,7	91,3	113	116	(116)	(116)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303100915	0303100915	0303100915	0303100915	0303100915	0303100915	0303100915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	101	134	135	(136,5)	(136,5)	(137)	(137,5)
32	95,1	133,5	134,5	(135,5)	(136)	(136,5)	(137)
34	89,3	133	134	(134,5)	(135)	(135,5)	(135,5)
36	84	131	133	(133,5)	(134)	(134)	(134)
38	79,2	124,5	131,5	(132)	(132,5)	(132,5)	(132,5)
40	74,8	118	130,5	130,5	(130,5)	(131)	(131)
42	70,8	112,5	128,5	129	(129)	(129)	(129)
44	67,1	107	127	127	(127)	(127)	(127)
46	63,6	102,5	125	125	(125)	(125)	(125)
48	60,4	98	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
50	57,4	93,7	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
54	52	86,1	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
58	47,2	79,3	108	114	114	(114)	(114)
62	42,5	73,4	99,1	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
66	37,5	66,9	91	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)
70	33,1	60,7	83,9	104	104	(104)	(104)
74	29,2	55,2	77,5	97,1	101	(101)	(101)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101015	0303101015	0303101015	0303101015	0303101015	0303101015	0303101015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	91,2	119,5	120,5	(121,5)	(122)	(122,5)	(123)
34	85,5	119,5	120	(121)	(121,5)	(122)	(122)
36	80,5	119	119,5	(120,5)	(120,5)	(121)	(121)
38	75,8	118	119	(119,5)	(119,5)	(120)	(120)
40	71,5	114,5	118	(118,5)	(118,5)	(118,5)	(118,5)
42	67,6	109	116,5	117	(117)	(117)	(117,5)
44	63,9	103,5	115,5	116	(116)	(116)	(116)
46	60,5	99	114	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
48	57,4	94,6	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
50	54,5	90,4	111	111	(111)	(111)	(111)
54	49,2	82,9	108	108	(108)	(108)	(108)
58	44,5	76,3	103,5	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)
62	39,4	69,9	94,9	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
66	34,7	63,3	87,2	99	99	(99)	(99)
70	30,5	57,5	80,5	96,1	96,1	(96,1)	(96,1)
74	26,8	52,2	74,5	93,3	93,3	(93,3)	(93,3)
78	23,5	47,6	69,1	87,2	90,5	(90,5)	(90,5)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101115	0303101115	0303101115	0303101115	0303101115	0303101115	0303101115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	83,1	107,5	108,5	(109,5)	(109,5)	(110)	(110,5)
36	78,1	107,5	108	(109)	(109)	(109,5)	(110)
38	73,5	107	107,5	(108)	(108,5)	(109)	(109)
40	69,4	106,5	107	(107,5)	(107,5)	(108)	(108)
42	65,5	105,5	106	(106,5)	(106,5)	(107)	(107)
44	61,9	101,5	105,5	105,5	(105,5)	(106)	(106)
46	58,7	96,7	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
48	55,6	92,4	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)	(103,5)
50	52,7	88,3	102	102	(102)	(102)	(102)
54	47,5	80,9	99,5	99,5	(99,5)	(99,5)	(99,5)
58	42,9	74,4	96,8	96,8	(96,8)	(96,8)	(96,8)
62	38,5	68,7	94,1	94,1	94,1	(94,1)	(94,1)
66	33,8	62,4	86,6	91,6	91,6	(91,6)	(91,6)
70	29,7	56,6	79,9	89,2	89,2	(89,2)	(89,2)
74	26	51,4	73,9	86,8	86,8	(86,8)	(86,8)
78	22,7	46,8	68,5	84,4	84,4	(84,4)	(84,4)
82	19,7	42,6	63,7	80,9	82	(82)	(82)
86	17	38,8	59,4	75,8	79,6	79,6	(79,6)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303101215	0303101215	0303101215	0303101215	0303101215	0303101215	0303101215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	74,4	96	96,9	(97,8)	(98,1)	(98,6)	(98,8)
38	70	95,9	96,5	(97,2)	(97,5)	(97,9)	(98,1)
40	65,9	95,5	96	(96,6)	(96,9)	(97,2)	(97,4)
42	62,1	95	95,5	(96)	(96,2)	(96,4)	(96,6)
44	58,7	94,5	94,9	(95,3)	(95,5)	(95,6)	(95,8)
46	55,5	93,2	94,2	(94,5)	(94,6)	(94,7)	(94,8)
48	52,4	88,9	93,5	93,7	(93,8)	(93,8)	(93,9)
50	49,6	84,9	92,6	92,7	(92,7)	(92,8)	(92,8)
54	44,5	77,7	90,5	90,5	(90,5)	(90,5)	(90,5)
58	40	71,3	88,2	88,2	(88,2)	(88,2)	(88,2)
62	36,1	65,6	86	86	(86)	(86)	(86)
66	32,4	60,6	83,7	83,7	(83,7)	(83,7)	(83,7)
70	28,3	55,3	78,9	81,5	81,5	(81,5)	(81,5)
74	24,6	50,1	72,9	79,5	79,5	(79,5)	(79,5)
78	21,3	45,5	67,6	77,4	77,4	(77,4)	(77,4)
82	18,4	41,3	62,8	75,3	75,3	(75,3)	(75,3)
86	15,7	37,5	58,4	73,2	73,2	(73,2)	(73,2)
90	13,2	34,1	54,4	70,1	71,1	(71,1)	(71,1)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303101315	0303101315	0303101315	0303101315	0303101315	0303101315	0303101315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	225	338*	451*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	213	320*	427*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
19	202	304	406*	492*	506*	(506*)	(506*)
20	192	289	387*	467*	506*	(506*)	(506*)
22	174,5	264	353*	424*	480*	506*	(506*)
24	160	242	325*	388*	439*	469*	(469*)
26	147	224	300	356*	405*	416*	(416*)
28	136	206	272	329*	374*	374*	(374*)
30	126,5	187,5	249	304	339*	(339*)	(339*)
32	115,5	172	229	283	310	(310)	(310)
34	106	159	212	264	285	(285)	(285)
36	98	147,5	196,5	246	263	(263)	(263)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0303100407	0303100407	0303100407	0303100407	0303100407	0303100407	0303100407

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	205	309*	414*	496*	(496*)	(496*)	(496*)
19	195	294	393*	491*	496*	(496*)	(496*)
20	185	280	375*	466*	490*	(490*)	(490*)
22	168,5	255	343*	423*	477*	(477*)	(477*)
24	154	235	315*	387*	438*	463*	(463*)
26	142	217	292	356*	404*	436*	(436*)
28	131,5	201	272	328*	374*	391*	(391*)
30	122	187,5	248	304*	348*	354*	(354*)
32	114	172	228	283	323*	323*	(323*)
34	106	158,5	211	264	297*	297*	(297*)
36	97,8	147	196,5	246	275	275	(275)
38	90,7	137	183,5	230	255	(255)	(255)
40	84,3	128	171,5	215	238	(238)	(238)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303100507	0303100507	0303100507	0303100507	0303100507	0303100507	0303100507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	179	272	365*	430*	(431*)	(432*)	(433*)
22	163	248	334*	419*	427*	(427*)	(427*)
24	149	228	307*	386*	419*	(419*)	(419*)
26	137,5	211	285*	355*	403*	409*	(409*)
28	127	196,5	265	327*	373*	398*	(398*)
30	118,5	183	248	303*	347*	376*	(376*)
32	110,5	171,5	228	282*	324*	343*	(343*)
34	103,5	158	211	263	304*	315*	(315*)
36	97,1	146,5	196	245	286*	291*	(291*)
38	90,2	136,5	183	229	269	270	(270)
40	83,9	127,5	171,5	215	251	251	(251)
42	78,2	119,5	161	202	234	234	(234)
44	73,2	112,5	151,5	191	219	219	(219)
46	68,7	106	143	180,5	205	205	(205)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303100607	0303100607	0303100607	0303100607	0303100607	0303100607	0303100607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	157	240	324*	374*	(374*)	(375*)	(376*)
24	144	221	299*	373*	373*	(373*)	(373*)
26	132,5	205	277*	349*	369*	(369*)	(369*)
28	122,5	190,5	258*	324*	361*	(361*)	(361*)
30	114	178	241	300*	345*	353*	(353*)
32	106	166,5	226	279*	322*	343*	(343*)
34	99,6	156,5	209	261*	302*	315*	(315*)
36	93,4	145	194,5	243	284*	290*	(290*)
38	87,9	135	181	227	267*	269*	(269*)
40	82,2	126	169,5	213	250	250	(250)
42	76,6	118	159	200	234	234	(234)
44	71,6	110,5	150	189,5	219	219	(219)
46	67,1	104	141,5	179	206	206	(206)
48	63	98,6	134	169,5	194	194	(194)
50	59,2	93,3	127	161	183	(183)	(183)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100707	0303100707	0303100707	0303100707	0303100707	0303100707	0303100707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	139	215	291*	326*	(326*)	(327*)	(327*)
26	128	199,5	270*	324*	(325*)	(325*)	(326*)
28	118,5	185,5	252	319*	323*	(323*)	(323*)
30	110,5	173	236	298*	318*	(318*)	(318*)
32	103	162	221	279*	313*	(313*)	(313*)
34	96,3	152,5	208	260*	301*	307*	(307*)
36	90,3	143,5	193,5	243	283*	291*	(291*)
38	84,9	134	180,5	227	266*	269*	(269*)
40	80	125	169	213	251	251	(251)
42	75,5	117	158,5	200	234	234	(234)
44	71	110	149,5	188,5	219	219	(219)
46	66,4	103,5	141	178,5	206	206	(206)
48	62,3	98	133,5	169	194,5	194,5	(194,5)
50	58,6	92,6	126,5	160,5	183,5	183,5	(183,5)
54	52,1	83,3	114,5	145,5	164,5	(164,5)	(164,5)
58	46,6	75,5	104	133	148	(148)	(148)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100807	0303100807	0303100807	0303100807	0303100807	0303100807	0303100807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	134	209	282*	284*	(285*)	(285*)	(286*)
26	123,5	193,5	263*	284*	(284*)	(285*)	(285*)
28	114	180	245*	283*	(283*)	(283*)	(284*)
30	106	168	230	281*	282*	(282*)	(282*)
32	99	157,5	216	274*	278*	(278*)	(278*)
34	92,6	148	203	258*	275*	(275*)	(275*)
36	86,7	139,5	192	243*	270*	(270*)	(270*)
38	81,4	131,5	180,5	227	265*	265*	(265*)
40	76,6	124,5	169	212	251*	254*	(254*)
42	72,2	117	158,5	200	237*	237*	(237*)
44	68,2	110	149	188,5	222	222	(222)
46	64,5	103,5	141	178	209	209	(209)
48	61,1	97,7	133	169	197	197	(197)
50	57,9	92,4	126	160,5	186	186	(186)
54	51,7	83	114	145,5	166,5	(166,5)	(166,5)
58	46,2	75,1	104	132,5	150	(150)	(150)
62	41,4	68,3	95,2	122	136	(136)	(136)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100907	0303100907	0303100907	0303100907	0303100907	0303100907	0303100907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	118,5	187	244*	(246*)	(246*)	(247*)	(247*)
28	109,5	174	238*	245*	(245*)	(246*)	(246*)
30	101,5	162,5	223*	243*	(244*)	(244*)	(244*)
32	94,7	152	210*	242*	(242*)	(242*)	(243*)
34	88,4	143	197,5	240*	(240*)	(240*)	(240*)
36	82,7	134,5	186,5	238*	238*	(238*)	(238*)
38	77,6	127	176,5	225*	235*	(235*)	(235*)
40	72,9	120	167,5	211*	232*	(232*)	(232*)
42	68,6	114	157,5	198,5	230*	(230*)	(230*)
44	64,7	108	148	187,5	223*	223*	(223*)
46	61	102	139,5	177	210*	210*	(210*)
48	57,7	96,6	132	167,5	197,5	197,5	(197,5)
50	54,6	91,2	125	159	186,5	186,5	(186,5)
54	49	81,8	113	144	166,5	(166,5)	(166,5)
58	44,1	73,9	102,5	131,5	150,5	(150,5)	(150,5)
62	39,9	67	93,9	120,5	136	(136)	(136)
66	36	61,1	86,2	111	124	(124)	(124)
70	32,1	55,9	79,5	103	111,5	(111,5)	(111,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303101007	0303101007	0303101007	0303101007	0303101007	0303101007	0303101007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	105,5	169	213*	(214*)	(215*)	(215*)	(216*)
30	97,9	158	212*	214*	(214*)	(215*)	(215*)
32	91,1	147,5	204	212*	(213*)	(213*)	(213*)
34	84,9	138,5	192,5	211*	(211*)	(211*)	(212*)
36	79,4	130,5	182	209	(209)	(209)	(210*)
38	74,3	123	172,5	207	207	(207)	(207)
40	69,8	116,5	163,5	205	205	(205)	(205)
42	65,6	110,5	155,5	197	203	(203)	(203)
44	61,7	104,5	146,5	186	200	(200)	(200)
46	58,2	99,7	138	175,5	198	198	(198)
48	54,9	94,9	130,5	166	192,5	192,5	(192,5)
50	51,9	89,8	123,5	157,5	181,5	181,5	(181,5)
54	46,4	80,4	111,5	142,5	162,5	162,5	(162,5)
58	41,6	72,4	101	130	147	147	(147)
62	37,4	65,6	92,5	119	133	(133)	(133)
66	33,7	59,7	84,8	109,5	121,5	(121,5)	(121,5)
70	30,4	54,5	78,1	101,5	111	(111)	(111)
74	27,1	50	72,2	94,4	101,5	(101,5)	(101,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303101107	0303101107	0303101107	0303101107	0303101107	0303101107	0303101107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	95,3	154,5	183,5	(185)	(186)	(186,5)	(187*)
32	88,6	144,5	182,5	184	(184,5)	(185,5)	(186)
34	82,6	135,5	182	183	(183,5)	(184)	(184,5)
36	77,2	127,5	178,5	182	(182,5)	(183)	(183)
38	72,3	120,5	169	181	(181)	(181,5)	(182)
40	67,8	114	160,5	179,5	(180)	(180)	(180,5)
42	63,7	108	152,5	178	178,5	(178,5)	(178,5)
44	60	102,5	145	177	177	(177)	(177)
46	56,5	97,5	137,5	175	175,5	(175,5)	(175,5)
48	53,3	92,8	130	165,5	173,5	(173,5)	(173,5)
50	50,3	88,5	123	157	172	(172)	(172)
54	44,9	79,7	111	142	162,5	162,5	(162,5)
58	40,2	71,8	100,5	129,5	146,5	146,5	(146,5)
62	36,1	65	91,9	118,5	133	(133)	(133)
66	32,4	59,1	84,2	109	121	(121)	(121)
70	29,1	53,9	77,5	101	111	(111)	(111)
74	26,2	49,3	71,5	93,8	102	(102)	(102)
78	23,3	45,3	66,3	87,3	93,8	(93,8)	(93,8)
82	20,7	41,7	61,6	81,5	85,3	(85,3)	(85,3)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101207	0303101207	0303101207	0303101207	0303101207	0303101207	0303101207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	84,9	140	160,5	(162)	(162,5)	(163,5)	(164)
34	79,1	131,5	160	(161)	(161,5)	(162,5)	(163)
36	73,8	123,5	159	160,5	(160,5)	(161,5)	(161,5)
38	69	116,5	158,5	159,5	(159,5)	(160)	(160,5)
40	64,6	110,5	156	158	(158,5)	(159)	(159)
42	60,6	104,5	148,5	157	(157,5)	(157,5)	(158)
44	56,9	99,2	141	156	(156)	(156,5)	(156,5)
46	53,5	94,1	134,5	154,5	155	(155)	(155)
48	50,4	89,5	128,5	153,5	153,5	(153,5)	(153,5)
50	47,4	85,2	122	152	152	(152)	(152,5)
54	42,2	77,5	109,5	141	149,5	(149,5)	(149,5)
58	37,5	70,7	99,6	128,5	146	146	(146)
62	33,5	63,8	90,7	117,5	132,5	132,5	(132,5)
66	29,9	57,9	83	108	120,5	(120,5)	(120,5)
70	26,6	52,7	76,3	99,9	110	(110)	(110)
74	23,7	48,1	70,4	92,6	101	(101)	(101)
78	21,1	44,1	65,1	86,1	93,2	(93,2)	(93,2)
82	18,7	40,4	60,4	80,3	85,9	(85,9)	(85,9)
86	16,5	36,9	56,1	75	79,2	(79,2)	(79,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101307	0303101307	0303101307	0303101307	0303101307	0303101307	0303101307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	215	325*	435*	506*	(506*)	(506*)	(506*)
18	204	308*	412*	506*	506*	(506*)	(506*)
19	193,5	293	392*	489*	506*	(506*)	(506*)
20	184	279	374*	464*	503*	(503*)	(503*)
22	167,5	255	342*	421*	477*	(487*)	(487*)
24	153,5	234	315*	385*	436*	471*	(471*)
26	141,5	217	292	354*	402*	428*	(428*)
28	131	201	271	326*	372*	383*	(383*)
30	122	186	247	302*	346*	347*	(347*)
32	114	171	227	281	316*	316*	(316*)
34	104,5	157,5	210	263	290	(290)	(290)
36	96,8	146	195,5	245	268	(268)	(268)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303100408	0303100408	0303100408	0303100408	0303100408	0303100408	0303100408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	186	283*	380*	453*	(455*)	(456*)	(457*)
20	177	270	363*	452*	452*	(452*)	(452*)
22	161,5	247	332*	418*	441*	(441*)	(441*)
24	148	227	306*	384*	429*	(429*)	(429*)
26	136,5	210	284*	353*	401*	417*	(417*)
28	126	195,5	264	325*	371*	401*	(401*)
30	117,5	182,5	247	301*	346*	363*	(363*)
32	109,5	170,5	227	280*	323*	330*	(330*)
34	102,5	157,5	210	262	303*	303*	(303*)
36	96,6	146	195,5	244	280*	280*	(280*)
38	89,5	135,5	182	228	260	260	(260)
40	83,2	127	170,5	214	242	242	(242)
42	77,5	119	160	201	226	(226)	(226)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303100508	0303100508	0303100508	0303100508	0303100508	0303100508	0303100508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	171	262*	353*	399*	(399*)	(399*)	(399*)
22	156	240	323*	396*	(396*)	(396*)	(396*)
24	143	221	298*	376*	389*	(389*)	(389*)
26	132	204	277*	349*	380*	(380*)	(380*)
28	122,5	190	258*	324*	370*	371*	(371*)
30	113,5	177,5	241	300*	345*	362*	(362*)
32	106	166,5	227	280*	322*	350*	(350*)
34	99,6	156,5	209	261*	302*	321*	(321*)
36	93,5	145,5	195	244	284*	297*	(297*)
38	88	135,5	181,5	228	267*	275*	(275*)
40	82,8	126,5	170	214	252	256*	(256*)
42	77,2	118,5	160	201	239	240	(240)
44	72,2	111,5	150,5	190	225	225	(225)
46	67,7	105	142	179,5	211	211	(211)
48	63,6	99,2	134,5	170,5	196,5	196,5	(196,5)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100608	0303100608	0303100608	0303100608	0303100608	0303100608	0303100608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	150,5	232	314*	348*	(348*)	(348*)	(349*)
24	138	214	290*	347*	(347*)	(347*)	(347*)
26	127	198,5	269*	340*	343*	(343*)	(343*)
28	117,5	184,5	251	318*	337*	(337*)	(337*)
30	109,5	172,5	235	298*	330*	(330*)	(330*)
32	102	161,5	221	277*	320*	323*	(323*)
34	95,7	152	208	259*	300*	315*	(315*)
36	89,8	143	193	242	282*	300*	(300*)
38	84,4	133,5	180	226	265*	278*	(278*)
40	79,6	124,5	168,5	212	250	258*	(258*)
42	75,2	116,5	158	199,5	237	241	(241)
44	70,5	109,5	149	188	225	225	(225)
46	66	103	140,5	178	212	212	(212)
48	62	97,6	133	168,5	199,5	199,5	(199,5)
50	58,3	92,3	126	160	188	188	(188)
54	51,9	83,1	114	145,5	166,5	166,5	(166,5)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100708	0303100708	0303100708	0303100708	0303100708	0303100708	0303100708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	133,5	208	283*	304*	(305*)	(306*)	(306*)
26	123	193	263*	304*	(304*)	(305*)	(305*)
28	114	179,5	245*	303*	303*	(303*)	(303*)
30	106	167,5	229	291*	299*	(299*)	(299*)
32	98,8	157	215	274*	294*	(294*)	(294*)
34	92,5	148	203	258*	288*	(288*)	(288*)
36	86,8	139,5	192	242*	281*	282*	(282*)
38	81,5	131,5	179,5	226	264*	277*	(277*)
40	76,8	124	168	211	249*	259*	(259*)
42	72,5	116	157,5	199	236*	241*	(241*)
44	68,6	109	148,5	187,5	224	226	(226)
46	64,9	102,5	140	177,5	212	212	(212)
48	61,3	97	132,5	168	200	200	(200)
50	57,6	91,7	125,5	159,5	188,5	188,5	(188,5)
54	51,2	82,5	113,5	145	169	169	(169)
58	45,7	74,7	103,5	132,5	152	152	(152)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100808	0303100808	0303100808	0303100808	0303100808	0303100808	0303100808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	118	187	256*	267*	(267*)	(268*)	(268*)
28	109,5	174	238*	266*	(266*)	(267*)	(267*)
30	101,5	162,5	223*	265*	(266*)	(266*)	(266*)
32	95	152,5	210*	263*	263*	(263*)	(263*)
34	88,7	143,5	198	253*	260*	(260*)	(260*)
36	83,2	135	187	239*	256*	(256*)	(256*)
38	78,1	127,5	177,5	226*	252*	(252*)	(252*)
40	73,5	121	168	211*	248*	248*	(248*)
42	69,2	114,5	157,5	199	236*	243*	(243*)
44	65,4	109	148	187,5	223*	229*	(229*)
46	61,8	102,5	140	177	212*	215*	(215*)
48	58,6	96,8	132,5	168	202	203	(203)
50	55,5	91,5	125,5	159,5	191,5	191,5	(191,5)
54	50	82,2	113,5	144,5	171	171	(171)
58	45,2	74,3	103	132	154,5	154,5	(154,5)
62	40,7	67,6	94,4	121	139,5	139,5	(139,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100908	0303100908	0303100908	0303100908	0303100908	0303100908	0303100908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	113,5	181	230*	(232*)	(232*)	(233*)	(234*)
28	104,5	168,5	230*	232*	(232*)	(233*)	(233*)
30	97,4	157	217*	230*	(231*)	(231*)	(231*)
32	90,7	147,5	204	229*	(229*)	(230*)	(230*)
34	84,7	138,5	192,5	227*	(227*)	(228*)	(228*)
36	79,2	130,5	182	225*	225*	(225*)	(225*)
38	74,3	123	172	221*	223*	(223*)	(223*)
40	69,7	116,5	163,5	210*	221*	(221*)	(221*)
42	65,6	110,5	155,5	197,5	218*	(218*)	(218*)
44	61,8	105	147	186,5	215*	(215*)	(215*)
46	58,3	100	138,5	176	211*	213*	(213*)
48	55,1	95,2	131	167	201	203	(203)
50	52,1	90,4	124	158,5	191,5	192	(192)
54	46,8	81,1	112	143,5	171,5	171,5	(171,5)
58	42,1	73,1	102	131	154,5	154,5	(154,5)
62	37,9	66,3	93,2	120	140	140	(140)
66	34,3	60,4	85,6	110,5	127	(127)	(127)
70	31,1	55,3	78,9	102	115,5	(115,5)	(115,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303101008	0303101008	0303101008	0303101008	0303101008	0303101008	0303101008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	100,5	163,5	202*	(203*)	(204*)	(205*)	(205*)
30	93,6	152,5	201*	203*	(203*)	(204*)	(204*)
32	87	143	199*	202*	(202*)	(203*)	(203*)
34	81,2	134,5	187,5*	200*	(201*)	(201*)	(201*)
36	75,9	126,5	177	199*	(199,5*)	(199,5*)	(200*)
38	71,1	119,5	168	197,5*	197,5*	(197,5*)	(198*)
40	66,6	113	159,5	196*	196*	(196*)	(196*)
42	62,6	107	151,5	193,5*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)
44	58,9	101,5	144	185	191*	(191*)	(191*)
46	55,5	96,7	137	174,5	189*	(189*)	(189*)
48	52,4	92	129,5	165,5	186,5	186,5	(186,5)
50	49,4	87,7	123	157	184,5	184,5	(184,5)
54	44,2	79,6	110,5	142	167,5	167,5	(167,5)
58	39,6	71,7	100,5	129,5	151	151	(151)
62	35,5	64,9	91,8	118,5	137	137	(137)
66	31,9	59	84,2	109	124,5	124,5	(124,5)
70	28,7	53,9	77,5	101	114	114	(114)
74	25,8	49,3	71,6	93,8	104,5	(104,5)	(104,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101108	0303101108	0303101108	0303101108	0303101108	0303101108	0303101108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	91	149	174,5	(176)	(176,5)	(177)	(177,5)
32	84,6	139,5	174	(175,5)	(176)	(176,5)	(177)
34	78,9	131,5	173	174,5	(175)	(175,5)	(176)
36	73,7	123,5	172,5	173,5	(174)	(174,5)	(174,5)
38	69	116,5	164,5	172,5	(173)	(173)	(173,5)
40	64,7	110,5	156	171,5	(171,5)	(172)	(172)
42	60,8	104,5	148,5	170	(170)	(170,5)	(170,5)
44	57,1	99,4	141,5	169	169	(169)	(169)
46	53,8	94,5	135	167,5	167,5	(167,5)	(167,5)
48	50,7	89,9	129	164,5	166	(166)	(166)
50	47,8	85,7	122	156	164,5	(164,5)	(164,5)
54	42,7	78,1	110	141,5	161	161	(161)
58	38,2	71	100	128,5	150,5	150,5	(150,5)
62	34,2	64,3	91,2	118	136,5	136,5	(136,5)
66	30,6	58,4	83,5	108,5	124,5	124,5	(124,5)
70	27,4	53,2	76,8	100	114	114	(114)
74	24,6	48,7	70,9	93,1	104,5	104,5	(104,5)
78	22	44,7	65,7	86,7	96,3	(96,3)	(96,3)
82	19,7	41,1	61	80,9	88,3	(88,3)	(88,3)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101208	0303101208	0303101208	0303101208	0303101208	0303101208	0303101208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	80,9	135,5	153,5	(155)	(155,5)	(156)	(156,5)
34	75,3	127	153	(154)	(154,5)	(155)	(155,5)
36	70,3	119,5	152	153	(153,5)	(154)	(154,5)
38	65,7	113	151,5	152,5	(152,5)	(153)	(153,5)
40	61,5	106,5	150,5	151,5	(151,5)	(152)	(152,5)
42	57,7	101	144,5	150,5	(150,5)	(151)	(151)
44	54,2	95,9	137,5	149,5	(149,5)	(150)	(150)
46	50,9	91,1	131	148	(148,5)	(148,5)	(148,5)
48	47,8	86,6	125	147	147	(147)	(147,5)
50	45	82,5	120	146	146	(146)	(146)
54	39,9	75	109	140	143	(143)	(143)
58	35,5	68,5	98,8	127,5	140,5	(140,5)	(140,5)
62	31,6	62,7	90	116,5	136	136	(136)
66	28,1	57,2	82,4	107,5	124	124	(124)
70	25	52,1	75,7	99,2	113,5	113,5	(113,5)
74	22,2	47,5	69,7	92	104	104	(104)
78	19,6	43,5	64,5	85,5	95,7	(95,7)	(95,7)
82	17,3	39,7	59,8	79,7	88,2	(88,2)	(88,2)
86	15,2	36,3	55,6	74,5	81,4	(81,4)	(81,4)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101308	0303101308	0303101308	0303101308	0303101308	0303101308	0303101308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	194,5	296*	398*	468*	(470*)	(471*)	(473*)
19	184,5	282*	379*	466*	(466*)	(466*)	(466*)
20	175,5	268	362*	455*	460*	(460*)	(460*)
22	160	246	331*	417*	446*	(446*)	(446*)
24	147	226	305*	381*	432*	(432*)	(432*)
26	135,5	209	283*	351*	399*	418*	(418*)
28	125,5	195	264	323*	369*	394*	(394*)
30	117	182,5	246	299*	344*	355*	(355*)
32	109	169,5	226	279*	321*	323*	(323*)
34	102,5	156	209	260	296*	296*	(296*)
36	95,4	144,5	194	243	273	273	(273)
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303100409	0303100409	0303100409	0303100409	0303100409	0303100409	0303100409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	177,5	272*	367*	415*	(415*)	(415*)	(415*)
20	169	260*	351*	415*	(415*)	(415*)	(415*)
22	154	238	322*	405*	405*	(405*)	(405*)
24	141,5	219	297*	375*	395*	(395*)	(395*)
26	130,5	203	275*	348*	384*	(384*)	(384*)
28	121	189	257*	322*	368*	373*	(373*)
30	112,5	176,5	240	299*	343*	362*	(362*)
32	105	165,5	226	278*	320*	338*	(338*)
34	98,7	156	209	260*	300*	309*	(309*)
36	92,7	144,5	194	243	282*	285*	(285*)
38	87,3	134,5	181	227	264*	264*	(264*)
40	82	125,5	169,5	213	246	246	(246)
42	76,4	117,5	159	200	230	230	(230)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100509	0303100509	0303100509	0303100509	0303100509	0303100509	0303100509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	149	231	313*	365*	(365*)	(365*)	(365*)
24	137	213	289*	359*	359*	(359*)	(359*)
26	126,5	197,5	269*	340*	351*	(351*)	(351*)
28	117	184	250	317*	343*	(343*)	(343*)
30	109	172	235	298*	334*	(334*)	(334*)
32	101,5	161,5	221	277*	319*	326*	(326*)
34	95,5	151,5	208	259*	300*	317*	(317*)
36	89,7	143	193,5	243	282*	302*	(302*)
38	84,4	134	180,5	227	265*	280*	(280*)
40	79,7	125	169	212	250	261*	(261*)
42	75,4	117	158,5	200	237	243	(243)
44	71,1	110	149,5	188,5	225	228	(228)
46	66,6	104	141	178,5	214	215	(215)
48	62,5	98,2	133,5	169,5	203	203	(203)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100609	0303100609	0303100609	0303100609	0303100609	0303100609	0303100609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	143,5	224	304*	323*	(323*)	(324*)	(324*)
24	131,5	206	281*	322*	(322*)	(322*)	(322*)
26	121,5	191,5	261*	317*	(317*)	(317*)	(317*)
28	112,5	178,5	244*	309*	312*	(312*)	(312*)
30	104,5	166,5	228	290*	306*	(306*)	(306*)
32	97,9	156,5	215	273*	299*	(299*)	(299*)
34	91,7	147	202	257*	292*	292*	(292*)
36	86	138,5	191,5	241*	279*	286*	(286*)
38	80,9	131	178,5	225	263*	279*	(279*)
40	76,2	123,5	167	211	248*	263*	(263*)
42	72	115,5	157	198,5	235*	246*	(246*)
44	68,1	108,5	148	187	223	230	(230)
46	64,6	102	139,5	177	212	217	(217)
48	60,9	96,5	132	167,5	202	204	(204)
50	57,2	91,3	125	159	192,5	192,5	(192,5)
54	50,9	82,2	113	144,5	171,5	171,5	(171,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100709	0303100709	0303100709	0303100709	0303100709	0303100709	0303100709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	127	201	274*	284*	(284*)	(284*)	(285*)
26	117,5	186	255*	283*	(283*)	(283*)	(284*)
28	109	173,5	238*	281*	(281*)	(281*)	(281*)
30	101	162	223*	277*	277*	(277*)	(277*)
32	94,5	152	210*	267*	273*	(273*)	(273*)
34	88,5	143	198	252*	268*	(268*)	(268*)
36	83	135	187	239*	263*	(263*)	(263*)
38	78	127,5	177,5	224*	257*	257*	(257*)
40	73,5	121	166,5	210*	247*	252*	(252*)
42	69,4	115	156,5	198	234*	247*	(247*)
44	65,6	108	147	186,5	222*	232*	(232*)
46	62,1	101,5	139	176,5	211*	218*	(218*)
48	58,8	95,9	131,5	167	201	205	(205)
50	55,8	90,7	124,5	158,5	192	193,5	(193,5)
54	50,2	81,5	112,5	144	173	173	(173)
58	44,8	73,8	102,5	131,5	155,5	155,5	(155,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100809	0303100809	0303100809	0303100809	0303100809	0303100809	0303100809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	113	180,5	248*	249*	(250*)	(251*)	(251*)
28	104,5	168	232*	249*	(249*)	(250*)	(250*)
30	97,3	157	217*	249*	(249*)	(249*)	(249*)
32	90,6	147,5	204	246*	(246*)	(246*)	(246*)
34	84,7	138,5	192,5	243*	243*	(243*)	(243*)
36	79,4	130,5	182	233*	239*	(239*)	(239*)
38	74,6	123,5	172,5	222*	235*	(235*)	(235*)
40	70,1	117	164	210*	231*	(231*)	(231*)
42	66,1	111	156	198	227*	227*	(227*)
44	62,4	105,5	147	186,5	222*	223*	(223*)
46	59	100,5	139	176	211*	219*	(219*)
48	55,8	95,9	131,5	167	201	208	(208)
50	52,9	90,6	124,5	158,5	191,5	196	(196)
54	47,6	81,3	112,5	143,5	175	175,5	(175,5)
58	43,1	73,5	102	131	158	158	(158)
62	39	66,8	93,7	120,5	143	143	(143)
66	35,5	61	86,1	111	128	128	(128)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100909	0303100909	0303100909	0303100909	0303100909	0303100909	0303100909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	100	162,5	217*	(218*)	(219*)	(219*)	(220*)
30	92,8	152	211*	217*	(217*)	(218*)	(218*)
32	86,4	142,5	198,5*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
34	80,6	134	187*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
36	75,5	126	177	212*	(212*)	(212*)	(212*)
38	70,7	119	167,5	210*	210*	(210*)	(210*)
40	66,5	112,5	159	205*	208*	(208*)	(208*)
42	62,5	107	151,5	196*	205*	(205*)	(205*)
44	58,9	101,5	144,5	185,5	202*	(202*)	(202*)
46	55,5	96,7	137,5	175	200*	(200*)	(200*)
48	52,4	92,2	130	166	197*	197*	(197*)
50	49,6	87,9	123,5	157,5	190*	194,5*	(194,5*)
54	44,4	80,2	111,5	142,5	174	176	(176)
58	39,9	72,4	101	130	158	158	(158)
62	35,9	65,6	92,5	119	143	143	(143)
66	32,4	59,7	84,9	110	130	130	(130)
70	29,2	54,6	78,2	101,5	118,5	118,5	(118,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101009	0303101009	0303101009	0303101009	0303101009	0303101009	0303101009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	96	157,5	190,5*	(192*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)
30	89	147	190,5*	(192*)	(192,5*)	(193*)	(193,5*)
32	82,8	138	190*	191*	(191,5*)	(191,5*)	(192*)
34	77,2	129,5	182,5	190*	(190*)	(190,5*)	(191*)
36	72,2	122	172,5	188,5*	(189*)	(189*)	(189*)
38	67,6	115,5	163,5	187*	(187*)	(187,5*)	(187,5*)
40	63,4	109	155	185,5	185,5	(185,5)	(185,5)
42	59,5	103,5	147,5	183,5	183,5	(183,5)	(183,5)
44	56	98,3	140,5	181,5	181,5	(181,5)	(181,5)
46	52,7	93,4	134	173,5	179	(179)	(179)
48	49,7	89	128	164,5	177	(177)	(177)
50	46,9	84,8	122	156	175	175	(175)
54	41,8	77,3	110	141	170,5	170,5	(170,5)
58	37,4	70,7	99,8	128,5	154,5	154,5	(154,5)
62	33,5	64,2	91	117,5	140	140	(140)
66	30	58,3	83,4	108,5	127,5	127,5	(127,5)
70	26,9	53,2	76,8	100	116,5	116,5	(116,5)
74	24,1	48,7	70,9	93,1	106,5	106,5	(106,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101109	0303101109	0303101109	0303101109	0303101109	0303101109	0303101109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	86,4	144	164,5*	(166*)	(167*)	(167,5*)	(168*)
32	80,4	135	164,5*	(166*)	(166,5*)	(167*)	(167,5*)
34	75	126,5	164	165*	(165,5*)	(166*)	(166,5*)
36	70	119,5	163	164	(164,5*)	(165*)	(165,5*)
38	65,5	112,5	160	163	(163,5)	(164)	(164)
40	61,4	106,5	152	162	(162,5)	(162,5)	(162,5)
42	57,7	101	144,5	161	(161)	(161,5)	(161,5)
44	54,2	96,1	137,5	160	160	(160)	(160)
46	51	91,3	131,5	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)
48	48	86,9	125,5	157	157	(157)	(157)
50	45,3	82,8	120	155	155,5	(155,5)	(155,5)
54	40,3	75,4	109	140,5	152,5	(152,5)	(152,5)
58	36	69	99,1	128	149,5	149,5	(149,5)
62	32,1	63,3	90,4	117	140	140	(140)
66	28,7	57,7	82,8	107,5	127,5	127,5	(127,5)
70	25,6	52,6	76,1	99,7	116,5	116,5	(116,5)
74	22,9	48,1	70,3	92,5	107	107	(107)
78	20,4	44,1	65,1	86,1	98,4	98,4	(98,4)
82	18,2	40,4	60,4	80,3	90,5	90,5	(90,5)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101209	0303101209	0303101209	0303101209	0303101209	0303101209	0303101209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	76,7	130,5	145,5	(147)	(147,5)	(148)	(148,5)
34	71,4	122,5	145,5	(146,5)	(147)	(147,5)	(148)
36	66,6	115,5	145	(146)	(146)	(146,5)	(147)
38	62,3	109	144	145	(145,5)	(146)	(146)
40	58,2	103	143,5	144	(144,5)	(145)	(145)
42	54,6	97,6	140,5	143	(143,5)	(143,5)	(144)
44	51,2	92,6	134	142,5	(142,5)	(142,5)	(143)
46	48	87,9	127,5	141	(141,5)	(141,5)	(141,5)
48	45,2	83,6	122	140	(140)	(140)	(140,5)
50	42,5	79,6	116,5	139	139	(139)	(139)
54	37,6	72,4	107	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
58	33,3	66	98	126,5	133,5	(133,5)	(133,5)
62	29,6	60,4	89,2	116	131	131	(131)
66	26,2	55,4	81,6	106,5	127	127	(127)
70	23,2	51	75	98,6	116	116	(116)
74	20,4	46,9	69,1	91,3	106,5	106,5	(106,5)
78	18	42,8	63,9	84,9	97,9	97,9	(97,9)
82	15,8	39	59,2	79,1	90,2	90,2	(90,2)
86	13,7	35,6	55	73,9	83,2	83,2	(83,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101309	0303101309	0303101309	0303101309	0303101309	0303101309	0303101309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	185	284*	384*	427*	(427*)	(427*)	(427*)
19	176	271*	366*	427*	(427*)	(427*)	(427*)
20	167,5	258*	350*	422*	(422*)	(422*)	(422*)
22	153	237	321*	405*	410*	(410*)	(410*)
24	140,5	218	296*	374*	398*	(398*)	(398*)
26	129,5	202	275*	348*	386*	(386*)	(386*)
28	120,5	188,5	257*	321*	366*	374*	(374*)
30	112	176,5	240	297*	341*	363*	(363*)
32	105	165,5	224	276*	318*	330*	(330*)
34	98,4	154,5	207	258*	299*	302*	(302*)
36	92,6	143,5	192,5	242	278*	278*	(278*)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100410	0303100410	0303100410	0303100410	0303100410	0303100410	0303100410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	161	250	339*	377*	(378*)	(380*)	(381*)
22	147	229	311*	373*	(373*)	(373*)	(373*)
24	135	211	288*	364*	364*	(364*)	(364*)
26	125	196	267*	339*	355*	(355*)	(355*)
28	115,5	182,5	249	316*	345*	(345*)	(345*)
30	108	171	234	296*	336*	336*	(336*)
32	100,5	160,5	220	276*	318*	326*	(326*)
34	94,5	151	207	258*	298*	316*	(316*)
36	88,9	142,5	192,5	242	280*	291*	(291*)
38	83,7	133	179,5	226	264*	269*	(269*)
40	79	124,5	168	212	249	250	(250)
42	74,8	116,5	158	199,5	233	233	(233)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100510	0303100510	0303100510	0303100510	0303100510	0303100510	0303100510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	142	223	303*	337*	(337*)	(337*)	(337*)
24	130,5	205	280*	331*	(331*)	(331*)	(331*)
26	120,5	190,5	261*	324*	324*	(324*)	(324*)
28	112	177,5	243*	309*	317*	(317*)	(317*)
30	104	166	228	290*	310*	(310*)	(310*)
32	97,5	156	215	273*	302*	(302*)	(302*)
34	91,4	147	202	257*	295*	295*	(295*)
36	85,9	139	192	241*	279*	287*	(287*)
38	80,9	131,5	179	225	263*	280*	(280*)
40	76,3	124	167,5	211	248*	265*	(265*)
42	72,2	116	157,5	199	235*	247*	(247*)
44	68,4	109	148,5	187,5	223	232*	(232*)
46	64,8	102,5	140	177,5	212	218	(218)
48	61,5	97,1	132,5	168	202	205	(205)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100610	0303100610	0303100610	0303100610	0303100610	0303100610	0303100610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	125,5	199	273*	297*	(297*)	(298*)	(298*)
26	116	185	253*	294*	(294*)	(294*)	(294*)
28	107,5	172	237*	289*	(289*)	(289*)	(289*)
30	100	161	222*	283*	283*	(283*)	(283*)
32	93,6	151	209	267*	278*	(278*)	(278*)
34	87,6	142,5	197	252*	272*	(272*)	(272*)
36	82,2	134,5	186,5	238*	266*	(266*)	(266*)
38	77,3	127	177	224*	260*	260*	(260*)
40	72,9	120,5	166	209	246*	254*	(254*)
42	68,9	114,5	155,5	197	233*	249*	(249*)
44	65,2	107,5	146,5	186	221*	234*	(234*)
46	61,7	101	138,5	175,5	210*	220*	(220*)
48	58,5	95,4	131	166,5	200	207	(207)
50	55,6	90,2	124	158	191	196	(196)
54	49,9	81,1	112	143,5	173	173	(173)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100710	0303100710	0303100710	0303100710	0303100710	0303100710	0303100710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	121,5	193,5	262*	(263*)	(263*)	(264*)	(265*)
26	112	179,5	247*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
28	103,5	167,5	231*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
30	96,7	156,5	217*	257*	(257*)	(257*)	(257*)
32	90,3	147	204	253*	253*	(253*)	(253*)
34	84,5	138,5	192,5	246*	249*	(249*)	(249*)
36	79,3	130,5	182	233*	244*	(244*)	(244*)
38	74,5	123,5	172,5	222*	240*	(240*)	(240*)
40	70,2	117	164	209	235*	(235*)	(235*)
42	66,2	111	155	196,5	230*	230*	(230*)
44	62,6	106	146	185,5	220*	226*	(226*)
46	59,2	100,5	138	175	209	222*	(222*)
48	56,1	94,9	130,5	166	199,5	216*	216*
50	53,3	89,7	123,5	157,5	190,5	204	204
54	48,1	80,5	111,5	143	174	183	(183)
58	43,6	72,8	101,5	130,5	159	159	(159)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100810	0303100810	0303100810	0303100810	0303100810	0303100810	0303100810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	107,5	174	231*	(233*)	(233*)	(233*)	(234*)
28	99,7	162	225*	232*	(233*)	(233*)	(233*)
30	92,7	151,5	211*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
32	86,4	142,5	198,5*	230*	(230*)	(230*)	(230*)
34	80,8	134	187,5*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
36	75,7	126,5	177	223*	223*	(223*)	(223*)
38	71	119,5	168	216*	219*	(219*)	(219*)
40	66,9	113	159,5	206*	216*	(216*)	(216*)
42	63	107,5	152	196,5*	212*	(212*)	(212*)
44	59,5	102	145	185,5	208*	(208*)	(208*)
46	56,2	97,4	138	175	204*	204*	(204*)
48	53,1	92,9	130,5	166	199,5*	201*	(201*)
50	50,3	88,7	123,5	157,5	190*	197,5*	(197,5*)
54	45,3	80,4	111,5	143	174	186,5	186,5
58	40,9	72,7	101,5	130,5	159	168,5	(168,5)
62	37	66	92,9	119,5	146,5	150	(150)
66	33,5	60,2	85,3	110,5	127	127	(127)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100910	0303100910	0303100910	0303100910	0303100910	0303100910	0303100910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	95,1	156,5	203*	(204*)	(205*)	(205*)	(205*)
30	88,3	146,5	203*	(204*)	(204*)	(204*)	(205*)
32	82,2	137,5	193*	203*	(203*)	(203*)	(203*)
34	76,7	129	182	201*	(201*)	(202*)	(202*)
36	71,8	122	172	200*	(200*)	(200*)	(200*)
38	67,3	115	163	198*	(198*)	(198*)	(198*)
40	63,1	109	155	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)
42	59,4	103,5	147,5	191,5*	193*	(193*)	(193*)
44	55,9	98,3	140,5	183	190*	(190*)	(190*)
46	52,7	93,5	134	174	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
48	49,8	89,1	128	165	185	(185)	(185)
50	47	84,9	122,5	156,5	182	182	(182)
54	42,1	77,6	110,5	141,5	172,5	177	(177)
58	37,7	71,1	100,5	129	158	170,5	(170,5)
62	33,9	64,8	91,7	118,5	145,5	154	(154)
66	30,5	59	84,2	109	134	136,5	(136,5)
70	27,4	53,9	77,5	101	118	118	(118)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303101010	0303101010	0303101010	0303101010	0303101010	0303101010	0303101010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	84,6	142	179,5*	(181*)	(181,5*)	(182*)	(182*)
32	78,7	133	179*	180*	(180,5*)	(180,5*)	(181*)
34	73,3	125	177*	179*	(179,5*)	(179,5*)	(180*)
36	68,5	118	167,5*	178*	(178*)	(178,5*)	(178,5*)
38	64,1	111,5	158,5	176,5*	(176,5*)	(177*)	(177*)
40	60,1	105,5	150,5	175*	(175*)	(175*)	(175*)
42	56,4	100	143,5	173,5*	173,5*	(173,5*)	(173,5*)
44	53	94,9	136,5	171,5*	171,5*	(171,5*)	(171,5*)
46	49,9	90,2	130,5	169,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)
48	47	85,9	124,5	163,5	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
50	44,3	81,9	119	155	165,5*	(165,5*)	(165,5*)
54	39,5	74,6	109	140	161,5	161,5	(161,5)
58	35,2	68,3	99	127,5	156,5	157,5	(157,5)
62	31,4	62,7	90,3	117	144	151	151
66	28,1	57,6	82,7	107,5	133	137,5	(137,5)
70	25,1	52,5	76,1	99,7	123	124	(124)
74	22,4	48	70,2	92,5	109	109	(109)
78	20	44,1	65,1	86,1	93	(93)	(93)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101110	0303101110	0303101110	0303101110	0303101110	0303101110	0303101110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	76,3	130	155,5	(157)	(157,5)	(158)	(158,5)
34	71,1	122	155	(156)	(156,5)	(157)	(157,5)
36	66,4	115	154,5	155,5	(155,5)	(156)	(156,5)
38	62,1	109	154	154,5	(155)	(155)	(155,5)
40	58,2	103	148	153,5	(154)	(154)	(154)
42	54,6	97,7	140,5	152,5	(152,5)	(153)	(153)
44	51,3	92,7	134	151,5	(151,5)	(151,5)	(151,5)
46	48,2	88,1	128	150	150	(150)	(150)
48	45,4	83,9	122	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
50	42,7	79,9	117	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
54	38	72,8	107,5	139,5	144,5	(144,5)	(144,5)
58	33,8	66,5	98,3	127	141,5	(141,5)	(141,5)
62	30,1	61	89,6	116,5	138,5	138,5	(138,5)
66	26,8	56,1	82	107	132	135,5	(135,5)
70	23,9	51,8	75,4	99	122,5	125,5	(125,5)
74	21,2	47,4	69,6	91,8	114	115,5	(115,5)
78	18,8	43,4	64,4	85,4	102,5	102,5	(102,5)
82	16,6	39,7	59,8	79,7	89,6	89,6	(89,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101210	0303101210	0303101210	0303101210	0303101210	0303101210	0303101210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	72,6	125,5	138	(139)	(139,5)	(140)	(140,5)
34	67,6	118	137,5	(139)	(139,5)	(140)	(140)
36	63	111	137,5	(138)	(138,5)	(139)	(139,5)
38	58,8	105	136,5	(137,5)	(138)	(138)	(138,5)
40	55	99,4	136	137	(137)	(137,5)	(137,5)
42	51,5	94,1	135,5	136	(136)	(136,5)	(136,5)
44	48,3	89,3	130	135	(135)	(135,5)	(135,5)
46	45,3	84,8	124	134	(134)	(134,5)	(134,5)
48	42,5	80,6	118,5	133	(133)	(133)	(133)
50	39,9	76,7	113,5	132	(132)	(132)	(132)
54	35,2	69,7	104	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
58	31,1	63,6	96	126	127	(127)	(127)
62	27,5	58,1	88,5	115	124,5	(124,5)	(124,5)
66	24,2	53,3	80,9	106	122	122	(122)
70	21,4	49	74,3	97,9	120	120	(120)
74	18,7	45,1	68,4	90,6	112,5	115	(115)
78	16,4	41,6	63,2	84,2	105	105,5	(105,5)
82	14,2	38,3	58,6	78,5	95,8	95,8	(95,8)
86	12,2	34,9	54,4	73,3	84,7	84,7	(84,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101310	0303101310	0303101310	0303101310	0303101310	0303101310	0303101310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	167	260*	353*	385*	(386*)	(388*)	(389*)
20	159,5	248	337*	385*	(385*)	(385*)	(385*)
22	145,5	228	310*	375*	(375*)	(375*)	(375*)
24	134	210	287*	363*	365*	(365*)	(365*)
26	123,5	195	266*	338*	354*	(354*)	(354*)
28	115	182	249	316*	344*	(344*)	(344*)
30	107	170,5	233	294*	334*	334*	(334*)
32	100	160	220	274*	316*	326*	(326*)
34	94,1	151	206	256*	296*	308*	(308*)
36	88,4	141,5	191	240	278*	283*	(283*)
38	83,4	131,5	178	224	262*	262*	(262*)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303100411	0303100411	0303100411	0303100411	0303100411	0303100411	0303100411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	153	240*	327*	344*	(344*)	(344*)	(344*)
22	140	220	301*	341*	(341*)	(341*)	(341*)
24	128,5	204	279*	334*	(334*)	(334*)	(334*)
26	119	189	259*	326*	326*	(326*)	(326*)
28	110,5	176,5	242*	308*	317*	(317*)	(317*)
30	103	165	227	289*	309*	(309*)	(309*)
32	96,3	155	213	272*	300*	(300*)	(300*)
34	90,3	146	202	255*	292*	292*	(292*)
36	84,8	138	191	239*	278*	286*	(286*)
38	79,9	130,5	178	224	262*	274*	(274*)
40	75,4	123	166,5	210	247*	254*	(254*)
42	71,4	115	156,5	198	234*	237*	(237*)
44	67,7	108	147,5	186,5	222	222	(222)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100511	0303100511	0303100511	0303100511	0303100511	0303100511	0303100511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	135	214*	293*	305*	(306*)	(306*)	(306*)
24	124,5	198	271*	303*	(303*)	(303*)	(303*)
26	115	184	253*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
28	106,5	171,5	236*	291*	291*	(291*)	(291*)
30	99,5	160,5	221*	282*	285*	(285*)	(285*)
32	93	150,5	208	266*	278*	(278*)	(278*)
34	87,2	142	197	252*	271*	(271*)	(271*)
36	81,9	134	186,5	238*	264*	(264*)	(264*)
38	77,1	127	177	224*	258*	258*	(258*)
40	72,8	120,5	166,5	210*	246*	253*	(253*)
42	68,8	114,5	156	197,5	233*	248*	(248*)
44	65,2	107,5	147	186,5	221*	235*	(235*)
46	61,8	101,5	139	176	210*	221*	(221*)
48	58,7	95,9	131,5	167	200	208	(208)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100611	0303100611	0303100611	0303100611	0303100611	0303100611	0303100611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	119,5	191,5	264*	273*	(273*)	(274*)	(274*)
26	110	178	246*	270*	(270*)	(270*)	(270*)
28	102	166	229*	266*	(266*)	(266*)	(266*)
30	95,4	155,5	215*	261*	(261*)	(261*)	(261*)
32	89	146	203	256*	256*	(256*)	(256*)
34	83,4	137,5	191,5	245*	250*	(250*)	(250*)
36	78,3	129,5	181,5	233*	245*	(245*)	(245*)
38	73,6	122,5	172	221*	240*	(240*)	(240*)
40	69,4	116,5	163,5	208	234*	234*	(234*)
42	65,6	110,5	154,5	196	229*	229*	(229*)
44	62	105,5	145,5	184,5	219*	225*	(225*)
46	58,7	99,9	137	174,5	208	220*	(220*)
48	55,7	94,2	129,5	165,5	198,5	210*	(210*)
50	52,8	89,1	123	157	189,5	198,5	(198,5)
54	47,8	80	111	142,5	173	178	(178)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100711	0303100711	0303100711	0303100711	0303100711	0303100711	0303100711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	106,5	173	239*	243*	(243*)	(243*)	(244*)
28	98,8	161,5	224*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
30	91,9	151	210*	238*	(238*)	(238*)	(238*)
32	85,8	142	198*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
34	80,3	133,5	187*	230*	230*	(230*)	(230*)
36	75,3	126	177	226*	226*	(226*)	(226*)
38	70,8	119,5	168	216*	222*	(222*)	(222*)
40	66,7	113	159,5	206*	217*	(217*)	(217*)
42	62,9	107,5	152	195,5*	213*	(213*)	(213*)
44	59,4	102	145	184	208*	208*	(208*)
46	56,2	97,6	136,5	174	205*	205*	(205*)
48	53,3	93,1	129	165	197,5*	201*	(201*)
50	50,5	88,5	122,5	156,5	188,5*	197,5*	(197,5*)
54	45,6	79,5	110,5	142	172,5	185,5	185,5
58	41,2	71,8	100,5	129,5	158,5	163	(163)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100811	0303100811	0303100811	0303100811	0303100811	0303100811	0303100811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	102	167,5	215*	(216*)	(216*)	(217*)	(218*)
28	94,5	156	214*	(216*)	(216*)	(216*)	(217*)
30	87,9	146	204*	215*	(215*)	(215*)	(215*)
32	82	137	192,5*	213*	(213*)	(213*)	(213*)
34	76,6	129	182	210*	(210*)	(210*)	(210*)
36	71,8	122	172	207*	(207*)	(207*)	(207*)
38	67,4	115	163	203*	203*	(203*)	(203*)
40	63,4	109	155	200*	200*	(200*)	(200*)
42	59,7	103,5	148	192*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)
44	56,3	98,7	141	183,5	193*	(193*)	(193*)
46	53,2	94	134,5	174	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
48	50,3	89,7	129	165	186	(186)	(186)
50	47,6	85,7	122,5	156,5	183	183	(183)
54	42,8	78,4	110,5	142	172	177	(177)
58	38,5	71,7	100,5	129,5	158,5	170,5	170,5
62	34,8	65,1	92	118,5	145,5	153,5	(153,5)
66	31,4	59,4	84,5	109,5	131	131	(131)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100911	0303100911	0303100911	0303100911	0303100911	0303100911	0303100911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	90	151	190,5*	(191,5*)	(192*)	(192,5*)	(192,5*)
30	83,5	141	190*	(191*)	(191,5*)	(191,5*)	(192*)
32	77,8	132,5	187*	190*	(190*)	(190,5*)	(190,5*)
34	72,6	124,5	176,5*	188,5*	(189*)	(189*)	(189*)
36	67,9	117,5	167*	187*	(187*)	(187*)	(187*)
38	63,6	111	158,5	185,5*	(185,5*)	(185,5*)	(185,5*)
40	59,7	105	150,5	183*	(183*)	(183*)	(183*)
42	56,1	99,7	143	180*	180*	(180*)	(180*)
44	52,8	94,7	136,5	177,5*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)
46	49,7	90,1	130,5	170,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
48	46,9	85,9	124,5	163,5	172*	(172*)	(172*)
50	44,3	81,9	119,5	155,5	169*	(169*)	(169*)
54	39,5	74,8	109,5	140,5	163,5	163,5	(163,5)
58	35,3	68,5	99,6	128,5	157	159	(159)
62	31,7	63	90,9	117,5	144,5	154	(154)
66	28,4	58,2	83,4	108,5	133,5	139,5	(139,5)
70	25,5	53,2	76,8	100	121	121	(121)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101011	0303101011	0303101011	0303101011	0303101011	0303101011	0303101011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	79,9	136,5	168*	(169*)	(169,5*)	(170*)	(170*)
32	74,3	128	167,5*	(168,5*)	(169*)	(169,5*)	(169,5*)
34	69,2	120,5	167*	168*	(168*)	(168,5*)	(168,5*)
36	64,6	113,5	162,5	167*	(167*)	(167*)	(167,5*)
38	60,5	107	154	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
40	56,6	101,5	146	164	(164)	(164)	(164)
42	53,1	96,2	139	162,5	(162,5)	(162,5)	(162,5)
44	49,9	91,4	132,5	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)
46	46,9	86,9	126,5	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)
48	44,1	82,7	121	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
50	41,6	78,8	116	153	154,5	(154,5)	(154,5)
54	36,9	71,8	106,5	139	150,5	(150,5)	(150,5)
58	32,9	65,6	98,1	127	146,5	146,5	(146,5)
62	29,2	60,2	89,4	116	142	142	(142)
66	26	55,5	81,9	107	132	138	138
70	23,1	51,1	75,3	98,9	122,5	126,5	(126,5)
74	20,5	47,3	69,5	91,7	111,5	111,5	(111,5)
78	18,2	43,4	64,4	85,4	95,9	95,9	(95,9)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101111	0303101111	0303101111	0303101111	0303101111	0303101111	0303101111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	71,9	125	146,5	(148)	(148)	(149)	(149)
34	67	117,5	146	(147)	(147,5)	(148)	(148)
36	62,5	111	145,5	(146,5)	(146,5)	(147)	(147,5)
38	58,5	104,5	145	145,5	(146)	(146)	(146,5)
40	54,7	99,2	143,5	145	(145)	(145)	(145)
42	51,3	94	136,5	144	(144)	(144)	(144)
44	48,2	89,2	130	143	(143)	(143)	(143)
46	45,2	84,8	124	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
48	42,5	80,7	118,5	140	140	(140)	(140)
50	40	76,9	113,5	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
54	35,5	70	104,5	136	136	(136)	(136)
58	31,5	63,9	96,5	126	133	(133)	(133)
62	27,9	58,6	88,7	115,5	130,5	130,5	(130,5)
66	24,8	53,9	81,2	106	127	127	(127)
70	21,9	49,6	74,6	98,2	121,5	124	(124)
74	19,4	45,8	68,8	91,1	113	117	(117)
78	17,1	42,4	63,7	84,7	104,5	104,5	(104,5)
82	14,9	38,9	59,1	79	91,9	91,9	(91,9)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101211	0303101211	0303101211	0303101211	0303101211	0303101211	0303101211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	63,5	113,5	129	(130,5)	(130,5)	(131)	(131,5)
36	59,2	107	128,5	(129,5)	(130)	(130,5)	(130,5)
38	55,2	101	128	(129)	(129,5)	(129,5)	(130)
40	51,5	95,5	127,5	128,5	(128,5)	(129)	(129)
42	48,2	90,4	127	127,5	(127,5)	(128)	(128)
44	45,1	85,7	126	126,5	(127)	(127)	(127)
46	42,3	81,4	120,5	126	(126)	(126)	(126)
48	39,6	77,4	115	125	(125)	(125)	(125)
50	37,2	73,6	110	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
54	32,7	66,9	101	121,5	121,5	(121,5)	(121,5)
58	28,8	61	93,2	119	119	(119)	(119)
62	25,3	55,7	86,2	114,5	116,5	(116,5)	(116,5)
66	22,2	51,1	79,9	105	114	(114)	(114)
70	19,4	46,9	73,5	97,1	111,5	111,5	(111,5)
74	16,9	43,1	67,7	89,9	109,5	109,5	(109,5)
78	14,6	39,7	62,5	83,5	104,5	107	(107)
82	12,5	36,6	57,9	77,8	97,7	97,7	(97,7)
86	10,7	33,8	53,8	72,7	86,6	86,6	(86,6)
90	8,9	31,1	50	68,1	74,7	(74,7)	(74,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101311	0303101311	0303101311	0303101311	0303101311	0303101311	0303101311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	159	250*	341*	349*	(349*)	(350*)	(350*)
20	151,5	239*	326*	349*	(349*)	(350*)	(350*)
22	138,5	219	300*	344*	(344*)	(344*)	(344*)
24	127,5	202	278*	335*	(335*)	(335*)	(335*)
26	118	188,5	258*	326*	326*	(326*)	(326*)
28	109,5	175,5	241*	307*	317*	(317*)	(317*)
30	102	164,5	227	289*	308*	(308*)	(308*)
32	95,7	154,5	213	271*	301*	(301*)	(301*)
34	89,8	146	202	253*	293*	294*	(294*)
36	84,5	138	189,5	237*	276*	287*	(287*)
38	79,6	130	176,5	223	260*	267*	(267*)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303100412	0303100412	0303100412	0303100412	0303100412	0303100412	0303100412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	133	212*	291*	310*	(311*)	(311*)	(311*)
24	122,5	196	270*	306*	(306*)	(306*)	(306*)
26	113	182	251*	299*	(299*)	(299*)	(299*)
28	105	170	235*	292*	292*	(292*)	(292*)
30	98,1	159	220*	281*	285*	(285*)	(285*)
32	91,8	149,5	207	265*	278*	(278*)	(278*)
34	86	141	196	251*	270*	(270*)	(270*)
36	80,9	133	186	237*	264*	(264*)	(264*)
38	76,2	126	176,5	223*	259*	259*	(259*)
40	71,9	120	165,5	209	245*	253*	(253*)
42	68	113,5	155	196,5	232*	241*	(241*)
44	64,5	107	146	185,5	220*	225*	(225*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100512	0303100512	0303100512	0303100512	0303100512	0303100512	0303100512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	128,5	206	277*	(279*)	(279*)	(280*)	(280*)
24	118	190,5	263*	277*	(278*)	(278*)	(278*)
26	109,5	177	245*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
28	101,5	165	229*	269*	(269*)	(269*)	(269*)
30	94,7	154,5	215*	263*	(263*)	(263*)	(263*)
32	88,6	145,5	202	257*	257*	(257*)	(257*)
34	83	137	191,5	245*	251*	(251*)	(251*)
36	78	129,5	181	233*	245*	(245*)	(245*)
38	73,4	122,5	172	221*	239*	(239*)	(239*)
40	69,3	116,5	164	208	235*	235*	(235*)
42	65,5	110,5	155	196	230*	230*	(230*)
44	62	105,5	145,5	185	219*	225*	(225*)
46	58,8	100	137,5	175	208	221*	(221*)
48	55,8	94,7	130	166	199	211*	(211*)
50	53,1	89,6	123,5	157,5	189,5	194,5	(194,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100612	0303100612	0303100612	0303100612	0303100612	0303100612	0303100612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	113	184,5	247*	(249*)	(249*)	(249*)	(250*)
26	104,5	171,5	238*	247*	(248*)	(248*)	(248*)
28	97,3	160	223*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
30	90,6	149,5	209*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
32	84,6	140,5	197*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
34	79,2	132,5	186	232*	232*	(232*)	(232*)
36	74,4	125	176	227*	227*	(227*)	(227*)
38	70	118,5	167	216*	222*	(222*)	(222*)
40	66	112,5	159	205*	217*	(217*)	(217*)
42	62,2	107	151,5	194,5*	213*	(213*)	(213*)
44	58,8	101,5	144	183,5	209*	209*	(209*)
46	55,7	97,2	136	173	205*	205*	(205*)
48	52,8	92,9	128,5	164	196,5*	201*	(201*)
50	50,1	87,9	121,5	156	187,5*	197,5*	(197,5*)
54	45,3	78,9	110	141,5	171,5	180	(180)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100712	0303100712	0303100712	0303100712	0303100712	0303100712	0303100712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	101	166,5	221*	(222*)	(223*)	(224*)	(224*)
28	93,7	155,5	217*	221*	(221*)	(222*)	(222*)
30	87,2	145,5	204*	219*	(219*)	(220*)	(220*)
32	81,4	136,5	192*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
34	76,2	128,5	181,5	213*	(213*)	(213*)	(213*)
36	71,5	121,5	172	209*	209*	(209*)	(209*)
38	67,2	115	163	205*	205*	(205*)	(205*)
40	63,3	109	155	201*	201*	(201*)	(201*)
42	59,6	103,5	148	192*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
44	56,3	98,8	141	183	193,5*	(193,5*)	(193,5*)
46	53,3	94,2	135	172,5	190*	(190*)	(190*)
48	50,4	90	128	163,5	186,5	186,5	(186,5)
50	47,8	86	121	155,5	183,5	183,5	(183,5)
54	43,1	78,4	109,5	140,5	170,5	177,5	(177,5)
58	38,9	70,8	99,7	128,5	157	167	167
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100812	0303100812	0303100812	0303100812	0303100812	0303100812	0303100812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	89,5	150,5	198*	(199*)	(199,5*)	(200*)	(200*)
30	83,3	140,5	197*	(198*)	(198*)	(198,5*)	(198,5*)
32	77,6	132	187*	196,5*	(196,5*)	(196,5*)	(196,5*)
34	72,6	124,5	176,5*	194,5*	(194,5*)	(194,5*)	(194,5*)
36	67,9	117,5	167*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
38	63,7	111	158,5	189*	(189*)	(189*)	(189*)
40	60	105	150,5	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	56,4	100	143,5	182,5*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)
44	53,2	95,2	137	179*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)
46	50,2	90,7	131	171,5*	176*	(176*)	(176*)
48	47,4	86,5	125,5	163,5	173*	(173*)	(173*)
50	44,9	82,6	120	155,5	170*	(170*)	(170*)
54	40,2	75,6	109,5	141	164,5*	164,5*	(164,5*)
58	36,2	69,5	99,7	128,5	157	159,5	(159,5)
62	32,6	64,1	91,1	118	144,5	154	(154)
66	29,4	58,5	83,6	108,5	133,5	134,5	(134,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100912	0303100912	0303100912	0303100912	0303100912	0303100912	0303100912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	78,9	135,5	176,5*	(177,5*)	(178*)	(178,5*)	(178,5*)
32	73,5	127,5	176*	(176,5*)	(177*)	(177*)	(177,5*)
34	68,5	120	171*	175,5*	(176*)	(176*)	(176*)
36	64	113	162	174*	(174*)	(174*)	(174*)
38	60	106,5	153,5	172,5*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
40	56,3	101	146	170*	(170*)	(170*)	(170*)
42	52,9	96	139	167,5*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
44	49,7	91,2	132,5	165*	165*	(165*)	(165*)
46	46,8	86,8	126,5	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)
48	44,1	82,7	121	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
50	41,6	78,8	116	153	157	(157)	(157)
54	37	72	106,5	140	152	(152)	(152)
58	33	65,9	98,6	127,5	147,5	147,5	(147,5)
62	29,5	60,6	90	116,5	143,5	143,5	(143,5)
66	26,4	55,9	82,5	107,5	132,5	139	(139)
70	23,6	51,8	76	99,6	123	124	(124)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101012	0303101012	0303101012	0303101012	0303101012	0303101012	0303101012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	75,3	131	157,5	(158,5)	(158,5)	(159)	(159,5)
32	70	123	157	(158)	(158,5)	(158,5)	(159)
34	65,2	116	156,5	(157)	(157,5)	(157,5)	(158)
36	60,9	109	156	156,5	(156,5)	(156,5)	(157)
38	56,9	103	149,5	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
40	53,2	97,7	142	154	(154)	(154)	(154)
42	49,9	92,6	135	152,5	(152,5)	(152,5)	(152,5)
44	46,8	87,9	128,5	150,5	(150,5)	(150,5)	(150,5)
46	44	83,6	123	148,5	148,5	(148,5)	(148,5)
48	41,3	79,5	117,5	146,5	146,5	(146,5)	(146,5)
50	38,9	75,7	112,5	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
54	34,5	69	103,5	138	140	(140)	(140)
58	30,5	63,1	95,6	126	136	(136)	(136)
62	27,1	57,8	88,5	115	132,5	132,5	(132,5)
66	24	53,2	81,1	106	128,5	128,5	(128,5)
70	21,2	49	74,5	98,1	121,5	125	(125)
74	18,7	45,3	68,8	91	113	114	(114)
78	16,5	42	63,6	84,6	98,6	98,6	(98,6)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101112	0303101112	0303101112	0303101112	0303101112	0303101112	0303101112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	67,7	120	137,5	(138,5)	(139)	(139,5)	(139,5)
34	63	113	137	(138)	(138,5)	(139)	(139)
36	58,8	106,5	136,5	(137,5)	(138)	(138)	(138,5)
38	54,9	100,5	136	137	(137)	(137,5)	(137,5)
40	51,4	95,3	135,5	136	(136)	(136,5)	(136,5)
42	48,1	90,3	132,5	135	(135)	(135,5)	(135,5)
44	45,1	85,7	126	134	(134)	(134)	(134)
46	42,3	81,5	120,5	133	(133)	(133)	(133)
48	39,7	77,5	115	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
50	37,3	73,9	110	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
54	33	67,2	101	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
58	29,1	61,4	93,6	125	125	(125)	(125)
62	25,8	56,2	86,7	114,5	122	(122)	(122)
66	22,7	51,6	80,4	105,5	119	119	(119)
70	20	47,5	73,8	97,4	116	116	(116)
74	17,6	43,8	68,1	90,3	112,5	113	(113)
78	15,3	40,5	63	84	105	106,5	(106,5)
82	13,3	37,5	58,4	78,3	94	94	(94)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101212	0303101212	0303101212	0303101212	0303101212	0303101212	0303101212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	59,5	109	121,5	(122,5)	(123)	(123)	(123,5)
36	55,4	102,5	121,5	(122)	(122,5)	(123)	(123)
38	51,7	96,9	121	(121,5)	(122)	(122)	(122,5)
40	48,2	91,7	120,5	(121)	(121)	(121,5)	(121,5)
42	45	86,8	119,5	120	(120,5)	(120,5)	(120,5)
44	42,1	82,3	119	119,5	(119,5)	(119,5)	(120)
46	39,4	78,1	116,5	118,5	(118,5)	(118,5)	(119)
48	36,8	74,2	111,5	118	(118)	(118)	(118)
50	34,5	70,7	106,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
54	30,2	64,1	98,1	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
58	26,5	58,4	90,3	112	112	(112)	(112)
62	23,1	53,4	83,5	110	110	(110)	(110)
66	20,2	48,8	77,5	104	107,5	(107,5)	(107,5)
70	17,5	44,8	72	96,3	105	(105)	(105)
74	15,1	41,1	66,9	89,2	102,5	102,5	(102,5)
78	12,9	37,8	61,8	82,8	100	100	(100)
82	10,9	34,8	57,2	77,1	97	97,8	(97,8)
86	9,1	32	53,1	72	88,4	88,4	(88,4)
90	7,4	29,6	49,4	67,4	76,7	76,7	(76,7)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101312	0303101312	0303101312	0303101312	0303101312	0303101312	0303101312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	143,5	229*	311*	(313*)	(315*)	(316*)	(317*)
22	131	210*	289*	311*	(311*)	(312*)	(312*)
24	121	194,5	268*	306*	(306*)	(306*)	(306*)
26	112	181	250*	298*	(298*)	(298*)	(298*)
28	104	169	234*	290*	290*	(290*)	(290*)
30	97,1	158,5	220*	281*	283*	(283*)	(283*)
32	90,9	149	207	265*	276*	(276*)	(276*)
34	85,3	140,5	196	250*	270*	(270*)	(270*)
36	80,2	133	186	234*	264*	264*	(264*)
38	75,6	126	175	220*	257*	258*	(258*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100413	0303100413	0303100413	0303100413	0303100413	0303100413	0303100413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	126	203	280*	(282*)	(282*)	(283*)	(283*)
24	116	188,5	261*	278*	(278*)	(279*)	(279*)
26	107	175	243*	274*	(274*)	(274*)	(274*)
28	99,8	163,5	227*	268*	(268*)	(268*)	(268*)
30	93,1	153	213*	261*	261*	(261*)	(261*)
32	87	144	201	255*	255*	(255*)	(255*)
34	81,6	136	190	244*	249*	(249*)	(249*)
36	76,7	128,5	180,5	232*	243*	(243*)	(243*)
38	72,3	121,5	171,5	220*	238*	(238*)	(238*)
40	68,2	115,5	163	207	233*	233*	(233*)
42	64,4	110	153,5	195	228*	228*	(228*)
44	61	105	144,5	184	218*	223*	(223*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100513	0303100513	0303100513	0303100513	0303100513	0303100513	0303100513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	112	183	251*	(252*)	(253*)	(253*)	(254*)
26	103,5	170	237*	249*	(250*)	(250*)	(250*)
28	96,2	159	221*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
30	89,7	149	208*	241*	(241*)	(241*)	(241*)
32	83,8	140	196,5*	236*	(236*)	(236*)	(236*)
34	78,6	132	185,5	231*	231*	(231*)	(231*)
36	73,8	124,5	176	226*	226*	(226*)	(226*)
38	69,6	118	167	216*	220*	(220*)	(220*)
40	65,6	112	159	206*	216*	(216*)	(216*)
42	62	106,5	151,5	195*	212*	(212*)	(212*)
44	58,7	101,5	144,5	183,5	208*	208*	(208*)
46	55,6	97,3	136	173,5	203*	203*	(203*)
48	52,7	93,1	129	164,5	196,5*	199,5*	(199,5*)
50	50,1	88,3	122	156	187,5*	195,5*	(195,5*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100613	0303100613	0303100613	0303100613	0303100613	0303100613	0303100613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	107	177	225*	(227*)	(227*)	(228*)	(228*)
26	99,1	164,5	224*	(226*)	(226*)	(227*)	(227*)
28	91,9	153,5	215*	223*	(224*)	(224*)	(224*)
30	85,6	144	202*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
32	79,9	135,5	191*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
34	74,9	127,5	180,5	213*	(213*)	(213*)	(213*)
36	70,2	120,5	171	208*	208*	(208*)	(208*)
38	66,1	114	162	204*	204*	(204*)	(204*)
40	62,2	108	154,5	200*	200*	(200*)	(200*)
42	58,7	103	147	191,5*	196*	(196*)	(196*)
44	55,5	98,1	140,5	182	192*	(192*)	(192*)
46	52,5	93,6	134,5	172	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
48	49,7	89,4	127	162,5	185,5	185,5	(185,5)
50	47,2	85,6	120,5	154,5	182	182	(182)
54	42,5	77,7	109	140	169,5	175	(175)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100713	0303100713	0303100713	0303100713	0303100713	0303100713	0303100713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	95,3	160	202*	(203*)	(204*)	(204*)	(205*)
28	88,4	149	201*	(202*)	(203*)	(203*)	(203*)
30	82,3	139,5	197,5*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
32	76,8	131,5	186*	198,5*	(198,5*)	(198,5*)	(198,5*)
34	71,9	124	176*	196*	(196*)	(196*)	(196*)
36	67,4	117	166,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)	(192,5*)
38	63,3	110,5	158	189*	(189*)	(189*)	(189*)
40	59,6	105	150,5	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	56,2	99,9	143,5	182*	182*	(182*)	(182*)
44	53	95,1	137	178,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)
46	50,1	90,7	131	171,5*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)
48	47,4	86,5	125,5	162,5	172*	(172*)	(172*)
50	44,9	82,7	120	154	169*	(169*)	(169*)
54	40,4	75,8	108,5	139,5	163,5	163,5	(163,5)
58	36,4	69,7	98,6	127,5	155,5	157,5	(157,5)
62	32,9	63,3	90,1	117	142,5	142,5	(142,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100813	0303100813	0303100813	0303100813	0303100813	0303100813	0303100813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	84,3	144	181*	(182*)	(182,5*)	(183*)	(183*)
30	78,3	135	180,5*	(181,5*)	(181,5*)	(182*)	(182,5*)
32	73	127	179*	180*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
34	68,2	119,5	171*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)	(178,5*)
36	63,9	112,5	162	176*	(176*)	(176*)	(176*)
38	59,9	106,5	153,5	173,5*	(173,5*)	(173,5*)	(173,5*)
40	56,3	101	146	170,5*	(170,5*)	(170,5*)	(170,5*)
42	53	96,2	139	168*	(168*)	(168*)	(168*)
44	49,9	91,5	133	165*	165*	(165*)	(165*)
46	47,1	87,1	127	162	162	(162)	(162)
48	44,5	83,1	121,5	159	159	(159)	(159)
50	42	79,4	116,5	154	156,5	(156,5)	(156,5)
54	37,6	72,6	107,5	139,5	151,5	(151,5)	(151,5)
58	33,7	66,7	98,7	127,5	146,5	146,5	(146,5)
62	30,2	61,5	90,1	117	141,5	141,5	(141,5)
66	27,2	56,9	82,7	107,5	133	137	(137)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100913	0303100913	0303100913	0303100913	0303100913	0303100913	0303100913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	74,1	130	162	(163,5)	(164)	(164)	(164,5*)
32	68,9	122	161,5	(162,5)	(162,5)	(163)	(163)
34	64,3	115	160,5	(161)	(161,5)	(161,5)	(162)
36	60	108,5	157	160	(160)	(160)	(160)
38	56,2	102,5	149	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
40	52,7	97,1	141,5	156,5	(156,5)	(156,5)	(156,5)
42	49,4	92,1	134,5	154	(154)	(154)	(154)
44	46,4	87,5	128,5	152	(152)	(152)	(152)
46	43,7	83,2	122,5	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
48	41,1	79,3	117,5	147	147	(147)	(147)
50	38,7	75,6	112,5	145	145	(145)	(145)
54	34,4	69	103,5	138	140,5	(140,5)	(140,5)
58	30,5	63,2	95,8	126,5	136	(136)	(136)
62	27,2	58,1	88,9	116	132	(132)	(132)
66	24,2	53,5	81,6	106,5	128	128	(128)
70	21,5	49,5	75,1	98,7	122	123,5	(123,5)
74	19,1	45,9	69,4	91,6	107	107	(107)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303101013	0303101013	0303101013	0303101013	0303101013	0303101013	0303101013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	65,5	118	144,5*	(145,5*)	(146*)	(146,5*)	(147*)
34	60,9	111	144*	(145*)	(145*)	(145,5*)	(145,5*)
36	56,8	104,5	143,5*	(144*)	(144*)	(144,5*)	(144,5*)
38	53,1	99	142,5*	143*	(143*)	(143*)	(143,5*)
40	49,6	93,6	137,5	142*	(142*)	(142*)	(142*)
42	46,4	88,7	131	140	(140)	(140)	(140)
44	43,6	84,2	124,5	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)
46	40,8	80	119	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
48	38,3	76,2	114	135	(135)	(135)	(135)
50	36	72,6	109	133	133	(133)	(133)
54	31,8	66,1	100	129	129	(129)	(129)
58	28	60,3	92,6	124,5	125,5	(125,5)	(125,5)
62	24,8	55,3	85,8	114,5	122	(122)	(122)
66	21,8	50,8	79,8	105	118,5	118,5	(118,5)
70	19,2	46,8	73,7	97,2	115	115	(115)
74	16,8	43,1	67,9	90,1	111,5	111,5	(111,5)
78	14,6	39,9	62,9	83,9	101	101	(101)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101113	0303101113	0303101113	0303101113	0303101113	0303101113	0303101113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	63,2	115	127,5	(128,5)	(129)	(129,5)	(130)
34	58,8	108	127,5	(128,5)	(129)	(129,5)	(129,5)
36	54,7	102	127	(128)	(128,5)	(128,5)	(129)
38	51,1	96,5	126,5	(127,5)	(127,5)	(128)	(128)
40	47,8	91,3	126	126,5	(127)	(127)	(127)
42	44,7	86,5	125,5	126	(126)	(126)	(126)
44	41,8	82,1	122	125	(125)	(125)	(125)
46	39,2	78	116,5	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
48	36,7	74,2	111,5	122,5	(122,5)	(122,5)	(122,5)
50	34,5	70,7	106,5	121	(121)	(121)	(121)
54	30,3	64,3	98,2	118	118	(118)	(118)
58	26,7	58,6	90,7	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)
62	23,4	53,7	83,9	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)
66	20,5	49,2	77,9	104,5	110	(110)	(110)
70	18	45,3	72,6	96,5	106,5	(106,5)	(106,5)
74	15,6	41,7	67,2	89,5	103,5	103,5	(103,5)
78	13,5	38,5	62,2	83,2	100,5	100,5	(100,5)
82	11,5	35,5	57,6	77,6	95,9	95,9	(95,9)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101213	0303101213	0303101213	0303101213	0303101213	0303101213	0303101213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	55,3	104	114	(115)	(115)	(115,5)	(116)
36	51,4	98,2	113,5	(114,5)	(115)	(115)	(115,5)
38	47,8	92,7	113	(114)	(114)	(114,5)	(114,5)
40	44,6	87,6	113	(113,5)	(113,5)	(114)	(114)
42	41,6	83	112	(112,5)	(113)	(113)	(113)
44	38,8	78,6	111,5	112	(112)	(112)	(112,5)
46	36,2	74,7	111	111	(111)	(111,5)	(111,5)
48	33,8	70,9	108	110,5	(110,5)	(110,5)	(110,5)
50	31,6	67,4	103	109,5	(109,5)	(109,5)	(109,5)
54	27,5	61,2	94,8	107	(107)	(107)	(107)
58	24	55,7	87,4	105	105	(105)	(105)
62	20,8	50,8	80,7	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)
66	18	46,4	74,9	100,5	100,5	(100,5)	(100,5)
70	15,4	42,5	69,6	95,4	98,1	(98,1)	(98,1)
74	13,1	39	64,8	88,3	95,5	(95,5)	(95,5)
78	11,1	35,8	60,5	82	92,9	92,9	(92,9)
82	9,1	32,8	56,5	76,4	90,3	90,3	(90,3)
86	7,4	30,2	52,4	71,3	87,7	87,7	(87,7)
90	5,8	27,8	48,7	66,7	78,6	78,6	(78,6)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303101313	0303101313	0303101313	0303101313	0303101313	0303101313	0303101313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	135,5	219*	282*	(284*)	(285*)	(285*)	(286*)
22	124	202	280*	282*	(283*)	(283*)	(284*)
24	114,5	187	259*	278*	(278*)	(278*)	(278*)
26	106	174	242*	273*	(273*)	(273*)	(273*)
28	98,7	162,5	226*	266*	(266*)	(266*)	(266*)
30	92,1	152,5	213*	260*	260*	(260*)	(260*)
32	86,2	143,5	201	254*	254*	(254*)	(254*)
34	80,9	135,5	190	244*	249*	(249*)	(249*)
36	76,1	128	180,5	232*	244*	(244*)	(244*)
38	71,7	121,5	171,5	218*	239*	(239*)	(239*)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303100414	0303100414	0303100414	0303100414	0303100414	0303100414	0303100414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	119	195,5*	253*	(254*)	(255*)	(256*)	(256*)
24	109,5	181	252*	(253*)	(253*)	(254*)	(254*)
26	101,5	168	235*	249*	(249*)	(250*)	(250*)
28	94,5	157	220*	245*	(245*)	(245*)	(245*)
30	88	147,5	207*	240*	(240*)	(240*)	(240*)
32	82,4	138,5	195*	234*	(234*)	(234*)	(234*)
34	77,2	130,5	184,5	229*	229*	(229*)	(229*)
36	72,6	123,5	175	224*	224*	(224*)	(224*)
38	68,3	117	166	215*	220*	(220*)	(220*)
40	64,5	111,5	158,5	205*	216*	(216*)	(216*)
42	61	106	151	193,5*	211*	(211*)	(211*)
44	57,7	101	143	182,5	207*	207*	(207*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100514	0303100514	0303100514	0303100514	0303100514	0303100514	0303100514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	105,5	175,5	228*	(230*)	(230*)	(231*)	(231*)
26	97,8	163,5	226*	(227*)	(228*)	(228*)	(228*)
28	90,9	152,5	214*	224*	(224*)	(225*)	(225*)
30	84,7	143	201*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
32	79,2	134,5	190*	216*	(216*)	(216*)	(216*)
34	74,2	127	180	212*	(212*)	(212*)	(212*)
36	69,8	120	170,5	208*	208*	(208*)	(208*)
38	65,7	113,5	162	203*	203*	(203*)	(203*)
40	61,9	108	154,5	199,5*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)
42	58,5	102,5	147	191,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)
44	55,3	98,2	140,5	182	192*	(192*)	(192*)
46	52,4	93,7	135	172	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
48	49,7	89,6	127,5	163	185	185	(185)
50	47,2	85,9	121	155	181	181	(181)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100614	0303100614	0303100614	0303100614	0303100614	0303100614	0303100614

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	93,3	158	205*	(206*)	(207*)	(207*)	(207*)
28	86,7	147,5	203*	(204*)	(204*)	(205*)	(205*)
30	80,7	138,5	196*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
32	75,4	130	185*	199*	(199*)	(199*)	(199*)
34	70,6	122,5	174,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)	(195,5*)
36	66,2	116	165,5*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
38	62,2	109,5	157,5	188,5*	(188,5*)	(188,5*)	(188,5*)
40	58,7	104	149,5	184,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)
42	55,3	99,1	142,5	181*	181*	(181*)	(181*)
44	52,2	94,4	136,5	177,5*	177,5*	(177,5*)	(177,5*)
46	49,4	90	130,5	170,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
48	46,8	86	125	161,5	171,5*	(171,5*)	(171,5*)
50	44,3	82,3	119	153	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
54	39,9	75,6	107,5	139	162,5	162,5	(162,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100714	0303100714	0303100714	0303100714	0303100714	0303100714	0303100714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	89,7	153	184*	(185,5*)	(186*)	(187*)	(187,5*)
28	83,2	143	183,5*	(185,5*)	(185,5*)	(186*)	(186,5*)
30	77,5	134	182,5*	(183,5*)	(184*)	(184*)	(184,5*)
32	72,3	126	180*	181,5*	(182*)	(182*)	(182*)
34	67,6	119	170,5*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)	(179,5*)
36	63,4	112,5	161,5	177*	(177*)	(177*)	(177*)
38	59,5	106,5	153,5	174*	(174*)	(174*)	(174*)
40	56	101	146	171*	(171*)	(171*)	(171*)
42	52,7	96	139	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
44	49,7	91,4	133	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
46	47	87,1	127	162	162	(162)	(162)
48	44,4	83,2	121,5	159	159	(159)	(159)
50	42	79,5	116,5	152,5	156,5	(156,5)	(156,5)
54	37,7	72,9	107	138,5	151	(151)	(151)
58	33,9	67,1	97,4	126	146	146	(146)
62	30,6	62,1	89,1	115,5	141	141	(141)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100814	0303100814	0303100814	0303100814	0303100814	0303100814	0303100814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	79,1	138	165*	(166,5*)	(167*)	(167,5*)	(168*)
30	73,5	129,5	164,5*	(166*)	(166,5*)	(166,5*)	(167*)
32	68,5	121,5	164	(164,5*)	(165*)	(165*)	(165,5*)
34	64	114,5	162,5	(163)	(163)	(163,5)	(163,5)
36	59,9	108	157	161	(161,5)	(161,5)	(161,5)
38	56,2	102,5	149	159	(159)	(159)	(159)
40	52,7	97,2	141,5	157	(157)	(157)	(157)
42	49,5	92,3	135	154,5	(154,5)	(154,5)	(154,5)
44	46,7	87,8	129	152	(152)	(152)	(152)
46	44	83,6	123	149,5	(149,5)	(149,5)	(149,5)
48	41,4	79,8	118	147	147	(147)	(147)
50	39,1	76,1	113	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
54	34,9	69,7	104	138,5	140	(140)	(140)
58	31,2	63,9	96,7	126,5	135,5	(135,5)	(135,5)
62	27,9	58,9	89,1	116	131,5	(131,5)	(131,5)
66	25	54,5	81,8	106,5	127	127	(127)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100914	0303100914	0303100914	0303100914	0303100914	0303100914	0303100914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	69,3	124,5	148*	(149,5*)	(149,5*)	(150*)	(150,5*)
32	64,5	117	147,5*	(149*)	(149*)	(149,5*)	(150*)
34	60	110	147*	(147,5*)	(148*)	(148*)	(148,5*)
36	56,1	104	146*	(146,5*)	(146,5*)	(147*)	(147*)
38	52,4	98,3	144*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
40	49,1	93,1	137	143,5*	(143,5*)	(143,5*)	(143,5*)
42	46	88,3	130,5	141,5	(141,5)	(141,5)	(141,5)
44	43,2	83,9	124,5	139,5	(139,5)	(139,5)	(139,5)
46	40,5	79,8	119	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
48	38,1	76	113,5	135,5	(135,5)	(135,5)	(135,5)
50	35,8	72,4	109	133,5	(133,5)	(133,5)	(133,5)
54	31,7	66,1	100	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
58	28,1	60,4	92,8	125	125,5	(125,5)	(125,5)
62	24,9	55,5	86,1	115	122	(122)	(122)
66	22	51,1	80,2	105,5	118	(118)	(118)
70	19,4	47,2	74,3	97,9	114,5	114,5	(114,5)
74	17,1	43,7	68,6	90,8	110	110	(110)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101014	0303101014	0303101014	0303101014	0303101014	0303101014	0303101014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	61	113	132,5	(133,5)	(134)	(134,5)	(135)
34	56,8	106	132	(133)	(133)	(133,5)	(134)
36	52,9	100	131,5	(132)	(132,5)	(132,5)	(133)
38	49,3	94,7	130,5	(131)	(131,5)	(131,5)	(131,5)
40	46,1	89,6	129,5	130	(130)	(130)	(130)
42	43,1	84,9	126,5	128,5	(128,5)	(128,5)	(128,5)
44	40,3	80,6	120,5	127	(127)	(127)	(127)
46	37,7	76,6	115	125,5	(125,5)	(125,5)	(125,5)
48	35,4	72,8	110	124	(124)	(124)	(124)
50	33,1	69,4	105,5	122	(122)	(122)	(122)
54	29,1	63,1	97,1	119	119	(119)	(119)
58	25,6	57,6	89,7	115,5	115,5	(115,5)	(115,5)
62	22,4	52,7	83,1	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)
66	19,7	48,4	77,2	104	109	(109)	(109)
70	17,1	44,5	71,9	96,4	106	(106)	(106)
74	14,8	41	67,1	89,3	103	103	(103)
78	12,7	37,9	62,1	83,1	99,9	99,9	(99,9)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101114	0303101114	0303101114	0303101114	0303101114	0303101114	0303101114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	54,7	103,5	118,5	(119,5)	(120)	(120,5)	(120,5)
36	50,8	97,7	118,5	(119)	(119,5)	(119,5)	(120)
38	47,4	92,2	117,5	(118,5)	(118,5)	(119)	(119)
40	44,2	87,3	117	(117,5)	(118)	(118)	(118)
42	41,3	82,7	116,5	116,5	(117)	(117)	(117)
44	38,6	78,4	115,5	115,5	(116)	(116)	(116)
46	36,1	74,6	113	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
48	33,8	70,9	108	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
50	31,6	67,5	103	112	(112)	(112)	(112)
54	27,6	61,3	95	109	(109)	(109)	(109)
58	24,2	56	87,7	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
62	21,1	51,1	81,2	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)
66	18,4	46,9	75,4	101	101	(101)	(101)
70	15,9	43	70,2	95,7	98,5	(98,5)	(98,5)
74	13,6	39,6	65,5	88,6	95,8	(95,8)	(95,8)
78	11,6	36,4	61,3	82,4	93,2	93,2	(93,2)
82	9,7	33,6	56,9	76,8	90,5	90,5	(90,5)
86	8	31,1	52,9	71,8	84,1	84,1	(84,1)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101214	0303101214	0303101214	0303101214	0303101214	0303101214	0303101214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	51,2	99,6	105,5	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
36	47,5	93,8	105,5	(106,5)	(107)	(107,5)	(107,5)
38	44,2	88,6	105,5	(106)	(106,5)	(106,5)	(107)
40	41,1	83,7	105	(105,5)	(105,5)	(106)	(106)
42	38,2	79,2	104,5	(105)	(105)	(105)	(105,5)
44	35,6	75,1	104	(104)	(104,5)	(104,5)	(104,5)
46	33,1	71,2	103	103,5	(103,5)	(103,5)	(103,5)
48	30,9	67,6	102,5	102,5	(102,5)	(102,5)	(102,5)
50	28,7	64,3	99,9	101,5	(101,5)	(101,5)	(101,5)
54	24,9	58,3	91,6	99,4	(99,4)	(99,4)	(99,4)
58	21,5	53	84,4	97,1	(97,1)	(97,1)	(97,1)
62	18,5	48,2	78	94,8	94,8	(94,8)	(94,8)
66	15,8	44,1	72,3	92,5	92,5	(92,5)	(92,5)
70	13,4	40,3	67,2	90,2	90,2	(90,2)	(90,2)
74	11,2	36,9	62,5	87,5	87,8	(87,8)	(87,8)
78	9,2	33,8	58,3	81,2	85,5	(85,5)	(85,5)
82	7,3	30,9	54,5	75,6	83,1	(83,1)	(83,1)
86	5,7	28,4	51,1	70,6	80,8	80,8	(80,8)
90		26	47,9	66	78,4	78,4	(78,4)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303101314	0303101314	0303101314	0303101314	0303101314	0303101314	0303101314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	117	193,5*	253*	(255*)	(256*)	(257*)	(257*)
24	108	179	250*	252*	(252*)	(253*)	(253*)
26	100	167	233*	247*	(248*)	(248*)	(248*)
28	93	156	219*	242*	(242*)	(242*)	(242*)
30	86,9	146	206*	237*	(237*)	(237*)	(237*)
32	81,2	137,5	194,5*	232*	(232*)	(232*)	(232*)
34	76,3	130	184	227*	227*	(227*)	(227*)
36	71,7	123	174,5	223*	223*	(223*)	(223*)
38	67,5	116,5	166	215*	219*	(219*)	(219*)
40	63,7	111	159	203*	214*	(214*)	(214*)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100415	0303100415	0303100415	0303100415	0303100415	0303100415	0303100415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	111,5	186,5	228*	(231*)	(231*)	(232*)	(233*)
24	103	173	227*	(229*)	(230*)	(230*)	(231*)
26	95,6	161	225*	226*	(226*)	(227*)	(227*)
28	88,8	150,5	212*	222*	(223*)	(223*)	(223*)
30	82,8	141,5	200*	218*	(218*)	(218*)	(218*)
32	77,4	133	188,5*	214*	(214*)	(214*)	(214*)
34	72,6	125,5	178,5	209*	(209*)	(209*)	(209*)
36	68,2	118,5	169	205*	205*	(205*)	(205*)
38	64,2	112,5	161	201*	201*	(201*)	(201*)
40	60,6	107	153,5	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
42	57,2	102	146,5	191*	194*	(194*)	(194*)
44	54,2	97,3	140	181	190*	(190*)	(190*)
46	51,3	93,1	133,5	171	186,5	(186,5)	(186,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303100515	0303100515	0303100515	0303100515	0303100515	0303100515	0303100515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	99,2	168*	206*	(208*)	(208*)	(209*)	(209*)
26	91,9	156,5	205*	(206*)	(207*)	(207*)	(208*)
28	85,3	146	203*	(204*)	(204*)	(204*)	(205*)
30	79,6	137	195*	201*	(201*)	(201*)	(201*)
32	74,4	129	184*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)	(197,5*)
34	69,7	122	174*	193,5*	(193,5*)	(193,5*)	(193,5*)
36	65,5	115	165*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)	(189,5*)
38	61,6	109	157	186*	(186*)	(186*)	(186*)
40	58,1	103,5	149,5	182*	182*	(182*)	(182*)
42	54,8	98,8	142,5	179*	179*	(179*)	(179*)
44	51,9	94,2	136,5	175,5*	175,5*	(175,5*)	(175,5*)
46	49,1	89,9	130,5	170,5*	172,5*	(172,5*)	(172,5*)
48	46,5	86	125,5	161,5	169,5*	(169,5*)	(169,5*)
50	44,1	82,4	119,5	153,5	166,5*	(166,5*)	(166,5*)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100615	0303100615	0303100615	0303100615	0303100615	0303100615	0303100615

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	87,4	151	186*	(187,5*)	(188*)	(189*)	(189*)
28	81,2	141	184,5*	(185,5*)	(186*)	(186,5*)	(187*)
30	75,6	132,5	182,5*	(183,5*)	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
32	70,6	124,5	178,5*	181*	(181*)	(181*)	(181,5*)
34	66,1	117,5	169*	178*	(178*)	(178,5*)	(178,5*)
36	61,9	111	160	175*	(175*)	(175*)	(175*)
38	58,2	105	152	171,5*	(171,5*)	(171,5*)	(171,5*)
40	54,8	99,9	145	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(168,5*)
42	51,6	95	138	165*	165*	(165*)	(165*)
44	48,8	90,5	132	162	162	(162)	(162)
46	46,1	86,3	126,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
48	43,5	82,4	121	156,5	156,5	(156,5)	(156,5)
50	41,2	78,8	116,5	151,5	154	(154)	(154)
54	37	72,4	106	137,5	149	(149)	(149)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100715	0303100715	0303100715	0303100715	0303100715	0303100715	0303100715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	77,8	137	167*	(168,5*)	(169*)	(169,5*)	(170*)
30	72,3	128,5	166*	(167*)	(167,5*)	(168*)	(168*)
32	67,5	120,5	164,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)	(166*)
34	63,1	114	162,5	163	(163,5)	(163,5)	(163,5)
36	59,2	107,5	156	161	(161)	(161)	(161)
38	55,5	102	148,5	158,5	(158,5)	(158,5)	(158,5)
40	52,2	96,7	141	155,5	(155,5)	(155,5)	(155,5)
42	49,1	92	134,5	153	(153)	(153)	(153)
44	46,3	87,5	128,5	150	(150)	(150)	(150)
46	43,7	83,4	123	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
48	41,2	79,6	118	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
50	39	76,1	113	142,5	142,5	(142,5)	(142,5)
54	34,9	69,7	104,5	137	138	(138)	(138)
58	31,3	64,2	96,2	125	133,5	(133,5)	(133,5)
62	28,1	59,3	87,9	114,5	129	129	(129)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303100815	0303100815	0303100815	0303100815	0303100815	0303100815	0303100815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	68,5	123,5	150*	(151,5*)	(151,5*)	(152*)	(152,5*)
32	63,8	116,5	149*	(150*)	(150*)	(150,5*)	(151*)
34	59,5	109,5	148*	(148,5*)	(149*)	(149*)	(149,5*)
36	55,7	103,5	146,5*	(147*)	(147*)	(147*)	(147,5*)
38	52,1	98,1	144*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
40	48,9	93	137	143*	(143*)	(143*)	(143*)
42	46	88,3	130,5	140,5	(140,5)	(140,5)	(140,5)
44	43,2	83,9	124,5	138,5	(138,5)	(138,5)	(138,5)
46	40,6	80	119	136	(136)	(136)	(136)
48	38,3	76,2	114	133,5	(133,5)	(133,5)	(133,5)
50	36,1	72,7	109,5	131,5	(131,5)	(131,5)	(131,5)
54	32,1	66,5	100,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
58	28,6	61,1	93,5	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
62	25,5	56,2	87	114,5	119,5	(119,5)	(119,5)
66	22,6	52	80,8	105,5	116	(116)	(116)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303100915	0303100915	0303100915	0303100915	0303100915	0303100915	0303100915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	64,3	119	135	(136,5)	(136,5)	(137)	(137,5)
32	59,7	111,5	134,5	(135,5)	(136)	(136,5)	(137)
34	55,6	105	134	(134,5)	(135)	(135,5)	(135,5)
36	51,9	99,3	133	(133,5)	(134)	(134)	(134)
38	48,5	93,8	131,5	(132)	(132,5)	(132,5)	(132,5)
40	45,3	88,9	130,5	130,5	(130,5)	(131)	(131)
42	42,4	84,2	126	129	(129)	(129)	(129)
44	39,7	80,1	120	127	(127)	(127)	(127)
46	37,3	76,1	115	125	(125)	(125)	(125)
48	34,9	72,4	110	123,5	(123,5)	(123,5)	(123,5)
50	32,8	69,1	105	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
54	28,9	62,9	97	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
58	25,5	57,6	89,7	114	114	(114)	(114)
62	22,4	52,8	83,2	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
66	19,7	48,6	77,5	104,5	107,5	(107,5)	(107,5)
70	17,2	44,8	72,3	96,9	104	(104)	(104)
74	15	41,4	67,7	89,9	101	(101)	(101)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101015	0303101015	0303101015	0303101015	0303101015	0303101015	0303101015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	56,4	107,5	120,5	(121,5)	(122)	(122,5)	(123)
34	52,3	101	120	(121)	(121,5)	(122)	(122)
36	48,7	95,5	119,5	(120,5)	(120,5)	(121)	(121)
38	45,4	90,3	119	(119,5)	(119,5)	(120)	(120)
40	42,3	85,4	118	(118,5)	(118,5)	(118,5)	(118,5)
42	39,5	80,9	116,5	117	(117)	(117)	(117,5)
44	36,9	76,8	115,5	116	(116)	(116)	(116)
46	34,5	72,9	111	114,5	(114,5)	(114,5)	(114,5)
48	32,2	69,4	106,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
50	30,1	66	102	111	(111)	(111)	(111)
54	26,3	60	93,8	108	(108)	(108)	(108)
58	22,9	54,7	86,5	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)
62	20	50,1	80,1	101,5	101,5	(101,5)	(101,5)
66	17,3	45,9	74,5	99	99	(99)	(99)
70	14,9	42,1	69,3	95,4	96,1	(96,1)	(96,1)
74	12,7	38,8	64,8	88,4	93,3	(93,3)	(93,3)
78	10,7	35,7	60,7	82,2	90,5	(90,5)	(90,5)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303101115	0303101115	0303101115	0303101115	0303101115	0303101115	0303101115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	50,2	98,7	108,5	(109,5)	(109,5)	(110)	(110,5)
36	46,7	93	108	(109)	(109)	(109,5)	(110)
38	43,5	87,9	107,5	(108)	(108,5)	(109)	(109)
40	40,5	83,1	107	(107,5)	(107,5)	(108)	(108)
42	37,8	78,8	106	(106,5)	(106,5)	(107)	(107)
44	35,2	74,7	105,5	105,5	(105,5)	(106)	(106)
46	32,8	70,9	104,5	104,5	(104,5)	(104,5)	(104,5)
48	30,6	67,5	103,5	103,5	(103,5)	(103,5)	(103,5)
50	28,5	64,2	99,8	102	(102)	(102)	(102)
54	24,9	58,3	91,7	99,5	(99,5)	(99,5)	(99,5)
58	21,6	53,1	84,6	96,8	(96,8)	(96,8)	(96,8)
62	18,7	48,5	78,3	94,1	94,1	(94,1)	(94,1)
66	16,1	44,4	72,7	91,6	91,6	(91,6)	(91,6)
70	13,7	40,6	67,6	89,2	89,2	(89,2)	(89,2)
74	11,6	37,3	63,1	86,8	86,8	(86,8)	(86,8)
78	9,6	34,3	59	81,5	84,4	(84,4)	(84,4)
82	7,8	31,6	55,3	75,9	82	(82)	(82)
86	6,2	29,1	52	71	79,6	79,6	(79,6)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303101215	0303101215	0303101215	0303101215	0303101215	0303101215	0303101215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	43,4	89,2	96,9	(97,8)	(98,1)	(98,6)	(98,8)
38	40,2	84,1	96,5	(97,2)	(97,5)	(97,9)	(98,1)
40	37,4	79,6	96	(96,6)	(96,9)	(97,2)	(97,4)
42	34,6	75,2	95,5	(96)	(96,2)	(96,4)	(96,6)
44	32,1	71,3	94,9	(95,3)	(95,5)	(95,6)	(95,8)
46	29,8	67,6	94,2	(94,5)	(94,6)	(94,7)	(94,8)
48	27,7	64,2	93,5	93,7	(93,8)	(93,8)	(93,9)
50	25,7	61	92,6	92,7	(92,7)	(92,8)	(92,8)
54	22,1	55,2	88,3	90,5	(90,5)	(90,5)	(90,5)
58	18,9	50,1	81,4	88,2	(88,2)	(88,2)	(88,2)
62	16	45,6	75,1	86	(86)	(86)	(86)
66	13,5	41,5	69,6	83,7	(83,7)	(83,7)	(83,7)
70	11,2	37,9	64,6	81,5	81,5	(81,5)	(81,5)
74	9,1	34,6	60,1	79,5	79,5	(79,5)	(79,5)
78	7,2	31,6	56	77,4	77,4	(77,4)	(77,4)
82	5,5	28,9	52,4	74,8	75,3	(75,3)	(75,3)
86		26,4	49	69,8	73,2	(73,2)	(73,2)
90		24,2	45,9	65,3	71,1	(71,1)	(71,1)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303101315	0303101315	0303101315	0303101315	0303101315	0303101315	0303101315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	297	395*	476*	506*	506*	(506*)	(506*)
18	281	368*	444*	506*	506*	(506*)	(506*)
19	267	344*	416*	484*	506*	506*	(506*)
20	253	324*	391*	459*	506*	506*	(506*)
22	224	288	349*	409*	464*	506*	506*
24	201	259	314	369*	424*	469*	469*
26	182	236	286	336*	386*	416*	416*
28	165,5	215	262	308	354*	374*	374*
30	151,5	198,5	241	284	327*	339*	339*
32	139	183,5	223	263	303	310	310
34	128,5	170,5	208	245	283	285	285
36	119	159	194	229	263	263	263
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	272	364*	448*	501*	501*	(501*)	(501*)
19	258	346*	420*	482*	501*	(501*)	(501*)
20	246	326*	394*	458*	496*	496*	(496*)
22	224	290	351*	412*	463*	484*	484*
24	202	261	316*	372*	424*	468*	471*
26	182,5	237	287	338*	389*	431*	436*
28	166	216	263	310*	356*	391*	391*
30	152	199,5	242	285	329*	354*	354*
32	139,5	184,5	224	265	305*	323*	323*
34	129	171	209	246	284	297*	297*
36	119,5	159,5	195	230	266	275	275
38	111	149,5	183	216	249	255	255
40	103,5	140,5	172	203	235	238	238
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	238	320*	396*	434*	434*	(434*)	(434*)
22	217	291*	353*	414*	432*	432*	(432*)
24	199,5	262	317*	373*	423*	426*	(426*)
26	182,5	237	288*	339*	389*	416*	416*
28	166	217	264	310*	357*	398*	405*
30	151,5	199,5	243	286*	329*	371*	376*
32	139,5	184,5	225	265	305*	343*	343*
34	128,5	171	209	247	284*	315*	315*
36	119	159,5	195	230	266	291*	291*
38	111	149,5	183	216	250	270	270
40	103,5	140	172	203	235	251	251
42	96,8	132	162	192	222	234	234
44	90,7	124,5	153	182	210	219	219
46	85,2	117,5	145	172,5	199,5	205	205
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	210	284*	351*	377*	377*	(378*)	(378*)
24	193,5	260*	315*	371*	376*	(377*)	(377*)
26	178,5	235	286*	337*	374*	374*	(374*)
28	163,5	215	262*	309*	355*	367*	367*
30	149	197,5	241	284*	328*	359*	359*
32	137	182,5	223	263*	304*	343*	343*
34	126,5	169,5	207	245	283*	315*	315*
36	117	158	193,5	229	264*	290*	290*
38	108,5	147,5	181	214	248	269*	269*
40	101	138,5	170,5	202	233	250	250
42	94,7	130,5	160,5	190,5	220	234	234
44	88,7	123	151,5	180	209	219	219
46	83,3	116,5	143,5	171	198	206	206
48	78,3	110	136	162,5	188,5	194	194
50	73,7	104,5	129,5	154,5	179,5	183	183
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	188	255*	317*	328*	328*	(329*)	(329*)
26	173,5	236	287*	327*	327*	(327*)	(328*)
28	161	216	263*	310*	325*	325*	(325*)
30	149	198	241	285*	321*	321*	(321*)
32	136,5	183	223	264*	304*	316*	316*
34	126	169,5	207	245	283*	310*	310*
36	116,5	158	193,5	229	265*	291*	291*
38	108	147,5	181,5	215	248	269*	269*
40	100,5	138,5	170,5	202	234	251	251
42	94,1	130	160,5	190,5	221	234	234
44	88,1	122,5	151,5	180	209	219	219
46	82,6	116	143,5	170,5	198	206	206
48	77,6	110	136	162	188,5	194,5	194,5
50	73	104	129	154,5	179,5	183,5	183,5
54	65	94,4	117,5	140,5	163,5	164,5	164,5
58	58,1	85,9	107	128,5	148	148	148
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	182	248*	284*	285*	(286*)	(287*)	(287*)
26	168	230	284*	285*	286*	(286*)	(287*)
28	156	214	268*	284*	285*	(285*)	(285*)
30	145,5	200	246*	283*	283*	(284*)	(284*)
32	136	186	227	269*	280*	280*	(280*)
34	127,5	172,5	211	250*	277*	277*	(277*)
36	118	160,5	196,5	233*	269*	272*	272*
38	109,5	150	184	218	252*	268*	268*
40	102	140,5	172,5	205	237*	254*	254*
42	95,2	132	162,5	193	223	237*	237*
44	89	124	153,5	182,5	211	222	222
46	83,3	117	145	172,5	200	209	209
48	78,2	111	137,5	164	190,5	197	197
50	73,5	105	130,5	156	181	186	186
54	65,3	95,2	118,5	141,5	165	166,5	166,5
58	58,2	86,5	108	129,5	150	150	150
62	52,1	78,8	99,1	119	136	136	136
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	162,5	223*	245*	247*	(247*)	(248*)	(248*)
28	150,5	208	244*	246*	(246*)	(247*)	(247*)
30	140,5	194,5	243*	244*	245*	(245*)	(245*)
32	131,5	182,5	230*	243*	243*	(244*)	(244*)
34	123	171,5	213*	241*	241*	(241*)	(242*)
36	115,5	162	199	235*	239*	239*	(239*)
38	109	151	185,5	220*	237*	237*	(237*)
40	101,5	141	174	206	234*	234*	(234*)
42	94,8	132,5	163,5	194,5	225*	231*	231*
44	88,4	124,5	154	183,5	213*	223*	223*
46	82,7	117,5	145,5	173,5	201	210*	210*
48	77,4	111	138	164,5	191,5	197,5	197,5
50	72,6	105	130,5	156,5	182	186,5	186,5
54	64,2	94,9	118,5	142	165,5	166,5	166,5
58	57	86	107,5	129,5	150,5	150,5	150,5
62	50,8	77,8	98,7	119	136	136	136
66	45,3	70,6	90,7	109,5	124	124	124
70	40,5	64,2	83,6	101,5	111,5	111,5	(111,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	146	202	214*	215*	(215*)	(216*)	(216*)
30	136	189	213*	214*	(215*)	(215*)	(216*)
32	127	176,5	212*	213*	213*	(214*)	(214*)
34	119	163,5	201	212*	212*	(212*)	(213*)
36	110,5	152,5	187,5	210*	210*	(210*)	(211*)
38	102,5	142,5	175,5	208	208	(208)	(208)
40	95,4	133,5	164,5	196	206	206	(206)
42	88,9	125,5	155	185	204	204	(204)
44	83	118	146,5	174,5	201	201	201
46	77,6	111,5	138,5	165,5	192,5	199	199
48	72,7	105,5	131,5	157	183	192,5	192,5
50	68,3	100	124,5	149,5	174	181,5	181,5
54	60,3	90,4	113	136	158,5	162,5	162,5
58	53,5	81,7	103	124,5	145,5	147	147
62	47,7	73,9	94,6	114	133	133	133
66	42,5	67,1	87,1	105,5	121,5	121,5	121,5
70	38	61,1	80,4	97,8	111	111	111
74	33,9	55,8	74,4	90,9	101,5	101,5	101,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	133	182,5	183,5	185	(185,5)	(186,5)	(187*)
32	124	174	183,5	184,5	(185)	(185,5)	(186)
34	116,5	163	182,5	183,5	(184)	(184,5)	(185)
36	109,5	151,5	182	182,5	183	(183,5)	(183,5)
38	101,5	141,5	174,5	181,5	182	(182)	(182,5)
40	94,5	132,5	164	180,5	180,5	(181)	(181)
42	88	124,5	154,5	179	179	(179,5)	(179,5)
44	82,1	117,5	146	174	178	178	(178)
46	76,8	111	138	165	176	176,5	(176,5)
48	71,9	105	130,5	156,5	174,5	174,5	(174,5)
50	67,4	99,6	124	149	173	173	173
54	59,5	89,8	112,5	135,5	158	162,5	162,5
58	52,7	80,9	102,5	123,5	145	146,5	146,5
62	46,9	73,2	94	113,5	133	133	133
66	41,8	66,4	86,5	105	121	121	121
70	37,2	60,4	79,8	97,3	111	111	111
74	33,2	55,1	73,9	90,4	102	102	102
78	29,6	50,3	68,6	84,2	93,8	93,8	93,8
82	26,4	46	63,8	78,6	85,3	85,3	(85,3)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	120	160	161	162,5	(163)	(163,5)	(164)
34	112,5	159	160,5	161,5	(162)	(162,5)	(163)
36	105,5	150	159,5	160,5	(161)	(161,5)	(162)
38	99,5	141	159	160	(160)	(160,5)	(161)
40	93,3	132	158	159	159	(159,5)	(159,5)
42	86,7	124	153,5	157,5	158	(158)	(158,5)
44	80,8	116,5	145	156,5	157	(157)	(157)
46	75,4	110	137	155,5	155,5	(155,5)	(156)
48	70,5	104	130	154	154	(154,5)	(154,5)
50	66,1	98,6	123	148	153	153	(153)
54	58,1	88,5	111,5	134,5	150	150	(150)
58	51,3	79,6	101,5	122,5	144	146	146
62	45,5	71,8	93,1	112,5	132,5	132,5	132,5
66	40,3	65	85,5	104	120,5	120,5	120,5
70	35,8	59	78,8	96,3	110	110	110
74	31,8	53,7	72,9	89,3	101	101	101
78	28,1	48,9	67,6	83,2	93,2	93,2	93,2
82	24,9	44,6	62,8	77,6	85,9	85,9	85,9
86	21,9	40,7	58,5	72,6	79,2	79,2	(79,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	285	382*	474*	506*	506*	(506*)	(506*)
18	270	363*	442*	506*	506*	(506*)	(506*)
19	257	342*	414*	480*	506*	506*	(506*)
20	244	322*	389*	456*	506*	506*	(506*)
22	222	286	347*	408*	461*	495*	495*
24	199	258	313*	368*	422*	466*	479*
26	179,5	234	284	335*	385*	428*	428*
28	163,5	214	260	307*	353*	383*	383*
30	149,5	197	240	283	326*	347*	347*
32	137,5	182,5	222	262	302*	316*	316*
34	126,5	169,5	207	244	282	290	290
36	117,5	158	193	228	263	268	268
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	248	334*	418*	460*	461*	(462*)	(463*)
20	236	318*	392*	454*	458*	(458*)	(458*)
22	216	288*	349*	411*	448*	448*	(448*)
24	198,5	259	315*	370*	421*	437*	437*
26	180,5	235	286*	337*	387*	425*	425*
28	164	215	262	308*	355*	396*	401*
30	150	198	241	284*	327*	363*	363*
32	138	183	223	263	304*	330*	330*
34	127	170	207	245	283*	303*	303*
36	118	158,5	194	229	265	280*	280*
38	109,5	148,5	182	215	248	260	260
40	102	139	171	202	234	242	242
42	95,6	131	161	191	221	226	226
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	229	310*	390*	401*	402*	(403*)	(403*)
22	209	283*	351*	401*	401*	(401*)	(401*)
24	192,5	260*	316*	371*	395*	395*	(395*)
26	178	236	287*	338*	386*	386*	(386*)
28	163,5	215	262*	309*	356*	377*	377*
30	149,5	198	241	285*	328*	368*	368*
32	137,5	183	223	264*	304*	344*	350*
34	127	170	208	245	283*	321*	321*
36	117,5	158,5	194	229	265*	297*	297*
38	109	148,5	182	215	249	275*	275*
40	102	139	171	202	234	256*	256*
42	95,4	131	161	191	221	240	240
44	89,4	123,5	152	181	209	225	225
46	83,9	117	144	171,5	199	211	211
48	78,8	110,5	136,5	163	189	196,5	196,5
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	202	275*	348*	351*	351*	(352*)	(352*)
24	186,5	254*	314*	350*	350*	(351*)	(351*)
26	172,5	234	285*	336*	348*	348*	(348*)
28	160,5	214	260*	307*	342*	342*	(342*)
30	147	196,5	240	283*	326*	335*	335*
32	135	181,5	222	262*	302*	328*	328*
34	124,5	168,5	206	244	282*	319*	321*
36	115	157	192,5	228	263*	299*	300*
38	107	146,5	180	213	247	278*	278*
40	99,8	137,5	169,5	201	232	258*	258*
42	93,2	129,5	159,5	189,5	219	241	241
44	87,3	122	150,5	179,5	208	225	225
46	81,9	115,5	142,5	170	197,5	212	212
48	77	109	135,5	161,5	187,5	199,5	199,5
50	72,4	103,5	128,5	153,5	178,5	188	188
54	64,4	94	117	140	163	166,5	166,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	181	247*	305*	307*	307*	(308*)	(308*)
26	167,5	229	286*	306*	307*	(307*)	(307*)
28	155,5	214	261*	306*	306*	(306*)	(306*)
30	145,5	197	240*	284*	302*	302*	(302*)
32	135	181,5	222	263*	298*	298*	(298*)
34	124	168,5	206	244*	282*	293*	293*
36	115	157	192,5	228	264*	287*	287*
38	106,5	146,5	180,5	214	247*	279*	279*
40	99,3	137,5	169,5	201	233*	259*	259*
42	92,7	129	159,5	189,5	220	241*	241*
44	86,7	122	150,5	179,5	208	226	226
46	81,2	115	142,5	170	197,5	212	212
48	76,3	109	135	161,5	187,5	200	200
50	71,8	103,5	128,5	153,5	178,5	188,5	188,5
54	63,8	93,6	116,5	139,5	163	169	169
58	56,9	85,1	106,5	128	149,5	152	152
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	162	223*	267*	268*	(269*)	(269*)	(270*)
28	150,5	208	265*	268*	268*	(269*)	(269*)
30	140,5	194,5	245*	267*	268*	(268*)	(268*)
32	131,5	182,5	226*	265*	265*	(265*)	(265*)
34	123,5	171,5	210*	249*	262*	262*	(262*)
36	116	159,5	195,5	232*	259*	259*	(259*)
38	108	149	183	217*	251*	254*	254*
40	100,5	139,5	171,5	204	236*	250*	250*
42	93,8	131	161,5	192	223*	245*	245*
44	87,7	123,5	152,5	181,5	210*	229*	229*
46	82,1	116,5	144	172	199,5	215*	215*
48	77	110	136,5	163	189,5	203	203
50	72,4	104,5	129,5	155	180,5	191,5	191,5
54	64,2	94,4	117,5	141	164,5	171	171
58	57,2	85,7	107	129	150,5	154,5	154,5
62	51,1	77,9	98,4	118,5	138,5	139,5	139,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	156,5	216*	232*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
28	145,5	201	231*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
30	135,5	188,5	231*	232*	(232*)	(232*)	(233*)
32	126,5	177	227*	230*	231*	(231*)	(231*)
34	119	166,5	212*	229*	229*	(229*)	(229*)
36	112	157,5	197,5	227*	227*	(227*)	(227*)
38	105,5	149	184,5	219*	225*	225*	(225*)
40	99,7	140	173	206	222*	222*	(222*)
42	93,5	131,5	162,5	193,5	220*	220*	(220*)
44	87,1	123,5	153	182,5	212*	218*	218*
46	81,4	116,5	144,5	173	201	215*	215*
48	76,2	110	137	164	190,5	203	203
50	71,5	104,5	130	155,5	181,5	192	192
54	63,1	94,1	117,5	141	165	171,5	171,5
58	56	85,1	107	129	150,5	154,5	154,5
62	49,9	76,9	98,1	118	138,5	140	140
66	44,5	69,8	90,1	109	127	127	127
70	39,7	63,5	83	100,5	115,5	115,5	115,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	140,5	196*	203*	204*	(204*)	(205*)	(206*)
30	131	183,5	202*	204*	(204*)	(205*)	(205*)
32	122,5	172,5	202*	203*	(203*)	(203*)	(204*)
34	115	162	199,5*	202*	202*	(202*)	(202*)
36	108	151	186,5	200*	200*	(201*)	(201*)
38	101	141,5	174,5	199*	199*	(199*)	(199*)
40	94	132,5	164	195*	197*	197*	(197*)
42	87,5	124,5	154	184	195*	195*	(195*)
44	81,7	117	145,5	174	192,5*	192,5*	(192,5*)
46	76,4	110,5	137,5	165	190,5*	190,5*	190,5*
48	71,5	104,5	130,5	156,5	182,5	188*	188*
50	67,1	99,4	124	148,5	173,5	186	186
54	59,3	89,7	112,5	135	158	167,5	167,5
58	52,5	80,8	102,5	123,5	145	151	151
62	46,7	73	94	113,5	133,5	137	137
66	41,6	66,3	86,5	105	123,5	124,5	124,5
70	37,1	60,3	79,8	97,2	114	114	114
74	33,1	55	73,9	90,3	104,5	104,5	104,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	128	174	175	176,5	(177)	(177,5)	(178)
32	119,5	168,5	175	176	(176,5)	(177)	(177,5)
34	112	158,5	174	175	(175,5)	(176)	(176,5)
36	105,5	150	173,5	174,5	(174,5)	(175)	(175,5)
38	99,6	140,5	172,5	173,5	173,5	(174)	(174)
40	93,1	131,5	163	172	172,5	(172,5)	(173)
42	86,7	124	153,5	171	171	(171,5)	(171,5)
44	80,8	116,5	145	170	170	(170)	(170)
46	75,5	110	137	164	168,5	168,5	(168,5)
48	70,7	104	130	156	167	167	(167)
50	66,3	98,8	123,5	148	165,5	165,5	(165,5)
54	58,4	88,8	111,5	134,5	157,5	162,5	162,5
58	51,7	79,9	102	123	144	150,5	150,5
62	45,9	72,2	93,4	113	133	136,5	136,5
66	40,9	65,5	85,9	104	123	124,5	124,5
70	36,4	59,6	79,3	96,7	114	114	114
74	32,4	54,3	73,4	89,8	104,5	104,5	104,5
78	28,8	49,6	68,1	83,7	96,3	96,3	96,3
82	25,6	45,3	63,3	78,2	88,3	88,3	88,3
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	115,5	152,5	153,5	155	(155,5)	(156)	(156,5)
34	108,5	152,5	153,5	154,5	(155)	(155,5)	(155,5)
36	101,5	145,5	153	153,5	(154)	(154,5)	(155)
38	95,9	137,5	152	153	(153)	(153,5)	(154)
40	90,4	130,5	151,5	152	152,5	(152,5)	(153)
42	85,4	123	150,5	151	151,5	(151,5)	(151,5)
44	79,5	115,5	144	150	150,5	(150,5)	(150,5)
46	74,2	109	136	149	149	(149)	(149,5)
48	69,3	103	129	148	148	(148)	(148)
50	64,9	97,8	122,5	146,5	146,5	146,5	(146,5)
54	57,1	87,5	111	133,5	144	144	(144)
58	50,3	78,6	101	122	141,5	141,5	141,5
62	44,5	70,9	92,4	112	132	136	136
66	39,4	64,1	84,9	103,5	122	124	124
70	34,9	58,2	78,2	95,7	113	113,5	113,5
74	30,9	52,9	72,3	88,8	104	104	104
78	27,4	48,1	67	82,7	95,7	95,7	95,7
82	24,1	43,9	62,3	77,1	88,2	88,2	88,2
86	21,2	40	58	72,1	81,4	81,4	81,4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	259	349*	439*	476*	477*	(479*)	(480*)
19	246	332*	412*	474*	474*	(474*)	(474*)
20	235	317*	387*	452*	468*	468*	(468*)
22	215	284*	345*	406*	454*	454*	(454*)
24	196	256	311*	366*	418*	441*	441*
26	177	232	283*	333*	383*	426*	427*
28	161	212	259	305*	352*	394*	394*
30	147	195,5	238	281*	324*	355*	355*
32	135	181	221	261	301*	323*	323*
34	124,5	168	205	243	280*	296*	296*
36	115,5	156,5	191,5	227	262	273	273
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	238	322*	406*	421*	421*	(421*)	(421*)
20	227	307*	388*	421*	421*	(421*)	(421*)
22	207	282*	347*	409*	412*	(412*)	(412*)
24	191	257*	313*	368*	402*	402*	(402*)
26	177	234	284*	335*	384*	391*	391*
28	161,5	213	260*	307*	353*	381*	381*
30	147,5	196,5	239	283*	326*	366*	370*
32	135,5	181,5	222	262*	302*	338*	338*
34	125	168,5	206	244	282*	309*	309*
36	116	157	192,5	228	263*	285*	285*
38	108	147	180,5	214	247	264*	264*
40	100,5	138	169,5	201	233	246	246
42	94	130	160	190	220	230	230
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	201	274*	347*	370*	370*	(370*)	(370*)
24	185,5	253	314*	364*	364*	(364*)	(364*)
26	172	234	285*	336*	357*	357*	(357*)
28	159,5	214	261*	308*	349*	349*	(349*)
30	147,5	196,5	240	283*	327*	340*	340*
32	135,5	181,5	222	262*	303*	332*	332*
34	125	168,5	206	244	282*	320*	324*
36	115,5	157	193	228	264*	299*	302*
38	107,5	147	180,5	214	248	280*	280*
40	100	138	169,5	201	233	261*	261*
42	93,7	130	160	190	220	243	243
44	87,8	122,5	151	180	208	228	228
46	82,4	115,5	143	170,5	198	215	215
48	77,4	109,5	135,5	162	188	203	203
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	195	266*	324*	325*	(326*)	(326*)	(327*)
24	179,5	246*	312*	325*	325*	(325*)	(325*)
26	166	228	283*	322*	322*	(322*)	(322*)
28	154,5	212	259*	306*	317*	317*	(317*)
30	144	195	238*	281*	311*	311*	(311*)
32	133	180	220	261*	301*	304*	304*
34	122,5	167	205	242*	280*	298*	298*
36	113,5	155,5	191	226	262*	291*	291*
38	105	145,5	179	212	246*	279*	283*
40	98,1	136,5	168	200	231	263*	263*
42	91,5	128	158,5	188,5	218	246*	246*
44	85,7	121	149,5	178	207	230	230
46	80,3	114	141,5	169	196,5	217	217
48	75,4	108	134,5	160,5	186,5	204	204
50	71	102,5	127,5	152,5	177,5	192,5	192,5
54	63,1	93	116	139	162	171,5	171,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	174	239*	285*	286*	(287*)	(287*)	(287*)
26	161,5	222*	283*	286*	286*	(286*)	(286*)
28	150	207	260*	285*	285*	(285*)	(285*)
30	140	194	239*	282*	282*	(282*)	(282*)
32	131	180	221*	261*	277*	277*	(277*)
34	122	167	205	243*	272*	272*	(272*)
36	113	155,5	191,5	227*	263*	267*	267*
38	104,5	145,5	179	212*	246*	262*	262*
40	97,6	136	168	200	232*	257*	257*
42	91	128	158,5	188,5	219*	248*	248*
44	85,1	120,5	149,5	178	207	232*	232*
46	79,7	114	141,5	169	196,5	218*	218*
48	74,8	108	134	160,5	186,5	205	205
50	70,3	102,5	127,5	152,5	177,5	193,5	193,5
54	62,4	92,6	115,5	138,5	162	173	173
58	55,7	84,2	105,5	127	148,5	155,5	155,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	156	216*	250*	251*	(252*)	(252*)	(253*)
28	145	201	250*	251*	(251*)	(252*)	(252*)
30	135,5	188,5	241*	251*	251*	(251*)	(251*)
32	127	177	225*	249*	249*	(249*)	(249*)
34	119	167	208	246*	246*	(246*)	(246*)
36	112	157,5	194,5	231*	243*	243*	(243*)
38	105,5	147,5	182	216*	239*	239*	(239*)
40	99	138	170,5	203	235*	235*	235*
42	92,2	130	160,5	191	222*	232*	232*
44	86,1	122	151,5	180,5	209	228*	228*
46	80,6	115,5	143	171	198,5	221*	221*
48	75,6	109	135,5	162	188,5	208	208
50	71	103,5	129	154	179,5	196	196
54	62,9	93,5	116,5	140	163,5	175,5	175,5
58	56	84,8	106,5	128	149,5	158	158
62	50	76,8	97,7	117,5	138	143	143
66	44,7	69,8	89,8	108,5	127,5	128	128
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	140	195*	218*	220*	(220*)	(220*)	(221*)
30	130,5	183	218*	218*	(219*)	(219*)	(219*)
32	122	171,5	217*	217*	218*	(218*)	(218*)
34	114,5	161,5	209*	216*	216*	(216*)	(216*)
36	107,5	152,5	196,5*	214*	214*	(214*)	(214*)
38	101,5	144,5	183,5	212*	212*	(212*)	(212*)
40	96,1	137	172	204*	210*	210*	(210*)
42	90,9	130	161,5	192,5*	208*	208*	(208*)
44	85,7	122,5	152	181,5	205*	205*	(205*)
46	80	115,5	143,5	172	200*	203*	203*
48	74,9	109	136	163	190*	200*	200*
50	70,2	103,5	129	155	180,5	197*	197*
54	61,9	93,3	116,5	140,5	164	176	176
58	54,9	84	106	128	150	158	158
62	48,8	75,9	97,3	117,5	138	143	143
66	43,4	68,8	89,4	108,5	127,5	130	130
70	38,7	62,5	82,4	100	118	118,5	118,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	135	190*	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
30	126	177,5	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
32	118	167	191,5*	192*	(192,5*)	(193*)	(193*)
34	110,5	157	190,5*	191*	191,5*	(191,5*)	(192*)
36	104	148,5	185	190*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
38	98,2	140	173,5	188,5*	188,5*	(188,5*)	(189*)
40	92,4	131,5	162,5	187*	187*	(187*)	(187*)
42	86	123,5	153	183	185	185	(185)
44	80,2	116	144,5	173	183	183	(183)
46	75	109,5	136,5	164	181	181	(181)
48	70,2	103,5	129,5	155,5	179	179	179
50	65,8	98,5	123	148	172,5	176,5	176,5
54	58	88,5	111,5	134,5	157,5	171,5	171,5
58	51,4	79,6	101,5	123	144	154,5	154,5
62	45,6	72	93,2	113	132,5	140	140
66	40,6	65,3	85,7	104	122,5	127,5	127,5
70	36,1	59,4	79,1	96,6	114	116,5	116,5
74	32,2	54,1	73,2	89,7	106	106,5	106,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	123	164,5*	165,5*	166,5*	(167*)	(168*)	(168,5*)
32	115	163,5	165*	166,5*	(167*)	(167,5*)	(168*)
34	108	154	165*	166*	(166*)	(166,5*)	(167*)
36	101,5	145,5	164	165*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
38	95,8	137,5	163,5	164	164,5*	(164,5*)	(165*)
40	90,4	130,5	162	163	163,5	(163,5)	(163,5)
42	85,1	122,5	152,5	162	162,5	(162,5)	(162,5)
44	79,3	115,5	144	161	161	(161)	(161)
46	74,1	109	136	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
48	69,3	103	129	155	158,5	158,5	(158,5)
50	64,9	97,8	122,5	147	157	157	(157)
54	57,2	87,6	111	134	154	154	154
58	50,6	78,8	101	122	143,5	151	151
62	44,8	71,2	92,6	112,5	132	140	140
66	39,8	64,5	85,2	103,5	122	127,5	127,5
70	35,4	58,6	78,6	96	113,5	116,5	116,5
74	31,5	53,4	72,7	89,2	105,5	107	107
78	27,9	48,7	67,5	83,1	98,4	98,4	98,4
82	24,8	44,5	62,7	77,6	90,5	90,5	90,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	111	145,5	146,5	(147,5)	(148)	(148,5)	(148,5)
34	104	145	146	147	(147,5)	(148)	(148,5)
36	97,9	141	145,5	146,5	(146,5)	(147)	(147,5)
38	92,1	133,5	145	145,5	(146)	(146,5)	(146,5)
40	86,9	126,5	144,5	145	(145)	(145,5)	(145,5)
42	82	120	143,5	144	144,5	(144,5)	(144,5)
44	77,6	114	143	143	143,5	(143,5)	(143,5)
46	72,8	108	135	142	142,5	(142,5)	(142,5)
48	68	102	128	141	141	(141,5)	(141,5)
50	63,6	96,6	121,5	140	140	(140)	(140)
54	55,8	86,3	110	133	137,5	137,5	(137,5)
58	49,2	77,5	100	121,5	135	135	(135)
62	43,4	69,8	91,7	111,5	131	132,5	132,5
66	38,4	63,1	84,2	102,5	121	127	127
70	34	57,2	77,6	95,1	112,5	116	116
74	30	52	71,7	88,2	104,5	106,5	106,5
78	26,5	47,3	66,4	82,1	97,7	97,9	97,9
82	23,3	43,1	61,7	76,6	90,2	90,2	90,2
86	20,4	39,2	57,4	71,6	83,2	83,2	83,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	248	336*	424*	433*	433*	(433*)	(433*)
19	236	320*	405*	433*	433*	(433*)	(433*)
20	226	306*	385*	428*	428*	(428*)	(428*)
22	206	281*	343*	404*	418*	418*	(418*)
24	190	254*	309*	364*	406*	406*	(406*)
26	174,5	231	281*	331*	382*	394*	394*
28	158,5	211	257*	304*	350*	383*	383*
30	145	194	237	280*	323*	364*	364*
32	133	179,5	219	259*	300*	330*	330*
34	123	166,5	204	241	279*	302*	302*
36	113,5	155	190,5	226	261*	278*	278*
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	218	297*	375*	383*	384*	(385*)	(386*)
22	199,5	272*	345*	379*	379*	(379*)	(379*)
24	184	251	311*	367*	370*	(370*)	(370*)
26	170,5	232	283*	333*	361*	361*	(361*)
28	158,5	212	259*	305*	352*	352*	352*
30	145,5	195	238	281*	325*	343*	343*
32	134	180	220	261*	301*	334*	334*
34	123,5	167,5	205	243	280*	316*	316*
36	114	156	191,5	227	262*	291*	291*
38	106	146	179,5	213	246	269*	269*
40	99	137	168,5	200	232	250	250
42	92,4	128,5	159	189	219	233	233
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	193,5	265*	336*	339*	340*	(340*)	(341*)
24	178,5	245*	311*	336*	336*	(336*)	(336*)
26	165,5	227	283*	330*	330*	(330*)	(330*)
28	154	212	259*	306*	323*	323*	(323*)
30	144	195	238*	282*	316*	316*	(316*)
32	133,5	180,5	221	261*	302*	308*	308*
34	123	167,5	205	243*	281*	301*	301*
36	114	156	191,5	227	263*	294*	294*
38	106	146	179,5	213	246*	280*	285*
40	98,7	137	168,5	200	232*	264*	265*
42	92,2	128,5	159	189	219	247*	247*
44	86,3	121,5	150	179	207	232*	232*
46	80,9	114,5	142	169,5	197	218	218
48	76	108,5	135	161	187	205	205
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	172,5	237*	300*	301*	301*	(301*)	(301*)
26	160	221*	281*	298*	298*	(298*)	(298*)
28	149	206	257*	294*	294*	(294*)	(294*)
30	139	193	237*	280*	288*	288*	(288*)
32	130,5	178,5	219*	259*	283*	283*	(283*)
34	120,5	165,5	203	241*	277*	277*	277*
36	111,5	154	190	225*	261*	271*	271*
38	103,5	144	177,5	211*	245*	265*	265*
40	96,5	135	167	198,5	230*	260*	260*
42	90	127	157	187,5	217*	247*	250*
44	84,1	120	148,5	177	206	234*	234*
46	78,8	113	140,5	168	195,5	220*	220*
48	74	107	133,5	159,5	185,5	207	207
50	69,6	101,5	126,5	151,5	177	196	196
54	61,8	92,1	115	138	161	173	173
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	167,5	231*	265*	266*	(266*)	(267*)	(267*)
26	155	215*	264*	266*	(266*)	(266*)	(266*)
28	144,5	200	257*	264*	264*	(264*)	(264*)
30	135	188	237*	261*	261*	(261*)	(261*)
32	126,5	177	219*	258*	258*	(258*)	(258*)
34	119	165,5	204	242*	253*	253*	(253*)
36	111	154,5	190	226*	249*	249*	(249*)
38	103	144	178	211*	244*	244*	244*
40	96	135	167	199	231*	240*	240*
42	89,5	127	157	187,5	218*	235*	235*
44	83,6	119,5	148,5	177	206	231*	231*
46	78,3	113	140,5	168	195,5	223*	226*
48	73,4	107	133	159,5	185,5	212*	216*
50	69	101,5	126,5	151,5	176,5	202	204
54	61,1	91,7	114,5	138	161	183	183
58	54,5	83	104,5	126	147,5	159	159
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	150	209*	234*	235*	(235*)	(235*)	(236*)
28	139,5	195*	234*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
30	130,5	182,5	233*	234*	234*	(234*)	(234*)
32	122	171,5	221*	233*	233*	(233*)	(233*)
34	114,5	162	207*	230*	230*	(230*)	(230*)
36	108	153	193,5*	227*	227*	(227*)	(227*)
38	102	145	180,5	215*	223*	223*	(223*)
40	96,5	137	169,5	202*	220*	220*	(220*)
42	90,8	128,5	159,5	190*	216*	216*	216*
44	84,8	121	150,5	179,5	209*	213*	213*
46	79,3	114,5	142	170	198*	209*	209*
48	74,3	108	134,5	161,5	188*	205*	205*
50	69,8	102,5	128	153,5	179	202*	202*
54	61,7	92,7	116	139,5	162,5	186	186,5
58	54,9	83,7	105,5	127,5	149	168,5	168,5
62	48,9	75,8	96,9	117	137	150	150
66	43,7	68,9	89,1	108	127	127	127
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	134,5	189*	205*	206*	(206*)	(207*)	(207*)
30	125,5	177	205*	205*	(206*)	(206*)	(206*)
32	117,5	166,5	204*	204*	(205*)	(205*)	(205*)
34	110	156,5	203*	203*	203*	(203*)	(203*)
36	103,5	148	192,5*	202*	202*	(202*)	(202*)
38	97,9	140	182,5	200*	200*	(200*)	(200*)
40	92,5	133	171	198*	198*	(198*)	(198*)
42	87,5	126,5	160,5	191,5*	195,5*	195,5*	(195,5*)
44	83	120	151	181	193*	193*	(193*)
46	78,7	114,5	143	171	190,5*	190,5*	(190,5*)
48	73,6	108,5	135	162	188*	188*	188*
50	69	102,5	128	154	179,5	186	186
54	60,8	92,3	116	139,5	163,5	181	181
58	53,8	83	105,5	127,5	149,5	170,5	170,5
62	47,8	74,9	96,6	117	137	154	154
66	42,5	67,9	88,7	107,5	126,5	136,5	136,5
70	37,8	61,6	81,8	99,7	117,5	118	118
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	121	172*	180,5*	181,5*	(182*)	(183*)	(183*)
32	113,5	161,5	180,5*	181,5*	(181,5*)	(182*)	(182*)
34	106,5	152,5	180*	180,5*	(180,5*)	(181*)	(181*)
36	100	144	179*	179,5*	180*	(180*)	(180*)
38	94,3	136	172*	178,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)
40	89,1	129	161,5	177*	177*	(177*)	(177*)
42	84,2	122,5	152	175*	175*	(175*)	(175*)
44	78,9	115	143,5	172*	173,5*	173,5*	(173,5*)
46	73,7	108,5	136	163	171,5*	171,5*	(171,5*)
48	68,9	103	128,5	154,5	169,5*	169,5*	(169,5*)
50	64,6	97,6	122	147	167,5*	167,5*	167,5*
54	56,9	87,4	110,5	133,5	156,5	163,5	163,5
58	50,3	78,6	101	122	143,5	160	160
62	44,6	71	92,5	112	132	151	151
66	39,6	64,4	85,1	103,5	122	137,5	137,5
70	35,2	58,5	78,5	96	113,5	124	124
74	31,3	53,2	72,6	89,1	105,5	109	109
78	27,7	48,5	67,3	83	93	93	93
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	110,5	155,5	156,5	157,5	(158)	(158,5)	(159)
34	103,5	149	156	157	(157,5)	(158)	(158)
36	97,6	140,5	155,5	156,5	(156,5)	(157)	(157)
38	92	133	155	155,5	(156)	(156)	(156,5)
40	86,8	126,5	154,5	155	155	(155)	(155)
42	82,1	120	151,5	154	154	(154)	(154)
44	77,7	114	143	153	153	(153)	(153)
46	72,8	108	135	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)
48	68,1	102	128	150	150	(150)	(150)
50	63,7	96,7	121,5	146,5	149	149	(149)
54	56,1	86,5	110	133	146	146	(146)
58	49,5	77,8	100	121,5	143	143,5	143,5
62	43,8	70,2	91,9	111,5	131,5	140,5	140,5
66	38,8	63,6	84,5	103	121,5	137,5	137,5
70	34,5	57,7	77,9	95,4	112,5	125,5	125,5
74	30,6	52,5	72,1	88,6	105	115,5	115,5
78	27,1	47,9	66,9	82,5	98,1	102,5	102,5
82	23,9	43,7	62,2	77	89,6	89,6	89,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	106,5	138	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(140,5)
34	100	137,5	138,5	139,5	(140)	(140,5)	(140,5)
36	93,9	136,5	138	139	(139,5)	(139,5)	(140)
38	88,4	129	137,5	138,5	(138,5)	(139)	(139)
40	83,3	122,5	137	137,5	(138)	(138)	(138,5)
42	78,7	116	136,5	137	(137)	(137,5)	(137,5)
44	74,4	110,5	135,5	136	136	(136,5)	(136,5)
46	70,5	105	134,5	135	135,5	(135,5)	(135,5)
48	66,7	100,5	127	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
50	62,4	95,5	120,5	133	133	(133)	(133)
54	54,7	85,2	109	131	131	131	(131)
58	48,1	76,4	99,5	120,5	128,5	128,5	(128,5)
62	42,4	68,8	91	110,5	126	126	126
66	37,4	62,2	83,5	102	120,5	124	124
70	33	56,3	76,9	94,4	111,5	121,5	121,5
74	29,1	51,1	71,1	87,6	104	115	115
78	25,7	46,5	65,9	81,5	97,2	105,5	105,5
82	22,5	42,3	61,1	76	90,9	95,8	95,8
86	19,6	38,5	56,9	71	84,7	84,7	84,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	226	309*	389*	391*	(392*)	(393*)	(394*)
20	216	295*	374*	390*	390*	(390*)	(390*)
22	198	271*	341*	382*	382*	(382*)	(382*)
24	182,5	250	307*	362*	372*	372*	(372*)
26	169,5	228	279*	329*	362*	362*	(362*)
28	156	209	255*	302*	348*	351*	351*
30	142,5	192	235	278*	321*	341*	341*
32	131	177,5	218	258*	298*	333*	333*
34	120,5	165	202	240	277*	308*	308*
36	111,5	153,5	189	224	259*	283*	283*
38	103,5	143,5	177	210	243	262*	262*
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	209	286*	347*	349*	(349*)	(349*)	(349*)
22	191,5	263*	334*	346*	346*	(346*)	(346*)
24	176,5	243*	309*	340*	340*	(340*)	(340*)
26	163,5	225	281*	331*	332*	(332*)	(332*)
28	152,5	210	257*	303*	324*	324*	(324*)
30	142,5	193	236*	280*	315*	315*	(315*)
32	131,5	178,5	219	259*	299*	307*	307*
34	121	165,5	203	241*	279*	299*	299*
36	112	154,5	190	225	261*	293*	293*
38	104	144,5	178	211	245*	274*	274*
40	97,1	135,5	167	199	230	254*	254*
42	90,6	127,5	157,5	187,5	217	237*	237*
44	84,6	120	148,5	177,5	206	222	222
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	185,5	255*	309*	310*	(310*)	(310*)	(310*)
24	171,5	236*	301*	308*	308*	(308*)	(308*)
26	159	220*	281*	303*	303*	(303*)	(303*)
28	148	205	257*	297*	297*	(297*)	(297*)
30	138,5	192,5	237*	280*	290*	290*	(290*)
32	129,5	178,5	219*	259*	284*	284*	(284*)
34	121	165,5	203	241*	277*	277*	277*
36	112	154,5	190	225*	261*	271*	271*
38	104	144,5	178	211*	245*	264*	264*
40	96,8	135,5	167	199	231*	259*	259*
42	90,4	127,5	157,5	188	218*	248*	251*
44	84,5	120	149	177,5	206	235*	235*
46	79,2	113,5	141	168,5	195,5	221*	221*
48	74,4	107,5	133,5	160	186	208	208
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	165,5	229*	275*	276*	(276*)	(277*)	(277*)
26	153,5	213*	273*	274*	274*	(274*)	(274*)
28	143	199,5	255*	270*	270*	(270*)	(270*)
30	133,5	187	235*	266*	266*	(266*)	(266*)
32	125,5	175,5	217*	258*	261*	261*	(261*)
34	117,5	164	202	240*	256*	256*	(256*)
36	109,5	152,5	188,5	224*	250*	250*	(250*)
38	101,5	142,5	176	210*	243*	245*	245*
40	94,5	133,5	165,5	197,5	229*	240*	240*
42	88,1	125,5	156	186	216*	235*	235*
44	82,3	118,5	147	176	204	230*	230*
46	77,1	112	139,5	166,5	194	221*	223*
48	72,3	106	132	158,5	184,5	210*	210*
50	68	100,5	125,5	150,5	175,5	198,5	198,5
54	60,2	90,9	114	137	160	178	178
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	149	208*	245*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
28	138,5	194*	244*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
30	129,5	182	234*	242*	242*	(242*)	(242*)
32	121,5	171	218*	238*	238*	(238*)	(238*)
34	114	161,5	202*	235*	235*	(235*)	(235*)
36	107,5	152,5	188,5*	224*	230*	230*	(230*)
38	101	142,5	176,5	210*	226*	226*	(226*)
40	94,1	133,5	165,5	197,5*	222*	222*	(222*)
42	87,6	125,5	156	186	216*	218*	218*
44	81,8	118,5	147	176	205*	213*	213*
46	76,6	111,5	139	166,5	194*	210*	210*
48	71,8	105,5	132	158	184,5	206*	206*
50	67,4	100	125,5	150,5	175,5	201*	202*
54	59,6	90,5	113,5	137	160	183	185,5
58	53	81,6	103,5	125	146,5	163	163
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	144	201*	217*	218*	(218*)	(219*)	(219*)
28	134	188,5*	217*	218*	(218*)	(219*)	(219*)
30	125	176,5	217*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
32	117	166	215*	216*	216*	(216*)	(216*)
34	110	156,5	203*	213*	213*	(213*)	(213*)
36	103,5	148	192*	210*	210*	(210*)	(210*)
38	98,1	140,5	179,5	207*	207*	(207*)	(207*)
40	92,7	133	168	200*	204*	204*	(204*)
42	87,8	126,5	158	189*	200*	200*	(200*)
44	83	120	149	178,5	197,5*	197,5*	(197,5*)
46	77,7	113	141	169	194*	194*	194*
48	72,7	107	133,5	160	187*	190,5*	190,5*
50	68,2	101,5	127	152,5	177,5	187,5*	187,5*
54	60,3	91,5	115	138,5	161,5	181,5	181,5
58	53,6	82,4	104,5	126,5	148	170	170,5
62	47,7	74,6	96	116	136,5	153,5	153,5
66	42,5	67,7	88,3	107	126	131	131
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	128,5	182,5*	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
30	120	171*	191,5*	193*	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
32	112,5	161	191*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
34	105,5	151,5	190,5*	191*	(191*)	(191*)	(191*)
36	99,5	143	187*	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
38	93,9	135,5	177,5*	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
40	88,7	128,5	169*	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	83,9	122,5	159	183*	183*	(183*)	(183*)
44	79,5	116,5	150	179,5*	180,5*	180,5*	(180,5*)
46	75,5	111	141,5	170*	178*	178*	(178*)
48	71,8	106	134	161	175,5*	175,5*	(175,5*)
50	67,5	101,5	127	153	172,5*	172,5*	172,5*
54	59,4	90,9	115	138,5	162,5	167,5*	167,5*
58	52,5	81,7	104,5	126,5	148,5	163	163
62	46,6	73,7	95,7	116	136,5	157	157
66	41,3	66,8	87,9	107	126	139,5	139,5
70	36,7	60,6	81	98,9	116,5	121	121
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	116	166*	169,5*	170,5*	(170,5*)	(171*)	(171,5*)
32	108,5	156,5	169*	170*	(170,5*)	(170,5*)	(171*)
34	102	147	168,5*	169*	(169,5*)	(169,5*)	(170*)
36	96	139	168*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(169*)
38	90,4	131,5	167*	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
40	85,3	125	160,5	166*	166*	(166*)	(166*)
42	80,7	118,5	151	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
44	76,4	113	142,5	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)
46	72,1	107,5	134,5	160,5	160,5	160,5	(160,5)
48	67,4	101,5	127,5	153,5	159	159	(159)
50	63,1	96,2	121	146	157	157	(157)
54	55,6	86	109,5	132,5	153,5	153,5	153,5
58	49,1	77,3	100	121	142,5	149,5	149,5
62	43,4	69,8	91,7	111,5	131	145,5	145,5
66	38,5	63,2	84,3	102,5	121,5	139,5	139,5
70	34,1	57,4	77,7	95,2	112,5	126,5	126,5
74	30,3	52,2	71,9	88,4	104,5	111,5	111,5
78	26,8	47,6	66,7	82,3	95,9	95,9	95,9
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	105,5	146,5	147,5	148,5	(149)	(149,5)	(150)
34	99,4	144	147,5	148	(148,5)	(149)	(149)
36	93,5	136	147	147,5	(148)	(148)	(148,5)
38	88	129	146,5	147	(147)	(147,5)	(147,5)
40	83,1	122	145,5	146	(146)	(146,5)	(146,5)
42	78,5	116	145	145	145	(145,5)	(145,5)
44	74,3	110,5	141,5	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
46	70,5	105	134	143	143	(143)	(143)
48	66,5	100,5	127	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
50	62,2	95,3	120,5	140,5	140,5	(140,5)	(140,5)
54	54,7	85,2	109	132	138	138	(138)
58	48,2	76,5	99,5	120,5	135	135	135
62	42,6	69	91	110,5	130,5	132,5	132,5
66	37,7	62,4	83,7	102	120,5	129,5	129,5
70	33,4	56,6	77,1	94,6	112	126,5	126,5
74	29,5	51,5	71,3	87,9	104	117	117
78	26,1	46,9	66,2	81,8	97,4	104,5	104,5
82	23	42,7	61,5	76,3	91,2	91,9	91,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	95,5	129	130	(131)	(131,5)	(132)	(132)
36	89,7	129	129,5	130,5	(131)	(131)	(131,5)
38	84,4	125	129	130	(130)	(130,5)	(130,5)
40	79,6	118,5	128,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(130)
42	75,1	112,5	128	128,5	(128,5)	(129)	(129)
44	71,1	107	127,5	128	(128)	(128)	(128)
46	67,3	101,5	126,5	127	127	(127)	(127)
48	63,7	97,1	126	126	126	(126)	(126)
50	60,5	92,7	119,5	125	125	(125)	(125)
54	53,3	83,8	108	122,5	122,5	(122,5)	(122,5)
58	46,8	75,2	98,6	119,5	120,5	120,5	(120,5)
62	41,2	67,6	90,1	110	118	118	(118)
66	36,3	61,1	82,7	101	116	116	116
70	32	55,3	76,1	93,7	111	113,5	113,5
74	28,1	50,1	70,3	86,9	103	111,5	111,5
78	24,7	45,5	65,1	80,8	96,5	107,5	107,5
82	21,6	41,3	60,5	75,3	90,2	97,7	97,7
86	18,7	37,6	56,2	70,4	84,6	86,6	86,6
90	16,2	34,1	52,1	65,9	74,7	74,7	74,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	217	297*	352*	354*	(355*)	(355*)	(355*)
20	207	284*	352*	354*	(355*)	(355*)	(355*)
22	190	261*	333*	349*	349*	(349*)	(349*)
24	175,5	242*	305*	342*	342*	(342*)	(342*)
26	163	225	277*	327*	333*	(333*)	(333*)
28	151,5	207	253*	300*	324*	324*	(324*)
30	140	190,5	233*	276*	315*	315*	(315*)
32	128,5	176	216	256*	296*	308*	308*
34	118,5	163	201	238*	276*	301*	301*
36	109,5	152	187,5	223	258*	289*	289*
38	101,5	142	175,5	209	242*	267*	267*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	183,5	253*	314*	315*	(316*)	(316*)	(316*)
24	169,5	234*	300*	311*	311*	(311*)	(311*)
26	157,5	218*	279*	305*	305*	(305*)	(305*)
28	146,5	204	255*	298*	298*	(298*)	(298*)
30	137	191	234*	278*	291*	291*	(291*)
32	128,5	177	217*	257*	284*	284*	(284*)
34	119	164	202	239*	277*	277*	277*
36	110	153	188,5	224*	259*	271*	271*
38	102	143	176,5	210*	243*	265*	265*
40	95,2	134	166	197,5	229*	259*	259*
42	88,8	126	156	186,5	216*	241*	241*
44	82,9	118,5	147,5	176	204	225*	225*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	178	246*	280*	282*	(282*)	(283*)	(284*)
24	164,5	228*	280*	282*	(282*)	(282*)	(282*)
26	152,5	212*	272*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	142	198,5	255*	274*	274*	(274*)	(274*)
30	133	186,5	235*	268*	268*	(268*)	(268*)
32	125	175,5	217*	258*	262*	262*	(262*)
34	117,5	164	202	240*	257*	257*	(257*)
36	109,5	153	188,5	224*	251*	251*	(251*)
38	102	143	176,5	210*	244*	245*	245*
40	94,9	134	166	197,5	229*	240*	240*
42	88,5	126	156,5	186,5	216*	236*	236*
44	82,8	119	147,5	176,5	205	231*	231*
46	77,6	112	139,5	167	194,5	222*	224*
48	72,8	106	132,5	158,5	185	211*	211*
50	68,3	100,5	126	151	176	194,5	194,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	158,5	221*	251*	252*	(253*)	(253*)	(253*)
26	147,5	206*	250*	251*	(251*)	(251*)	(252*)
28	137	192,5*	248*	249*	249*	(249*)	(249*)
30	128,5	181	233*	245*	245*	(245*)	(245*)
32	120,5	170	215*	241*	241*	(241*)	(241*)
34	113	160,5	200*	237*	237*	(237*)	(237*)
36	106,5	151	186,5	222*	232*	232*	(232*)
38	99,6	141	175	208*	227*	227*	(227*)
40	92,5	132,5	164	196*	222*	222*	222*
42	86,2	124,5	154,5	184,5	215*	218*	218*
44	80,5	117	146	174,5	203*	214*	214*
46	75,4	110,5	138	165,5	193*	210*	210*
48	70,6	104,5	131	157	183,5	206*	206*
50	66,3	99,4	124,5	149,5	174,5	199,5*	201*
54	58,7	89,5	113	136	159	180	180
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	142,5	201*	224*	225*	(226*)	(227*)	(227*)
28	133	187,5*	224*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
30	124,5	176	222*	223*	223*	(223*)	(223*)
32	116,5	165,5	214*	220*	220*	(220*)	(220*)
34	109,5	156,5	200*	217*	217*	(217*)	(217*)
36	103,5	148	187*	213*	213*	(213*)	(213*)
38	97,9	140	175	209*	210*	210*	(210*)
40	92,2	132	164	196*	206*	206*	(206*)
42	85,8	124	154,5	185	202*	202*	(202*)
44	80,1	117	146	174,5	198,5*	198,5*	198,5*
46	74,9	110,5	138	165,5	193*	195*	195*
48	70,1	104,5	130,5	157	183,5	191,5*	191,5*
50	65,8	99,2	124	149,5	174,5	188*	188*
54	58,2	89	112,5	135,5	159	182	182
58	51,6	80,2	102,5	124	145,5	167	167
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	128	182*	200*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
30	120	171*	200*	200*	(201*)	(201*)	(201*)
32	112,5	160,5	199*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
34	105,5	151,5	197,5*	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
36	99,7	143,5	187*	195*	195*	(195*)	(195*)
38	94,1	136	178*	192,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)
40	89	129	167*	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
42	84,3	122,5	157	186,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)
44	80	117	148	177*	183,5*	183,5*	(183,5*)
46	76	111,5	140	167,5*	180*	180*	(180*)
48	71,2	106	132,5	159	177*	177*	(177*)
50	66,8	100,5	125,5	151	174*	174*	174*
54	58,9	90,1	114	137,5	161	168,5*	168,5*
58	52,2	81,1	103,5	125,5	147	163,5	163,5
62	46,5	73,4	95,1	115	135,5	155,5	156,5
66	41,4	66,6	87,5	106	125	134,5	134,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	115	165,5*	179*	180*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
32	107,5	155,5	178,5*	179*	(179*)	(179*)	(179,5*)
34	101	146,5	177,5*	178*	(178*)	(178*)	(178*)
36	95,4	138,5	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
38	89,9	131	172,5*	175*	175*	(175*)	(175*)
40	85	124,5	164,5*	173*	173*	(173*)	(173*)
42	80,4	118,5	156,5	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
44	76,2	112,5	149	168*	168*	(168*)	(168*)
46	72,3	107,5	140,5	165,5*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)
48	68,7	102,5	133	160	163,5	163,5	(163,5)
50	65,4	98,3	126	152	161	161	(161)
54	58	89,6	114	137,5	156	156	156
58	51,2	80,4	103,5	125,5	147,5	151,5	151,5
62	45,4	72,5	94,9	115	135,5	147	147
66	40,2	65,6	87,1	106	125	142,5	142,5
70	35,7	59,5	80,2	98,2	116	124	124
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	111	158	158,5	159,5	(160)	(160,5)	(160,5)
32	104	151	158,5	159,5	(159,5)	(160)	(160)
34	97,6	142,5	158	158,5	(159)	(159)	(159)
36	91,8	134,5	157,5	158	(158)	(158)	(158,5)
38	86,5	127	157	157	(157)	(157)	(157)
40	81,6	120,5	155,5	156	156	(156)	(156)
42	77,1	114,5	149,5	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
44	73	109	141	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
46	69,2	104	133,5	151	151	(151)	(151)
48	65,7	99,5	126,5	149	149	(149)	(149)
50	61,7	94,7	120	145	147	147	(147)
54	54,2	84,7	109	131,5	143,5	143,5	(143,5)
58	47,8	76,1	99,2	120,5	139,5	139,5	139,5
62	42,2	68,6	90,8	110,5	130,5	136	136
66	37,4	62,1	83,4	102	120,5	132	132
70	33,1	56,4	76,9	94,5	112	128,5	128,5
74	29,2	51,2	71,2	87,7	104	114	114
78	25,8	46,6	66	81,6	97,3	98,6	98,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	101	138	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(140,5)
34	95	137,5	138,5	139,5	(139,5)	(140)	(140)
36	89,3	131,5	138	138,5	(139)	(139)	(139,5)
38	84,2	124,5	137,5	138	(138,5)	(138,5)	(138,5)
40	79,4	118	137	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
42	75	112	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
44	71	107	135,5	136	136	(136)	(136)
46	67,3	101,5	133	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
48	63,9	97,3	126	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
50	60,6	92,9	119,5	132	132	(132)	(132)
54	53,3	83,8	108	129,5	129,5	129,5	(129,5)
58	46,9	75,2	98,6	119,5	127,5	127,5	(127,5)
62	41,4	67,8	90,2	110	124,5	124,5	124,5
66	36,5	61,3	82,8	101	120	122	122
70	32,3	55,6	76,3	93,9	111	119	119
74	28,5	50,5	70,6	87,1	103,5	115,5	115,5
78	25,1	45,9	65,4	81,1	96,7	106,5	106,5
82	22	41,8	60,8	75,7	90,5	94	94
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	91,1	122	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124,5)
36	85,6	121,5	122,5	123	(123,5)	(123,5)	(124)
38	80,6	120,5	122	122,5	(122,5)	(123)	(123)
40	75,9	114	121,5	122	(122)	(122,5)	(122,5)
42	71,7	108,5	121	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
44	67,7	103	120,5	120,5	(120,5)	(121)	(121)
46	64,1	98,4	119,5	120	(120)	(120)	(120)
48	60,7	93,8	119	119	119	(119)	(119)
50	57,6	89,5	118	118	118	(118)	(118)
54	51,9	81,9	107	116	116	(116)	(116)
58	45,5	73,9	97,7	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
62	40	66,5	89,2	109	111,5	111,5	(111,5)
66	35,2	59,9	81,9	100,5	109,5	109,5	(109,5)
70	30,9	54,2	75,4	92,9	107	107	107
74	27,1	49,1	69,6	86,2	102,5	105	105
78	23,7	44,5	64,4	80,1	95,8	102,5	102,5
82	20,6	40,4	59,8	74,7	89,6	99,4	99,4
86	17,9	36,7	55,6	69,8	83,9	88,4	88,4
90	15,3	33,3	51,3	65,3	76,7	76,7	76,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	198	273*	317*	319*	(319*)	(319*)	(319*)
22	182	252*	315*	316*	(316*)	(317*)	(317*)
24	168	233*	298*	311*	311*	(311*)	(311*)
26	156	217*	275*	304*	304*	(304*)	(304*)
28	145,5	203	251*	296*	296*	(296*)	(296*)
30	136	188,5	231*	274*	289*	289*	(289*)
32	126	174	214*	254*	282*	282*	(282*)
34	116	161,5	199	236*	274*	276*	276*
36	107	150,5	185,5	221*	256*	270*	270*
38	99,2	140,5	174	207	240*	265*	265*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	175,5	244*	284*	286*	(287*)	(287*)	(287*)
24	162	226*	282*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	150,5	210*	270*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	140,5	197	253*	273*	273*	(273*)	(273*)
30	131,5	184,5	232*	267*	267*	(267*)	(267*)
32	123,5	174	215*	255*	260*	260*	(260*)
34	116	162	200	238*	254*	254*	(254*)
36	107,5	151	186,5	222*	249*	249*	(249*)
38	100	141,5	175	208	242*	244*	244*
40	93	132,5	164	196	227*	239*	239*
42	86,7	124,5	154,5	185	215*	234*	234*
44	81	117,5	146	174,5	203	229*	229*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	157	220*	255*	256*	(257*)	(257*)	(257*)
26	146	205*	253*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	136	191,5*	247*	250*	250*	(250*)	(250*)
30	127,5	180	232*	246*	246*	(246*)	(246*)
32	119,5	169,5	215*	241*	241*	(241*)	(241*)
34	112,5	160	200*	236*	236*	(236*)	(236*)
36	106,5	151	187*	222*	231*	231*	(231*)
38	99,7	141,5	175	208*	225*	225*	(225*)
40	92,8	132,5	164,5	196*	221*	221*	(221*)
42	86,5	124,5	155	185	215*	217*	217*
44	80,8	117,5	146	175	203*	213*	213*
46	75,7	111	138,5	165,5	193*	209*	209*
48	70,9	105	131	157,5	183,5	205*	205*
50	66,6	99,6	124,5	149,5	174,5	200*	201*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	151,5	213*	228*	229*	(230*)	(231*)	(231*)
26	141	199*	228*	229*	(229*)	(230*)	(230*)
28	131	186	226*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
30	122,5	174,5	224*	224*	224*	(224*)	(224*)
32	115	164	213*	221*	221*	(221*)	(221*)
34	108,5	155	198,5*	217*	217*	(217*)	(217*)
36	102	147	185	213*	213*	(213*)	(213*)
38	96,8	139	173	207*	209*	209*	(209*)
40	90,4	130,5	162,5	194,5*	204*	204*	(204*)
42	84,1	123	153	183	201*	201*	(201*)
44	78,5	115,5	144,5	173	197*	197*	197*
46	73,4	109	136,5	164	191,5*	193,5*	193,5*
48	68,8	103,5	129,5	155,5	182	190*	190*
50	64,5	97,9	123	148	173	187*	187*
54	57	87,8	111,5	134,5	158	180	180
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	136,5	193,5*	205*	206*	(207*)	(207*)	(207*)
28	127	181*	204*	205*	(206*)	(206*)	(206*)
30	119	170*	203*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	111,5	160	201*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
34	105	151	197*	199*	199*	(199*)	(199*)
36	99,1	143	185,5*	196*	196*	(196*)	(196*)
38	93,6	135,5	173,5*	193*	193*	(193*)	(193*)
40	88,7	128,5	162,5	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
42	83,7	122,5	153	183,5*	186*	186*	(186*)
44	78,1	115,5	144,5	173,5*	182,5*	182,5*	(182,5*)
46	73	109	136,5	164	179,5*	179,5*	(179,5*)
48	68,3	103	129,5	155,5	176,5*	176,5*	176,5*
50	64	97,5	123	148	173*	173,5*	173,5*
54	56,5	87,4	111,5	134,5	157,5	168*	168*
58	50,1	78,7	101,5	123	144,5	162	162
62	44,5	71,2	93,2	113	133	142,5	142,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	122,5	175,5*	183,5*	184,5*	(184,5*)	(185*)	(185,5*)
30	114,5	165*	183*	184*	(184*)	(184,5*)	(184,5*)
32	107,5	155	182*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(183*)
34	101	146,5	180,5*	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	95,2	138,5	179*	179*	179*	(179*)	(179*)
38	89,9	131	172,5*	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)
40	85	124,5	164,5*	174*	174*	(174*)	(174*)
42	80,5	118,5	155,5	171*	171*	(171*)	(171*)
44	76,4	113	146,5	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
46	72,6	108	138,5	165,5*	165,5*	165,5*	(165,5*)
48	69,1	103	131	158	163	163	(163)
50	65,1	98,8	124,5	150	160,5	160,5	(160,5)
54	57,4	88,6	112,5	136	155,5	155,5	155,5
58	50,8	79,7	102,5	124,5	146	150,5	150,5
62	45,1	72	94,1	114	134,5	146	146
66	40,1	65,3	86,5	105,5	124	138	138
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	109,5	159,5	164	(165*)	(165,5*)	(166*)	(166*)
32	102,5	150	163,5	164,5*	(164,5*)	(165*)	(165*)
34	96,7	141,5	163	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
36	90,9	133,5	162	162	(162)	(162)	(162)
38	85,8	126,5	160,5	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
40	81	120	159	159	159	(159)	(159)
42	76,7	114,5	152	157	157	(157)	(157)
44	72,6	109	145	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	68,9	104	139	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
48	65,5	99,3	131,5	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)
50	62,2	94,9	125	148	148	148	(148)
54	56,5	87,1	113	136,5	144	144	(144)
58	49,8	79	102,5	124,5	139,5	139,5	139,5
62	44	71,2	93,9	114	134,5	135,5	135,5
66	38,9	64,4	86,2	105	124	131,5	131,5
70	34,5	58,4	79,3	97,3	115	126,5	126,5
74	30,4	52,9	73,2	90,2	107	107	107
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	99,1	145,5*	146,5*	147,5*	(147,5*)	(148*)	(148,5*)
34	92,9	137	146*	146,5*	(147*)	(147*)	(147,5*)
36	87,4	129,5	145,5*	146*	(146*)	(146*)	(146,5*)
38	82,3	122,5	144,5*	145*	(145*)	(145*)	(145*)
40	77,7	116,5	143,5*	144*	(144*)	(144*)	(144*)
42	73,4	110,5	142*	142,5*	142,5*	(142,5*)	(142,5*)
44	69,5	105	140	141	141	(141)	(141)
46	65,9	100,5	132,5	139	139	(139)	(139)
48	62,5	95,9	125,5	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
50	59,3	91,7	119	135,5	135,5	(135,5)	(135,5)
54	52,7	83,2	107,5	130,5	132	132	(132)
58	46,4	74,7	98,2	119,5	128,5	128,5	(128,5)
62	40,9	67,3	89,8	109,5	125	125	125
66	36,1	60,9	82,5	101	119,5	122	122
70	31,9	55,2	76,1	93,6	111	118,5	118,5
74	28,1	50,1	70,3	86,9	103	115	115
78	24,7	45,5	65,2	80,8	96,5	101	101
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	96,4	128,5	129	(130)	(130)	(130,5)	(130,5)
34	90,4	128	129	130	(130)	(130,5)	(130,5)
36	85	126,5	128,5	129	(129,5)	(129,5)	(130)
38	80	120	128	128,5	(129)	(129)	(129)
40	75,6	114	127,5	128	(128)	(128,5)	(128,5)
42	71,4	108	127	127	(127,5)	(127,5)	(127,5)
44	67,5	103	126	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
46	64	98,3	125	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
48	60,6	93,8	124	124	124	(124)	(124)
50	57,5	89,6	118	123	123	(123)	(123)
54	51,8	82	107	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
58	45,5	73,8	97,5	118	118	118	(118)
62	40	66,4	89,2	109	115,5	115,5	(115,5)
66	35,3	60	81,9	100,5	112,5	112,5	112,5
70	31,1	54,4	75,5	93	109,5	109,5	109,5
74	27,3	49,3	69,7	86,3	102,5	106,5	106,5
78	24	44,8	64,6	80,3	96	104	104
82	21	40,8	60	74,9	89,8	95,9	95,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	86,6	114	115	(115,5)	(116)	(116,5)	(116,5)
36	81,3	114	114,5	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
38	76,5	114	114,5	115	(115)	(115,5)	(115,5)
40	72,1	110	114	114,5	(114,5)	(115)	(115)
42	68	104,5	113,5	114	(114)	(114)	(114)
44	64,3	99,5	113	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
46	60,7	94,7	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
48	57,5	90,3	111,5	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
50	54,5	86,2	110,5	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
54	49	78,8	106	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
58	44,1	72,2	96,6	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
62	38,7	65,1	88,3	104,5	104,5	104,5	(104,5)
66	33,9	58,7	80,9	99,6	102,5	102,5	(102,5)
70	29,7	53	74,5	92	100	100	(100)
74	25,9	48	68,8	85,3	97,8	97,8	97,8
78	22,6	43,5	63,6	79,3	95	95,4	95,4
82	19,6	39,4	59	73,9	88,8	92,9	92,9
86	16,8	35,7	54,6	69	83,2	90,1	90,1
90	14,3	32,3	50,3	64,6	78,1	78,6	78,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	189	263*	287*	289*	(289*)	(290*)	(290*)
22	174	242*	286*	287*	(287*)	(288*)	(288*)
24	161	225*	282*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	149,5	209	269*	277*	277*	(277*)	(277*)
28	139,5	196	249*	271*	271*	(271*)	(271*)
30	130,5	184	229*	266*	266*	(266*)	(266*)
32	122,5	172	212*	252*	260*	260*	(260*)
34	113,5	159,5	197	235*	255*	255*	(255*)
36	104,5	148,5	184	219*	250*	250*	250*
38	97	138,5	172	205	239*	245*	245*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	167,5	235*	257*	259*	(259*)	(259*)	(260*)
24	155	218*	256*	257*	(257*)	(258*)	(258*)
26	144	203*	253*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	134,5	190*	245*	249*	249*	(249*)	(249*)
30	126	178,5	230*	244*	244*	(244*)	(244*)
32	118	168	213*	239*	239*	(239*)	(239*)
34	111,5	159	198,5*	234*	234*	(234*)	(234*)
36	105	149,5	185	220*	230*	230*	(230*)
38	97,8	139,5	173	207*	225*	225*	(225*)
40	90,9	131	162,5	194,5*	221*	221*	221*
42	84,7	123	153	183,5	213*	217*	217*
44	79	116	144,5	173,5	202*	213*	213*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	150	212*	231*	232*	(233*)	(234*)	(235*)
26	139,5	197,5*	230*	231*	(231*)	(231*)	(232*)
28	130	185	228*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	122	173,5	224*	225*	225*	(225*)	(225*)
32	114,5	163,5	213*	220*	220*	(220*)	(220*)
34	108	154,5	198,5*	216*	216*	(216*)	(216*)
36	102	146,5	185	212*	212*	(212*)	(212*)
38	96,5	139	173,5	207*	208*	208*	(208*)
40	90,6	131	163	194,5*	204*	204*	(204*)
42	84,5	123	153,5	183,5	200*	200*	(200*)
44	78,9	116	144,5	173,5	197*	197*	197*
46	73,8	109,5	137	164,5	192*	193,5*	193,5*
48	69,1	103,5	130	156	182,5	190*	190*
50	64,9	98,3	123,5	148,5	173,5	186,5	186,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	134,5	191,5*	208*	209*	(209*)	(210*)	(210*)
28	125,5	179,5*	206*	207*	(207*)	(207*)	(208*)
30	117,5	168,5*	204*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	110	158,5	202*	202*	202*	(202*)	(202*)
34	103,5	150	196*	199*	199*	(199*)	(199*)
36	98	142	183,5*	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)
38	92,6	134,5	171,5*	192*	192*	(192*)	(192*)
40	87,7	128	161	188,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
42	82,1	121	151,5	181,5*	185*	185*	(185*)
44	76,5	114	143	171,5*	181,5*	181,5*	(181,5*)
46	71,5	107,5	135	162,5	179*	179*	(179*)
48	66,9	101,5	128	154,5	176*	176*	176*
50	62,7	96,1	121,5	147	172*	173*	173*
54	55,3	86,1	110,5	133,5	156,5	167*	167*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	130	186*	187*	(188*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
28	121,5	174,5*	186,5*	188*	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	113,5	164	185,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)	(187*)
32	106,5	154,5	184*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)
34	100,5	146	182*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
36	94,7	138	179,5*	179,5*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)
38	89,5	131	171,5*	177*	177*	(177*)	(177*)
40	84,7	124,5	161	174*	174*	(174*)	(174*)
42	80,4	118,5	151,5	171*	171*	(171*)	(171*)
44	76,1	113	143	168*	168*	(168*)	(168*)
46	71,1	107,5	135	162,5	165,5*	165,5*	(165,5*)
48	66,5	101,5	128	154,5	162,5	162,5	(162,5)
50	62,3	95,8	121,5	147	160	160	(160)
54	54,9	85,7	110	133,5	155,5	155,5	155,5
58	48,5	77,2	100,5	122	143,5	150,5	150,5
62	43	69,7	92,1	112	132	145,5	145,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	117	166,5*	167*	(168*)	(168,5*)	(169,5*)	(170*)
30	109	159	167*	168*	(168,5*)	(169*)	(169*)
32	102,5	149,5	166,5*	167*	(167*)	(167,5*)	(167,5*)
34	96,4	141	165*	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
36	90,9	133,5	163,5	164	(164)	(164)	(164)
38	85,8	126,5	161,5	162	(162)	(162)	(162)
40	81,2	120,5	159,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
42	76,9	114,5	152,5	157	157	(157)	(157)
44	72,9	109	145	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	69,3	104	137	152	152	(152)	(152)
48	65,9	99,7	130	150	150	(150)	(150)
50	62,7	95,5	123,5	147,5	147,5	147,5	(147,5)
54	55,8	87	111,5	135	143	143	(143)
58	49,3	78,2	101,5	123,5	139	139	139
62	43,7	70,7	93,1	113	133,5	135	135
66	38,8	64	85,6	104,5	123,5	131	131
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	104,5	149,5*	150*	(151*)	(151,5*)	(152*)	(152*)
32	98	144,5*	150*	150,5*	(151*)	(151,5*)	(151,5*)
34	92,1	136	149*	149,5*	(150*)	(150*)	(150,5*)
36	86,6	129	148,5*	149*	(149*)	(149*)	(149*)
38	81,7	122	147*	147,5*	(147,5*)	(147,5*)	(147,5*)
40	77,2	116	145,5*	145,5*	(145,5*)	(145,5*)	(145,5*)
42	73	110	144*	144*	144*	(144*)	(144*)
44	69,2	105	141	142*	142*	(142*)	(142*)
46	65,6	100	135	140	140	(140)	(140)
48	62,3	95,8	129	138	138	(138)	(138)
50	59,2	91,6	123,5	136	136	(136)	(136)
54	53,6	84	111,5	132	132	132	(132)
58	48,4	77,3	101,5	123,5	128,5	128,5	(128,5)
62	42,7	69,9	92,9	113	125	125	(125)
66	37,7	63,1	85,2	104	121,5	121,5	121,5
70	33,3	57,2	78,5	96,4	114	118	118
74	29,3	51,8	72,4	89,4	106	110	110
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	94,2	133,5	134,5	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
34	88,4	132	134	134,5	(135)	(135)	(135,5)
36	83,1	125	133,5	134	(134)	(134,5)	(134,5)
38	78,3	118	132,5	133	(133)	(133,5)	(133,5)
40	73,8	112	131,5	132	(132)	(132)	(132)
42	69,7	106,5	130,5	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
44	66	101,5	129,5	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
46	62,5	96,8	127,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
48	59,3	92,5	124	126	126	(126)	(126)
50	56,3	88,3	117,5	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
54	50,8	80,9	106,5	121	121	(121)	(121)
58	45	73,3	97,2	118	118	118	(118)
62	39,6	66	88,9	108,5	115	115	(115)
66	34,8	59,6	81,6	100	112	112	112
70	30,7	54	75,2	92,7	109	109	109
74	27	49	69,5	86	102,5	106	106
78	23,6	44,5	64,4	80	95,7	103	103
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	85,9	119,5	120	(121)	(121,5)	(121,5)	(122)
36	80,7	119,5	120	120,5	(121)	(121)	(121,5)
38	76	115,5	119,5	120	(120)	(120,5)	(120,5)
40	71,7	109,5	119	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
42	67,8	104	118	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
44	64,1	99,3	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
46	60,6	94,6	116	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
48	57,5	90,3	115	115	115	(115)	(115)
50	54,5	86,3	113,5	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
54	49,2	79	106	111	111	(111)	(111)
58	44	72,4	96,5	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
62	38,7	65,1	88,2	105,5	105,5	105,5	(105,5)
66	34	58,8	81	99,6	103	103	(103)
70	29,9	53,2	74,6	92,1	100,5	100,5	(100,5)
74	26,2	48,2	68,9	85,4	98,5	98,5	98,5
78	22,9	43,7	63,8	79,5	95,2	96	96
82	19,9	39,7	59,3	74,1	89	93,5	93,5
86	17,2	36,1	54,9	69,3	83,4	84,1	84,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	82,1	106,5	107	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
36	77,1	106,5	107	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
38	72,5	106,5	107	107,5	(107,5)	(108)	(108)
40	68,3	105,5	106,5	107	(107)	(107,5)	(107,5)
42	64,4	100,5	106	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)
44	60,8	95,7	105,5	105,5	(106)	(106)	(106)
46	57,5	91,1	104,5	105	(105)	(105)	(105)
48	54,3	86,9	104	104	(104)	(104)	(104)
50	51,4	82,9	103	103	(103)	(103)	(103)
54	46,2	75,7	101	101	101	(101)	(101)
58	41,6	69,4	95,6	98,9	98,9	(98,9)	(98,9)
62	37,3	63,8	87,3	96,6	96,6	(96,6)	(96,6)
66	32,6	57,4	80	94,4	94,4	94,4	(94,4)
70	28,5	51,8	73,6	91,2	92,2	92,2	(92,2)
74	24,8	46,8	67,9	84,5	90	90	(90)
78	21,5	42,4	62,8	78,5	87,9	87,9	87,9
82	18,5	38,4	58,2	73,2	85,7	85,7	85,7
86	15,9	34,7	53,6	68,3	82,5	83,5	83,5
90	13,4	31,4	49,4	63,9	77,4	80,4	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	165,5	233*	258*	260*	(260*)	(261*)	(261*)
24	153,5	216*	255*	256*	(256*)	(257*)	(257*)
26	142,5	201*	251*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
28	133	189*	244*	247*	247*	(247*)	(247*)
30	124,5	177,5	227*	241*	241*	(241*)	(241*)
32	117	167	210*	236*	236*	(236*)	(236*)
34	110,5	157,5	195*	232*	232*	(232*)	(232*)
36	102	146,5	182	217*	227*	227*	(227*)
38	94,5	137	170,5	203*	223*	223*	(223*)
40	87,5	128	159,5	191,5*	219*	219*	219*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	159,5	226*	231*	(233*)	(234*)	(235*)	(236*)
24	147,5	209*	231*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
26	137,5	195,5*	229*	230*	(230*)	(230*)	(231*)
28	128	183	226*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
30	120	172	222*	222*	222*	(222*)	(222*)
32	113	162	211*	217*	217*	(217*)	(217*)
34	106	153	196,5*	213*	213*	(213*)	(213*)
36	100,5	145	183	208*	208*	(208*)	(208*)
38	95,1	138	171,5	205*	205*	205*	(205*)
40	88,5	129	161	192,5*	201*	201*	(201*)
42	82,4	121,5	151,5	181,5	198*	198*	(198*)
44	76,9	114,5	143	171,5	194,5*	194,5*	194,5*
46	71,7	108	135	162,5	190*	190,5*	190,5*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	143	204*	209*	(211*)	(211*)	(212*)	(212*)
26	133	190*	208*	209*	(210*)	(210*)	(210*)
28	124	178*	206*	207*	(207*)	(207*)	(208*)
30	116	167,5*	204*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	109	157,5	200*	200*	200*	(200*)	(200*)
34	103	149	195*	197*	197*	(197*)	(197*)
36	97,3	141	183,5*	193*	193*	(193*)	(193*)
38	92	134	171,5*	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
40	87,3	127,5	161	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	82,2	121,5	151,5	182*	182,5*	182,5*	(182,5*)
44	76,7	114,5	143	172*	179,5*	179,5*	(179,5*)
46	71,7	108	135,5	163	176,5*	176,5*	(176,5*)
48	67,1	102	128,5	154,5	173,5*	173,5*	(173,5*)
50	62,9	96,3	122	147	170,5*	170,5*	170,5*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	128	184,5*	188*	189,5*	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
28	119,5	172,5*	187,5*	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)
30	111,5	162	185,5*	186,5*	(186,5*)	(187*)	(187*)
32	105	153	183,5*	184*	(184*)	(184*)	(184*)
34	98,9	144,5	181*	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	93,4	136,5	178*	178*	178*	(178*)	(178*)
38	88,2	129,5	169,5*	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
40	83,6	123,5	159	171,5*	171,5*	(171,5*)	(171,5*)
42	79,3	117,5	150	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
44	74,3	112	141,5	165*	165*	(165*)	(165*)
46	69,4	105,5	133,5	161	162,5	162,5	(162,5)
48	64,9	99,8	126,5	153	160	160	(160)
50	60,8	94,2	120	145,5	157,5	157,5	(157,5)
54	53,5	84,3	109	132	152,5	152,5	152,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	115,5	168*	169,5*	171*	(171,5*)	(172*)	(172*)
30	108	157,5	168,5*	169,5*	(169,5*)	(170*)	(170,5*)
32	101,5	148,5	167*	168*	(168*)	(168*)	(168,5*)
34	95,6	140,5	165,5*	166*	(166*)	(166*)	(166*)
36	90,1	133	163,5	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
38	85,1	126	161	161	161	(161)	(161)
40	80,6	120	158,5	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)
42	76,4	114	150	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)
44	72,6	109	141,5	153	153	(153)	(153)
46	69	104	133,5	150,5	150,5	(150,5)	(150,5)
48	64,5	99,5	126,5	147,5	147,5	(147,5)	(147,5)
50	60,3	93,9	120	145,5	145,5	145,5	(145,5)
54	53	83,9	109	132	141	141	(141)
58	46,8	75,5	99,3	120,5	136,5	136,5	136,5
62	41,4	68,1	90,9	111	131	132,5	132,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	103,5	151*	152*	(153,5*)	(154*)	(154*)	(154,5*)
32	97,4	144*	151,5*	152*	(152,5*)	(152,5*)	(153*)
34	91,6	136	150,5*	151*	(151*)	(151*)	(151,5*)
36	86,3	128,5	149*	149*	(149,5*)	(149,5*)	(149,5*)
38	81,5	122	147*	147,5*	(147,5*)	(147,5*)	(147,5*)
40	77	116	145,5*	145,5*	(145,5*)	(145,5*)	(145,5*)
42	72,9	110	143*	143*	143*	(143*)	(143*)
44	69,2	105	141	141	141	(141)	(141)
46	65,7	100,5	135	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
48	62,5	96,1	128,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
50	59,5	91,9	122	134	134	(134)	(134)
54	54,1	84,5	110,5	130	130	(130)	(130)
58	47,7	76,6	100,5	122	126	126	(126)
62	42,2	69,1	92	112	122,5	122,5	(122,5)
66	37,3	62,6	84,5	103,5	118,5	118,5	118,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	99,2	136	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
32	93	136	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(138,5)
34	87,3	131	136	136,5	(137)	(137)	(137,5)
36	82,2	124	135	135,5	(135,5)	(136)	(136)
38	77,4	117,5	134	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
40	73,1	111,5	132,5	133	(133)	(133)	(133)
42	69,1	106	131	131	(131)	(131)	(131)
44	65,4	101	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
46	62	96,5	127,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
48	58,9	92,1	125	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
50	55,9	88	120	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
54	50,7	80,7	110,5	120	120	(120)	(120)
58	45,9	74,4	100,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
62	41,2	68,4	91,8	112	113	113	(113)
66	36,3	61,7	84,2	103	110	110	(110)
70	32	55,9	77,5	95,5	107	107	107
74	28,1	50,6	71,5	88,5	103,5	103,5	103,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	89,1	121,5	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124)
34	83,6	121,5	122	(123)	(123)	(123,5)	(123,5)
36	78,6	120	121,5	122	(122)	(122,5)	(122,5)
38	74	113,5	120,5	121	(121,5)	(121,5)	(121,5)
40	69,8	107,5	120	120	(120)	(120,5)	(120,5)
42	65,9	102,5	118,5	119	(119)	(119)	(119)
44	62,3	97,6	117,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
46	59	93	116	116	(116)	(116)	(116)
48	55,9	88,8	114,5	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
50	53	84,9	113	113	113	(113)	(113)
54	47,8	77,6	105,5	110	110	(110)	(110)
58	43,2	71,4	96	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
62	38,1	64,5	87,8	104	104	104	(104)
66	33,5	58,2	80,6	99,2	101	101	(101)
70	29,4	52,7	74,2	91,8	98,4	98,4	(98,4)
74	25,7	47,7	68,6	85,1	95,6	95,6	95,6
78	22,4	43,3	63,5	79,2	92,8	92,8	92,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	81,2	109	110	(110,5)	(111)	(111,5)	(111,5)
36	76,3	109	109,5	(110,5)	(110,5)	(111)	(111)
38	71,8	108,5	109	109,5	(110)	(110)	(110,5)
40	67,7	105	108,5	109	(109)	(109,5)	(109,5)
42	63,9	100	108	108	(108,5)	(108,5)	(108,5)
44	60,4	95,3	107	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
46	57,2	90,8	106	106	(106)	(106,5)	(106,5)
48	54,1	86,6	105	105	(105)	(105)	(105)
50	51,3	82,8	104	104	104	(104)	(104)
54	46,2	75,7	101	101	101	(101)	(101)
58	41,7	69,5	95,3	98,7	98,7	(98,7)	(98,7)
62	37,2	63,6	87,1	96,1	96,1	(96,1)	(96,1)
66	32,6	57,4	79,9	93,6	93,6	93,6	(93,6)
70	28,5	51,8	73,6	91,1	91,2	91,2	(91,2)
74	24,9	46,9	68	84,5	88,9	88,9	(88,9)
78	21,7	42,5	62,9	78,6	86,5	86,5	86,5
82	18,8	38,6	58,4	73,3	84,1	84,1	84,1
86	16,1	35	53,8	68,5	81,7	81,7	81,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	72,6	97,5	98,1	(98,8)	(99,2)	(99,6)	(99,9)
38	68,3	97,4	97,9	(98,5)	(98,8)	(99,1)	(99,3)
40	64,2	97	97,5	98	(98,2)	(98,4)	(98,6)
42	60,5	96,4	97	97,4	(97,5)	(97,7)	(97,8)
44	57,1	91,7	96,5	96,8	(96,9)	(97)	(97,1)
46	53,9	87,3	95,8	96	(96,1)	(96,2)	(96,2)
48	51	83,2	95,1	95,3	(95,3)	(95,3)	(95,3)
50	48,3	79,4	94,2	94,3	(94,3)	(94,3)	(94,3)
54	43,2	72,5	92,1	92,1	92,1	(92,1)	(92,1)
58	38,8	66,4	89,9	89,9	89,9	(89,9)	(89,9)
62	34,9	61	86,2	87,7	87,7	(87,7)	(87,7)
66	31,2	56	79	85,5	85,5	(85,5)	(85,5)
70	27,2	50,5	72,6	83,4	83,4	(83,4)	(83,4)
74	23,5	45,6	67	81,3	81,3	81,3	(81,3)
78	20,3	41,2	62	77,7	79,3	79,3	(79,3)
82	17,4	37,2	57,1	72,3	77,3	77,3	(77,3)
86	14,8	33,6	52,5	67,5	75,2	75,2	75,2
90	12,3	30,4	48,4	63,1	73,2	73,2	73,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	221	321*	420*	506*	506*	(506*)	(506*)
18	209	303	398*	486*	506*	(506*)	(506*)
19	198	288	378*	460*	506*	506*	(506*)
20	188,5	274	360*	437*	489*	506*	(506*)
22	171	250	329*	397*	444*	492*	506*
24	156,5	229	302	362*	406*	450*	469*
26	144	212	280	332*	374*	415*	416*
28	133,5	195,5	254	306	347*	374*	374*
30	124	178,5	232	283	322*	339*	339*
32	113,5	163,5	213	263	301	310	310
34	104	151	197,5	244	281	285	285
36	96,1	139,5	183,5	227	263	263	263
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407	0302100407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	201	293	385*	478*	501*	(501*)	(501*)
19	191	279	366*	454*	501*	(501*)	(501*)
20	181,5	265	349*	433*	488*	496*	(496*)
22	165	242	319*	395*	443*	484*	484*
24	151	222	294	361*	405*	449*	471*
26	139	205	272	331*	373*	414*	436*
28	128,5	190,5	253	305*	346*	383*	391*
30	119,5	178	232	282	322*	354*	354*
32	111,5	163	213	263	300*	323*	323*
34	104	150,5	197,5	244	281	297*	297*
36	95,9	139,5	183	227	263	275	275
38	88,9	130	171	212	248	255	255
40	82,6	121	160	198,5	234	238	238
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507	0302100507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	175,5	257	339*	422*	434*	(434*)	(434*)
22	159,5	235	310*	386*	432*	432*	(432*)
24	146	216	286*	356*	404*	426*	(426*)
26	134,5	199,5	265	330*	372*	413*	416*
28	124,5	185,5	246	304*	345*	382*	405*
30	115,5	173	230	281*	321*	356*	376*
32	108	162	213	262	299*	333*	343*
34	101	150	197	243	280*	312*	315*
36	95	139	182,5	226	263	291*	291*
38	88,4	129,5	170,5	211	247	270	270
40	82,2	120,5	159,5	198	233	251	251
42	76,7	113	150	186,5	221	234	234
44	71,7	106,5	141	176	210	219	219
46	67,2	100	133	166	199,5	205	205
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607	0302100607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	153,5	227	302*	376*	377*	(378*)	(378*)
24	141	209	278*	346*	376*	(377*)	(377*)
26	129,5	193,5	257*	321*	370*	374*	(374*)
28	120	180	240	300*	342*	367*	367*
30	111,5	168	224	279*	318*	353*	359*
32	104	157	210	259*	297*	330*	343*
34	97,3	147,5	195	242	278*	310*	315*
36	91,2	137,5	181	225	260*	290*	290*
38	85,8	127,5	168,5	210	245	269*	269*
40	80,5	119	158	196,5	231	250	250
42	75	111,5	148	185	219	234	234
44	70,1	104,5	139,5	174	208	219	219
46	65,6	98,7	131,5	164,5	197,5	206	206
48	61,6	93,1	124,5	156	187,5	194	194
50	57,9	88,1	118	148	178,5	183	183
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707	0302100707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	136	203	271*	328*	328*	(329*)	(329*)
26	125,5	188,5	251	314*	327*	(327*)	(328*)
28	116	175	234	293*	325*	325*	(325*)
30	108	163,5	219	274*	317*	321*	(321*)
32	100,5	153	205	258*	296*	316*	316*
34	94,1	143,5	193,5	241	277*	309*	310*
36	88,2	135,5	180,5	224	260*	290*	291*
38	82,9	127	168	209	244	269*	269*
40	78,1	118,5	157	196	230	251	251
42	73,6	111	147,5	184	218	234	234
44	69,5	104	139	173,5	207	219	219
46	65	98,1	131	164	196,5	206	206
48	61	92,5	124	155,5	187	194,5	194,5
50	57,3	87,4	117,5	147,5	177,5	183,5	183,5
54	50,9	78,5	106	133,5	161,5	164,5	164,5
58	45,5	71,1	96,7	122	147,5	148	148
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807	0302100807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	131	197,5	263*	285*	(286*)	(287*)	(287*)
26	120,5	182,5	244*	285*	286*	(286*)	(287*)
28	111,5	169,5	227	284*	285*	(285*)	(285*)
30	103,5	158,5	213	267*	283*	(284*)	(284*)
32	96,7	148	200	251*	280*	280*	(280*)
34	90,3	139	188	237*	276*	277*	(277*)
36	84,6	131	177,5	224	259*	272*	272*
38	79,4	123,5	168	209	244*	268*	268*
40	74,7	117	157	196	230	254*	254*
42	70,4	110,5	147,5	184	218	237*	237*
44	66,5	104	138,5	173,5	206	222	222
46	62,8	97,9	130,5	164	196	209	209
48	59,4	92,3	123,5	155	186,5	197	197
50	56,3	87,2	117	147	177,5	186	186
54	50,6	78,2	105,5	133,5	161	166,5	166,5
58	45,1	70,6	96,2	121,5	147	150	150
62	40,4	64,1	87,9	111,5	135,5	136	136
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907	0302100907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	115,5	176,5	237*	247*	(247*)	(248*)	(248*)
28	107	164	221*	246*	(246*)	(247*)	(247*)
30	99,4	153	207	244*	245*	(245*)	(245*)
32	92,5	143	194	243*	243*	(244*)	(244*)
34	86,2	134,5	183	231*	241*	(241*)	(242*)
36	80,7	126,5	172,5	218*	239*	239*	(239*)
38	75,6	119,5	163	207	237*	237*	(237*)
40	71	113	154,5	194,5	228*	234*	(234*)
42	66,8	107	146	183	216*	231*	231*
44	62,9	101,5	137,5	172	205	223*	223*
46	59,3	96,5	129,5	162,5	194,5	210*	210*
48	56,1	91,1	122,5	154	185	197,5	197,5
50	53	86	116	146	176	186,5	186,5
54	47,5	77	104,5	132	160	166,5	166,5
58	42,8	69,4	95	120,5	146	150,5	150,5
62	38,6	62,9	86,7	110,5	134	136	136
66	34,9	57,2	79,5	101,5	123,5	124	124
70	31,1	52,3	73,1	94	111,5	111,5	(111,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007	0302101007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	103	159	214*	215*	(215*)	(216*)	(216*)
30	95,5	148,5	201	214*	(215*)	(215*)	(216*)
32	88,8	139	189	213*	213*	(214*)	(214*)
34	82,8	130,5	178	212*	212*	(212*)	(213*)
36	77,3	122,5	168	210*	210*	(210*)	(211*)
38	72,4	115,5	159	202	208	(208)	(208)
40	67,9	109	150,5	192	206	206	(206)
42	63,8	103,5	143	181,5	204	204	(204)
44	60	98,2	136	170,5	201	201	201
46	56,5	93,3	128	161	192,5	199	199
48	53,3	88,7	121	152,5	183	192,5	192,5
50	50,3	84,5	114,5	144,5	174	181,5	181,5
54	45	75,6	103	130,5	158,5	162,5	162,5
58	40,3	68	93,6	119	144,5	147	147
62	36,1	61,5	85,3	109	132,5	133	133
66	32,5	55,8	78,1	100	121,5	121,5	121,5
70	29,2	50,9	71,8	92,6	111	111	111
74	26,2	46,5	66,2	85,8	101,5	101,5	101,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107	0302101107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	92,9	145	183,5	185	(185,5)	(186,5)	(187*)
32	86,4	135,5	183,5	184,5	(185)	(185,5)	(186)
34	80,5	127,5	174,5	183,5	(184)	(184,5)	(185)
36	75,2	120	164,5	182,5	183	(183,5)	(183,5)
38	70,4	113	156	181,5	182	(182)	(182,5)
40	66	107	148	180,5	180,5	(181)	(181)
42	61,9	101	140,5	179	179	(179,5)	(179,5)
44	58,3	96	133,5	170	178	178	(178)
46	54,8	91,2	127,5	160,5	176	176,5	(176,5)
48	51,7	86,7	120,5	152	174,5	174,5	(174,5)
50	48,7	82,5	114	144	173	173	173
54	43,5	74,9	102,5	130	157,5	162,5	162,5
58	38,9	67,4	92,9	118,5	144	146,5	146,5
62	34,8	60,9	84,6	108	132	133	133
66	31,2	55,2	77,4	99,7	121	121	121
70	28	50,3	71,1	92	111	111	111
74	25,1	45,9	65,6	85,2	102	102	102
78	22,5	42,1	60,6	79,2	93,8	93,8	93,8
82	19,9	38,6	56,3	73,9	85,3	85,3	(85,3)
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207	0302101207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	82,7	131,5	161	162,5	(163)	(163,5)	(164)
34	77	123	160,5	161,5	(162)	(162,5)	(163)
36	71,8	116	159,5	160,5	(161)	(161,5)	(162)
38	67,1	109	151,5	160	(160)	(160,5)	(161)
40	62,8	103	143,5	159	159	(159,5)	(159,5)
42	58,9	97,7	136,5	157,5	158	(158)	(158,5)
44	55,2	92,6	129,5	156,5	157	(157)	(157)
46	51,9	87,8	123,5	155,5	155,5	(155,5)	(156)
48	48,8	83,4	118	150,5	154	(154,5)	(154,5)
50	45,9	79,4	112,5	143	153	153	(153)
54	40,8	72	101,5	129	150	150	(150)
58	36,3	65,6	91,8	117	143	146	146
62	32,2	59,7	83,5	107	131	132,5	132,5
66	28,7	54	76,3	98,5	120,5	120,5	120,5
70	25,5	49,1	70	90,8	110	110	110
74	22,7	44,7	64,4	84	101	101	101
78	20,1	40,8	59,4	78	93,2	93,2	93,2
82	17,7	37,1	55	72,6	85,9	85,9	85,9
86	15,6	33,8	51	67,8	79,2	79,2	(79,2)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307	0302101307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
17	211	308*	405*	502*	506*	(506*)	(506*)
18	199,5	292	384*	476*	506*	(506*)	(506*)
19	189,5	277	365*	453*	506*	506*	(506*)
20	180	264	348*	432*	486*	506*	(506*)
22	164	241	318*	393*	441*	489*	495*
24	150	222	293	359*	403*	447*	474*
26	138,5	205	271	329*	371*	412*	428*
28	128	190,5	253	303*	344*	382*	383*
30	119	177	231	281	320*	347*	347*
32	111,5	162	212	261	299*	316*	316*
34	102,5	149,5	196	243	279	290	290
36	94,9	138,5	182	226	262	268	268
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408	0302100408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	182,5	268	354*	440*	461*	(462*)	(463*)
20	173,5	255	338*	420*	458*	(458*)	(458*)
22	158	233	309*	385*	440*	448*	(448*)
24	144,5	215	285*	355*	402*	437*	437*
26	133,5	198,5	264	328*	370*	411*	425*
28	123,5	184,5	246	302*	343*	381*	401*
30	115	172,5	230	280*	319*	354*	363*
32	107	161,5	212	260	298*	330*	330*
34	100,5	149	196	242	279*	303*	303*
36	94,4	138	182	225	261	280*	280*
38	87,7	128,5	169,5	211	246	260	260
40	81,5	120	159	197,5	232	242	242
42	76	112,5	149	185,5	220	226	226
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508	0302100508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	167,5	248	328*	401*	402*	(403*)	(403*)
22	152,5	227	301*	375*	401*	(401*)	(401*)
24	140	208	277*	346*	395*	395*	(395*)
26	129	193	257*	321*	369*	386*	(386*)
28	119,5	179,5	239	299*	342*	377*	377*
30	111	167,5	224	279*	318*	353*	368*
32	103,5	157	210	260*	297*	330*	350*
34	97,3	148	195,5	242	278*	310*	321*
36	91,3	138	181,5	225	261*	292*	297*
38	86	128	169	210	245	275*	275*
40	81,1	119,5	158,5	197	232	256*	256*
42	75,6	112	148,5	185,5	219	240	240
44	70,7	105	140	175	208	225	225
46	66,2	99,3	132	165	198	211	211
48	62,2	93,7	125	156,5	188	196,5	196,5
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608	0302100608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	147	219	292*	351*	351*	(352*)	(352*)
24	135	202	269*	337*	350*	(351*)	(351*)
26	124	187	250	313*	348*	348*	(348*)
28	115	174	233	292*	339*	342*	(342*)
30	107	162,5	218	273*	316*	335*	335*
32	99,9	152,5	205	257*	295*	328*	328*
34	93,4	143	193	240	276*	307*	321*
36	87,7	135	180	223	258*	289*	300*
38	82,4	126,5	167,5	208	243	273*	278*
40	77,7	118	156,5	195,5	229	258*	258*
42	73,4	110,5	147	183,5	217	241	241
44	69	103,5	138,5	173	206	225	225
46	64,6	97,7	130,5	163,5	196	212	212
48	60,6	92,1	123,5	155	186,5	199,5	199,5
50	57	87,1	117	147	177,5	188	188
54	50,7	78,3	106	133,5	161	166,5	166,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708	0302100708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	130,5	196,5	262*	307*	307*	(308*)	(308*)
26	120	182	244*	306*	307*	(307*)	(307*)
28	111	169,5	227	285*	306*	(306*)	(306*)
30	103,5	158	213	267*	302*	302*	(302*)
32	96,6	148	200	251*	294*	298*	(298*)
34	90,3	139	188,5	237*	275*	293*	293*
36	84,6	131	178	223	258*	287*	287*
38	79,5	124	167	208	242*	272*	279*
40	74,9	117,5	156	195	229	257*	259*
42	70,6	110	146,5	183	216	241*	241*
44	66,8	103	137,5	172,5	205	226	226
46	63,2	97,1	130	163	195	212	212
48	59,9	91,5	123	154,5	185,5	200	200
50	56,3	86,5	116,5	146,5	176,5	188,5	188,5
54	50	77,7	105	133	160,5	169	169
58	44,6	70,2	95,8	121	147	152	152
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808	0302100808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	115,5	176,5	237*	268*	(269*)	(269*)	(270*)
28	107	164	221*	268*	268*	(269*)	(269*)
30	99,4	153	207	261*	268*	(268*)	(268*)
32	92,6	143,5	194,5	245*	265*	(265*)	(265*)
34	86,5	134,5	183	231*	262*	262*	(262*)
36	81,1	127	173	219*	257*	259*	(259*)
38	76,1	120	164	208	242*	254*	254*
40	71,6	113,5	155,5	194,5	228*	250*	250*
42	67,5	107,5	146,5	183	216*	244*	245*
44	63,6	102	137,5	172,5	205	229*	229*
46	60,1	96,9	130	163	194,5	215*	215*
48	56,9	91,4	122,5	154	185,5	203	203
50	53,9	86,3	116	146,5	176,5	191,5	191,5
54	48,6	77,4	105	132,5	160	171	171
58	43,9	69,9	95,5	121	146,5	154,5	154,5
62	39,6	63,4	87,2	111	134,5	139,5	139,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908	0302100908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	110,5	170,5	230*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
28	102	158,5	214*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
30	95	148	201	232*	(232*)	(232*)	(233*)
32	88,4	138,5	188,5	230*	231*	(231*)	(231*)
34	82,5	130	178	225*	229*	(229*)	(229*)
36	77,1	122,5	168	213*	227*	(227*)	(227*)
38	72,3	115,5	159	202	225*	225*	(225*)
40	67,9	109	150,5	192	222*	222*	(222*)
42	63,8	103,5	143	182	214*	220*	(220*)
44	60,1	98,4	136,5	171,5	203	218*	218*
46	56,7	93,5	128,5	161,5	193	215*	215*
48	53,5	89	121,5	153	184	203	203
50	50,6	84,8	115	145	175	192	192
54	45,3	76,3	103,5	131,5	159	171,5	171,5
58	40,7	68,7	94,3	119,5	145	154,5	154,5
62	36,7	62,2	86	109,5	133,5	140	140
66	33,1	56,6	78,8	101	123	127	127
70	29,9	51,7	72,5	93,4	114	115,5	115,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008	0302101008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	98,4	153,5	203*	204*	(204*)	(205*)	(206*)
30	91,2	143,5	195,5*	204*	(204*)	(205*)	(205*)
32	84,8	134	184	203*	(203*)	(203*)	(204*)
34	79,1	126	173	202*	202*	(202*)	(202*)
36	73,9	118,5	163,5	200*	200*	(201*)	(201*)
38	69,1	112	154,5	197,5*	199*	(199*)	(199*)
40	64,8	105,5	146,5	187,5*	197*	197*	(197*)
42	60,9	100	139,5	178,5	195*	195*	(195*)
44	57,2	95	132,5	170	192,5*	192,5*	(192,5*)
46	53,9	90,2	126,5	160	190,5*	190,5*	190,5*
48	50,8	85,8	120	151,5	182	188*	188*
50	47,9	81,7	113,5	143,5	173,5	186	186
54	42,7	74,4	102,5	130	157,5	167,5	167,5
58	38,2	67,3	92,8	118	144	151	151
62	34,2	60,8	84,6	108	132	137	137
66	30,7	55,2	77,4	99,6	121,5	124,5	124,5
70	27,5	50,3	71,1	92	112,5	114	114
74	24,7	45,9	65,6	85,2	104,5	104,5	104,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108	0302101108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	88,6	140	175	176,5	(177)	(177,5)	(178)
32	82,4	131	175	176	(176,5)	(177)	(177,5)
34	76,8	123	169,5	175	(175,5)	(176)	(176,5)
36	71,7	116	160	174,5	(174,5)	(175)	(175,5)
38	67,1	109	151,5	173,5	173,5	(174)	(174)
40	62,9	103	144	172	172,5	(172,5)	(173)
42	59	97,9	136,5	171	171	(171,5)	(171,5)
44	55,5	92,9	130	167,5	170	(170)	(170)
46	52,2	88,2	124	159,5	168,5	168,5	(168,5)
48	49,2	83,9	118,5	151	167	167	(167)
50	46,3	79,8	113	143	165,5	165,5	(165,5)
54	41,3	72,6	101,5	129,5	157	162,5	162,5
58	36,9	66,3	92,2	117,5	143	150,5	150,5
62	32,9	60,1	83,9	107,5	131,5	136,5	136,5
66	29,4	54,5	76,8	99	121	124,5	124,5
70	26,3	49,6	70,5	91,3	112	114	114
74	23,5	45,3	65	84,6	104	104,5	104,5
78	21	41,5	60	78,6	96,3	96,3	96,3
82	18,7	37,9	55,7	73,3	88,3	88,3	88,3
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208	0302101208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	78,7	127	153,5	155	(155,5)	(156)	(156,5)
34	73,2	119	153,5	154,5	(155)	(155,5)	(155,5)
36	68,3	112	153	153,5	(154)	(154,5)	(155)
38	63,8	105,5	147,5	153	(153)	(153,5)	(154)
40	59,7	99,8	139,5	152	152,5	(152,5)	(153)
42	55,9	94,4	132,5	151	151,5	(151,5)	(151,5)
44	52,5	89,4	126	150	150,5	(150,5)	(150,5)
46	49,3	84,8	120,5	149	149	(149)	(149,5)
48	46,3	80,6	114,5	148	148	(148)	(148)
50	43,5	76,6	109,5	142	146,5	146,5	(146,5)
54	38,5	69,6	100,5	128	144	144	(144)
58	34,2	63,3	91	116,5	141,5	141,5	141,5
62	30,3	57,9	82,8	106,5	130	136	136
66	26,9	53	75,6	97,8	120	124	124
70	23,8	48,5	69,3	90,2	111	113,5	113,5
74	21,1	44,1	63,8	83,4	103	104	104
78	18,6	40,1	58,8	77,4	95,7	95,7	95,7
82	16,3	36,5	54,4	72,1	88,2	88,2	88,2
86	14,2	33,2	50,5	67,2	81,4	81,4	81,4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308	0302101308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	190	280*	370*	460*	477*	(479*)	(480*)
19	180,5	266	352*	439*	474*	(474*)	(474*)
20	172	254	336*	419*	468*	468*	(468*)
22	156,5	232	308*	384*	437*	454*	(454*)
24	143,5	214	284*	354*	400*	441*	441*
26	132,5	198	263	326*	368*	409*	427*
28	123	184	245	300*	341*	379*	394*
30	114,5	172	229	278*	317*	352*	355*
32	107	160,5	211	259	296*	323*	323*
34	100	148	195	241	277*	296*	296*
36	93,5	137	181	224	260	273	273
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409	0302100409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	174	258*	342*	421*	421*	(421*)	(421*)
20	165,5	246	326*	407*	421*	(421*)	(421*)
22	151	225	299*	373*	412*	(412*)	(412*)
24	138,5	207	276*	345*	399*	402*	(402*)
26	127,5	192	256*	320*	367*	391*	391*
28	118	178,5	238	299*	340*	378*	381*
30	110	166,5	223	277*	316*	351*	370*
32	102,5	156,5	210	258*	295*	328*	338*
34	96,4	147	194,5	241	276*	308*	309*
36	90,5	137	180,5	224	259*	285*	285*
38	85,2	127,5	168,5	209	244	264*	264*
40	80,3	119	157,5	196,5	230	246	246
42	74,8	111,5	148	184,5	218	230	230
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509	0302100509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	146	218	291*	364*	370*	(370*)	(370*)
24	134	201	269*	336*	364*	(364*)	(364*)
26	123,5	186,5	249	312*	357*	357*	(357*)
28	114,5	173,5	232	291*	339*	349*	(349*)
30	106,5	162	218	273*	315*	340*	340*
32	99,5	152	204	257*	295*	328*	332*
34	93,2	143	193	240	276*	307*	324*
36	87,5	135	180	224	258*	289*	302*
38	82,4	127	168	209	243	273*	280*
40	77,7	118,5	157	196	230	258*	261*
42	73,5	111	147,5	184	217	243	243
44	69,6	104	139	173,5	206	228	228
46	65,2	98,2	131	164	196	215	215
48	61,2	92,7	124	155,5	187	203	203
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609	0302100609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	140	211	283*	325*	(326*)	(326*)	(327*)
24	128,5	195	261*	325*	325*	(325*)	(325*)
26	118,5	180,5	242*	304*	322*	(322*)	(322*)
28	110	168	226	284*	317*	317*	(317*)
30	102	157	212	266*	311*	311*	(311*)
32	95,5	147	199	251*	292*	304*	304*
34	89,4	138,5	187,5	237*	273*	298*	298*
36	83,9	130,5	177,5	222	256*	287*	291*
38	78,9	123,5	166	207	241*	271*	283*
40	74,3	116,5	155,5	194	227	256*	263*
42	70,2	109	146	182,5	215	243*	246*
44	66,4	102,5	137	172	204	230	230
46	62,9	96,6	129,5	162,5	194	217	217
48	59,5	91,1	122,5	154	184,5	204	204
50	55,9	86,1	116	146	176	192,5	192,5
54	49,7	77,4	105	132,5	160	171,5	171,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709	0302100709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	124,5	189,5	254*	286*	(287*)	(287*)	(287*)
26	114,5	175,5	236*	286*	286*	(286*)	(286*)
28	106	163,5	220*	278*	285*	(285*)	(285*)
30	98,9	152,5	206	260*	282*	(282*)	(282*)
32	92,2	143	194	245*	277*	277*	(277*)
34	86,3	134,5	183	231*	272*	272*	(272*)
36	80,9	127	173	219*	255*	267*	267*
38	76	120	164	206	240*	262*	262*
40	71,6	113,5	155	193,5	227*	255*	257*
42	67,5	107,5	145,5	182	214*	242*	248*
44	63,8	102	136,5	171,5	203	230*	232*
46	60,4	96	129	162	193	218*	218*
48	57,2	90,5	122	153,5	184	205	205
50	54,3	85,5	115,5	145,5	175,5	193,5	193,5
54	49	76,7	104	132	159,5	173	173
58	43,7	69,3	94,9	120,5	146	155,5	155,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809	0302100809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	110	170	230*	251*	(252*)	(252*)	(253*)
28	102	158	214*	251*	(251*)	(252*)	(252*)
30	94,9	148	201	251*	251*	(251*)	(251*)
32	88,4	138,5	189	239*	249*	(249*)	(249*)
34	82,6	130	178	226*	246*	(246*)	(246*)
36	77,4	122,5	168	213*	243*	243*	(243*)
38	72,6	116	159,5	203	239*	239*	(239*)
40	68,3	109,5	151	193	226*	235*	235*
42	64,3	104	144	182	214*	232*	232*
44	60,7	99	136,5	171,5	203	228*	228*
46	57,3	94,2	129	162	193	219*	221*
48	54,2	89,8	121,5	153,5	183,5	208	208
50	51,4	85,4	115,5	145,5	175	196	196
54	46,2	76,5	104	131,5	159,5	175,5	175,5
58	41,7	69,1	94,6	120	145,5	158	158
62	37,7	62,7	86,4	110	134	143	143
66	34,3	57,1	79,3	101,5	123,5	128	128
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909	0302100909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	97,5	152,5	208*	220*	(220*)	(220*)	(221*)
30	90,4	142,5	195*	218*	(219*)	(219*)	(219*)
32	84,2	133,5	183	217*	218*	(218*)	(218*)
34	78,5	125,5	172,5	216*	216*	(216*)	(216*)
36	73,4	118	163	208*	214*	(214*)	(214*)
38	68,8	111,5	154,5	197,5*	212*	(212*)	(212*)
40	64,6	105,5	146,5	187,5*	210*	210*	(210*)
42	60,7	100	139,5	178,5	208*	208*	(208*)
44	57,2	95	132,5	170	201*	205*	(205*)
46	53,9	90,3	126,5	161	191,5*	203*	203*
48	50,8	86	120,5	152	182	200*	200*
50	48,1	82	114	144,5	173,5	197*	197*
54	43	74,7	103	130,5	158	176	176
58	38,6	67,9	93,5	119	144,5	158	158
62	34,6	61,5	85,3	109	132,5	143	143
66	31,2	55,9	78,1	100	122,5	130	130
70	28,1	51	71,9	92,7	113,5	118,5	118,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009	0302101009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	93,5	148	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
30	86,8	138	190*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
32	80,6	129,5	178,5	192*	(192,5*)	(193*)	(193*)
34	75,2	121,5	168	191*	191,5*	(191,5*)	(192*)
36	70,2	114,5	158,5	190*	190,5*	(190,5*)	(190,5*)
38	65,7	108	150,5	188,5*	188,5*	(188,5*)	(189*)
40	61,5	102	142,5	183	187*	(187*)	(187*)
42	57,8	96,7	135,5	174,5	185	185	(185)
44	54,3	91,7	129	166,5	183	183	(183)
46	51,1	87,1	123	159	181	181	(181)
48	48,1	82,8	117,5	150,5	179	179	179
50	45,4	78,9	112	143	171,5	176,5	176,5
54	40,4	71,7	101,5	129	156,5	171,5	171,5
58	36,1	65,5	92	117,5	143	154,5	154,5
62	32,2	60	83,8	107,5	131	140	140
66	28,8	54,5	76,7	98,9	121	127,5	127,5
70	25,8	49,6	70,4	91,3	112	116,5	116,5
74	23	45,3	64,9	84,6	104	106,5	106,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109	0302101109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	84,2	135	165,5*	166,5*	(167*)	(168*)	(168,5*)
32	78,2	126,5	165*	166,5*	(167*)	(167,5*)	(168*)
34	72,9	118,5	164,5*	166*	(166*)	(166,5*)	(167*)
36	68	111,5	155,5	165*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
38	63,7	105,5	147	164	164,5*	(164,5*)	(165*)
40	59,6	99,7	139,5	163	163,5	(163,5)	(163,5)
42	56	94,4	132,5	162	162,5	(162,5)	(162,5)
44	52,6	89,5	126,5	161	161	(161)	(161)
46	49,4	85	120,5	156	159,5	(159,5)	(159,5)
48	46,5	80,8	115	149,5	158,5	158,5	(158,5)
50	43,8	77	110	142	157	157	(157)
54	39	70	100,5	128,5	154	154	154
58	34,7	63,9	91,4	116,5	142,5	151	151
62	30,9	58,5	83,2	106,5	130,5	140	140
66	27,5	53,7	76	98,3	120,5	127,5	127,5
70	24,5	48,9	69,8	90,6	111,5	116,5	116,5
74	21,8	44,6	64,3	83,9	103,5	107	107
78	19,4	40,8	59,4	78	96,6	98,4	98,4
82	17,2	37,2	55,1	72,7	90,3	90,5	90,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209	0302101209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	74,6	122	146,5	(147,5)	(148)	(148,5)	(148,5)
34	69,4	114,5	146	147	(147,5)	(148)	(148,5)
36	64,7	108	145,5	146,5	(146,5)	(147)	(147,5)
38	60,4	101,5	143	145,5	(146)	(146,5)	(146,5)
40	56,4	96,2	135,5	145	(145)	(145,5)	(145,5)
42	52,9	90,9	129	144	144,5	(144,5)	(144,5)
44	49,5	86,2	122,5	143	143,5	(143,5)	(143,5)
46	46,5	81,7	117	142	142,5	(142,5)	(142,5)
48	43,6	77,6	111,5	141	141	(141,5)	(141,5)
50	41	73,8	106,5	139,5	140	(140)	(140)
54	36,2	67	97,7	127,5	137,5	137,5	(137,5)
58	32	60,9	89,9	115,5	135	135	(135)
62	28,3	55,6	82	105,5	129,5	132,5	132,5
66	25	50,9	74,9	97,1	119	127	127
70	22,1	46,7	68,6	89,5	110	116	116
74	19,4	42,8	63,1	82,8	102	106,5	106,5
78	17	39,4	58,2	76,8	95,4	97,9	97,9
82	14,8	35,7	53,8	71,5	89,1	90,2	90,2
86	12,8	32,5	49,9	66,7	83,2	83,2	83,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309	0302101309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	181	269*	357*	433*	433*	(433*)	(433*)
19	172	256*	340*	424*	433*	(433*)	(433*)
20	164	244	325*	405*	428*	(428*)	(428*)
22	149,5	224	298*	372*	418*	418*	(418*)
24	137,5	206	275*	344*	397*	406*	(406*)
26	127	191	255*	320*	365*	394*	394*
28	117,5	178	238	298*	338*	376*	383*
30	109,5	166,5	223	275*	314*	350*	364*
32	102,5	156	209	256*	294*	327*	330*
34	96,1	146,5	193,5	239	275*	302*	302*
36	90,4	135,5	179,5	223	258*	278*	278*
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410	0302100410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	157,5	236	315*	383*	384*	(385*)	(386*)
22	144	216	289*	362*	379*	(379*)	(379*)
24	132	199,5	267*	335*	370*	(370*)	(370*)
26	122	185	248	311*	361*	361*	(361*)
28	113	172,5	231	290*	337*	352*	352*
30	105	161	217	272*	314*	343*	343*
32	98,5	151	204	256*	293*	326*	334*
34	92,3	142	192,5	239	274*	306*	316*
36	86,7	134,5	179,5	223	257*	288*	291*
38	81,7	126	167	208	242	269*	269*
40	77,1	117,5	156,5	195	228	250	250
42	72,9	110	146,5	183,5	216	233	233
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510	0302100510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	139	210	281*	339*	340*	(340*)	(341*)
24	127,5	194	260*	326*	336*	(336*)	(336*)
26	118	180	242*	304*	330*	(330*)	(330*)
28	109,5	167,5	225	284*	323*	323*	(323*)
30	101,5	156,5	211	266*	313*	316*	(316*)
32	95,2	147	199	250*	292*	308*	308*
34	89,2	138,5	187,5	237*	273*	301*	301*
36	83,8	130,5	177,5	222	256*	287*	294*
38	78,8	123,5	166,5	208	241*	271*	285*
40	74,4	117	156	194,5	228	256*	265*
42	70,3	109,5	146,5	183	215	243*	247*
44	66,6	103	137,5	172,5	204	231	232*
46	63,1	97,1	130	163	194,5	218	218
48	60	91,6	123	154,5	185	205	205
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610	0302100610

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	122,5	188	253*	301*	301*	(301*)	(301*)
26	113	174	235*	296*	298*	(298*)	(298*)
28	105	162	219*	276*	294*	(294*)	(294*)
30	97,8	151,5	205	259*	288*	288*	(288*)
32	91,3	142	193,5	244*	283*	283*	(283*)
34	85,4	133,5	182,5	231*	271*	277*	277*
36	80,2	126	172,5	218*	254*	271*	271*
38	75,4	119,5	163,5	206	239*	265*	265*
40	71	113	154	193	225*	254*	260*
42	67	107,5	144,5	181	213*	241*	250*
44	63,4	101	136	171	202	229*	234*
46	60	95,4	128,5	161,5	192,5	218*	220*
48	57	90	121,5	153	183	207	207
50	54,1	85	115	145	174,5	196	196
54	48,7	76,3	104	131,5	159	173	173
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710	0302100710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	118,5	182,5	246*	266*	(266*)	(267*)	(267*)
26	109,5	169	229*	266*	(266*)	(266*)	(266*)
28	101,5	157,5	214*	264*	264*	(264*)	(264*)
30	94,3	147,5	200	253*	261*	(261*)	(261*)
32	88	138	188,5	239*	258*	(258*)	(258*)
34	82,3	130	178	225*	253*	253*	(253*)
36	77,2	122,5	168	213*	249*	249*	(249*)
38	72,5	116	159,5	203	238*	244*	244*
40	68,3	109,5	151,5	192,5	225*	240*	240*
42	64,4	104	144	180,5	212*	235*	235*
44	60,9	99,2	135,5	170	201	228*	231*
46	57,6	94,5	127,5	161	191,5	217*	226*
48	54,5	89,4	120,5	152,5	182	207	216*
50	51,7	84,4	114,5	144,5	174	197,5	204
54	46,6	75,7	103	131	158,5	181	183
58	42,2	68,4	94	119,5	145	159	159
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810	0302100810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	104,5	163,5	222*	235*	(235*)	(235*)	(236*)
28	97,2	152,5	208*	235*	(235*)	(235*)	(235*)
30	90,3	142,5	195*	234*	234*	(234*)	(234*)
32	84,2	133,5	183,5	233*	233*	(233*)	(233*)
34	78,7	125,5	173	220*	230*	(230*)	(230*)
36	73,7	118,5	163,5	208*	227*	(227*)	(227*)
38	69,2	112	155	198*	223*	223*	(223*)
40	65	106	147	188*	220*	220*	(220*)
42	61,2	100,5	140	179,5	212*	216*	216*
44	57,7	95,6	133,5	170,5	201*	213*	213*
46	54,5	91	127,5	161	191,5*	209*	209*
48	51,6	86,7	120,5	152,5	182	205*	205*
50	48,8	82,8	114,5	144,5	173,5	197,5*	202*
54	43,9	75,6	103	131	158,5	180,5	186,5
58	39,5	68,2	93,8	119	145	166	168,5
62	35,7	61,9	85,6	109	133	150	150
66	32,3	56,4	78,6	100,5	123	127	127
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910	0302100910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	92,6	147	202*	206*	(206*)	(207*)	(207*)
30	86	137,5	189*	205*	(206*)	(206*)	(206*)
32	80	129	178	204*	(205*)	(205*)	(205*)
34	74,6	121	167,5	203*	203*	(203*)	(203*)
36	69,7	114	158,5	202*	202*	(202*)	(202*)
38	65,4	107,5	150	192,5*	200*	(200*)	(200*)
40	61,3	102	142,5	183	198*	(198*)	(198*)
42	57,6	96,6	135,5	174,5	195,5*	195,5*	(195,5*)
44	54,2	91,7	129	166,5	193*	193*	(193*)
46	51,1	87,1	123	159	190*	190,5*	(190,5*)
48	48,2	83	117,5	151	180,5	188*	188*
50	45,5	79,1	112,5	143,5	172	186	186
54	40,6	72,1	102	129,5	157	179	181
58	36,4	65,9	92,7	118	143,5	164,5	170,5
62	32,6	60,6	84,5	108	132	152	154
66	29,3	55,2	77,4	99,6	121,5	136,5	136,5
70	26,3	50,3	71,2	92	112,5	118	118
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010	0302101010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	82,2	133	180,5*	181,5*	(182*)	(183*)	(183*)
32	76,5	124,5	173*	181,5*	(181,5*)	(182*)	(182*)
34	71,2	117	163	180,5*	(180,5*)	(181*)	(181*)
36	66,5	110	154	179,5*	180*	(180*)	(180*)
38	62,2	104	146	178,5*	178,5*	(178,5*)	(178,5*)
40	58,3	98,4	138,5	177*	177*	(177*)	(177*)
42	54,7	93,2	131,5	170*	175*	(175*)	(175*)
44	51,3	88,4	125	162	173,5*	173,5*	(173,5*)
46	48,3	83,9	119,5	155	171,5*	171,5*	(171,5*)
48	45,5	79,9	114	148,5	169,5*	169,5*	(169,5*)
50	42,8	76	109	142	167,5*	167,5*	167,5*
54	38,1	69,1	100	128	155	163,5	163,5
58	33,9	63,1	91,2	116,5	142	160	160
62	30,2	57,8	83	106,5	130,5	150,5	151
66	26,9	53,1	75,9	98,2	120	137,5	137,5
70	24	48,9	69,7	90,6	111,5	124	124
74	21,3	44,6	64,3	83,9	103,5	109	109
78	18,9	40,8	59,4	78	93	93	93
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110	0302101110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	74,1	121,5	156,5	157,5	(158)	(158,5)	(159)
34	69	114	156	157	(157,5)	(158)	(158)
36	64,4	107,5	151	156,5	(156,5)	(157)	(157)
38	60,2	101,5	143	155,5	(156)	(156)	(156,5)
40	56,4	96,1	135,5	155	155	(155)	(155)
42	52,9	91	129	154	154	(154)	(154)
44	49,6	86,3	122,5	153	153	(153)	(153)
46	46,6	81,9	117	151,5	151,5	(151,5)	(151,5)
48	43,8	77,9	111,5	146	150	(150)	(150)
50	41,2	74,1	107	139,5	149	149	(149)
54	36,6	67,4	98,1	127,5	146	146	(146)
58	32,5	61,4	90,4	116	141,5	143,5	143,5
62	28,9	56,2	82,4	106	129,5	140,5	140,5
66	25,6	51,6	75,3	97,5	119,5	137,5	137,5
70	22,8	47,4	69,1	89,9	110,5	125,5	125,5
74	20,1	43,7	63,6	83,3	102,5	115,5	115,5
78	17,8	40	58,8	77,3	95,9	102,5	102,5
82	15,6	36,4	54,4	72,1	89,6	89,6	89,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210	0302101210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	70,5	117,5	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(140,5)
34	65,6	110	138,5	139,5	(140)	(140,5)	(140,5)
36	61	103,5	138	139	(139,5)	(139,5)	(140)
38	57	97,9	137,5	138,5	(138,5)	(139)	(139)
40	53,2	92,5	131,5	137,5	(138)	(138)	(138,5)
42	49,8	87,5	125	137	(137)	(137,5)	(137,5)
44	46,6	82,9	119	136	136	(136,5)	(136,5)
46	43,7	78,6	113,5	135	135,5	(135,5)	(135,5)
48	40,9	74,7	108	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
50	38,4	71	103,5	133	133	(133)	(133)
54	33,8	64,3	94,8	125	131	131	(131)
58	29,8	58,5	87,2	115	128,5	128,5	(128,5)
62	26,3	53,4	80,5	105	126	126	126
66	23,1	48,8	74,1	96,4	118,5	124	124
70	20,3	44,7	67,9	88,8	109,5	121,5	121,5
74	17,7	41	62,5	82,1	101,5	115	115
78	15,4	37,6	57,6	76,2	94,7	105,5	105,5
82	13,2	34,6	53,2	70,8	88,5	95,8	95,8
86	11,3	31,8	49,3	66,1	82,8	84,7	84,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310	0302101310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	163,5	246	328*	391*	(392*)	(393*)	(394*)
20	156	234	313*	390*	390*	(390*)	(390*)
22	142,5	215	288*	361*	382*	(382*)	(382*)
24	131	198,5	266*	334*	372*	372*	(372*)
26	121	184	247	310*	362*	362*	(362*)
28	112	171,5	231	290*	335*	351*	351*
30	104,5	160,5	216	272*	311*	341*	341*
32	97,9	150,5	204	253	291*	324*	333*
34	91,8	142	191,5	237	272*	304*	308*
36	86,3	134	178	221	255*	283*	283*
38	81,4	124,5	165,5	207	240	262*	262*
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411	0302100411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	149,5	227	304*	349*	(349*)	(349*)	(349*)
22	136,5	208	279*	346*	346*	(346*)	(346*)
24	125,5	192	258*	325*	340*	(340*)	(340*)
26	116	178	240*	302*	332*	(332*)	(332*)
28	107,5	166	224	282*	324*	324*	(324*)
30	100,5	155,5	210	265*	311*	315*	(315*)
32	93,9	145,5	198	250*	290*	307*	307*
34	88	137	186,5	236*	272*	299*	299*
36	82,7	129,5	176,5	221	255*	285*	293*
38	77,9	122,5	165,5	206	240*	269*	274*
40	73,5	116	155	193,5	226	254*	254*
42	69,5	108,5	145,5	182	214	237*	237*
44	65,9	102	137	171,5	203	222	222
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511	0302100511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	132	202	272*	310*	(310*)	(310*)	(310*)
24	121,5	186,5	251*	308*	308*	(308*)	(308*)
26	112	173	234*	295*	303*	(303*)	(303*)
28	104	161,5	218*	276*	297*	(297*)	(297*)
30	97,1	151	205	259*	290*	290*	(290*)
32	90,7	141,5	193	244*	284*	284*	(284*)
34	85	133,5	182	230*	271*	277*	277*
36	79,8	126	172,5	218*	254*	271*	271*
38	75,1	119	163,5	206	239*	264*	264*
40	70,9	113	154,5	193,5	225*	254*	259*
42	67	107,5	145	181,5	213*	241*	251*
44	63,4	101,5	136,5	171	202	229*	235*
46	60,1	95,9	129	162	192,5	218*	221*
48	57,1	90,5	122	153,5	183,5	208	208
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611	0302100611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	116,5	180,5	244*	276*	(276*)	(277*)	(277*)
26	107,5	167,5	227*	274*	274*	(274*)	(274*)
28	99,9	156	212*	269*	270*	(270*)	(270*)
30	93	146	199	252*	266*	(266*)	(266*)
32	86,8	137	187,5	238*	261*	261*	(261*)
34	81,2	129	177	224*	256*	256*	(256*)
36	76,2	121,5	167,5	213*	250*	250*	(250*)
38	71,7	115	158,5	202	237*	245*	245*
40	67,5	109	151	191,5	223*	240*	240*
42	63,7	103,5	143	180	211*	235*	235*
44	60,2	98,7	134,5	169,5	200	227*	230*
46	57	94,1	127	160	190,5	216*	223*
48	54,1	88,8	120	151,5	181	206	210*
50	51,3	83,8	114	144	172,5	196,5	198,5
54	46,4	75,2	102,5	130,5	158	178	178
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711	0302100711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	103,5	162,5	221*	246*	(246*)	(246*)	(246*)
28	96,3	151,5	207*	244*	(244*)	(244*)	(244*)
30	89,6	142	194*	242*	242*	(242*)	(242*)
32	83,5	133	183	232*	238*	(238*)	(238*)
34	78,2	125	172,5	219*	235*	(235*)	(235*)
36	73,3	118	163	208*	230*	230*	(230*)
38	68,9	111,5	154,5	197,5*	226*	226*	(226*)
40	64,8	106	147	188*	222*	222*	(222*)
42	61,1	100,5	140	179,5	210*	218*	218*
44	57,7	95,7	133,5	169	199,5*	213*	213*
46	54,6	91,1	126,5	159,5	189,5*	210*	210*
48	51,7	87	119,5	151	180,5	205*	206*
50	49	83	113	143,5	172	196*	202*
54	44,1	74,7	102	130	157	179	185,5
58	39,9	67,4	93	118,5	144	163	163
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811	0302100811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	99,4	157,5	215*	218*	(218*)	(219*)	(219*)
28	92,1	146,5	201*	218*	(218*)	(219*)	(219*)
30	85,6	137	188,5*	217*	(217*)	(217*)	(217*)
32	79,8	128,5	177,5	216*	216*	(216*)	(216*)
34	74,5	121	167,5	213*	213*	(213*)	(213*)
36	69,8	114	158,5	203*	210*	(210*)	(210*)
38	65,5	107,5	150	192,5*	207*	(207*)	(207*)
40	61,6	102	142,5	183,5	204*	204*	(204*)
42	57,9	97	136	175	200*	200*	(200*)
44	54,6	92,1	129,5	167	197,5*	197,5*	(197,5*)
46	51,6	87,7	123,5	159,5	189,5*	194*	194*
48	48,7	83,6	118	151	180,5	190,5*	190,5*
50	46,1	79,7	113	143,5	172	187,5*	187,5*
54	41,3	72,8	102	130	157	179	181,5
58	37,2	66,9	92,9	118,5	144	164,5	170,5
62	33,5	61	84,8	108,5	132	152	153,5
66	30,2	55,5	77,7	100	122	131	131
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911	0302100911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	87,6	141	192*	193*	(193,5*)	(194*)	(194*)
30	81,3	132	183*	193*	(193*)	(193,5*)	(193,5*)
32	75,6	124	172*	192*	(192*)	(192*)	(192*)
34	70,6	116,5	162,5	191*	(191*)	(191*)	(191*)
36	65,9	109,5	153,5	189,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
38	61,8	103,5	145,5	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
40	57,9	98	138	178*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	54,3	92,9	131,5	170*	183*	(183*)	(183*)
44	51,1	88,2	125	162	180,5*	180,5*	(180,5*)
46	48,1	83,9	119,5	155	178*	178*	(178*)
48	45,3	79,8	114	148,5	175,5*	175,5*	(175,5*)
50	42,8	76	109	142,5	170,5*	172,5*	172,5*
54	38,1	69,3	100	128,5	155,5	167,5*	167,5*
58	34,1	63,4	91,8	117	142,5	163	163
62	30,4	58,1	83,7	107	131	150,5	157
66	27,2	53,5	76,6	98,8	121	139,5	139,5
70	24,4	49,5	70,4	91,3	112	121	121
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011	0302101011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	77,6	127,5	169,5*	170,5*	(170,5*)	(171*)	(171,5*)
32	72,1	119,5	167,5*	170*	(170,5*)	(170,5*)	(171*)
34	67,2	112,5	158	169*	(169,5*)	(169,5*)	(170*)
36	62,7	106	149	168,5*	(168,5*)	(168,5*)	(169*)
38	58,6	100	141,5	167,5*	167,5*	(167,5*)	(167,5*)
40	54,8	94,6	134	166*	166*	(166*)	(166*)
42	51,5	89,6	127,5	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
44	48,3	84,9	121,5	158	162,5	(162,5)	(162,5)
46	45,3	80,7	116	151	160,5	160,5	(160,5)
48	42,6	76,7	110,5	144,5	159	159	(159)
50	40,1	73	105,5	138,5	157	157	(157)
54	35,5	66,4	97,2	127	153,5	153,5	153,5
58	31,6	60,6	89,6	115,5	141	149,5	149,5
62	28	55,5	82,2	106	129,5	145,5	145,5
66	24,9	50,9	75,1	97,4	119,5	138	139,5
70	22	46,8	69	89,8	110,5	126,5	126,5
74	19,5	43,1	63,5	83,2	102,5	111,5	111,5
78	17,2	39,9	58,7	77,3	95,9	95,9	95,9
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111	0302101111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	69,8	116,5	147,5	148,5	(149)	(149,5)	(150)
34	65	109,5	147,5	148	(148,5)	(149)	(149)
36	60,6	103	146	147,5	(148)	(148)	(148,5)
38	56,6	97,6	138,5	147	(147)	(147,5)	(147,5)
40	53	92,3	131,5	146	(146)	(146,5)	(146,5)
42	49,7	87,3	125	145	145	(145,5)	(145,5)
44	46,5	82,8	119	144,5	144,5	(144,5)	(144,5)
46	43,7	78,6	113,5	143	143	(143)	(143)
48	41	74,7	108,5	141,5	141,5	(141,5)	(141,5)
50	38,6	71,2	103,5	136	140,5	(140,5)	(140,5)
54	34,1	64,6	95,2	125,5	138	138	(138)
58	30,2	58,9	87,6	115	135	135	135
62	26,7	53,8	81	105	129	132,5	132,5
66	23,6	49,3	74,5	96,7	118,5	129,5	129,5
70	20,8	45,3	68,3	89,2	110	126,5	126,5
74	18,3	41,7	62,9	82,5	102	117	117
78	16	38,4	58,1	76,6	95,2	104,5	104,5
82	14	35,5	53,8	71,4	89	91,9	91,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211	0302101211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	61,5	105,5	130	(131)	(131,5)	(132)	(132)
36	57,3	99,6	129,5	130,5	(131)	(131)	(131,5)
38	53,4	93,9	129	130	(130)	(130,5)	(130,5)
40	49,8	88,7	127,5	129,5	(129,5)	(129,5)	(130)
42	46,5	83,8	121	128,5	(128,5)	(129)	(129)
44	43,5	79,5	115	128	(128)	(128)	(128)
46	40,8	75,3	109,5	127	127	(127)	(127)
48	38,1	71,5	104,5	126	126	(126)	(126)
50	35,7	68	100	125	125	(125)	(125)
54	31,4	61,6	91,8	122	122,5	(122,5)	(122,5)
58	27,5	56	84,5	112,5	120,5	120,5	(120,5)
62	24,1	51	77,9	104	118	118	(118)
66	21,1	46,6	72,1	95,6	116	116	116
70	18,3	42,6	66,8	88	108,5	113,5	113,5
74	15,9	39	61,7	81,4	101	111,5	111,5
78	13,6	35,8	56,9	75,5	94	107,5	107,5
82	11,6	32,8	52,6	70,2	87,8	97,7	97,7
86	9,7	30,2	48,7	65,4	82,2	86,6	86,6
90	8	27,8	45,1	61,1	74,7	74,7	74,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311	0302101311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	155	235*	316*	354*	(355*)	(355*)	(355*)
20	148	225	302*	354*	(355*)	(355*)	(355*)
22	135,5	207	278*	349*	349*	(349*)	(349*)
24	124,5	191	257*	324*	342*	(342*)	(342*)
26	115	177,5	239*	301*	333*	(333*)	(333*)
28	107	165,5	224	282*	324*	324*	(324*)
30	99,8	155	210	265*	308*	315*	(315*)
32	93,4	145,5	197,5	250*	288*	308*	308*
34	87,5	137	187	234*	270*	301*	301*
36	82,3	129,5	176	219	253*	283*	289*
38	77,6	123	164	205	238*	267*	267*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412	0302100412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	130	200	270*	315*	(316*)	(316*)	(316*)
24	119,5	184,5	250*	311*	311*	(311*)	(311*)
26	110,5	171,5	232*	293*	305*	(305*)	(305*)
28	102,5	160	217*	274*	298*	(298*)	(298*)
30	95,7	149,5	204	258*	291*	291*	(291*)
32	89,5	140,5	192	243*	284*	284*	(284*)
34	83,8	132,5	181	230*	269*	277*	277*
36	78,8	125	171,5	218*	252*	271*	271*
38	74,2	118,5	163	205	237*	265*	265*
40	70	112,5	153,5	192	224*	252*	259*
42	66,2	107	144	180,5	212*	239*	241*
44	62,7	100,5	135,5	170	201	225*	225*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512	0302100512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	125,5	194	262*	282*	(282*)	(283*)	(284*)
24	115,5	179,5	243*	282*	(282*)	(282*)	(282*)
26	106,5	166,5	226*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	99,1	155,5	212*	268*	274*	(274*)	(274*)
30	92,3	145,5	198,5	252*	268*	(268*)	(268*)
32	86,3	136,5	187	237*	262*	262*	(262*)
34	80,8	128,5	176,5	224*	257*	257*	(257*)
36	75,9	121,5	167	213*	251*	251*	(251*)
38	71,5	115	158,5	202	237*	245*	245*
40	67,4	109	151	192	223*	240*	240*
42	63,7	103,5	143,5	180,5	211*	236*	236*
44	60,2	98,9	135	170	200	227*	231*
46	57,1	94,4	127,5	160,5	190,5	216*	224*
48	54,2	89,3	120,5	152	181,5	206	211*
50	51,5	84,3	114,5	144,5	173	194,5	194,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612	0302100612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	110,5	173,5	236*	252*	(253*)	(253*)	(253*)
26	102	161	220*	251*	(251*)	(251*)	(252*)
28	94,8	150	205*	249*	249*	(249*)	(249*)
30	88,2	140,5	193*	245*	245*	(245*)	(245*)
32	82,4	132	181,5	231*	241*	(241*)	(241*)
34	77,1	124	171,5	219*	237*	(237*)	(237*)
36	72,4	117	162,5	207*	232*	232*	(232*)
38	68	111	154	197*	227*	227*	(227*)
40	64,1	105	146,5	187,5*	221*	222*	222*
42	60,5	100	139,5	178,5	209*	218*	218*
44	57,2	95,2	133	168	198,5*	214*	214*
46	54,1	90,8	126	159	188,5*	210*	210*
48	51,2	86,6	119	150,5	179,5	204*	206*
50	48,6	82,6	112,5	142,5	171	195*	201*
54	43,8	74,1	101,5	129	156	178,5	180
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712	0302100712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	98,4	156,5	214*	225*	(226*)	(227*)	(227*)
28	91,3	145,5	200*	225*	(225*)	(225*)	(225*)
30	84,9	136,5	188*	223*	223*	(223*)	(223*)
32	79,2	128	177	220*	220*	(220*)	(220*)
34	74,1	120,5	167	214*	217*	(217*)	(217*)
36	69,5	113,5	158	202*	213*	(213*)	(213*)
38	65,2	107,5	150	192,5*	210*	210*	(210*)
40	61,4	102	142,5	183,5	206*	206*	(206*)
42	57,9	97	136	175	202*	202*	(202*)
44	54,7	92,2	129,5	167	197,5*	198,5*	198,5*
46	51,6	87,9	124	158,5	187,5*	195*	195*
48	48,9	83,8	118,5	150	178,5	191,5*	191,5*
50	46,3	80,1	112	142	170	188*	188*
54	41,6	73,3	101	128,5	155,5	177,5	182
58	37,6	66,3	91,9	117,5	143	163,5	167
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812	0302100812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	87,1	141	194,5*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
30	81	132	182,5*	200*	(201*)	(201*)	(201*)
32	75,4	123,5	172*	199,5*	(199,5*)	(199,5*)	(199,5*)
34	70,5	116,5	162,5	197,5*	197,5*	(197,5*)	(197,5*)
36	66	109,5	153,5	195*	195*	(195*)	(195*)
38	61,9	103,5	145,5	187,5*	192,5*	(192,5*)	(192,5*)
40	58,1	98,4	138,5	178,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
42	54,7	93,3	131,5	170,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)
44	51,6	88,6	125,5	162,5	183,5*	183,5*	(183,5*)
46	48,6	84,4	120	155,5	180*	180*	(180*)
48	45,9	80,4	114,5	149	177*	177*	(177*)
50	43,4	76,7	110	142,5	170*	174*	174*
54	38,8	70,1	101	129	155,5	168,5*	168,5*
58	34,9	64,3	91,9	117,5	142,5	163	163,5
62	31,3	59,2	83,9	107,5	131	151	156,5
66	28,2	54,7	76,9	99,1	121	134,5	134,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912	0302100912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	76,7	127	177*	180*	(180*)	(180,5*)	(180,5*)
32	71,3	119	166,5*	179*	(179*)	(179*)	(179,5*)
34	66,5	111,5	157	178*	(178*)	(178*)	(178*)
36	62,1	105,5	148,5	176,5*	(176,5*)	(176,5*)	(176,5*)
38	58,1	99,6	141	175*	175*	(175*)	(175*)
40	54,5	94,2	134	173*	173*	(173*)	(173*)
42	51,2	89,3	127	165,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
44	48	84,8	121,5	158	168*	(168*)	(168*)
46	45,2	80,6	115,5	151	165,5*	(165,5*)	(165,5*)
48	42,6	76,6	110,5	144,5	163,5	163,5	(163,5)
50	40,1	73,1	106	139	161	161	(161)
54	35,6	66,6	97,4	127,5	154	156	156
58	31,7	60,8	89,9	116,5	141,5	151,5	151,5
62	28,3	55,8	82,8	106,5	130	147	147
66	25,2	51,3	75,8	98	120	138,5	142,5
70	22,4	47,4	69,6	90,5	111	124	124
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012	0302101012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	73,1	122,5	158,5	159,5	(160)	(160,5)	(160,5)
32	67,8	115	158,5	159,5	(159,5)	(160)	(160)
34	63,2	108	152,5	158,5	(159)	(159)	(159)
36	58,9	101,5	144,5	158	(158)	(158)	(158,5)
38	55	96,1	137	157	(157)	(157)	(157)
40	51,5	90,8	130	156	156	(156)	(156)
42	48,2	85,9	123,5	154,5	154,5	(154,5)	(154,5)
44	45,2	81,5	117,5	152,5	152,5	(152,5)	(152,5)
46	42,4	77,4	112	147	151	(151)	(151)
48	39,8	73,6	107	141	149	(149)	(149)
50	37,4	70	102,5	135	147	147	(147)
54	33,1	63,7	94,2	124,5	143,5	143,5	(143,5)
58	29,2	58	86,8	114,5	139,5	139,5	139,5
62	25,9	53,1	80,3	105	128,5	136	136
66	22,8	48,6	74,3	96,5	118,5	132	132
70	20,1	44,7	68,2	89	109,5	127	128,5
74	17,7	41,2	62,8	82,4	102	114	114
78	15,4	38	58	76,6	95,1	98,6	98,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112	0302101112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	65,6	112	138,5	(139,5)	(140)	(140,5)	(140,5)
34	61	105	138,5	139,5	(139,5)	(140)	(140)
36	56,9	99,2	138	138,5	(139)	(139)	(139,5)
38	53,1	93,6	134	138	(138,5)	(138,5)	(138,5)
40	49,6	88,5	127	137,5	(137,5)	(137,5)	(137,5)
42	46,4	83,8	121	136,5	(136,5)	(136,5)	(136,5)
44	43,5	79,4	115	136	136	(136)	(136)
46	40,8	75,4	110	134,5	134,5	(134,5)	(134,5)
48	38,2	71,7	105	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
50	35,9	68,2	100,5	132	132	(132)	(132)
54	31,6	61,9	92,2	122	129,5	129,5	(129,5)
58	27,9	56,4	84,9	113	127,5	127,5	(127,5)
62	24,6	51,5	78,4	104	124,5	124,5	124,5
66	21,6	47,1	72,7	95,8	117,5	122	122
70	18,9	43,2	67,5	88,4	109	119	119
74	16,5	39,7	62,1	81,8	101	115,5	115,5
78	14,3	36,6	57,3	75,9	94,5	106,5	106,5
82	12,4	33,7	53,1	70,7	88,3	94	94
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212	0302101212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	57,5	101	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124,5)
36	53,5	95,4	122,5	123	(123,5)	(123,5)	(124)
38	49,8	89,9	122	122,5	(122,5)	(123)	(123)
40	46,4	84,9	121,5	122	(122)	(122,5)	(122,5)
42	43,3	80,3	117	121,5	(121,5)	(121,5)	(121,5)
44	40,5	76	111,5	120,5	(120,5)	(121)	(121)
46	37,8	72,1	106	120	(120)	(120)	(120)
48	35,3	68,4	101,5	119	119	(119)	(119)
50	33,1	65	97	118	118	(118)	(118)
54	28,9	58,9	88,8	116	116	(116)	(116)
58	25,2	53,5	81,7	109,5	113,5	(113,5)	(113,5)
62	21,9	48,6	75,4	102	111,5	111,5	(111,5)
66	19	44,4	69,7	94,7	109,5	109,5	(109,5)
70	16,4	40,5	64,6	87,2	107	107	107
74	14,1	37	60	80,6	100	105	105
78	11,9	33,9	55,9	74,7	93,3	102,5	102,5
82	10	31,1	51,9	69,5	87,1	99,4	99,4
86	8,2	28,5	48	64,8	81,5	88,4	88,4
90	6,5	26,1	44,4	60,5	76,5	76,7	76,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312	0302101312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	140	215*	291*	319*	(319*)	(319*)	(319*)
22	128	198	268*	316*	(316*)	(317*)	(317*)
24	118	183	248*	311*	311*	(311*)	(311*)
26	109	170	231*	292*	304*	(304*)	(304*)
28	101,5	159	216*	274*	296*	(296*)	(296*)
30	94,7	149	203	257*	289*	289*	(289*)
32	88,5	140	191,5	243*	282*	282*	(282*)
34	83,1	132	181	230*	267*	276*	276*
36	78,1	124,5	171,5	217*	250*	270*	270*
38	73,6	118,5	162,5	203	235*	265*	265*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413	0302100413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	123	191,5	260*	286*	(287*)	(287*)	(287*)
24	113	177	241*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	104,5	164,5	224*	278*	278*	(278*)	(278*)
28	97,2	153,5	210*	266*	273*	(273*)	(273*)
30	90,6	144	197	250*	267*	(267*)	(267*)
32	84,7	135	185,5	236*	260*	260*	(260*)
34	79,4	127,5	175,5	223*	254*	254*	(254*)
36	74,6	120,5	166	212*	249*	249*	(249*)
38	70,3	114	158	201	235*	244*	244*
40	66,3	108	150	190,5	222*	239*	239*
42	62,6	103	142,5	179	210*	234*	234*
44	59,3	98,3	134	169	199	225*	229*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513	0302100513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	109	172	235*	256*	(257*)	(257*)	(257*)
26	100,5	159,5	219*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	93,7	149	204*	250*	250*	(250*)	(250*)
30	87,3	139,5	192*	244*	246*	(246*)	(246*)
32	81,6	131	181	231*	241*	(241*)	(241*)
34	76,5	123,5	171	218*	236*	(236*)	(236*)
36	71,8	117	162	207*	231*	231*	(231*)
38	67,6	110,5	153,5	197*	225*	225*	(225*)
40	63,7	105	146,5	187,5*	221*	221*	(221*)
42	60,2	99,9	139,5	179	209*	217*	217*
44	56,9	95,2	133	168,5	198,5*	213*	213*
46	53,9	90,8	126	159	188,5*	209*	209*
48	51,2	86,8	119,5	151	179,5	204*	205*
50	48,6	83,1	113	143	171	195*	201*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613	0302100613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	104	166	228*	229*	(230*)	(231*)	(231*)
26	96,4	154,5	212*	229*	(229*)	(230*)	(230*)
28	89,5	144	198,5*	227*	(227*)	(227*)	(227*)
30	83,3	135	186,5	224*	224*	(224*)	(224*)
32	77,8	126,5	175,5	221*	221*	(221*)	(221*)
34	72,8	119	166	212*	217*	(217*)	(217*)
36	68,2	112,5	157	201*	213*	(213*)	(213*)
38	64,2	106,5	149	191,5*	209*	209*	(209*)
40	60,4	101	142	182,5	204*	204*	(204*)
42	57	96,1	135	174,5	201*	201*	(201*)
44	53,8	91,5	129	166,5	196*	197*	197*
46	50,9	87,2	123,5	157,5	186	193,5*	193,5*
48	48,2	83,3	117,5	149	177	190*	190*
50	45,7	79,6	111,5	141,5	169	187*	187*
54	41,2	72,9	100,5	128	154,5	176,5	180
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713	0302100713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	92,7	149,5	205*	206*	(207*)	(207*)	(207*)
28	86	139,5	193,5*	205*	(206*)	(206*)	(206*)
30	80	131	182*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	74,6	123	171*	202*	(202*)	(202*)	(202*)
34	69,8	115,5	161,5	199*	199*	(199*)	(199*)
36	65,4	109	153	196*	196*	(196*)	(196*)
38	61,4	103	145,5	187,5*	193*	(193*)	(193*)
40	57,8	98,1	138	178,5*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
42	54,4	93,1	131,5	170*	186*	186*	(186*)
44	51,3	88,6	125,5	162,5	182,5*	182,5*	(182,5*)
46	48,5	84,3	120	156	179,5*	179,5*	(179,5*)
48	45,9	80,5	115	148,5	176,5*	176,5*	176,5*
50	43,4	76,8	110	141	168,5*	173,5*	173,5*
54	38,9	70,3	100	127,5	153,5	168*	168*
58	35,1	64,7	90,8	116	141	161,5	162
62	31,7	59,1	82,9	106,5	130	142,5	142,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813	0302100813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	81,9	135	183,5*	184,5*	(184,5*)	(185*)	(185,5*)
30	76,1	126	176,5*	184*	(184*)	(184,5*)	(184,5*)
32	70,9	118,5	166*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(183*)
34	66,2	111,5	157	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	61,9	105	148,5	179*	179*	(179*)	(179*)
38	58	99,6	141	176,5*	176,5*	(176,5*)	(176,5*)
40	54,5	94,3	134	173,5*	174*	(174*)	(174*)
42	51,3	89,5	127,5	165,5*	171*	(171*)	(171*)
44	48,2	85	121,5	158,5	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
46	45,5	80,9	116	151,5	165,5*	165,5*	(165,5*)
48	42,9	77,1	111	145	163	163	(163)
50	40,5	73,5	106,5	139,5	160,5	160,5	(160,5)
54	36,2	67,2	98,1	127,5	153,5	155,5	155,5
58	32,4	61,5	90,7	116,5	141	150,5	150,5
62	29	56,6	82,9	106,5	130	146	146
66	26	52,3	76	98,2	120	138	138
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913	0302100913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	71,8	121,5	164	(165*)	(165,5*)	(166*)	(166*)
32	66,8	113,5	161	164,5*	(164,5*)	(165*)	(165*)
34	62,2	107	152	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
36	58,1	100,5	143,5	162	(162)	(162)	(162)
38	54,4	95,4	136	160,5	(160,5)	(160,5)	(160,5)
40	50,9	90,2	129,5	159	159	(159)	(159)
42	47,7	85,5	123	157	157	(157)	(157)
44	44,8	81,1	117	153,5	154,5	(154,5)	(154,5)
46	42,1	77,1	112	147	152,5	(152,5)	(152,5)
48	39,5	73,4	107	141	150,5	(150,5)	(150,5)
50	37,2	69,9	102,5	135	148	148	(148)
54	33	63,6	94,3	124,5	144	144	(144)
58	29,2	58,1	86,9	115,5	139,5	139,5	139,5
62	26	53,2	80,5	105,5	128,5	135,5	135,5
66	23	49	74,9	97,1	119	131,5	131,5
70	20,4	45,1	68,8	89,7	110,5	126,5	126,5
74	18	41,7	63,4	83,1	102,5	107	107
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013	0302101013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	63,4	109,5	146,5*	147,5*	(147,5*)	(148*)	(148,5*)
34	58,9	103	146*	146,5*	(147*)	(147*)	(147,5*)
36	54,9	97,3	139,5	146*	(146*)	(146*)	(146,5*)
38	51,2	91,8	132	145*	(145*)	(145*)	(145*)
40	47,9	86,8	125,5	144*	(144*)	(144*)	(144*)
42	44,8	82,1	119,5	142,5*	142,5*	(142,5*)	(142,5*)
44	41,9	77,9	113,5	141	141	(141)	(141)
46	39,3	74	108,5	139	139	(139)	(139)
48	36,8	70,3	103,5	137	137,5	(137,5)	(137,5)
50	34,6	66,9	99,2	131,5	135,5	(135,5)	(135,5)
54	30,4	60,7	91,1	121	132	132	(132)
58	26,8	55,3	83,9	112	128,5	128,5	(128,5)
62	23,5	50,5	77,5	104	125	125	125
66	20,6	46,3	71,9	95,6	117	122	122
70	18,1	42,5	66,9	88,2	108,5	118,5	118,5
74	15,7	39,1	62	81,6	101	115	115
78	13,6	36	57,2	75,8	94,4	101	101
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113	0302101113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	61,1	107	129	(130)	(130)	(130,5)	(130,5)
34	56,8	100,5	129	130	(130)	(130,5)	(130,5)
36	52,9	94,8	128,5	129	(129,5)	(129,5)	(130)
38	49,3	89,4	128	128,5	(129)	(129)	(129)
40	46	84,5	123	128	(128)	(128,5)	(128,5)
42	43	80	117	127	(127,5)	(127,5)	(127,5)
44	40,2	75,8	111	126,5	(126,5)	(126,5)	(126,5)
46	37,6	72	106	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
48	35,3	68,4	101,5	124	124	(124)	(124)
50	33	65,1	97,1	123	123	(123)	(123)
54	28,9	59	89	119	120,5	(120,5)	(120,5)
58	25,4	53,7	81,9	110	118	118	(118)
62	22,2	49	75,7	102,5	115,5	115,5	(115,5)
66	19,4	44,8	70,1	94,9	112,5	112,5	112,5
70	16,9	41	65,2	87,5	108	109,5	109,5
74	14,6	37,6	60,7	80,9	100,5	106,5	106,5
78	12,5	34,6	56,5	75,1	93,7	104	104
82	10,6	31,8	52,3	69,9	87,5	95,9	95,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213	0302101213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	53,4	96,7	115	(115,5)	(116)	(116,5)	(116,5)
36	49,6	91	114,5	(115,5)	(116)	(116)	(116,5)
38	46,1	85,8	114,5	115	(115)	(115,5)	(115,5)
40	42,9	80,9	114	114,5	(114,5)	(115)	(115)
42	39,9	76,5	113	114	(114)	(114)	(114)
44	37,2	72,5	107,5	113,5	(113,5)	(113,5)	(113,5)
46	34,7	68,7	102,5	112,5	(112,5)	(112,5)	(112,5)
48	32,4	65,1	98	111,5	(111,5)	(111,5)	(111,5)
50	30,2	61,9	93,6	110,5	110,5	(110,5)	(110,5)
54	26,2	55,9	85,7	108,5	108,5	(108,5)	(108,5)
58	22,7	50,7	78,8	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
62	19,6	46,1	72,6	99,1	104,5	104,5	(104,5)
66	16,9	42	67,2	92,3	102,5	102,5	(102,5)
70	14,4	38,3	62,2	86,1	100	100	(100)
74	12,1	35	57,8	79,8	97,8	97,8	97,8
78	10,1	31,9	53,8	74	92,3	95,4	95,4
82	8,2	29,1	50,2	68,7	86,2	92,9	92,9
86	6,5	26,7	46,8	64	80,8	90,1	90,1
90		24,4	43,6	59,8	75,8	78,6	78,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313	0302101313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	132	206	280*	289*	(289*)	(290*)	(290*)
22	121	190	258*	287*	(287*)	(288*)	(288*)
24	111,5	176	240*	283*	(283*)	(283*)	(283*)
26	103,5	163,5	223*	277*	277*	(277*)	(277*)
28	96,2	152,5	209	266*	271*	(271*)	(271*)
30	89,7	143	196,5	250*	266*	(266*)	(266*)
32	83,9	134,5	185	236*	260*	260*	(260*)
34	78,7	127	175	223*	255*	255*	(255*)
36	74	120	166	212*	248*	250*	250*
38	69,7	114	158	201	233*	245*	245*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414	0302100414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	116	183,5	251*	259*	(259*)	(259*)	(260*)
24	106,5	169,5	233*	257*	(257*)	(258*)	(258*)
26	98,9	158	217*	254*	(254*)	(254*)	(254*)
28	91,9	147,5	203*	249*	249*	(249*)	(249*)
30	85,6	138	190,5*	243*	244*	(244*)	(244*)
32	80,1	130	179,5	229*	239*	(239*)	(239*)
34	75,1	122,5	170	217*	234*	(234*)	(234*)
36	70,5	115,5	161	206*	230*	230*	(230*)
38	66,4	109,5	153	196,5*	225*	225*	(225*)
40	62,6	104	145,5	187*	219*	221*	221*
42	59,1	99,2	139	177,5	207*	217*	217*
44	55,9	94,6	132,5	167,5	197*	213*	213*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514	0302100514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	102,5	164,5	226*	232*	(233*)	(234*)	(235*)
26	95,2	153	211*	231*	(231*)	(231*)	(232*)
28	88,4	143	198*	228*	(228*)	(228*)	(228*)
30	82,4	134	186	225*	225*	(225*)	(225*)
32	77	126	175	220*	220*	(220*)	(220*)
34	72,1	118,5	165,5	212*	216*	(216*)	(216*)
36	67,8	112	157	201*	212*	(212*)	(212*)
38	63,7	106	149	191,5*	208*	208*	(208*)
40	60,1	101	141,5	182,5	204*	204*	(204*)
42	56,7	96,1	135	174,5	200*	200*	(200*)
44	53,6	91,5	129	167	196,5*	197*	197*
46	50,8	87,3	123,5	158	186,5	193,5*	193,5*
48	48,1	83,4	118	149,5	177,5	190*	190*
50	45,6	79,9	111,5	142	169,5	186,5	186,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614	0302100614

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	90,8	148	205*	209*	(209*)	(210*)	(210*)
28	84,2	138	192*	207*	(207*)	(207*)	(208*)
30	78,5	129,5	180,5*	205*	(205*)	(205*)	(205*)
32	73,2	121,5	170*	202*	202*	(202*)	(202*)
34	68,5	114,5	160,5	199*	199*	(199*)	(199*)
36	64,2	108	152	195,5*	195,5*	(195,5*)	(195,5*)
38	60,3	102,5	144,5	186,5*	192*	(192*)	(192*)
40	56,8	97,1	137,5	177,5*	188,5*	(188,5*)	(188,5*)
42	53,6	92,3	131	169,5*	185*	185*	(185*)
44	50,5	87,8	125	162	181,5*	181,5*	(181,5*)
46	47,8	83,7	119,5	155,5	179*	179*	(179*)
48	45,2	79,9	114,5	147,5	175*	176*	176*
50	42,8	76,4	109,5	140	167*	173*	173*
54	38,5	70	99,3	127	152,5	167*	167*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714	0302100714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	87,2	143,5	187*	(188*)	(188*)	(188,5*)	(189*)
28	80,8	134	186,5*	188*	(188*)	(188,5*)	(189*)
30	75,2	125,5	175,5*	186,5*	(186,5*)	(186,5*)	(187*)
32	70,1	117,5	165,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)	(184,5*)
34	65,6	111	156,5	182,5*	(182,5*)	(182,5*)	(182,5*)
36	61,4	104,5	148	179,5*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)
38	57,6	99,2	140,5	177*	177*	(177*)	(177*)
40	54,2	94	133,5	173,5*	174*	(174*)	(174*)
42	51	89,3	127,5	165,5*	171*	(171*)	(171*)
44	48,1	84,9	121,5	158,5	168*	(168*)	(168*)
46	45,4	80,9	116	151,5	165,5*	165,5*	(165,5*)
48	42,9	77,1	111	145,5	162,5	162,5	(162,5)
50	40,5	73,6	106,5	139,5	160	160	(160)
54	36,3	67,4	98,5	126,5	152	155,5	155,5
58	32,6	62	89,6	115	139,5	150,5	150,5
62	29,3	57,2	81,8	105,5	128,5	145,5	145,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814	0302100814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	76,8	129	167*	(168*)	(168,5*)	(169,5*)	(170*)
30	71,3	120,5	167*	168*	(168,5*)	(169*)	(169*)
32	66,4	113,5	160,5	167*	(167*)	(167,5*)	(167,5*)
34	62	106,5	151,5	165,5*	(165,5*)	(165,5*)	(166*)
36	57,9	100,5	143,5	164	(164)	(164)	(164)
38	54,3	95,3	136	162	(162)	(162)	(162)
40	50,9	90,3	129,5	159,5	159,5	(159,5)	(159,5)
42	47,8	85,7	123,5	157	157	(157)	(157)
44	45	81,4	117,5	154	154,5	(154,5)	(154,5)
46	42,4	77,5	112,5	147,5	152	(152)	(152)
48	39,9	73,8	107,5	141,5	150	(150)	(150)
50	37,7	70,4	103	135,5	147,5	147,5	(147,5)
54	33,5	64,2	95	125,5	143	143	(143)
58	29,9	58,9	87,8	115	139	139	139
62	26,7	54,1	81,5	105,5	128,5	135	135
66	23,8	49,9	75	97,2	119	131	131
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914	0302100914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	67,1	116	150*	(151*)	(151,5*)	(152*)	(152*)
32	62,3	108,5	150*	150,5*	(151*)	(151,5*)	(151,5*)
34	58	102,5	146,5*	149,5*	(150*)	(150*)	(150,5*)
36	54,2	96,5	138,5	149*	(149*)	(149*)	(149*)
38	50,6	91,1	131,5	147,5*	(147,5*)	(147,5*)	(147,5*)
40	47,3	86,2	125	145,5*	(145,5*)	(145,5*)	(145,5*)
42	44,3	81,7	119	144*	144*	(144*)	(144*)
44	41,5	77,6	113,5	142*	142*	(142*)	(142*)
46	39	73,7	108	140	140	(140)	(140)
48	36,6	70,1	103,5	137	138	(138)	(138)
50	34,4	66,8	99,1	131,5	136	(136)	(136)
54	30,3	60,7	91,1	121,5	132	132	(132)
58	26,8	55,4	84,1	112,5	128,5	128,5	(128,5)
62	23,6	50,7	77,8	104,5	125	125	(125)
66	20,8	46,6	72,3	96,2	117,5	121,5	121,5
70	18,3	42,8	67,4	88,8	109	118	118
74	16	39,6	62,6	82,3	101,5	110	110
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014	0302101014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	58,9	104,5	134,5	(135)	(135,5)	(135,5)	(136)
34	54,8	98,6	134	134,5	(135)	(135)	(135,5)
36	51	92,9	133,5	134	(134)	(134,5)	(134,5)
38	47,5	87,7	127,5	133	(133)	(133,5)	(133,5)
40	44,4	82,8	121	132	(132)	(132)	(132)
42	41,4	78,4	115	130,5	(130,5)	(130,5)	(130,5)
44	38,7	74,3	109,5	129,5	129,5	(129,5)	(129,5)
46	36,2	70,5	104,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
48	33,9	67	100	126	126	(126)	(126)
50	31,7	63,8	95,8	124,5	124,5	(124,5)	(124,5)
54	27,8	57,9	87,9	118	121	(121)	(121)
58	24,3	52,6	81	109	118	118	(118)
62	21,2	48,1	74,8	101,5	115	115	(115)
66	18,5	43,9	69,4	94,7	112	112	112
70	16	40,2	64,5	87,3	107,5	109	109
74	13,8	36,9	60,1	80,8	100	106	106
78	11,7	34	56,2	75	93,4	103	103
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114	0302101114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	52,7	96	120	(121)	(121,5)	(121,5)	(122)
36	49	90,4	120	120,5	(121)	(121)	(121,5)
38	45,6	85,3	119,5	120	(120)	(120,5)	(120,5)
40	42,5	80,6	118,5	119,5	(119,5)	(119,5)	(119,5)
42	39,6	76,3	112,5	118,5	(118,5)	(118,5)	(118,5)
44	37	72,3	107,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
46	34,6	68,5	102,5	116,5	(116,5)	(116,5)	(116,5)
48	32,3	65,1	98	115	115	(115)	(115)
50	30,2	61,9	93,6	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
54	26,3	56,1	85,9	111	111	(111)	(111)
58	22,9	51	79,1	107	108,5	(108,5)	(108,5)
62	19,9	46,5	73	99,6	105,5	105,5	(105,5)
66	17,2	42,4	67,6	92,8	103	103	(103)
70	14,8	38,8	62,8	86,6	100,5	100,5	(100,5)
74	12,6	35,5	58,5	80,1	98,5	98,5	98,5
78	10,6	32,6	54,5	74,3	92,5	96	96
82	8,8	29,9	51	69,1	86,5	93,5	93,5
86	7,1	27,5	47,7	64,5	81,1	84,1	84,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214	0302101214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	49,2	92,1	107	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
36	45,7	86,6	107	(108)	(108)	(108,5)	(108,5)
38	42,4	81,6	107	107,5	(107,5)	(108)	(108)
40	39,3	77,1	106,5	107	(107)	(107,5)	(107,5)
42	36,6	72,8	106	106,5	(106,5)	(106,5)	(106,5)
44	34	68,9	103,5	105,5	(106)	(106)	(106)
46	31,6	65,3	99	105	(105)	(105)	(105)
48	29,4	61,9	94,4	104	(104)	(104)	(104)
50	27,4	58,8	90,3	103	(103)	(103)	(103)
54	23,6	53,1	82,6	101	101	(101)	(101)
58	20,2	48,1	75,9	98,9	98,9	(98,9)	(98,9)
62	17,3	43,6	69,9	96,2	96,6	(96,6)	(96,6)
66	14,7	39,6	64,6	89,6	94,4	94,4	(94,4)
70	12,3	36,1	59,8	83,7	92,2	92,2	(92,2)
74	10,2	32,9	55,6	78,2	90	90	(90)
78	8,2	29,9	51,6	73,2	87,9	87,9	87,9
82	6,4	27,3	48,1	68	85,1	85,7	85,7
86		24,8	44,9	63,3	79,7	83,5	83,5
90		22,6	42	59,1	74,7	80,4	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314	0302101314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	114	181,5	249*	260*	(260*)	(261*)	(261*)
24	105	168	231*	256*	(256*)	(257*)	(257*)
26	97,4	156,5	215*	252*	(252*)	(252*)	(252*)
28	90,5	146	202*	247*	247*	(247*)	(247*)
30	84,5	137	190*	241*	241*	(241*)	(241*)
32	79	129	179	229*	236*	(236*)	(236*)
34	74,1	121,5	169	217*	232*	(232*)	(232*)
36	69,6	115	160,5	206*	227*	227*	(227*)
38	65,6	109	153	196,5*	223*	223*	(223*)
40	61,8	103,5	146	187*	217*	219*	219*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415	0302100415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	109	175	231*	(233*)	(234*)	(235*)	(236*)
24	100	162	224*	233*	(233*)	(234*)	(234*)
26	92,9	151	209*	230*	(230*)	(230*)	(231*)
28	86,3	141	196*	226*	(226*)	(226*)	(226*)
30	80,5	132	184	222*	222*	(222*)	(222*)
32	75,2	124,5	173,5	217*	217*	(217*)	(217*)
34	70,5	117	164	211*	213*	(213*)	(213*)
36	66,2	111	155,5	200*	208*	(208*)	(208*)
38	62,4	105	148	190,5*	205*	205*	(205*)
40	58,7	99,9	140,5	182	201*	201*	(201*)
42	55,4	95	134,5	174	198*	198*	(198*)
44	52,4	90,6	128,5	166	194,5*	194,5*	194,5*
46	49,6	86,6	123,5	156,5	185	190,5*	190,5*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515	0302100515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	96,4	157	209*	(211*)	(211*)	(212*)	(212*)
26	89,3	146,5	203*	209*	(210*)	(210*)	(210*)
28	83	136,5	190,5*	207*	(207*)	(207*)	(208*)
30	77,3	128	179,5*	204*	(204*)	(204*)	(204*)
32	72,2	120,5	169*	200*	200*	(200*)	(200*)
34	67,6	113,5	160	197*	197*	(197*)	(197*)
36	63,5	107,5	151,5	193*	193*	(193*)	(193*)
38	59,7	101,5	144	186*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
40	56,3	96,7	137	177,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
42	53,1	91,9	130,5	169,5*	182,5*	182,5*	(182,5*)
44	50,2	87,6	125	162,5	179,5*	179,5*	(179,5*)
46	47,4	83,6	119,5	155,5	176,5*	176,5*	(176,5*)
48	44,9	79,8	114,5	148	173,5*	173,5*	(173,5*)
50	42,6	76,4	110	140,5	167*	170,5*	170,5*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615	0302100615

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	84,9	141	188*	189,5*	(189,5*)	(190*)	(190,5*)
28	78,8	132	185*	188,5*	(188,5*)	(189*)	(189,5*)
30	73,3	123,5	174*	186,5*	(186,5*)	(187*)	(187*)
32	68,5	116	164	184*	(184*)	(184*)	(184*)
34	64	109,5	155	181*	(181*)	(181*)	(181*)
36	60	103,5	147	178*	178*	(178*)	(178*)
38	56,4	97,9	139,5	174,5*	174,5*	(174,5*)	(174,5*)
40	53	92,9	132,5	171,5*	171,5*	(171,5*)	(171,5*)
42	50	88,2	126,5	164,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
44	47,1	84	120,5	157,5	165*	(165*)	(165*)
46	44,4	80	115,5	151	162,5	162,5	(162,5)
48	42	76,4	110,5	145	160	160	(160)
50	39,8	73	106	138,5	157,5	157,5	(157,5)
54	35,6	66,9	98	125,5	150,5	152,5	152,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715	0302100715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	75,4	127,5	169,5*	171*	(171,5*)	(172*)	(172*)
30	70,2	119,5	168,5*	169,5*	(169,5*)	(170*)	(170,5*)
32	65,4	112,5	159,5	168*	(168*)	(168*)	(168,5*)
34	61,1	106	151	166*	(166*)	(166*)	(166*)
36	57,2	100	143	163,5	(163,5)	(163,5)	(163,5)
38	53,7	94,8	135,5	161	161	(161)	(161)
40	50,4	89,8	129	158,5	158,5	(158,5)	(158,5)
42	47,4	85,3	123	155,5	155,5	(155,5)	(155,5)
44	44,7	81,1	117,5	153	153	(153)	(153)
46	42,1	77,2	112	147,5	150,5	(150,5)	(150,5)
48	39,7	73,6	107,5	141,5	147,5	(147,5)	(147,5)
50	37,5	70,3	103	135,5	145,5	145,5	(145,5)
54	33,5	64,3	95,1	125	141	141	(141)
58	30	59,1	88,2	114	136,5	136,5	136,5
62	26,8	54,5	80,7	104	127	132,5	132,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815	0302100815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	66,3	115	152*	(153,5*)	(154*)	(154*)	(154,5*)
32	61,7	108	151,5*	152*	(152,5*)	(152,5*)	(153*)
34	57,6	102	146*	151*	(151*)	(151*)	(151,5*)
36	53,8	96,2	138,5	149*	(149,5*)	(149,5*)	(149,5*)
38	50,3	91	131,5	147,5*	(147,5*)	(147,5*)	(147,5*)
40	47,2	86,1	125	145,5*	(145,5*)	(145,5*)	(145,5*)
42	44,3	81,7	119	143*	143*	(143*)	(143*)
44	41,6	77,6	113,5	141	141	(141)	(141)
46	39,1	73,8	108,5	138,5	138,5	(138,5)	(138,5)
48	36,8	70,4	103,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
50	34,6	67,1	99,5	131,5	134	(134)	(134)
54	30,7	61,2	91,6	122	130	(130)	(130)
58	27,3	56	84,7	113	126	126	(126)
62	24,2	51,4	78,7	104,5	122,5	122,5	(122,5)
66	21,5	47,4	73,3	96,2	117,5	118,5	118,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915	0302100915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	62,1	110,5	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(139)
32	57,7	103,5	136,5	(137,5)	(138)	(138,5)	(138,5)
34	53,6	97,5	136	136,5	(137)	(137)	(137,5)
36	50	91,9	133,5	135,5	(135,5)	(136)	(136)
38	46,7	86,8	126,5	134,5	(134,5)	(134,5)	(134,5)
40	43,6	82,1	120,5	133	(133)	(133)	(133)
42	40,7	77,8	114,5	131	(131)	(131)	(131)
44	38,2	73,7	109	129,5	(129,5)	(129,5)	(129,5)
46	35,7	70,1	104,5	127,5	127,5	(127,5)	(127,5)
48	33,4	66,6	99,8	125,5	125,5	(125,5)	(125,5)
50	31,3	63,4	95,6	123,5	123,5	(123,5)	(123,5)
54	27,5	57,7	87,8	117,5	120	(120)	(120)
58	24,2	52,6	81	109	116,5	(116,5)	(116,5)
62	21,2	48,1	75	101,5	113	113	(113)
66	18,5	44,1	69,6	95,1	110	110	(110)
70	16,1	40,5	64,9	87,9	107	107	107
74	14	37,3	60,7	81,4	100,5	103,5	103,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015	0302101015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	54,3	99,7	122,5	(123,5)	(123,5)	(124)	(124)
34	50,4	93,7	122	(123)	(123)	(123,5)	(123,5)
36	46,9	88,3	121,5	122	(122)	(122,5)	(122,5)
38	43,6	83,2	120,5	121	(121,5)	(121,5)	(121,5)
40	40,6	78,7	116,5	120	(120)	(120,5)	(120,5)
42	37,9	74,5	111	119	(119)	(119)	(119)
44	35,3	70,5	105,5	117,5	(117,5)	(117,5)	(117,5)
46	32,9	67	101	116	(116)	(116)	(116)
48	30,7	63,6	96,4	114,5	114,5	(114,5)	(114,5)
50	28,7	60,4	92,2	113	113	(113)	(113)
54	25	54,8	84,6	110	110	(110)	(110)
58	21,7	49,8	77,9	106	106,5	(106,5)	(106,5)
62	18,8	45,4	72	98,6	104	104	(104)
66	16,2	41,4	66,7	91,9	101	101	(101)
70	13,8	37,9	62	86	98,4	98,4	(98,4)
74	11,7	34,7	57,7	79,9	95,6	95,6	95,6
78	9,7	31,9	53,9	74,1	92,1	92,8	92,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115	0302101115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	48,3	91,2	110	(110,5)	(111)	(111,5)	(111,5)
36	44,9	85,8	109,5	(110,5)	(110,5)	(111)	(111)
38	41,7	80,9	109	109,5	(110)	(110)	(110,5)
40	38,8	76,5	108,5	109	(109)	(109,5)	(109,5)
42	36,1	72,3	108	108	(108,5)	(108,5)	(108,5)
44	33,6	68,6	103,5	107,5	(107,5)	(107,5)	(107,5)
46	31,3	65	98,7	106	(106)	(106,5)	(106,5)
48	29,1	61,7	94,2	105	(105)	(105)	(105)
50	27,2	58,6	90,1	104	104	(104)	(104)
54	23,5	53,1	82,6	101	101	(101)	(101)
58	20,3	48,2	76	98,7	98,7	(98,7)	(98,7)
62	17,5	43,8	70,2	96,1	96,1	(96,1)	(96,1)
66	14,9	39,9	65	90	93,6	93,6	(93,6)
70	12,7	36,5	60,3	84,1	91,2	91,2	(91,2)
74	10,6	33,3	56,1	78,8	88,9	88,9	(88,9)
78	8,6	30,5	52,3	73,4	86,5	86,5	86,5
82	6,9	27,9	48,8	68,3	84,1	84,1	84,1
86	5,3	25,5	45,8	63,7	79,9	81,7	81,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215	0302101215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	41,5	82	98,1	(98,8)	(99,2)	(99,6)	(99,9)
38	38,4	77,3	97,9	(98,5)	(98,8)	(99,1)	(99,3)
40	35,7	72,9	97,5	98	(98,2)	(98,4)	(98,6)
42	33	69	97	97,4	(97,5)	(97,7)	(97,8)
44	30,6	65,2	96,5	96,8	(96,9)	(97)	(97,1)
46	28,4	61,7	95,1	96	(96,1)	(96,2)	(96,2)
48	26,3	58,5	90,8	95,3	(95,3)	(95,3)	(95,3)
50	24,3	55,5	86,7	94,3	(94,3)	(94,3)	(94,3)
54	20,8	50	79,4	92,1	92,1	(92,1)	(92,1)
58	17,7	45,3	72,8	89,9	89,9	(89,9)	(89,9)
62	14,9	41	67,1	87,7	87,7	(87,7)	(87,7)
66	12,4	37,2	62	85,5	85,5	(85,5)	(85,5)
70	10,1	33,7	57,4	81	83,4	(83,4)	(83,4)
74	8,1	30,6	53,2	75,7	81,3	81,3	(81,3)
78	6,2	27,8	49,4	71	79,3	79,3	(79,3)
82		25,2	46	66,7	77,3	77,3	(77,3)
86		22,9	42,9	62,5	75,2	75,2	75,2
90		20,8	40	58,4	73,2	73,2	73,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315	0302101315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	255	333*	412*	469*	485*	487*	(488*)
19	243	317*	392*	444*	482*	482*	482*
20	231	303*	372*	421*	464*	477*	477*
22	211	277*	331*	382*	421*	461*	464*
24	194,5	252	298*	345*	385*	422*	450*
26	180	229	271	314*	355*	388*	414*
28	166	209	248	287*	326*	359*	384*
30	152	192,5	228	265	301*	334*	355*
32	139,5	178	211	245	279*	313*	323*
34	129	165	197	228	260	291*	296*
36	119,5	154	183,5	213	243	273	273
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0301100409	0301100409	0301100409	0301100409	0301100409	0301100409	0301100409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	234	307*	380*	425*	426*	(427*)	(427*)
20	223	293*	363*	420*	425*	425*	(427*)
22	204	269*	333*	381*	419*	419*	419*
24	188	248	300*	347*	384*	410*	410*
26	174	229	273*	315*	354*	387*	400*
28	161,5	210	249	289*	327*	359*	383*
30	151	193,5	230	266*	302*	334*	356*
32	140	178,5	212	246	280*	312*	333*
34	129,5	166	197,5	229	261*	292*	309*
36	120	154,5	184,5	214	244	274*	285*
38	111,5	144,5	173	201	229	257*	264*
40	104	135,5	162,5	189	216	242	246
42	97,3	127,5	153	178,5	203	229	230
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100509	0301100509	0301100509	0301100509	0301100509	0301100509	0301100509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	198,5	261*	324*	375*	375*	375*	(375*)
24	182,5	241	300*	347*	370*	370*	370*
26	169	223	273*	316*	353*	364*	364*
28	157	208	250	289*	327*	356*	356*
30	146,5	193,5	230	267*	303*	333*	348*
32	137,5	179	213	247	281*	311*	332*
34	129	166	198	230	261*	292*	312*
36	119,5	154,5	184,5	214	244	274*	293*
38	111	144,5	173	201	229	258*	275*
40	103,5	135,5	162,5	189	216	242	259*
42	97,1	127,5	153	178,5	204	229	243
44	91	120,5	144,5	168,5	193	217	228
46	85,4	114	137	160	183	206	215
48	80,3	107,5	129,5	152	174	196	203
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100609	0301100609	0301100609	0301100609	0301100609	0301100609	0301100609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	191,5	253*	315*	329*	330*	(330*)	(331*)
24	176,5	234*	291*	329*	329*	329*	(329*)
26	163,5	217	271*	314*	327*	327*	(327*)
28	152	202	248*	288*	323*	323*	323*
30	142	189,5	228	265*	301*	317*	317*
32	133	177	211	245*	279*	308*	311*
34	124,5	164	196	228	260*	289*	304*
36	117,5	153	183	213	243*	272*	291*
38	109	143	171	199,5	228	256*	273*
40	101,5	134	161	187,5	214	241*	258*
42	94,9	126	151,5	177	202	227	243*
44	88,9	119	143	167	191,5	215	230
46	83,4	112	135,5	158,5	181,5	204	217
48	78,4	106,5	128,5	150,5	172,5	194,5	204
50	73,8	101	122	143	164	185	192,5
54	65,7	91,3	110,5	130	149,5	169	171,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301100709	0301100709	0301100709	0301100709	0301100709	0301100709	0301100709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	171,5	228*	284*	289*	289*	(290*)	(290*)
26	158,5	211*	264*	289*	289*	(290*)	(290*)
28	147,5	197	247*	289*	289*	289*	(289*)
30	137,5	184,5	229*	266*	286*	286*	286*
32	129	173,5	211*	246*	280*	282*	282*
34	121	163	196,5	228*	260*	278*	278*
36	114	153	183	213*	243*	271*	273*
38	107,5	143	171,5	199,5	228*	256*	268*
40	101	134	161	187,5	214*	241*	258*
42	94,4	126	151,5	177	202	228*	244*
44	88,3	118,5	143	167	191,5	215*	230*
46	82,8	112	135	158	181,5	204	218*
48	77,7	106	128	150	172,5	194,5	205
50	73,1	100,5	121,5	143	164	185	193,5
54	65	90,9	110,5	130	149,5	169	173
58	58,1	82,1	100,5	118,5	136,5	155	155,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100809	0301100809	0301100809	0301100809	0301100809	0301100809	0301100809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	153,5	205	253*	254*	254*	(254*)	(254*)
28	142,5	191,5	240*	253*	254*	(254*)	(254*)
30	133	179	225*	253*	253*	254*	(254*)
32	124,5	168,5	212*	250*	252*	252*	(252*)
34	117	158,5	200	232*	250*	250*	250*
36	110	149,5	186	217*	246*	247*	247*
38	104	141,5	174	203	231*	243*	243*
40	98,3	134,5	163	190,5	217*	239*	239*
42	93,1	127,5	153,5	179,5	205	229*	236*
44	88,3	120	144,5	169,5	194	217*	232*
46	83,8	113,5	137	160	183,5	207	221*
48	78,6	107	129,5	152	174,5	196,5	208
50	73,9	101,5	123	144,5	166	187	196
54	65,5	91,7	111,5	131	151	170,5	175,5
58	58,4	82,7	101,5	119,5	138	156	158
62	52,2	74,9	93	110	127	143	143
66	46,8	68	85,5	101	117	128	128
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100909	0301100909	0301100909	0301100909	0301100909	0301100909	0301100909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	137,5	185,5	220*	221*	(221*)	(222*)	(222*)
30	128	173,5	219*	220*	221*	(221*)	(221*)
32	120	163	206*	219*	219*	(220*)	(220*)
34	112,5	153,5	194,5*	218*	218*	218*	(218*)
36	105,5	144,5	184	217*	217*	217*	(217*)
38	99,8	137	174	205*	215*	215*	215*
40	94,2	130	164,5	192*	213*	213*	213*
42	89,2	123	154,5	180,5	206*	210*	210*
44	84,5	117	145,5	170,5	195,5*	208*	208*
46	80,2	111,5	137,5	161	185	206*	206*
48	76,2	106,5	130	152,5	175	196*	204*
50	72,5	101,5	123	145	166,5	187,5*	197*
54	64,6	91,1	111,5	131	151	171	176
58	57,3	81,9	101	119,5	138	156,5	158
62	51,1	73,9	92,6	109,5	127	143	143
66	45,6	66,9	85	101	117	130	130
70	40,7	60,8	78,3	93,4	108,5	118,5	118,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301101009	0301101009	0301101009	0301101009	0301101009	0301101009	0301101009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	133	180,5	193,5*	194,5*	(194,5*)	(195*)	(195,5*)
30	124	168,5	193,5*	194,5*	194,5*	(195*)	(195,5*)
32	116	158,5	193*	193,5*	194*	(194*)	(194,5*)
34	108,5	149	189,5*	192,5*	193*	(193*)	(193,5*)
36	102	140,5	177	192*	192*	192*	(192*)
38	96,3	133	165,5	190,5*	190,5*	190,5*	(190,5*)
40	90,9	126	155,5	182	189*	189*	189*
42	85,9	119,5	146,5	171,5	187*	187*	187*
44	81,3	113,5	138	162	185	185	185
46	77,1	107,5	130,5	153,5	176	183	183
48	73,1	102	123,5	145,5	167	181	181
50	68,6	96,3	117,5	138	159	179	179
54	60,6	86,2	106	125,5	145	164	171,5
58	53,8	77,5	96,9	114,5	132,5	150,5	154,5
62	47,8	70	88,7	105	122	138,5	140
66	42,7	63,4	81,5	97,1	112,5	127,5	127,5
70	38,1	57,6	75,1	89,8	104,5	116,5	116,5
74	34	52,5	69,4	83,3	97,2	106,5	106,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301101109	0301101109	0301101109	0301101109	0301101109	0301101109	0301101109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	121	165*	166,5*	167,5*	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
32	113	155	166,5*	167,5*	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
34	106	146	166*	166,5*	167*	(167,5*)	(167,5*)
36	99,7	137,5	165,5*	166*	166,5*	(166,5*)	(167*)
38	93,9	130	165*	165,5*	165,5*	(165,5*)	(166*)
40	88,6	123,5	154,5	164,5*	164,5*	164,5*	(165*)
42	83,7	117	145,5	163,5	163,5	163,5	(163,5)
44	79,3	111	137,5	161	162,5	162,5	(162,5)
46	75,1	106	130	152,5	161	161	161
48	71,3	101	123	145	159,5	159,5	159,5
50	67,7	95,5	116,5	137,5	158,5	158,5	158,5
54	59,7	85,4	105,5	125	144	155,5	155,5
58	52,9	76,7	96,3	114	132	149,5	153
62	47	69,2	88,1	104,5	121	138	140
66	41,9	62,7	80,9	96,5	112	127,5	127,5
70	37,3	56,9	74,5	89,2	103,5	116,5	116,5
74	33,3	51,8	68,9	82,8	96,7	107	107
78	29,7	47,2	63,9	77	90,2	98,4	98,4
82	26,4	43	59,3	71,8	84,3	90,5	90,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101209	0301101209	0301101209	0301101209	0301101209	0301101209	0301101209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	109	146	147	147,5	(148)	(149)	(149)
34	102	141,5	147	147,5	(148)	(148,5)	(149)
36	96	133,5	146,5	147	147,5	(148)	(148)
38	90,3	126	146	146,5	147	(147)	(147,5)
40	85,1	119,5	145,5	146	146	(146,5)	(146,5)
42	80,3	113	144,5	145	145	(145,5)	(145,5)
44	76	107,5	136,5	144	144,5	144,5	(144,5)
46	71,9	102,5	129	143,5	143,5	143,5	(143,5)
48	68,2	97,7	122	142,5	142,5	142,5	(142,5)
50	64,7	93,2	116	136,5	141	141	141
54	58,4	84	104,5	124	138,5	138,5	138,5
58	51,5	75,4	95,3	113	131	136,5	136,5
62	45,6	67,8	87,1	103,5	120,5	134	134
66	40,5	61,3	79,9	95,5	111	126,5	127
70	35,9	55,5	73,5	88,3	103	116	116
74	31,8	50,3	67,9	81,8	95,7	106,5	106,5
78	28,2	45,7	62,8	76	89,2	97,9	97,9
82	24,9	41,6	58,2	70,8	83,3	90,2	90,2
86	22	37,8	53,7	66,1	78	83,2	83,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101309	0301101309	0301101309	0301101309	0301101309	0301101309	0301101309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	244	321*	398*	438*	439*	(440*)	(441*)
19	233	306*	379*	437*	438*	438*	(441*)
20	222	292*	362*	418*	437*	437*	(437*)
22	203	268*	329*	379*	418*	426*	426*
24	187	247	297*	343*	382*	415*	415*
26	173,5	227	270*	312*	352*	385*	404*
28	161	208	247	286*	325*	357*	381*
30	150	191	227	263*	300*	332*	355*
32	138	176,5	210	244	278*	310*	330*
34	127	164	195,5	227	259*	290*	302*
36	117,5	152,5	182,5	212	242	272*	278*
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100410	0301100410	0301100410	0301100410	0301100410	0301100410	0301100410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	214	283*	351*	389*	389*	(389*)	(389*)
22	196,5	259*	323*	378*	385*	385*	(385*)
24	181	239	298*	345*	378*	378*	378*
26	167,5	222	271*	314*	351*	369*	369*
28	156	207	248	287*	325*	356*	360*
30	145,5	192	228	265*	301*	331*	351*
32	136,5	177,5	211	245	279*	309*	331*
34	127,5	164,5	196,5	228	260*	290*	310*
36	118,5	153,5	183,5	213	243	273*	291*
38	110	143,5	172	200	228	256*	269*
40	102,5	134,5	161,5	188	215	241	250
42	95,9	126,5	152	177,5	202	228	233
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100510	0301100510	0301100510	0301100510	0301100510	0301100510	0301100510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	190,5	252*	314*	345*	345*	(346*)	(346*)
24	175,5	233*	291*	342*	342*	342*	(342*)
26	162,5	216	270*	315*	336*	336*	336*
28	151,5	202	249*	288*	324*	330*	330*
30	141,5	189	229	265*	301*	323*	323*
32	132,5	177,5	211	246*	280*	308*	315*
34	124,5	165	196,5	228	260*	289*	308*
36	117,5	153,5	183,5	213	243*	272*	291*
38	109,5	143,5	172	200	228	257*	274*
40	102	134,5	161,5	188	215	242*	258*
42	95,6	126,5	152	177,5	203	228	244*
44	89,6	119,5	143,5	168	192	216	231
46	84	113	136	159	182	205	218
48	79	107	129	151	173	195	205
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301100610	0301100610	0301100610	0301100610	0301100610	0301100610	0301100610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	169,5	226*	283*	305*	305*	(305*)	(305*)
26	157	210*	263*	303*	303*	303*	(303*)
28	146,5	196	245*	286*	299*	299*	299*
30	136,5	183,5	227*	263*	294*	294*	294*
32	128	172,5	210*	244*	278*	289*	289*
34	120,5	162,5	195	227*	259*	283*	283*
36	113,5	151,5	182	212*	242*	270*	277*
38	107	142	170	198,5	227*	254*	272*
40	100	133	159,5	186,5	213*	240*	257*
42	93,4	125	150,5	176	201	226*	242*
44	87,4	118	142	166	190,5	214*	229*
46	82	111	134,5	157,5	180,5	203	218*
48	77	105,5	127,5	149,5	171,5	193,5	207
50	72,4	100	121	142	163	184,5	196
54	64,4	90,3	109,5	129	148,5	168	173
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100710	0301100710	0301100710	0301100710	0301100710	0301100710	0301100710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	164,5	220*	268*	269*	269*	(269*)	(269*)
26	152,5	204	256*	269*	269*	(269*)	(269*)
28	142	191	240*	268*	268*	268*	(268*)
30	132,5	178,5	225*	264*	266*	266*	(266*)
32	124	168	210*	244*	262*	262*	262*
34	116,5	158,5	195	227*	259*	259*	259*
36	110	149,5	182	212*	242*	254*	254*
38	104	141,5	170	198,5	227*	250*	250*
40	98,4	133	160	186,5	213*	240*	245*
42	92,9	125	150,5	176	201	227*	241*
44	86,9	117,5	142	166	190,5	214*	230*
46	81,4	111	134	157,5	180,5	203	218*
48	76,4	105	127	149,5	171,5	193,5	207
50	71,8	99,8	120,5	142	163	184,5	197,5
54	63,8	89,7	109,5	129	148,5	168	180
58	56,9	81	100	118	136	154	159
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100810	0301100810	0301100810	0301100810	0301100810	0301100810	0301100810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	147,5	198,5*	236*	237*	(237*)	(238*)	(238*)
28	137	185	233*	237*	237*	(237*)	(238*)
30	128	173,5	219*	237*	237*	(237*)	(237*)
32	120	163	206*	236*	236*	236*	(236*)
34	112,5	153,5	194,5*	231*	234*	234*	(234*)
36	106	145	184	216*	232*	232*	232*
38	100	137,5	173	202*	228*	228*	228*
40	94,7	130	162	189,5*	217*	224*	224*
42	89,7	124	152,5	178,5	204*	221*	221*
44	85,1	118	144	168,5	193*	216*	217*
46	80,9	112,5	136	159,5	183	205*	214*
48	76,9	106,5	128,5	151	173,5	196*	210*
50	72,7	100,5	122	143,5	165	186,5	200*
54	64,4	90,7	110,5	130,5	150	170	182
58	57,4	81,7	100,5	119	137,5	155,5	167
62	51,2	73,9	92,3	109	126	143,5	150
66	45,8	67,1	84,8	100,5	116,5	127	127
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100910	0301100910	0301100910	0301100910	0301100910	0301100910	0301100910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	132	179,5	207*	208*	(208*)	(208*)	(208*)
30	123	168	207*	207*	207*	(208*)	(208*)
32	115	157,5	200*	206*	207*	(207*)	(207*)
34	108	148,5	189*	206*	206*	(206*)	(206*)
36	101,5	140	179	204*	204*	204*	(204*)
38	96	132,5	169,5	202*	202*	202*	(202*)
40	90,7	126	161	191*	200*	200*	200*
42	85,8	119,5	153,5	180	198,5*	198,5*	198,5*
44	81,3	113,5	144,5	169,5	194*	196,5*	196,5*
46	77,1	108,5	136,5	160,5	184	194*	194*
48	73,3	103,5	129	152	174,5	192*	192*
50	69,7	98,9	122,5	144	166	185,5	189,5*
54	63,3	90	110,5	130,5	150,5	170	183
58	56,3	80,9	100,5	119	137,5	156	167,5
62	50,1	73	92	109	126	143,5	154
66	44,7	66,1	84,4	100,5	116,5	132,5	136,5
70	39,8	59,9	77,7	92,8	107,5	118	118
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301101010	0301101010	0301101010	0301101010	0301101010	0301101010	0301101010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	119	163	182,5*	183*	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
32	111	153	182*	183*	183*	(183,5*)	(183,5*)
34	104	144	181,5*	182*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)
36	98,2	136	174*	181,5*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)
38	92,5	128,5	164,5*	180*	180*	180*	(180*)
40	87,3	122	154,5	179*	179*	179*	(179*)
42	82,5	116	145,5	170,5*	177*	177*	177*
44	78,1	110	137	161	175,5*	175,5*	175,5*
46	74	105	129,5	152,5	173,5*	173,5*	173,5*
48	70,3	100	123	144,5	166,5*	171,5*	171,5*
50	66,8	95,2	116,5	137,5	158,5	169,5*	169,5*
54	59,5	85,2	105,5	125	144	163,5	166*
58	52,7	76,6	96,2	114	132	150	161
62	46,9	69,1	88	104,5	121	138	148,5
66	41,7	62,6	80,8	96,5	112	127,5	137,5
70	37,2	56,8	74,5	89,2	104	118,5	124
74	33,2	51,7	68,9	82,8	96,7	109	109
78	29,5	47	63,8	77	90,1	93	93
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101110	0301101110	0301101110	0301101110	0301101110	0301101110	0301101110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	108,5	150	157,5	158,5	(159)	(159,5)	(159,5)
34	101,5	141	157,5	158	158,5	(158,5)	(159)
36	95,7	133	157	157,5	157,5	(158)	(158)
38	90,2	126	156,5	157	157	(157,5)	(157,5)
40	85,1	119,5	154	156	156	(156,5)	(156,5)
42	80,4	113,5	144,5	155,5	155,5	155,5	(155,5)
44	76,1	107,5	136,5	154,5	154,5	154,5	(154,5)
46	72,1	102,5	129	152	153	153	(153)
48	68,4	98	122	144	152	152	152
50	65	93,6	116	137	150,5	150,5	150,5
54	58,6	84,3	105	124	143,5	148	148
58	51,9	75,7	95,6	113,5	131	145,5	145,5
62	46,1	68,3	87,4	104	120,5	137,5	142,5
66	40,9	61,8	80,2	95,9	111,5	127	137
70	36,4	56	73,9	88,7	103	118	125,5
74	32,4	50,9	68,3	82,2	96,1	110	115,5
78	28,9	46,4	63,3	76,5	89,6	102,5	102,5
82	25,6	42,3	58,8	71,3	83,8	89,6	89,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101210	0301101210	0301101210	0301101210	0301101210	0301101210	0301101210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	104,5	139	139,5	140,5	(140,5)	(141)	(141,5)
34	97,9	136,5	139,5	140,5	(140,5)	(141)	(141,5)
36	92	129	139	140	(140)	(140,5)	(140,5)
38	86,5	122	138,5	139,5	139,5	(140)	(140)
40	81,6	115,5	138,5	138,5	139	(139)	(139,5)
42	77	109,5	137,5	138	138	(138,5)	(138,5)
44	72,8	104	135,5	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
46	68,9	99,3	128	136,5	136,5	136,5	(136,5)
48	65,3	94,6	121,5	135,5	135,5	135,5	(135,5)
50	61,9	90,2	115	134,5	134,5	134,5	(134,5)
54	55,9	82,4	104	123,5	132	132	132
58	50,5	74,4	94,7	112,5	130	130	130
62	44,7	66,9	86,4	103	119,5	127,5	127,5
66	39,5	60,4	79,3	94,9	110,5	125,5	125,5
70	35	54,6	72,9	87,7	102	117	123,5
74	31	49,5	67,3	81,2	95,2	109	115
78	27,4	45	62,3	75,5	88,7	101,5	105,5
82	24,2	40,8	57,5	70,3	82,8	95,3	95,8
86	21,2	37,1	53	65,6	77,5	84,7	84,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101310	0301101310	0301101310	0301101310	0301101310	0301101310	0301101310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	223	294*	366*	398*	398*	(398*)	(398*)
20	213	281*	350*	398*	398*	(398*)	(398*)
22	195	258*	321*	375*	390*	390*	(390*)
24	179,5	238	295*	341*	378*	380*	380*
26	166,5	221	268*	310*	348*	370*	370*
28	155	206	245	284*	322*	353*	360*
30	145	189,5	225	262*	298*	329*	350*
32	135,5	175	209	242	276*	307*	328*
34	125	162,5	194	226	257*	288*	308*
36	115,5	151	181	211	240	270*	283*
38	107	141	169,5	197,5	225	254*	262*
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100411	0301100411	0301100411	0301100411	0301100411	0301100411	0301100411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	205	272*	339*	353*	354*	(355*)	(355*)
22	188,5	250*	312*	353*	353*	(353*)	(353*)
24	173,5	231	289*	341*	347*	347*	(347*)
26	161	215	269*	312*	339*	339*	339*
28	150	200	246*	286*	321*	331*	331*
30	140	188	227	263*	299*	323*	323*
32	131,5	176	210	244*	278*	306*	315*
34	123,5	163	195	227	259*	287*	307*
36	116	152	182	212	242*	270*	289*
38	108	142	170,5	198,5	227	255*	273*
40	100,5	133,5	160	187	213	240*	254*
42	94,1	125,5	150,5	176	201	227	237*
44	87,9	118	142	166,5	190,5	214	222
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301100511	0301100511	0301100511	0301100511	0301100511	0301100511	0301100511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	182,5	243*	304*	315*	315*	(315*)	(315*)
24	168,5	225*	281*	313*	313*	(313*)	(313*)
26	156	209	262*	309*	309*	309*	(309*)
28	145,5	195	245*	286*	303*	303*	303*
30	136	183	227*	264*	297*	297*	297*
32	127,5	172	210*	244*	278*	291*	291*
34	120	162	195	227*	259*	284*	284*
36	113	152	182	212*	242*	270*	278*
38	107	142	170,5	199	227*	254*	271*
40	100,5	133,5	160	187	214*	240*	257*
42	93,8	125,5	151	176,5	201	227*	243*
44	87,8	118	142,5	166,5	191	215*	230*
46	82,4	111,5	134,5	158	181	204	218*
48	77,4	105,5	127,5	150	172	194	208
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100611	0301100611	0301100611	0301100611	0301100611	0301100611	0301100611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	162,5	218*	274*	280*	280*	(281*)	(281*)
26	151	203	255*	279*	279*	(279*)	(279*)
28	140,5	189,5	238*	276*	276*	276*	(276*)
30	131	177,5	223*	262*	271*	271*	(271*)
32	123	167	208	242*	267*	267*	267*
34	115,5	157	193,5	225*	257*	262*	262*
36	109	148,5	180,5	210*	240*	256*	256*
38	103	140,5	168,5	197	225*	251*	251*
40	97,7	131,5	158,5	185	212*	238*	246*
42	91,6	123,5	149	174,5	200	225*	241*
44	85,6	116,5	140,5	165	189	213*	228*
46	80,2	110	133	156	179,5	202	217*
48	75,3	104	126	148,5	170,5	192,5	206
50	70,8	98,9	120	141	162	183,5	196,5
54	62,9	88,8	108,5	128	147,5	167	178
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100711	0301100711	0301100711	0301100711	0301100711	0301100711	0301100711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	146	197,5*	248*	249*	249*	(249*)	(249*)
28	136	184,5	232*	248*	248*	(248*)	(248*)
30	127	173	218*	246*	246*	246*	(246*)
32	119,5	162,5	205*	243*	243*	243*	(243*)
34	112	153	193,5*	226*	240*	240*	240*
36	105,5	144,5	180,5	210*	235*	235*	235*
38	100	137	169	197,5*	226*	231*	231*
40	94,6	130	158,5	185,5	212*	227*	227*
42	89,7	123,5	149	174,5	200*	223*	223*
44	85,2	116,5	140,5	165	189,5*	213*	219*
46	79,7	110	133	156	179,5	202*	215*
48	74,8	104	126	148	170,5	192,5*	206*
50	70,3	98,5	119,5	141	162	183,5	196,5*
54	62,3	88,3	108,5	128	147,5	167	179,5
58	55,5	79,6	99	117	135	153	163
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100811	0301100811	0301100811	0301100811	0301100811	0301100811	0301100811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	141	191,5*	220*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
28	131,5	179	220*	221*	221*	(221*)	(221*)
30	122,5	167,5	212*	220*	220*	(220*)	(220*)
32	115	157,5	200*	219*	219*	(219*)	(219*)
34	108	148,5	189*	217*	217*	217*	(217*)
36	101,5	140,5	179	214*	215*	215*	(215*)
38	96,2	133	169,5	200*	212*	212*	212*
40	90,9	126	161	188,5*	208*	208*	208*
42	86,1	120	151,5	177,5	203*	205*	205*
44	81,7	114	142,5	167,5	192*	202*	202*
46	77,6	109	135	158,5	182	199*	199*
48	73,9	104	127,5	150	172,5	194*	195,5*
50	70,4	99,6	121	142,5	164	185,5	192,5*
54	63	89,3	109,5	129,5	149	169	181,5
58	56,1	80,4	100	118	136,5	154,5	166
62	50	72,7	91,5	108,5	125,5	142,5	153
66	44,7	65,9	84,1	100	116	131	131
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100911	0301100911	0301100911	0301100911	0301100911	0301100911	0301100911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	126,5	173*	194*	194,5*	(195*)	(195,5*)	(195,5*)
30	118	162	194*	194,5*	(195*)	(195*)	(195*)
32	110,5	152,5	193,5*	194*	194*	(194*)	(194*)
34	103,5	143,5	183,5*	193*	193*	(193*)	(193*)
36	97,6	135,5	173,5*	191,5*	191,5*	(191,5*)	(191,5*)
38	92	128	164,5*	190*	190*	190*	(190*)
40	86,9	121,5	156,5	188,5*	188,5*	188,5*	(188,5*)
42	82,2	115,5	149	178,5*	186*	186*	186*
44	77,9	110	142	168,5*	183,5*	183,5*	183,5*
46	73,9	104,5	135,5	159	181,5*	181,5*	181,5*
48	70,2	100	128	151	173,5*	179*	179*
50	66,8	95,7	121,5	143	165*	176,5*	176,5*
54	60,6	87,7	109,5	129,5	149,5	168,5*	172*
58	55,1	79,7	99,8	118	136,5	155	166,5*
62	48,9	71,8	91,2	108	125,5	142,5	153,5
66	43,6	65	83,6	99,7	115,5	132	139,5
70	38,8	58,9	77	92,1	107	121	121
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101011	0301101011	0301101011	0301101011	0301101011	0301101011	0301101011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	113,5	157,5	171*	172*	(172*)	(172,5*)	(172,5*)
32	106,5	148	171*	171,5*	172*	(172*)	(172,5*)
34	100	139	170,5*	171*	171*	(171,5*)	(171,5*)
36	94	131,5	169*	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
38	88,5	124,5	160,5	169,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)
40	83,6	118	152,5	168*	168*	168*	(168*)
42	79	112	144	166,5*	166,5*	166,5*	(166,5*)
44	74,8	106,5	136	160	165*	165*	165*
46	70,8	101,5	128,5	151,5	163	163	163
48	67,2	96,9	122	143,5	161,5	161,5	161,5
50	63,9	92,5	115,5	136,5	157,5	159,5	159,5
54	57,8	83,9	104,5	124	143	156	156
58	51,5	75,3	95,4	113	131	149	152,5
62	45,7	67,9	87,2	103,5	120,5	137	147,5
66	40,6	61,5	80,1	95,7	111	127	136,5
70	36,1	55,8	73,8	88,5	103	118	126,5
74	32,2	50,7	68,2	82,1	96	109,5	111,5
78	28,5	46,1	63,1	76,3	89,5	95,9	95,9
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101111	0301101111	0301101111	0301101111	0301101111	0301101111	0301101111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	103,5	144,5	149	149,5	(150)	(150)	(150,5)
34	97,4	136	148,5	149,5	(149,5)	(150)	(150)
36	91,6	128,5	148	148,5	149	(149)	(149,5)
38	86,2	121,5	148	148	148,5	(148,5)	(148,5)
40	81,4	115,5	147	147,5	147,5	(147,5)	(148)
42	76,9	109,5	142	146,5	146,5	(147)	(147)
44	72,8	104	135,5	146	146	146	(146)
46	68,9	99,3	128	144,5	144,5	144,5	(144,5)
48	65,4	94,7	121	143	143,5	143,5	(143,5)
50	62,1	90,4	115	136	142	142	142
54	56,1	82,7	104	123	140	140	140
58	50,6	74,5	94,7	112,5	130,5	137,5	137,5
62	44,9	67,1	86,6	103	120	135	135
66	39,8	60,7	79,5	95,1	110,5	126,5	132
70	35,4	55	73,2	87,9	102,5	117	126,5
74	31,4	49,9	67,6	81,5	95,5	109	117
78	27,9	45,4	62,6	75,8	89	102	104,5
82	24,7	41,3	58	70,6	83,2	91,9	91,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101211	0301101211	0301101211	0301101211	0301101211	0301101211	0301101211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	93,6	130,5	131	131,5	(132)	(132,5)	(133)
36	87,8	124,5	131	131,5	(131,5)	(132)	(132)
38	82,7	117,5	130,5	131	(131)	(131,5)	(131,5)
40	77,9	111,5	130	130,5	130,5	(131)	(131)
42	73,5	106	129,5	129,5	130	(130)	(130)
44	69,5	100,5	129	129	129	(129)	(129,5)
46	65,7	95,8	125,5	128	128,5	(128,5)	(128,5)
48	62,3	91,3	120	127,5	127,5	127,5	(127,5)
50	59	87	114	126,5	126,5	126,5	(126,5)
54	53,2	79,5	103	122,5	124	124	124
58	48,1	72,8	93,8	111,5	122	122	122
62	43,5	65,8	85,6	102	119	120	120
66	38,4	59,3	78,5	94,2	109,5	117,5	117,5
70	34	53,6	72,2	87	101,5	115,5	115,5
74	30	48,5	66,6	80,5	94,5	108	113,5
78	26,5	44	61,6	74,8	88	101	107,5
82	23,3	39,9	56,6	69,6	82,2	94,7	97,7
86	20,4	36,2	52,1	65	76,9	86,6	86,6
90	17,7	32,9	48	60,7	72,1	74,7	74,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101311	0301101311	0301101311	0301101311	0301101311	0301101311	0301101311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	213	283*	353*	358*	359*	(360*)	(361*)
20	204	271*	338*	358*	359*	(359*)	(361*)
22	187	249*	311*	356*	356*	356*	(356*)
24	172,5	230	288*	339*	349*	349*	(349*)
26	160	214	266*	308*	341*	341*	341*
28	149	200	243*	282*	319*	332*	332*
30	139,5	187,5	224	260*	296*	323*	323*
32	131	173,5	207	241*	275*	304*	316*
34	122,5	161	192,5	224	256*	285*	305*
36	113,5	149,5	179,5	209	239*	268*	287*
38	105	140	168	196	224	252*	267*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301100412	0301100412	0301100412	0301100412	0301100412	0301100412	0301100412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	180,5	241*	302*	321*	321*	(321*)	(321*)
24	166,5	223*	280*	317*	317*	(317*)	(317*)
26	154,5	207	260*	310*	312*	312*	(312*)
28	144	194	243*	284*	305*	305*	305*
30	134,5	181,5	225*	261*	296*	298*	298*
32	126,5	171	208	242*	276*	291*	291*
34	119	161	193,5	225*	257*	284*	284*
36	112	150,5	180,5	210*	240*	268*	278*
38	106	140,5	169	197,5	225*	253*	271*
40	98,9	132	158,5	185,5	212*	239*	256*
42	92,3	124	149,5	175	200	225*	241*
44	86,2	117	141	165	189,5	213*	225*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100512	0301100512	0301100512	0301100512	0301100512	0301100512	0301100512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	175	234*	285*	286*	287*	(288*)	(288*)
24	161,5	217*	273*	286*	286*	(286*)	(286*)
26	150	202	254*	283*	283*	(283*)	(283*)
28	139,5	188,5	238*	279*	279*	279*	(279*)
30	130,5	177	223*	262*	275*	275*	275*
32	122,5	166,5	208	243*	269*	269*	269*
34	115,5	157	193,5	225*	258*	263*	263*
36	108,5	148,5	180,5	211*	241*	258*	258*
38	103	140,5	169	197,5	226*	252*	252*
40	97,6	132	159	185,5	212*	238*	247*
42	92,1	124	149,5	175	200	226*	242*
44	86,1	117	141	165,5	189,5	214*	229*
46	80,7	110,5	133,5	156,5	180	203	217*
48	75,8	104,5	126,5	148,5	171	193	206
50	71,2	99,3	120	141,5	162,5	183,5	194,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100612	0301100612	0301100612	0301100612	0301100612	0301100612	0301100612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	156	210*	255*	255*	256*	(256*)	(257*)
26	144,5	196*	247*	255*	255*	(255*)	(256*)
28	134,5	183	231*	253*	253*	(253*)	(253*)
30	126	171,5	217*	250*	250*	250*	(250*)
32	118	161,5	204*	241*	247*	247*	(247*)
34	111	152	192*	224*	242*	242*	242*
36	104,5	144	179	209*	238*	238*	238*
38	99,1	136,5	167,5	195,5*	224*	233*	233*
40	93,9	129,5	157	184	210*	229*	229*
42	89,1	122,5	148	173,5	199*	224*	224*
44	83,9	115	139,5	163,5	188*	212*	220*
46	78,5	109	132	155	178	201*	215*
48	73,7	103	125	147	169	191,5*	205*
50	69,3	97,4	118,5	140	161	182	195,5*
54	61,4	87,4	107,5	127	146,5	166	178,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100712	0301100712	0301100712	0301100712	0301100712	0301100712	0301100712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	140	190,5*	228*	229*	229*	(229*)	(229*)
28	130,5	178	225*	228*	228*	(228*)	(228*)
30	122	167	212*	226*	226*	(226*)	(226*)
32	114,5	157	199,5*	224*	224*	224*	(224*)
34	107,5	148	188,5*	221*	221*	221*	(221*)
36	101,5	140	178,5	209*	218*	218*	218*
38	96	132,5	167,5	196*	214*	214*	214*
40	90,8	126	157	184	211*	211*	211*
42	86,1	120	148	173,5	199*	207*	207*
44	81,8	114	139,5	164	188*	203*	203*
46	77,8	108,5	132	155	178	200*	200*
48	73,2	102,5	125	147	169,5	191,5*	196,5*
50	68,7	97	118,5	140	161	182,5	193,5*
54	60,9	86,9	107,5	127	146,5	166	178,5
58	54,1	78,3	98	116	134	152,5	163,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100812	0301100812	0301100812	0301100812	0301100812	0301100812	0301100812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	126	172,5*	203*	204*	(204*)	(205*)	(205*)
30	117,5	162	203*	203*	203*	(203*)	(204*)
32	110	152	194,5*	202*	202*	(202*)	(202*)
34	103,5	143,5	183,5*	200*	200*	(200*)	(200*)
36	97,7	135,5	174*	198,5*	198,5*	198,5*	(198,5*)
38	92,2	128,5	165*	196*	196*	196*	(196*)
40	87,2	122	157	187*	193,5*	193,5*	193,5*
42	82,6	116	149,5	176*	190,5*	190,5*	190,5*
44	78,4	110,5	141,5	166*	187,5*	187,5*	187,5*
46	74,5	105,5	133,5	157	180,5*	184,5*	184,5*
48	70,8	100,5	126,5	149	171,5*	182*	182*
50	67,5	96,4	120	141,5	163	179*	179*
54	61,4	88	108,5	128,5	148	168*	173,5*
58	54,8	79,2	99,1	117	135,5	154	165,5*
62	48,8	71,5	90,6	107,5	124,5	141,5	152,5
66	43,6	64,8	83,3	99,2	115	131	134,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100912	0301100912	0301100912	0301100912	0301100912	0301100912	0301100912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	113	156,5	181,5*	182*	(182*)	(182,5*)	(182,5*)
32	105,5	147	181*	181,5*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)
34	99,4	138,5	178*	180,5*	180,5*	(180,5*)	(180,5*)
36	93,4	131	168,5*	179,5*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)
38	88,1	124	160	178*	178*	(178*)	(178*)
40	83,2	117,5	152	176*	176*	176*	(176*)
42	78,7	111,5	145	174*	174*	174*	(174*)
44	74,6	106,5	138	167,5*	171,5*	171,5*	171,5*
46	70,7	101,5	132	158	169,5*	169,5*	169,5*
48	67,2	96,8	126,5	150	167*	167*	167*
50	63,9	92,5	120,5	142	163,5	165*	165*
54	57,9	84,8	108,5	128,5	148,5	160,5	160,5
58	52,7	78	99	117,5	136	153,5	156
62	47,8	70,7	90,4	107,5	124,5	142	151,5
66	42,5	63,9	82,9	99	115	131	141
70	37,8	57,9	76,2	91,4	106,5	121,5	124
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101012	0301101012	0301101012	0301101012	0301101012	0301101012	0301101012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	108,5	152	160,5	161	(161,5)	(161,5)	(161,5)
32	101,5	142,5	160,5	161	(161,5)	(161,5)	(161,5)
34	95,6	134,5	160	160,5	160,5	(161)	(161)
36	89,8	127	159,5	160	160	(160)	(160)
38	84,7	120	155,5	159	159	(159)	(159)
40	79,8	114	148	158	158	(158)	(158)
42	75,5	108	141	156,5	156,5	156,5	(156,5)
44	71,4	103	134,5	155	155	155	(155)
46	67,7	98,1	127,5	150,5	153,5	153,5	153,5
48	64,2	93,5	120,5	142,5	151,5	151,5	151,5
50	61	89,3	114,5	135,5	150	150	150
54	55,2	81,7	103,5	123	142,5	146,5	146,5
58	50	74,1	94,5	112	130	143,5	143,5
62	44,5	66,8	86,4	103	119,5	136,5	139,5
66	39,5	60,4	79,3	95	110,5	126	136
70	35,1	54,7	73	87,8	102,5	117	126,5
74	31,2	49,7	67,5	81,4	95,3	109	114
78	27,6	45,2	62,5	75,7	88,9	98,6	98,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101112	0301101112	0301101112	0301101112	0301101112	0301101112	0301101112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	99,2	139,5	140	140,5	(141)	(141,5)	(141,5)
34	93	131,5	139,5	140,5	(141)	(141)	(141,5)
36	87,4	124	139,5	140	(140)	(140,5)	(140,5)
38	82,4	117,5	139	139,5	139,5	(140)	(140)
40	77,7	111	138,5	139	139	(139)	(139)
42	73,4	105,5	138	138	138,5	(138,5)	(138,5)
44	69,4	100,5	131,5	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
46	65,7	95,9	126	136,5	136,5	136,5	(136,5)
48	62,4	91,4	120	135	135	135	(135)
50	59,2	87,3	114	134	134	134	(134)
54	53,5	79,8	103	122,5	132	132	132
58	48,4	73,2	93,8	111,5	129,5	129,5	129,5
62	43,7	65,9	85,7	102,5	119	127	127
66	38,7	59,6	78,7	94,4	110	124,5	124,5
70	34,3	53,9	72,4	87,2	102	116,5	121,5
74	30,4	48,9	66,9	80,8	94,8	108,5	117
78	26,9	44,5	61,9	75,1	88,3	101,5	106,5
82	23,8	40,4	57,1	70	82,5	94	94
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101212	0301101212	0301101212	0301101212	0301101212	0301101212	0301101212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	89,2	123	123,5	124,5	(124,5)	(125)	(125)
36	83,8	120	123,5	124	(124,5)	(124,5)	(125)
38	78,8	113,5	123	123,5	(124)	(124)	(124)
40	74,3	107,5	122,5	123	123,5	(123,5)	(123,5)
42	70	102	122	122,5	122,5	(123)	(123)
44	66,1	97,1	121,5	122	122	(122)	(122)
46	62,6	92,4	121	121	121,5	(121,5)	(121,5)
48	59,2	88	116,5	120,5	120,5	(120,5)	(120,5)
50	56,1	84	111,5	119,5	119,5	119,5	(119,5)
54	50,5	76,6	102	117,5	117,5	117,5	(117,5)
58	45,6	70,1	92,9	110,5	115,5	115,5	115,5
62	41,2	64,4	84,8	101,5	113,5	113,5	113,5
66	37,3	58,2	77,7	93,4	109	111,5	111,5
70	32,9	52,6	71,4	86,2	101	109,5	109,5
74	29	47,6	65,9	79,9	93,8	107	107
78	25,5	43,1	60,7	74,1	87,4	100,5	105
82	22,3	39	55,7	69	81,6	94,1	99,4
86	19,5	35,4	51,3	64,4	76,3	88,3	88,4
90	16,9	32	47,2	60,1	71,5	76,7	76,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101312	0301101312	0301101312	0301101312	0301101312	0301101312	0301101312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	194,5	260*	323*	324*	324*	(325*)	(325*)
22	179	239*	300*	322*	322*	(322*)	(322*)
24	165	222*	278*	317*	317*	317*	(317*)
26	153	206	259*	306*	310*	310*	(310*)
28	143	193	241*	280*	303*	303*	303*
30	133,5	181	222*	258*	293*	296*	296*
32	125,5	170,5	205	239*	273*	290*	290*
34	118	159	190,5	222*	254*	282*	284*
36	111	148	178	207	237*	265*	278*
38	103	138	166,5	194,5	223*	250*	268*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100413	0301100413	0301100413	0301100413	0301100413	0301100413	0301100413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	172,5	232*	288*	290*	290*	(291*)	(292*)
24	159,5	215*	270*	288*	288*	(288*)	(288*)
26	148	200	252*	284*	284*	(284*)	(284*)
28	138	187	236*	278*	278*	278*	(278*)
30	129	175,5	221*	260*	273*	273*	273*
32	121	165	206	240*	267*	267*	267*
34	114	156	192	223*	255*	261*	261*
36	107,5	147,5	179	209	239*	256*	256*
38	102	139	167,5	196	224*	250*	251*
40	96,7	130,5	157	184	211*	236*	246*
42	90,3	122,5	148	173,5	199	224*	240*
44	84,3	115,5	139,5	164	188	212*	227*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100513	0301100513	0301100513	0301100513	0301100513	0301100513	0301100513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	154,5	209*	260*	261*	261*	(261*)	(261*)
26	143,5	194,5*	246*	258*	258*	(258*)	(258*)
28	133,5	182	230*	255*	255*	(255*)	(255*)
30	125	170,5	216*	251*	251*	251*	(251*)
32	117,5	160,5	204*	241*	246*	246*	(246*)
34	110,5	151,5	192*	224*	241*	241*	241*
36	104	143,5	179	209*	237*	237*	237*
38	98,7	136	167,5	196*	224*	232*	232*
40	93,6	129,5	157,5	184	211*	227*	227*
42	88,9	122,5	148	173,5	199*	223*	223*
44	84,2	115,5	140	164	188,5*	212*	219*
46	78,9	109	132	155,5	178,5	201*	215*
48	74	103	125,5	147,5	169,5	191,5*	205*
50	69,5	97,7	119	140	161,5	182,5	196*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100613	0301100613	0301100613	0301100613	0301100613	0301100613	0301100613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	149	202*	232*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
26	138	188,5*	232*	233*	233*	(233*)	(233*)
28	129	176,5	224*	231*	231*	(231*)	(231*)
30	120,5	165,5	210*	228*	228*	(228*)	(228*)
32	113	155,5	198,5*	225*	225*	225*	(225*)
34	106,5	147	187,5*	221*	221*	221*	(221*)
36	100	139	177	207*	218*	218*	218*
38	95	131,5	165,5	194*	214*	214*	214*
40	89,9	125	155,5	182,5	209*	210*	210*
42	85,2	119	146,5	172	197,5*	206*	206*
44	81	113,5	138	162,5	186,5	202*	202*
46	76,6	107	130,5	153,5	177	199,5*	199,5*
48	71,8	101	123,5	146	168	190*	196*
50	67,5	95,6	117,5	138,5	160	181	192,5*
54	59,7	85,7	106,5	126	145,5	165	177
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100713	0301100713	0301100713	0301100713	0301100713	0301100713	0301100713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	134	183,5*	208*	208*	(209*)	(209*)	(210*)
28	124,5	171,5*	207*	208*	209*	(209*)	(209*)
30	116,5	161	205*	207*	207*	(207*)	(207*)
32	109,5	151,5	193,5*	205*	205*	(205*)	(205*)
34	103	143	183*	202*	202*	202*	(202*)
36	97,1	135	173,5*	200*	200*	200*	(200*)
38	91,8	128	164,5*	194,5*	197*	197*	(197*)
40	86,9	121,5	155,5	182,5*	193,5*	193,5*	193,5*
42	82,3	116	146,5	172*	190,5*	190,5*	190,5*
44	78,2	110,5	138	162,5	187*	187,5*	187,5*
46	74,4	105,5	130,5	153,5	177*	184,5*	184,5*
48	70,9	100,5	123,5	146	168*	181,5*	181,5*
50	67	95,2	117,5	138,5	160	178,5*	178,5*
54	59,2	85,3	106	126	145,5	165*	173*
58	52,6	76,7	96,9	115	133	151	162,5
62	46,9	69,4	88,7	105,5	122,5	139,5	142,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100813	0301100813	0301100813	0301100813	0301100813	0301100813	0301100813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	120	166,5*	186,5*	187*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
30	112	156	186*	186,5*	(186,5*)	(187*)	(187*)
32	105	146,5	185*	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
34	99	138,5	178*	184*	184*	(184*)	(184*)
36	93,3	131	168,5*	182*	182*	(182*)	(182*)
38	88,1	124	160	179,5*	179,5*	179,5*	(179,5*)
40	83,2	117,5	152	177,5*	177,5*	177,5*	(177,5*)
42	78,9	112	145	174,5*	175*	175*	(175*)
44	74,8	106,5	138,5	165*	172,5*	172,5*	172,5*
46	71	101,5	132,5	156	170*	170*	170*
48	67,6	97,3	125,5	148	167,5*	167,5*	167,5*
50	64,4	93,1	119	140,5	162	165*	165*
54	58,6	85,5	107,5	127,5	147	160	160
58	53,3	77,7	98,1	116	134,5	153	155,5
62	47,5	70,2	89,7	106,5	123,5	140,5	150,5
66	42,3	63,6	82,3	98,3	114	130	138
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100913	0301100913	0301100913	0301100913	0301100913	0301100913	0301100913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	107,5	150,5	166,5*	167*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
32	100,5	141,5	166*	166,5*	(167*)	(167*)	(167*)
34	94,7	133,5	165,5*	166*	166*	(166*)	(166*)
36	89,1	126	163,5	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
38	83,9	119,5	155	163	163	(163)	(163)
40	79,3	113,5	147,5	161,5	161,5	(161,5)	(161,5)
42	75	107,5	140,5	159,5	159,5	159,5	(159,5)
44	71	102,5	134	157,5	157,5	157,5	(157,5)
46	67,4	97,8	128	155,5	155,5	155,5	(155,5)
48	64	93,4	122,5	148,5	153,5	153,5	153,5
50	60,8	89,2	117,5	141	151,5	151,5	151,5
54	55,1	81,7	107,5	127,5	147,5	147,5	147,5
58	50,1	75,1	97,9	116,5	135	143,5	143,5
62	45,7	69,4	89,4	106,5	123,5	139,5	139,5
66	41,2	62,7	82	98,1	114	130	136
70	36,6	56,7	75,4	90,5	105,5	120,5	126,5
74	32,4	51,4	69,5	83,8	98,1	107	107
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101013	0301101013	0301101013	0301101013	0301101013	0301101013	0301101013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	97	137,5	148,5*	149*	(149,5*)	(149,5*)	(150*)
34	90,9	129,5	148*	148,5*	(149*)	(149*)	(149*)
36	85,5	122	147,5*	148*	148*	(148*)	(148*)
38	80,5	115,5	147*	147*	147*	(147*)	(147*)
40	76	109,5	143,5*	146*	146*	(146*)	(146*)
42	71,8	104	136,5	144,5*	144,5*	(144,5*)	(144,5*)
44	67,9	99,2	130	143,5*	143,5*	143,5*	(143,5*)
46	64,3	94,4	124,5	141,5	141,5	141,5	(141,5)
48	61	90,1	119	140	140	140	(140)
50	57,9	86	113,5	134,5	138,5	138,5	138,5
54	52,3	78,7	102,5	122	135	135	135
58	47,4	72,2	93,5	111	129	132	132
62	43	65,5	85,4	102	118,5	128,5	128,5
66	38,3	59,2	78,4	94,1	109,5	125,5	125,5
70	33,9	53,6	72,2	86,9	101,5	116,5	122
74	30	48,6	66,6	80,6	94,5	108,5	116
78	26,5	44,1	61,7	74,9	88,1	101	101
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101113	0301101113	0301101113	0301101113	0301101113	0301101113	0301101113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	94,3	130	130,5	131	(131,5)	(131,5)	(132)
34	88,5	126,5	130,5	131	(131,5)	(131,5)	(132)
36	83,1	119,5	130	130,5	(131)	(131)	(131)
38	78,2	113	129,5	130	(130,5)	(130,5)	(130,5)
40	73,8	107	129,5	129,5	129,5	(130)	(130)
42	69,7	101,5	128,5	129	129	(129)	(129)
44	66	96,9	127,5	128	128	(128)	(128)
46	62,4	92,2	122	127	127	(127)	(127)
48	59,2	88	116,5	126	126	126	(126)
50	56,2	84	111,5	125	125	125	(125)
54	50,6	76,8	102	121	122,5	122,5	122,5
58	45,8	70,4	92,8	110,5	120	120	120
62	41,5	64,6	84,8	101,5	118	118	118
66	37,4	58,3	77,7	93,5	109	115,5	115,5
70	33,1	52,7	71,6	86,3	101	112,5	112,5
74	29,3	47,8	66,1	80	94	107,5	110
78	25,8	43,4	61	74,4	87,6	100,5	107
82	22,7	39,4	56,1	69,3	81,8	94,4	95,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101213	0301101213	0301101213	0301101213	0301101213	0301101213	0301101213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	84,7	115,5	116	116,5	(117)	(117)	(117,5)
36	79,4	115	116	116,5	(117)	(117)	(117,5)
38	74,7	109	115,5	116	(116,5)	(116,5)	(117)
40	70,4	103	115,5	116	(116)	(116)	(116)
42	66,4	98,2	115	115	115,5	(115,5)	(115,5)
44	62,7	93,3	114,5	114,5	114,5	(115)	(115)
46	59,2	88,8	114	114	114	(114)	(114)
48	56	84,6	113	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
50	53,1	80,6	108	112,5	112,5	(112,5)	(112,5)
54	47,7	73,6	99,4	110,5	110,5	110,5	(110,5)
58	43	67,3	91,7	108,5	108,5	108,5	(108,5)
62	38,8	61,8	83,8	100,5	106,5	106,5	106,5
66	35	56,9	76,8	92,5	104,5	104,5	104,5
70	31,6	51,4	70,6	85,4	100	102,5	102,5
74	27,9	46,4	65	79	93	100	100
78	24,4	42	59,6	73,4	86,6	98	98
82	21,3	38	54,7	68,3	80,8	93,4	95,8
86	18,5	34,4	50,3	63,7	75,6	87,6	90,1
90	15,9	31,1	46,3	59,4	70,9	78,6	78,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301101313	0301101313	0301101313	0301101313	0301101313	0301101313	0301101313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	185,5	250*	291*	292*	(293*)	(294*)	(295*)
22	171	230*	290*	292*	292*	(293*)	(293*)
24	158	213*	269*	288*	288*	(288*)	(288*)
26	146,5	199	251*	283*	283*	283*	(283*)
28	137	186	235*	277*	277*	277*	(277*)
30	128	174,5	220*	256*	271*	271*	271*
32	120,5	164,5	203	237*	265*	265*	265*
34	113,5	155,5	189	220*	252*	261*	261*
36	107	146,5	176	206	236*	256*	256*
38	100,5	136,5	165	193	221*	248*	251*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100414	0301100414	0301100414	0301100414	0301100414	0301100414	0301100414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	164,5	223*	262*	263*	(263*)	(264*)	(264*)
24	152	207*	261*	262*	262*	(262*)	(262*)
26	141,5	193*	244*	258*	258*	(258*)	(258*)
28	132	180,5	228*	254*	254*	(254*)	(254*)
30	123,5	169	215*	249*	249*	249*	(249*)
32	116	159,5	202*	238*	244*	244*	(244*)
34	109	150,5	190*	222*	239*	239*	239*
36	103	142,5	177	207*	234*	234*	234*
38	97,7	135	166	194*	222*	230*	230*
40	92,6	128,5	155,5	182,5	209*	226*	226*
42	88	121	146,5	172	197,5*	222*	223*
44	82,4	114	138,5	162,5	186,5	211*	219*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100514	0301100514	0301100514	0301100514	0301100514	0301100514	0301100514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	147,5	201*	235*	236*	(236*)	(236*)	(237*)
26	137	187,5*	234*	235*	235*	(235*)	(235*)
28	128	175,5	223*	232*	232*	(232*)	(232*)
30	119,5	164,5	209*	229*	229*	(229*)	(229*)
32	112,5	155	198*	225*	225*	225*	(225*)
34	105,5	146,5	187*	220*	220*	220*	(220*)
36	100	138,5	177,5	207*	216*	216*	216*
38	94,6	131,5	166	194,5*	212*	212*	212*
40	89,6	125	156	182,5	208*	208*	208*
42	85,1	119	146,5	172	197,5*	205*	205*
44	81	113,5	138,5	162,5	187*	202*	202*
46	77	107,5	131	154	177	198,5*	198,5*
48	72,2	101,5	124	146	168,5	190,5*	195*
50	67,8	96	118	139	160	181,5	192*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100614	0301100614	0301100614	0301100614	0301100614	0301100614	0301100614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	132	181,5*	210*	211*	(212*)	(213*)	(213*)
28	123	170*	210*	210*	211*	(211*)	(211*)
30	115	159,5	204*	208*	208*	(208*)	(208*)
32	108	150	192*	206*	206*	(206*)	(206*)
34	101,5	141,5	182*	203*	203*	203*	(203*)
36	96,1	134	172,5*	199,5*	199,5*	199,5*	(199,5*)
38	90,8	127	163,5	192,5*	196*	196*	(196*)
40	85,9	121	154	181*	192,5*	192,5*	192,5*
42	81,6	115	145	170,5*	189*	189*	189*
44	77,5	109,5	136,5	161	185*	185,5*	185,5*
46	73,8	105	129	152,5	175,5*	183*	183*
48	70	99,5	122,5	144,5	166,5*	180*	180*
50	65,7	93,9	116	137,5	158,5	177,5*	177,5*
54	58,1	84,1	105	124,5	144,5	164	171,5*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100714	0301100714	0301100714	0301100714	0301100714	0301100714	0301100714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	127,5	176,5*	190*	190,5*	(191*)	(191*)	(191,5*)
28	119	165*	189,5*	190,5*	(191*)	(191*)	(191,5*)
30	111,5	155	188,5*	189*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
32	104,5	146	187,5*	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
34	98,4	138	177,5*	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
36	92,8	130,5	168*	183*	183*	(183*)	(183*)
38	87,7	123,5	159,5	180*	180*	180*	(180*)
40	82,9	117,5	152	177,5*	177,5*	177,5*	(177,5*)
42	78,7	111,5	145	170,5*	174,5*	174,5*	174,5*
44	74,7	106,5	136,5	161	171,5*	171,5*	171,5*
46	71,1	101,5	129	152,5	169*	169*	169*
48	67,6	97,4	122,5	144,5	166*	166*	166*
50	64,4	93,2	116	137,5	158,5	164	164
54	57,6	83,7	105	124,5	144	159	159
58	51,1	75,2	95,8	114	132	150	154,5
62	45,4	67,9	87,7	104,5	121,5	138,5	147
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100814	0301100814	0301100814	0301100814	0301100814	0301100814	0301100814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	114,5	160	170*	170,5*	(171*)	(171*)	(171,5*)
30	107	150	169,5*	170,5*	(171*)	(171*)	(171,5*)
32	100,5	141,5	169*	169,5*	(169,5*)	(170*)	(170*)
34	94,4	133	168*	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
36	89	126	163,5	166,5*	166,5*	(166,5*)	(166,5*)
38	83,9	119,5	155	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
40	79,4	113,5	147,5	162,5	162,5	(162,5)	(162,5)
42	75,2	108	140,5	160	160	160	(160)
44	71,3	102,5	134,5	157,5	157,5	157,5	(157,5)
46	67,7	98,2	128,5	154,5	155,5	155,5	(155,5)
48	64,4	93,8	123	146,5	153	153	153
50	61,3	89,7	117,5	139	150,5	150,5	150,5
54	55,7	82,4	106,5	126,5	146	146,5	146,5
58	50,8	76	97	115	133,5	142,5	142,5
62	46,1	68,8	88,7	105,5	122,5	138,5	138,5
66	41	62,3	81,4	97,4	113	129	134,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100914	0301100914	0301100914	0301100914	0301100914	0301100914	0301100914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	102,5	145*	152*	153*	(153,5*)	(153,5*)	(154*)
32	96	136	152*	153*	(153*)	(153,5*)	(153,5*)
34	90,1	128,5	151,5*	152*	(152*)	(152,5*)	(152,5*)
36	84,8	121,5	150,5*	151*	151*	(151*)	(151*)
38	79,9	115	149,5*	149,5*	149,5*	(149,5*)	(149,5*)
40	75,4	109	143*	148*	148*	(148*)	(148*)
42	71,3	103,5	136	146,5*	146,5*	(146,5*)	(146,5*)
44	67,6	98,8	130	144,5*	144,5*	(144,5*)	(144,5*)
46	64	94,2	124	142,5*	142,5*	142,5*	(142,5*)
48	60,8	89,9	119	140,5	140,5	140,5	(140,5)
50	57,8	85,9	114	139	139	139	(139)
54	52,3	78,7	105	126,5	135	135	135
58	47,5	72,4	96,9	115,5	131,5	131,5	131,5
62	43,2	66,7	88,4	105,5	123	128	128
66	39,4	61,4	81,1	97,2	113	124,5	124,5
70	35,4	55,6	74,5	89,7	104,5	119,5	121
74	31,3	50,3	68,7	83	97,3	110	110
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101014	0301101014	0301101014	0301101014	0301101014	0301101014	0301101014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	92,2	132	136,5	137	(137)	(137,5)	(137,5)
34	86,4	124,5	136	136,5	(136,5)	(137)	(137)
36	81,2	117,5	135,5	136	(136)	(136)	(136)
38	76,5	111	135	135	135	(135,5)	(135,5)
40	72,1	105,5	134	134	134	(134)	(134)
42	68,2	100	132,5	133	133	(133)	(133)
44	64,4	95,4	126	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)
46	61	90,9	120,5	130	130	130	(130)
48	57,8	86,6	115	128,5	128,5	128,5	(128,5)
50	54,8	82,7	110,5	127	127	127	(127)
54	49,5	75,6	101,5	121	123,5	123,5	123,5
58	44,8	69,4	92,5	110	120,5	120,5	120,5
62	40,6	63,9	84,5	101	117,5	117,5	117,5
66	36,9	57,9	77,5	93,2	108,5	114,5	114,5
70	32,7	52,4	71,3	86,1	100,5	112	112
74	28,9	47,5	65,8	79,8	93,8	107,5	109
78	25,5	43	60,6	74,1	87,4	100,5	103
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101114	0301101114	0301101114	0301101114	0301101114	0301101114	0301101114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	84	121,5	122	122,5	(122,5)	(123)	(123,5)
36	78,9	114,5	121,5	122	(122,5)	(122,5)	(122,5)
38	74,3	108,5	121	121,5	(121,5)	(122)	(122)
40	70	103	120,5	121	121	(121)	(121,5)
42	66,1	97,9	120	120	120	(120,5)	(120,5)
44	62,5	93,1	119,5	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
46	59,1	88,7	118	118	118	(118)	(118)
48	56	84,5	113	117	117	(117)	(117)
50	53,1	80,7	108	116	116	116	(116)
54	47,8	73,7	99,6	113	113	113	(113)
58	43,2	67,6	91,8	109,5	110,5	110,5	110,5
62	39,1	62,2	83,8	100,5	108	108	108
66	35,4	57,1	76,8	92,6	105,5	105,5	105,5
70	31,9	51,6	70,7	85,5	100	103	103
74	28,1	46,7	65,2	79,2	93,2	100,5	100,5
78	24,7	42,3	59,9	73,6	86,8	98,4	98,4
82	21,7	38,4	55,1	68,5	81,1	93,6	95,9
86	18,9	34,8	50,7	63,9	75,9	84,1	84,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101214	0301101214	0301101214	0301101214	0301101214	0301101214	0301101214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	80,1	108	108,5	109	(109)	(109,5)	(109,5)
36	75,2	108	108,5	109	(109)	(109,5)	(109,5)
38	70,7	104,5	108,5	108,5	(109)	(109)	(109)
40	66,6	99,3	108	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
42	62,7	94,2	107,5	108	(108)	(108)	(108)
44	59,2	89,6	107	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)
46	56	85,2	106,5	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
48	52,9	81,1	106	106	106	(106)	(106)
50	50	77,4	104,5	105	105	(105)	(105)
54	44,9	70,5	96,2	102,5	102,5	102,5	(102,5)
58	40,3	64,5	88,7	100,5	100,5	100,5	(100,5)
62	36,3	59,2	82,1	98,7	98,7	98,7	98,7
66	32,7	54,4	75,9	91,6	96,5	96,5	96,5
70	29,5	50,1	69,7	84,5	94,4	94,4	94,4
74	26,6	45,3	63,9	78,2	92,2	92,3	92,3
78	23,3	41	58,6	72,6	85,9	90,2	90,2
82	20,3	37	53,7	67,5	80,1	88,1	88,1
86	17,5	33,4	49,4	63	74,9	86	86
90	15	30,2	45,4	58,8	70,2	80,4	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301101314	0301101314	0301101314	0301101314	0301101314	0301101314	0301101314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	162,5	221*	262*	264*	(264*)	(265*)	(265*)
24	150,5	205*	260*	261*	261*	(261*)	(261*)
26	140	191,5*	243*	256*	256*	(256*)	(256*)
28	130,5	179	227*	251*	251*	(251*)	(251*)
30	122,5	168	214*	246*	246*	246*	(246*)
32	115	158,5	201*	235*	241*	241*	(241*)
34	108,5	150	187*	218*	236*	236*	236*
36	102,5	142	174	204*	232*	232*	232*
38	97,2	135	163	191*	219*	228*	228*
40	91,3	126	153	179,5	206*	224*	224*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100415	0301100415	0301100415	0301100415	0301100415	0301100415	0301100415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	156,5	214*	235*	237*	(237*)	(237*)	(238*)
24	145	199*	235*	237*	(237*)	(237*)	(238*)
26	134,5	185,5	233*	234*	234*	(234*)	(234*)
28	126	173,5	221*	230*	230*	(230*)	(230*)
30	117,5	163	208*	226*	226*	(226*)	(226*)
32	110,5	153,5	196*	222*	222*	222*	(222*)
34	104	145	185,5	217*	217*	217*	(217*)
36	98,5	137	175,5	205*	213*	213*	213*
38	93,2	130,5	164	192,5*	209*	209*	209*
40	88,4	124	154	181	205*	205*	205*
42	84	118	145	170,5	196*	202*	202*
44	80	112,5	136,5	161	185	198,5*	198,5*
46	75	105,5	129	152,5	175,5	195*	195*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100515	0301100515	0301100515	0301100515	0301100515	0301100515	0301100515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	140	193,5*	212*	213*	(214*)	(214*)	(215*)
26	130,5	180*	211*	213*	(213*)	(213*)	(214*)
28	121,5	168,5*	210*	211*	211*	(211*)	(211*)
30	114	158,5	202*	208*	208*	(208*)	(208*)
32	107	149	191,5*	204*	204*	(204*)	(204*)
34	101	141	181*	200*	200*	200*	(200*)
36	95,3	133,5	172*	197*	197*	197*	(197*)
38	90,2	126,5	163,5	192,5*	193*	193*	(193*)
40	85,5	120,5	154	181*	189,5*	189,5*	189,5*
42	81,2	115	145	170,5*	186*	186*	186*
44	77,2	109,5	137	161	183*	183*	183*
46	73,5	104,5	129,5	152,5	175,5*	180*	180*
48	70,1	99,7	122,5	144,5	167*	177*	177*
50	65,9	94,1	116,5	137,5	159	174*	174*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100615	0301100615	0301100615	0301100615	0301100615	0301100615	0301100615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	125,5	174,5*	191,5*	192,5*	(192,5*)	(193*)	(193*)
28	117	163,5	191*	191,5*	(191,5*)	(192*)	(192*)
30	109,5	153	189*	189,5*	189,5*	(190*)	(190*)
32	103	144,5	186*	187*	187*	(187*)	(187*)
34	96,9	136,5	176*	184,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)
36	91,4	129	167*	181,5*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)
38	86,4	122,5	158,5	178*	178*	178*	(178*)
40	81,8	116,5	151	175*	175*	175*	(175*)
42	77,6	110,5	143	168,5*	172*	172*	172*
44	73,8	105,5	135	159,5	168,5*	168,5*	168,5*
46	70,2	101	127,5	151	166*	166*	166*
48	66,8	96,7	121	143	163,5	163,5	163,5
50	63,7	91,9	114,5	136	157	161	161
54	56,2	82,2	104	123,5	143	155,5	155,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100715	0301100715	0301100715	0301100715	0301100715	0301100715	0301100715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	113	158,5	172*	173*	(173,5*)	(174*)	(174,5*)
30	106	149	171,5*	172*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
32	99,5	140,5	170*	170,5*	170,5*	(171*)	(171*)
34	93,6	132,5	168,5*	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
36	88,2	125,5	162,5	166,5*	166,5*	(166,5*)	(166,5*)
38	83,4	119	154,5	164	164	(164)	(164)
40	78,9	113	147	161,5	161,5	161,5	(161,5)
42	74,7	107,5	140,5	158,5	158,5	158,5	(158,5)
44	71	102,5	134	156	156	156	(156)
46	67,5	98	127,5	151	153,5	153,5	153,5
48	64,2	93,7	121	143	150,5	150,5	150,5
50	61,2	89,7	114,5	136	148,5	148,5	148,5
54	55,7	81,9	103,5	123,5	143	144	144
58	49,4	73,5	94,6	112,5	130,5	139,5	139,5
62	43,8	66,4	86,5	103	120	135,5	135,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100815	0301100815	0301100815	0301100815	0301100815	0301100815	0301100815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	101,5	144*	154,5*	155*	(155,5*)	(156*)	(156,5*)
32	95,4	135,5	154*	154,5*	(154,5*)	(155*)	(155*)
34	89,6	128	153*	153,5*	(153,5*)	(153,5*)	(153,5*)
36	84,4	121	151,5*	152*	152*	(152*)	(152*)
38	79,7	114,5	150*	150*	150*	(150*)	(150*)
40	75,3	109	143*	148*	148*	(148*)	(148*)
42	71,3	103,5	136	145,5*	145,5*	(145,5*)	(145,5*)
44	67,6	98,9	130	143,5*	143,5*	143,5*	(143,5*)
46	64,2	94,4	124,5	141,5	141,5	141,5	(141,5)
48	61	90,2	119	139	139	139	(139)
50	58,1	86,3	114,5	137	137	137	(137)
54	52,7	79,2	105	125	133	133	133
58	48	73	95,8	114	129	129	129
62	43,9	67,4	87,6	104,5	121,5	125,5	125,5
66	39,6	60,9	80,4	96,4	112	121,5	121,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301100915	0301100915	0301100915	0301100915	0301100915	0301100915	0301100915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	97	138,5	139	139,5	(140)	(140)	(140,5)
32	90,9	130,5	138,5	139,5	(140)	(140)	(140,5)
34	85,3	123	138	138,5	(139)	(139)	(139)
36	80,3	116,5	137,5	138	(138)	(138)	(138)
38	75,6	110,5	136,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
40	71,4	104,5	135	135	135	(135)	(135)
42	67,5	99,6	131,5	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
44	63,8	94,9	125,5	131,5	131,5	(131,5)	(131,5)
46	60,6	90,4	120	130	130	(130)	(130)
48	57,4	86,2	115	128	128	128	(128)
50	54,5	82,4	110	126	126	126	(126)
54	49,3	75,4	101,5	122,5	122,5	122,5	(122,5)
58	44,7	69,4	94	114	119	119	119
62	40,6	64	87,3	104,5	116	116	116
66	37	59,2	80	96,2	112	112,5	112,5
70	33,7	54,3	73,6	88,8	103,5	109,5	109,5
74	30,1	49,1	67,8	82,1	96,4	106	106
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101015	0301101015	0301101015	0301101015	0301101015	0301101015	0301101015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	87,1	123,5	124	124,5	(125)	(125,5)	(125,5)
34	81,7	119	124	124,5	(125)	(125)	(125)
36	76,7	112,5	123,5	124	(124)	(124)	(124,5)
38	72,2	106,5	122,5	123	(123)	(123,5)	(123,5)
40	68,1	101	122	122	122	(122,5)	(122,5)
42	64,3	96,2	121	121	121	(121)	(121)
44	60,7	91,4	120	120	120	(120)	(120)
46	57,5	87	116,5	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)
48	54,4	83	111,5	116,5	116,5	(116,5)	(116,5)
50	51,6	79,2	106,5	115	115	115	(115)
54	46,5	72,4	98,4	112	112	112	(112)
58	42	66,4	90,8	109	109	109	109
62	38	61,1	83,4	100	106	106	106
66	34,4	56,4	76,5	92,2	103,5	103,5	103,5
70	31,2	51,1	70,4	85,2	100	100,5	100,5
74	27,7	46,2	64,8	78,9	92,9	97,9	97,9
78	24,3	41,9	59,5	73,3	86,5	95,2	95,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101115	0301101115	0301101115	0301101115	0301101115	0301101115	0301101115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	79,3	111	111,5	112	(112)	(112,5)	(113)
36	74,4	110	111	112	(112)	(112,5)	(112,5)
38	70,1	104	111	111,5	(111,5)	(111,5)	(112)
40	66	98,8	110,5	110,5	(111)	(111)	(111)
42	62,3	93,8	109,5	110	110	(110)	(110)
44	58,9	89,2	109	109	109	(109)	(109)
46	55,6	84,9	108	108	108	(108)	(108)
48	52,7	81	107	107	107	(107)	(107)
50	49,9	77,2	104,5	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)
54	44,9	70,6	96,3	103	103	103	(103)
58	40,4	64,6	88,8	100,5	100,5	100,5	(100,5)
62	36,5	59,4	82,3	98,2	98,2	98,2	98,2
66	33	54,7	75,8	91,5	95,7	95,7	95,7
70	29,9	50,3	69,7	84,5	93,4	93,4	93,4
74	26,9	45,4	64	78,3	91	91	91
78	23,5	41,1	58,7	72,7	85,9	88,6	88,6
82	20,5	37,2	53,9	67,7	80,3	86,2	86,2
86	17,8	33,7	49,6	63,1	75,1	83,8	83,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301101215	0301101215	0301101215	0301101215	0301101215	0301101215	0301101215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	70,9	99	99,5	100	(100)	(100,5)	(100,5)
38	66,5	98,9	99,3	99,9	(100)	(100)	(100,5)
40	62,6	95	99	99,4	(99,6)	(99,7)	(99,9)
42	59	90,2	98,6	98,9	(99)	(99,1)	(99,2)
44	55,6	85,6	98,1	98,4	(98,5)	(98,5)	(98,6)
46	52,4	81,5	97,5	97,7	97,7	(97,7)	(97,7)
48	49,5	77,6	96,8	96,9	96,9	(96,9)	(96,9)
50	46,9	73,9	95,9	95,9	95,9	(95,9)	(95,9)
54	41,9	67,4	92,8	93,9	93,9	(93,9)	(93,9)
58	37,6	61,6	85,6	91,7	91,7	91,7	(91,7)
62	33,7	56,4	79,1	89,6	89,6	89,6	(89,6)
66	30,3	51,8	73,4	87,4	87,4	87,4	(87,4)
70	27,2	47,7	68,2	83,6	85,4	85,4	85,4
74	24,4	44	62,7	77,3	83,3	83,3	83,3
78	21,8	39,8	57,4	71,8	81,3	81,3	81,3
82	19,2	35,9	52,6	66,7	79,2	79,2	79,2
86	16,4	32,4	48,3	62,2	74,1	77,2	77,2
90	13,9	29,1	44,3	58	69,5	75,1	75,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301101315	0301101315	0301101315	0301101315	0301101315	0301101315	0301101315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	186	264	343*	421*	485*	487*	(488*)
19	177	251	326*	401*	466*	482*	482*
20	168,5	240	311*	383*	443*	477*	477*
22	153,5	219	285*	351*	401*	441*	464*
24	140,5	201	262	323*	367*	403*	426*
26	129,5	186,5	243	300*	338*	371*	392*
28	120	173,5	227	277*	312*	344*	363*
30	111,5	162	212	257	290*	320*	338*
32	104,5	152	195,5	239	270	299*	316*
34	98	140	180,5	221	252	280*	296*
36	91,7	129,5	167,5	205	237	263	273
ダブルフック条数*	11	11	11	11	11	11	11
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0301100409	0301100409	0301100409	0301100409	0301100409	0301100409	0301100409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	170	243	316*	389*	426*	(427*)	(427*)
20	162	232	301*	371*	425*	425*	(427*)
22	147,5	212	276*	341*	400*	419*	419*
24	135,5	195	255*	314*	366*	402*	410*
26	124,5	180,5	236	292*	337*	370*	391*
28	115,5	168	220	272*	312*	343*	362*
30	107,5	156,5	206	255*	290*	319*	337*
32	100,5	147	193,5	238	270*	298*	315*
34	94,1	138	180,5	221	252	279*	295*
36	88,4	129,5	167,5	205	236	263*	278*
38	83,2	120	156	191,5	222	248	262*
40	78,5	112	146	179,5	210	235	246
42	73,2	105	137	168,5	198,5	222	230
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100509	0301100509	0301100509	0301100509	0301100509	0301100509	0301100509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	142,5	206	269*	332*	375*	375*	(375*)
24	131	189,5	248	307*	365*	370*	370*
26	120,5	175,5	230	285*	336*	364*	364*
28	112	163	214	266*	311*	342*	356*
30	104	152,5	200	249	289*	318*	336*
32	97,2	143	188,5	234	269*	297*	314*
34	91	134	177,5	220	251	278*	295*
36	85,4	126,5	167	205	235	262*	277*
38	80,4	119,5	155,5	191	221	247	262*
40	75,8	111,5	145,5	179	209	234	248
42	71,6	104,5	136,5	168,5	198	221	235
44	67,8	98,3	128,5	158,5	187,5	210	223
46	63,7	92,5	121	150	178	200	213
48	59,8	87,2	114,5	142	169,5	190,5	203
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100609	0301100609	0301100609	0301100609	0301100609	0301100609	0301100609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	137	199	261*	323*	330*	(330*)	(331*)
24	125,5	183,5	241*	298*	329*	329*	(329*)
26	116	169,5	223	277*	327*	327*	(327*)
28	107,5	158	208	259*	308*	323*	323*
30	100	147,5	195	242*	286*	315*	317*
32	93,2	138	183	228	266*	295*	311*
34	87,2	130	172,5	215	249*	276*	292*
36	81,8	122,5	163	203	233*	260*	275*
38	76,9	115,5	153,5	189,5	219	245*	259*
40	72,5	109,5	143,5	177,5	207	231	245*
42	68,4	103	134,5	166,5	195,5	219	232*
44	64,6	96,6	126,5	157	185,5	208	221
46	61,2	90,8	119,5	148	176	198	210
48	58	85,6	113	140	167,5	188,5	201
50	54,6	80,8	107	133	159	180	192
54	48,5	72,6	96,6	120,5	144,5	164,5	171,5
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301100709	0301100709	0301100709	0301100709	0301100709	0301100709	0301100709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	121,5	178	234*	289*	289*	(290*)	(290*)
26	112	165	218*	270*	289*	(290*)	(290*)
28	103,5	153,5	203	253*	289*	289*	(289*)
30	96,5	143	190	237*	284*	286*	286*
32	90	134	178,5	223*	265*	282*	282*
34	84,1	126	168	210*	248*	275*	278*
36	78,9	118,5	159	199	232*	259*	273*
38	74,1	112	150,5	188,5	218*	244*	258*
40	69,7	106	142,5	177	206	231*	244*
42	65,7	100,5	134	166	194,5	218*	232*
44	62,1	95,8	126	156,5	184,5	207	220*
46	58,7	90,3	119	147,5	175	197	210*
48	55,6	85	112	139,5	166,5	187,5	200
50	52,8	80,2	106	132,5	158,5	179	191
54	47,6	71,9	96	120	144	163,5	173
58	42,6	64,9	87,1	109	131,5	150,5	155,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100809	0301100809	0301100809	0301100809	0301100809	0301100809	0301100809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	107,5	159,5	211*	254*	254*	(254*)	(254*)
28	99,6	148,5	197,5	246*	254*	(254*)	(254*)
30	92,5	138,5	184,5	231*	253*	254*	(254*)
32	86,2	129,5	173,5	217*	252*	252*	(252*)
34	80,4	122	163,5	205	246*	250*	250*
36	75,3	114,5	154,5	194	232*	247*	247*
38	70,7	108	146	184	218*	243*	243*
40	66,4	102,5	138,5	174,5	206	230*	239*
42	62,5	97,2	131,5	166	194,5	218*	231*
44	59	92,3	125,5	156,5	184,5	207	220*
46	55,7	87,7	118,5	147,5	175	197	209
48	52,6	83,6	112	139,5	166,5	187,5	200
50	49,9	79,6	106	132,5	158,5	178,5	191
54	44,8	71,7	95,8	119,5	143,5	163	175
58	40,3	64,6	86,9	109	131	150	158
62	36,5	58,5	79,2	99,9	120,5	138,5	143
66	33	53,3	72,6	91,9	111	128	128
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100909	0301100909	0301100909	0301100909	0301100909	0301100909	0301100909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	95	143	191*	221*	(221*)	(222*)	(222*)
30	88,1	133,5	179	220*	221*	(221*)	(221*)
32	82	125	168	211*	219*	(220*)	(220*)
34	76,5	117	158	199*	218*	218*	(218*)
36	71,4	110,5	149,5	188,5*	217*	217*	(217*)
38	66,9	104	141,5	178,5	215*	215*	215*
40	62,8	98,5	134	169,5	204*	213*	213*
42	59	93,2	127	161,5	193*	210*	210*
44	55,5	88,4	121	154	183	205*	208*
46	52,3	83,9	115,5	146,5	173,5	195,5*	206*
48	49,3	79,8	110	138,5	165	186	198,5*
50	46,5	76	105	131	157	177	189,5*
54	41,6	69,1	94,7	118,5	142,5	161,5	173,5
58	37,2	63,2	85,7	108	130	148,5	158
62	33,4	57,4	78	98,7	119	137	143
66	30	52	71,4	90,7	110	127	130
70	27	47,4	65,5	83,7	101,5	118	118,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301101009	0301101009	0301101009	0301101009	0301101009	0301101009	0301101009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	91,1	138,5	186	194,5*	(194,5*)	(195*)	(195,5*)
30	84,4	129	174	194,5*	194,5*	(195*)	(195,5*)
32	78,4	121	163,5	193,5*	194*	(194*)	(194,5*)
34	73,1	113,5	154	192,5*	193*	(193*)	(193,5*)
36	68,2	106,5	145	183,5	192*	192*	(192*)
38	63,8	100,5	137,5	174	190,5*	190,5*	(190,5*)
40	59,7	95	130	165,5	189*	189*	189*
42	56,1	89,9	123,5	157,5	187*	187*	187*
44	52,6	85,1	117,5	150	181	185	185
46	49,5	80,8	112	143	171,5	183	183
48	46,6	76,8	106,5	137	163	181	181
50	43,9	73	102	129,5	155	175,5	179
54	39	66,3	93,2	117	141	160	171,5
58	34,7	60,4	84,3	106,5	128,5	146,5	154,5
62	31	55,2	76,6	97,3	118	135	140
66	27,6	50,6	69,9	89,3	108,5	125	127,5
70	24,6	46	64,1	82,2	100	116	116,5
74	21,9	41,9	59	76,1	93,1	106,5	106,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301101109	0301101109	0301101109	0301101109	0301101109	0301101109	0301101109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	81,9	126	166,5*	167,5*	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
32	76,1	118	160	167,5*	(167,5*)	(168*)	(168,5*)
34	70,8	110,5	150,5	166,5*	167*	(167,5*)	(167,5*)
36	66,1	104	142	166*	166,5*	(166,5*)	(167*)
38	61,8	98,2	134,5	165,5*	165,5*	(165,5*)	(166*)
40	57,8	92,7	127,5	162,5	164,5*	164,5*	(165*)
42	54,2	87,7	121	154,5	163,5	163,5	(163,5)
44	50,9	83,1	115	147	162,5	162,5	(162,5)
46	47,8	78,8	109,5	140,5	161	161	161
48	45	74,8	104,5	134,5	159,5	159,5	159,5
50	42,3	71,1	100	128,5	154,5	158,5	158,5
54	37,6	64,5	91,5	116,5	140,5	155,5	155,5
58	33,4	58,8	83,6	105,5	128	145,5	153
62	29,7	53,6	75,9	96,6	117	134,5	140
66	26,4	49,1	69,3	88,6	107,5	124	127,5
70	23,4	45	63,5	81,6	99,7	115,5	116,5
74	20,8	41,2	58,3	75,4	92,5	107	107
78	18,4	37,3	53,8	69,9	86,1	98,4	98,4
82	16,2	33,9	49,7	65	80,3	90,5	90,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101209	0301101209	0301101209	0301101209	0301101209	0301101209	0301101209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	72,5	113,5	147	147,5	(148)	(149)	(149)
34	67,3	106,5	146	147,5	(148)	(148,5)	(149)
36	62,8	100	138	147	147,5	(148)	(148)
38	58,5	94,5	130,5	146,5	147	(147)	(147,5)
40	54,7	89,2	123,5	146	146	(146,5)	(146,5)
42	51,2	84,3	117	145	145	(145,5)	(145,5)
44	47,9	79,7	111,5	143	144,5	144,5	(144,5)
46	44,9	75,6	106	136,5	143,5	143,5	(143,5)
48	42,1	71,7	101	130,5	142,5	142,5	(142,5)
50	39,5	68	96,6	125	141	141	141
54	34,8	61,6	88,3	115	138,5	138,5	138,5
58	30,8	55,9	81	104,5	127	136,5	136,5
62	27,1	50,8	74,5	95,5	116	133	134
66	23,9	46,3	68,1	87,5	106,5	122,5	127
70	21	42,3	62,3	80,4	98,6	114	116
74	18,3	38,7	57,2	74,2	91,3	106	106,5
78	16	35,5	52,6	68,7	84,9	97,9	97,9
82	13,8	32,5	48,5	63,8	79,1	90,2	90,2
86	11,8	29,4	44,8	59,4	73,9	83,2	83,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101309	0301101309	0301101309	0301101309	0301101309	0301101309	0301101309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
18	177	253	330*	407*	439*	(440*)	(441*)
19	168,5	241	314*	388*	438*	438*	(441*)
20	160,5	230	300*	370*	437*	437*	(437*)
22	146,5	211	275*	340*	398*	426*	426*
24	134,5	194	254*	314*	364*	400*	415*
26	124	180	236	291*	335*	368*	389*
28	115	167,5	220	272*	310*	341*	360*
30	107	156,5	206	254*	288*	317*	335*
32	100	146,5	193,5	236	268*	296*	313*
34	93,9	138	179	220	250	278*	294*
36	88,2	128	166	204	235	261*	276*
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100410	0301100410	0301100410	0301100410	0301100410	0301100410	0301100410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	154	222	291*	359*	389*	(389*)	(389*)
22	140,5	204	267*	330*	385*	385*	(385*)
24	129	188	246	305*	363*	378*	378*
26	119	174	229	283*	334*	367*	369*
28	110,5	162	213	265*	309*	340*	359*
30	102,5	151,5	200	248	287*	316*	334*
32	96,2	142	187,5	233	267*	295*	312*
34	90,1	133,5	177	219	250	277*	293*
36	84,6	126	166	204	234	260*	276*
38	79,6	119	154,5	190,5	220	246	260*
40	75,1	111	144,5	178	208	232	246
42	71	103,5	135,5	167,5	196,5	220	233
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100510	0301100510	0301100510	0301100510	0301100510	0301100510	0301100510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	136	198	260*	321*	345*	(346*)	(346*)
24	125	182,5	240*	297*	342*	342*	(342*)
26	115	169	223	276*	330*	336*	336*
28	106,5	157,5	208	258*	308*	330*	330*
30	99,5	147	194,5	242*	286*	315*	323*
32	92,9	138	183	228	266*	294*	312*
34	87	129,5	172,5	215	249*	276*	292*
36	81,7	122,5	163	203	233*	260*	275*
38	76,9	115,5	154	190	219	245*	259*
40	72,5	109,5	144	178	207	232*	245*
42	68,5	103,5	135	167	196	220	233*
44	64,8	97,1	127	157,5	185,5	208	221
46	61,4	91,4	120	148,5	176,5	198,5	211
48	58,3	86,2	113,5	141	168	189	201
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301100610	0301100610	0301100610	0301100610	0301100610	0301100610	0301100610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	119,5	176,5	233*	289*	305*	(305*)	(305*)
26	110,5	163,5	216*	269*	303*	303*	(303*)
28	102,5	152	202	251*	299*	299*	299*
30	95,4	142	189	236*	283*	294*	294*
32	89	133	177,5	222*	264*	289*	289*
34	83,3	125	167,5	209	246*	274*	283*
36	78,1	118	158	198,5	231*	257*	272*
38	73,4	111,5	150	188	217*	243*	257*
40	69,1	105,5	142,5	176	205	229*	243*
42	65,2	100,5	133,5	165,5	193,5	217*	230*
44	61,7	95,4	125,5	155,5	183,5	206	219*
46	58,4	89,7	118	147	174,5	196	209
48	55,3	84,5	111,5	139	166	186,5	199
50	52,5	79,8	106	132	158	178	190,5
54	47,5	71,5	95,6	119,5	143,5	163	173
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100710	0301100710	0301100710	0301100710	0301100710	0301100710	0301100710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	115,5	171	226*	269*	269*	(269*)	(269*)
26	106,5	158,5	210*	263*	269*	(269*)	(269*)
28	98,9	147,5	196,5	245*	268*	268*	(268*)
30	91,9	138	184	230*	266*	266*	(266*)
32	85,8	129,5	173	217*	260*	262*	262*
34	80,2	121,5	163	204	246*	259*	259*
36	75,2	114,5	154	194	230*	254*	254*
38	70,6	108	146	184	216*	242*	250*
40	66,4	102,5	138,5	175	204	229*	242*
42	62,6	97,3	132	165	193	217*	230*
44	59,2	92,5	125	155	182,5	205	218*
46	55,9	88	117,5	146,5	173,5	195,5	208
48	53	83,9	111	138,5	165	186	198,5
50	50,2	79,2	105	131,5	157	177,5	189,5
54	45,2	70,9	95	119	143	162	173,5
58	40,9	64	86,2	108	130,5	149	159
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100810	0301100810	0301100810	0301100810	0301100810	0301100810	0301100810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	102	153,5	204*	237*	(237*)	(238*)	(238*)
28	94,7	142,5	191*	237*	237*	(237*)	(238*)
30	88	133,5	179	224*	237*	(237*)	(237*)
32	81,9	125	168	211*	236*	236*	(236*)
34	76,6	117,5	158,5	199,5*	234*	234*	(234*)
36	71,6	110,5	149,5	188,5*	227*	232*	232*
38	67,2	104,5	141,5	179	216*	228*	228*
40	63,2	98,9	134,5	170	204*	224*	224*
42	59,5	93,8	128	162	193*	216*	221*
44	56,1	89	122	154,5	182,5	205*	217*
46	52,9	84,6	116	146,5	173,5	195*	207*
48	50	80,6	111	138,5	165	185,5	198*
50	47,3	76,8	105	131,5	157	177	189*
54	42,4	70,1	94,9	119	143	162	173,5
58	38,2	63,8	86	108	130,5	148,5	159,5
62	34,4	57,7	78,4	99,1	119,5	137	147,5
66	31,1	52,5	71,8	91,1	110,5	127	127
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100910	0301100910	0301100910	0301100910	0301100910	0301100910	0301100910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	90,2	137,5	185	208*	(208*)	(208*)	(208*)
30	83,6	128,5	173,5	207*	207*	(208*)	(208*)
32	77,8	120	163	205*	207*	(207*)	(207*)
34	72,5	113	153,5	194*	206*	(206*)	(206*)
36	67,8	106	144,5	183,5	204*	204*	(204*)
38	63,5	100	137	174	202*	202*	(202*)
40	59,5	94,8	130	165	200*	200*	200*
42	55,9	89,8	123,5	157,5	191*	198,5*	198,5*
44	52,6	85,1	117,5	150	181	196,5*	196,5*
46	49,5	80,8	112	143,5	172	193,5*	194*
48	46,6	76,9	107	137	163,5	184,5	192*
50	44	73,2	102	130,5	155,5	175,5	188*
54	39,2	66,5	93,8	117,5	141,5	160,5	172
58	35	60,8	84,9	107	129	147	158
62	31,4	55,7	77,3	98	118,5	135,5	146
66	28,1	51,1	70,6	90	109	125,5	135
70	25,2	46,7	64,8	83	101	117	118
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301101010	0301101010	0301101010	0301101010	0301101010	0301101010	0301101010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	80	124	168,5*	183*	(183,5*)	(184*)	(184,5*)
32	74,3	116	158	183*	183*	(183,5*)	(183,5*)
34	69,2	109	149	182*	182,5*	(182,5*)	(182,5*)
36	64,6	102,5	140,5	178,5*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)
38	60,3	96,8	133	169,5*	180*	180*	(180*)
40	56,5	91,4	126	161	179*	179*	(179*)
42	53	86,5	119,5	153	177*	177*	177*
44	49,7	81,9	114	146	175,5*	175,5*	175,5*
46	46,7	77,7	108,5	139,5	170*	173,5*	173,5*
48	43,9	73,8	103,5	133,5	161,5	171,5*	171,5*
50	41,4	70,2	99,1	127,5	153,5	169,5*	169,5*
54	36,7	63,7	90,7	116	140	158,5	166*
58	32,6	58	83,4	105,5	127,5	145,5	156
62	28,9	53	75,8	96,5	117	134	144
66	25,8	48,5	69,2	88,5	107,5	124	133,5
70	22,8	44,5	63,4	81,5	99,7	115	124
74	20,2	41	58,3	75,4	92,5	107	109
78	17,9	37,3	53,8	69,9	86,1	93	93
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101110	0301101110	0301101110	0301101110	0301101110	0301101110	0301101110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	72	113	154,5	158,5	(159)	(159,5)	(159,5)
34	67	106,5	146	158	158,5	(158,5)	(159)
36	62,5	100	137,5	157,5	157,5	(158)	(158)
38	58,4	94,4	130	157	157	(157,5)	(157,5)
40	54,6	89,2	123,5	156	156	(156,5)	(156,5)
42	51,2	84,3	117	150,5	155,5	155,5	(155,5)
44	48	79,8	111,5	143,5	154,5	154,5	(154,5)
46	45,1	75,7	106	137	153	153	(153)
48	42,3	71,9	101,5	131	152	152	152
50	39,8	68,4	96,9	125,5	150,5	150,5	150,5
54	35,2	62	88,7	115,5	139	148	148
58	31,2	56,4	81,5	105	127	144,5	145,5
62	27,6	51,4	75,1	95,8	116,5	133	142,5
66	24,5	47	68,5	87,9	107	123	132,5
70	21,6	43,1	62,7	80,9	99	114	123
74	19,1	39,5	57,6	74,7	91,8	106,5	115
78	16,8	36,4	53,1	69,3	85,4	99,5	102,5
82	14,7	33,2	49,1	64,4	79,7	89,6	89,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101210	0301101210	0301101210	0301101210	0301101210	0301101210	0301101210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	68,4	109	139,5	140,5	(140,5)	(141)	(141,5)
34	63,5	102,5	139,5	140,5	(140,5)	(141)	(141,5)
36	59,1	96,4	133,5	140	(140)	(140,5)	(140,5)
38	55,2	90,7	126	139,5	139,5	(140)	(140)
40	51,5	85,6	119,5	138,5	139	(139)	(139,5)
42	48,1	80,9	113,5	138	138	(138,5)	(138,5)
44	45	76,5	108	137,5	137,5	(137,5)	(137,5)
46	42,1	72,5	102,5	133	136,5	136,5	(136,5)
48	39,5	68,8	98	127	135,5	135,5	(135,5)
50	37	65,3	93,5	121,5	134,5	134,5	(134,5)
54	32,5	59	85,5	112	132	132	132
58	28,6	53,5	78,4	103	125,5	130	130
62	25,1	48,6	72,2	94,7	115	127,5	127,5
66	22	44,3	66,6	86,7	106	121,5	125,5
70	19,2	40,4	61,6	79,7	97,9	112,5	121,5
74	16,7	36,9	56,5	73,6	90,7	105	113,5
78	14,4	33,8	51,9	68,1	84,2	98	105,5
82	12,3	30,9	47,9	63,2	78,5	91,7	95,8
86	10,4	28,3	44,2	58,8	73,4	84,7	84,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101310	0301101310	0301101310	0301101310	0301101310	0301101310	0301101310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	160	231	303*	374*	398*	(398*)	(398*)
20	152,5	221	289*	358*	398*	(398*)	(398*)
22	139	202	265*	329*	390*	390*	(390*)
24	128	186,5	245	304*	360*	380*	380*
26	118	173	228	283*	331*	365*	370*
28	109,5	161	212	264*	306*	337*	357*
30	102	150,5	199,5	248	285*	314*	332*
32	95,5	141,5	187,5	233	265*	293*	310*
34	89,5	133	177	218	248	275*	291*
36	84,2	126	164,5	202	232	258*	274*
38	79,3	117,5	153	189	218	244	258*
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301100411	0301100411	0301100411	0301100411	0301100411	0301100411	0301100411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	146,5	213	280*	347*	354*	(355*)	(355*)
22	133,5	195,5	257*	319*	353*	(353*)	(353*)
24	123	180,5	238*	296*	347*	347*	(347*)
26	113,5	167	221	275*	329*	339*	339*
28	105	156	206	257*	306*	331*	331*
30	98,1	145,5	193,5	241*	284*	313*	323*
32	91,6	136,5	182	227	265*	293*	310*
34	85,8	128,5	171,5	214	247*	274*	290*
36	80,6	121,5	162,5	202	232*	258*	273*
38	75,9	115	153	189	218	243*	258*
40	71,6	109	143	177	205	230	244*
42	67,7	102,5	134	166	194,5	218	231
44	64,1	96,2	126	156,5	184,5	207	220
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301100511	0301100511	0301100511	0301100511	0301100511	0301100511	0301100511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	129	189,5	250*	311*	315*	(315*)	(315*)
24	118,5	175	232*	288*	313*	(313*)	(313*)
26	109,5	162,5	215*	268*	309*	309*	(309*)
28	101,5	151,5	201	251*	300*	303*	303*
30	94,7	141,5	188,5	235*	282*	297*	297*
32	88,4	132,5	177	221*	264*	291*	291*
34	82,8	125	167	209	246*	273*	284*
36	77,7	118	158	198,5	231*	257*	272*
38	73,2	111,5	150	188,5	217*	243*	257*
40	69	105,5	142,5	176,5	205	229*	243*
42	65,2	100,5	134	165,5	194	217*	231*
44	61,6	95,7	126	156	183,5	206	219*
46	58,4	90,2	118,5	147,5	174,5	196,5	209
48	55,4	85	112	139,5	166	187	199,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100611	0301100611	0301100611	0301100611	0301100611	0301100611	0301100611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	113,5	169,5	225*	280*	280*	(281*)	(281*)
26	105	157	209	261*	279*	(279*)	(279*)
28	97,4	146	195	244*	276*	276*	(276*)
30	90,6	136,5	183	229*	271*	271*	(271*)
32	84,6	128	172	216*	259*	267*	267*
34	79,1	120,5	162	204	244*	262*	262*
36	74,2	113,5	153,5	193	228*	255*	256*
38	69,7	107,5	145,5	183	215*	240*	251*
40	65,6	102	138	174,5	202	227*	241*
42	61,9	96,7	131,5	164	191,5	215*	228*
44	58,5	92	124	154,5	181,5	204	217*
46	55,4	87,6	117	145,5	172,5	194	206
48	52,5	83,3	110,5	138	164	185	197
50	49,7	78,6	104,5	131	156	176,5	188,5
54	44,9	70,4	94,5	118,5	142,5	161	173
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100711	0301100711	0301100711	0301100711	0301100711	0301100711	0301100711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	101	152,5	203*	249*	249*	(249*)	(249*)
28	93,9	142	190*	238*	248*	(248*)	(248*)
30	87,2	132,5	178	223*	246*	246*	(246*)
32	81,4	124,5	167,5	210*	243*	243*	(243*)
34	76,1	117	158	199*	240*	240*	240*
36	71,3	110	149,5	188,5*	227*	235*	235*
38	66,9	104	141,5	179	214*	231*	231*
40	63	98,8	134,5	170	202*	226*	227*
42	59,4	93,7	128	162	191*	214*	223*
44	56	89	122	154	180,5	203*	216*
46	53	84,7	116,5	145	171,5	193,5*	206*
48	50,1	80,8	110	137,5	163	184	196,5*
50	47,5	77,1	104	130,5	155,5	175,5	187,5*
54	42,7	69,9	93,9	118	142	160,5	172
58	38,6	62,9	85,2	107	129,5	147,5	158
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100811	0301100811	0301100811	0301100811	0301100811	0301100811	0301100811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	96,8	147	197,5*	221*	(221*)	(221*)	(221*)
28	89,7	137	184,5	221*	221*	(221*)	(221*)
30	83,3	128	173	218*	220*	(220*)	(220*)
32	77,6	120	162,5	205*	219*	(219*)	(219*)
34	72,4	113	153,5	193,5*	217*	217*	(217*)
36	67,8	106,5	145	183,5	215*	215*	(215*)
38	63,6	100,5	137	174	211*	212*	212*
40	59,7	95,1	130	165,5	201*	208*	208*
42	56,2	90,1	124	157,5	190,5*	205*	205*
44	53	85,6	118	150,5	180,5	202*	202*
46	50	81,3	112,5	144	171,5	193,5*	199*
48	47,2	77,4	107,5	137,5	163	184	195,5*
50	44,6	73,8	103	130,5	155,5	175,5	187,5*
54	39,9	67,3	93,9	118	141,5	160	171,5
58	35,9	61,6	85,1	107	129,5	147	158
62	32,2	56,7	77,5	98,2	118,5	136	146
66	29,1	51,7	71	90,3	109,5	126	131
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100911	0301100911	0301100911	0301100911	0301100911	0301100911	0301100911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	85,2	132	178,5*	194,5*	(195*)	(195,5*)	(195,5*)
30	79	123	167,5*	194,5*	(195*)	(195*)	(195*)
32	73,4	115,5	157,5	194*	194*	(194*)	(194*)
34	68,5	108	148	188,5*	193*	(193*)	(193*)
36	63,9	102	140	178*	191,5*	(191,5*)	(191,5*)
38	59,9	96,3	132,5	169*	190*	190*	(190*)
40	56,1	91	125,5	160,5	188,5*	188,5*	(188,5*)
42	52,6	86,1	119,5	153	186*	186*	186*
44	49,5	81,7	113,5	146	178*	183,5*	183,5*
46	46,5	77,6	108,5	139,5	170*	181,5*	181,5*
48	43,8	73,8	103,5	133,5	161,5	179*	179*
50	41,3	70,2	99,1	128	154	174*	176,5*
54	36,7	63,8	90,9	116,5	140	159	170,5*
58	32,7	58,2	83,7	106	128,5	145,5	156,5
62	29,2	53,3	76,4	97,1	117,5	134,5	144,5
66	26,1	48,9	69,8	89,2	108,5	124,5	134
70	23,2	45,1	64,1	82,2	100	115,5	121
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101011	0301101011	0301101011	0301101011	0301101011	0301101011	0301101011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	75,4	119	162,5	172*	(172*)	(172,5*)	(172,5*)
32	70	111,5	153	171,5*	172*	(172*)	(172,5*)
34	65,1	104,5	144	171*	171*	(171,5*)	(171,5*)
36	60,8	98,4	136	170,5*	170,5*	(170,5*)	(170,5*)
38	56,8	92,8	128,5	164,5*	169,5*	(169,5*)	(169,5*)
40	53,1	87,6	122	156,5	168*	168*	(168*)
42	49,7	82,9	116	149	166,5*	166,5*	(166,5*)
44	46,6	78,5	110	142	165*	165*	165*
46	43,7	74,4	105	135,5	163	163	163
48	41,1	70,7	100	129,5	159,5	161,5	161,5
50	38,6	67,2	95,9	124,5	152	159,5	159,5
54	34,2	61	87,8	114,5	138,5	156	156
58	30,3	55,5	80,7	104,5	126,5	144	152,5
62	26,8	50,6	74,4	95,6	116	132,5	142,5
66	23,7	46,3	68,4	87,7	107	122,5	132
70	20,9	42,4	62,6	80,8	98,9	114	122,5
74	18,4	39	57,6	74,7	91,7	106	111,5
78	16,2	35,9	53,1	69,2	85,4	95,9	95,9
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101111	0301101111	0301101111	0301101111	0301101111	0301101111	0301101111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	67,7	108,5	149	149,5	(150)	(150)	(150,5)
34	63	102	140,5	149,5	(149,5)	(150)	(150)
36	58,7	95,9	133	148,5	149	(149)	(149,5)
38	54,8	90,4	126	148	148,5	(148,5)	(148,5)
40	51,2	85,4	119,5	147,5	147,5	(147,5)	(148)
42	48	80,8	113,5	146	146,5	(147)	(147)
44	44,9	76,5	108	139,5	146	146	(146)
46	42,1	72,5	102,5	133	144,5	144,5	(144,5)
48	39,5	68,8	98,1	127	143,5	143,5	(143,5)
50	37,1	65,4	93,8	122	142	142	142
54	32,8	59,3	85,8	112	137,5	140	140
58	28,9	53,8	78,8	103,5	125,5	137,5	137,5
62	25,5	49,1	72,7	94,9	115,5	131,5	135
66	22,5	44,8	67,2	87	106	121,5	131
70	19,7	41	62	80,1	98,2	113	122
74	17,3	37,6	56,9	74	91,1	105	113,5
78	15	34,5	52,4	68,6	84,7	98,4	104,5
82	13	31,7	48,4	63,7	79	91,9	91,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101211	0301101211	0301101211	0301101211	0301101211	0301101211	0301101211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	59,6	98,1	131	131,5	(132)	(132,5)	(133)
36	55,4	92,1	128,5	131,5	(131,5)	(132)	(132)
38	51,5	86,8	122	131	(131)	(131,5)	(131,5)
40	48,1	81,8	115,5	130,5	130,5	(131)	(131)
42	44,9	77,3	109,5	129,5	130	(130)	(130)
44	41,9	73,1	104	129	129	(129)	(129,5)
46	39,2	69,3	99,3	128	128,5	(128,5)	(128,5)
48	36,6	65,7	94,7	123,5	127,5	127,5	(127,5)
50	34,3	62,3	90,4	118	126,5	126,5	(126,5)
54	30	56,3	82,6	108,5	124	124	124
58	26,2	51	75,7	100	122	122	122
62	22,9	46,3	69,7	93	114	120	120
66	19,9	42,1	64,3	85,9	105	117,5	117,5
70	17,3	38,3	59,4	79	97,1	111,5	115,5
74	14,8	35	55,1	72,8	89,9	103,5	112
78	12,6	31,9	51,1	67,4	83,5	96,9	104,5
82	10,7	29,1	47,2	62,5	77,8	90,6	97,7
86	8,8	26,6	43,4	58,2	72,7	84,9	86,6
90	7,1	24,3	40	54,2	68,1	74,7	74,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101311	0301101311	0301101311	0301101311	0301101311	0301101311	0301101311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
19	151,5	221	291*	358*	359*	(360*)	(361*)
20	144,5	212	279*	346*	359*	(359*)	(361*)
22	132	194,5	256*	318*	356*	356*	(356*)
24	121,5	179,5	237*	295*	349*	349*	(349*)
26	112,5	166,5	220	274*	328*	341*	341*
28	104,5	155	206	256*	303*	332*	332*
30	97,3	145	193	241*	282*	311*	323*
32	91	136,5	181,5	227	262*	290*	307*
34	85,4	128,5	171,5	215	245*	272*	288*
36	80,2	121	162,5	201	230	256*	271*
38	75,6	115	151,5	187,5	216	241*	256*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301100412	0301100412	0301100412	0301100412	0301100412	0301100412	0301100412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	126,5	187,5	248*	309*	321*	(321*)	(321*)
24	116,5	173	230*	286*	317*	(317*)	(317*)
26	107,5	161	214*	267*	312*	312*	(312*)
28	100	150	199,5	249*	299*	305*	305*
30	93,3	140	187	234*	281*	298*	298*
32	87,2	131,5	176	220*	262*	290*	291*
34	81,6	124	166,5	208	245*	272*	284*
36	76,7	117	157,5	197,5	229*	255*	271*
38	72,2	110,5	149,5	187,5	216*	241*	255*
40	68,1	105	141,5	175,5	203	228*	242*
42	64,3	100	133	164,5	192,5	216*	229*
44	60,9	94,9	125	155	182,5	205	218*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100512	0301100512	0301100512	0301100512	0301100512	0301100512	0301100512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	122,5	182	241*	286*	287*	(288*)	(288*)
24	112,5	168	223*	279*	286*	(286*)	(286*)
26	104	156	208	260*	283*	(283*)	(283*)
28	96,6	145,5	194,5	243*	279*	279*	(279*)
30	89,9	136	182,5	228*	275*	275*	275*
32	84	127,5	171,5	215*	259*	269*	269*
34	78,7	120	162	203	244*	263*	263*
36	73,9	113,5	153	193	229*	255*	258*
38	69,5	107,5	145,5	183,5	215*	240*	252*
40	65,5	101,5	138	174,5	203	227*	241*
42	61,9	96,8	131,5	164,5	192	215*	228*
44	58,6	92,2	124,5	155	182	204	217*
46	55,4	87,9	117,5	146	172,5	194,5	207
48	52,6	83,8	111	138,5	164,5	185	197,5
50	50	79,1	105	131,5	156,5	176,5	188,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100612	0301100612	0301100612	0301100612	0301100612	0301100612	0301100612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	107,5	162,5	217*	255*	256*	(256*)	(257*)
26	99,5	150,5	202*	253*	255*	(255*)	(256*)
28	92,3	140,5	188,5*	237*	253*	(253*)	(253*)
30	85,9	131,5	177	222*	250*	250*	(250*)
32	80,2	123	166,5	209*	247*	247*	(247*)
34	75	116	157	198*	239*	242*	242*
36	70,3	109,5	148,5	187,5*	226*	238*	238*
38	66,1	103,5	141	178	213*	233*	233*
40	62,2	98,1	133,5	169,5	200*	225*	229*
42	58,7	93,1	127,5	162	189,5*	213*	224*
44	55,5	88,5	121,5	153	179,5	202*	215*
46	52,4	84,3	115,5	144,5	170,5	192*	204*
48	49,6	80,4	109,5	136,5	162	183	195*
50	47,1	76,8	103,5	129,5	154,5	174,5	186,5
54	42,4	69,3	93,4	117	141	159,5	171
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100712	0301100712	0301100712	0301100712	0301100712	0301100712	0301100712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	95,9	146	196,5*	229*	229*	(229*)	(229*)
28	88,8	136	183,5	228*	228*	(228*)	(228*)
30	82,6	127,5	172,5	217*	226*	(226*)	(226*)
32	77	119,5	162	204*	224*	224*	(224*)
34	72	112,5	153	193,5*	221*	221*	(221*)
36	67,5	106	144,5	183,5	218*	218*	218*
38	63,4	100	137	174	211*	214*	214*
40	59,6	95	130	165,5	200*	211*	211*
42	56,1	90,1	124	158	189*	207*	207*
44	53	85,6	118	150,5	179	201*	203*
46	50	81,5	113	144	169,5	191,5*	200*
48	47,3	77,7	108	136	161,5	182	194,5*
50	44,8	74,1	103	129	153,5	173,5	185,5
54	40,2	67,7	92,8	116,5	140	158,5	170
58	36,2	61,9	84,1	106	128,5	146	156,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100812	0301100812	0301100812	0301100812	0301100812	0301100812	0301100812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	84,7	131,5	178*	204*	(204*)	(205*)	(205*)
30	78,7	123	167*	203*	203*	(203*)	(204*)
32	73,3	115	157	199*	202*	(202*)	(202*)
34	68,4	108,5	148,5	188*	200*	(200*)	(200*)
36	64	102	140	178,5*	198,5*	198,5*	(198,5*)
38	60	96,5	133	169*	196*	196*	(196*)
40	56,3	91,3	126	161	193,5*	193,5*	193,5*
42	53	86,6	120	153,5	187*	190,5*	190,5*
44	49,9	82,2	114	146,5	178,5*	187,5*	187,5*
46	47	78,1	109	140	169,5*	184,5*	184,5*
48	44,4	74,4	104	134	161,5	182*	182*
50	41,9	70,9	99,9	128,5	153,5	173,5*	179*
54	37,4	64,6	91,8	117	140	158,5	170*
58	33,6	59,2	84,1	106	128,5	145,5	156,5
62	30,1	54,3	76,6	97,3	118	134,5	144,5
66	27	50,1	70,1	89,5	108,5	124,5	134
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100912	0301100912	0301100912	0301100912	0301100912	0301100912	0301100912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	74,4	118	161,5	182*	(182*)	(182,5*)	(182,5*)
32	69,2	110,5	152	181,5*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)
34	64,4	104	143,5	180,5*	180,5*	(180,5*)	(180,5*)
36	60,2	97,9	135,5	173*	179,5*	(179,5*)	(179,5*)
38	56,3	92,3	128	164,5*	178*	(178*)	(178*)
40	52,7	87,2	121,5	156	176*	176*	(176*)
42	49,4	82,6	115,5	149	174*	174*	(174*)
44	46,4	78,3	110	142	171,5*	171,5*	171,5*
46	43,6	74,4	105	135,5	166,5*	169,5*	169,5*
48	41	70,7	100	130	159,5	167*	167*
50	38,6	67,2	95,9	124,5	152,5	165*	165*
54	34,3	61,1	88	114,5	138,5	157,5	160,5
58	30,4	55,7	81	105	127	144,5	155
62	27,1	51	74,9	96,2	116,5	133	143
66	24	46,7	69	88,4	107,5	123	132,5
70	21,3	43	63,3	81,4	99,6	114,5	123,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101012	0301101012	0301101012	0301101012	0301101012	0301101012	0301101012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	70,9	114	157	161	(161,5)	(161,5)	(161,5)
32	65,7	106,5	147,5	161	(161,5)	(161,5)	(161,5)
34	61,2	100	139	160,5	160,5	(161)	(161)
36	57	94,3	131,5	160	160	(160)	(160)
38	53,2	88,8	124	159	159	(159)	(159)
40	49,7	83,9	118	152	158	(158)	(158)
42	46,5	79,3	112	144,5	156,5	156,5	(156,5)
44	43,6	75,1	106,5	138	155	155	(155)
46	40,9	71,3	101,5	132	153,5	153,5	153,5
48	38,3	67,6	97	126	151,5	151,5	151,5
50	35,9	64,3	92,7	121	149	150	150
54	31,7	58,3	84,8	111	137	146,5	146,5
58	27,9	53	78	103	125	142,5	143,5
62	24,7	48,3	71,9	94,8	115	131	139,5
66	21,7	44,1	66,6	86,9	106	121,5	130,5
70	19	40,4	61,7	80	98,1	112,5	121,5
74	16,6	37,1	56,8	73,9	91	105	113,5
78	14,4	34,1	52,4	68,5	84,7	98,1	98,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101112	0301101112	0301101112	0301101112	0301101112	0301101112	0301101112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	63,5	104	140	140,5	(141)	(141,5)	(141,5)
34	59	97,6	136	140,5	(141)	(141)	(141,5)
36	55	91,8	128,5	140	(140)	(140,5)	(140,5)
38	51,3	86,5	121,5	139,5	139,5	(140)	(140)
40	47,9	81,7	115,5	139	139	(139)	(139)
42	44,7	77,2	109,5	138	138,5	(138,5)	(138,5)
44	41,9	73,1	104	135,5	137,5	(137,5)	(137,5)
46	39,2	69,3	99,4	129,5	136,5	136,5	(136,5)
48	36,7	65,8	94,9	123,5	135	135	(135)
50	34,4	62,5	90,6	118,5	134	134	(134)
54	30,3	56,6	82,9	109	132	132	132
58	26,6	51,4	76,2	100,5	124	129,5	129,5
62	23,4	46,8	70,2	93,6	114	127	127
66	20,4	42,7	64,9	86,2	105	120,5	124,5
70	17,9	39	60,1	79,3	97,4	111,5	120,5
74	15,5	35,7	55,8	73,2	90,3	104	112,5
78	13,3	32,7	51,7	67,8	84	97,2	105
82	11,4	30	47,7	63	78,3	91	94
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101212	0301101212	0301101212	0301101212	0301101212	0301101212	0301101212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	55,6	93,7	123,5	124,5	(124,5)	(125)	(125)
36	51,7	88	123,5	124	(124,5)	(124,5)	(125)
38	48	82,9	117,5	123,5	(124)	(124)	(124)
40	44,7	78,2	111,5	123	123,5	(123,5)	(123,5)
42	41,7	73,8	106	122,5	122,5	(123)	(123)
44	38,9	69,8	100,5	122	122	(122)	(122)
46	36,3	66,1	95,9	121	121,5	(121,5)	(121,5)
48	33,9	62,7	91,4	120	120,5	(120,5)	(120,5)
50	31,6	59,4	87,2	115	119,5	119,5	(119,5)
54	27,5	53,6	79,7	105,5	117,5	117,5	(117,5)
58	24	48,5	73	97,6	115,5	115,5	115,5
62	20,7	44	67,1	90,3	112,5	113,5	113,5
66	17,9	39,9	61,9	83,9	104	111,5	111,5
70	15,4	36,3	57,2	78,2	96,2	109,5	109,5
74	13	33	53	72,1	89,2	102,5	107
78	10,9	30	49,2	66,7	82,8	95,8	103,5
82	9	27,4	45,7	61,8	77,1	89,5	97,2
86	7,2	24,9	42,6	57,5	72	83,9	88,4
90	5,6	22,7	39,2	53,6	67,5	76,7	76,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101312	0301101312	0301101312	0301101312	0301101312	0301101312	0301101312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	136,5	202	268*	324*	324*	(325*)	(325*)
22	125	186	247*	308*	322*	(322*)	(322*)
24	115	172	228*	285*	317*	317*	(317*)
26	106,5	159,5	212*	266*	310*	310*	(310*)
28	99	149	198,5	248*	298*	303*	303*
30	92,3	139,5	186,5	233*	279*	296*	296*
32	86,2	131	175,5	220*	259*	287*	290*
34	80,9	123,5	166	208	242*	269*	284*
36	76	116,5	157	198	227*	253*	268*
38	71,6	110,5	149,5	185,5	213*	239*	253*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100413	0301100413	0301100413	0301100413	0301100413	0301100413	0301100413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	119,5	179,5	239*	290*	290*	(291*)	(292*)
24	110	166	221*	277*	288*	(288*)	(288*)
26	102	154	206	258*	284*	(284*)	(284*)
28	94,7	143,5	192,5	242*	278*	278*	(278*)
30	88,2	134,5	181	227*	273*	273*	273*
32	82,4	126	170	214*	258*	267*	267*
34	77,3	119	160,5	202	242*	261*	261*
36	72,5	112	152	192	227*	253*	256*
38	68,3	106	144,5	182,5	213*	238*	251*
40	64,4	101	137,5	174	201	225*	239*
42	60,8	96	131	163,5	190	214*	227*
44	57,5	91,5	123,5	153,5	180	203	215*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100513	0301100513	0301100513	0301100513	0301100513	0301100513	0301100513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	106	161	215*	261*	261*	(261*)	(261*)
26	98,3	149,5	200*	252*	258*	(258*)	(258*)
28	91,2	139,5	187,5*	236*	255*	(255*)	(255*)
30	85	130,5	176	222*	251*	251*	(251*)
32	79,4	122,5	165,5	209*	246*	246*	(246*)
34	74,3	115,5	156,5	197,5*	239*	241*	241*
36	69,8	109	148	187,5*	226*	237*	237*
38	65,7	103	140,5	178	212*	232*	232*
40	61,9	97,8	133,5	169,5	200*	225*	227*
42	58,4	93	127,5	162	189,5*	213*	223*
44	55,2	88,5	121,5	153,5	179,5	202*	215*
46	52,3	84,4	116	145	170,5	192,5*	204*
48	49,6	80,5	109,5	137	162	183	195,5*
50	47	77,1	104	130	154,5	174,5	186,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100613	0301100613	0301100613	0301100613	0301100613	0301100613	0301100613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	101,5	155	209*	233*	(233*)	(233*)	(233*)
26	93,8	144	194,5*	233*	233*	(233*)	(233*)
28	87	134,5	182	229*	231*	(231*)	(231*)
30	81	126	170,5	215*	228*	(228*)	(228*)
32	75,6	118	160,5	203*	225*	225*	(225*)
34	70,7	111	151,5	192*	221*	221*	(221*)
36	66,3	105	143,5	182	218*	218*	218*
38	62,3	99,3	136	173	210*	214*	214*
40	58,6	94	129,5	165	198*	210*	210*
42	55,2	89,3	123	157	187*	206*	206*
44	52,1	84,9	117,5	150	177,5	200*	202*
46	49,3	80,9	112	143	168	190*	199,5*
48	46,6	77,1	107,5	135,5	160	181	193*
50	44,2	73,6	102	128,5	152,5	172,5	184,5
54	39,7	67,4	92,1	116	139	157,5	169
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100713	0301100713	0301100713	0301100713	0301100713	0301100713	0301100713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	90,1	139,5	189,5*	208*	(209*)	(209*)	(210*)
28	83,6	130	177*	208*	209*	(209*)	(209*)
30	77,7	122	166*	207*	207*	(207*)	(207*)
32	72,5	114,5	156,5	198,5*	205*	(205*)	(205*)
34	67,7	107,5	147,5	187,5*	202*	202*	(202*)
36	63,5	101,5	139,5	178*	200*	200*	(200*)
38	59,5	96,1	132,5	169*	197*	197*	(197*)
40	56	91	126	161	193,5*	193,5*	193,5*
42	52,7	86,3	119,5	153,5	186,5*	190,5*	190,5*
44	49,7	82	114	146,5	176,5*	187,5*	187,5*
46	46,9	78,1	109	140	167,5*	184,5*	184,5*
48	44,3	74,4	104	134,5	159,5	180*	181,5*
50	41,9	70,9	100	128	151,5	172*	178,5*
54	37,6	64,8	91,6	115,5	138,5	157	168*
58	33,7	59,5	83	105	127	144	155
62	30,4	54,9	75,7	96,4	117	133	142,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100813	0301100813	0301100813	0301100813	0301100813	0301100813	0301100813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	79,5	125,5	171,5*	187*	(187,5*)	(187,5*)	(187,5*)
30	73,9	117,5	161	186,5*	(186,5*)	(187*)	(187*)
32	68,7	110	151,5	185,5*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
34	64,2	103,5	143	182,5*	184*	(184*)	(184*)
36	60	97,7	135	173*	182*	(182*)	(182*)
38	56,2	92,3	128	164	179,5*	179,5*	(179,5*)
40	52,8	87,3	121,5	156,5	177,5*	177,5*	(177,5*)
42	49,5	82,8	116	149	175*	175*	(175*)
44	46,6	78,6	110,5	142,5	172,5*	172,5*	172,5*
46	43,9	74,7	105	136	167*	170*	170*
48	41,4	71,1	100,5	130,5	159,5	167,5*	167,5*
50	39	67,8	96,4	125	152	165*	165*
54	34,8	61,7	88,6	115,5	138,5	157	160
58	31,1	56,4	81,8	105	127	144	155
62	27,8	51,8	75,7	96,3	116,5	133	143
66	24,8	47,7	69,2	88,5	107,5	123	132,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100913	0301100913	0301100913	0301100913	0301100913	0301100913	0301100913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	69,6	112,5	155,5	167*	(167,5*)	(167,5*)	(167,5*)
32	64,7	105,5	146,5	166,5*	(167*)	(167*)	(167*)
34	60,2	99,3	138	166*	166*	(166*)	(166*)
36	56,2	93,4	130,5	164,5*	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
38	52,5	88,2	123,5	159	163	(163)	(163)
40	49,1	83,3	117,5	151,5	161,5	(161,5)	(161,5)
42	46	78,8	111,5	144,5	159,5	159,5	(159,5)
44	43,2	74,8	106	137,5	157,5	157,5	(157,5)
46	40,5	70,9	101	131,5	155,5	155,5	(155,5)
48	38	67,5	96,8	126	153,5	153,5	153,5
50	35,8	64,2	92,6	120,5	149	151,5	151,5
54	31,6	58,2	84,8	111,5	137	147,5	147,5
58	28	53	78,1	103	125,5	142,5	143,5
62	24,7	48,5	72,2	95,3	115,5	131,5	139,5
66	21,8	44,4	66,9	87,5	106,5	121,5	131
70	19,3	40,8	62,3	80,6	98,7	113	122
74	16,9	37,6	57,5	74,5	91,6	105,5	107
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301101013	0301101013	0301101013	0301101013	0301101013	0301101013	0301101013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	61,3	101,5	142*	149*	(149,5*)	(149,5*)	(150*)
34	56,9	95,5	134	148,5*	(149*)	(149*)	(149*)
36	53	89,8	126,5	148*	148*	(148*)	(148*)
38	49,4	84,7	119,5	147*	147*	(147*)	(147*)
40	46,1	79,9	113,5	146*	146*	(146*)	(146*)
42	43,1	75,6	108	140,5	144,5*	(144,5*)	(144,5*)
44	40,3	71,6	102,5	134	143,5*	143,5*	(143,5*)
46	37,7	67,8	98	128	141,5	141,5	(141,5)
48	35,4	64,4	93,5	122,5	140	140	(140)
50	33,1	61,2	89,3	117	138,5	138,5	138,5
54	29	55,4	81,7	108	134,5	135	135
58	25,5	50,3	75,1	99,9	123,5	132	132
62	22,3	45,8	69,3	92,7	113,5	128,5	128,5
66	19,5	41,8	64	86	104,5	120	125,5
70	17	38,2	59,4	79,1	97,1	111	120
74	14,7	35	55,2	73,1	90,2	103,5	112
78	12,6	32	51,5	67,7	83,9	96,9	101
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101113	0301101113	0301101113	0301101113	0301101113	0301101113	0301101113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	59,1	99	130,5	131	(131,5)	(131,5)	(132)
34	54,8	92,9	130,5	131	(131,5)	(131,5)	(132)
36	51	87,4	123,5	130,5	(131)	(131)	(131)
38	47,5	82,4	117	130	(130,5)	(130,5)	(130,5)
40	44,4	77,7	111	129,5	129,5	(130)	(130)
42	41,4	73,5	105,5	129	129	(129)	(129)
44	38,6	69,6	100,5	128	128	(128)	(128)
46	36,1	65,9	95,8	125,5	127	(127)	(127)
48	33,8	62,6	91,3	120	126	126	(126)
50	31,6	59,4	87,3	115	125	125	(125)
54	27,6	53,7	79,8	105,5	122,5	122,5	122,5
58	24,1	48,7	73,3	97,9	120	120	120
62	21	44,3	67,5	90,8	112,5	118	118
66	18,3	40,3	62,4	84,4	104	115,5	115,5
70	15,8	36,8	57,8	78,4	96,2	110,5	112,5
74	13,5	33,6	53,6	72,4	89,3	102,5	110
78	11,5	30,7	49,9	67	83,2	96	104
82	9,6	28,1	46,5	62,3	77,6	89,8	95,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101213	0301101213	0301101213	0301101213	0301101213	0301101213	0301101213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	51,4	89,1	116	116,5	(117)	(117)	(117,5)
36	47,7	83,7	116	116,5	(117)	(117)	(117,5)
38	44,3	78,8	113	116	(116,5)	(116,5)	(117)
40	41,2	74,3	107	116	(116)	(116)	(116)
42	38,3	70,1	101,5	115	115,5	(115,5)	(115,5)
44	35,6	66,2	96,9	114,5	114,5	(115)	(115)
46	33,2	62,7	92,2	114	114	(114)	(114)
48	30,9	59,4	88	113,5	113,5	(113,5)	(113,5)
50	28,7	56,3	83,9	111,5	112,5	(112,5)	(112,5)
54	24,9	50,7	76,6	102,5	110,5	110,5	(110,5)
58	21,5	45,8	70,2	94,5	108,5	108,5	(108,5)
62	18,5	41,5	64,5	87,6	106,5	106,5	106,5
66	15,7	37,6	59,4	81,3	102,5	104,5	104,5
70	13,3	34,1	54,9	75,7	94,8	102,5	102,5
74	11,1	30,9	50,8	70,7	87,9	100	100
78	9,1	28,1	47,1	65,9	81,8	94,6	98
82	7,2	25,5	43,7	61,1	76,2	88,4	95,8
86	5,6	23,1	40,7	56,8	71,2	82,8	90
90		21	37,9	52,9	66,7	77,7	78,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301101313	0301101313	0301101313	0301101313	0301101313	0301101313	0301101313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
20	129	193,5	258*	292*	(293*)	(294*)	(295*)
22	118	178	237*	292*	292*	(293*)	(293*)
24	108,5	164,5	220*	276*	288*	(288*)	(288*)
26	100,5	153	205	257*	283*	283*	(283*)
28	93,7	142,5	192	241*	277*	277*	(277*)
30	87,3	133,5	180	226*	271*	271*	271*
32	81,6	125,5	169,5	214*	257*	265*	265*
34	76,5	118,5	160,5	202	240*	261*	261*
36	71,9	112	152	192	224*	250*	256*
38	67,7	106	144,5	183	211*	236*	250*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301100414	0301100414	0301100414	0301100414	0301100414	0301100414	0301100414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	113	171,5	230*	263*	(263*)	(264*)	(264*)
24	104	158,5	213*	262*	262*	(262*)	(262*)
26	96,3	147,5	199*	250*	258*	(258*)	(258*)
28	89,4	137,5	186	234*	254*	(254*)	(254*)
30	83,4	129	174,5	220*	249*	249*	(249*)
32	77,9	121	164,5	208*	244*	244*	(244*)
34	72,9	114	155,5	196,5*	238*	239*	239*
36	68,5	107,5	147	186,5	224*	234*	234*
38	64,4	102	139,5	177,5	211*	230*	230*
40	60,8	96,9	133	169	199*	223*	226*
42	57,4	92,1	126,5	161,5	188*	211*	223*
44	54,3	87,8	121	152,5	178	201*	213*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100514	0301100514	0301100514	0301100514	0301100514	0301100514	0301100514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	100	154	207*	236*	(236*)	(236*)	(237*)
26	92,7	143	193,5*	235*	235*	(235*)	(235*)
28	86	133,5	181	228*	232*	(232*)	(232*)
30	80,1	125	170	215*	229*	(229*)	(229*)
32	74,8	117,5	160	203*	225*	225*	(225*)
34	70,1	110,5	151	192*	220*	220*	(220*)
36	65,8	104,5	143	182	216*	216*	216*
38	61,8	98,9	136	173	210*	212*	212*
40	58,3	93,8	129	164,5	198*	208*	208*
42	55	89,1	123	157,5	187,5*	205*	205*
44	51,9	84,9	117,5	150,5	177,5	200*	202*
46	49,2	80,9	112,5	143,5	168,5	190,5*	198,5*
48	46,5	77,3	107,5	136	160,5	181	193*
50	44,1	73,9	102,5	129	152,5	173	184,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100614	0301100614	0301100614	0301100614	0301100614	0301100614	0301100614

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	88,2	138	187,5*	211*	(212*)	(213*)	(213*)
28	81,8	128,5	175,5*	210*	211*	(211*)	(211*)
30	76,2	120,5	164,5*	208*	208*	(208*)	(208*)
32	71	113	155	197*	206*	(206*)	(206*)
34	66,5	106,5	146,5	186,5*	203*	203*	(203*)
36	62,3	100,5	138,5	177*	199,5*	199,5*	(199,5*)
38	58,5	95	131,5	168*	196*	196*	(196*)
40	55	90,1	125	160	192,5*	192,5*	192,5*
42	51,8	85,5	119	152,5	185*	189*	189*
44	48,9	81,3	113,5	146	175*	185,5*	185,5*
46	46,2	77,4	108,5	139,5	166*	183*	183*
48	43,6	73,8	104	134	158	179*	180*
50	41,3	70,5	99,7	127	150,5	170,5*	177,5*
54	37,1	64,5	90,9	115	137	156	167*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100714	0301100714	0301100714	0301100714	0301100714	0301100714	0301100714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	84,6	133,5	182,5*	190,5*	(191*)	(191*)	(191,5*)
28	78,5	124,5	170,5*	190,5*	(191*)	(191*)	(191,5*)
30	72,9	116,5	160	189*	189,5*	(189,5*)	(189,5*)
32	68	109,5	151	187,5*	187,5*	(187,5*)	(187,5*)
34	63,5	103	142,5	182*	185,5*	(185,5*)	(185,5*)
36	59,5	97,2	135	172,5*	183*	(183*)	(183*)
38	55,8	92	128	164	180*	180*	(180*)
40	52,4	87	121,5	156	177,5*	177,5*	(177,5*)
42	49,3	82,6	115,5	149	174,5*	174,5*	174,5*
44	46,5	78,5	110	142,5	171,5*	171,5*	171,5*
46	43,8	74,6	105,5	136	165,5*	169*	169*
48	41,3	71,2	100,5	130,5	157,5	166*	166*
50	39,1	67,9	96,7	125	150	164	164
54	34,9	62	89	114,5	136,5	155	159
58	31,3	56,8	81,9	104	125	142,5	153
62	28,1	52,3	74,6	95,3	115,5	131,5	141,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100814	0301100814	0301100814	0301100814	0301100814	0301100814	0301100814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	74,4	120	165,5*	170,5*	(171*)	(171*)	(171,5*)
30	69,1	112	155	170,5*	(171*)	(171*)	(171,5*)
32	64,3	105	146	169,5*	(169,5*)	(170*)	(170*)
34	60	99	138	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
36	56,1	93,3	130,5	166,5*	166,5*	(166,5*)	(166,5*)
38	52,5	88,2	123,5	159,5	164,5*	(164,5*)	(164,5*)
40	49,2	83,4	117,5	151,5	162,5	(162,5)	(162,5)
42	46,2	79,1	111,5	144,5	160	160	(160)
44	43,4	75	106,5	138	157,5	157,5	(157,5)
46	40,8	71,3	101,5	132	155,5	155,5	(155,5)
48	38,4	67,9	97,3	126,5	153	153	153
50	36,2	64,6	93,1	121,5	150	150,5	150,5
54	32,2	58,9	85,5	112	136,5	146,5	146,5
58	28,6	53,8	78,9	104	125	142,5	142,5
62	25,5	49,3	73,1	95,3	115	131,5	138,5
66	22,7	45,3	68,1	87,6	106,5	121,5	131
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100914	0301100914	0301100914	0301100914	0301100914	0301100914	0301100914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	64,9	107,5	150*	153*	(153,5*)	(153,5*)	(154*)
32	60,3	100,5	141	153*	(153*)	(153,5*)	(153,5*)
34	56,1	94,6	133	152*	(152*)	(152,5*)	(152,5*)
36	52,3	89,1	126	151*	151*	(151*)	(151*)
38	48,8	84	119	149,5*	149,5*	(149,5*)	(149,5*)
40	45,6	79,5	113	147*	148*	(148*)	(148*)
42	42,7	75,2	107,5	140	146,5*	(146,5*)	(146,5*)
44	39,9	71,2	102,5	133,5	144,5*	(144,5*)	(144,5*)
46	37,4	67,6	97,7	127,5	142,5*	142,5*	(142,5*)
48	35,1	64,2	93,4	122	140,5	140,5	(140,5)
50	32,9	61	89,2	117	139	139	(139)
54	29	55,4	81,8	108	134,5	135	135
58	25,5	50,4	75,3	100	124	131,5	131,5
62	22,4	46	69,5	93	114	128	128
66	19,7	42	64,4	86,6	105	120,5	124,5
70	17,2	38,6	59,9	79,7	97,7	112	120,5
74	15	35,4	55,9	73,7	90,8	104	110
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101014	0301101014	0301101014	0301101014	0301101014	0301101014	0301101014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	56,9	96,9	136,5	137	(137)	(137,5)	(137,5)
34	52,8	90,9	129	136,5	(136,5)	(137)	(137)
36	49,1	85,5	121,5	136	(136)	(136)	(136)
38	45,8	80,6	115,5	135	135	(135,5)	(135,5)
40	42,6	76,1	109,5	134	134	(134)	(134)
42	39,7	71,9	104	133	133	(133)	(133)
44	37,1	68,1	99	130	131,5	(131,5)	(131,5)
46	34,7	64,5	94,3	124	130	130	(130)
48	32,4	61,2	90	118,5	128,5	128,5	(128,5)
50	30,3	58,1	86	113,5	127	127	(127)
54	26,4	52,6	78,7	104,5	123,5	123,5	123,5
58	23	47,7	72,3	96,9	120,5	120,5	120,5
62	20	43,3	66,6	89,9	112	117,5	117,5
66	17,4	39,4	61,6	83,7	103,5	114,5	114,5
70	14,9	36	57,1	78,1	95,8	110	112
74	12,8	32,9	53	72,2	89	102,5	109
78	10,7	30,1	49,4	66,9	82,9	95,7	103
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101114	0301101114	0301101114	0301101114	0301101114	0301101114	0301101114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	50,7	88,4	122	122,5	(122,5)	(123)	(123,5)
36	47,1	83,1	119	122	(122,5)	(122,5)	(122,5)
38	43,9	78,3	112,5	121,5	(121,5)	(122)	(122)
40	40,8	73,9	107	121	121	(121)	(121,5)
42	38	69,8	101,5	120	120	(120,5)	(120,5)
44	35,5	66,1	96,7	119,5	119,5	(119,5)	(119,5)
46	33,1	62,6	92,1	118	118	(118)	(118)
48	30,8	59,4	87,9	116,5	117	(117)	(117)
50	28,7	56,4	83,9	111,5	116	116	(116)
54	25	50,9	76,8	102,5	113	113	(113)
58	21,7	46,1	70,5	94,8	110,5	110,5	110,5
62	18,8	41,8	64,9	88	108	108	108
66	16,1	38	59,9	81,8	102,5	105,5	105,5
70	13,7	34,6	55,5	76,3	94,9	103	103
74	11,6	31,5	51,4	71,4	88,1	100,5	100,5
78	9,6	28,7	47,8	66,2	82	94,8	98,4
82	7,9	26,2	44,5	61,5	76,5	88,7	95,9
86	6,2	23,9	41,6	57,2	71,6	83,2	84,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101214	0301101214	0301101214	0301101214	0301101214	0301101214	0301101214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	47,3	84,6	108,5	109	(109)	(109,5)	(109,5)
36	43,9	79,4	108,5	109	(109)	(109,5)	(109,5)
38	40,6	74,8	108,5	108,5	(109)	(109)	(109)
40	37,7	70,4	103	108,5	(108,5)	(108,5)	(108,5)
42	35	66,5	98	108	(108)	(108)	(108)
44	32,5	62,8	93,1	107,5	107,5	(107,5)	(107,5)
46	30,1	59,4	88,7	106,5	106,5	(106,5)	(106,5)
48	27,9	56,3	84,5	106	106	(106)	(106)
50	25,9	53,3	80,6	105	105	(105)	(105)
54	22,2	47,9	73,6	99,2	102,5	102,5	(102,5)
58	19,1	43,2	67,4	91,6	100,5	100,5	(100,5)
62	16,1	39	61,9	84,7	98,7	98,7	98,7
66	13,6	35,3	57	78,7	96,5	96,5	96,5
70	11,3	31,9	52,6	73,2	93,5	94,4	94,4
74	9,1	28,9	48,6	68,3	86,7	92,3	92,3
78	7,2	26,1	45	63,9	80,6	90,2	90,2
82	5,5	23,6	41,7	59,9	75,1	87,2	88,1
86		21,3	38,8	56	70,1	81,7	86
90		19,2	36,1	52,2	65,6	76,7	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301101314	0301101314	0301101314	0301101314	0301101314	0301101314	0301101314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	111	169,5	228*	264*	(264*)	(265*)	(265*)
24	102	157	212*	261*	261*	(261*)	(261*)
26	94,8	146	197,5*	249*	256*	(256*)	(256*)
28	88	136,5	185	233*	251*	(251*)	(251*)
30	82,1	128	173,5	219*	246*	246*	(246*)
32	76,7	120	163,5	207*	241*	241*	(241*)
34	72	113	154,5	196*	236*	236*	236*
36	67,6	107	146,5	186	222*	232*	232*
38	63,6	101,5	139,5	177,5	208*	228*	228*
40	59,9	96,6	133	169,5	196,5*	220*	224*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100415	0301100415	0301100415	0301100415	0301100415	0301100415	0301100415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
22	106	163,5	221*	237*	(237*)	(237*)	(238*)
24	97,6	151	205*	237*	(237*)	(237*)	(238*)
26	90,3	140,5	191,5*	234*	234*	(234*)	(234*)
28	83,9	131,5	179	226*	230*	(230*)	(230*)
30	78,2	123	168	213*	226*	(226*)	(226*)
32	73,1	115,5	158,5	201*	222*	222*	(222*)
34	68,4	109	149,5	190,5*	217*	217*	(217*)
36	64,2	103	142	180,5	213*	213*	213*
38	60,4	97,6	134,5	172	208*	209*	209*
40	56,9	92,6	128	164	196,5*	205*	205*
42	53,7	88,1	122,5	156,5	185,5	202*	202*
44	50,7	83,9	117	150	175,5	198,5*	198,5*
46	47,9	80,1	112	142	167	188,5*	195*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301100515	0301100515	0301100515	0301100515	0301100515	0301100515	0301100515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
24	93,8	146,5	199,5*	213*	(214*)	(214*)	(215*)
26	86,7	136	186*	213*	(213*)	(213*)	(214*)
28	80,5	127	174*	211*	211*	(211*)	(211*)
30	75	119	163,5	208*	208*	(208*)	(208*)
32	70,1	112	154	196,5*	204*	(204*)	(204*)
34	65,6	105,5	145,5	186*	200*	200*	(200*)
36	61,5	99,8	138	176*	197*	197*	(197*)
38	57,8	94,5	131	167,5*	193*	193*	(193*)
40	54,4	89,6	124,5	160	189,5*	189,5*	189,5*
42	51,4	85,2	118,5	152,5	185*	186*	186*
44	48,5	81	113,5	146	175*	183*	183*
46	45,8	77,3	108,5	140	166*	180*	180*
48	43,3	73,7	104	134	158	177*	177*
50	41,1	70,5	99,9	127,5	150,5	170,5*	174*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100615	0301100615	0301100615	0301100615	0301100615	0301100615	0301100615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
26	82,4	131	180*	192,5*	(192,5*)	(193*)	(193*)
28	76,4	122,5	168,5*	191,5*	(191,5*)	(192*)	(192*)
30	71,1	114,5	158,5	189,5*	189,5*	(190*)	(190*)
32	66,3	107,5	149,5	187*	187*	(187*)	(187*)
34	62	101,5	141	180,5*	184,5*	(184,5*)	(184,5*)
36	58,1	95,9	133,5	171*	181,5*	(181,5*)	(181,5*)
38	54,5	90,7	126,5	163	178*	178*	(178*)
40	51,2	85,9	120,5	155	175*	175*	(175*)
42	48,2	81,5	114,5	148	172*	172*	172*
44	45,4	77,5	109,5	141,5	168,5*	168,5*	168,5*
46	42,9	73,8	104,5	135,5	164	166*	166*
48	40,5	70,4	100	130	156	163,5	163,5
50	38,3	67,1	96,1	124,5	148,5	161	161
54	34,2	61,4	88,6	113,5	135	154	155,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100715	0301100715	0301100715	0301100715	0301100715	0301100715	0301100715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
28	73,1	118,5	164	173*	(173,5*)	(174*)	(174,5*)
30	68	111	154	172*	(172,5*)	(172,5*)	(172,5*)
32	63,3	104	145	170,5*	170,5*	(171*)	(171*)
34	59,2	98,2	137	168,5*	168,5*	(168,5*)	(168,5*)
36	55,3	92,6	129,5	166,5*	166,5*	(166,5*)	(166,5*)
38	51,8	87,5	123	159	164	(164)	(164)
40	48,7	82,9	117	151,5	161,5	161,5	(161,5)
42	45,7	78,6	111,5	144,5	158,5	158,5	(158,5)
44	43	74,7	106	138	156	156	(156)
46	40,5	71,1	101,5	132	153,5	153,5	153,5
48	38,2	67,7	97,2	126,5	150,5	150,5	150,5
50	36	64,5	93,1	121,5	147,5	148,5	148,5
54	32,1	58,9	85,7	112,5	134,5	144	144
58	28,7	53,9	79,3	102,5	123,5	139,5	139,5
62	25,6	49,6	73,4	94,1	113,5	129,5	135,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301100815	0301100815	0301100815	0301100815	0301100815	0301100815	0301100815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	64,1	106,5	149*	155*	(155,5*)	(156*)	(156,5*)
32	59,6	100	140,5	154,5*	(154,5*)	(155*)	(155*)
34	55,6	94,1	132,5	153,5*	(153,5*)	(153,5*)	(153,5*)
36	51,9	88,8	125,5	152*	152*	(152*)	(152*)
38	48,6	83,8	119	150*	150*	(150*)	(150*)
40	45,4	79,3	113	147*	148*	(148*)	(148*)
42	42,6	75,1	107,5	140	145,5*	(145,5*)	(145,5*)
44	40	71,3	102,5	133,5	143,5*	143,5*	(143,5*)
46	37,6	67,7	97,9	128	141,5	141,5	(141,5)
48	35,3	64,4	93,6	122,5	139	139	(139)
50	33,2	61,3	89,6	117,5	137	137	(137)
54	29,4	55,8	82,3	108,5	133	133	133
58	26	51	75,9	100,5	123,5	129	129
62	23	46,7	70,3	94	113,5	125,5	125,5
66	20,4	42,9	65,4	86,6	105	120	121,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301100915	0301100915	0301100915	0301100915	0301100915	0301100915	0301100915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	59,9	102	139	139,5	(140)	(140)	(140,5)
32	55,6	95,6	135,5	139,5	(140)	(140)	(140,5)
34	51,7	89,8	127,5	138,5	(139)	(139)	(139)
36	48,2	84,5	120,5	138	(138)	(138)	(138)
38	44,9	79,8	114,5	136,5	136,5	(136,5)	(136,5)
40	41,8	75,3	108,5	135	135	(135)	(135)
42	39,1	71,2	103,5	133,5	133,5	(133,5)	(133,5)
44	36,5	67,5	98,5	129,5	131,5	(131,5)	(131,5)
46	34,2	64	93,9	123,5	130	(130)	(130)
48	31,9	60,8	89,7	118,5	128	128	(128)
50	29,9	57,8	85,7	113,5	126	126	(126)
54	26,2	52,4	78,5	104,5	122,5	122,5	(122,5)
58	22,9	47,6	72,3	96,9	119	119	119
62	20	43,3	66,7	90,1	112,5	116	116
66	17,4	39,6	61,8	84	103,5	112,5	112,5
70	15	36,2	57,4	78,6	96,2	109,5	109,5
74	12,9	33,2	53,5	72,8	89,5	103	106
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101015	0301101015	0301101015	0301101015	0301101015	0301101015	0301101015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	52,3	91,8	124	124,5	(125)	(125,5)	(125,5)
34	48,5	86,1	123,5	124,5	(125)	(125)	(125)
36	45	81	117	124	(124)	(124)	(124,5)
38	41,8	76,3	110,5	123	(123)	(123,5)	(123,5)
40	38,9	72	105	122	122	(122,5)	(122,5)
42	36,2	68,1	99,9	121	121	(121)	(121)
44	33,7	64,4	95	120	120	(120)	(120)
46	31,4	61	90,6	118,5	118,5	(118,5)	(118,5)
48	29,2	57,8	86,4	114,5	116,5	(116,5)	(116,5)
50	27,3	54,9	82,5	110	115	115	(115)
54	23,6	49,5	75,5	101	112	112	(112)
58	20,5	44,9	69,3	93,7	109	109	109
62	17,6	40,7	63,8	87	106	106	106
66	15	37	59	80,9	102	103,5	103,5
70	12,8	33,7	54,6	75,5	94,4	100,5	100,5
74	10,7	30,7	50,7	70,7	87,6	97,9	97,9
78	8,8	28	47,1	66,1	81,6	94,4	95,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301101115	0301101115	0301101115	0301101115	0301101115	0301101115	0301101115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	46,4	83,6	111,5	112	(112)	(112,5)	(113)
36	43	78,7	111	112	(112)	(112,5)	(112,5)
38	39,9	74,1	108	111,5	(111,5)	(111,5)	(112)
40	37,1	69,8	102,5	110,5	(111)	(111)	(111)
42	34,5	66	97,5	110	110	(110)	(110)
44	32	62,4	92,8	109	109	(109)	(109)
46	29,8	59,1	88,4	108	108	(108)	(108)
48	27,7	56	84,3	107	107	(107)	(107)
50	25,8	53,1	80,5	105,5	105,5	(105,5)	(105,5)
54	22,2	47,9	73,6	99,2	103	103	(103)
58	19,1	43,3	67,5	91,7	100,5	100,5	(100,5)
62	16,3	39,2	62,1	85	98,2	98,2	98,2
66	13,8	35,6	57,3	79	95,7	95,7	95,7
70	11,6	32,3	53	73,7	93,4	93,4	93,4
74	9,5	29,3	49,1	68,9	86,7	91	91
78	7,7	26,6	45,6	64,6	80,6	88,6	88,6
82	6	24,2	42,4	60,6	75,2	86,2	86,2
86		22	39,6	56,4	70,4	82	83,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301101215	0301101215	0301101215	0301101215	0301101215	0301101215	0301101215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	85 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	39,7	75	99,5	100	(100)	(100,5)	(100,5)
38	36,8	70,5	99,3	99,9	(100)	(100)	(100,5)
40	34	66,4	98,8	99,4	(99,6)	(99,7)	(99,9)
42	31,4	62,6	93,8	98,9	(99)	(99,1)	(99,2)
44	29	59,1	89,2	98,4	(98,5)	(98,5)	(98,6)
46	26,9	55,9	84,9	97,7	97,7	(97,7)	(97,7)
48	24,8	52,8	80,9	96,9	96,9	(96,9)	(96,9)
50	22,9	50	77,1	95,9	95,9	(95,9)	(95,9)
54	19,5	44,9	70,3	93,9	93,9	(93,9)	(93,9)
58	16,4	40,4	64,4	88,4	91,7	91,7	(91,7)
62	13,7	36,4	59,1	81,8	89,6	89,6	(89,6)
66	11,3	32,8	54,4	75,9	87,4	87,4	(87,4)
70	9,1	29,6	50,1	70,7	85,4	85,4	85,4
74	7,1	26,7	46,3	65,9	83,3	83,3	83,3
78	5,3	24	42,8	61,6	79,2	81,3	81,3
82		21,6	39,6	57,6	73,8	79,2	79,2
86		19,4	36,7	54,1	68,9	77,2	77,2
90		17,4	34,1	50,9	64,4	75,1	75,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301101315	0301101315	0301101315	0301101315	0301101315	0301101315	0301101315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	135	200	256	313	369*	419*	455*
31	129,5	192	247	301	356*	405*	440*
32	124	185	238	290	343*	392*	426*
33	119	178,5	229	280	331*	380*	413*
34	114,5	172	221	271	320*	368*	400*
35	110	166	214	262	309	357*	387*
36	106	160,5	207	253	300	346*	375*
37	102,5	155,5	200	245	290	335*	363*
38	98,8	150,5	194	238	282	325*	345*
39	95,4	145,5	188,5	231	273	316	330*
40	92,1	141	182,5	224	265	307	315
41	89	137	177,5	218	258	298	302
42	86	133	172,5	212	251	289	289
43	83,2	129	167,5	206	244	278	278
44	80,4	125,5	163	200	238	268	268
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0304090407	0304090407	0304090407	0304090407	0304090407	0304090407	0304090407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	123,5	185	238	291	344*	390*	425*
33	118,5	178,5	229	281	332*	378*	411*
34	114	172	221	271	321*	367*	399*
35	109,5	166	214	262	310*	356*	387*
36	105,5	160,5	207	253	300*	345*	376*
37	101,5	155	200	246	291	336*	364*
38	98,2	150	194	238	282	326*	354*
39	94,7	145,5	188,5	231	274	316*	343*
40	91,5	141	182,5	224	266	307*	329*
41	88,4	137	177,5	218	258	299*	315*
42	85,4	133	172,5	212	251	291	302*
43	82,7	129	167,5	206	244	283	290
44	80	125,5	163	200	238	276	279
45	77,5	122	158,5	195,5	232	269	269
46	75	118,5	154,5	190,5	226	259	259
47	72,7	115,5	150,5	185,5	221	250	250
48	70,5	112,5	147	181	215	242	242
49	68,4	109,5	143	176,5	210	234	234
50	66,3	107	139,5	172,5	205	226	(226)
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304090507	0304090507	0304090507	0304090507	0304090507	0304090507	0304090507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	104,5	160	206	253	300*	344*	374*
37	100,5	154,5	200	245	291*	334*	364*
38	97,1	149,5	194	238	282*	325*	354*
39	93,7	145	188	231	274	316*	343*
40	90,4	140,5	182,5	224	266	307*	334*
41	87,3	136,5	177	217	258	299*	324*
42	84,4	132,5	172	211	251	291*	315*
43	81,6	128,5	167	206	244	283*	307*
44	79	125	162,5	200	238	276*	296*
45	76,5	121,5	158	195	232	268	285*
46	74,1	118	154	190	226	262	274
47	71,8	115	150	185,5	220	255	265
48	69,6	112	146,5	180,5	215	249	255
49	67,5	109	142,5	176,5	210	243	246
50	65,5	106,5	139,5	172	205	238	238
52	61,7	101	132,5	164,5	196	223	223
54	58,2	96,6	126,5	157	187,5	209	209
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304090607	0304090607	0304090607	0304090607	0304090607	0304090607	0304090607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	94,3	147,5	191,5	236	280*	322*	351*
39	90,8	143	186	228	271*	313*	341*
40	87,6	138,5	180	222	263*	305*	331*
41	84,6	134	175	215	256*	297*	322*
42	81,7	130	170	209	249	289*	313*
43	78,9	126,5	165	204	242	281*	305*
44	76,3	123	160,5	198,5	236	273*	295*
45	73,8	119,5	156	193	230	266*	284*
46	71,4	116	152	188	224	260*	274*
47	69,2	113	148	183,5	218	253	264*
48	67	110	144,5	179	213	247	254*
49	64,9	107	141	174,5	208	241	246
50	62,9	104,5	137,5	170,5	203	236	238
52	59,2	99,5	131	162,5	194	222	222
54	55,8	94,8	125	155,5	185,5	209	209
56	52,6	90,4	119,5	148,5	178	197	197
58	49,7	86,3	114,5	142,5	170,5	186	(186)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090707	0304090707	0304090707	0304090707	0304090707	0304090707	0304090707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	86,6	138	180	222	264*	304*	321*
41	83,6	133,5	174,5	215	256*	296*	321*
42	80,7	129,5	169,5	209	249	288*	314*
43	77,9	126	164,5	203	242	281*	305*
44	75,3	122,5	160	198	236	274*	296*
45	72,8	119	156	193	229	266*	285*
46	70,4	115,5	151,5	188	224	260*	274*
47	68,1	112,5	147,5	183	218	253	264*
48	65,9	109,5	144	178,5	213	247	255*
49	63,9	106,5	140,5	174	208	241	246
50	61,9	104	137	170	203	236	238
52	58,1	98,8	130,5	162	193,5	223	223
54	54,7	94,1	124,5	155	185	209	209
56	51,5	89,7	119	148	177,5	197,5	197,5
58	48,6	85,6	113,5	142	170	186	(186)
60	45,8	81,9	109	136	163,5	176	(176)
62	43,3	78,3	104,5	131	157	167	(167)
64	40,9	74,8	100,5	126	151	158,5	(158,5)
66	38,7	71,5	96,6	121	145,5	150,5	(150,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090807	0304090807	0304090807	0304090807	0304090807	0304090807	0304090807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	81,1	131	171,5	211	252*	276*	(278*)
43	78,2	127	166,5	205	245*	275*	278*
44	75,6	123,5	161,5	200	238*	274*	278*
45	73	120	157,5	194,5	232*	267*	277*
46	70,6	116,5	153	189,5	226	261*	276*
47	68,3	113	149	184,5	220	255*	268*
48	66	110	145	180	215	249*	259*
49	63,9	107,5	141,5	175,5	209	243*	250*
50	61,9	104,5	138	171,5	204	238*	241*
52	58,1	99,4	131	163,5	195,5	226	226
54	54,6	94,5	125	156	186,5	212	212
56	51,3	90,1	119,5	149	178,5	200	200
58	48,3	85,9	114	142,5	171,5	188,5	188,5
60	45,5	82,1	109,5	137	164,5	178,5	(178,5)
62	42,9	78,2	105	131,5	158	169	(169)
64	40,5	74,6	100,5	126,5	152	160,5	(160,5)
66	38,2	71,3	96,8	121,5	146,5	152,5	(152,5)
68	36	68,1	93,1	117	141	145	(145)
70	34	65,1	89,6	113	136	138	(138)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090907	0304090907	0304090907	0304090907	0304090907	0304090907	0304090907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	69,4	116,5	153,5	190,5	227*	237*	(238*)
47	67	113	149	185,5	221*	237*	(238*)
48	64,7	110	145,5	180,5	216*	237*	(238*)
49	62,6	107	141,5	176	210*	237*	238*
50	60,5	104	138	171,5	205	236*	238*
52	56,6	98,9	131	163,5	196	226*	227*
54	53,1	94	125	156	187	213*	213*
56	49,8	89,4	119	149	179	200	200
58	46,7	85	114	142,5	171,5	189	189
60	43,9	80,8	109	136,5	164,5	178,5	(178,5)
62	41,3	76,9	104	131	158	169	(169)
64	38,8	73,3	100	126	152	160,5	(160,5)
66	36,5	69,8	96,1	121	146	152,5	(152,5)
68	34,3	66,6	92,3	116,5	140,5	145	(145)
70	32,3	63,6	88,8	112	135,5	138	(138)
72	30,3	60,7	85,4	108	131	131,5	(131,5)
74	28,5	58	82,3	104,5	125,5	125,5	(125,5)
76	26,8	55,5	79,3	100,5	120	120	(120)
78	25,1	53	76,4	97,4	114,5	114,5	(114,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304091007	0304091007	0304091007	0304091007	0304091007	0304091007	0304091007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	60,2	104,5	138,5	172,5	203	204	(205)
49	58,1	101,5	135	168,5	201	204	(205)
50	56,2	99,1	131,5	164	197	204	(204)
52	52,6	94	125	156,5	188	204	(204)
54	49,2	89,3	119,5	149,5	179,5	203	204
56	46,1	84,7	114	143	172	195	195
58	43,2	80,4	109	137	165	184	184
60	40,6	76,5	104	131	158	174	174
62	38,1	72,7	100	126	152	165	(165)
64	35,7	69,3	96	121	146,5	156,5	(156,5)
66	33,5	66	92,2	116,5	141	149	(149)
68	31,5	63	88,6	112	136	141,5	(141,5)
70	29,5	60,1	85,2	108	131	135	(135)
72	27,7	57,4	82	104	126,5	128,5	(128,5)
74	26	54,8	79	100,5	122	123	(123)
76	24,3	52,4	76,2	97,3	117,5	117,5	(117,5)
78	22,8	50,1	73,5	94	112,5	112,5	(112,5)
80	21,3	47,9	70,9	90,9	107,5	107,5	(107,5)
82	19,9	45,9	68,5	88	103	103	(103)
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304091107	0304091107	0304091107	0304091107	0304091107	0304091107	0304091107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	55,1	98,2	130,5	163,5	174,5	(175,5)	(176)
52	51,5	93,2	124,5	155,5	174,5	(175,5)	(176)
54	48,1	88,2	118,5	148,5	174,5	175,5	(176)
56	45	83,6	113	142	171	175,5	(176)
58	42,2	79,4	108	136	164	175,5	(176)
60	39,5	75,4	103,5	130,5	157,5	174	174
62	37	71,7	99,3	125	151,5	164,5	(164,5)
64	34,7	68,3	95,2	120,5	145,5	156	(156)
66	32,5	65	91,4	115,5	140	148,5	(148,5)
68	30,5	62	87,8	111,5	135	141,5	(141,5)
70	28,6	59,1	84,5	107,5	130,5	134,5	(134,5)
72	26,7	56,4	81,3	103,5	126	128,5	(128,5)
74	25	53,9	78,3	100	121,5	123	(123)
76	23,4	51,5	75,5	96,6	117,5	117,5	(117,5)
78	21,9	49,2	72,8	93,3	112,5	112,5	(112,5)
80	20,4	47,1	70,2	90,3	107,5	107,5	(107,5)
82	19	45	67,8	87,3	103	103	(103)
84	17,7	43,1	65,5	84,6	99,1	99,1	(99,1)
86	16,5	41,2	63,3	81,9	95,1	95,1	(95,1)
88	15,3	39,4	61,2	79,4	91,3	91,3	(91,3)
90	14,1	37,7	59,2	77	87,6	87,6	(87,6)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091207	0304091207	0304091207	0304091207	0304091207	0304091207	0304091207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	46,4	86,5	117,5	147,5	151	(152)	(152,5)
56	43,3	81,9	112	141	151	(152)	(152,5)
58	40,4	77,7	107	135	151	(152)	(152,5)
60	37,8	73,7	102,5	129,5	151	152	(152)
62	35,3	70	98,1	124	150	151,5	(152)
64	33	66,6	94	119	144,5	151,5	(152)
66	30,8	63,3	90,2	114,5	139	148	(148)
68	28,7	60,3	86,6	110	134	140,5	(140,5)
70	26,8	57,4	83,2	106	129	134	(134)
72	25	54,8	80,1	102	124,5	128	(128)
74	23,3	52,2	77,1	98,8	120,5	122	(122)
76	21,7	49,8	74,2	95,4	116,5	116,5	(116,5)
78	20,1	47,5	71,5	92,1	111,5	111,5	(111,5)
80	18,7	45,4	69	89,1	107	107	(107)
82	17,3	43,3	66,6	86,1	102,5	102,5	(102,5)
84	16	41,4	64,3	83,3	98,4	98,4	(98,4)
86	14,7	39,5	62,1	80,7	94,4	94,4	(94,4)
88	13,5	37,7	60	78,2	90,6	90,6	(90,6)
90	12,4	36	58	75,8	87,1	87,1	(87,1)
92	11,3	34,4	56,1	73,4	83,6	83,6	(83,6)
94	10,3	32,9	54,3	71,2	80,3	80,3	(80,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091307	0304091307	0304091307	0304091307	0304091307	0304091307	0304091307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	118,5	181	233	286	339*	387*	421*
33	114	174	225	276	327*	375*	408*
34	109,5	168	217	267	316*	363*	395*
35	105	162,5	210	258	306*	352*	383*
36	101	157	203	249	296	342*	371*
37	97,6	151,5	197	242	287	332*	360*
38	94,1	147	190,5	234	278	322*	349*
39	90,8	142	185	227	270	312*	339*
40	87,6	138	179,5	221	262	304*	330*
41	84,6	133,5	174	214	255	295	320*
42	81,8	130	169	208	248	287	308*
43	79,1	126	164,5	203	241	279	296
44	76,4	122,5	160	197,5	235	272	284
45	73,9	119	155,5	192,5	229	265	273
46	71,5	116	151,5	187,5	223	259	262
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304090408	0304090408	0304090408	0304090408	0304090408	0304090408	0304090408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	108,5	168	217	267	317*	362*	394*
35	104,5	162	210	258	306*	351*	382*
36	100,5	156,5	203	250	296*	341*	371*
37	96,9	151,5	197	242	287*	331*	361*
38	93,4	146,5	190,5	234	278*	322*	350*
39	90,1	142	185	227	270	313*	340*
40	86,9	137,5	179,5	221	262	304*	330*
41	84	133,5	174	214	255	296*	321*
42	81,1	129,5	169	208	248	288*	312*
43	78,4	126	164,5	203	241	280*	304*
44	75,9	122,5	160	197,5	235	273	296*
45	73,4	119	155,5	192,5	229	266	285*
46	71,1	115,5	151,5	187,5	223	259	274
47	68,9	112,5	147,5	183	218	253	264
48	66,7	109,5	144	178,5	212	247	254
49	64,7	107	140,5	174	207	241	246
50	62,7	104	137	170	202	235	237
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304090508	0304090508	0304090508	0304090508	0304090508	0304090508	0304090508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	99,5	156	203	249	296*	339*	370*
37	95,8	151	196,5	242	287*	330*	359*
38	92,3	146	190	234	278*	320*	349*
39	89	141,5	184,5	227	270*	312*	340*
40	85,9	137	179	220	262*	304*	330*
41	82,9	133	173,5	214	255*	295*	321*
42	80,1	129	168,5	208	248	287*	312*
43	77,4	125,5	164	202	241	280*	304*
44	74,8	121,5	159,5	197	235	272*	296*
45	72,4	118,5	155	192	229	265*	288*
46	70,1	115	151	187	223	259*	281*
47	67,9	112	147	182,5	217	252	274*
48	65,8	109	143,5	178	212	246	268*
49	63,7	106,5	140	173,5	207	241	260*
50	61,8	103,5	136,5	169,5	202	235	251
52	58,1	98,7	130	161,5	193,5	225	235
54	54,8	94	124	154,5	185	215	221
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090608	0304090608	0304090608	0304090608	0304090608	0304090608	0304090608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	82,9	135	176,5	218	260*	301*	328*
41	80	130,5	171,5	212	253	293*	319*
42	77,2	127	166,5	206	246	285*	310*
43	74,6	123	162	200	239	278*	302*
44	72	119,5	157,5	195	233	270*	294*
45	69,6	116	153	190	227	263*	286*
46	67,3	113	149	185	221	257*	279*
47	65,2	110	145	180,5	215	250	272*
48	63,1	107	141,5	176	210	244	266*
49	61,1	104,5	138	171,5	205	239	260*
50	59,2	101,5	134,5	167,5	200	233	254*
52	55,6	96,7	128	159,5	191,5	223	237
54	52,3	92,1	122,5	152,5	183	213	222
56	49,2	87,8	117	146	175,5	204	209
58	46,4	83,8	112	140	168	196,5	197
60	43,8	79,9	107	134,5	161,5	185,5	185,5
62	41,3	76,2	103	129	155,5	175,5	175,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090708	0304090708	0304090708	0304090708	0304090708	0304090708	0304090708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	76,2	126,5	166	206	246*	284*	304*
43	73,5	122,5	161,5	200	239*	277*	302*
44	71	119	157	195	232*	270*	294*
45	68,6	115,5	152,5	189,5	226	263*	286*
46	66,3	112,5	148,5	184,5	221	257*	279*
47	64,1	109,5	144,5	180	215	250*	272*
48	62	106,5	141	175,5	210	244*	266*
49	60	103,5	137,5	171	205	238*	260*
50	58,1	101	134	167	200	233*	254*
52	54,5	96,1	127,5	159,5	191	222	238*
54	51,2	91,4	121,5	152	182,5	213	223
56	48,1	87,1	116	145,5	175	204	209
58	45,3	82,8	111	139,5	167,5	196	197,5
60	42,6	78,9	106,5	134	161	186,5	186,5
62	40,2	75,2	102	128,5	155	176,5	176,5
64	37,9	71,8	98,3	123,5	149	167	167
66	35,8	68,6	94,4	119	143,5	158,5	158,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090808	0304090808	0304090808	0304090808	0304090808	0304090808	0304090808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	71,3	120	158,5	197	235*	262*	263*
45	68,8	116,5	154	191,5	229*	262*	263*
46	66,5	113,5	150	186,5	223*	257*	263*
47	64,2	110	146	181,5	217*	251*	263*
48	62,1	107	142	177	212*	245*	263*
49	60,1	104,5	138,5	172,5	207	240*	262*
50	58,1	101,5	135	168,5	202	235*	256*
52	54,5	96,7	128,5	160,5	192,5	224*	241*
54	51,1	91,9	122,5	153,5	184	215*	226*
56	48	87,3	117	146,5	176	205	212*
58	45,1	83	112	140,5	169	197,5	200
60	42,4	79	107	134,5	162	189	189
62	39,9	75,2	102,5	129	155,5	178,5	178,5
64	37,5	71,7	98,6	124	150	169,5	169,5
66	35,3	68,4	94,7	119,5	144	160,5	160,5
68	33,3	65,3	91	115	139	153	153
70	31,3	62,4	87,6	111	134	145,5	(145,5)
72	29,5	59,7	84,3	107	129,5	138,5	(138,5)
74	27,7	57,1	81,3	103	125	132	(132)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090908	0304090908	0304090908	0304090908	0304090908	0304090908	0304090908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	60,8	107	142,5	177,5	213*	225*	(226*)
49	58,7	104	138,5	173	207	225*	(226*)
50	56,7	101	135	169	202	225*	226*
52	53	96,1	128,5	161	193	223*	226*
54	49,6	90,9	122	153,5	184,5	214*	226*
56	46,4	86,2	116,5	146,5	176,5	205	213*
58	43,5	81,8	111,5	140	169	197,5	201
60	40,7	77,7	106,5	134,5	162	189,5	189,5
62	38,2	73,9	102	129	155,5	179	179
64	35,8	70,3	97,9	123,5	149,5	169,5	169,5
66	33,6	67	94	119	144	161	161
68	31,5	63,8	90,3	114,5	138,5	153	153
70	29,6	60,9	86,8	110	133,5	145,5	145,5
72	27,7	58,1	83,5	106	129	138,5	(138,5)
74	26	55,5	80,4	102,5	124,5	132	(132)
76	24,3	53	77,4	99	120,5	126	(126)
78	22,7	50,7	74,6	95,7	116,5	120,5	(120,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304091008	0304091008	0304091008	0304091008	0304091008	0304091008	0304091008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	52,5	95,9	128,5	161,5	194*	195*	(195,5*)
52	49	90,7	122,5	154	185	195*	(195,5*)
54	45,8	85,8	116,5	147	177	194,5*	195*
56	42,8	81,3	111,5	140,5	169,5	194,5*	195*
58	40	77,2	106,5	134,5	162,5	190,5*	194,5*
60	37,4	73,3	102	129	156	183	184,5
62	35	69,7	97,8	123,5	150	174,5	174,5
64	32,8	66,3	93,8	119	144	165,5	165,5
66	30,7	63,2	90	114,5	138,5	157	157
68	28,7	60,2	86,5	110	133,5	149,5	149,5
70	26,8	57,4	83,2	106	129	142	142
72	25,1	54,8	80	102	124,5	135,5	135,5
74	23,4	52,3	77,1	98,8	120,5	129,5	(129,5)
76	21,8	49,9	74,3	95,4	116,5	123,5	(123,5)
78	20,4	47,7	71,6	92,2	112,5	118	(118)
80	18,9	45,6	69,1	89,2	109	113	(113)
82	17,6	43,6	66,7	86,3	105,5	108	(108)
84	16,3	41,6	64,4	83,5	102,5	103,5	(103,5)
86	15,1	39,8	62,3	80,9	99,4	99,4	(99,4)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091108	0304091108	0304091108	0304091108	0304091108	0304091108	0304091108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	44,6	84,7	116	146	167	167,5	(168)
56	41,6	80,2	110,5	139,5	167	167,5	(168)
58	38,9	76,1	105,5	133,5	161,5	167,5	(168)
60	36,3	72,2	101	128	155	167,5	(168)
62	33,9	68,6	97	123	149	167,5	168
64	31,7	65,3	93	118	143,5	165	165
66	29,6	62,1	89,2	113,5	138	157	157
68	27,7	59,2	85,7	109	133	149	149
70	25,8	56,4	82,4	105	128	142	142
72	24,1	53,8	79,3	101,5	124	135,5	135,5
74	22,4	51,3	76,3	98,1	119,5	129	129
76	20,9	49	73,6	94,7	115,5	123,5	(123,5)
78	19,4	46,8	70,9	91,5	112	118	(118)
80	18	44,7	68,4	88,5	108,5	113	(113)
82	16,7	42,7	66	85,6	105	108,5	(108,5)
84	15,4	40,8	63,8	82,8	101,5	104	(104)
86	14,2	39	61,6	80,2	98,8	99,7	(99,7)
88	13,1	37,2	59,6	77,7	95,7	95,7	(95,7)
90	12	35,6	57,6	75,4	91,9	91,9	(91,9)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091208	0304091208	0304091208	0304091208	0304091208	0304091208	0304091208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	42,8	83	114,5	144,5	145	(145,5)	(146)
56	39,9	78,5	109,5	138,5	145	(145,5)	(146)
58	37,1	74,4	104,5	132,5	145	(145,5)	(146)
60	34,6	70,5	100	127	145	145,5	(146)
62	32,2	66,9	95,8	121,5	145	145,5	(146)
64	29,9	63,6	91,8	117	142	145,5	(146)
66	27,9	60,4	88	112,5	137	145,5	(145,5)
68	25,9	57,5	84,5	108	132	145	145,5
70	24,1	54,7	81,2	104	127	141,5	141,5
72	22,3	52,1	78,1	100	122,5	134,5	134,5
74	20,7	49,6	75,1	96,9	118,5	128,5	128,5
76	19,1	47,3	72,3	93,5	114,5	123	123
78	17,7	45	69,7	90,3	110,5	117,5	(117,5)
80	16,3	42,9	67,2	87,2	107	112,5	(112,5)
82	14,9	40,9	64,8	84,4	103,5	107,5	(107,5)
84	13,7	39,1	62,5	81,6	100,5	103	(103)
86	12,5	37,2	60,4	79	97,6	99,1	(99,1)
88	11,3	35,5	58,3	76,5	94,7	95,1	(95,1)
90	10,2	33,9	56,4	74,1	91,3	91,3	(91,3)
92	9,2	32,3	54,5	71,9	87,7	87,7	(87,7)
94	8,2	30,8	52,7	69,7	84,3	84,3	(84,3)
96	7,2	29,3	51	67,6	81	81	(81)
98	6,3	27,9	49,3	65,6	77,7	77,7	(77,7)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091308	0304091308	0304091308	0304091308	0304091308	0304091308	0304091308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	103,5	163,5	213	262	312*	357*	390*
35	99,5	158	206	253	301*	347*	378*
36	95,7	152,5	199	245	292*	337*	367*
37	92,2	147,5	192,5	238	283*	327*	356*
38	88,8	143	186,5	230	274	318*	345*
39	85,6	138,5	181	223	266	309*	335*
40	82,6	134	175,5	217	258	300*	326*
41	79,7	130	170,5	211	251	291*	317*
42	77	126	165,5	205	244	284*	308*
43	74,4	122,5	161	199,5	238	276*	300*
44	71,9	119	156,5	194	231	269	292*
45	69,5	115,5	152,5	189	225	262	285*
46	67,2	112,5	148,5	184	220	255	278*
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304090409	0304090409	0304090409	0304090409	0304090409	0304090409	0304090409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	95	152,5	199	245	292*	335*	366*
37	91,4	147,5	192,5	238	283*	326*	355*
38	88	142,5	186,5	230	274*	317*	346*
39	84,9	138	181	223	266*	308*	336*
40	81,8	134	175,5	217	259*	300*	326*
41	79	130	170,5	211	251	292*	317*
42	76,3	126	165,5	205	244	284*	309*
43	73,7	122,5	161	199,5	238	276*	300*
44	71,3	119	156,5	194	231	269*	293*
45	68,9	115,5	152,5	189	226	262*	285*
46	66,7	112,5	148,5	184	220	256*	278*
47	64,5	109,5	144,5	179,5	214	249	271*
48	62,5	106,5	141	175	209	243	265*
49	60,5	103,5	137,5	171	204	238	259*
50	58,7	101	134	167	199,5	232	250
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090509	0304090509	0304090509	0304090509	0304090509	0304090509	0304090509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	86,9	142	186	230	274*	315*	344*
39	83,7	137,5	180,5	223	266*	307*	335*
40	80,7	133	175	217	258*	299*	326*
41	77,9	129	170	210	251	291*	317*
42	75,2	125,5	165	204	244	284*	308*
43	72,6	121,5	160,5	199	237	276*	300*
44	70,2	118	156	193,5	231	269*	292*
45	67,8	115	151,5	188,5	225	262*	285*
46	65,6	111,5	147,5	183,5	219	255*	278*
47	63,5	108,5	144	179	214	249	271*
48	61,5	106	140	174,5	209	243	265*
49	59,5	103	136,5	170,5	204	237	258*
50	57,7	100,5	133,5	166,5	199,5	232	253
52	54,2	95,7	127	158,5	190,5	222	241
54	51	91,1	121,5	151,5	182	212	231
56	48	86,8	116	145	174,5	203	218
58	45,2	82,6	111	139	167,5	195,5	206
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090609	0304090609	0304090609	0304090609	0304090609	0304090609	0304090609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
41	74,9	127	167,5	208	249*	288*	315*
42	72,2	123	163	202	242*	281*	306*
43	69,7	119,5	158	197	235*	274*	298*
44	67,3	116	154	191,5	229	267*	290*
45	65	112,5	149,5	186,5	223	260*	283*
46	62,8	109,5	145,5	181,5	217	253*	276*
47	60,7	106,5	142	177	212	247*	269*
48	58,7	103,5	138	172,5	207	241*	263*
49	56,8	101	134,5	168,5	202	235*	256*
50	54,9	98,6	131,5	164,5	197	230	250*
52	51,5	93,5	125	156,5	188,5	220	239*
54	48,3	88,7	119,5	149,5	180	210	229
56	45,4	84,3	114	143	172,5	201	220
58	42,7	80,2	109	137	165,5	193,5	207
60	40,2	76,3	104,5	131,5	159	186	196
62	37,9	72,8	100	126,5	152,5	179	185
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090709	0304090709	0304090709	0304090709	0304090709	0304090709	0304090709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	66,2	115,5	153,5	191	229*	266*	285*
45	63,9	112	149	186	223*	259*	283*
46	61,7	109	145	181	217*	253*	276*
47	59,6	106	141,5	176,5	212*	247*	269*
48	57,6	103	137,5	172	206	241*	263*
49	55,7	100,5	134	168	201	235*	256*
50	53,9	97,8	131	164	197	230*	250*
52	50,4	92,6	124,5	156	188	219*	239*
54	47,2	87,7	118,5	149	179,5	210*	229*
56	44,3	83,3	113,5	142,5	172	201	219*
58	41,6	79,2	108,5	136,5	165	193	208
60	39,1	75,3	104	131	158,5	185,5	196,5
62	36,7	71,7	99,7	126	152	178,5	186
64	34,5	68,4	95,7	121	146,5	172	176
66	32,5	65,3	92	116,5	141	166	166,5
68	30,6	62,4	88,5	112	136	158	158
70	28,8	59,6	85,2	108	131,5	150	150
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090809	0304090809	0304090809	0304090809	0304090809	0304090809	0304090809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	61,9	110	146,5	183	219*	246*	248*
47	59,8	107	142,5	178,5	214*	246*	248*
48	57,7	104	139	174	208	241*	248*
49	55,8	101	135,5	169,5	203	236*	248*
50	53,9	98,4	132	165,5	198,5	231*	248*
52	50,4	93	125,5	157,5	189,5	221*	241*
54	47,2	88,1	119,5	150,5	181	212*	231*
56	44,2	83,6	114	143,5	173,5	203	221*
58	41,4	79,4	109	137,5	166	194,5	211*
60	38,9	75,5	104,5	132	159,5	187	199,5
62	36,5	71,8	100	126,5	153	179,5	188,5
64	34,2	68,4	96,1	121,5	147,5	173	178,5
66	32,1	65,2	92,3	117	142	166,5	169
68	30,2	62,2	88,7	112,5	136,5	160,5	160,5
70	28,3	59,4	85,3	108,5	132	152,5	152,5
72	26,6	56,8	82,1	104,5	127,5	145,5	145,5
74	24,9	54,2	79,1	101	123	138,5	138,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090909	0304090909	0304090909	0304090909	0304090909	0304090909	0304090909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	56,3	103	139	174,5	209*	213*	(214*)
49	54,3	100	135,5	170	204*	213*	(214*)
50	52,5	97,4	132	165,5	199,5*	213*	(214*)
52	48,9	92	125,5	157,5	190*	213*	214*
54	45,6	87	119,5	150,5	181,5	210*	214*
56	42,6	82,4	113,5	143,5	173,5	202*	214*
58	39,8	78,1	108,5	137,5	166	194*	212*
60	37,2	74,1	104	131,5	159,5	186,5	200*
62	34,8	70,5	99,6	126	153	180	189*
64	32,5	67	95,5	121	147	173	179
66	30,4	63,8	91,6	116,5	141,5	166,5	169,5
68	28,4	60,7	87,9	112	136,5	160,5	161
70	26,6	57,9	84,5	108	131,5	153	153
72	24,8	55,2	81,3	104	127	145,5	145,5
74	23,1	52,7	78,2	100	122,5	138,5	138,5
76	21,5	50,3	75,4	97	118,5	132	132
78	20	48	72,6	93,6	114,5	126	126
80	18,6	45,8	70	90,5	110,5	120,5	120,5
82	17,2	43,7	67,5	87,5	107	115	115
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091009	0304091009	0304091009	0304091009	0304091009	0304091009	0304091009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	41,9	81,9	114	144	174	185	(185,5)
56	39	77,6	108,5	137,5	166,5	185	185,5
58	36,4	73,6	104	131,5	159,5	185	185,5
60	33,9	69,8	99,4	126	153	180	185,5
62	31,6	66,3	95,2	121	147	173,5	184,5
64	29,5	63,1	91,3	116,5	141,5	167	174,5
66	27,5	60	87,6	112	136,5	161	165,5
68	25,6	57,1	84,2	107,5	131,5	155	157
70	23,8	54,4	80,9	103,5	126,5	149,5	149,5
72	22,1	51,9	77,8	100	122,5	142	142
74	20,6	49,4	74,9	96,7	118	135,5	135,5
76	19,1	47,2	72,2	93,3	114,5	129,5	129,5
78	17,7	45	69,6	90,2	110,5	123,5	123,5
80	16,3	42,9	67,1	87,2	107	118,5	118,5
82	15	41	64,8	84,3	103,5	113	113
84	13,8	39,1	62,6	81,6	100,5	108,5	108,5
86	12,6	37,4	60,4	79	97,6	103,5	103,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091109	0304091109	0304091109	0304091109	0304091109	0304091109	0304091109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	40,7	80,7	113	143	158,5	(159)	(159,5)
56	37,8	76,4	107,5	136,5	158,5	159	(159,5)
58	35,2	72,4	103	131	158,5	159	(159,5)
60	32,8	68,7	98,6	125,5	152,5	159	(159,5)
62	30,5	65,2	94,4	120,5	146,5	159	159,5
64	28,4	62	90,5	115,5	141	159	159,5
66	26,4	58,9	86,8	111	135,5	158,5	159
68	24,5	56	83,4	107	130,5	154,5	157
70	22,8	53,4	80,1	103	126	149	149
72	21,1	50,8	77,1	99,4	121,5	142	142
74	19,5	48,4	74,2	95,9	117,5	135,5	135,5
76	18,1	46,2	71,4	92,6	113,5	129,5	129,5
78	16,7	44	68,9	89,4	110	123,5	123,5
80	15,3	42	66,4	86,4	106,5	118	118
82	14,1	40	64,1	83,6	103	113	113
84	12,9	38,2	61,9	80,9	100	108,5	108,5
86	11,7	36,5	59,8	78,4	97	104	104
88	10,6	34,8	57,8	75,9	94,1	99,9	99,9
90	9,6	33,2	55,8	73,6	91,3	95,9	(95,9)
92	8,6	31,7	54	71,3	88,7	92	(92)
94	7,6	30,2	52,2	69,2	86,2	88,3	(88,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091209	0304091209	0304091209	0304091209	0304091209	0304091209	0304091209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	33,4	70,7	101,5	129,5	138	(138,5)	(139)
60	31	66,9	97,4	124	138	(138,5)	(139)
62	28,7	63,5	93,2	119	138	138,5	(139)
64	26,6	60,2	89,2	114,5	138	138,5	(139)
66	24,6	57,2	85,6	110	134,5	138,5	(139)
68	22,7	54,3	82,1	105,5	129,5	138,5	139
70	21	51,6	78,9	101,5	124,5	138,5	139
72	19,3	49,1	75,8	98,2	120,5	138	138,5
74	17,8	46,7	72,9	94,7	116	135	135
76	16,3	44,4	70,2	91,3	112,5	128,5	128,5
78	14,9	42,3	67,6	88,2	108,5	123	123
80	13,6	40,3	65,2	85,2	105	117,5	117,5
82	12,3	38,3	62,8	82,4	101,5	112,5	112,5
84	11,1	36,5	60,6	79,7	98,8	108	108
86	10	34,7	58,5	77,1	95,7	103,5	103,5
88	8,9	33,1	56,5	74,7	92,9	99,3	99,3
90	7,8	31,5	54,6	72,3	90,1	95,4	95,4
92	6,8	30	52,7	70,1	87,5	91,6	(91,6)
94	5,9	28,5	51	68	85	88	(88)
96		27,1	49,2	65,9	82,5	84,5	(84,5)
98		25,7	47,4	64	80,2	81,2	(81,2)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091309	0304091309	0304091309	0304091309	0304091309	0304091309	0304091309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	97,9	159,5	209	258*	307*	352*	384*
35	94,1	154	201	249	297*	342*	373*
36	90,4	148,5	195	241	288*	332*	362*
37	87	143,5	189	234	279*	322*	352*
38	83,8	139	183	226	270*	313*	342*
39	80,7	134,5	177,5	220	262*	305*	332*
40	77,8	130,5	172	213	255*	296*	322*
41	75	126,5	167	207	248	288*	313*
42	72,4	123	162	201	241	280*	305*
43	69,9	119	157,5	196	234	273*	297*
44	67,5	116	153,5	191	228	266*	289*
45	65,2	112,5	149	186	222	259*	282*
46	63,1	109,5	145	181	216	252	275*
47	61	106,5	141,5	176,5	211	246	268*
48	58,9	103,5	138	172	206	240	262*
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090410	0304090410	0304090410	0304090410	0304090410	0304090410	0304090410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	83	139	183	227	271*	312*	341*
39	79,9	134,5	177	220	263*	303*	332*
40	77	130	172	213	255*	295*	323*
41	74,3	126,5	167	207	248	288*	314*
42	71,7	122,5	162	201	241	280*	305*
43	69,2	119	157,5	196	234	273*	297*
44	66,9	115,5	153	191	228	266*	289*
45	64,6	112,5	149	186	222	259*	282*
46	62,5	109	145	181	217	253	275*
47	60,4	106,5	141,5	176,5	211	246	268*
48	58,5	103,5	138	172	206	240	262*
49	56,6	100,5	134,5	168	201	235	256*
50	54,8	98,4	131	164	197	229	250
52	51,4	93,3	125	156,5	188	219	239
54	48,2	88,5	119	149,5	179,5	210	229
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090510	0304090510	0304090510	0304090510	0304090510	0304090510	0304090510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	75,9	129,5	171,5	213	255*	294*	321*
41	73,1	125,5	166,5	207	247*	286*	313*
42	70,5	122	161,5	201	241*	279*	305*
43	68,1	118,5	157	195,5	234*	272*	297*
44	65,7	115	152,5	190,5	228	266*	289*
45	63,5	111,5	148,5	185,5	222	259*	282*
46	61,4	108,5	144,5	180,5	216	252*	275*
47	59,3	105,5	141	176	211	246*	268*
48	57,4	103	137	171,5	206	240*	262*
49	55,5	100	134	167,5	201	234*	256*
50	53,8	97,6	130,5	163,5	196,5	229	250*
52	50,4	92,4	124,5	156	187,5	219	239*
54	47,3	87,7	118,5	149	179,5	209	228
56	44,5	83,3	113,5	142,5	171,5	201	219
58	41,8	79,3	108,5	136,5	164,5	193	210
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090610	0304090610	0304090610	0304090610	0304090610	0304090610	0304090610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	67,5	119,5	159	199	238*	276*	302*
43	65,1	116	154,5	193,5	232*	269*	295*
44	62,8	112,5	150,5	188	226*	263*	287*
45	60,5	109,5	146,5	183	220*	256*	280*
46	58,4	106	142,5	178,5	214*	250*	273*
47	56,4	103	138,5	174	209	244*	266*
48	54,5	100	135	169,5	204	238*	259*
49	52,7	97,5	131,5	165,5	199	232*	253*
50	50,9	94,7	128,5	161,5	194	227*	248*
52	47,6	89,7	122	154	185,5	217*	237*
54	44,6	85	116,5	147	177,5	207	226*
56	41,8	80,7	111,5	140,5	170	199	217*
58	39,2	76,7	106,5	134,5	163	191	208
60	36,8	73	102	129	156,5	183,5	200
62	34,6	69,5	97,9	124	150,5	176,5	193
64	32,5	66,3	94	119	144,5	170	183
66	30,5	63,2	90,3	114,5	139,5	164	174
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090710	0304090710	0304090710	0304090710	0304090710	0304090710	0304090710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	57,4	105	142	178	214*	249*	267*
47	55,4	102	138	173,5	208	243*	266*
48	53,4	99,3	134,5	169	203	238*	259*
49	51,6	96,5	131	165	198,5	232*	253*
50	49,9	93,8	128	161	194	227*	247*
52	46,6	88,7	121,5	153,5	185	216*	236*
54	43,5	84	116	146,5	177	207	226*
56	40,7	79,7	110,5	140	169,5	198,5	217*
58	38,1	75,7	106	134	162,5	190,5	208
60	35,7	71,9	101,5	128,5	156	183	200
62	33,5	68,5	97,3	123,5	149,5	176	192,5
64	31,4	65,2	93,3	118,5	144	169,5	185,5
66	29,4	62,2	89,7	114	139	163,5	179
68	27,6	59,4	86,2	110	134	157,5	172
70	25,8	56,7	83	106	129	152,5	164
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090810	0304090810	0304090810	0304090810	0304090810	0304090810	0304090810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	53,6	100	135,5	170,5	205*	231*	233*
49	51,7	97,1	132	166,5	200*	231*	233*
50	49,9	94,4	129	162,5	195,5*	227*	233*
52	46,6	89,2	122,5	154,5	186,5	217*	233*
54	43,5	84,4	117	147,5	178,5	208*	228*
56	40,6	80	111,5	141	170,5	200*	219*
58	38	75,9	106,5	135	163,5	192*	210*
60	35,5	72,1	102	129,5	157	184,5	201*
62	33,3	68,6	97,8	124	150,5	177,5	194*
64	31,1	65,3	93,8	119,5	145	170,5	186,5
66	29,1	62,2	90	114,5	139,5	164,5	180
68	27,2	59,3	86,5	110,5	134,5	158,5	173,5
70	25,5	56,6	83,2	106,5	129,5	153	166,5
72	23,8	54	80,1	102,5	125	148	159
74	22,2	51,5	77,1	99,2	121	143	152
76	20,7	49,2	74,3	95,7	117	138,5	145
78	19,3	47	71,6	92,5	113	133,5	133,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090910	0304090910	0304090910	0304090910	0304090910	0304090910	0304090910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	48,4	93,4	129	162,5	196*	201*	(201*)
52	45	88,1	122,5	155	187*	201*	(201*)
54	41,9	83,3	116,5	147,5	178,5	201*	201*
56	39	78,8	111	141	171	198,5*	201*
58	36,4	74,7	106	135	163,5	190,5*	201*
60	33,9	70,8	101,5	129	157	183,5	201*
62	31,6	67,2	97,2	124	150,5	176,5	194*
64	29,4	63,9	93,1	119	144,5	170,5	187*
66	27,4	60,7	89,3	114	139	164,5	180
68	25,5	57,8	85,7	110	134	158,5	173,5
70	23,7	55	82,4	105,5	129,5	153	167,5
72	22	52,4	79,2	102	124,5	147,5	160,5
74	20,4	50	76,2	98,4	120,5	142,5	153
76	18,9	47,6	73,4	95	116,5	138	146
78	17,5	45,4	70,7	91,7	112,5	133,5	139,5
80	16,1	43,3	68,2	88,6	109	129,5	133
82	14,8	41,3	65,7	85,7	105,5	124	124
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091010	0304091010	0304091010	0304091010	0304091010	0304091010	0304091010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	38,2	78,3	111	141	171,5*	175*	(175,5*)
56	35,5	74,1	106	135	164	175*	(175,5*)
58	33	70,2	101	129	157	175*	175,5*
60	30,6	66,5	97	124	150,5	175*	175,5*
62	28,4	63,1	92,8	118,5	145	171*	175,5*
64	26,4	60	89	114	139,5	164,5*	175*
66	24,5	57	85,4	109,5	134	158,5	174*
68	22,7	54,2	82	105,5	129	153	167,5*
70	21	51,6	78,8	101,5	124,5	147,5	162
72	19,4	49,1	75,8	98,1	120	142,5	156,5
74	17,9	46,7	72,9	94,6	116	138	149,5
76	16,4	44,5	70,2	91,4	112,5	133,5	143
78	15,1	42,4	67,7	88,2	108,5	129	136,5
80	13,8	40,4	65,3	85,3	105	125	130,5
82	12,6	38,5	63	82,5	102	121,5	125
84	11,4	36,7	60,8	79,8	98,9	117,5	119,5
86	10,3	35	58,7	77,3	95,9	114,5	114,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091110	0304091110	0304091110	0304091110	0304091110	0304091110	0304091110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	31,8	68,9	100,5	128	150,5	151	(151,5)
60	29,4	65,3	96,1	123	150	151	(151,5)
62	27,3	62	92	118	144	151	(151,5)
64	25,2	58,8	88,1	113	138,5	151	151,5
66	23,3	55,8	84,5	109	133	151	151,5
68	21,6	53,1	81,1	104,5	128,5	150,5	151,5
70	19,9	50,5	77,9	100,5	123,5	146,5	151
72	18,3	48	74,9	97,3	119,5	142	151
74	16,8	45,7	72,1	93,8	115,5	137	149,5
76	15,4	43,5	69,4	90,6	111,5	132,5	142,5
78	14,1	41,4	66,9	87,5	108	128,5	136
80	12,8	39,4	64,5	84,5	104,5	124,5	130,5
82	11,6	37,6	62,2	81,7	101	120,5	125
84	10,4	35,8	60	79,1	98,2	117	119,5
86	9,3	34,1	58	76,6	95,2	113,5	114,5
88	8,3	32,5	56	74,2	92,3	110	110
90	7,3	30,9	54,1	71,9	89,6	105,5	105,5
92	6,4	29,4	52,3	69,7	87	101,5	101,5
94	5,5	28	50,6	67,6	84,5	95,1	95,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091210	0304091210	0304091210	0304091210	0304091210	0304091210	0304091210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	29,9	67,2	99,2	127	131,5	(132)	(132,5)
60	27,6	63,6	94,8	121,5	131,5	(132)	(132,5)
62	25,4	60,2	90,7	116,5	131,5	132	(132,5)
64	23,4	57	86,9	112	131,5	132	(132,5)
66	21,5	54,1	83,3	107,5	131,5	132	(132,5)
68	19,7	51,3	79,9	103,5	127	132	(132,5)
70	18,1	48,7	76,7	99,7	122,5	132	132,5
72	16,5	46,3	73,7	96,1	118	132	132
74	15	43,9	70,9	92,6	114	131,5	132
76	13,6	41,7	68,2	89,3	110,5	131,5	132
78	12,3	39,7	65,6	86,2	106,5	127	132
80	11	37,7	63,2	83,3	103	123	130
82	9,8	35,8	61	80,5	100	119,5	124
84	8,7	34	58,8	77,9	96,9	116	119
86	7,6	32,3	56,7	75,3	93,9	112,5	114
88	6,5	30,7	54,7	72,9	91,1	109	109,5
90	5,6	29,2	52,8	70,6	88,4	105	105
92		27,7	50,8	68,4	85,8	101	101
94		26,3	48,9	66,3	83,3	97,3	97,3
96		24,9	47,1	64,3	80,9	93,6	93,6
98		23,6	45,3	62,4	78,7	89,7	89,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091310	0304091310	0304091310	0304091310	0304091310	0304091310	0304091310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	84,2	144	190,5	237	283*	326*	356*
37	80,9	139	184	229	274*	316*	346*
38	77,8	134,5	178,5	222	266*	308*	336*
39	74,9	130,5	173	215	258*	299*	327*
40	72,1	126	167,5	209	250	291*	318*
41	69,5	122,5	163	203	243	284*	309*
42	67	118,5	158	197,5	237	276*	301*
43	64,7	115	153,5	192	230	269*	293*
44	62,4	112	149,5	187	224	262*	285*
45	60,2	108,5	145,5	182	218	255*	278*
46	58,2	105,5	141,5	177,5	213	249	271*
47	56,2	102,5	138	173	208	242	264*
48	54,3	99,8	134,5	168,5	202	237	258*
49	52,5	97	131	164,5	198	231	252
50	50,7	94,2	127,5	160,5	193	226	246
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090411	0304090411	0304090411	0304090411	0304090411	0304090411	0304090411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	71,4	126	167,5	209	251*	290*	317*
41	68,8	122	162,5	203	244*	282*	309*
42	66,3	118,5	158	197,5	237*	275*	301*
43	64	115	153,5	192	230	268*	293*
44	61,7	111,5	149,5	187	224	262*	286*
45	59,6	108,5	145,5	182	219	255*	278*
46	57,6	105	141,5	177,5	213	249*	271*
47	55,6	102	137,5	173	208	243*	265*
48	53,7	99,4	134	168,5	203	237*	258*
49	52	96,6	131	164,5	198	231	252*
50	50,3	94	127,5	160,5	193,5	226	247*
52	47	89	121,5	153	184,5	216	236*
54	44	84,4	116	146	176,5	207	226
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090511	0304090511	0304090511	0304090511	0304090511	0304090511	0304090511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	65,1	117,5	157,5	197	237*	274*	300*
43	62,8	114	153	191,5	230*	267*	293*
44	60,6	110,5	148,5	186,5	224*	261*	285*
45	58,4	107	144,5	181,5	218*	254*	278*
46	56,4	104	141	177	213*	248*	271*
47	54,5	101	137	172,5	207	242*	264*
48	52,6	98,4	133,5	168	202	237*	258*
49	50,9	95,6	130,5	164	197,5	231*	252*
50	49,2	93	127	160	193	226*	246*
52	46	88	121	152,5	184	216*	235*
54	43,1	83,5	115,5	146	176	206	225*
56	40,4	79,2	110	139,5	168,5	198	216*
58	37,8	75,3	105,5	133,5	162	190	207
60	35,5	71,6	101	128	155,5	182,5	199,5
62	33,3	68,2	97	123	149,5	175,5	192
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090611	0304090611	0304090611	0304090611	0304090611	0304090611	0304090611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	57,5	107,5	146,5	184	222*	258*	279*
45	55,4	104	142,5	179	216*	251*	276*
46	53,4	101	138,5	174,5	210*	245*	269*
47	51,5	98,3	135	170	205	240*	262*
48	49,7	95,4	131,5	166	200	234*	256*
49	47,9	92,7	128	161,5	195,5	229*	250*
50	46,3	90,1	125	158	190,5	223*	244*
52	43,1	85,2	119	150,5	182	213*	233*
54	40,3	80,7	113,5	143,5	174	204	223*
56	37,6	76,5	108	137,5	166,5	196	214*
58	35,2	72,6	103,5	131,5	159,5	188	205
60	32,9	69	99,2	126	153,5	180,5	197,5
62	30,8	65,7	95,1	121	147,5	173,5	190
64	28,8	62,6	91,2	116,5	142	167,5	183
66	26,9	59,6	87,6	112	136,5	161,5	176,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090711	0304090711	0304090711	0304090711	0304090711	0304090711	0304090711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	52,3	100	138	174	210*	244*	248*
47	50,4	97,4	134,5	169,5	205*	239*	248*
48	48,6	94,5	131	165,5	200*	233*	248*
49	46,8	91,8	127,5	161,5	195*	228*	248*
50	45,2	89,1	124,5	157,5	190,5*	223*	244*
52	42,1	84,2	118,5	150	181,5	213*	233*
54	39,2	79,7	112,5	143	173,5	204*	223*
56	36,5	75,5	107,5	137	166	195,5*	214*
58	34,1	71,6	103	131	159,5	187,5*	205*
60	31,8	68	98,6	125,5	153	180	197*
62	29,7	64,7	94,4	120,5	147	173	189,5*
64	27,7	61,5	90,6	116	141,5	167	182,5
66	25,8	58,6	87	111,5	136	161	176
68	24,1	55,9	83,6	107,5	131	155	170
70	22,4	53,3	80,4	103,5	126,5	150	164,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090811	0304090811	0304090811	0304090811	0304090811	0304090811	0304090811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	45,3	89,7	125,5	159	192*	216*	218*
52	42,1	84,7	119	151,5	183,5	213*	218*
54	39,2	80,1	113,5	144,5	175	204*	217*
56	36,5	75,9	108,5	138	167,5	196*	215*
58	34	71,9	103,5	132	160,5	188,5*	207*
60	31,7	68,3	99,2	126,5	154	181,5	198,5*
62	29,5	64,8	95	121,5	148	174,5	191*
64	27,5	61,7	91	116,5	142	168	184
66	25,6	58,7	87,4	112	137	162	177,5
68	23,8	55,9	83,9	108	132	156	171
70	22,1	53,2	80,7	104	127	150,5	165
72	20,6	50,7	77,6	100	123	145,5	159,5
74	19,1	48,4	74,7	96,8	118,5	140,5	154,5
76	17,7	46,2	72	93,5	114,5	136	149,5
78	16,3	44,1	69,4	90,3	111	132	143
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090911	0304090911	0304090911	0304090911	0304090911	0304090911	0304090911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	37,6	78,9	113	144,5	175*	188,5*	(189*)
56	34,8	74,6	108	138	167,5*	188,5*	189*
58	32,3	70,6	103	132	160,5	187*	189*
60	30	66,9	98,6	126	154	179,5*	189*
62	27,8	63,5	94,3	121	148	173*	188*
64	25,8	60,2	90,4	116	142	167*	184*
66	23,9	57,2	86,6	111,5	136,5	161	177,5*
68	22,1	54,4	83,1	107	131,5	155,5	171*
70	20,4	51,7	79,9	103	127	150,5	165*
72	18,8	49,2	76,8	99,6	122,5	145	159,5
74	17,3	46,8	73,8	96,1	118	140,5	154
76	15,9	44,6	71,1	92,7	114	135,5	149
78	14,5	42,5	68,5	89,5	110,5	131,5	144,5
80	13,2	40,4	66	86,5	106,5	127	138,5
82	12	38,5	63,6	83,6	103,5	123	132
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091011	0304091011	0304091011	0304091011	0304091011	0304091011	0304091011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	33,9	74	108	138	164	164,5*	(165*)
56	31,3	69,9	103	132	161	164,5*	(165*)
58	29	66,2	98,4	126	154	164,5*	(165*)
60	26,8	62,7	94,1	121	148	164,5*	165*
62	24,7	59,4	90	116	142	164,5*	165*
64	22,8	56,3	86,3	111,5	136,5	162	165*
66	21	53,5	82,7	107	131,5	156	164,5*
68	19,3	50,8	79,4	103	126,5	150,5	163,5
70	17,7	48,2	76,3	99,3	122	145	159,5
72	16,1	45,9	73,3	95,7	118	140	154
74	14,7	43,6	70,6	92,3	114	135,5	149
76	13,4	41,5	67,9	89,1	110	131	144,5
78	12,1	39,5	65,4	86	106,5	127	140
80	10,9	37,5	63,1	83,1	103	123	135,5
82	9,7	35,7	60,8	80,4	99,9	119	130
84	8,6	34	58,7	77,7	96,8	115,5	124
86	7,6	32,3	56,7	75,3	93,8	112	119
88	6,6	30,7	54,7	72,9	91	109	113,5
90	5,6	29,2	52,8	70,6	88,3	105,5	105,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091111	0304091111	0304091111	0304091111	0304091111	0304091111	0304091111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	27,7	64,9	97,4	125	142	142,5	(143)
60	25,5	61,4	93,1	120	142	142,5	(143)
62	23,5	58,2	89,1	115	141	142,5	(143)
64	21,6	55,1	85,4	110,5	135,5	142,5	(143)
66	19,8	52,3	81,8	106	130,5	142,5	143
68	18,1	49,6	78,5	102	125,5	142,5	143
70	16,5	47,1	75,4	98,4	121	142,5	143
72	15	44,7	72,5	94,8	117	139,5	143
74	13,6	42,5	69,7	91,4	113	134,5	143
76	12,3	40,4	67,1	88,2	109	130,5	143
78	11	38,4	64,6	85,2	105,5	126	139
80	9,8	36,5	62,3	82,3	102	122	134,5
82	8,7	34,7	60,1	79,6	99,1	118,5	129,5
84	7,6	33	57,9	77	96	115	124
86	6,6	31,3	55,9	74,5	93,1	111,5	119
88	5,6	29,8	53,9	72,1	90,3	108,5	114
90		28,3	51,9	69,9	87,6	105	109,5
92		26,9	50	67,7	85,1	102	105
94		25,5	48,1	65,7	82,7	99,6	100,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091211	0304091211	0304091211	0304091211	0304091211	0304091211	0304091211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	21,6	56,4	87,8	114	123,5	(124)	(124)
64	19,7	53,3	84,1	109	123,5	124	(124)
66	17,9	50,5	80,6	105	123,5	124	(124)
68	16,3	47,8	77,3	101	123,5	124	(124)
70	14,7	45,3	74,2	97,2	120	124	(124)
72	13,2	43	71,2	93,6	116	124	124
74	11,8	40,7	68,5	90,2	111,5	123,5	124
76	10,5	38,6	65,8	87	108	123,5	124
78	9,2	36,6	63,4	84	104,5	123	124
80	8	34,7	61	81,1	101	121	124
82	6,9	32,9	58,8	78,3	97,9	117,5	123,5
84	5,8	31,2	56,6	75,7	94,8	113,5	123,5
86		29,6	54,4	73,3	91,9	110,5	118,5
88		28	52,2	70,9	89,1	107	113,5
90		26,5	50,2	68,6	86,4	104	109
92		25,1	48,2	66,5	83,9	101	104,5
94		23,8	46,4	64,4	81,4	98,4	100,5
96		22,5	44,6	62,5	79,1	95,7	96,9
98		21,2	42,9	60,6	76,8	93,1	93,2
100		20	41,2	58,7	74,7	88,8	88,8
102		18,9	39,6	57	72,6	83	83
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091311	0304091311	0304091311	0304091311	0304091311	0304091311	0304091311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	72	130	174	218	261*	302*	331*
39	69,3	126	168,5	211	254*	294*	322*
40	66,6	121,5	163,5	205	246*	286*	314*
41	64,1	117,5	159	199	239*	279*	305*
42	61,8	114	154	193,5	233*	271*	297*
43	59,5	110,5	150	188	226	265*	289*
44	57,4	107	145,5	183	220	258*	281*
45	55,3	104	141,5	178,5	215	251*	274*
46	53,4	100,5	138	173,5	209	245*	267*
47	51,5	98	134,5	169,5	204	239*	261*
48	49,7	95,2	131	165	199	233*	255*
49	48	92,5	127,5	161	194,5	228	249*
50	46,3	89,9	124,5	157	190	222	243*
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090412	0304090412	0304090412	0304090412	0304090412	0304090412	0304090412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	65,8	121	163,5	205	247*	285*	312*
41	63,4	117	158,5	199	240*	277*	304*
42	61	113,5	154	193,5	233*	270*	296*
43	58,8	110	149,5	188,5	227*	264*	289*
44	56,7	106,5	145,5	183	221*	257*	282*
45	54,7	103,5	141,5	178,5	215*	251*	275*
46	52,7	100,5	138	173,5	209	245*	268*
47	50,9	97,5	134	169,5	204	239*	261*
48	49,1	94,8	130,5	165	199,5	233*	255*
49	47,4	92,1	127,5	161	194,5	228*	249*
50	45,8	89,5	124,5	157	190	223*	243*
52	42,8	84,7	118,5	150	181,5	213*	232*
54	39,9	80,2	113	143	173,5	204	222*
56	37,3	76,1	108	137	166	195,5	213*
58	34,8	72,2	103	131	159	187,5	205
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090512	0304090512	0304090512	0304090512	0304090512	0304090512	0304090512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	55,5	105,5	145	182,5	220*	256*	281*
45	53,5	102,5	141	178	214*	250*	274*
46	51,6	99,4	137	173	209	244*	267*
47	49,7	96,5	133,5	168,5	204	238*	261*
48	48	93,7	130	164,5	199	233*	255*
49	46,3	91,1	127	160,5	194	228*	249*
50	44,7	88,5	123,5	156,5	189,5	222*	243*
52	41,7	83,7	117,5	149,5	181	212*	232*
54	38,9	79,3	112,5	142,5	173	203	222*
56	36,3	75,2	107	136,5	165,5	195	213*
58	34	71,4	102,5	130,5	159	187	204
60	31,7	67,9	98,3	125,5	152,5	179,5	196,5
62	29,6	64,6	94,2	120,5	146,5	173	189,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090612	0304090612	0304090612	0304090612	0304090612	0304090612	0304090612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	48,4	96,3	135	171	207*	241*	255*
47	46,6	93,4	131	166,5	201*	235*	255*
48	44,9	90,7	128	162	196,5*	230*	252*
49	43,3	88	124,5	158	192*	225*	246*
50	41,7	85,5	121,5	154,5	187,5*	220*	241*
52	38,7	80,8	115,5	147	178,5	210*	230*
54	36	76,4	110	140,5	171	201*	220*
56	33,5	72,4	105	134,5	163,5	193*	211*
58	31,2	68,6	100,5	128,5	157	185	202*
60	29	65,2	96,3	123,5	150,5	177,5	194,5*
62	27	61,9	92,3	118,5	144,5	171	187,5*
64	25,1	58,9	88,5	113,5	139	164,5	180,5
66	23,4	56,1	85	109,5	134	158,5	174
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090712	0304090712	0304090712	0304090712	0304090712	0304090712	0304090712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	43,8	89,7	127,5	162	196,5*	224*	226*
49	42,2	87,1	124	158	191,5*	223*	226*
50	40,6	84,6	121	154	187*	219*	226*
52	37,7	79,8	115	146,5	178,5	209*	226*
54	34,9	75,4	109,5	140	170,5	201*	220*
56	32,4	71,4	104,5	134	163	192,5*	210*
58	30,1	67,7	100	128	156,5	184,5	202*
60	27,9	64,2	95,7	122,5	150	177	194,5*
62	25,9	60,9	91,6	118	144	170,5	187*
64	24	57,9	87,9	113	138,5	164	180
66	22,3	55,1	84,3	109	133,5	158	173,5
68	20,7	52,4	81	104,5	128,5	152,5	167,5
70	19,1	50	77,9	101	124	147,5	162
72	17,7	47,6	75	97,5	120	142,5	156,5
74	16,3	45,4	72,2	94,1	116	137,5	151,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090812	0304090812	0304090812	0304090812	0304090812	0304090812	0304090812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	40,7	85,2	122	155,5	189*	199*	(201*)
52	37,7	80,3	116	148	180*	199*	201*
54	35	75,9	110,5	141	172*	199*	201*
56	32,4	71,8	105,5	135	164,5*	192,5*	201*
58	30,1	68	100,5	129	157,5	185*	200*
60	27,9	64,5	96,3	123,5	151	178*	196*
62	25,8	61,2	92,2	118,5	145	171,5*	188,5*
64	23,9	58,1	88,4	114	139,5	165*	181,5*
66	22,1	55,2	84,8	109,5	134,5	159	174,5*
68	20,5	52,5	81,4	105,5	129,5	153,5	168,5*
70	18,9	50	78,2	101,5	125	148	163
72	17,4	47,6	75,2	97,9	120,5	143	157,5
74	16	45,3	72,4	94,5	116,5	138,5	152
76	14,7	43,2	69,8	91,2	112,5	134	147,5
78	13,4	41,1	67,2	88,1	109	129,5	142,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090912	0304090912	0304090912	0304090912	0304090912	0304090912	0304090912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	33,3	74,7	110	141	171*	176,5*	(177*)
56	30,7	70,5	105	134,5	164	176,5*	(177*)
58	28,4	66,7	100	129	157	176,5*	177*
60	26,2	63,1	95,7	123,5	151	176*	177*
62	24,1	59,8	91,6	118	145	169,5*	176,5*
64	22,2	56,7	87,7	113,5	139,5	163,5	176*
66	20,4	53,7	84	109	134	158	174,5*
68	18,7	51	80,6	104,5	129	152,5	168,5*
70	17,1	48,4	77,4	101	124,5	147,5	162,5
72	15,6	46	74,4	97,2	120	142,5	157
74	14,2	43,7	71,5	93,7	116	138	152
76	12,9	41,6	68,8	90,4	112	133,5	147
78	11,6	39,5	66,3	87,3	108	129	142
80	10,4	37,6	63,9	84,3	104,5	125	138
82	9,2	35,7	61,6	81,5	101	121	133,5
84	8,1	34	59,4	78,8	98,2	117,5	129,5
86	7,1	32,3	57,3	76,2	95,2	114	121
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091012	0304091012	0304091012	0304091012	0304091012	0304091012	0304091012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	25,1	62,3	95,4	123	151	154,5	(155)
60	23	58,9	91,2	118	145	154,5	(155)
62	21	55,7	87,3	113	139,5	154,5	155
64	19,2	52,8	83,6	108,5	134	154,5	155
66	17,5	50	80,1	104,5	129	153,5	154,5
68	15,9	47,4	76,9	100,5	124	148	154,5
70	14,4	45	73,8	96,8	119,5	142,5	153,5
72	13	42,7	71	93,3	115,5	138	151,5
74	11,6	40,5	68,2	90	111,5	133	147
76	10,4	38,5	65,7	86,8	107,5	129	142
78	9,2	36,5	63,2	83,8	104	124,5	137,5
80	8	34,7	60,9	81	101	121	133,5
82	6,9	32,9	58,7	78,3	97,8	117	129,5
84	5,9	31,3	56,6	75,7	94,8	113,5	125,5
86		29,7	54,4	73,3	91,9	110,5	122
88		28,1	52,3	70,9	89,1	107	118,5
90		26,7	50,3	68,7	86,4	104	112
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091112	0304091112	0304091112	0304091112	0304091112	0304091112	0304091112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	23,8	61	94,5	122	134	(134,5)	(134,5)
60	21,7	57,6	90,3	117	134	134,5	(134,5)
62	19,8	54,5	86,3	112	134	134,5	(134,5)
64	18	51,6	82,7	107,5	133	134,5	(134,5)
66	16,3	48,8	79,2	103,5	128	134,5	(134,5)
68	14,7	46,2	76	99,7	123	134,5	134,5
70	13,2	43,8	73	96	119	134	134,5
72	11,8	41,5	70,1	92,4	114,5	134	134,5
74	10,5	39,4	67,4	89,1	110,5	132,5	134,5
76	9,2	37,3	64,8	86	107	128	134,5
78	8,1	35,4	62,4	83	103,5	124	134,5
80	6,9	33,6	60,1	80,1	100	120	132,5
82	5,9	31,9	57,8	77,5	97	116,5	128,5
84		30,2	55,5	74,9	94	113	124,5
86		28,6	53,4	72,5	91,1	109,5	121
88		27,1	51,3	70,2	88,3	106,5	117,5
90		25,7	49,3	68	85,7	103,5	113,5
92		24,3	47,4	65,8	83,2	100,5	109
94		23	45,6	63,8	80,8	97,8	104,5
96		21,8	43,9	61,9	78,5	95,1	99,4
98		20,6	42,2	60	76,3	92,6	92,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091212	0304091212	0304091212	0304091212	0304091212	0304091212	0304091212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	17,9	52,6	85	111	116,5	(117)	(117,5)
64	16,1	49,7	81,4	106,5	116,5	(117)	(117,5)
66	14,4	47	77,9	102	116,5	117	(117,5)
68	12,9	44,4	74,7	98,4	116,5	117	(117,5)
70	11,4	42	71,7	94,7	116,5	117	(117,5)
72	10	39,7	68,8	91,2	113,5	117	(117,5)
74	8,7	37,6	66,1	87,8	109,5	117	117,5
76	7,4	35,6	63,5	84,7	105,5	117	117
78	6,3	33,6	61	81,7	102	116,5	117
80	5,1	31,8	58,5	78,9	99	116,5	117
82		30,1	56,1	76,2	95,8	115	117
84		28,4	53,8	73,7	92,7	111,5	117
86		26,9	51,6	71,2	89,8	108,5	117
88		25,4	49,6	68,9	87,1	105	116,5
90		24	47,6	66,7	84,5	102	113
92		22,6	45,7	64,6	82	99,3	108,5
94		21,3	43,9	62,6	79,6	96,5	104
96		20	42,2	60,6	77,3	93,9	100
98		18,8	40,5	58,8	75,1	91,3	96,4
100		17,7	38,9	57	72,9	88,9	92,7
102		16,6	37,4	55,3	70,9	86,5	87,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091312	0304091312	0304091312	0304091312	0304091312	0304091312	0304091312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	60,4	115,5	159	200	242*	280*	308*
41	58,1	111,5	154	194,5	235*	273*	300*
42	55,8	108	149,5	189	228*	266*	292*
43	53,7	104,5	145,5	184	222*	259*	284*
44	51,7	101,5	141,5	179	216*	253*	277*
45	49,8	98,5	137,5	174	211*	247*	270*
46	47,9	95,5	134	169,5	205	241*	263*
47	46,2	92,7	130,5	165,5	200	235*	257*
48	44,5	90	127	161	195,5	229*	251*
49	42,9	87,4	123,5	157	190,5	224*	245*
50	41,3	84,9	120,5	153,5	186	219*	239*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090413	0304090413	0304090413	0304090413	0304090413	0304090413	0304090413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	55,1	107,5	149,5	189	228*	265*	287*
43	53	104	145,5	184	222*	258*	284*
44	51	101	141,5	179	216*	252*	277*
45	49,1	98	137,5	174	211*	246*	270*
46	47,3	95	133,5	169,5	205	240*	264*
47	45,6	92,2	130	165,5	200	234*	257*
48	43,9	89,5	127	161	195,5	229*	251*
49	42,3	87	123,5	157	190,5	224*	245*
50	40,8	84,5	120,5	153,5	186	219*	239*
52	37,9	79,9	114,5	146	178	209	229*
54	35,3	75,6	109,5	139,5	170	200	219*
56	32,8	71,6	104,5	133,5	162,5	192	210*
58	30,5	67,9	100	128	156	184	201
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090513	0304090513	0304090513	0304090513	0304090513	0304090513	0304090513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	49,8	100	140,5	178,5	216*	250*	258*
45	47,9	96,9	137	173,5	210*	244*	258*
46	46,1	94	133	169	205*	239*	258*
47	44,4	91,2	129,5	164,5	200*	233*	257*
48	42,7	88,5	126	160,5	195*	228*	251*
49	41,2	85,9	123	156,5	190,5*	223*	245*
50	39,7	83,5	120	153	186	218*	239*
52	36,8	78,9	114	145,5	177,5	209*	228*
54	34,2	74,6	108,5	139	169,5	200*	219*
56	31,8	70,7	104	133	162,5	191,5*	210*
58	29,6	67,1	99,4	127,5	155,5	183,5	201*
60	27,5	63,7	95,2	122	149,5	176,5	193,5*
62	25,6	60,5	91,2	117,5	143,5	170	186
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090613	0304090613	0304090613	0304090613	0304090613	0304090613	0304090613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	39,6	85,3	124	158	192,5*	225*	230*
49	38,1	82,8	120,5	154,5	188*	220*	230*
50	36,6	80,4	117,5	150,5	183,5	215*	230*
52	33,8	75,8	112	143,5	175	206*	226*
54	31,3	71,7	106,5	137	167	197,5*	216*
56	28,9	67,8	101,5	131	160	189,5*	207*
58	26,7	64,2	97,3	125	153,5	181,5	199*
60	24,7	60,9	93	120	147	174,5	191,5*
62	22,8	57,8	89,1	115	141,5	167,5	184
64	21,1	54,9	85,4	110,5	136	161,5	177,5
66	19,4	52,2	82	106,5	131	155,5	171
68	17,9	49,6	78,8	102,5	126,5	150	165
70	16,5	47,2	75,8	98,9	122	145	159,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090713	0304090713	0304090713	0304090713	0304090713	0304090713	0304090713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	35,5	79,4	117	150	183*	203*	205*
52	32,7	74,9	111	143	174,5*	203*	205*
54	30,2	70,7	106	136,5	167*	196,5*	205*
56	27,8	66,8	101	130,5	159,5	188,5*	205*
58	25,7	63,2	96,7	124,5	153	181*	199*
60	23,6	59,9	92,4	119,5	147	174*	191*
62	21,8	56,8	88,5	114,5	141	167,5*	184*
64	20	53,9	84,8	110	135,5	161	177*
66	18,4	51,2	81,4	106	130,5	155	170,5*
68	16,8	48,6	78,1	102	125,5	149,5	164,5*
70	15,4	46,2	75,1	98,3	121,5	144,5	159
72	14	44	72,2	94,8	117	139,5	153,5
74	12,8	41,9	69,6	91,4	113	135	148,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090813	0304090813	0304090813	0304090813	0304090813	0304090813	0304090813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	30,2	71,2	107	137,5	168,5*	182,5*	183*
56	27,9	67,2	102	131,5	161	182*	183*
58	25,7	63,6	97,4	125,5	154,5	180,5*	183*
60	23,6	60,2	93,1	120,5	148	174*	183*
62	21,7	57	89,1	115,5	142	167,5*	181,5*
64	19,9	54,1	85,4	111	136,5	161,5	178,5*
66	18,3	51,3	81,9	106,5	131,5	156	172*
68	16,7	48,7	78,6	102,5	126,5	150,5	165,5*
70	15,2	46,3	75,5	98,9	122	145,5	160
72	13,8	44	72,6	95,3	118	140,5	154,5
74	12,5	41,9	69,8	91,9	113,5	136	149,5
76	11,3	39,8	67,2	88,7	110	131,5	145
78	10,1	37,9	64,8	85,6	106,5	127	140
80	9	36	62,4	82,8	103	123	136
82	7,9	34,3	60,2	80	99,8	119,5	132
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090913	0304090913	0304090913	0304090913	0304090913	0304090913	0304090913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	28,5	69,9	106,5	137,5	161,5	162	(162,5)
56	26,1	65,9	101,5	131,5	159,5	162	(162,5)
58	23,9	62,2	96,9	125,5	153	162	(162,5)
60	21,9	58,8	92,5	120	147	161,5	162,5
62	20	55,6	88,4	115	141,5	161,5	162,5
64	18,2	52,6	84,7	110,5	136	159,5	162,5
66	16,5	49,9	81,1	106	131	154	161
68	14,9	47,2	77,8	102	126	149	160
70	13,4	44,8	74,7	98,2	121,5	144	158,5
72	12,1	42,5	71,7	94,6	117	139	154,5
74	10,7	40,3	68,9	91,1	113	134,5	149,5
76	9,5	38,2	66,3	87,9	109,5	130,5	144,5
78	8,3	36,3	63,8	84,8	105,5	126,5	140
80	7,2	34,4	61,5	81,9	102	122,5	135,5
82	6,1	32,6	59,1	79,1	99,1	118,5	131,5
84	5,1	30,9	56,8	76,5	96	115	127,5
86		29,3	54,6	74	93	111,5	123,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091013	0304091013	0304091013	0304091013	0304091013	0304091013	0304091013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	20,7	57,9	92,2	120	143*	143,5*	(144*)
60	18,7	54,6	88	115	142*	143,5*	(144*)
62	16,9	51,6	84,2	110	136	143,5*	(144*)
64	15,2	48,8	80,6	105,5	131	143,5*	144*
66	13,7	46,2	77,2	101,5	126	143,5*	144*
68	12,2	43,7	74,1	97,8	121,5	143*	144*
70	10,8	41,4	71,1	94,1	117	140	143*
72	9,4	39,2	68,3	90,6	113	135	142,5*
74	8,2	37,1	65,7	87,4	109	130,5	142*
76	7	35,1	63,2	84,3	105	126,5	139,5
78	5,9	33,3	60,6	81,3	101,5	122,5	135
80		31,5	58,1	78,6	98,6	118,5	131
82		29,8	55,8	75,9	95,5	115	127
84		28,2	53,6	73,4	92,5	111,5	123
86		26,7	51,4	71	89,6	108	119,5
88		25,2	49,4	68,7	86,9	105	116
90		23,8	47,5	66,6	84,3	102	113
92		22,5	45,6	64,5	81,8	99,2	110
94		21,2	43,8	62,5	79,4	96,4	102,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091113	0304091113	0304091113	0304091113	0304091113	0304091113	0304091113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	15,6	50,3	83,2	109	124,5	125	(125)
64	14	47,5	79,6	104,5	124,5	125	(125)
66	12,4	44,9	76,3	100,5	124,5	125	(125)
68	10,9	42,5	73,2	96,9	120,5	125	(125)
70	9,5	40,1	70,2	93,2	116	125	125
72	8,2	38	67,4	89,7	112	125	125
74	7	35,9	64,8	86,5	108	124,5	125
76	5,9	34	62,1	83,4	104,5	124	125
78		32,1	59,5	80,5	101	121,5	125
80		30,4	57	77,7	97,8	117,5	125
82		28,7	54,7	75,1	94,6	114	125
84		27,1	52,5	72,6	91,7	110,5	122,5
86		25,6	50,4	70,2	88,8	107	119
88		24,2	48,4	68	86,1	104	115,5
90		22,8	46,4	65,8	83,5	101	112
92		21,5	44,6	63,7	81,1	98,4	109
94		20,3	42,9	61,7	78,7	95,7	106
96		19,1	41,2	59,9	76,5	93,1	103,5
98		17,9	39,6	58	74,3	90,6	98,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091213	0304091213	0304091213	0304091213	0304091213	0304091213	0304091213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	13,7	48,5	81,9	108	109,5	(110)	(110)
64	12,1	45,7	78,3	103,5	109,5	(110)	(110)
66	10,5	43,1	75	99,5	109,5	(110)	(110)
68	9,1	40,6	71,8	95,6	109,5	110	(110)
70	7,7	38,3	68,9	91,9	109,5	110	(110)
72	6,4	36,1	65,9	88,5	109,5	110	(110)
74	5,2	34,1	63	85,2	107	110	(110)
76		32,2	60,3	82,1	103	110	110
78		30,3	57,7	79,2	99,8	109,5	110
80		28,6	55,3	76,5	96,5	109,5	110
82		26,9	52,9	73,8	93,4	109	110
84		25,4	50,7	71,3	90,4	109	110
86		23,9	48,6	69	87,6	106	110
88		22,4	46,6	66,7	84,9	103	110
90		21,1	44,7	64,5	82,3	100	109,5
92		19,8	42,9	62,5	79,8	97,2	108
94		18,5	41,1	60,5	77,5	94,5	105
96		17,3	39,4	58,6	75,2	91,8	102
98		16,2	37,8	56,8	73,1	89,3	99,5
100		15,1	36,3	55	71	86,9	95,8
102		14	34,8	53,4	69	84,6	92,1
104		13	33,4	51,7	67,1	82,4	86,8
106		12	32	50,2	65,2	80,2	80,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091313	0304091313	0304091313	0304091313	0304091313	0304091313	0304091313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	50	102	145,5	184,5	224*	260*	287*
43	48	99,1	141	179,5	218*	254*	279*
44	46,1	96	137	174,5	212*	248*	273*
45	44,3	93	133,5	170	206	242*	266*
46	42,6	90,2	130	165,5	201	236*	259*
47	41	87,5	126,5	161,5	196,5	230*	253*
48	39,4	84,9	123	157,5	191,5	225*	247*
49	37,9	82,4	120	153,5	187	220*	241*
50	36,4	80	117	149,5	182,5	215*	235*
52	33,7	75,5	111	142,5	174	205	225*
54	31,1	71,3	106	136	166,5	196,5	215*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090414	0304090414	0304090414	0304090414	0304090414	0304090414	0304090414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	45,4	95,5	137	174,5	212*	247*	258*
45	43,6	92,5	133,5	170	207*	241*	258*
46	42	89,7	129,5	165,5	201*	235*	257*
47	40,3	87	126,5	161,5	196,5*	229*	253*
48	38,8	84,4	123	157,5	191,5*	224*	247*
49	37,3	82	120	153,5	187*	219*	241*
50	35,9	79,6	117	149,5	182,5	214*	236*
52	33,2	75,1	111	142,5	174	205*	225*
54	30,7	71	106	136	166,5	197*	216*
56	28,4	67,2	101	130,5	159,5	188,5*	207*
58	26,3	63,7	96,8	124,5	153	181	198,5*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090514	0304090514	0304090514	0304090514	0304090514	0304090514	0304090514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	40,7	88,6	129	165	201*	229*	231*
47	39,1	85,9	125,5	161	196*	228*	231*
48	37,6	83,4	122,5	156,5	191*	223*	231*
49	36,1	80,9	119	153	186,5	218*	231*
50	34,7	78,5	116	149	182	213*	230*
52	32,1	74,1	110,5	142	173,5	204*	225*
54	29,6	70	105,5	135,5	166	196*	215*
56	27,4	66,3	100,5	129,5	159	188*	206*
58	25,3	62,8	96,2	124	152,5	180,5	198*
60	23,4	59,5	92	119	146	173,5	190,5*
62	21,6	56,5	88,2	114	140,5	167	183
64	19,9	53,6	84,5	109,5	135	160,5	176,5
66	18,2	51	81,1	105,5	130	154,5	170
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090614	0304090614	0304090614	0304090614	0304090614	0304090614	0304090614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	34,4	80,1	120	154,5	188,5*	205*	207*
49	32,9	77,7	117	150,5	184*	205*	207*
50	31,5	75,4	114	146,5	179,5*	205*	207*
52	29	71	108	140	171,5*	201*	207*
54	26,6	67	103	133,5	163,5	193*	205*
56	24,4	63,3	98,4	127,5	156,5	185*	204*
58	22,4	59,8	94	122	150	178*	196*
60	20,5	56,6	89,9	117	144	171*	188*
62	18,7	53,7	86	112	138,5	164,5*	181*
64	17,1	50,9	82,5	107,5	133	158,5	174,5*
66	15,6	48,3	79,1	103,5	128	152,5	168*
68	14,1	45,8	76	99,8	123,5	147,5	162
70	12,8	43,6	73	96,2	119	142	156,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090714	0304090714	0304090714	0304090714	0304090714	0304090714	0304090714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,5	66	102,5	133	163,5	185*	185,5*
56	23,3	62,3	97,8	127	156,5	184*	185,5*
58	21,3	58,9	93,4	121,5	149,5	177*	184,5*
60	19,4	55,7	89,3	116,5	143,5	170,5*	183,5*
62	17,7	52,7	85,4	111,5	138	164	180,5*
64	16	49,9	81,8	107	132,5	158	174*
66	14,5	47,3	78,5	103	127,5	152,5	167,5*
68	13,1	44,9	75,3	99,2	123	147	162
70	11,7	42,6	72,4	95,5	118,5	141,5	156
72	10,5	40,4	69,6	92,1	114,5	137	151
74	9,3	38,4	66,9	88,8	110,5	132,5	146
76	8,2	36,5	64,5	85,8	107	128	141,5
78	7,1	34,7	62,1	82,9	103,5	124	137
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090814	0304090814	0304090814	0304090814	0304090814	0304090814	0304090814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,6	66,5	103,5	134	164,5*	165*	(165,5*)
56	23,4	62,7	98,7	128	157,5	165*	(165,5*)
58	21,3	59,3	94,2	122,5	151	165*	165,5*
60	19,4	56	90	117,5	145	164	165,5*
62	17,7	53	86,1	112,5	139	163	164,5*
64	16	50,2	82,4	108	133,5	158	163,5
66	14,5	47,5	79	103,5	128,5	152	162
68	13	45,1	75,8	99,9	124	147	160,5
70	11,6	42,7	72,8	96,2	119,5	142	157,5
72	10,3	40,5	69,9	92,6	115	137,5	152
74	9,1	38,5	67,3	89,3	111	133	147
76	8	36,5	64,7	86,2	107,5	129	142,5
78	6,9	34,6	62,3	83,2	104	124,5	138
80	5,9	32,9	59,9	80,4	100,5	121	133,5
82		31,2	57,5	77,7	97,5	117	129,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090914	0304090914	0304090914	0304090914	0304090914	0304090914	0304090914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	19,6	57,9	93,6	122	147*	147,5*	(148*)
60	17,7	54,6	89,3	117	143*	147,5*	(148*)
62	15,9	51,5	85,4	112	137,5	147,5*	148*
64	14,2	48,7	81,7	107,5	132,5	147*	147,5*
66	12,7	46	78,2	103	127,5	146,5*	147*
68	11,2	43,5	75	99,3	122,5	145,5*	146,5*
70	9,8	41,2	71,9	95,5	118,5	140,5	145,5*
72	8,6	39	69,1	91,9	114	136	144,5*
74	7,3	36,9	66,4	88,6	110,5	131,5	143,5*
76	6,2	34,9	63,6	85,4	106,5	127	142*
78	5,1	33	61	82,4	103	123,5	137,5
80		31,3	58,5	79,6	100	119,5	133
82		29,6	56,1	76,8	96,8	116	129
84		28	53,8	74,3	93,7	112,5	125
86		26,4	51,6	71,8	90,8	109	121,5
88		24,9	49,6	69,5	88	106	118
90		23,5	47,6	67,2	85,3	103	114,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091014	0304091014	0304091014	0304091014	0304091014	0304091014	0304091014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	16,4	53,6	88,9	116,5	130,5	131	(131,5)
60	14,6	50,5	84,9	111,5	130,5	131	(131,5)
62	12,9	47,6	81,2	107	130,5	131	(131,5)
64	11,3	44,9	77,7	102,5	128	131	(131,5)
66	9,9	42,4	74,4	98,8	123	131	131,5
68	8,5	40	71,3	95	118,5	131	131,5
70	7,2	37,8	68,4	91,4	114	130,5	131
72	6	35,7	65,4	88	110	130	130,5
74		33,7	62,6	84,8	106,5	128	129,5
76		31,8	59,9	81,8	102,5	124	129
78		30	57,4	78,9	99,5	120	128
80		28,4	55	76,2	96,3	116	127,5
82		26,8	52,7	73,6	93,2	112,5	124,5
84		25,2	50,6	71,2	90,2	109	121
86		23,8	48,5	68,8	87,4	106	117,5
88		22,4	46,5	66,6	84,8	102,5	114
90		21,1	44,7	64,5	82,2	100	111
92		19,8	42,9	62,4	79,8	97,1	108
94		18,6	41,1	60,5	77,4	94,4	105
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091114	0304091114	0304091114	0304091114	0304091114	0304091114	0304091114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	11,6	46,3	80,2	106	116	(116)	(116,5)
64	10	43,6	76,7	101,5	116	116	(116,5)
66	8,6	41,1	73,4	97,9	116	116	(116,5)
68	7,2	38,7	70,3	94,1	116	116	(116,5)
70	5,9	36,5	67,1	90,5	113,5	116	(116,5)
72		34,4	64,2	87,1	109	116	116,5
74		32,5	61,4	83,9	105,5	115,5	116
76		30,6	58,7	80,9	102	115	115,5
78		28,9	56,2	78	98,6	114,5	115
80		27,2	53,8	75,3	95,4	114	114,5
82		25,6	51,6	72,8	92,3	111,5	114,5
84		24,1	49,4	70,3	89,4	108	114
86		22,7	47,4	68	86,6	105	113
88		21,3	45,5	65,8	83,9	102	112,5
90		20	43,6	63,7	81,4	99,2	110
92		18,7	41,8	61,6	79	96,3	107
94		17,6	40,1	59,7	76,7	93,7	104
96		16,4	38,5	57,9	74,5	91,1	101,5
98		15,3	37	56,1	72,3	88,6	98,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091214	0304091214	0304091214	0304091214	0304091214	0304091214	0304091214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	39,2	71,8	96,6	102,5	(102,5)	(103)
68	36,9	68,5	92,8	102,5	102,5	(103)
70	34,7	65,3	89,2	102,5	102,5	(103)
72	32,6	62,4	85,8	102,5	102,5	(103)
74	30,7	59,6	82,6	102	102,5	(103)
76	28,8	56,9	79,6	100,5	102,5	(103)
78	27,1	54,4	76,8	97,4	102,5	102,5
80	25,4	52,1	74,1	94,1	102	102,5
82	23,8	49,8	71,5	91	101,5	102
84	22,3	47,7	69	88,1	101	102
86	20,9	45,7	66,7	85,3	101	101,5
88	19,5	43,7	64,5	82,7	100,5	101,5
90	18,2	41,9	62,4	80,2	97,9	101
92	17	40,1	60,4	77,7	95,1	100,5
94	15,8	38,4	58,4	75,4	92,4	100
96	14,7	36,8	56,6	73,2	89,8	99,4
98	13,6	35,2	54,8	71,1	87,4	97,5
100	12,5	33,7	53,1	69,1	85	95
102	11,5	32,3	51,5	67,1	82,7	92,5
104	10,5	30,9	49,9	65,2	80,5	90,1
106	9,6	29,6	48,4	63,4	78,4	85,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091314	0304091314	0304091314	0304091314	0304091314	0304091314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	43,5	95,9	140,5	180	219*	253*	256*
43	41,7	92,8	136,5	175	213*	248*	256*
44	39,9	89,8	132,5	170	207*	242*	256*
45	38,3	87	129	165,5	202*	236*	255*
46	36,7	84,2	125,5	161	197*	230*	253*
47	35,1	81,7	122	157	192*	225*	248*
48	33,7	79,2	119	153	187*	220*	243*
49	32,3	76,8	115,5	149	182,5	215*	237*
50	30,9	74,5	113	145,5	178,5	210*	231*
52	28,4	70,2	107,5	138,5	170	201*	221*
54	26,1	66,3	102	132,5	162,5	193*	211*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090415	0304090415	0304090415	0304090415	0304090415	0304090415	0304090415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	36	83,8	125	161	197*	228*	230*
47	34,5	81,2	122	157	192*	224*	230*
48	33,1	78,7	118,5	153	187,5*	219*	229*
49	31,7	76,4	115,5	149	183	214*	228*
50	30,4	74,1	112,5	145,5	178,5	209*	226*
52	27,9	69,9	107	138,5	170,5	200*	221*
54	25,6	66	102	132,5	162,5	192,5*	212*
56	23,5	62,3	97,6	126,5	155,5	184,5	203*
58	21,6	59	93,2	121	149,5	177,5	195*
60	19,7	55,8	89,2	116	143	170,5	187,5*
62	18	52,8	85,3	111,5	137,5	164	180
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090515	0304090515	0304090515	0304090515	0304090515	0304090515	0304090515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	31,9	77,6	118	152,5	187*	206*	207*
49	30,5	75,3	115	148,5	182,5*	205*	207*
50	29,2	73	112	145	178*	205*	206*
52	26,8	68,8	106,5	138	169,5*	199,5*	205*
54	24,5	64,9	101,5	132	162	191*	203*
56	22,5	61,4	97	126	155	183,5*	201*
58	20,5	58	92,6	120,5	149	176,5*	194,5*
60	18,8	54,9	88,6	115,5	143	170*	187*
62	17,1	52	84,8	111	137	163,5	180*
64	15,5	49,3	81,3	106,5	132	157,5	173*
66	14,1	46,8	78	102,5	127	151,5	167*
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090615	0304090615	0304090615	0304090615	0304090615	0304090615	0304090615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	26	69,8	109,5	142,5	175,5*	185,5*	(186*)
52	23,6	65,6	104	135,5	167,5*	185,5*	186*
54	21,4	61,8	99,3	129,5	160	184,5*	185*
56	19,4	58,3	94,7	123,5	153	180,5*	184*
58	17,5	55	90,3	118,5	146,5	173,5*	182*
60	15,8	51,9	86,3	113,5	140,5	167*	180*
62	14,2	49,1	82,6	108,5	135	160,5	177,5*
64	12,7	46,5	79,1	104,5	130	155	171*
66	11,3	44	75,9	100,5	125	149,5	165*
68	9,9	41,7	72,8	96,7	120,5	144	159
70	8,7	39,5	70	93,1	116	139	153,5
72	7,6	37,5	67,3	89,7	112	134,5	148,5
74	6,5	35,5	64,6	86,6	108	130	143,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090715	0304090715	0304090715	0304090715	0304090715	0304090715	0304090715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	20,3	60,8	98,7	129	159,5	166*	(166,5*)
56	18,3	57,3	94,1	123	152,5	166*	166,5*
58	16,5	54	89,8	118	146	165*	165,5*
60	14,7	51	85,7	113	140	163,5	164,5*
62	13,1	48,1	82	108	134,5	159,5	163
64	11,6	45,5	78,5	104	129,5	154	161,5
66	10,2	43	75,3	99,9	124,5	148,5	160
68	8,9	40,7	72,2	96,1	120	143,5	158
70	7,7	38,5	69,3	92,5	115,5	138,5	153
72	6,5	36,5	66,4	89,1	111,5	134	148
74	5,4	34,6	63,7	85,9	107,5	129,5	143
76		32,7	61,1	82,9	104	125,5	138,5
78		31	58,6	80,1	100,5	121,5	134,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090815	0304090815	0304090815	0304090815	0304090815	0304090815	0304090815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	16,5	54,5	90,5	119	146,5*	149*	(149*)
60	14,8	51,4	86,5	114	140,5	148,5*	(149*)
62	13,2	48,5	82,7	109	135	148*	148*
64	11,6	45,8	79,1	104,5	130	147*	147,5*
66	10,2	43,3	75,8	100,5	125	145,5*	146*
68	8,9	41	72,7	96,8	120,5	143*	145*
70	7,7	38,7	69,8	93,2	116,5	138,5	143,5*
72	6,5	36,7	66,8	89,7	112	134	142*
74	5,4	34,7	64	86,5	108,5	129,5	140,5
76		32,8	61,3	83,4	104,5	125,5	139
78		31,1	58,8	80,5	101	121,5	135
80		29,4	56,4	77,8	98,1	118	131
82		27,8	54,1	75,2	95	114,5	127
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304090915	0304090915	0304090915	0304090915	0304090915	0304090915	0304090915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	14,7	53	89,8	117,5	133	133,5	(133,5)
60	13	49,9	85,8	112,5	133	133	(133,5)
62	11,4	47	82	108	133	133	(133,5)
64	9,9	44,3	78,4	103,5	128,5	133	(133,5)
66	8,4	41,8	75,1	99,8	123,5	132,5	132,5
68	7,1	39,4	71,7	96	119	132	132
70	5,9	37,2	68,5	92,4	114,5	131	131
72		35,1	65,5	89	110,5	129,5	130
74		33,1	62,7	85,7	107	128	129
76		31,2	60	82,7	103	124	128
78		29,5	57,4	79,7	100	120	126,5
80		27,8	55	76,9	96,8	116	125,5
82		26,2	52,7	74,3	93,7	112,5	124
84		24,7	50,5	71,8	90,8	109,5	122,5
86		23,2	48,4	69,4	88	106	119
88		21,8	46,4	67,1	85,4	103	115,5
90		20,5	44,5	64,9	82,9	100	112
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091015	0304091015	0304091015	0304091015	0304091015	0304091015	0304091015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	8,4	43,1	77,8	103,5	117,5	118	(118,5)
64	7	40,6	74,2	99,7	117,5	118	(118,5)
66	5,7	38,2	70,7	95,7	117,5	118	(118)
68		35,9	67,5	92	115,5	118	(118)
70		33,8	64,4	88,5	111,5	117,5	117,5
72		31,8	61,6	85,1	107,5	117	117
74		30	58,8	82	103,5	115,5	116
76		28,2	56,3	79,1	100	114,5	115,5
78		26,5	53,8	76,3	96,8	113,5	114,5
80		24,9	51,5	73,6	93,6	112,5	113,5
82		23,4	49,3	71,1	90,6	110	112,5
84		21,9	47,3	68,7	87,7	106,5	111,5
86		20,5	45,3	66,4	85	103,5	110,5
88		19,2	43,4	64,2	82,4	100,5	109,5
90		18	41,6	62,1	79,9	97,6	108,5
92		16,8	39,8	60,1	77,5	94,9	105,5
94		15,6	38,2	58,2	75,2	92,2	102,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091115	0304091115	0304091115	0304091115	0304091115	0304091115	0304091115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	41,8	76,5	102,5	105	(105,5)	(105,5)
64	39,2	72,8	98,6	105	(105,5)	(105,5)
66	36,9	69,4	94,7	105	105,5	(105,5)
68	34,6	66,2	91	105	105,5	(105,5)
70	32,5	63,1	87,5	105	105,5	(105,5)
72	30,6	60,3	84,2	105	105,5	(105,5)
74	28,7	57,6	81,1	102,5	105	(105,5)
76	26,9	55	78,1	99,3	105	105
78	25,3	52,6	75,3	95,9	104	104,5
80	23,7	50,3	72,7	92,7	103,5	103,5
82	22,2	48,2	70,2	89,7	102,5	103
84	20,7	46,1	67,8	86,9	102	102,5
86	19,4	44,1	65,5	84,1	101	101,5
88	18,1	42,3	63,4	81,5	99,7	101
90	16,9	40,5	61,3	79,1	96,8	100
92	15,7	38,8	59,3	76,7	94	99,3
94	14,6	37,1	57,4	74,4	91,4	98,4
96	13,5	35,6	55,6	72,3	88,9	97,5
98	12,4	34,1	53,9	70,2	86,4	96,6
100	11,4	32,6	52,3	68,2	84,1	94,1
102	10,5	31,3	50,7	66,3	81,9	91,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091215	0304091215	0304091215	0304091215	0304091215	0304091215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	35	67,5	92,7	93	(93,4)	(93,6)
68	32,7	64,3	89,7	93	(93,4)	(93,6)
70	30,7	61,3	86,2	93	(93,4)	(93,6)
72	28,7	58,5	82,9	93	93,4	(93,6)
74	26,9	55,8	79,8	93	93,4	(93,6)
76	25,1	53,2	76,8	93	93,4	(93,6)
78	23,4	50,8	74	92,8	93,1	(93,3)
80	21,9	48,6	71,4	91,5	92,8	(93)
82	20,4	46,4	68,9	88,5	92,3	92,6
84	19	44,3	66,5	85,6	91,9	92,1
86	17,6	42,4	64,3	82,9	91,4	91,7
88	16,3	40,5	62,1	80,3	90,9	91,3
90	15,1	38,7	60	77,8	90,4	90,8
92	13,9	37	58,1	75,4	89,9	90,4
94	12,8	35,4	56,2	73,1	89,1	89,6
96	11,7	33,8	54,4	70,9	87,3	88,9
98	10,7	32,3	52,6	68,9	84,8	88,1
100	9,7	30,9	51	66,9	82,5	87,4
102	8,7	29,5	49,4	64,9	80,3	86,6
104	7,8	28,2	47,9	63,1	78,1	85,9
106	6,9	26,9	46,4	61,3	76,1	85,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304091315	0304091315	0304091315	0304091315	0304091315	0304091315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	107,5	177,5	246	306	357*	404*	434*
31	103,5	170	235	295	345*	391*	419*
32	99,8	163	226	285	333*	378*	406*
33	95,5	156,5	217	276	323*	366*	393*
34	91,6	150,5	209	267	313	355*	381*
35	87,9	144,5	201	258	304	344*	370*
36	84,4	139,5	194,5	249	294	334*	359*
37	81,2	134,5	188	241	285	325*	349*
38	78,1	129,5	181,5	233	277	316	340*
39	75,2	125,5	175,5	226	269	307	330*
40	72,5	121	170	219	262	299	315
41	70	117,5	164,5	212	255	292	302
42	67,6	113,5	160	206	248	284	289
43	65,3	110	155	200	242	277	278
44	63,1	106,5	150,5	194,5	236	268	268
ダブルフック条数*	10	10	10	10	10	10	10
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0304090407	0304090407	0304090407	0304090407	0304090407	0304090407	0304090407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	95,8	162	225	284	332*	377*	404*
33	92,6	155,5	216	274	321*	365*	392*
34	89,5	149,5	208	265	311*	353*	380*
35	86,6	143,5	200	257	302*	343*	368*
36	83,4	138,5	193,5	248	293	333*	358*
37	80,2	133,5	187	240	284	324*	348*
38	77,1	128,5	180,5	232	276	315*	338*
39	74,3	124,5	174,5	225	268	306*	329*
40	71,6	120	169	218	261	298*	320*
41	69,1	116,5	164	211	254	290	312*
42	66,7	112,5	159	205	247	283	302*
43	64,4	109	154	199	240	276	290
44	62,2	106	149,5	193,5	234	269	279
45	60,2	102,5	145,5	188	229	263	269
46	58,3	100	141,5	183	223	257	259
47	56,4	97,1	137,5	178,5	218	250	250
48	54,6	94,4	134	173,5	213	242	242
49	53	91,8	130,5	169,5	208	234	234
50	51,4	89,4	127	165	203	226	(226)
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304090507	0304090507	0304090507	0304090507	0304090507	0304090507	0304090507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	80,6	137,5	192,5	247	292*	332*	356*
37	78,1	132,5	186	239	283*	322*	346*
38	75,7	128	179,5	231	275*	313*	337*
39	73,3	123,5	173,5	224	267	305*	328*
40	70,7	119,5	168	217	259	297*	319*
41	68,2	115,5	163	210	252	289*	311*
42	65,8	112	158	204	246	282*	303*
43	63,5	108,5	153,5	198,5	239	275*	296*
44	61,4	105	149	192,5	233	268	288*
45	59,3	102	144,5	187,5	227	262	282*
46	57,4	99,1	140,5	182,5	222	256	274
47	55,6	96,3	137	177,5	217	250	265
48	53,8	93,6	133	173	211	244	255
49	52,1	91	129,5	168,5	207	239	246
50	50,5	88,5	126,5	164,5	202	233	238
52	47,6	83,9	120	156,5	193	223	223
54	44,8	79,7	114,5	149,5	184	209	209
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304090607	0304090607	0304090607	0304090607	0304090607	0304090607	0304090607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	71,9	125,5	177,5	229	272*	310*	334*
39	69,7	121	171,5	222	264*	302*	325*
40	67,6	117	166	215	257*	294*	316*
41	65,6	113,5	161	208	250	286*	308*
42	63,6	109,5	156	202	243	279*	300*
43	61,4	106	151	196	237	272*	293*
44	59,3	103	146,5	190,5	231	265*	286*
45	57,3	100	142,5	185,5	225	259*	279*
46	55,3	97	138,5	180	219	253	272*
47	53,5	94,2	134,5	175,5	214	247	264*
48	51,8	91,5	131	171	209	242	254*
49	50,1	89	127,5	166,5	204	236	246
50	48,4	86,5	124,5	162,5	199,5	231	238
52	45,3	82	118	154,5	191	221	222
54	42,5	77,8	112,5	147,5	182	209	209
56	39,9	73,9	107	141	174,5	197	197
58	37,5	70,4	102,5	134,5	167	186	(186)
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090707	0304090707	0304090707	0304090707	0304090707	0304090707	0304090707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	64,7	116	165	214	255*	293*	315*
41	62,7	112,5	160	207	248	285*	307*
42	60,8	108,5	155	201	242	278*	299*
43	59	105,5	150,5	195	235	271*	292*
44	57,3	102	146	189,5	229	264*	285*
45	55,6	99,1	141,5	184,5	224	258*	278*
46	54,1	96,1	137,5	179,5	218	252	271*
47	52,5	93,3	134	174,5	213	246	264*
48	50,8	90,6	130	170	208	240	255*
49	49	88,1	126,5	165,5	203	235	246
50	47,4	85,6	123,5	161,5	198,5	230	238
52	44,3	81,1	117	153,5	190	220	223
54	41,4	76,9	111,5	146,5	181,5	209	209
56	38,8	73	106,5	140	173,5	197,5	197,5
58	36,4	69,5	101,5	134	166	186	(186)
60	34,2	66,2	97,3	128	159	176	(176)
62	32,2	63,1	93,1	123	153	167	(167)
64	30,3	60,3	89,3	118	147	158,5	(158,5)
66	28,5	57,7	85,7	113,5	141,5	150,5	(150,5)
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090807	0304090807	0304090807	0304090807	0304090807	0304090807	0304090807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	57,4	108	154,5	200	241*	276*	(278*)
43	55,6	105	149,5	194,5	235*	270*	278*
44	53,9	101,5	145,5	189	229	263*	278*
45	52,4	98,6	141	184	223	257*	277*
46	50,8	95,6	137	179	217	251*	271*
47	49,3	92,8	133,5	174	212	245*	264*
48	47,9	90,1	129,5	169,5	207	240*	258*
49	46,5	87,6	126	165	202	234*	250*
50	45,2	85,1	123	161	198	229	241*
52	42,7	80,5	116,5	153	189	219	226
54	40,3	76,3	111	146	181	210	212
56	38,1	72,5	106	139,5	173	200	200
58	35,8	68,9	101	133	165,5	188,5	188,5
60	33,5	65,6	96,7	127,5	158,5	178,5	(178,5)
62	31,4	62,5	92,5	122,5	152,5	169	(169)
64	29,5	59,7	88,6	117,5	146,5	160,5	(160,5)
66	27,7	57	85	113	141	152,5	(152,5)
68	26	54,5	81,6	108,5	135,5	145	(145)
70	24,5	52,2	78,5	104,5	131	138	(138)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090907	0304090907	0304090907	0304090907	0304090907	0304090907	0304090907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	47,2	93,8	135,5	177,5	216*	237*	(238*)
47	45,7	91,3	132	172,5	210*	237*	(238*)
48	44,4	88,7	128	168	205	237*	(238*)
49	43	86,1	125	163,5	200	232*	238*
50	41,7	83,7	121,5	159,5	196	227*	238*
52	39,2	79,1	115,5	151,5	187,5	217*	227*
54	37	74,9	109,5	144,5	179	208	213*
56	34,8	71	104,5	138	171,5	200	200
58	32,8	67,5	99,7	132	164	189	189
60	30,9	64,2	95,2	126	157	178,5	(178,5)
62	29,2	61,1	91,1	121	151	169	(169)
64	27,5	58,2	87,2	116	145	160,5	(160,5)
66	25,9	55,5	83,6	111,5	139,5	152,5	(152,5)
68	24,3	53	80,2	107	134	145	(145)
70	22,7	50,7	77	103	129,5	138	(138)
72	21,2	48,4	74	99,5	125	131,5	(131,5)
74	19,8	46,2	71,2	96	120,5	125,5	(125,5)
76	18,5	44,2	68,5	92,6	116,5	120	(120)
78	17,3	42,2	66	89,5	112,5	114,5	(114,5)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304091007	0304091007	0304091007	0304091007	0304091007	0304091007	0304091007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	41,4	85,8	126,5	166	203	204	(205)
49	40,1	83,7	123	162	198,5	204	(205)
50	38,8	81,7	119,5	157,5	194	204	(204)
52	36,4	77,4	113,5	150	185	204	(204)
54	34,2	73,2	108	143	177	203	204
56	32,1	69,3	102,5	136	169,5	195	195
58	30,2	65,8	98	130	162,5	184	184
60	28,4	62,5	93,6	124,5	155,5	174	174
62	26,6	59,4	89,4	119	149	165	(165)
64	25	56,6	85,5	114,5	143,5	156,5	(156,5)
66	23,4	53,9	81,9	109,5	138	149	(149)
68	22	51,3	78,5	105,5	132,5	141,5	(141,5)
70	20,6	48,8	75,4	101,5	128	135	(135)
72	19,3	46,5	72,4	97,9	123	128,5	(128,5)
74	18	44,3	69,6	94,4	119	123	(123)
76	16,7	42,3	66,9	91	115	117,5	(117,5)
78	15,4	40,4	64,5	87,9	111	112,5	(112,5)
80	14,3	38,5	62,1	84,9	107,5	107,5	(107,5)
82	13,2	36,8	59,9	82,1	103	103	(103)
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304091107	0304091107	0304091107	0304091107	0304091107	0304091107	0304091107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	37,2	79,6	119	157	174,5	(175,5)	(176)
52	34,9	75,8	112,5	149	174,5	(175,5)	(176)
54	32,7	72,3	107	142	174,5	175,5	(176)
56	30,6	68,5	102	135,5	168,5	175,5	(176)
58	28,7	64,9	97,2	129	161,5	175,5	(176)
60	26,9	61,6	92,7	123,5	154,5	174	174
62	25,2	58,6	88,6	118,5	148,5	164,5	(164,5)
64	23,6	55,7	84,7	113,5	142,5	156	(156)
66	22,1	52,9	81,1	109	137	148,5	(148,5)
68	20,7	50,3	77,7	104,5	132	141,5	(141,5)
70	19,3	47,9	74,6	100,5	127	134,5	(134,5)
72	18	45,6	71,6	97,1	122,5	128,5	(128,5)
74	16,8	43,4	68,8	93,6	118	123	(123)
76	15,6	41,4	66,2	90,2	114	117,5	(117,5)
78	14,5	39,4	63,7	87,1	110,5	112,5	(112,5)
80	13,4	37,6	61,3	84,1	106,5	107,5	(107,5)
82	12,3	35,9	59,1	81,3	103	103	(103)
84	11,3	34,3	57	78,6	99,1	99,1	(99,1)
86	10,3	32,7	55	76,1	95,1	95,1	(95,1)
88	9,4	31,3	53,1	73,7	91,3	91,3	(91,3)
90	8,5	29,9	51,3	71,4	87,6	87,6	(87,6)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091207	0304091207	0304091207	0304091207	0304091207	0304091207	0304091207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	29,7	69	105,5	140,5	151	(152)	(152,5)
56	27,7	65,8	100,5	134	151	(152)	(152,5)
58	25,9	62,7	95,8	128	151	(152)	(152,5)
60	24,1	59,9	91,3	122	151	152	(152)
62	22,5	57,1	87,2	117	147	151,5	(152)
64	20,9	54,1	83,3	112	141	151,5	(152)
66	19,4	51,3	79,7	107,5	135,5	148	(148)
68	18	48,7	76,4	103,5	130,5	140,5	(140,5)
70	16,7	46,3	73,2	99,5	125,5	134	(134)
72	15,4	44	70,2	95,7	121	128	(128)
74	14,3	41,8	67,4	92,2	117	122	(122)
76	13,1	39,8	64,8	88,9	112,5	116,5	(116,5)
78	12	37,8	62,3	85,7	109	111,5	(111,5)
80	11	36	59,9	82,7	105,5	107	(107)
82	10	34,3	57,7	79,9	102	102,5	(102,5)
84	9,1	32,6	55,6	77,2	98,4	98,4	(98,4)
86	8,2	31,1	53,6	74,7	94,4	94,4	(94,4)
88	7,3	29,6	51,5	72,3	90,6	90,6	(90,6)
90	6,5	28,2	49,6	70	87,1	87,1	(87,1)
92	5,7	26,9	47,8	67,8	83,6	83,6	(83,6)
94		25,6	46,1	65,7	80,3	80,3	(80,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091307	0304091307	0304091307	0304091307	0304091307	0304091307	0304091307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	93,1	158,5	222	280	328*	373*	401*
33	90	152	213	271	318*	361*	388*
34	87	146,5	205	262	308*	350*	376*
35	83,9	140,5	197,5	253	299*	340*	365*
36	80,6	135,5	190,5	245	290	330*	354*
37	77,4	130,5	184	237	281	320*	344*
38	74,5	126	178	229	273	311*	335*
39	71,7	122	172	222	265	303*	326*
40	69,1	117,5	166,5	215	258	295	317*
41	66,6	114	161,5	209	251	287	309*
42	64,3	110,5	156,5	202	244	280	301*
43	62,1	107	152	197	238	273	294
44	60	103,5	147,5	191,5	232	267	284
45	58	100,5	143,5	186	226	260	273
46	56,1	97,8	139,5	181	220	254	262
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304090408	0304090408	0304090408	0304090408	0304090408	0304090408	0304090408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	82,9	145	204	260	306*	348*	375*
35	80,2	139,5	196,5	252	297*	338*	364*
36	77,6	134,5	189,5	244	288*	328*	353*
37	75,1	129,5	183	236	280*	319*	343*
38	72,8	125	177	228	271	310*	334*
39	70,6	121	171	221	264	302*	325*
40	68,2	117	165,5	214	256	294*	316*
41	65,7	113	160,5	208	249	286*	308*
42	63,4	109,5	155,5	202	243	279*	300*
43	61,2	106	151	196	237	272	293*
44	59,1	103	146,5	190,5	231	265	286*
45	57,2	99,9	142,5	185	225	259	279*
46	55,3	97	138,5	180	219	253	273
47	53,5	94,2	134,5	175,5	214	247	264
48	51,8	91,5	131	171	209	242	254
49	50,1	89	127,5	166,5	204	236	246
50	48,5	86,6	124,5	162,5	200	231	237
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304090508	0304090508	0304090508	0304090508	0304090508	0304090508	0304090508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	74,4	133,5	188,5	243	287*	327*	352*
37	72,1	128,5	182	235	278*	318*	342*
38	69,8	124	176	227	270*	309*	332*
39	67,7	120	170	220	262*	300*	323*
40	65,6	116	164,5	213	255*	292*	315*
41	63,7	112	159,5	207	248	285*	307*
42	61,8	108,5	154,5	201	242	278*	299*
43	60,1	105	150	195	235	271*	292*
44	58,2	102	145,5	189,5	229	264*	284*
45	56,3	99	141,5	184,5	224	258*	278*
46	54,4	96,1	137,5	179,5	218	252	271*
47	52,6	93,3	134	174,5	213	246	265*
48	50,8	90,7	130	170	208	240	259*
49	49,1	88,2	127	165,5	203	235	254*
50	47,5	85,8	123,5	161,5	198,5	230	248
52	44,5	81,3	117,5	154	190	220	235
54	41,7	77,2	112	146,5	181,5	211	221
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090608	0304090608	0304090608	0304090608	0304090608	0304090608	0304090608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	62	113,5	162,5	211	252	290*	312*
41	60,1	110	157,5	205	245	282*	304*
42	58,3	106,5	152,5	198,5	239	275*	296*
43	56,6	103	148	193	233	268*	289*
44	55	99,9	143,5	187,5	227	261*	282*
45	53,4	96,8	139,5	182	221	255*	275*
46	51,8	93,9	135,5	177	215	249	269*
47	50,1	91,2	131,5	172,5	210	243	262*
48	48,3	88,6	128	168	205	238	257*
49	46,6	86,1	124,5	163,5	200	233	251
50	45	83,7	121,5	159,5	196	227	245
52	42,1	79,2	115,5	152	187,5	218	235
54	39,4	75,1	110	144,5	179,5	208	222
56	36,9	71,4	104,5	138	171,5	200	209
58	34,6	67,9	100	132	164,5	192,5	197
60	32,5	64,7	95,8	126,5	158	185	185,5
62	30,5	61,8	91,8	121,5	151,5	175,5	175,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090708	0304090708	0304090708	0304090708	0304090708	0304090708	0304090708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	55,6	105,5	151,5	197,5	238*	274*	295*
43	53,9	102	147	192	231	267*	288*
44	52,3	99	142,5	186,5	225	260*	281*
45	50,7	95,9	138,5	181	220	254*	274*
46	49,2	93	134,5	176	214	248*	267*
47	47,8	90,3	131	171,5	209	242*	261*
48	46,5	87,7	127	167	204	237*	255*
49	45,1	85,2	124	162,5	199,5	231	250*
50	43,8	82,8	120,5	158,5	195	226	244*
52	41	78,3	114,5	151	186,5	216	234*
54	38,3	74,2	109	144	178,5	207	223
56	35,8	70,5	104	137,5	171	199	209
58	33,5	67	99,3	131,5	163,5	191,5	197,5
60	31,4	63,8	94,9	126	157	184	186,5
62	29,4	60,8	90,8	120,5	150,5	176,5	176,5
64	27,6	58,1	87	116	145	167	167
66	25,9	55,5	83,5	111,5	139,5	158,5	158,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090808	0304090808	0304090808	0304090808	0304090808	0304090808	0304090808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	48,9	97,4	142	186	225*	259*	263*
45	47,4	95	138	180,5	219*	253*	263*
46	46	92,6	134	176	214*	247*	263*
47	44,6	89,8	130,5	171	208	241*	261*
48	43,3	87,2	127	166,5	203	236*	255*
49	42	84,7	123,5	162	199	231*	249*
50	40,7	82,3	120	158	194,5	226*	244*
52	38,4	77,9	114	150,5	185,5	216*	233*
54	36,2	73,8	108,5	143,5	177,5	207	224*
56	34,2	70	103,5	137	170,5	198,5	212*
58	32,2	66,5	98,8	131	163	190,5	200
60	30,5	63,3	94,4	125	156,5	183,5	189
62	28,8	60,3	90,3	120	150	176,5	178,5
64	26,9	57,5	86,5	115	144	169,5	169,5
66	25,2	54,9	82,9	110,5	139	160,5	160,5
68	23,6	52,4	79,6	106,5	133,5	153	153
70	22,1	50,1	76,5	102,5	129	145,5	(145,5)
72	20,7	47,8	73,6	99,1	124,5	138,5	(138,5)
74	19,4	45,8	70,8	95,6	120	132	(132)
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090908	0304090908	0304090908	0304090908	0304090908	0304090908	0304090908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	39,7	84,1	125,5	165	202	225*	(226*)
49	38,4	82,1	122	161	197	225*	(226*)
50	37,3	80,1	118,5	156,5	192,5	224*	226*
52	35	76,4	112,5	149	184	214*	226*
54	32,8	72,3	107	142	176	205	222*
56	30,8	68,6	102	135,5	168,5	196,5	213*
58	29	65,1	97,3	129,5	161,5	189	201
60	27,2	61,9	92,9	124	155	181,5	189,5
62	25,6	58,9	88,8	118,5	148,5	174,5	179
64	24	56,1	85	114	143	168,5	169,5
66	22,6	53,4	81,5	109,5	137,5	161	161
68	21,2	50,8	78,1	105	132	153	153
70	19,8	48,4	75	101	127,5	145,5	145,5
72	18,6	46,1	72,1	97,6	123	138,5	(138,5)
74	17,4	44	69,3	94,1	118,5	132	(132)
76	16,3	42	66,7	90,8	114,5	126	(126)
78	15,2	40,1	64,3	87,7	111	120,5	(120,5)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304091008	0304091008	0304091008	0304091008	0304091008	0304091008	0304091008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	34,4	76,8	117	155	190,5*	195*	(195,5*)
52	32,2	73,2	111	147	181,5	195*	(195,5*)
54	30,1	69,7	105	140	174	194,5*	195*
56	28,2	66,5	100	133,5	166,5	194,5*	195*
58	26,3	63,3	95,6	127,5	159,5	186,5	194,5*
60	24,6	60,1	91,2	122	153	179,5	184,5
62	23	57	87,1	117	147	172,5	174,5
64	21,5	54,1	83,3	112	141	165,5	165,5
66	20,1	51,4	79,8	107,5	135,5	157	157
68	18,7	48,8	76,5	103,5	130,5	149,5	149,5
70	17,4	46,4	73,3	99,6	125,5	142	142
72	16,2	44,2	70,4	95,9	121,5	135,5	135,5
74	15	42,1	67,7	92,4	117	129,5	(129,5)
76	13,9	40,1	65,1	89,2	113	123,5	(123,5)
78	12,8	38,2	62,6	86	109,5	118	(118)
80	11,8	36,4	60,3	83,1	105,5	113	(113)
82	10,9	34,8	58,1	80,3	102,5	108	(108)
84	10	33,2	56,1	77,7	99,3	103,5	(103,5)
86	9,1	31,7	54,1	75,2	96,3	99,4	(99,4)
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091108	0304091108	0304091108	0304091108	0304091108	0304091108	0304091108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	28,5	67,8	104,5	139	167	167,5	(168)
56	26,6	64,6	99,4	132,5	165,5	167,5	(168)
58	24,8	61,7	94,7	127	158,5	167,5	(168)
60	23,2	59	90,3	121	152	167,5	(168)
62	21,6	56	86,3	116	146	167,5	168
64	20,1	53,1	82,5	111	140	165	165
66	18,7	50,4	78,9	107	135	157	157
68	17,4	47,8	75,6	102,5	129,5	149	149
70	16,1	45,5	72,5	98,8	125	142	142
72	14,9	43,2	69,6	95,1	120,5	135,5	135,5
74	13,8	41,1	66,9	91,6	116	129	129
76	12,7	39,1	64,3	88,3	112	123,5	(123,5)
78	11,6	37,3	61,8	85,2	108,5	118	(118)
80	10,7	35,5	59,5	82,3	105	113	(113)
82	9,7	33,8	57,3	79,5	101,5	108,5	(108,5)
84	8,8	32,2	55,3	76,9	98,5	104	(104)
86	8	30,8	53,2	74,4	95,5	99,7	(99,7)
88	7,1	29,3	51,3	72	92,6	95,7	(95,7)
90	6,3	28	49,4	69,8	89,9	91,9	(91,9)
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091208	0304091208	0304091208	0304091208	0304091208	0304091208	0304091208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,6	64,5	103	138	145	(145,5)	(146)
56	23,7	61,5	98	131,5	145	(145,5)	(146)
58	22	58,6	93,3	125,5	145	(145,5)	(146)
60	20,4	55,9	88,9	120	145	145,5	(146)
62	18,8	53,3	84,9	114,5	144,5	145,5	(146)
64	17,4	50,9	81,1	110	139	145,5	(146)
66	16	48,6	77,5	105,5	133,5	145,5	(145,5)
68	14,7	46,2	74,2	101	128,5	145	145,5
70	13,5	43,8	71,1	97,4	123,5	141,5	141,5
72	12,3	41,6	68,2	93,7	119	134,5	134,5
74	11,2	39,5	65,5	90,2	115	128,5	128,5
76	10,1	37,5	62,9	87	111	123	123
78	9,1	35,6	60,4	83,9	107	117,5	(117,5)
80	8,2	33,9	58,1	80,9	103,5	112,5	(112,5)
82	7,2	32,2	55,8	78,1	100	107,5	(107,5)
84	6,3	30,6	53,6	75,5	97,1	103	(103)
86	5,5	29,1	51,6	73	94,1	99,1	(99,1)
88		27,7	49,6	70,6	91,2	95,1	(95,1)
90		26,3	47,7	68,4	88,5	91,3	(91,3)
92		25	45,9	66,2	85,9	87,7	(87,7)
94		23,8	44,2	64,1	83,4	84,3	(84,3)
96		22,6	42,6	62,2	81	81	(81)
98		21,5	41,1	60,3	77,7	77,7	(77,7)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091308	0304091308	0304091308	0304091308	0304091308	0304091308	0304091308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	79,9	141,5	200	256	302*	344*	371*
35	77,3	136,5	193,5	248	293*	334*	360*
36	74,8	131	186,5	240	284*	324*	349*
37	72,5	126,5	180	233	276*	315*	339*
38	70,2	122	174	225	268	306*	330*
39	67,8	118	168	218	260	298*	321*
40	65,3	114	162,5	211	253	290*	313*
41	62,9	110	157,5	205	246	283*	304*
42	60,6	106,5	153	199	239	275*	297*
43	58,5	103,5	148,5	193,5	233	269	289*
44	56,4	100	144	188	227	262	283*
45	54,4	97,3	140	182,5	222	256	276*
46	52,5	94,5	136	177,5	216	250	269
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304090409	0304090409	0304090409	0304090409	0304090409	0304090409	0304090409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	70,9	130	185,5	239	283*	323*	348*
37	68,6	125,5	179	232	274*	314*	338*
38	66,5	121	173	224	266*	305*	329*
39	64,4	117	167	217	259*	297*	320*
40	62,5	113	162	210	252	289*	311*
41	60,6	109,5	156,5	204	245	281*	303*
42	58,9	105,5	152	198	238	274*	296*
43	57,1	102,5	147,5	192,5	232	267*	288*
44	55,4	99,5	143	187	226	261*	281*
45	53,4	96,5	139	182	220	255*	275*
46	51,5	93,6	135	177	215	249	268*
47	49,7	90,9	131,5	172	210	243	262*
48	48	88,4	128	167,5	205	238	256*
49	46,4	85,9	124,5	163,5	200	232	251
50	44,9	83,5	121,5	159,5	196	227	245
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090509	0304090509	0304090509	0304090509	0304090509	0304090509	0304090509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	63,5	120	172	223	265*	304*	327*
39	61,5	116	166	216	258*	295*	318*
40	59,7	112	161	209	250	287*	310*
41	57,9	108,5	156	203	243	280*	302*
42	56,1	105	151	197	237	273*	294*
43	54,5	101,5	146,5	191,5	231	266*	287*
44	52,9	98,5	142	186	225	260*	280*
45	51,4	95,6	138	181	219	253	273*
46	49,9	92,7	134	176	214	247	267*
47	48,5	90	130,5	171	209	242	261*
48	47	87,5	127	167	204	236	255*
49	45,4	85	123,5	162,5	199,5	231	249
50	43,9	82,7	120,5	158,5	195	226	244
52	41	78,3	114,5	151	186,5	216	234
54	38,4	74,3	109	144	178,5	207	225
56	36	70,6	104	137,5	171	199,5	216
58	33,8	67,2	99,5	131,5	164	191,5	206
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090609	0304090609	0304090609	0304090609	0304090609	0304090609	0304090609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
41	54,3	106	153,5	201	241*	277*	299*
42	52,6	102,5	148,5	195	234*	270*	291*
43	51	99,4	144	189	228	263*	284*
44	49,5	96,3	140	184	222	257*	277*
45	48,1	93,3	136	178,5	217	251*	271*
46	46,6	90,5	132	173,5	211	245*	264*
47	45,3	87,8	128,5	169	206	239*	258*
48	44	85,3	125	164,5	201	234*	252*
49	42,7	82,8	121,5	160,5	196,5	228	247*
50	41,3	80,5	118,5	156,5	192	223	241*
52	38,5	76,2	112,5	148,5	183,5	214	231
54	35,9	72,2	107	142	176	205	222
56	33,5	68,5	102	135,5	168,5	196,5	213
58	31,3	65,2	97,4	129,5	161,5	189	205
60	29,3	62	93,1	124	155	182	196
62	27,5	59,2	89,2	119	149	175	185
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090709	0304090709	0304090709	0304090709	0304090709	0304090709	0304090709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	46,9	95,3	139	183	221*	256*	276*
45	45,4	92,4	135	177,5	215*	249*	269*
46	44	89,6	131	173	210*	244*	263*
47	42,7	86,9	127,5	168	205	238*	257*
48	41,5	84,4	124	163,5	200	232*	251*
49	40,2	82	120,5	159,5	195,5	227*	246*
50	39,1	79,6	117,5	155,5	191	222*	240*
52	36,8	75,3	111,5	148	182,5	213*	230*
54	34,8	71,3	106	141	174,5	204	221*
56	32,5	67,7	101	134,5	167,5	195,5	212*
58	30,3	64,3	96,5	128,5	160,5	188	204
60	28,3	61,2	92,2	123	154	180,5	196,5
62	26,4	58,3	88,3	118	148	174	186
64	24,7	55,5	84,5	113,5	142,5	167,5	176
66	23,1	52,9	81,1	109	137	162	166,5
68	21,6	50,5	77,9	105	132	156,5	158
70	20,3	48,2	74,9	101	127,5	150	150
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090809	0304090809	0304090809	0304090809	0304090809	0304090809	0304090809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	40,8	86,9	130,5	172,5	209	243*	248*
47	39,5	84,8	127	167,5	204	237*	248*
48	38,3	82,7	123,5	163,5	199,5	232*	248*
49	37,1	80,7	120	159	195	227*	245*
50	35,9	78,8	117	155	190,5	222*	240*
52	33,8	74,9	111	147,5	182	212*	229*
54	31,8	70,9	105,5	140,5	174	203	220*
56	29,9	67,2	100,5	134	167	195	211*
58	28,1	63,8	96,1	128	160	187	203
60	26,4	60,7	91,8	122,5	153,5	180	196
62	24,9	57,8	87,8	117,5	147,5	173,5	188,5
64	23,4	54,9	84	113	142	167	178,5
66	22	52,3	80,6	108,5	136,5	161	169
68	20,7	49,8	77,3	104	131,5	155,5	160,5
70	19,4	47,5	74,3	100,5	126,5	150,5	152,5
72	18,2	45,3	71,4	96,9	122	145,5	145,5
74	16,9	43,3	68,7	93,5	118	138,5	138,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090909	0304090909	0304090909	0304090909	0304090909	0304090909	0304090909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	34,7	78,7	122	162	198*	213*	(214*)
49	33,5	76,8	118,5	157,5	193*	213*	(214*)
50	32,4	74,9	115,5	153,5	188,5*	213*	(214*)
52	30,4	71,3	109,5	146	180	210*	214*
54	28,4	68,1	104	139	172,5	201*	214*
56	26,5	65	99,3	132,5	165	193*	210*
58	24,8	62,1	94,7	126,5	158,5	185,5	201*
60	23,2	59,2	90,4	121	152	178	194*
62	21,7	56,1	86,4	116	146	171,5	187*
64	20,2	53,3	82,6	111,5	140,5	165	179
66	18,9	50,6	79,1	107	135	159,5	169,5
68	17,6	48,1	75,9	103	130	153,5	161
70	16,4	45,8	72,8	99,1	125	148,5	153
72	15,2	43,6	69,9	95,5	121	143,5	145,5
74	14,1	41,6	67,2	92	116,5	138,5	138,5
76	13	39,6	64,7	88,8	112,5	132	132
78	12	37,8	62,3	85,7	109	126	126
80	11,1	36,1	60	82,8	105,5	120,5	120,5
82	10,1	34,4	57,9	80,1	102	115	115
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091009	0304091009	0304091009	0304091009	0304091009	0304091009	0304091009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,6	64,9	102,5	137	170	185	(185,5)
56	23,8	61,9	97,5	131	163	185	185,5
58	22,2	59	92,9	125	156	183	185,5
60	20,6	56,4	88,6	119,5	150	176	185,5
62	19,1	53,9	84,6	114,5	144	169,5	184,5
64	17,7	51,2	80,9	109,5	138,5	163	174,5
66	16,4	48,6	77,4	105	133,5	157	165,5
68	15,1	46,1	74,2	101	128	151,5	157
70	13,9	43,8	71,1	97,4	123,5	146,5	149,5
72	12,8	41,6	68,2	93,8	119	141,5	142
74	11,7	39,6	65,6	90,3	115	135,5	135,5
76	10,7	37,7	63	87,1	111	129,5	129,5
78	9,7	35,8	60,6	84	107,5	123,5	123,5
80	8,8	34,1	58,4	81,1	103,5	118,5	118,5
82	7,9	32,5	56,1	78,4	100,5	113	113
84	7	31	54	75,8	97,5	108,5	108,5
86	6,2	29,5	52	73,4	94,5	103,5	103,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091109	0304091109	0304091109	0304091109	0304091109	0304091109	0304091109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	24	63	101,5	136,5	158,5	(159)	(159,5)
56	22,3	60	96,6	130	158,5	159	(159,5)
58	20,7	57,2	91,9	124	155	159	(159,5)
60	19,1	54,6	87,7	118,5	148,5	159	(159,5)
62	17,7	52,2	83,7	113,5	143	159	159,5
64	16,3	49,8	80	109	137,5	159	159,5
66	15	47,5	76,5	104,5	132	156	159
68	13,8	45,1	73,3	100	127,5	150,5	157
70	12,6	42,8	70,2	96,5	122,5	145,5	149
72	11,5	40,6	67,4	92,9	118	140,5	142
74	10,4	38,6	64,7	89,5	114	135,5	135,5
76	9,5	36,7	62,2	86,2	110	129,5	129,5
78	8,5	34,9	59,8	83,2	106,5	123,5	123,5
80	7,6	33,2	57,4	80,3	103	118	118
82	6,7	31,5	55,2	77,6	99,8	113	113
84	5,9	30	53	75	96,6	108,5	108,5
86	5,1	28,6	51	72,5	93,6	104	104
88		27,2	49,1	70,2	90,8	99,9	99,9
90		25,9	47,3	68	88,1	95,9	(95,9)
92		24,7	45,6	65,9	85,5	92	(92)
94		23,5	44	63,9	83,1	88,3	(88,3)
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091209	0304091209	0304091209	0304091209	0304091209	0304091209	0304091209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	17,8	54,1	90,3	122,5	138	(138,5)	(139)
60	16,3	51,5	86,2	117	138	(138,5)	(139)
62	14,9	49,1	82,3	112	138	138,5	(139)
64	13,5	46,8	78,6	107,5	135,5	138,5	(139)
66	12,3	44,7	75,1	103	130,5	138,5	(139)
68	11,1	42,7	71,9	99	125,5	138,5	139
70	9,9	40,7	68,8	95,1	121	138,5	139
72	8,9	38,9	66	91,5	117	138	138,5
74	7,9	37	63,3	88,1	112,5	134	135
76	6,9	35	60,7	84,9	108,5	128,5	128,5
78	5,9	33,2	58,2	81,8	105	123	123
80	5	31,5	55,8	78,9	101,5	117,5	117,5
82		29,9	53,5	76,2	98,4	112,5	112,5
84		28,4	51,4	73,6	95,2	108	108
86		26,9	49,4	71,1	92,2	103,5	103,5
88		25,5	47,5	68,8	89,4	99,3	99,3
90		24,2	45,6	66,6	86,7	95,4	95,4
92		23	43,9	64,5	84,1	91,6	(91,6)
94		21,8	42,2	62,4	81,6	88	(88)
96		20,7	40,7	60,5	79,3	84,5	(84,5)
98		19,6	39,2	58,7	77,1	81,2	(81,2)
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091309	0304091309	0304091309	0304091309	0304091309	0304091309	0304091309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	73	136	196	251	297*	339*	365*
35	70,6	132	189	243	288*	329*	354*
36	68,3	127	182	235	279*	319*	344*
37	66,2	122,5	176	228	271*	310*	334*
38	64,1	118	170	221	263*	301*	325*
39	62,2	114	164	214	255*	293*	316*
40	60,3	110	159	208	248	285*	308*
41	58,5	106,5	154	201	241	278*	300*
42	56,4	103	149	195,5	235	271*	292*
43	54,3	100	145	189,5	229	264*	285*
44	52,3	96,9	140,5	184,5	223	258*	278*
45	50,4	94	136,5	179	217	252	272*
46	48,6	91,2	132,5	174,5	212	246	265*
47	46,9	88,5	129	169,5	207	240	259*
48	45,3	86	125,5	165,5	202	235	253
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090410	0304090410	0304090410	0304090410	0304090410	0304090410	0304090410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	60,4	117	169	220	262*	300*	324*
39	58,5	113	163,5	213	254*	292*	315*
40	56,7	109	158	207	247	284*	307*
41	55	105,5	153	200	240	277*	299*
42	53,3	102	148,5	194,5	234	270*	291*
43	51,8	99,1	144	189	228	263*	284*
44	50,2	96	139,5	183,5	222	257*	277*
45	48,8	93,1	135,5	178,5	216	250	270*
46	47,4	90,3	132	173,5	211	245	264*
47	45,9	87,7	128	169	206	239	258*
48	44,3	85,2	124,5	164,5	201	234	252
49	42,8	82,8	121,5	160,5	196,5	228	247
50	41,3	80,5	118,5	156,5	192	223	241
52	38,5	76,2	112,5	149	184	214	231
54	36	72,3	107	142	176	205	222
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090510	0304090510	0304090510	0304090510	0304090510	0304090510	0304090510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） / 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	53,8	107	157	206	246*	283*	305*
41	52,2	104	152	199,5	239*	275*	297*
42	50,6	101	147,5	193,5	233*	268*	290*
43	49,1	98,1	143	188	226	262*	283*
44	47,6	95,1	138,5	182,5	221	255*	276*
45	46,2	92,2	134,5	177,5	215	249*	269*
46	44,9	89,4	131	172,5	210	243*	263*
47	43,6	86,8	127,5	168	205	238*	257*
48	42,4	84,3	124	163,5	200	232*	251*
49	41,2	81,9	120,5	159,5	195,5	227	246*
50	40	79,6	117,5	155,5	191	222	240*
52	37,5	75,4	111,5	148	182,5	213	230
54	35	71,5	106	141	175	204	221
56	32,7	67,9	101	134,5	167,5	196	212
58	30,6	64,6	96,8	129	161	188	204
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090610	0304090610	0304090610	0304090610	0304090610	0304090610	0304090610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	47,1	97,6	145	191	230*	265*	287*
43	45,6	95,1	140,5	185,5	224*	259*	280*
44	44,2	92,7	136,5	180	218*	252*	273*
45	42,9	89,9	132,5	175	212*	246*	266*
46	41,6	87,1	128,5	170,5	207	240*	260*
47	40,3	84,5	125	165,5	202	235*	254*
48	39,1	82	121,5	161,5	197,5	230*	248*
49	38	79,7	118,5	157	192,5	224*	243*
50	36,8	77,4	115	153	188,5	219*	237*
52	34,7	73,2	109,5	145,5	180	210*	227*
54	32,5	69,3	104	139	172	201	218*
56	30,2	65,7	99,2	132,5	165	193	210*
58	28,1	62,4	94,7	127	158,5	185,5	202
60	26,2	59,3	90,5	121,5	152,5	178,5	194,5
62	24,5	56,4	86,6	116,5	146,5	172	187,5
64	22,9	53,7	83	112	140,5	165,5	181
66	21,4	51,2	79,7	107,5	135,5	160	174
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090710	0304090710	0304090710	0304090710	0304090710	0304090710	0304090710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	39	85,1	127,5	169,5	206	239*	259*
47	37,8	83	124	165	201	234*	253*
48	36,6	81,1	120,5	160,5	196	228*	247*
49	35,5	78,8	117,5	156,5	191,5	223*	242*
50	34,4	76,5	114,5	152,5	187	218*	236*
52	32,3	72,3	108,5	145	179	209	226*
54	30,5	68,4	103	138	171	200	217*
56	28,6	64,9	98,4	131,5	164	192	209
58	27	61,5	93,8	126	157,5	184,5	201
60	25,2	58,3	89,6	120,5	151	177,5	193,5
62	23,4	55,3	85,7	115,5	145,5	171	186,5
64	21,8	52,6	82,1	111	140	164,5	180
66	20,3	50,1	78,7	106,5	134,5	159	173,5
68	18,9	47,7	75,5	102,5	129,5	153,5	168
70	17,6	45,5	72,6	98,9	125	148	162,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090810	0304090810	0304090810	0304090810	0304090810	0304090810	0304090810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	33,4	77,4	120,5	160	195,5*	228*	233*
49	32,3	75,5	117	156	191*	223*	233*
50	31,3	73,7	114	152	186,5	218*	233*
52	29,3	70,3	108	144,5	178,5	208*	226*
54	27,4	67,1	102,5	137,5	170,5	199,5*	217*
56	25,7	64,1	98	131,5	163,5	191,5*	208*
58	24	61	93,4	125,5	157	184	200*
60	22,5	57,8	89,2	120	150,5	177	192,5*
62	21,1	54,9	85,3	115	145	170	185,5
64	19,7	52,1	81,6	110,5	139,5	164	179
66	18,4	49,5	78,2	106	134	158	173
68	17,2	47,1	75	102	129	152,5	167
70	16	44,9	72,1	98,4	124,5	147,5	161,5
72	14,9	42,8	69,3	94,8	120	142,5	156,5
74	13,9	40,8	66,6	91,4	116	138	151,5
76	12,8	39	64,1	88,2	112	133,5	145
78	11,9	37,2	61,8	85,2	108,5	129,5	133,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090910	0304090910	0304090910	0304090910	0304090910	0304090910	0304090910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	27,7	69,8	111,5	150,5	185	201*	(201*)
52	25,8	66,4	106,5	143	176,5	201*	(201*)
54	24	63,3	101,5	136	169	198*	201*
56	22,3	60,4	96,6	130	161,5	190*	201*
58	20,7	57,7	92	124	155	182	198,5*
60	19,3	55,1	87,8	118,5	149	175	191*
62	17,8	52,7	83,9	113,5	143	168,5	184
64	16,6	50,4	80,2	109	137,5	162	177,5
66	15,3	47,9	76,8	104,5	132,5	156,5	171,5
68	14,1	45,5	73,6	100,5	127,5	151	165,5
70	13	43,2	70,6	96,9	123	145,5	160
72	11,9	41,1	67,8	93,3	118,5	141	154,5
74	10,9	39,1	65,2	90	114,5	136,5	149,5
76	9,9	37,3	62,7	86,8	110,5	132	145
78	9	35,5	60,3	83,7	107	128	139,5
80	8,1	33,8	58,1	80,9	103,5	124	133
82	7,2	32,2	55,9	78,2	100	120	124
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304091010	0304091010	0304091010	0304091010	0304091010	0304091010	0304091010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	21,2	60,2	99,1	134,5	166,5*	175*	(175,5*)
56	19,6	57,3	94,7	128	159,5	175*	(175,5*)
58	18	54,7	90,2	122	153	175*	175,5*
60	16,6	52,1	86	117	146,5	173*	175,5*
62	15,3	49,8	82,1	112	141	166*	175,5*
64	14	47,6	78,5	107	135,5	160	175*
66	12,7	45,4	75,1	103	130,5	154	169*
68	11,6	43,4	71,9	99	125,5	149	163
70	10,5	41,2	68,9	95,2	121	143,5	157,5
72	9,5	39,1	66,1	91,6	117	139	152,5
74	8,5	37,1	63,5	88,2	113	134	147,5
76	7,5	35,3	60,9	85	109	130	142,5
78	6,6	33,5	58,4	82	105,5	125,5	136,5
80	5,7	31,8	56,1	79,2	102	122	130,5
82		30,3	53,9	76,5	98,7	118	125
84		28,8	51,8	74	95,6	114,5	119,5
86		27,4	49,8	71,5	92,7	111,5	114,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091110	0304091110	0304091110	0304091110	0304091110	0304091110	0304091110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	16,5	52,8	89,1	121,5	150,5	151	(151,5)
60	15,2	50,4	85	116	145,5	151	(151,5)
62	13,8	48,1	81,1	111	139,5	151	(151,5)
64	12,6	45,9	77,5	106,5	134,5	151	151,5
66	11,4	43,8	74,1	102	129,5	151	151,5
68	10,2	41,8	71	98,1	124,5	147,5	151,5
70	9,2	40	68	94,3	120	142,5	151
72	8,2	38,1	65,2	90,7	116	137,5	151
74	7,2	36,1	62,4	87,4	112	133	146,5
76	6,3	34,2	59,8	84,2	108	128,5	141,5
78	5,4	32,5	57,4	81,2	104,5	124,5	136
80		30,8	55,1	78,3	101	121	130,5
82		29,3	52,9	75,7	97,9	117	125
84		27,8	50,8	73,1	94,8	113,5	119,5
86		26,4	48,9	70,7	91,8	110	114,5
88		25,1	47	68,4	89	107	110
90		23,8	45,2	66,2	86,3	104	105,5
92		22,6	43,5	64,2	83,8	101	101,5
94		21,5	41,9	62,2	81,4	95,1	95,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091210	0304091210	0304091210	0304091210	0304091210	0304091210	0304091210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	13,7	49,6	85,6	120	131,5	(132)	(132,5)
60	12,3	47,2	82,2	114,5	131,5	(132)	(132,5)
62	11	45	78,9	109,5	131,5	132	(132,5)
64	9,8	42,8	75,8	105	131,5	132	(132,5)
66	8,6	40,8	72,7	100,5	127,5	132	(132,5)
68	7,5	38,9	69,6	96,7	123	132	(132,5)
70	6,5	37,1	66,5	92,9	118,5	132	132,5
72	5,5	35,3	63,6	89,3	114	132	132
74		33,7	60,8	86	110	131,5	132
76		32,1	58,2	82,8	106,5	127	132
78		30,6	55,8	79,8	103	123	132
80		29,2	53,5	76,9	99,6	119	130
82		27,6	51,3	74,3	96,4	115,5	124
84		26,2	49,2	71,7	93,4	112	119
86		24,8	47,2	69,3	90,4	108,5	114
88		23,4	45,3	67	87,6	105,5	109,5
90		22,2	43,6	64,8	84,9	102,5	105
92		20,9	41,9	62,7	82,4	99,5	101
94		19,8	40,2	60,7	79,9	96,8	97,3
96		18,7	38,7	58,7	77,6	93,6	93,6
98		17,7	37,2	56,8	75,4	89,7	89,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091310	0304091310	0304091310	0304091310	0304091310	0304091310	0304091310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	61,3	120,5	177,5	229	273*	313*	338*
37	59,3	117	171	222	265*	304*	328*
38	57,4	113,5	165,5	216	257*	296*	319*
39	55,6	109,5	160	209	250	288*	311*
40	54	106	154,5	203	243	280*	302*
41	52,3	102	149,5	197	236	273*	295*
42	50,7	99,1	145	191,5	230	266*	287*
43	49,2	96	140,5	185,5	224	259*	280*
44	47,7	93	136,5	180,5	218	253	273*
45	45,9	90,1	132,5	175,5	213	247	267*
46	44,2	87,4	129	170,5	207	241	261*
47	42,6	84,9	125,5	166	202	235	255*
48	41	82,4	122	161,5	198	230	249
49	39,6	80,1	118,5	157,5	193,5	225	243
50	38,2	77,8	115,5	153,5	189	220	238
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304090411	0304090411	0304090411	0304090411	0304090411	0304090411	0304090411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	50,3	103,5	153,5	202	242*	279*	301*
41	48,8	101	149	196,5	235*	272*	293*
42	47,3	98,2	144	190,5	229	265*	286*
43	45,8	95,1	140	185	223	258*	279*
44	44,5	92,1	135,5	179,5	217	252*	272*
45	43,2	89,3	132	174,5	212	246*	266*
46	41,9	86,6	128	170	206	240*	259*
47	40,6	84	124,5	165	201	234*	253*
48	39,5	81,6	121	161	197	229	248*
49	38,3	79,3	118	157	192,5	224	242*
50	37,2	77,1	115	153	188	219	237*
52	34,6	72,9	109	145,5	179,5	210	227
54	32,3	69,1	104	138,5	172	201	218
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090511	0304090511	0304090511	0304090511	0304090511	0304090511	0304090511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	44,5	95,1	143	189,5	227*	263*	285*
43	43,2	92,7	139	184	222*	257*	278*
44	41,9	90,4	135	178,5	216*	250*	271*
45	40,6	88,2	131	173,5	210*	244*	264*
46	39,4	85,6	127	169	205	239*	258*
47	38,2	83,1	123,5	164,5	200	233*	252*
48	37	80,7	120	160	195,5	228*	247*
49	35,9	78,4	117	156	191	223*	241*
50	34,9	76,2	114	152	186,5	218*	236*
52	32,9	72	108	144,5	178,5	209	226*
54	31	68,3	103	138	171	200	217*
56	29,1	64,8	98,3	131,5	164	192	208
58	27,1	61,4	93,8	126	157,5	184,5	200
60	25,3	58,4	89,7	120,5	151	177,5	193,5
62	23,6	55,5	85,9	115,5	145,5	171	186,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090611	0304090611	0304090611	0304090611	0304090611	0304090611	0304090611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	38,4	86,4	132,5	176	213*	247*	268*
45	37,2	84,3	128,5	171	207	241*	261*
46	36	82,2	125	166,5	202	236*	255*
47	34,9	80,2	121,5	162	197,5	230*	249*
48	33,8	78,3	118	157,5	193	225*	244*
49	32,8	76,1	114,5	153,5	188,5	220*	238*
50	31,8	73,9	111,5	149,5	184	215*	233*
52	29,8	69,7	106	142,5	175,5	206	223*
54	28	65,8	100,5	135,5	168	197,5	214*
56	26,3	62,2	96,1	129,5	161	189	206
58	24,5	58,9	91,6	123,5	154,5	181,5	198
60	22,7	55,8	87,5	118,5	148,5	175	190,5
62	21,1	53	83,7	113,5	143	168,5	184
64	19,6	50,4	80,2	109	137,5	162	177,5
66	18,2	48	76,9	104,5	132,5	156,5	171,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090711	0304090711	0304090711	0304090711	0304090711	0304090711	0304090711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	33,4	79,1	124	165,5	201*	235*	248*
47	32,4	77,2	120,5	161	196,5*	229*	248*
48	31,3	75,3	117	157	191,5*	224*	242*
49	30,3	73,5	114	152,5	187*	219*	237*
50	29,3	71,8	111	149	183	214*	232*
52	27,4	68,5	105	141,5	174,5	205*	222*
54	25,7	64,8	100	134,5	167	196*	213*
56	24,1	61,2	95,2	128,5	160	188*	204*
58	22,5	57,9	90,8	123	153,5	180,5	197*
60	21,1	54,8	86,7	117,5	147,5	173,5	189,5*
62	19,7	52	82,9	112,5	142	167	182,5
64	18,4	49,4	79,3	108	136,5	161	176
66	17,1	46,9	76	104	131,5	155,5	170
68	15,8	44,6	72,9	100	127	150	164,5
70	14,5	42,5	70	96,3	122,5	145	159
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090811	0304090811	0304090811	0304090811	0304090811	0304090811	0304090811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	26,1	68,2	110	148,5	182,5	213*	218*
52	24,4	65	104,5	141	174	204*	218*
54	22,7	61,9	99,7	134,5	166,5	195,5*	212*
56	21,1	59,2	94,9	128	159,5	187,5*	204*
58	19,6	56,5	90,5	122,5	153	180	196,5*
60	18,2	54,1	86,3	117	147	173	189*
62	16,9	51,6	82,5	112,5	141,5	166,5	182
64	15,7	48,9	78,9	107,5	136	160,5	175,5
66	14,5	46,5	75,6	103,5	131	155	169,5
68	13,4	44,1	72,5	99,6	126,5	149,5	164
70	12,3	42	69,6	95,9	122	144,5	158,5
72	11,3	40	66,8	92,4	117,5	139,5	153
74	10,3	38,1	64,3	89	113,5	135	148,5
76	9,4	36,3	61,8	85,9	110	131	143,5
78	8,5	34,6	59,5	83	106	127	139,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090911	0304090911	0304090911	0304090911	0304090911	0304090911	0304090911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	19,2	58,2	97,1	133	165*	188,5*	(189*)
56	17,7	55,4	93,2	127	158	186*	189*
58	16,3	52,9	89	121	151,5	178,5*	189*
60	14,9	50,5	84,9	116	145	171,5*	187*
62	13,7	48,2	81,1	111	139,5	165*	180,5*
64	12,4	46,1	77,5	106,5	134,5	159	174*
66	11,3	44	74,2	102	129,5	153	168*
68	10,3	42,1	71,1	98,2	124,5	147,5	162
70	9,2	40,3	68,2	94,5	120	142,5	156,5
72	8,2	38,3	65,4	91	116	138	151,5
74	7,3	36,4	62,8	87,6	112	133,5	146,5
76	6,4	34,6	60,2	84,5	108,5	129	142
78	5,6	32,9	57,8	81,5	105	125	137,5
80		31,3	55,5	78,7	101,5	121	133,5
82		29,8	53,4	76,1	98,3	117,5	129,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091011	0304091011	0304091011	0304091011	0304091011	0304091011	0304091011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	16,5	55	93,7	131	162,5	164,5*	(165*)
56	15	52,4	89,8	125	155,5	164,5*	(165*)
58	13,6	49,9	86,1	119	149	164,5*	(165*)
60	12,3	47,5	82,8	114	143	164,5*	165*
62	11	45,3	79,3	109	137,5	162,5	165*
64	9,9	43,2	75,7	104,5	132	156,5	165*
66	8,8	41,2	72,4	100	127	151	164,5*
68	7,7	39,3	69,3	96,4	122,5	145,5	160
70	6,7	37,6	66,2	92,7	118	140,5	154,5
72	5,8	35,9	63,4	89,2	114	135,5	149,5
74		34,3	60,7	85,9	110	131	144,5
76		32,5	58,2	82,7	106,5	127	140
78		30,9	55,8	79,8	103	123	135,5
80		29,3	53,5	77	99,6	119	131,5
82		27,8	51,4	74,4	96,5	115,5	127,5
84		26,3	49,4	71,9	93,5	112	123,5
86		25	47,4	69,5	90,6	108,5	119
88		23,7	45,6	67,3	87,9	105,5	113,5
90		22,5	43,9	65,1	85,2	102,5	105,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091111	0304091111	0304091111	0304091111	0304091111	0304091111	0304091111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	12	48,1	84	118	142	142,5	(143)
60	10,8	45,7	80,7	113	141,5	142,5	(143)
62	9,6	43,5	77,5	108	136	142,5	(143)
64	8,5	41,5	74,5	103,5	131	142,5	(143)
66	7,4	39,6	71,4	99,5	126	142,5	143
68	6,4	37,7	68,2	95,5	121	142,5	143
70	5,4	36	65,1	91,8	117	139,5	143
72		34,3	62,3	88,3	112,5	134,5	143
74		32,8	59,6	85	109	130	143
76		31,3	57,1	81,8	105	126	138,5
78		29,8	54,7	78,9	101,5	122	134,5
80		28,2	52,5	76,1	98,5	118	130
82		26,7	50,4	73,5	95,4	114,5	126,5
84		25,3	48,3	71	92,4	111	122,5
86		24	46,4	68,6	89,6	107,5	119
88		22,7	44,6	66,4	86,8	104,5	114
90		21,5	42,9	64,2	84,3	101,5	109,5
92		20,3	41,2	62,2	81,8	98,8	105
94		19,3	39,7	60,1	79,5	96,1	100,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091211	0304091211	0304091211	0304091211	0304091211	0304091211	0304091211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	40,5	74,1	106,5	123,5	(124)	(124)
64	38,5	71,3	102	123,5	124	(124)
66	36,5	68,5	98	123,5	124	(124)
68	34,7	65,9	94,1	119,5	124	(124)
70	33	63,4	90,3	115	124	(124)
72	31,4	60,6	86,8	111	124	124
74	29,9	58	83,5	107	123,5	124
76	28,4	55,5	80,4	103,5	123,5	124
78	27	53,1	77,5	100	120	124
80	25,7	50,8	74,7	96,8	116	124
82	24,4	48,7	72,1	93,7	112,5	123,5
84	23,2	46,7	69,6	90,7	109	121
86	22	44,8	67,2	87,8	106	117
88	20,9	43	64,9	85,1	102,5	113,5
90	19,8	41,2	62,6	82,5	99,9	109
92	18,7	39,6	60,5	80,1	97,1	104,5
94	17,6	38	58,4	77,7	94,3	100,5
96	16,5	36,5	56,5	75,4	91,7	96,9
98	15,5	35,1	54,6	73,3	89,2	93,2
100	14,6	33,7	52,9	71,2	86,9	88,8
102	13,7	32,4	51,2	69,2	83	83
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091311	0304091311	0304091311	0304091311	0304091311	0304091311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	51	106,5	160,5	210	252*	290*	314*
39	49,4	104	155,5	204	245*	282*	305*
40	47,8	101	150,5	198,5	238*	275*	297*
41	46,3	98,2	145,5	193	231	268*	290*
42	44,9	95	141	187	225	261*	282*
43	43,5	91,9	136,5	181,5	219	254*	275*
44	42,2	89	132,5	176,5	213	248*	268*
45	41	86,3	129	171,5	208	242*	262*
46	39,7	83,7	125	167	203	236*	256*
47	38,3	81,2	121,5	162,5	198,5	231	250*
48	36,8	78,8	118,5	158	193,5	226	244*
49	35,4	76,5	115	154	189	221	239*
50	34,1	74,4	112	150	184,5	216	234*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304090412	0304090412	0304090412	0304090412	0304090412	0304090412	0304090412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	44,2	97	149,5	197	237*	274*	296*
41	42,8	94,4	144,5	191,5	230*	266*	288*
42	41,4	92	140	186,5	224*	260*	281*
43	40,1	89,7	136	181	218*	253*	274*
44	38,9	87,4	132	175,5	212*	247*	267*
45	37,6	85,3	128	170,5	207	241*	261*
46	36,5	82,9	124,5	166	202	235*	255*
47	35,4	80,4	121	161,5	197	230*	249*
48	34,3	78	117,5	157,5	192,5	225*	243*
49	33,3	75,8	114,5	153,5	188	220*	238*
50	32,3	73,6	111,5	149,5	183,5	215*	233*
52	30,4	69,4	106	142	175,5	206	223*
54	28,5	65,6	100,5	135,5	168	197,5	214*
56	26,5	62,1	96,1	129,5	161	189,5	206
58	24,6	58,9	91,7	124	155	182	198
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090512	0304090512	0304090512	0304090512	0304090512	0304090512	0304090512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	36,2	84,3	131	174,5	211*	246*	266*
45	35,1	82,2	127	170	206	240*	260*
46	34	80,2	123,5	165	201	234*	254*
47	32,9	78,2	120	160,5	196	229*	248*
48	31,9	76,4	116,5	156,5	191,5	223*	242*
49	30,9	74,6	113,5	152,5	187	218*	237*
50	29,9	72,5	110,5	148,5	182,5	214*	232*
52	28,1	68,4	105	141,5	174,5	204	222*
54	26,4	64,6	99,9	134,5	167	196	213*
56	24,8	61,1	95,2	128,5	160	188	204
58	23,3	57,9	90,8	123	153,5	180,5	197
60	21,9	54,9	86,8	117,5	147,5	174	189,5
62	20,3	52,2	83,1	113	142	167,5	183
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090612	0304090612	0304090612	0304090612	0304090612	0304090612	0304090612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	30,6	76,3	121	162,5	198*	231*	251*
47	29,6	74,5	117,5	158	193*	226*	245*
48	28,6	72,7	114	154	188,5*	220*	239*
49	27,7	70,9	111	150	184	215*	234*
50	26,7	69,2	108	146	179,5	211*	229*
52	25	65,7	102,5	139	171,5	202*	219*
54	23,4	61,9	97,6	132,5	164	193,5*	210*
56	21,9	58,5	92,9	126,5	157,5	185,5	202*
58	20,4	55,3	88,6	120,5	151	178	194*
60	19,1	52,3	84,6	115,5	145	171	187*
62	17,7	49,6	80,9	110,5	139,5	164,5	180
64	16,3	47,1	77,4	106	134	158,5	174
66	14,9	44,8	74,2	102	129,5	153	168
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090712	0304090712	0304090712	0304090712	0304090712	0304090712	0304090712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	26,1	69,7	113	153	187,5*	219*	226*
49	25,2	68	110	149	183	214*	226*
50	24,3	66,4	107,5	145,5	178,5	210*	226*
52	22,6	63,3	101,5	138	170,5	201*	218*
54	21,1	60,4	96,8	131,5	163	192*	209*
56	19,6	57,5	92,1	125,5	156	184,5	201*
58	18,2	54,3	87,8	120	150	177	193*
60	16,9	51,4	83,7	114,5	144	170	186
62	15,7	48,6	80	110	138,5	163,5	179
64	14,5	46,1	76,5	105,5	133	157,5	173
66	13,4	43,7	73,3	101	128	152	167
68	12,3	41,6	70,3	97,4	123,5	147	161
70	11,3	39,5	67,5	93,8	119,5	142	156
72	10,4	37,6	64,8	90,4	115,5	137	151
74	9,4	35,9	62,2	87,2	111,5	133	146
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090812	0304090812	0304090812	0304090812	0304090812	0304090812	0304090812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	21,1	62,7	104	145	178*	199*	(201*)
52	19,5	59,8	100	138	170*	199*	201*
54	18	57	95,9	131	162,5	192*	201*
56	16,6	54,3	91,8	125	156	184*	200*
58	15,2	51,9	87,5	119,5	149,5	176,5*	192,5*
60	14	49,6	83,5	114,5	143,5	169,5*	185,5*
62	12,8	47,4	79,7	109,5	138	163	178,5*
64	11,7	45,3	76,2	105	132,5	157	172,5*
66	10,6	43,4	73	101	128	151,5	166,5*
68	9,6	41,2	70	97,1	123	146,5	160,5
70	8,7	39,1	67,1	93,4	119	141,5	155,5
72	7,7	37,1	64,3	90	115	136,5	150
74	6,9	35,3	61,7	86,7	111	132	145,5
76	6	33,6	59,2	83,6	107,5	128	141
78	5,2	32	56,9	80,8	104	124	136,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090912	0304090912	0304090912	0304090912	0304090912	0304090912	0304090912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	14,6	53,2	91,8	130	161	176,5*	(177*)
56	13,2	50,6	88	123,5	154	176,5*	(177*)
58	11,9	48,2	84,5	118	147,5	175*	177*
60	10,7	45,9	81,2	113	141,5	168*	177*
62	9,6	43,8	78,1	108	136	161,5	176,5*
64	8,5	41,8	74,9	103,5	131	155,5	170,5*
66	7,4	39,9	71,6	99,6	126	150	164,5*
68	6,5	38,1	68,4	95,7	121,5	144,5	159
70	5,6	36,4	65,4	92	117	139,5	153,5
72		34,8	62,7	88,6	113	135	148,5
74		33,3	60	85,3	109	130,5	143,5
76		31,8	57,6	82,2	105,5	126	139
78		30,3	55,2	79,3	102	122	135
80		28,8	53	76,6	99,1	118,5	130,5
82		27,3	50,9	74	96	115	127
84		25,9	49	71,5	93	111,5	123
86		24,6	47,1	69,2	90,2	108	119,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091012	0304091012	0304091012	0304091012	0304091012	0304091012	0304091012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	9,2	45,2	81,2	116	145,5	154,5	(155)
60	8	42,9	77,9	111	139,5	154,5	(155)
62	6,9	40,9	74,9	106	134	154,5	155
64	5,9	38,9	72	102	128,5	153	155
66		37,1	69,3	97,8	124	147,5	154,5
68		35,3	66,3	93,9	119	142,5	154,5
70		33,7	63,3	90,2	115	137,5	151,5
72		32,1	60,5	86,8	111	132,5	146,5
74		30,6	57,9	83,5	107	128	141,5
76		29,1	55,5	80,5	103,5	124	137
78		27,7	53,1	77,6	100	120	132,5
80		26,5	51	74,8	96,9	116,5	128,5
82		25,2	48,9	72,2	93,8	112,5	124,5
84		23,9	46,9	69,8	90,9	109,5	121
86		22,6	45	67,5	88,1	106	117,5
88		21,4	43,3	65,2	85,4	103	114
90		20,2	41,6	63	82,9	100	111
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091112	0304091112	0304091112	0304091112	0304091112	0304091112	0304091112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	7,6	43,3	79	114,5	134	(134,5)	(134,5)
60	6,5	41,2	75,9	110	134	134,5	(134,5)
62	5,4	39,2	72,9	105	132,5	134,5	(134,5)
64		37,2	70	101	127,5	134,5	(134,5)
66		35,4	67,4	96,8	122,5	134,5	(134,5)
68		33,7	64,8	92,9	118	134,5	134,5
70		32,1	62,2	89,2	113,5	134	134,5
72		30,5	59,4	85,8	109,5	131,5	134,5
74		29	56,8	82,6	106	127	134,5
76		27,6	54,4	79,5	102,5	123	134,5
78		26,3	52,1	76,6	99	119	131,5
80		25	49,9	73,9	95,8	115	127,5
82		23,8	47,8	71,3	92,7	111,5	123,5
84		22,6	45,9	68,9	89,8	108	120
86		21,5	44	66,5	87	105	116,5
88		20,3	42,2	64,2	84,3	102	113
90		19,2	40,6	62	81,8	99,2	110
92		18,1	39	59,9	79,4	96,4	107
94		17	37,5	57,9	77,1	93,7	104
96		16	36	56	74,9	91,2	99,4
98		15,1	34,7	54,2	72,8	88,8	92,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091212	0304091212	0304091212	0304091212	0304091212	0304091212	0304091212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	36	69,5	102,5	116,5	(117)	(117,5)
64	34,1	66,7	99,2	116,5	(117)	(117,5)
66	32,4	64,1	95,3	116,5	117	(117,5)
68	30,7	61,6	91,5	116,5	117	(117,5)
70	29,1	59,2	87,8	112	117	(117,5)
72	27,6	57	84,4	108	117	(117,5)
74	26,1	54,8	81,2	104	117	117,5
76	24,8	52,7	78,1	100,5	117	117
78	23,5	50,4	75,2	97,3	116,5	117
80	22,2	48,2	72,5	94,1	113,5	117
82	21	46,2	69,8	91	110	117
84	19,9	44,2	67,2	88	106,5	117
86	18,8	42,4	64,8	85,3	103,5	114,5
88	17,7	40,6	62,5	82,6	100	111,5
90	16,7	38,9	60,3	80,1	97,5	108
92	15,7	37,3	58,2	77,6	94,7	105
94	14,8	35,8	56,2	75,3	92	102
96	13,9	34,3	54,3	73,1	89,4	99,6
98	13,1	32,9	52,5	71	87	96,4
100	12,2	31,6	50,8	69	84,6	92,7
102	11,5	30,4	49,1	67	82,4	87,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091312	0304091312	0304091312	0304091312	0304091312	0304091312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	41,1	93,9	145,5	192,5	232*	269*	291*
41	39,8	91,5	141	187	226*	262*	284*
42	38,5	89,2	136,5	182	219*	255*	277*
43	37,3	86,9	132	177	214*	249*	270*
44	36,2	84,6	128,5	172	208	243*	263*
45	35	81,8	124,5	167,5	203	237*	257*
46	33,9	79,2	121	162,5	198	231*	251*
47	32,9	76,7	117,5	158,5	193	226*	245*
48	31,8	74,4	114,5	154	188,5	221*	239*
49	30,8	72,1	111,5	150	184	216*	234*
50	29,6	70	108,5	146,5	180	211*	229*
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090413	0304090413	0304090413	0304090413	0304090413	0304090413	0304090413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	35	85	135	181	218*	254*	275*
43	33,9	82,8	131,5	176	213*	248*	268*
44	32,7	80,8	127,5	171,5	207	242*	262*
45	31,7	78,8	123,5	166,5	202	236*	256*
46	30,6	76,9	120	162	197	230*	250*
47	29,6	75	117	157,5	192	225*	244*
48	28,7	73,2	113,5	153,5	187,5	220*	238*
49	27,8	71,2	110,5	149,5	183	215*	233*
50	26,9	69,1	107,5	145,5	179	210*	228*
52	25,2	65,1	102	138,5	171	201	218*
54	23,6	61,5	97,3	132	163,5	193	210*
56	22	58,1	92,6	126	157	185	201
58	20,6	55	88,4	120,5	150,5	177,5	194
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090513	0304090513	0304090513	0304090513	0304090513	0304090513	0304090513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	30,1	77,6	125	170	206*	240*	258*
45	29,1	75,7	122	165,5	201*	234*	254*
46	28,1	73,8	119	161	196*	229*	248*
47	27,1	72	116	156,5	191*	224*	243*
48	26,3	70,3	112,5	152,5	186,5	218*	237*
49	25,4	68,6	109,5	148,5	182	214*	232*
50	24,5	67,1	106,5	144,5	178	209*	227*
52	22,9	64	101	137,5	170	200*	217*
54	21,4	60,4	96,4	131	162,5	191,5*	208*
56	19,9	57,1	91,8	125	156	184	200*
58	18,6	54	87,5	119,5	149,5	176,5	193*
60	17,3	51,2	83,6	114,5	143,5	170	185,5
62	16,1	48,5	79,9	109,5	138	163,5	179
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090613	0304090613	0304090613	0304090613	0304090613	0304090613	0304090613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	23	66,5	110	150	183,5	215*	230*
49	22,1	65	107	146	179	211*	229*
50	21,3	63,4	104	142	175	206*	224*
52	19,8	60,4	99	135	167	197,5*	214*
54	18,4	57,7	94	128,5	159,5	189*	205*
56	17	54,4	89,4	123	153	181	197,5*
58	15,7	51,3	85,2	117,5	146,5	174	190*
60	14,5	48,5	81,3	112	141	167	183
62	13,3	45,9	77,7	107,5	135,5	161	176
64	12,2	43,5	74,3	103	130,5	155	170
66	11,2	41,2	71,1	99,2	125,5	149,5	164
68	10,2	39,2	68	95,4	121	144	158,5
70	9,2	37,3	65,2	91,9	117	139,5	153,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090713	0304090713	0304090713	0304090713	0304090713	0304090713	0304090713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	18,8	60,5	102	141,5	174*	203*	205*
52	17,4	57,6	97,9	134,5	166*	196*	205*
54	16	55	93,2	128	158,5	188*	204*
56	14,7	52,5	88,6	122	152	180*	196,5*
58	13,5	50,1	84,4	116,5	145,5	173*	189*
60	12,3	47,5	80,5	111,5	140	166*	182*
62	11,2	44,9	76,8	106,5	134,5	159,5	175*
64	10,2	42,5	73,3	102,5	129,5	154	169*
66	9,2	40,3	70,1	98,4	124,5	148,5	163
68	8,2	38,2	67	94,5	120	143	157,5
70	7,3	36,2	64,2	91	116	138,5	152,5
72	6,5	34,4	61,5	87,6	112	133,5	147,5
74	5,7	32,7	59	84,5	108	129,5	142,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090813	0304090813	0304090813	0304090813	0304090813	0304090813	0304090813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	12,9	51,5	90,1	127,5	158,5	182,5*	183*
56	11,6	49,1	86,5	121,5	151,5	179,5*	183*
58	10,5	46,8	83,1	116	145,5	172,5*	183*
60	9,4	44,7	79,9	111	139,5	165,5*	181,5*
62	8,3	42,6	76,6	106,5	134	159,5	174,5*
64	7,3	40,7	73,1	102	129	153,5	168,5*
66	6,4	38,9	69,8	98,1	124	148	162,5
68	5,5	37,2	66,7	94,3	119,5	142,5	157
70		35,6	63,8	90,7	115,5	138	152
72		34	61,1	87,3	111,5	133	147
74		32,2	58,6	84,1	107,5	129	142
76		30,6	56,2	81,1	104	125	137,5
78		29,1	54	78,3	101	121	133,5
80		27,6	51,9	75,6	97,8	117	129,5
82		26,3	49,9	73,1	94,8	113,5	125,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090913	0304090913	0304090913	0304090913	0304090913	0304090913	0304090913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	9,5	47,7	86	124	156,5	162	(162,5)
56	8,2	45,3	82,5	119,5	150	162	(162,5)
58	7,1	43,1	79,1	115	143,5	162	(162,5)
60	6	41	76	110	137,5	161,5	162,5
62	5,1	39	73	105	132,5	157,5	162,5
64		37,2	70,3	100,5	127	152	162,5
66		35,4	67,6	96,8	122,5	146,5	161
68		33,8	65,1	92,9	118	141	155,5
70		32,2	62,2	89,3	113,5	136	150
72		30,6	59,5	85,9	110	131,5	145
74		29,2	57	82,7	106	127	140,5
76		27,8	54,6	79,7	102,5	123	136
78		26,6	52,4	76,9	99,3	119	131,5
80		25,3	50,2	74,2	96,1	115,5	127,5
82		24,1	48,2	71,7	93	112	124
84		23	46,3	69,3	90,1	108,5	120,5
86		21,9	44,5	66,9	87,4	105,5	117
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304091013	0304091013	0304091013	0304091013	0304091013	0304091013	0304091013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	40,1	75,8	111,5	141	143,5*	(144*)
60	38	72,7	107	135,5	143,5*	(144*)
62	36,1	69,8	103	130	143,5*	(144*)
64	34,3	67,1	98,9	125	143,5*	144*
66	32,6	64,5	94,9	120	143,5*	144*
68	30,9	62,1	91	115,5	139	144*
70	29,4	59,7	87,4	111,5	134	143*
72	27,9	57,4	84,1	107,5	129,5	142,5*
74	26,5	54,9	80,9	104	125	138
76	25,2	52,5	77,9	100	121	134
78	23,9	50,2	75,1	97,1	117	129,5
80	22,7	48,1	72,4	93,9	113,5	125,5
82	21,5	46,1	69,7	90,9	110	121,5
84	20,4	44,2	67,2	88	106,5	118
86	19,4	42,4	64,9	85,2	103,5	114,5
88	18,3	40,7	62,6	82,6	100	111,5
90	17,4	39,1	60,5	80,2	97,6	108
92	16,4	37,5	58,4	77,8	94,8	105,5
94	15,5	36,1	56,5	75,6	92,2	102,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091113	0304091113	0304091113	0304091113	0304091113	0304091113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	34,4	67,8	101	124,5	125	(125)
64	32,6	65,1	97,7	123,5	125	(125)
66	30,9	62,6	93,8	119	125	(125)
68	29,3	60,2	90	114,5	125	(125)
70	27,8	57,9	86,5	110,5	125	125
72	26,4	55,8	83,1	106,5	125	125
74	25	53,7	79,9	102,5	124	125
76	23,7	51,4	77	99,2	119,5	125
78	22,4	49,1	74	95,9	116	125
80	21,2	47	71,3	92,7	112	124,5
82	20,1	45	68,6	89,7	108,5	120,5
84	19	43,1	66,1	86,8	105,5	117
86	18	41,3	63,8	84,1	102	113,5
88	17	39,6	61,5	81,5	99,3	110
90	16	38	59,4	79	96,4	107
92	15,1	36,5	57,4	76,7	93,7	104
94	14,2	35	55,4	74,4	91,1	101,5
96	13,4	33,6	53,6	72,3	88,6	98,8
98	12,6	32,3	51,8	70,2	86,2	96,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091213	0304091213	0304091213	0304091213	0304091213	0304091213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	31,3	64,4	97,7	109,5	(110)	(110)
64	29,5	61,8	94,1	109,5	(110)	(110)
66	27,9	59,3	90,8	109,5	(110)	(110)
68	26,3	57	87,7	109,5	110	(110)
70	24,9	54,7	84,7	108,5	110	(110)
72	23,4	52,6	81,7	104,5	110	(110)
74	22,1	50,6	78,4	101	110	(110)
76	20,8	48,7	75,3	97,5	110	110
78	19,6	46,8	72,4	94,2	109,5	110
80	18,4	45,1	69,6	91	109,5	110
82	17,3	43,4	67	88	107	110
84	16,3	41,5	64,5	85,1	103,5	110
86	15,2	39,7	62,1	82,4	100,5	110
88	14,3	38	59,9	79,8	97,6	108,5
90	13,3	36,3	57,7	77,3	94,7	105,5
92	12,4	34,8	55,7	74,9	92	102,5
94	11,6	33,3	53,8	72,7	89,3	99,7
96	10,7	31,9	51,9	70,5	86,8	97
98	9,9	30,6	50,1	68,4	84,4	94,4
100	9,1	29,3	48,5	66,5	82,1	91,9
102	8,4	28,1	46,8	64,6	79,9	89,5
104	7,7	26,9	45,3	62,8	77,8	86,8
106	7	25,8	43,8	61	75,8	80,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091313	0304091313	0304091313	0304091313	0304091313	0304091313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	32,3	82,3	132	176,5	214*	250*	271*
43	31,2	80,3	128	172	208	243*	264*
44	30,2	78,3	124	167	203	237*	258*
45	29,2	76,4	120,5	163	198	232*	252*
46	28,3	74,3	117	158,5	193	226*	246*
47	27,3	71,9	113,5	154	188,5	221*	240*
48	26,4	69,7	110,5	150	184	216*	235*
49	25,5	67,5	107,5	146	179,5	211*	229*
50	24,7	65,4	104,5	142,5	175,5	206	224*
52	22,9	61,6	99,3	135,5	167,5	198	215*
54	21	58,1	94,4	129	160,5	189,5	206
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304090414	0304090414	0304090414	0304090414	0304090414	0304090414	0304090414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	26,8	74,3	121,5	166	202*	236*	257*
45	25,9	72,4	119	162	197*	231*	251*
46	24,9	70,6	116	157,5	192*	225*	245*
47	24,1	69	112,5	153,5	187,5*	220*	239*
48	23,2	67,3	109,5	149,5	183	215*	234*
49	22,4	65,7	106,5	145,5	178,5	210*	228*
50	21,6	64,2	104	141,5	174,5	205*	223*
52	20,1	60,8	98,6	135	166,5	197*	214*
54	18,7	57,3	93,7	128,5	159,5	188,5*	205*
56	17,3	54,1	89,2	122,5	152,5	181	197,5*
58	16	51,1	85,1	117	146,5	173,5	190*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090514	0304090514	0304090514	0304090514	0304090514	0304090514	0304090514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	22,4	67,7	112,5	156,5	191*	224*	231*
47	21,6	66	110	152,5	186	219*	231*
48	20,7	64,4	107,5	148,5	181,5	214*	231*
49	20	62,8	105,5	144,5	177,5	209*	227*
50	19,3	61,3	103	141	173	204*	222*
52	17,8	58,5	97,7	134	165,5	195,5*	213*
54	16,5	55,9	92,8	127,5	158,5	187,5*	204*
56	15,2	53,1	88,3	121,5	151,5	179,5	196*
58	14	50,1	84,2	116,5	145,5	172,5	188,5*
60	12,9	47,4	80,4	111,5	139,5	166	181,5
62	11,8	44,9	76,8	106,5	134,5	159,5	175
64	10,8	42,6	73,4	102,5	129,5	154	169
66	9,7	40,4	70,2	98,5	124,5	148,5	163,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090614	0304090614	0304090614	0304090614	0304090614	0304090614	0304090614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	17,5	60,6	103,5	145,5	178,5*	205*	207*
49	16,7	59,1	101,5	142	174,5*	205*	207*
50	16	57,7	99,4	138,5	170*	201*	207*
52	14,7	55	95,2	131,5	162,5	192,5*	207*
54	13,4	52,4	90,4	125	155,5	184,5*	201*
56	12,2	50	85,9	119,5	148,5	177*	193,5*
58	11,1	47,4	81,7	114	142,5	169,5*	186*
60	10	44,7	77,7	109	137	163	179*
62	9	42,2	74,1	104,5	131,5	157	172,5*
64	8	39,9	70,7	100	126,5	151	166*
66	7,1	37,7	67,5	96,2	122	145,5	160,5
68	6,3	35,7	64,6	92,5	117,5	140,5	155
70	5,4	33,9	61,9	89	113,5	136	150
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090714	0304090714	0304090714	0304090714	0304090714	0304090714	0304090714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	11,1	49,7	88,3	124,5	154,5	183,5*	185,5*
56	9,9	47,3	84,8	118,5	147,5	176*	185,5*
58	8,8	45,2	80,7	113	141,5	168,5*	184,5*
60	7,8	43,1	76,8	108	136	162	178*
62	6,9	41,2	73,1	103,5	130,5	156	171*
64	6	38,9	69,8	99,4	125,5	150	165*
66	5,1	36,8	66,6	95,4	121	144,5	159,5
68		34,8	63,6	91,7	116,5	139,5	154
70		32,9	60,9	88,2	112,5	135	149
72		31,2	58,3	84,9	108,5	130,5	144
74		29,5	55,9	81,8	105	126	139,5
76		28	53,6	78,9	101,5	122	135
78		26,6	51,6	76,2	98,5	118,5	131
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090814	0304090814	0304090814	0304090814	0304090814	0304090814	0304090814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	7,9	46,2	84,5	122,5	154	165*	(165,5*)
56	6,8	44	81,1	118	147,5	165*	(165,5*)
58	5,9	41,8	77,9	113	141,5	165*	165,5*
60		39,8	74,8	108	135,5	162	165,5*
62		38	72	103,5	130,5	155,5	164,5*
64		36,2	69,3	99,2	125,5	150	163,5
66		34,5	66,4	95,2	120,5	144,5	159
68		32,9	63,4	91,5	116	139,5	153,5
70		31,4	60,6	87,9	112	134,5	148,5
72		30	58	84,6	108	130	143,5
74		28,6	55,6	81,5	104,5	125,5	139
76		27,3	53,3	78,6	101	121,5	134,5
78		26,1	51,1	75,8	97,9	118	130,5
80		24,8	49	73,2	94,8	114	126,5
82		23,5	47,1	70,7	91,9	111	122,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090914	0304090914	0304090914	0304090914	0304090914	0304090914	0304090914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	38,2	73,9	109,5	139,5	147,5*	(148*)
60	36,2	70,9	105,5	134	147,5*	(148*)
62	34,4	68,1	101,5	128,5	147,5*	148*
64	32,7	65,5	97,9	123,5	147*	147,5*
66	31	63	93,9	119	142,5*	147*
68	29,5	60,6	90,1	114,5	137,5	146,5*
70	28	58,4	86,6	110,5	133	145,5*
72	26,6	56,3	83,3	106,5	128,5	142*
74	25,3	54	80,2	103	124	137,5
76	24	51,7	77,2	99,6	120	133
78	22,8	49,5	74,4	96,3	116	128,5
80	21,6	47,4	71,7	93,1	112,5	125
82	20,5	45,5	69,1	90,2	109	121
84	19,5	43,6	66,7	87,3	106	117,5
86	18,4	41,9	64,3	84,6	102,5	114
88	17,5	40,2	62,1	82,1	99,9	111
90	16,5	38,6	60	79,7	97,1	107,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091014	0304091014	0304091014	0304091014	0304091014	0304091014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	35,1	70,5	105,5	130,5	131	(131,5)
60	33,2	67,6	102	130,5	131	(131,5)
62	31,4	64,9	98,3	126	131	(131,5)
64	29,7	62,3	94,9	121	131	(131,5)
66	28,1	59,9	91,6	116,5	131	131,5
68	26,7	57,5	88,2	112	131	131,5
70	25,2	55,4	84,7	108	130,5	131
72	23,8	53,3	81,4	104	126	130,5
74	22,5	51,3	78,2	100,5	122	129,5
76	21,3	49,4	75,1	97,3	117,5	129
78	20,1	47,3	72,2	94	114	126,5
80	19	45,3	69,5	90,9	110,5	122,5
82	17,9	43,3	67	87,9	107	119
84	16,9	41,5	64,5	85,1	103,5	115
86	15,9	39,8	62,2	82,5	100,5	112
88	14,9	38,1	60	79,9	97,7	108,5
90	14	36,5	57,9	77,5	94,9	105,5
92	13,1	35	56	75,2	92,2	102,5
94	12,3	33,6	54,1	73	89,6	100
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091114	0304091114	0304091114	0304091114	0304091114	0304091114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	29,7	62,9	96,1	116	(116)	(116,5)
64	28,1	60,4	92,7	116	116	(116,5)
66	26,5	58	89,5	115,5	116	(116,5)
68	25	55,7	86,4	111	116	(116,5)
70	23,6	53,6	83,5	107	116	(116,5)
72	22,3	51,5	80,2	103	116	116,5
74	21	49,6	77	99,5	115,5	116
76	19,8	47,7	74	96,1	115	115,5
78	18,7	46	71,1	92,8	112,5	115
80	17,6	44,2	68,4	89,7	109	114,5
82	16,5	42,2	65,8	86,8	105,5	114,5
84	15,5	40,4	63,4	84	102,5	114
86	14,5	38,7	61,1	81,3	99,5	110,5
88	13,6	37	58,9	78,8	96,6	107,5
90	12,7	35,4	56,8	76,3	93,7	104,5
92	11,9	34	54,9	74	91	101,5
94	11	32,5	53	71,8	88,5	98,9
96	10,2	31,2	51,2	69,7	86	96,2
98	9,5	29,9	49,5	67,7	83,7	93,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091214	0304091214	0304091214	0304091214	0304091214	0304091214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	23,4	54,7	85,9	102,5	(102,5)	(103)
68	22	52,5	82,9	102,5	102,5	(103)
70	20,6	50,3	80	102,5	102,5	(103)
72	19,3	48,3	77,4	101	102,5	(103)
74	18,1	46,4	74,8	97,8	102,5	(103)
76	16,9	44,6	72,3	94,3	102,5	(103)
78	15,8	42,9	69,4	91,1	102,5	102,5
80	14,7	41,2	66,7	88	102	102,5
82	13,7	39,6	64,2	85	101,5	102
84	12,7	38,1	61,8	82,2	100,5	102
86	11,8	36,7	59,5	79,6	97,8	101,5
88	10,9	35,3	57,3	77	94,8	101,5
90	10	33,8	55,2	74,6	92	101
92	9,1	32,3	53,2	72,3	89,3	100
94	8,3	30,9	51,3	70,1	86,7	97,2
96	7,6	29,5	49,5	68	84,3	94,5
98	6,8	28,2	47,8	66	81,9	91,9
100	6,1	27	46,1	64	79,7	89,4
102	5,4	25,8	44,6	62,2	77,5	87,1
104		24,7	43,1	60,4	75,4	84,8
106		23,6	41,6	58,7	73,4	82,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091314	0304091314	0304091314	0304091314	0304091314	0304091314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	25,6	75,1	124,5	170,5	208*	244*	256*
43	24,7	73,2	121,5	166	202*	237*	256*
44	23,8	71,4	118,5	161,5	197,5*	232*	252*
45	22,9	69,6	115,5	157	192,5*	226*	246*
46	22,1	67,9	112	153	187,5*	221*	240*
47	21,3	66,2	109	149,5	183	215*	234*
48	20,5	64,5	106	145,5	178,5	210*	229*
49	19,8	62,4	103	142	174	206*	224*
50	19	60,5	100	138	170	201*	219*
52	17,6	56,8	95,2	131,5	162,5	193*	210*
54	16,2	53,5	90,5	125	155,5	184,5	201*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090415	0304090415	0304090415	0304090415	0304090415	0304090415	0304090415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	18,8	64	109	152	186,5	220*	230*
47	18	62,4	106,5	148,5	182	214*	230*
48	17,3	60,9	104,5	144,5	177,5	209*	228*
49	16,6	59,5	102	141	173,5	205*	223*
50	15,9	58	99,7	137,5	169	200*	218*
52	14,6	55,3	94,6	130,5	161,5	192*	209*
54	13,4	52,7	89,8	124,5	154,5	184	200*
56	12,2	49,6	85,3	119	148	176	192,5*
58	11,1	46,8	81,2	113,5	142	169	185,5
60	10	44,2	77,3	108,5	136,5	162,5	178,5
62	8,9	41,9	73,8	104	131,5	156,5	172
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304090515	0304090515	0304090515	0304090515	0304090515	0304090515	0304090515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	14,8	58	101	143,5	176,5*	206*	207*
49	14,1	56,6	99	140	172*	204*	207*
50	13,5	55,2	96,9	136,5	168*	199*	206*
52	12,3	52,6	92,9	130	160,5	190,5*	205*
54	11,2	50,2	88,8	123,5	153,5	182,5*	199,5*
56	10,1	47,9	84,3	118	147	175*	191,5*
58	9	45,8	80,2	112,5	141	168*	184*
60	8	43,3	76,3	107,5	135,5	161,5	177,5*
62	7,1	40,9	72,8	103	130	155,5	171*
64	6,2	38,7	69,5	99,2	125,5	150	165*
66	5,3	36,6	66,4	95,3	120,5	144,5	159
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090615	0304090615	0304090615	0304090615	0304090615	0304090615	0304090615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	10,3	51,5	92,8	133,5	165*	185,5*	(186*)
52	9,1	49	88,9	127	157,5	185,5*	186*
54	8	46,7	85,3	121	150,5	179,5*	185*
56	7	44,5	81,4	115,5	144	172*	184*
58	6,1	42,4	77,3	110	138	165*	181*
60	5,2	40,5	73,5	105,5	132,5	158,5	174,5*
62		38,1	70	101	127,5	152,5	168*
64		35,9	66,7	96,9	122,5	147	162
66		33,9	63,7	92,9	118	141,5	156,5
68		32	60,9	89,3	113,5	136,5	151
70		30,2	58,2	85,9	109,5	132	146
72		28,6	55,8	82,7	106	127,5	141,5
74		27,2	53,5	79,8	102,5	123,5	137
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090715	0304090715	0304090715	0304090715	0304090715	0304090715	0304090715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	44	82,3	120,5	149,5	166*	(166,5*)
56	41,8	79	114,5	143	166*	166,5*
58	39,8	75,9	109,5	137	164	165,5*
60	37,9	72,6	104,5	131,5	157,5	164,5*
62	36,2	69,1	100	126,5	151,5	163
64	34,5	65,8	96,1	121,5	146	161
66	32,9	62,8	92,2	117	140,5	155,5
68	31,1	59,9	88,5	112,5	135,5	150
70	29,3	57,3	85,1	108,5	131	145
72	27,6	54,8	81,9	105	126,5	140
74	26,1	52,5	78,8	101,5	122,5	135,5
76	24,7	50,3	75,9	98,1	118,5	131,5
78	23,3	48,3	73,2	95	115	127,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304090815	0304090815	0304090815	0304090815	0304090815	0304090815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	36,5	72,2	108	137	149*	(149*)
60	34,7	69,4	104	131,5	148,5*	(149*)
62	32,9	66,7	100	126	148*	148*
64	31,3	64,1	96	121	146*	147,5*
66	29,8	61,7	92	116,5	140,5	146*
68	28,3	59,5	88,4	112,5	135,5	145*
70	26,9	57,1	84,9	108,5	131	143,5*
72	25,6	54,6	81,7	104,5	126,5	140
74	24,3	52,2	78,6	101	122	135,5
76	23,1	50	75,6	97,8	118	131
78	22	47,9	72,8	94,6	114,5	127
80	20,9	45,9	70,2	91,5	111	123
82	19,8	44,1	67,7	88,6	107,5	119,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304090915	0304090915	0304090915	0304090915	0304090915	0304090915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	32,8	68,3	103,5	133	133,5	(133,5)
60	31	65,5	99,9	129,5	133	(133,5)
62	29,3	62,8	96,3	124,5	133	(133,5)
64	27,8	60,3	92,9	119,5	133	(133,5)
66	26,3	58	89,7	115	132,5	132,5
68	24,9	55,8	86,7	111	132	132
70	23,5	53,7	83,5	106,5	129	131
72	22,2	51,7	80,2	103	124,5	130
74	21	49,8	77	99,5	120,5	129
76	19,8	48	74,1	96,1	116,5	128
78	18,7	46,2	71,3	92,9	113	125,5
80	17,6	44,4	68,6	89,9	109,5	121,5
82	16,6	42,5	66,1	87	106	118
84	15,6	40,7	63,7	84,2	102,5	114,5
86	14,7	39	61,5	81,6	99,8	111
88	13,8	37,4	59,3	79,1	96,9	108
90	12,9	35,9	57,3	76,7	94,1	105
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304091015	0304091015	0304091015	0304091015	0304091015	0304091015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	26,4	59,6	92,8	117,5	118	(118,5)
64	24,9	57,2	89,5	117	118	(118,5)
66	23,4	54,9	86,4	112,5	118	(118)
68	22	52,7	83,4	108,5	118	(118)
70	20,7	50,6	80,6	104,5	117,5	117,5
72	19,4	48,7	77,9	100,5	117	117
74	18,3	46,8	74,8	97,2	115,5	116
76	17,1	45	71,9	93,9	114,5	115,5
78	16	43,3	69,1	90,7	110,5	114,5
80	15	41,7	66,4	87,6	107	113,5
82	14	40,2	63,9	84,7	103,5	112,5
84	13,1	38,6	61,6	82	100,5	111,5
86	12,2	36,9	59,3	79,4	97,6	109
88	11,3	35,3	57,2	76,9	94,7	105,5
90	10,4	33,8	55,2	74,5	91,9	102,5
92	9,6	32,3	53,2	72,3	89,3	99,9
94	8,8	31	51,4	70,1	86,8	97,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091115	0304091115	0304091115	0304091115	0304091115	0304091115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	24,7	57,6	90,6	105	(105,5)	(105,5)
64	23,2	55,3	87,3	105	(105,5)	(105,5)
66	21,7	53	84,2	105	105,5	(105,5)
68	20,4	50,9	81,3	105	105,5	(105,5)
70	19,1	48,8	78,6	103	105,5	(105,5)
72	17,9	46,9	75,9	99,5	105,5	(105,5)
74	16,7	45,1	73,4	96	105	(105,5)
76	15,6	43,3	70,7	92,6	105	105
78	14,6	41,7	67,9	89,4	104	104,5
80	13,6	40,1	65,3	86,4	103,5	103,5
82	12,6	38,6	62,8	83,5	102,5	103
84	11,7	37,1	60,4	80,8	99,5	102,5
86	10,8	35,7	58,2	78,2	96,4	101,5
88	9,9	34,2	56,1	75,7	93,5	101
90	9,1	32,7	54,1	73,4	90,8	100
92	8,3	31,2	52,1	71,1	88,1	98,8
94	7,6	29,9	50,3	69	85,6	96
96	6,8	28,6	48,6	66,9	83,2	93,4
98	6,1	27,3	46,9	65	80,9	90,9
100	5,4	26,2	45,3	63,1	78,7	88,5
102		25,1	43,8	61,3	76,6	86,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304091215	0304091215	0304091215	0304091215	0304091215	0304091215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	18,7	49,7	80,7	93	(93,4)	(93,6)
68	17,4	47,6	77,9	93	(93,4)	(93,6)
70	16,1	45,6	75,1	93	(93,4)	(93,6)
72	14,9	43,7	72,5	93	93,4	(93,6)
74	13,8	41,9	70,1	93	93,4	(93,6)
76	12,7	40,2	67,8	90,8	93,4	(93,6)
78	11,7	38,6	65,5	87,7	93,1	(93,3)
80	10,7	37,1	63,4	84,7	92,8	(93)
82	9,8	35,6	61,1	81,8	92,3	92,6
84	8,9	34,1	58,8	79,1	91,9	92,1
86	8	32,8	56,5	76,5	91,4	91,7
88	7,2	31,5	54,4	74	90,9	91,3
90	6,4	30,2	52,4	71,6	89	90,8
92	5,6	29	50,5	69,4	86,4	90,4
94		27,9	48,6	67,2	83,9	89,6
96		26,7	46,9	65,2	81,5	88,9
98		25,7	45,2	63,2	79,2	88,1
100		24,5	43,6	61,3	77	86,7
102		23,4	42,1	59,5	74,9	84,4
104		22,3	40,6	57,8	72,8	82,2
106		21,2	39,3	56,1	70,9	80,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304091315	0304091315	0304091315	0304091315	0304091315	0304091315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	132	190,5	240	290	340*	386*	418*
31	126	183	231	279	327*	373*	404*
32	121	176,5	222	269	315	361*	390*
33	116	170	214	259	304	349*	377*
34	111,5	164	207	250	294	337*	364*
35	107,5	158	200	242	284	326*	353*
36	103,5	153	193,5	234	275	316	341*
37	99,8	148	187,5	227	266	306	331*
38	96,3	143	181,5	220	258	297	321*
39	92,9	138,5	176	213	251	288	312
40	89,7	134,5	171	207	243	280	303
41	86,6	130,5	166	201	237	272	294
42	83,7	126,5	161	195,5	230	265	286
43	80,9	123	156,5	190,5	224	258	278
44	78,2	119,5	152	185	218	251	268
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0303090407	0303090407	0303090407	0303090407	0303090407	0303090407	0303090407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	120,5	176,5	223	269	316*	360*	390*
33	115,5	170	215	260	305*	348*	377*
34	111	163,5	207	251	294	338*	365*
35	106,5	158	200	242	285	327*	353*
36	102,5	152,5	193,5	234	275	317*	342*
37	99,2	147,5	187,5	227	267	307*	332*
38	95,6	143	181,5	220	259	297*	322*
39	92,2	138,5	176	213	251	289	312*
40	89	134	171	207	244	280	303*
41	86	130	166	201	237	273	295
42	83,1	126,5	161	196	230	265	287
43	80,4	122,5	156,5	190,5	224	258	279
44	77,8	119	152	185,5	218	251	272
45	75,3	116	148	180,5	212	245	265
46	72,9	112,5	144,5	176	207	239	258
47	70,7	109,5	140,5	171,5	202	233	250
48	68,5	107	137	167	197	227	242
49	66,4	104	133,5	163	192,5	222	234
50	64,3	101,5	130	159	188	217	226
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303090507	0303090507	0303090507	0303090507	0303090507	0303090507	0303090507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	101,5	152	193,5	234	275*	317*	342*
37	98,1	147	187	227	267	307*	332*
38	94,5	142,5	181	220	259	297*	322*
39	91,2	138	175,5	213	251	289*	312*
40	88	133,5	170,5	207	244	280*	303*
41	85	129,5	165,5	201	237	272	295*
42	82,1	125,5	160,5	195,5	230	265	287*
43	79,4	122	156	190	224	258	279*
44	76,8	118,5	152	185	218	251	272
45	74,3	115,5	147,5	180	212	245	265
46	72	112	144	175,5	207	238	258
47	69,7	109	140	171	202	233	252
48	67,6	106	136,5	166,5	197	227	246
49	65,5	103,5	133	162,5	192	222	240
50	63,5	101	130	158,5	187,5	216	234
52	59,8	96,1	123,5	151,5	179	207	223
54	56,4	91,5	118	144,5	171,5	198	209
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303090607	0303090607	0303090607	0303090607	0303090607	0303090607	0303090607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	91,7	140	179	218	256*	295*	319*
39	88,4	135,5	173,5	211	249	286*	310*
40	85,2	131,5	168	205	241	278*	301*
41	82,2	127,5	163	199	235	270*	293*
42	79,4	123,5	158,5	193,5	228	263*	285*
43	76,7	120	154	188	222	256*	277*
44	74,1	116,5	149,5	183	216	249	270*
45	71,7	113,5	145,5	178	210	243	263*
46	69,3	110	142	173,5	205	236	256*
47	67,1	107	138	169	200	231	250
48	65	104,5	134,5	165	195	225	244
49	63	101,5	131	160,5	190,5	220	238
50	61	99,2	128	157	186	214	233
52	57,4	94,2	122	149,5	177,5	205	222
54	54	89,5	116	143	169,5	196	209
56	50,9	85,1	111	136,5	162,5	188	197
58	48	80,9	106	131	155,5	180,5	186
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090707	0303090707	0303090707	0303090707	0303090707	0303090707	0303090707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	84,2	131	168	205	241	278*	301*
41	81,2	127	163	199	234	270*	293*
42	78,4	123	158	193	228	263*	285*
43	75,7	119,5	153,5	187,5	222	256*	277*
44	73,1	116	149,5	182,5	216	249	270*
45	70,6	112,5	145	177,5	210	242	263*
46	68,3	109,5	141,5	173	205	236	256*
47	66,1	106,5	137,5	168,5	199,5	230	250
48	63,9	103,5	134	164,5	194,5	225	244
49	61,9	101	130,5	160,5	190	219	238
50	59,9	98,5	127,5	156,5	185,5	214	232
52	56,3	93,3	121	149	177	205	222
54	52,9	88,5	115,5	142,5	169	196	209
56	49,8	84	110,5	136	162	187,5	197,5
58	46,9	79,9	105,5	130,5	155	180	186
60	44,2	76,1	101	125	149	173	176
62	41,7	72,5	97,1	120	143	166,5	167
64	39,4	69,2	93,2	115,5	137,5	158,5	158,5
66	37,2	66	89,5	111	132,5	150,5	150,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090807	0303090807	0303090807	0303090807	0303090807	0303090807	0303090807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	78,8	124,5	160	195,5	231	264*	278*
43	76	120,5	155	190	224	258*	278*
44	73,4	117	151	184,5	218	251*	273*
45	70,9	113,5	146,5	179,5	212	245*	266*
46	68,5	110,5	142,5	174,5	207	239*	259*
47	66,2	107,5	139	170	201	233*	252*
48	64	104,5	135	166	196,5	227	246*
49	61,9	101,5	131,5	161,5	191,5	221	240*
50	60	99	128,5	157,5	187	216	235*
52	56,2	93,7	122	150,5	178,5	206	224
54	52,8	88,8	116,5	143,5	170,5	197,5	212
56	49,6	84,2	111	137	163	189	200
58	46,7	80	106	131	156	181,5	188,5
60	43,9	76,1	101,5	125,5	150	174	178,5
62	41,4	72,4	97,4	120,5	144	167,5	169
64	39	69	93,4	116	138,5	160,5	160,5
66	36,7	65,8	89,7	111,5	133	152,5	152,5
68	34,6	62,8	86,2	107	128,5	145	145
70	32,6	60	82,9	103	124	138	138
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090907	0303090907	0303090907	0303090907	0303090907	0303090907	0303090907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	67,3	110,5	143	175,5	208	237*	238*
47	64,9	107	139	171	202	232*	238*
48	62,7	104	135	166,5	197,5	227*	238*
49	60,6	101	131,5	162	192,5	221*	238*
50	58,6	98,1	128,5	158	187,5	216*	236*
52	54,8	92,7	122	150,5	179	207	225*
54	51,3	87,7	116	143,5	170,5	198	213*
56	48,1	83	110,5	137	163	189,5	200
58	45,1	78,7	105,5	131	156	181,5	189
60	42,3	74,8	101	125,5	150	174	178,5
62	39,7	71	96,8	120	143,5	167,5	169
64	37,3	67,6	92,8	115,5	138	160,5	160,5
66	35	64,3	89	111	133	152,5	152,5
68	32,9	61,3	85,4	106,5	128	145	145
70	30,9	58,4	82,1	102,5	123,5	138	138
72	29	55,7	78,9	99	119	131,5	131,5
74	27,2	53,2	75,9	95,4	115	125,5	125,5
76	25,5	50,7	73,1	92,1	111	120	120
78	23,9	48,4	70,4	88,9	107	114,5	114,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303091007	0303091007	0303091007	0303091007	0303091007	0303091007	0303091007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	58,1	98	128,5	158,5	188,5	204	205
49	56,2	95,1	125,5	154,5	184	204	205
50	54,3	92,4	122	151	179,5	204	205
52	50,7	87,3	116	143,5	171	198,5	205
54	47,4	82,6	110,5	137	163,5	190	204
56	44,4	78,3	105,5	131	156,5	182	195
58	41,6	74,2	101	125,5	150	174,5	184
60	39	70,5	96,6	120	144	167,5	174
62	36,5	67	92,5	115	138	161	165
64	34,2	63,7	88,7	110,5	133	155	156,5
66	32,1	60,6	85,1	106,5	128	149	149
68	30,1	57,7	81,7	102,5	123	141,5	141,5
70	28,2	55	78,6	98,8	119	135	135
72	26,4	52,5	75,6	95,2	114,5	128,5	128,5
74	24,7	50	72,7	91,8	110,5	123	123
76	23,1	47,7	70,1	88,6	107	117,5	117,5
78	21,6	45,6	67,5	85,6	103,5	112,5	112,5
80	20,1	43,5	65,1	82,7	100	107,5	107,5
82	18,7	41,5	62,8	80	97,1	103	103
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303091107	0303091107	0303091107	0303091107	0303091107	0303091107	0303091107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	53,1	91,3	121,5	150	175	175,5	(176)
52	49,6	86,2	115,5	143	170,5	175,5	176
54	46,3	81,5	110	136,5	163	175,5	176
56	43,3	77,2	104,5	130	155,5	175,5	176
58	40,5	73,2	100	124,5	149	173,5	176
60	37,9	69,4	95,9	119,5	143	167	174
62	35,5	65,9	91,8	114,5	137,5	160,5	164,5
64	33,2	62,7	87,9	110	132	154	156
66	31,1	59,6	84,4	105,5	127	148,5	148,5
68	29,1	56,8	81	101,5	122,5	141,5	141,5
70	27,2	54	77,8	98	118	134,5	134,5
72	25,4	51,5	74,8	94,5	114	128,5	128,5
74	23,7	49,1	72	91,1	110	123	123
76	22,2	46,8	69,4	87,9	106,5	117,5	117,5
78	20,7	44,7	66,8	84,9	103	112,5	112,5
80	19,2	42,6	64,4	82	99,6	107,5	107,5
82	17,9	40,7	62,2	79,3	96,5	103	103
84	16,6	38,8	60	76,7	93,5	99,1	99,1
86	15,4	37,1	58	74,3	90,6	95,1	95,1
88	14,2	35,4	56	71,9	87,9	91,3	91,3
90	13,1	33,8	54,1	69,7	85,3	87,6	87,6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091207	0303091207	0303091207	0303091207	0303091207	0303091207	0303091207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	44,6	79,8	108,5	135	151,5	152	(152,5)
56	41,6	75,5	103,5	129	151,5	152	(152,5)
58	38,8	71,5	99	123,5	148	152	152,5
60	36,2	67,7	94,7	118	142	152	152,5
62	33,7	64,3	90,6	113,5	136,5	152	152
64	31,5	61	86,7	108,5	131	151,5	152
66	29,3	57,9	83,1	104,5	126	147,5	148
68	27,3	55,1	79,8	100,5	121,5	140,5	140,5
70	25,4	52,4	76,6	96,8	117	134	134
72	23,7	49,8	73,6	93,3	112,5	128	128
74	22	47,4	70,8	89,9	109	122	122
76	20,4	45,1	68,1	86,7	105	116,5	116,5
78	18,9	43	65,6	83,7	101,5	111,5	111,5
80	17,5	40,9	63,2	80,8	98,4	107	107
82	16,1	39	60,9	78,1	95,3	102,5	102,5
84	14,9	37,1	58,8	75,5	92,3	98,4	98,4
86	13,6	35,4	56,7	73,1	89,4	94,4	94,4
88	12,5	33,7	54,7	70,7	86,7	90,6	90,6
90	11,3	32,1	52,9	68,5	84,1	87,1	87,1
92	10,3	30,6	50,9	66,3	81,6	83,6	83,6
94	9,2	29,1	48,9	64,3	79,2	80,3	80,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091307	0303091307	0303091307	0303091307	0303091307	0303091307	0303091307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	115,5	172	218	265	311*	356*	386*
33	111	166	211	255	300*	345*	373*
34	106,5	160	203	247	290	333*	361*
35	102,5	154,5	196,5	238	280	323*	349*
36	98,7	149	190	231	271	312*	338*
37	95	144,5	184	223	263	303*	327*
38	91,6	139,5	178	216	255	294	318*
39	88,3	135	172,5	210	247	285	308*
40	85,2	131	167,5	204	240	277	300*
41	82,3	127	162,5	198	233	269	291
42	79,5	123,5	158	192,5	227	262	283
43	76,8	120	153,5	187,5	221	255	276
44	74,3	116,5	149,5	182	215	248	269
45	71,8	113	145	177,5	209	242	262
46	69,4	110	141,5	173	204	235	255
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303090408	0303090408	0303090408	0303090408	0303090408	0303090408	0303090408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	105,5	160	203	247	291*	333*	361*
35	101,5	154	196,5	239	281*	323*	350*
36	98	149	190	231	272	313*	339*
37	94,3	144	184	223	263	303*	328*
38	90,9	139,5	178	217	255	294*	318*
39	87,6	135	172,5	210	248	285*	309*
40	84,6	131	167,5	204	240	277*	300*
41	81,6	127	162,5	198	234	269	292*
42	78,9	123	158	192,5	227	262	284*
43	76,2	119,5	153,5	187,5	221	255	276*
44	73,7	116	149	182,5	215	248	269
45	71,3	113	145	177,5	210	242	262
46	69,1	110	141,5	173	204	236	256
47	66,9	107	137,5	168,5	199,5	230	249
48	64,8	104	134	164,5	194,5	224	243
49	62,8	101,5	131	160,5	190	219	238
50	60,8	98,9	127,5	156,5	185,5	214	232
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303090508	0303090508	0303090508	0303090508	0303090508	0303090508	0303090508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	96,9	148,5	189,5	231	272*	312*	339*
37	93,2	143,5	183,5	223	263*	303*	328*
38	89,8	139	177,5	216	255*	294*	318*
39	86,5	134,5	172	210	247	285*	309*
40	83,5	130	167	203	240	277*	300*
41	80,6	126,5	162	198	233	269*	292*
42	77,8	122,5	157,5	192	227	262*	284*
43	75,2	119	153	187	221	255*	276*
44	72,7	115,5	148,5	182	215	248	269*
45	70,3	112,5	144,5	177	209	242	262*
46	68	109	141	172,5	204	236	255*
47	65,9	106,5	137	168	199	230	249
48	63,8	103,5	133,5	164	194	224	243
49	61,8	100,5	130,5	160	189,5	219	237
50	59,9	98,4	127	156	185	214	232
52	56,3	93,3	121	149	176,5	204	222
54	53	88,5	115,5	142	169	195,5	212
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090608	0303090608	0303090608	0303090608	0303090608	0303090608	0303090608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	80,6	128	165	201	238	275*	298*
41	77,7	124	160	195,5	231	267*	289*
42	75	120,5	155	190	225	260*	281*
43	72,4	117	151	185	219	253	274*
44	69,9	113,5	146,5	180	213	246	267*
45	67,5	110	142,5	175	207	240	260*
46	65,3	107	139	170,5	202	233	253
47	63,1	104	135	166	197	228	247
48	61,1	101	131,5	162	192	222	241
49	59,1	98,5	128,5	158	187,5	217	235
50	57,3	95,8	125	154	183	212	230
52	53,8	90,7	119	147	174,5	202	220
54	50,5	86	113,5	140,5	167	193,5	210
56	47,5	81,7	108,5	134	160	185,5	201
58	44,8	77,7	104	128,5	153,5	178	193,5
60	42,2	74	99,6	123,5	147	171	185,5
62	39,8	70,5	95,5	118,5	141,5	164,5	175,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090708	0303090708	0303090708	0303090708	0303090708	0303090708	0303090708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	73,9	120	155	190	225	260*	282*
43	71,3	116,5	150,5	184,5	218	253*	274*
44	68,8	113	146	179,5	213	246*	267*
45	66,5	109,5	142	174,5	207	239*	260*
46	64,2	106,5	138,5	170	202	233*	253*
47	62,1	103	134,5	165,5	196,5	228	247*
48	60	100	131	161,5	192	222	241*
49	58,1	97,6	128	157,5	187	217	235*
50	56,2	94,8	124,5	153,5	182,5	212	230
52	52,7	89,7	118,5	146,5	174,5	202	219
54	49,4	85	113	140	166,5	193,5	210
56	46,4	80,7	108	133,5	159,5	185	201
58	43,6	76,7	103	128	153	177,5	193
60	41,1	72,9	98,9	122,5	146,5	170,5	185,5
62	38,7	69,5	94,8	118	141	164	176,5
64	36,4	66,2	91	113	135,5	158	167
66	34,3	63,2	87,4	109	130,5	152	158,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090808	0303090808	0303090808	0303090808	0303090808	0303090808	0303090808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	69,1	114	147,5	181,5	215*	247*	265*
45	66,7	110,5	143,5	176,5	209	241*	263*
46	64,4	107	139,5	172	204	235*	256*
47	62,2	104	136	167,5	198,5	230*	250*
48	60,1	101	132,5	163	193,5	224*	243*
49	58,1	98,1	129	159	189	219*	238*
50	56,2	95,3	125,5	155	184,5	214*	232*
52	52,6	90,1	119,5	147,5	176	204	221*
54	49,3	85,3	114	141	168	195	212*
56	46,3	80,9	108,5	134,5	160,5	186,5	203
58	43,4	76,8	103,5	129	154	179	194,5
60	40,8	73	99,4	123,5	147,5	172	187
62	38,4	69,4	95,2	118,5	141,5	165	178,5
64	36,1	66,1	91,3	113,5	136,5	159	169,5
66	33,9	63	87,6	109,5	131	153	160,5
68	31,9	60,1	84,2	105	126,5	147,5	153
70	30	57,3	80,9	101,5	122	142,5	145,5
72	28,2	54,7	77,9	97,8	117,5	137,5	138,5
74	26,5	52,3	75	94,4	113,5	132	132
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090908	0303090908	0303090908	0303090908	0303090908	0303090908	0303090908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	58,8	100	132,5	163,5	194,5	223*	227*
49	56,8	97,2	129	159	189,5	218*	227*
50	54,8	94,4	125,5	155	185	213*	227*
52	51,2	89,1	119	147,5	176	204	222*
54	47,8	84,2	113,5	141	168	195,5	212*
56	44,7	79,7	108	134,5	161	187	203
58	41,8	75,5	103	128,5	154	179	195
60	39,2	71,7	98,8	123	147,5	172	187
62	36,7	68	94,6	118	141,5	165	179
64	34,4	64,7	90,6	113	136	159	169,5
66	32,2	61,5	86,9	108,5	131	153	161
68	30,1	58,6	83,4	104,5	126	147,5	153
70	28,2	55,8	80,1	100,5	121,5	142	145,5
72	26,4	53,2	77	97,1	117	137	138,5
74	24,7	50,7	74,1	93,6	113	132	132
76	23,1	48,3	71,3	90,3	109	126	126
78	21,5	46,1	68,7	87,1	105,5	120,5	120,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303091008	0303091008	0303091008	0303091008	0303091008	0303091008	0303091008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	50,6	88,7	119,5	148	177	195,5*	196*
52	47,1	83,8	113,5	141	168,5	195,5*	196*
54	44	79,2	108	134,5	161	187,5*	196*
56	41,1	75	103	128,5	154	179,5	195,5*
58	38,4	71,1	98,7	123	147,5	172	187,5*
60	35,9	67,4	94,3	118	141,5	165,5	180
62	33,5	64	90,3	113	136	159	173
64	31,3	60,8	86,5	108,5	130,5	153	165,5
66	29,2	57,8	83	104,5	126	147,5	157
68	27,3	55	79,7	100,5	121	142	149,5
70	25,5	52,4	76,6	96,8	117	137	142
72	23,8	49,9	73,6	93,3	112,5	132,5	135,5
74	22,1	47,5	70,9	89,9	109	128	129,5
76	20,6	45,3	68,2	86,8	105	123,5	123,5
78	19,2	43,2	65,7	83,8	101,5	118	118
80	17,8	41,2	63,4	81	98,6	113	113
82	16,5	39,3	61,1	78,3	95,5	108	108
84	15,2	37,5	59	75,7	92,5	103,5	103,5
86	14	35,7	56,9	73,3	89,6	99,4	99,4
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091108	0303091108	0303091108	0303091108	0303091108	0303091108	0303091108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	42,9	78,1	107	133,5	160	168	168,5
56	40	73,9	102,5	127,5	153	168	168,5
58	37,3	69,9	97,8	122	147	168	168,5
60	34,8	66,3	93,5	117	141	164,5	168,5
62	32,4	62,9	89,5	112	135	158	168,5
64	30,2	59,7	85,8	107,5	130	152	165
66	28,2	56,8	82,2	103,5	125	146,5	157
68	26,3	54	78,9	99,8	120,5	141	149
70	24,5	51,4	75,8	96	116	136	142
72	22,8	48,9	72,9	92,5	112	131,5	135,5
74	21,2	46,5	70,1	89,2	108	127	129
76	19,6	44,3	67,5	86,1	104,5	123	123,5
78	18,2	42,2	65	83,1	101	118	118
80	16,8	40,3	62,7	80,3	97,9	113	113
82	15,6	38,4	60,5	77,6	94,8	108,5	108,5
84	14,3	36,6	58,3	75,1	91,8	104	104
86	13,1	34,9	56,3	72,7	89	99,7	99,7
88	12	33,2	54,4	70,3	86,3	95,7	95,7
90	10,9	31,7	52,4	68,1	83,7	91,9	91,9
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091208	0303091208	0303091208	0303091208	0303091208	0303091208	0303091208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	41,1	76,3	106	132,5	145	145,5	(146)
56	38,2	72,1	101	126,5	145	145,5	(146)
58	35,5	68,2	96,6	121	145	145,5	(146)
60	33	64,6	92,3	116	139,5	145,5	146
62	30,7	61,2	88,3	111	134	145,5	146
64	28,5	58	84,5	106,5	129	145,5	146
66	26,4	55,1	81	102,5	124	145,5	146
68	24,5	52,3	77,7	98,6	119	140	145,5
70	22,7	49,6	74,6	94,8	115	135	141,5
72	21	47,2	71,6	91,3	111	130,5	134,5
74	19,4	44,8	68,9	88	107	126	128,5
76	17,9	42,6	66,3	84,9	103	122	123
78	16,5	40,5	63,8	81,9	100	117,5	117,5
80	15,1	38,5	61,4	79,1	96,7	112,5	112,5
82	13,8	36,7	59,2	76,4	93,6	107,5	107,5
84	12,6	34,9	57,1	73,8	90,6	103	103
86	11,4	33,2	54,9	71,4	87,8	99,1	99,1
88	10,3	31,5	52,8	69,1	85,1	95,1	95,1
90	9,2	30	50,7	66,9	82,5	91,3	91,3
92	8,2	28,5	48,8	64,8	80	87,7	87,7
94	7,2	27,1	46,9	62,8	77,7	84,3	84,3
96	6,3	25,7	45,1	60,8	75,4	81	81
98	5,3	24,4	43,4	59	73,3	77,7	77,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091308	0303091308	0303091308	0303091308	0303091308	0303091308	0303091308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	100,5	155,5	199	242	286*	329*	356*
35	96,8	150	192,5	234	276*	318*	345*
36	93,1	145	186	226	267	308*	334*
37	89,6	140	180	219	259	299*	323*
38	86,3	135,5	174	213	251	290*	314*
39	83,2	131,5	169	206	244	281*	305*
40	80,2	127,5	164	200	237	273	296*
41	77,4	123,5	159	194,5	230	265	288*
42	74,7	120	154,5	189	223	258	280*
43	72,2	116,5	150	184	217	251	272
44	69,8	113	146	179	212	245	265
45	67,4	110	142	174	206	238	258
46	65,2	106,5	138	169,5	201	232	252
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303090409	0303090409	0303090409	0303090409	0303090409	0303090409	0303090409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	92,3	145	186	227	268*	308*	334*
37	88,9	140	180	219	259*	299*	324*
38	85,6	135,5	174	213	251	290*	314*
39	82,5	131	169	206	244	282*	305*
40	79,5	127	163,5	200	237	273*	296*
41	76,7	123	159	194,5	230	266*	288*
42	74,1	119,5	154,5	189	224	258*	280*
43	71,5	116	150	184	218	251	273*
44	69,1	112,5	146	179	212	245	266*
45	66,8	109,5	142	174	206	239	259*
46	64,7	106,5	138	169,5	201	233	252
47	62,6	103,5	134,5	165,5	196	227	246
48	60,6	100,5	131	161	191,5	221	240
49	58,6	97,9	128	157,5	187	216	235
50	56,8	95,2	124,5	153,5	182,5	211	229
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090509	0303090509	0303090509	0303090509	0303090509	0303090509	0303090509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	84,4	135	173,5	212	251	289*	314*
39	81,3	130,5	168,5	206	244	281*	305*
40	78,4	126,5	163	200	236	273*	296*
41	75,6	122,5	158,5	194	230	266*	288*
42	72,9	119	154	188,5	223	258*	280*
43	70,4	115,5	149,5	183,5	217	251	272*
44	68	112	145,5	178,5	211	245	265*
45	65,8	108,5	141,5	173,5	206	238	259*
46	63,6	105,5	137,5	169	201	232	252
47	61,5	102,5	134	165	196	227	246
48	59,5	99,8	130,5	161	191	221	240
49	57,6	97	127	157	186,5	216	234
50	55,8	94,3	124	153	182	211	229
52	52,4	89,4	118	146	173,5	201	219
54	49,2	84,8	112,5	139,5	166	193	209
56	46,3	80,5	107,5	133,5	159	184,5	201
58	43,6	76,5	103	127,5	152,5	177	192,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090609	0303090609	0303090609	0303090609	0303090609	0303090609	0303090609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
41	72,6	120	156	192	227	263*	286*
42	70	116	151,5	186,5	221	256*	278*
43	67,5	112,5	147	181	215	249*	270*
44	65,1	109	143	176,5	209	242*	263*
45	62,9	106	139	171,5	204	236*	256*
46	60,7	102,5	135,5	167	198,5	230	250*
47	58,7	99,8	132	163	193,5	224	244*
48	56,7	97	128,5	158,5	189	219	238*
49	54,9	94,2	125	154,5	184,5	214	232*
50	53,1	91,6	122	151	180	209	227
52	49,7	86,7	116	144	171,5	199,5	217
54	46,6	82,1	110,5	137,5	164	191	207
56	43,8	77,9	105,5	131,5	157	183	199
58	41,1	74,1	101	126	150,5	175,5	191
60	38,7	70,4	97	120,5	144,5	168,5	183,5
62	36,4	67,1	93	116	139	162	176,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090709	0303090709	0303090709	0303090709	0303090709	0303090709	0303090709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	64,1	108	142,5	176	209	242*	263*
45	61,8	105	138,5	171	203	236*	256*
46	59,7	101,5	135	166,5	198,5	230*	250*
47	57,6	98,9	131,5	162,5	193,5	224*	244*
48	55,7	96	128	158,5	188,5	219*	238*
49	53,8	93,3	124,5	154,5	184	213*	232*
50	52	90,7	121,5	150,5	179,5	208	227*
52	48,6	85,7	115,5	143,5	171,5	199	216*
54	45,5	81,1	110	137	163,5	190,5	207
56	42,7	76,9	105	131	156,5	182,5	198,5
58	40	73	100,5	125,5	150	175	190,5
60	37,5	69,4	96,3	120	144	168	183
62	35,2	66	92,3	115	138,5	161,5	176
64	33,1	62,9	88,5	110,5	133	155,5	169,5
66	31,1	59,9	85	106,5	128	150	163,5
68	29,2	57,2	81,7	102,5	123,5	144,5	157,5
70	27,5	54,6	78,6	99	119	139,5	150
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090809	0303090809	0303090809	0303090809	0303090809	0303090809	0303090809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	59,9	102,5	136	168,5	200	231*	250*
47	57,8	99,6	132,5	164	195,5	226*	246*
48	55,8	96,7	129	160	190,5	221*	240*
49	53,9	93,8	125,5	155,5	186	216*	234*
50	52	91,2	122,5	152	181,5	210*	229*
52	48,6	86,1	116,5	144,5	173	201	218*
54	45,5	81,5	111	138	165	192	209
56	42,5	77,2	106	132	158	184	200
58	39,8	73,2	101	126	151	176,5	192
60	37,3	69,5	96,8	121	145	169	184,5
62	35	66,1	92,7	116	139	162,5	177
64	32,8	62,9	88,9	111,5	134	156,5	170,5
66	30,7	59,8	85,3	107	129	150,5	164,5
68	28,8	57	81,9	103	124	145,5	158,5
70	27	54,4	78,7	99,3	119,5	140	152,5
72	25,3	51,8	75,7	95,7	115,5	135,5	145,5
74	23,7	49,5	72,9	92,3	111,5	131	138,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090909	0303090909	0303090909	0303090909	0303090909	0303090909	0303090909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	54,4	95,7	129	160	191,5*	214*	215*
49	52,4	92,9	125,5	156	186,5	214*	215*
50	50,6	90,2	122,5	152	182	209*	215*
52	47,1	85	116	144,5	173	200*	215*
54	43,9	80,3	110,5	138	165,5	192*	209*
56	41	76	105,5	131,5	158	184	200*
58	38,2	71,9	100,5	126	151	176,5	192,5*
60	35,7	68,2	96,2	120,5	145	169,5	184,5
62	33,3	64,7	92,1	115,5	139	162,5	177,5
64	31,1	61,4	88,2	111	133,5	156,5	170,5
66	29	58,4	84,5	106,5	128,5	150,5	164,5
68	27,1	55,5	81,1	102,5	123,5	145	158,5
70	25,2	52,8	77,9	98,6	119	140	153
72	23,5	50,3	74,8	94,9	115	135	145,5
74	21,9	47,9	72	91,5	111	130,5	138,5
76	20,3	45,6	69,3	88,3	107	126	132
78	18,9	43,4	66,7	85,2	103,5	122	126
80	17,4	41,4	64,2	82,2	100	118	120,5
82	16,1	39,4	61,9	79,4	97	114,5	115
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091009	0303091009	0303091009	0303091009	0303091009	0303091009	0303091009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	40,1	75,4	105	131,5	158	184,5	186
56	37,4	71,3	100,5	126	151,5	177	186
58	34,8	67,5	96	120,5	145	169,5	185
60	32,4	63,9	91,8	115,5	139	163	177,5
62	30,1	60,6	87,8	110,5	133,5	156,5	170,5
64	28,1	57,6	84,1	106	128,5	150,5	164,5
66	26,1	54,7	80,7	102	123,5	145	158,5
68	24,2	52	77,4	98,3	119	139,5	152,5
70	22,5	49,4	74,4	94,6	114,5	135	147,5
72	20,9	47	71,5	91,1	110,5	130	142
74	19,3	44,7	68,8	87,8	106,5	126	135,5
76	17,9	42,6	66,2	84,8	103	121,5	129,5
78	16,5	40,5	63,7	81,8	99,9	118	123,5
80	15,2	38,6	61,4	79	96,7	114	118,5
82	13,9	36,7	59,2	76,4	93,6	110,5	113
84	12,7	35	57,1	73,9	90,6	107	108,5
86	11,6	33,3	55	71,5	87,8	103,5	103,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091109	0303091109	0303091109	0303091109	0303091109	0303091109	0303091109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	38,9	74,2	104,5	131	157,5	159,5	160
56	36,2	70,1	99,7	125	150,5	159,5	160
58	33,6	66,3	95,1	119,5	144	159,5	160
60	31,2	62,8	90,9	114,5	138	159,5	160
62	29	59,5	87	109,5	132,5	155,5	160
64	26,9	56,5	83,3	105,5	127,5	149,5	160
66	25	53,6	79,8	101	122,5	144	157,5
68	23,2	50,9	76,6	97,4	118	139	152
70	21,4	48,3	73,6	93,8	114	134	146,5
72	19,8	45,9	70,7	90,3	110	129,5	141,5
74	18,3	43,7	68	87,1	106	125	135,5
76	16,9	41,6	65,4	84	102,5	121	129,5
78	15,5	39,5	63	81,1	99,2	117	123,5
80	14,2	37,6	60,7	78,3	95,9	113,5	118
82	13	35,8	58,5	75,7	92,9	110	113
84	11,8	34,1	56,3	73,2	89,9	106,5	108,5
86	10,7	32,4	54,2	70,8	87,2	103,5	104
88	9,6	30,8	52,1	68,5	84,5	99,9	99,9
90	8,6	29,3	50,1	66,4	82	95,9	95,9
92	7,6	27,9	48,2	64,3	79,6	92	92
94	6,7	26,5	46,3	62,3	77,2	88,3	88,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091209	0303091209	0303091209	0303091209	0303091209	0303091209	0303091209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	31,8	64,6	93,9	118,5	138,5	139	(139,5)
60	29,4	61,1	89,7	113	137	139	139,5
62	27,2	57,8	85,7	108,5	131,5	139	139,5
64	25,1	54,7	82	104	126,5	139	139,5
66	23,2	51,8	78,6	100	121,5	139	139,5
68	21,4	49,1	75,4	96,2	117	138	139,5
70	19,7	46,6	72,3	92,6	112,5	133	139
72	18,1	44,2	69,4	89,1	108,5	128	139
74	16,5	42	66,7	85,9	105	124	135
76	15,1	39,8	64,2	82,8	101	120	128,5
78	13,7	37,8	61,7	79,8	98	116	123
80	12,4	35,9	59,3	77,1	94,7	112	117,5
82	11,2	34,1	56,9	74,4	91,6	108,5	112,5
84	10	32,3	54,6	71,9	88,7	105,5	108
86	8,9	30,7	52,4	69,6	85,9	102	103,5
88	7,8	29,1	50,4	67,3	83,3	99,3	99,3
90	6,8	27,6	48,4	65,1	80,7	95,4	95,4
92	5,9	26,2	46,5	63,1	78,3	91,6	91,6
94		24,8	44,7	61,1	76	88	88
96		23,5	42,9	59,2	73,8	84,5	84,5
98		22,2	41,2	57,3	71,7	81,2	81,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091309	0303091309	0303091309	0303091309	0303091309	0303091309	0303091309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	95,2	151,5	195	238	282*	323*	351*
35	91,4	146	188	230	272*	313*	341*
36	87,9	141	182	223	263*	304*	330*
37	84,5	136,5	176	216	255*	295*	320*
38	81,3	132	170,5	209	247	286*	310*
39	78,3	127,5	165	202	240	278*	301*
40	75,5	124	160,5	197	233	270*	292*
41	72,8	120	155,5	191	226	262*	284*
42	70,2	116	151	185,5	220	255*	276*
43	67,8	112,5	147	180,5	214	248	269*
44	65,4	109	142,5	175,5	208	241	262*
45	63,2	106	139	171	203	235	255*
46	61,1	102,5	135	166,5	198	229	249
47	59	99,9	131,5	162,5	193	224	243
48	57	97	128	158	188,5	218	237
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090410	0303090410	0303090410	0303090410	0303090410	0303090410	0303090410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	80,5	131,5	170,5	209	248	286*	311*
39	77,6	127,5	165	203	240	278*	301*
40	74,7	123,5	160	197	233	270*	293*
41	72	119,5	155,5	191	227	262*	285*
42	69,5	115,5	151	185,5	220	255*	277*
43	67,1	112	146,5	180,5	214	248	269*
44	64,8	108,5	142,5	175,5	209	242	262*
45	62,6	105,5	138,5	171	203	235	256*
46	60,5	102,5	135	166,5	198	230	249
47	58,5	99,5	131,5	162,5	193	224	243
48	56,6	96,7	128	158,5	188,5	218	237
49	54,7	94	125	154,5	184	213	232
50	53	91,4	122	150,5	179,5	208	226
52	49,6	86,5	116	143,5	171,5	199	216
54	46,5	82	110,5	137	164	190,5	207
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090510	0303090510	0303090510	0303090510	0303090510	0303090510	0303090510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	73,6	122,5	159,5	196,5	233*	269*	293*
41	70,9	118,5	155	190,5	226	262*	284*
42	68,4	114,5	150,5	185	220	255*	277*
43	65,9	111	146	180	214	248*	269*
44	63,6	107,5	142	175	208	241*	262*
45	61,5	104,5	138	170,5	203	235*	255*
46	59,4	101,5	134,5	166	197,5	229	249*
47	57,4	98,6	131	162	193	223	243*
48	55,5	95,7	127,5	158	188	218	237*
49	53,7	93	124,5	154	183,5	213	231
50	51,9	90,5	121	150	179	208	226
52	48,6	85,6	115,5	143	171	199	216
54	45,6	81,2	110	136,5	163,5	190	207
56	42,8	77	105	131	156,5	182	198,5
58	40,2	73,2	100,5	125	150	175	190,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090610	0303090610	0303090610	0303090610	0303090610	0303090610	0303090610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	65,3	111,5	148	183	218*	253*	274*
43	62,9	108	144	178	212*	246*	267*
44	60,7	104,5	139,5	173	206	239*	260*
45	58,5	101,5	136	168,5	200	233*	253*
46	56,4	98,6	132	164	195,5	227*	247*
47	54,5	95,7	128,5	159,5	190,5	221*	241*
48	52,6	92,9	125,5	155,5	186	216*	235*
49	50,8	90,2	122	151,5	181,5	211*	229*
50	49,1	87,6	119	148	177	206	224*
52	45,9	82,9	113,5	141	169	196,5	214*
54	42,9	78,4	108	134,5	161,5	188	205
56	40,2	74,4	103	129	154,5	180	196,5
58	37,6	70,6	98,7	123,5	148	173	188,5
60	35,3	67,1	94,5	118	142	166	181
62	33,1	63,8	90,5	113,5	136,5	159,5	174
64	31,1	60,8	86,8	109	131,5	153,5	167,5
66	29,1	57,9	83,4	105	126,5	148	161,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090710	0303090710	0303090710	0303090710	0303090710	0303090710	0303090710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	55,4	97,6	131,5	163,5	195,5	227*	247*
47	53,4	94,7	128	159,5	190,5	221*	241*
48	51,5	91,9	125	155	185,5	216*	235*
49	49,7	89,3	121,5	151,5	181	210*	229*
50	48	86,7	118,5	147,5	176,5	205	224*
52	44,8	81,9	112,5	140,5	168,5	196,5	214*
54	41,8	77,5	107,5	134	161	188	204
56	39,1	73,4	102,5	128	154	180	196
58	36,5	69,6	98,1	122,5	147,5	172,5	188
60	34,2	66,1	93,8	117,5	141,5	165,5	180,5
62	32	62,8	89,9	113	136	159	173,5
64	29,9	59,7	86,2	108,5	131	153	167
66	28	56,9	82,7	104	126	147,5	161
68	26,2	54,2	79,5	100,5	121,5	142,5	155,5
70	24,5	51,7	76,4	96,8	117	137,5	150
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090810	0303090810	0303090810	0303090810	0303090810	0303090810	0303090810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	51,7	92,5	126	156,5	187,5*	217*	235*
49	49,8	89,8	122,5	152,5	183	212*	231*
50	48,1	87,2	119,5	149	178,5	207*	226*
52	44,8	82,3	113,5	142	170	198*	216*
54	41,8	77,8	108	135,5	162,5	189,5*	206*
56	39	73,7	103	129	155	181,5	197,5*
58	36,4	69,8	98,7	123,5	148,5	174	189,5*
60	34	66,2	94,4	118,5	142,5	167	182
62	31,8	62,9	90,3	113,5	137	160,5	175
64	29,7	59,8	86,5	109	131,5	154	168,5
66	27,7	56,8	83	104,5	126,5	148,5	162
68	25,9	54,1	79,7	100,5	122	143	156,5
70	24,2	51,5	76,6	97,2	117,5	138	151
72	22,5	49,1	73,7	93,6	113,5	133,5	146
74	21	46,8	70,9	90,3	109,5	129	141
76	19,5	44,6	68,3	87,1	106	124,5	136,5
78	18,1	42,5	65,8	84,1	102,5	120,5	132
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090910	0303090910	0303090910	0303090910	0303090910	0303090910	0303090910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	46,6	86,2	119,5	149	179	202*	203*
52	43,3	81,2	113,5	142	170,5	196,5*	203*
54	40,2	76,6	108	135	162,5	188,5*	203*
56	37,4	72,4	102,5	129	155,5	180,5	198*
58	34,8	68,5	98,2	123,5	148,5	173,5	190*
60	32,4	64,9	93,8	118	142,5	167	182
62	30,1	61,5	89,7	113	136,5	160,5	175
64	28	58,3	85,8	108,5	131,5	154	168,5
66	26	55,4	82,3	104	126	148,5	162
68	24,1	52,6	78,9	100	121,5	143	156
70	22,4	50	75,7	96,5	117	137,5	150,5
72	20,7	47,5	72,8	92,9	113	133	145,5
74	19,2	45,2	70	89,5	109	128,5	140,5
76	17,7	43	67,3	86,3	105	124	136
78	16,3	40,9	64,8	83,3	101,5	120	131,5
80	15	38,9	62,4	80,4	98,4	116	127,5
82	13,7	37	60,1	77,7	95,2	112,5	123,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091010	0303091010	0303091010	0303091010	0303091010	0303091010	0303091010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	36,5	71,7	102,5	129	155,5	176*	176,5*
56	33,8	67,8	97,9	123	148,5	174*	176,5*
58	31,4	64,1	93,5	118	142,5	167*	176,5*
60	29,1	60,7	89,3	113	136,5	160,5	175*
62	27	57,5	85,4	108	131	154	168,5*
64	25	54,5	81,8	104	126	148	162
66	23,1	51,7	78,4	99,9	121	142,5	156
68	21,3	49	75,2	96,1	116,5	137,5	150,5
70	19,7	46,6	72,3	92,5	112,5	132,5	145,5
72	18,1	44,2	69,4	89,1	108,5	128	140,5
74	16,6	42	66,8	85,9	105	124	136
76	15,2	39,9	64,2	82,8	101	120	131,5
78	13,9	38	61,8	79,9	98	116	127
80	12,7	36,1	59,5	77,2	94,8	112	123
82	11,5	34,3	57,2	74,6	91,8	109	119,5
84	10,3	32,6	54,9	72,1	88,9	105,5	116
86	9,2	31	52,7	69,8	86,1	102,5	112,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091110	0303091110	0303091110	0303091110	0303091110	0303091110	0303091110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	30,2	62,9	92,6	117	141,5	151,5	152
60	27,9	59,5	88,4	112	135,5	151,5	152
62	25,8	56,3	84,6	107,5	130	151,5	152
64	23,8	53,3	81	103	125	147,5	152
66	22	50,5	77,6	99,1	120,5	142	152
68	20,2	47,9	74,4	95,3	116	136,5	150
70	18,6	45,5	71,4	91,7	111,5	132	144,5
72	17	43,2	68,6	88,3	107,5	127,5	139,5
74	15,6	41	66	85,1	104	123	135
76	14,2	38,9	63,4	82	100,5	119	130,5
78	12,9	36,9	61	79,2	97,2	115	126,5
80	11,7	35,1	58,5	76,4	94,1	111,5	122,5
82	10,5	33,3	56,2	73,9	91	108	118,5
84	9,4	31,6	53,9	71,4	88,2	104,5	115
86	8,3	30	51,8	69,1	85,4	101,5	112
88	7,3	28,5	49,8	66,8	82,8	98,8	108,5
90	6,3	27,1	47,8	64,7	80,3	95,9	105,5
92	5,4	25,7	46	62,7	77,9	93,2	101,5
94		24,3	44,2	60,7	75,6	90,6	95,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091210	0303091210	0303091210	0303091210	0303091210	0303091210	0303091210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	28,3	61,1	91,3	115,5	132	132,5	(133)
60	26,1	57,7	87,2	110,5	132	132,5	(133)
62	24	54,5	83,3	106	129	132,5	133
64	22	51,6	79,7	101,5	124	132,5	133
66	20,1	48,8	76,3	97,8	119	132,5	133
68	18,4	46,2	73,1	94	114,5	132,5	133
70	16,8	43,7	70,2	90,4	110,5	130,5	133
72	15,2	41,4	67,3	87	106,5	126	133
74	13,8	39,2	64,7	83,8	102,5	122	132,5
76	12,4	37,2	61,9	80,8	99,4	118	129,5
78	11,1	35,2	59,3	77,9	96	114	125,5
80	9,9	33,3	56,8	75,2	92,8	110,5	121,5
82	8,7	31,6	54,5	72,6	89,8	107	117,5
84	7,6	29,9	52,2	70,1	86,9	103,5	114
86	6,5	28,3	50,1	67,8	84,2	100,5	110,5
88	5,5	26,8	48,1	65,6	81,6	97,6	107,5
90		25,3	46,1	63,4	79,1	94,7	104,5
92		23,9	44,3	61,4	76,7	92	101
94		22,6	42,5	59,5	74,4	89,3	97,3
96		21,3	40,8	57,6	72,2	86,8	93,6
98		20,1	39,2	55,8	70,1	84,4	89,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091310	0303091310	0303091310	0303091310	0303091310	0303091310	0303091310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	81,6	136	177,5	218	259*	298*	325*
37	78,4	131	171,5	211	251	290*	315*
38	75,4	126,5	166	204	243	282*	306*
39	72,6	122,5	161	198,5	236	273*	297*
40	69,9	118	156	192,5	229	265*	288*
41	67,3	114,5	151,5	187	222	258*	280*
42	64,9	111	147	181,5	216	251	272*
43	62,5	107,5	143	176,5	210	244	265*
44	60,3	104	139	172	205	238	258*
45	58,2	101	135	167,5	199,5	231	252
46	56,2	98,1	131,5	163	194,5	226	245
47	54,3	95,2	128	159	189,5	220	239
48	52,4	92,4	124,5	155	185	215	234
49	50,6	89,8	121,5	151	180,5	210	228
50	48,9	87,2	118,5	147	176	205	223
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090411	0303090411	0303090411	0303090411	0303090411	0303090411	0303090411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	69,1	117,5	156	192,5	229	265*	289*
41	66,6	114	151,5	187	222	258*	281*
42	64,1	110	147	181,5	216	251*	273*
43	61,8	107	142,5	176,5	210	244*	266*
44	59,6	103,5	138,5	172	205	238*	259*
45	57,6	100,5	135	167,5	199,5	232*	252*
46	55,6	97,6	131,5	163	194,5	226	246*
47	53,7	94,7	128	159	189,5	220	240*
48	51,9	92	124,5	155	185	215	234*
49	50,1	89,4	121,5	151	180,5	210	228
50	48,4	86,9	118,5	147,5	176	205	223
52	45,3	82,2	112,5	140,5	168	196	213
54	42,4	77,8	107,5	134	160,5	187,5	204
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090511	0303090511	0303090511	0303090511	0303090511	0303090511	0303090511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	62,9	109	146,5	181	216*	250*	273*
43	60,7	105,5	142	176	210*	244*	265*
44	58,5	102,5	138	171,5	204	238*	258*
45	56,4	99,5	134,5	167	199	231*	252*
46	54,4	96,6	130,5	162,5	194	226*	245*
47	52,6	93,7	127,5	158	189	220*	239*
48	50,7	91	124	154	184,5	215*	233*
49	49	88,4	121	150,5	180	209	228*
50	47,4	85,9	118	147	176	205	223*
52	44,3	81,3	112	140	167,5	195,5	213*
54	41,4	76,9	107	133,5	160,5	187	203
56	38,7	73	102	127,5	153,5	179	195
58	36,3	69,3	97,7	122,5	147	172	187,5
60	34	65,8	93,5	117	141	165	180
62	31,8	62,5	89,6	112,5	135,5	158,5	173
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090611	0303090611	0303090611	0303090611	0303090611	0303090611	0303090611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	55,4	99,6	136	169	202	235*	256*
45	53,4	96,5	132	164,5	197	229*	249*
46	51,4	93,5	128,5	160	192	223*	243*
47	49,6	90,7	125	156	187	218*	237*
48	47,8	88	121,5	152	182,5	212*	231*
49	46,1	85,5	118,5	148	178	207	226*
50	44,5	83	115,5	144,5	173,5	202	220*
52	41,4	78,4	110	138	165,5	193,5	211*
54	38,6	74,1	104,5	131,5	158	185	201
56	36	70,2	100	125,5	151,5	177	193
58	33,6	66,6	95,7	120,5	145	170	185,5
60	31,4	63,2	91,5	115,5	139	163	178
62	29,3	60	87,7	110,5	133,5	157	171,5
64	27,4	57,1	84,1	106	128,5	151	165
66	25,6	54,3	80,7	102	124	145,5	159
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090711	0303090711	0303090711	0303090711	0303090711	0303090711	0303090711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	50,3	92,6	128	159,5	191,5*	223*	243*
47	48,5	89,8	124,5	155,5	186,5	217*	237*
48	46,7	87,1	121	151,5	182	212*	231*
49	45	84,5	118	148	177,5	207*	226*
50	43,4	82,1	115	144	173	202*	220*
52	40,3	77,4	109,5	137,5	165	193*	210*
54	37,5	73,2	104	131	158	184,5	201*
56	34,9	69,2	99,5	125	151	176,5	193*
58	32,5	65,6	95,1	119,5	144,5	169,5	185
60	30,3	62,2	90,9	114,5	138,5	162,5	177,5
62	28,2	59	87	110	133	156,5	171
64	26,3	56,1	83,4	105,5	128	150,5	164,5
66	24,4	53,3	80	101,5	123	145	158,5
68	22,8	50,7	76,9	97,9	118,5	140	153
70	21,2	48,3	73,9	94,3	114,5	135	147,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090811	0303090811	0303090811	0303090811	0303090811	0303090811	0303090811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	43,4	82,6	116	145,5	175	203*	220*
52	40,4	77,9	110,5	138,5	166,5	194*	212*
54	37,5	73,5	105	132	159	186	203*
56	34,9	69,5	100	126	152	178	194,5*
58	32,4	65,8	95,7	120,5	145,5	171	186,5
60	30,2	62,4	91,5	115,5	139,5	164	179
62	28	59,1	87,5	110,5	134	157,5	172
64	26,1	56,1	83,8	106,5	129	151,5	165,5
66	24,2	53,3	80,4	102	124	146	159,5
68	22,5	50,7	77,2	98,4	119,5	140,5	154
70	20,9	48,2	74,1	94,7	115	135,5	148,5
72	19,3	45,9	71,3	91,2	111	131	143,5
74	17,9	43,7	68,6	88	107	126,5	138,5
76	16,5	41,6	66	84,9	103,5	122,5	134
78	15,2	39,6	63,6	81,9	100	118,5	130
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090911	0303090911	0303090911	0303090911	0303090911	0303090911	0303090911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	35,9	72,3	104,5	132	159,5	184*	190,5*
56	33,2	68,2	99,8	126	152	176,5*	190,5*
58	30,8	64,5	95,2	120,5	145,5	169,5*	186,5*
60	28,5	61	90,9	115	139,5	163	179,5*
62	26,3	57,7	86,9	110,5	134	157	172*
64	24,3	54,7	83,1	105,5	128,5	151,5	165,5*
66	22,5	51,8	79,6	101,5	123,5	145,5	159,5
68	20,7	49,2	76,3	97,7	119	140,5	153,5
70	19,1	46,7	73,3	94	114,5	135,5	148
72	17,5	44,3	70,4	90,5	110,5	130,5	143
74	16,1	42,1	67,6	87,2	106,5	126	138,5
76	14,7	40	65	84	103	122	134
78	13,3	37,9	62,5	81,1	99,6	118	129,5
80	12,1	36	60	78,3	96,3	114	125,5
82	10,9	34,2	57,6	75,6	93,1	110,5	121,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091011	0303091011	0303091011	0303091011	0303091011	0303091011	0303091011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	32,2	67,5	99,5	126	152,5	165,5*	166*
56	29,7	63,7	94,8	120	145,5	165,5*	166*
58	27,4	60,1	90,5	115	139,5	164	166*
60	25,3	56,8	86,4	110	133,5	157,5	166*
62	23,2	53,8	82,7	105,5	128,5	151,5	165,5*
64	21,4	50,9	79,1	101	123,5	145,5	159,5
66	19,6	48,2	75,8	97,3	118,5	140	153,5
68	17,9	45,7	72,7	93,6	114	135	148
70	16,4	43,3	69,8	90	110	130,5	143
72	14,9	41	67	86,7	106	126	138
74	13,5	38,9	64,3	83,5	102,5	121,5	133,5
76	12,2	36,9	61,6	80,5	99,1	117,5	129
78	10,9	35	59,1	77,7	95,8	113,5	125
80	9,8	33,2	56,6	75	92,7	110	121
82	8,6	31,5	54,3	72,5	89,7	106,5	117,5
84	7,6	29,9	52,2	70,1	86,8	103,5	114
86	6,5	28,3	50,1	67,8	84,1	100,5	110,5
88	5,6	26,8	48,1	65,5	81,5	97,5	107,5
90		25,4	46,1	63,4	79	94,7	104
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091111	0303091111	0303091111	0303091111	0303091111	0303091111	0303091111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	26,2	58,9	89,6	114	138,5	143,5	144
60	24	55,6	85,5	109	133	143,5	144
62	22	52,5	81,8	104,5	127,5	143,5	144
64	20,2	49,7	78,2	100	122,5	143,5	144
66	18,4	47	74,9	96,4	117,5	139,5	144
68	16,8	44,5	71,8	92,7	113,5	134	144
70	15,2	42,1	68,9	89,2	109	129,5	142
72	13,8	39,9	66	85,8	105,5	125	137
74	12,4	37,8	63,2	82,7	101,5	120,5	132,5
76	11,1	35,8	60,5	79,7	98,3	116,5	128,5
78	9,9	33,9	58	76,9	95	113	124
80	8,7	32,2	55,6	74,2	91,9	109,5	120,5
82	7,6	30,5	53,3	71,7	88,9	106	116,5
84	6,6	28,8	51,1	69,3	86,1	102,5	113
86	5,6	27,3	49,1	67	83,4	99,7	110
88		25,9	47,1	64,8	80,8	96,8	106,5
90		24,5	45,2	62,7	78,4	94	103,5
92		23,1	43,4	60,7	76	91,3	100,5
94		21,8	41,7	58,8	73,8	88,7	98
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091211	0303091211	0303091211	0303091211	0303091211	0303091211	0303091211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	20,2	50,7	80,5	103,5	124	124,5	125
64	18,3	47,9	76,9	99,2	121	124,5	125
66	16,6	45,2	73,7	95,2	116,5	124,5	125
68	14,9	42,7	70,5	91,4	112	124,5	125
70	13,4	40,4	67,3	87,9	108	124,5	125
72	12	38,1	64,3	84,6	104	123,5	125
74	10,6	36	61,5	81,4	100,5	119,5	124,5
76	9,3	34,1	58,8	78,5	97,1	115,5	124,5
78	8,1	32,2	56,3	75,7	93,8	111,5	123
80	6,9	30,4	53,9	73	90,6	108	119
82	5,8	28,7	51,6	70,5	87,7	104,5	115,5
84		27,1	49,4	68	84,8	101,5	112
86		25,6	47,3	65,8	82,1	98,5	108,5
88		24,1	45,4	63,6	79,6	95,6	105,5
90		22,7	43,5	61,5	77,1	92,7	102,5
92		21,4	41,7	59,5	74,8	90	99,6
94		20,1	40	57,6	72,5	87,5	96,8
96		18,9	38,3	55,8	70,4	85	94,1
98		17,7	36,8	54	68,3	82,6	91,6
100		16,6	35,2	52,3	66,3	80,4	88,8
102		15,5	33,8	50,7	64,4	78,2	83
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091311	0303091311	0303091311	0303091311	0303091311	0303091311	0303091311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	69,6	121	162	200	239*	276*	301*
39	66,9	116,5	156,5	194,5	232*	269*	293*
40	64,4	112,5	152	188,5	225	261*	284*
41	61,9	109	147,5	183	218	254*	276*
42	59,6	105,5	143	178	212	247*	269*
43	57,4	102	139	173	206	240*	261*
44	55,3	99,2	135	168	201	234*	255*
45	53,3	96,2	131,5	163,5	196	228	248*
46	51,4	93,3	128	159,5	191	222	242*
47	49,6	90,5	124,5	155,5	186	217	236*
48	47,8	87,8	121,5	151,5	181,5	211	230
49	46,1	85,3	118	147,5	177	206	225
50	44,5	82,9	115	144	173	201	219
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090412	0303090412	0303090412	0303090412	0303090412	0303090412	0303090412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	63,6	112	152	188,5	225*	260*	284*
41	61,2	108,5	147,5	183	218*	253*	277*
42	58,9	105	143	178	212*	247*	269*
43	56,7	101,5	139	173	207	240*	262*
44	54,6	98,7	135	168	201	234*	255*
45	52,6	95,7	131,5	163,5	196	228*	248*
46	50,8	92,8	127,5	159,5	191	222*	242*
47	49	90	124,5	155	186	217*	236*
48	47,2	87,4	121	151,5	181,5	211*	230*
49	45,6	84,9	118	147,5	177	206	225*
50	44	82,5	115	144	173	202	220*
52	41	77,9	109,5	137	165	193	210*
54	38,3	73,7	104,5	131	157,5	184,5	201
56	35,7	69,8	99,8	125	151	176,5	192,5
58	33,3	66,2	95,3	120	144,5	169,5	185
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090512	0303090512	0303090512	0303090512	0303090512	0303090512	0303090512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	53,4	97,6	134,5	167,5	201	233*	255*
45	51,5	94,6	130,5	163	195,5	228*	248*
46	49,6	91,7	127	159	190,5	222*	242*
47	47,8	89	123,5	154,5	185,5	216*	236*
48	46,1	86,4	120,5	151	181	211*	230*
49	44,5	83,9	117,5	147	176,5	206	225*
50	42,9	81,5	114,5	143,5	172,5	201	219*
52	40	77	109	136,5	164,5	192,5	209
54	37,2	72,8	103,5	130,5	157	184	200
56	34,7	69	99,2	124,5	150,5	176	192,5
58	32,4	65,4	94,8	119,5	144	169	184,5
60	30,2	62,1	90,7	114,5	138,5	162,5	177
62	28,2	59	86,9	110	133	156	170,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090612	0303090612	0303090612	0303090612	0303090612	0303090612	0303090612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	46,5	88,6	125	156,5	188*	219*	239*
47	44,7	85,9	121,5	152,5	183,5	214*	233*
48	43	83,3	118	148,5	179	209*	228*
49	41,4	80,8	115	144,5	174,5	204*	222*
50	39,9	78,5	112	141	170	199*	217*
52	37	74	106,5	134,5	162,5	190*	207*
54	34,4	69,9	101,5	128,5	155	182	198,5*
56	31,9	66,1	97,1	122,5	148,5	174	190*
58	29,6	62,6	92,7	117,5	142	167	182,5
60	27,5	59,3	88,7	112,5	136,5	160	175
62	25,6	56,3	84,9	108	131	154	168,5
64	23,7	53,5	81,4	103,5	126	148,5	162
66	22	50,8	78,1	99,7	121	143	156,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090712	0303090712	0303090712	0303090712	0303090712	0303090712	0303090712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	41,9	82,4	117,5	148	178,5	208*	228*
49	40,3	79,9	114,5	144,5	174	203*	222*
50	38,8	77,5	111,5	140,5	170	199*	217*
52	35,9	73	106	134	162	190*	207*
54	33,3	68,9	101	128	154,5	181,5	198*
56	30,8	65,1	96,5	122	148	173,5	190*
58	28,5	61,6	92,1	117	141,5	166,5	182
60	26,4	58,3	88	112	136	160	175
62	24,5	55,3	84,2	107	130,5	153,5	168
64	22,6	52,5	80,7	103	125,5	148	162
66	20,9	49,8	77,4	99,1	120,5	142,5	156
68	19,3	47,3	74,3	95,3	116	137	150,5
70	17,8	45	71,4	91,8	112	132,5	145
72	16,4	42,8	68,7	88,5	108	128	140,5
74	15,1	40,7	66,1	85,3	104,5	123,5	135,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090812	0303090812	0303090812	0303090812	0303090812	0303090812	0303090812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	38,9	78	112,5	142	171,5*	198,5*	203*
52	36	73,5	107	135	163,5	190*	203*
54	33,3	69,3	102	129	156	182*	200*
56	30,8	65,5	97,2	123	149	174,5*	191,5*
58	28,5	61,9	92,8	117,5	143	168*	183,5*
60	26,4	58,6	88,6	112,5	137	161	176*
62	24,4	55,5	84,8	108	131,5	155	169,5*
64	22,5	52,6	81,2	103,5	126	149	163
66	20,8	49,9	77,8	99,7	121,5	143,5	157
68	19,1	47,4	74,7	95,9	117	138	151,5
70	17,6	45	71,7	92,3	112,5	133	146
72	16,1	42,7	68,9	88,9	108,5	128,5	141
74	14,8	40,6	66,3	85,7	105	124,5	136,5
76	13,5	38,6	63,7	82,6	101,5	120	132
78	12,2	36,7	61,1	79,8	98,1	116,5	128
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090912	0303090912	0303090912	0303090912	0303090912	0303090912	0303090912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	31,6	68,1	101,5	129	156	177,5*	178,5*
56	29,1	64,2	96,7	123	149	173*	178,5*
58	26,8	60,5	92,2	117,5	142,5	166*	178,5*
60	24,7	57,2	88	112,5	136,5	159,5	176*
62	22,6	54	84,1	107,5	131	153,5	169,5*
64	20,8	51,1	80,5	103	126	148	163
66	19	48,4	77	99,1	121	143	157
68	17,4	45,8	73,8	95,2	116,5	138	151
70	15,8	43,4	70,8	91,6	112	133	146
72	14,4	41,1	67,9	88,1	108	128	141
74	13	39	65	84,9	104	124	136
76	11,7	37	62,3	81,8	100,5	119,5	131,5
78	10,4	35	59,6	78,9	97,4	115,5	127,5
80	9,3	33,2	57,2	76,1	94,2	112	123
82	8,1	31,5	54,8	73,5	91,1	108,5	119,5
84	7,1	29,8	52,6	71	88,1	105	116
86	6	28,2	50,4	68,6	85,3	102	112,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091012	0303091012	0303091012	0303091012	0303091012	0303091012	0303091012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	23,5	56,2	87,6	112	136,5	156	156
60	21,5	53,1	83,6	107	131	154,5	156
62	19,6	50,1	79,9	102,5	125,5	148,5	156
64	17,8	47,4	76,5	98,7	120,5	143	156
66	16,2	44,8	73,3	94,8	116	137,5	151
68	14,6	42,3	70,1	91,1	111,5	132,5	145,5
70	13,1	40	67	87,6	107,5	128	140,5
72	11,7	37,9	64	84,3	104	123,5	135,5
74	10,4	35,9	61,3	81,2	100	119	131
76	9,2	33,9	58,6	78,3	96,9	115,5	127
78	8	32,1	56,2	75,5	93,6	111,5	123
80	6,9	30,4	53,8	72,9	90,5	108	119
82	5,9	28,7	51,6	70,4	87,6	104,5	115,5
84		27,2	49,5	68	84,8	101,5	112
86		25,7	47,4	65,8	82,1	98,5	108,5
88		24,2	45,5	63,6	79,6	95,6	105,5
90		22,9	43,6	61,6	77,2	92,8	102,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091112	0303091112	0303091112	0303091112	0303091112	0303091112	0303091112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	22,2	54,9	86,6	111	135	135,5	135,5
60	20,2	51,8	82,7	106	130	135,5	135,5
62	18,3	48,9	79	101,5	124,5	135,5	135,5
64	16,6	46,1	75,6	97,8	120	135,5	135,5
66	14,9	43,5	72,2	93,9	115	135,5	135,5
68	13,4	41,1	68,9	90,2	111	131,5	135,5
70	11,9	38,9	65,8	86,7	107	127	135,5
72	10,6	36,7	62,9	83,5	103	122,5	135
74	9,3	34,7	60,1	80,4	99,5	118,5	130,5
76	8,1	32,8	57,5	77,5	96,1	114,5	126
78	6,9	31	55,1	74,7	92,8	110,5	122
80	5,8	29,3	52,7	72,1	89,7	107	118
82		27,6	50,5	69,6	86,8	104	114,5
84		26,1	48,4	67,3	84	100,5	111
86		24,6	46,4	65	81,4	97,7	108
88		23,2	44,5	62,9	78,8	94,8	104,5
90		21,9	42,7	60,8	76,4	92,1	101,5
92		20,6	40,9	58,9	74,1	89,4	98,9
94		19,4	39,2	57	71,9	86,9	96,2
96		18,2	37,6	55,2	69,8	84,4	93,6
98		17,1	36,1	53,5	67,8	82,1	91,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091212	0303091212	0303091212	0303091212	0303091212	0303091212	0303091212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	16,4	47	77,6	100,5	117,5	118	(118)
64	14,7	44,3	73,9	96,5	117,5	118	118
66	13,1	41,7	70,4	92,6	114	118	118
68	11,5	39,3	67,1	88,9	109,5	118	118
70	10,1	37,1	64	85,4	105,5	118	118
72	8,8	34,9	61,1	82,2	101,5	118	118
74	7,5	32,9	58,4	79,1	98,2	117	118
76	6,3	31	55,8	76,2	94,8	113	118
78	5,1	29,2	53,3	73,4	91,6	109,5	118
80		27,5	51	70,8	88,5	106	117
82		25,9	48,8	68,3	85,6	102,5	113,5
84		24,3	46,7	66	82,8	99,6	110
86		22,9	44,7	63,7	80,1	96,5	106,5
88		21,5	42,7	61,6	77,6	93,6	103,5
90		20,1	40,9	59,6	75,2	90,8	100,5
92		18,9	39,2	57,6	72,9	88,2	97,7
94		17,6	37,5	55,7	70,7	85,6	95
96		16,5	35,9	53,9	68,6	83,2	92,3
98		15,3	34,4	52,2	66,6	80,9	89,8
100		14,3	32,9	50,6	64,6	78,6	87,4
102		13,2	31,5	49	62,7	76,5	85,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091312	0303091312	0303091312	0303091312	0303091312	0303091312	0303091312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	58,1	106,5	147,5	184	220*	256*	279*
41	55,9	103	143	178,5	214*	249*	272*
42	53,7	99,8	138,5	173,5	208	242*	264*
43	51,6	96,6	134,5	168,5	202	236*	257*
44	49,7	93,6	131	164	197	230*	250*
45	47,8	90,6	127,5	159,5	192	224*	244*
46	46	87,9	124	155,5	187	218*	238*
47	44,3	85,2	120,5	151,5	182	213*	232*
48	42,6	82,7	117,5	147,5	177,5	207	226*
49	41,1	80,2	114,5	144	173,5	202	221*
50	39,5	77,9	111,5	140,5	169	198	216*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090413	0303090413	0303090413	0303090413	0303090413	0303090413	0303090413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	52,9	99,3	138,5	173,5	208	241*	264*
43	50,9	96,1	134,5	168,5	202	235*	257*
44	49	93	130,5	164	197	229*	251*
45	47,1	90,1	127	159,5	192	224*	244*
46	45,3	87,4	123,5	155,5	187	218*	238*
47	43,6	84,7	120,5	151,5	182	213*	232*
48	42	82,2	117	147,5	177,5	208	226*
49	40,5	79,8	114	144	173,5	203	221*
50	39	77,5	111,5	140,5	169	198	216*
52	36,2	73,1	106	133,5	161,5	189	206
54	33,6	69,1	101	127,5	154	181	197,5
56	31,2	65,4	96,4	122	147,5	173,5	189,5
58	29	61,9	92,1	116,5	141,5	166	181,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090513	0303090513	0303090513	0303090513	0303090513	0303090513	0303090513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	47,7	91,9	130	163,5	196,5*	228*	250*
45	45,9	89	126,5	159	191,5*	222*	244*
46	44,1	86,3	123	154,5	186,5	217*	238*
47	42,5	83,7	119,5	150,5	181,5	212*	232*
48	40,9	81,1	116,5	147	177	207*	226*
49	39,3	78,7	113,5	143	173	202*	221*
50	37,9	76,4	110,5	139,5	168,5	197,5*	216*
52	35,1	72,1	105,5	133	161	188,5*	206*
54	32,6	68,1	100,5	127	153,5	180,5	197*
56	30,2	64,5	95,8	121,5	147	173	189*
58	28,1	61	91,5	116	141	165,5	181
60	26	57,9	87,6	111,5	135	159	174
62	24,1	54,9	83,8	107	130	153	167,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090613	0303090613	0303090613	0303090613	0303090613	0303090613	0303090613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	37,7	78	114	144,5	175	204*	224*
49	36,2	75,6	111	141	170,5	200*	218*
50	34,8	73,4	108,5	137,5	166,5	195,5*	213*
52	32,1	69,1	103	131	158,5	186,5	204*
54	29,6	65,2	98,2	125	151,5	178	195*
56	27,3	61,5	93,6	119	145	170,5	186,5
58	25,2	58,2	89,4	114	139	163,5	179
60	23,2	55	85,4	109	133	157	172
62	21,4	52,1	81,8	104,5	128	151	165,5
64	19,7	49,4	78,3	100,5	123	145	159
66	18,1	46,9	75,1	96,8	118	140	153,5
68	16,6	44,5	72,1	93,1	114	135	148
70	15,2	42,3	69,3	89,7	110	130	143
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090713	0303090713	0303090713	0303090713	0303090713	0303090713	0303090713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	33,7	72,4	108	137	166*	194*	208*
52	31	68,1	102,5	130,5	158	186*	203*
54	28,5	64,2	97,6	124	151	178*	194,5*
56	26,2	60,6	93	118,5	144,5	170,5*	186,5*
58	24,1	57,2	88,8	113,5	138,5	163	178,5*
60	22,1	54,1	84,8	108,5	132,5	156,5	171,5*
62	20,3	51,1	81,1	104	127,5	150,5	165*
64	18,6	48,4	77,7	100	122,5	145	159
66	17	45,9	74,5	96,2	117,5	139,5	153
68	15,5	43,5	71,4	92,5	113,5	134,5	147,5
70	14,1	41,3	68,4	89	109	129,5	142,5
72	12,8	39,2	65,5	85,8	105,5	125	137,5
74	11,6	37,2	62,8	82,7	102	121	133
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090813	0303090813	0303090813	0303090813	0303090813	0303090813	0303090813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	28,6	64,6	98,5	125,5	152,5	177,5*	185,5*
56	26,2	60,9	93,8	119,5	145,5	170,5*	185,5*
58	24,1	57,5	89,5	114,5	139,5	163,5	180,5*
60	22,1	54,3	85,4	109,5	133,5	157,5	173*
62	20,3	51,4	81,7	105	128,5	151,5	166,5*
64	18,5	48,6	78,2	100,5	123	146	160
66	16,9	46	74,9	96,8	118,5	140,5	154
68	15,4	43,6	71,8	93,1	114	135,5	148,5
70	13,9	41,3	68,7	89,5	110	130,5	143,5
72	12,6	39,2	65,7	86,2	106	126	138,5
74	11,3	37,1	63	83,1	102,5	121,5	134
76	10,1	35,2	60,3	80,1	99	117,5	129,5
78	9	33,4	57,8	77,3	95,7	114	125,5
80	7,9	31,7	55,5	74,6	92,5	110	121,5
82	6,8	30	53,2	72,1	89,5	107	117,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090913	0303090913	0303090913	0303090913	0303090913	0303090913	0303090913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	26,9	63,3	98	125	151,5	163,5	164,5*
56	24,5	59,6	93,3	119,5	145	163,5	164,5*
58	22,4	56,1	88,9	114	139	162	164,5*
60	20,4	52,9	84,8	109	133,5	155,5	164,5*
62	18,5	49,9	81	104,5	128	150	164,5*
64	16,8	47,1	77,5	100	123	144,5	159,5
66	15,1	44,5	73,9	96,2	118	139	154
68	13,6	42,1	70,5	92,4	113,5	134	148,5
70	12,2	39,8	67,4	88,8	109,5	129,5	143
72	10,8	37,6	64,4	85,5	105,5	125	138
74	9,5	35,5	61,6	82,3	101,5	121	133,5
76	8,3	33,6	58,9	79,3	98,3	117	129
78	7,2	31,8	56,4	76,5	95	113,5	125
80	6,1	30	54	73,8	91,8	109,5	121
82	5	28,4	51,7	71,2	88,8	106	117
84		26,8	49,6	68,8	85,9	103	113,5
86		25,3	47,5	66,4	83,1	99,8	110
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091013	0303091013	0303091013	0303091013	0303091013	0303091013	0303091013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	19,1	51,9	84,3	108,5	133,5	145,5*	145,5*
60	17,3	48,8	80,4	104	128	145,5*	145,5*
62	15,5	46	76,6	99,8	122,5	145*	145,5*
64	13,8	43,4	72,9	95,7	117,5	140	145,5*
66	12,3	40,9	69,5	91,9	113	134,5	145,5*
68	10,9	38,6	66,3	88,3	109	130	143*
70	9,5	36,4	63,3	84,9	105	125	138
72	8,2	34,4	60,5	81,7	101	121	133
74	7	32,4	57,8	78,7	97,8	116,5	128,5
76	5,9	30,6	55,3	75,8	94,4	113	124,5
78		28,8	52,9	73,1	91,2	109	120,5
80		27,2	50,6	70,5	88,2	105,5	116,5
82		25,6	48,5	68,1	85,3	102,5	113
84		24,1	46,4	65,8	82,5	99,3	109,5
86		22,7	44,5	63,6	79,9	96,3	106,5
88		21,3	42,6	61,5	77,4	93,4	103
90		20	40,8	59,4	75,1	90,7	100
92		18,8	39,1	57,5	72,8	88,1	97,6
94		17,6	37,4	55,7	70,6	85,5	94,9
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091113	0303091113	0303091113	0303091113	0303091113	0303091113	0303091113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	14,2	44,7	75,3	98,9	121,5	126	126,5
64	12,6	42,1	71,7	94,8	117	126	126,5
66	11	39,7	68,3	90,9	112,5	126	126,5
68	9,6	37,4	65,1	87,4	108	126	126,5
70	8,3	35,2	62,1	84	104	124,5	126
72	7	33,2	59,3	80,8	100	120	126
74	5,8	31,2	56,7	77,8	96,9	116	125,5
76		29,4	54,1	74,9	93,5	112	123,5
78		27,7	51,8	72,2	90,3	108	119,5
80		26,1	49,5	69,7	87,3	105	116
82		24,5	47,4	67,3	84,4	101,5	112
84		23	45,3	65	81,7	98,5	109
86		21,6	43,4	62,8	79,1	95,5	105,5
88		20,3	41,5	60,7	76,7	92,6	102,5
90		19	39,8	58,7	74,3	89,9	99,7
92		17,8	38,1	56,8	72	87,3	96,8
94		16,6	36,5	54,9	69,9	84,8	94,1
96		15,5	34,9	53,2	67,8	82,4	91,6
98		14,4	33,5	51,5	65,8	80,1	89,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091213	0303091213	0303091213	0303091213	0303091213	0303091213	0303091213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	12,3	42,9	73,4	97,6	110,5	111	(111)
64	10,7	40,3	69,8	93,5	110,5	111	(111)
66	9,2	37,8	66,5	89,7	110,5	111	111
68	7,7	35,5	63,3	86,1	107	111	111
70	6,4	33,4	60,3	82,7	103	111	111
72	5,2	31,3	57,5	79,5	99,2	111	111
74		29,4	54,9	76,5	95,6	111	111
76		27,6	52,4	73,7	92,3	110,5	111
78		25,9	50	71	89,1	107	111
80		24,3	47,8	68,4	86,1	103,5	111
82		22,7	45,6	66	83,2	100	111
84		21,3	43,6	63,7	80,5	97,3	107,5
86		19,9	41,7	61,5	77,9	94,3	104,5
88		18,5	39,8	59,4	75,4	91,4	101
90		17,2	38	57,4	73	88,7	98,4
92		16	36,4	55,5	70,8	86,1	95,6
94		14,9	34,8	53,7	68,6	83,6	92,9
96		13,8	33,2	51,9	66,6	81,2	90,3
98		12,7	31,7	50,2	64,6	78,9	87,9
100		11,7	30,3	48,6	62,7	76,7	85,5
102		10,7	29	47,1	60,8	74,6	83,2
104		9,7	27,6	45,6	59,1	72,6	81
106		8,8	26,4	44	57,4	70,6	78,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091313	0303091313	0303091313	0303091313	0303091313	0303091313	0303091313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	47,9	94	134,5	169	203	237*	260*
43	45,9	90,9	130,5	164,5	198	231*	253*
44	44,1	88	126,5	160	193	225*	246*
45	42,3	85,2	123	155,5	187,5	220*	240*
46	40,7	82,5	120	151,5	183	214*	234*
47	39,1	80	116,5	147,5	178	209	228*
48	37,5	77,6	113,5	143,5	174	204	222*
49	36	75,2	110,5	140	169,5	199	217*
50	34,6	73	108	136,5	165,5	194,5	212*
52	32	68,8	102,5	130	158	185,5	203
54	29,5	64,8	97,7	124	150,5	177,5	194
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090414	0303090414	0303090414	0303090414	0303090414	0303090414	0303090414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	43,4	87,5	126,5	159,5	193*	224*	246*
45	41,7	84,7	123	155,5	188*	219*	240*
46	40	82	119,5	151,5	183	213*	234*
47	38,4	79,5	116,5	147,5	178,5	208*	228*
48	36,9	77,1	113,5	143,5	174	204*	223*
49	35,5	74,8	110,5	140	169,5	199*	217*
50	34,1	72,6	107,5	136,5	165,5	194,5*	212*
52	31,5	68,4	102,5	130	158	185,5	203*
54	29,1	64,6	97,7	124	151	177,5	194*
56	26,8	61	93,1	118,5	144,5	170	186
58	24,8	57,7	88,9	113,5	138	163	178,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090514	0303090514	0303090514	0303090514	0303090514	0303090514	0303090514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	38,8	80,9	119	150,5	182,5	212*	233*
47	37,2	78,4	116	147	178	207*	228*
48	35,7	76	112,5	143	173,5	202*	222*
49	34,3	73,7	110	139,5	169	198*	217*
50	32,9	71,5	107	136	165	193,5*	212*
52	30,4	67,4	101,5	129,5	157,5	185	202*
54	28	63,6	97	123,5	150,5	177	194*
56	25,8	60	92,5	118	144	169,5	185,5
58	23,8	56,8	88,3	113	137,5	162,5	178
60	21,9	53,7	84,5	108	132	156	171
62	20,1	50,9	80,8	104	127	150	164,5
64	18,5	48,2	77,4	99,8	122	144,5	158,5
66	16,9	45,7	74,2	95,9	117,5	139	152,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090614	0303090614	0303090614	0303090614	0303090614	0303090614	0303090614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	32,5	72,8	110,5	140,5	171*	199,5*	210*
49	31,1	70,5	107,5	137	166,5*	195*	210*
50	29,8	68,3	104,5	133,5	162,5	190,5*	210*
52	27,2	64,3	99,5	127	155	182,5*	200*
54	24,9	60,5	94,7	121,5	148	174,5*	191,5*
56	22,8	57	90,3	116	141,5	167,5*	183,5*
58	20,8	53,8	86,1	110,5	135,5	160,5	176*
60	19	50,8	82,3	106	130	154	169*
62	17,3	48	78,7	101,5	124,5	148	162,5
64	15,7	45,4	75,2	97,7	120	142,5	156
66	14,2	43	71,8	93,9	115,5	137	150,5
68	12,8	40,8	68,7	90,3	111	132	145
70	11,5	38,6	65,7	86,9	107	127,5	140
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090714	0303090714	0303090714	0303090714	0303090714	0303090714	0303090714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	23,9	59,5	94,1	121	147,5	173,5*	188,5*
56	21,7	56,1	89,7	115,5	141	166,5*	183*
58	19,8	52,8	85,5	110	135	160	175,5*
60	17,9	49,8	81,7	105,5	129,5	153,5	168,5*
62	16,2	47,1	77,9	101	124	147,5	162
64	14,6	44,5	74,3	97,1	119,5	142	156
66	13,1	42	70,9	93,3	115	136,5	150
68	11,8	39,8	67,7	89,7	110,5	131,5	144,5
70	10,5	37,6	64,8	86,3	106,5	127	139,5
72	9,2	35,6	62	83,1	102,5	122,5	135
74	8,1	33,7	59,4	80,1	99,4	118,5	130,5
76	7	31,9	56,9	77,3	96	114,5	126,5
78	6	30,3	54,5	74,6	92,8	111	122,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090814	0303090814	0303090814	0303090814	0303090814	0303090814	0303090814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	23,9	60	95	122	149	167*	168*
56	21,8	56,4	90,4	116,5	142,5	166*	168*
58	19,8	53,2	86,2	111	136,5	159,5	168*
60	17,9	50,2	82,3	106,5	130,5	153,5	168*
62	16,2	47,3	78,5	102	125,5	147,5	163,5
64	14,6	44,7	74,8	97,9	120,5	142,5	157
66	13,1	42,2	71,4	94	115,5	137	151,5
68	11,7	39,9	68,1	90,3	111,5	132,5	146
70	10,4	37,7	65,1	86,9	107	128	140,5
72	9,1	35,7	62,3	83,6	103,5	123,5	136
74	7,9	33,8	59,6	80,5	100	119	131,5
76	6,8	31,9	57	77,6	96,5	115	127
78	5,8	30,2	54,6	74,9	93,3	111,5	123
80		28,5	52,3	72,3	90,2	108	119
82		27	50,2	69,8	87,3	104,5	115,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090914	0303090914	0303090914	0303090914	0303090914	0303090914	0303090914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	18	51,8	85,5	111	135	149,5*	150*
60	16,2	48,7	81,2	106	129,5	149,5*	150*
62	14,4	45,8	77,3	101,5	124	146*	150*
64	12,8	43,2	73,6	97,3	119,5	140,5	150*
66	11,3	40,7	70,1	93,4	115	135,5	149*
68	9,9	38,4	66,8	89,6	110,5	130,5	145*
70	8,6	36,2	63,8	86,2	106,5	126	140
72	7,3	34,1	60,9	82,9	103	122	135,5
74	6,1	32,1	58,2	79,8	99,3	118	131
76	5	30,3	55,6	76,8	95,8	114	126,5
78		28,6	53,2	74,1	92,6	110,5	122,5
80		26,9	50,9	71,4	89,4	107	118,5
82		25,3	48,7	68,9	86,5	103,5	115
84		23,8	46,6	66,5	83,7	100,5	111,5
86		22,4	44,6	64,3	81	97,5	108
88		21	42,7	62,1	78,4	94,7	104,5
90		19,6	40,8	60	75,9	91,9	101,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091014	0303091014	0303091014	0303091014	0303091014	0303091014	0303091014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	14,8	47,6	80,3	105,5	130	133	133
60	13,1	44,7	76,3	101	124,5	133	133
62	11,5	42	72,6	96,8	119,5	133	133
64	10	39,5	69,1	92,8	115	133	133
66	8,5	37,1	65,8	89,1	110,5	132	133
68	7,2	34,9	62,7	85,5	106	127	133
70	5,9	32,9	59,8	82,2	102,5	122,5	132,5
72		30,9	57	79,1	98,8	118	130,5
74		29	54,5	76,1	95,3	114	126
76		27,3	52	73,3	91,9	110,5	122
78		25,6	49,7	70,7	88,8	106,5	118
80		24,1	47,5	68,2	85,8	103,5	114,5
82		22,6	45,4	65,8	83	100	110,5
84		21,1	43,4	63,5	80,3	97,1	107,5
86		19,8	41,6	61,4	77,8	94,1	104
88		18,5	39,8	59,3	75,3	91,3	101
90		17,3	38	57,4	73	88,6	98,4
92		16,1	36,4	55,5	70,7	86	95,6
94		14,9	34,8	53,7	68,6	83,5	92,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091114	0303091114	0303091114	0303091114	0303091114	0303091114	0303091114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	10,1	40,7	71,2	95,8	117,5	117,5	118
64	8,6	38,2	67,7	91,8	114	117,5	118
66	7,2	35,8	64,5	88,1	109,5	117,5	118
68	5,9	33,7	61,4	84,6	105	117,5	118
70		31,6	58,5	81,3	101,5	117,5	118
72		29,7	55,8	78,2	97,8	117,5	118
74		27,8	53,2	75,2	94,3	113	117,5
76		26,1	50,8	72,4	91	109,5	117
78		24,4	48,5	69,8	87,9	106	116,5
80		22,9	46,3	67,3	85	102,5	113,5
82		21,4	44,3	64,9	82,1	99,3	110
84		20	42,3	62,7	79,5	96,2	106,5
86		18,7	40,4	60,5	76,9	93,3	103,5
88		17,4	38,7	58,5	74,5	90,5	100,5
90		16,2	37	56,6	72,2	87,8	97,6
92		15	35,3	54,7	70	85,2	94,8
94		13,9	33,8	52,9	67,8	82,8	92,1
96		12,9	32,3	51,2	65,8	80,4	89,6
98		11,8	30,9	49,6	63,9	78,2	87,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091214	0303091214	0303091214	0303091214	0303091214	0303091214	0303091214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	34	62,6	86,8	103,5	104	104
68	31,8	59,6	83,3	103,5	104	104
70	29,7	56,7	80	100	104	104
72	27,8	54	76,9	96,6	104	104
74	26	51,5	73,9	93,1	103,5	104
76	24,3	49	71,1	89,8	103,5	104
78	22,6	46,7	68,5	86,6	103,5	104
80	21,1	44,6	66	83,7	101	103,5
82	19,6	42,5	63,7	80,9	98,1	103,5
84	18,2	40,6	61,4	78,2	95	103
86	16,9	38,7	59,3	75,7	92	102
88	15,6	36,9	57,2	73,2	89,2	99,2
90	14,4	35,2	55,3	70,9	86,6	96,3
92	13,3	33,6	53,4	68,7	84	93,6
94	12,2	32	51,6	66,6	81,5	90,9
96	11,1	30,6	49,9	64,6	79,2	88,3
98	10,1	29,1	48,2	62,6	76,9	85,9
100	9,1	27,8	46,4	60,8	74,8	83,6
102	8,2	26,5	44,8	59	72,7	81,3
104	7,3	25,2	43,1	57,2	70,7	79,2
106	6,4	24	41,6	55,6	68,8	77,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091314	0303091314	0303091314	0303091314	0303091314	0303091314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	41,4	87,5	129,5	164	199*	231*	254*
43	39,6	84,6	125,5	159,5	193,5*	225*	247*
44	37,9	81,8	122	155	188*	219*	241*
45	36,3	79,2	118,5	151	183	214*	235*
46	34,7	76,6	115,5	147	178,5	209*	229*
47	33,2	74,2	112,5	143	174	204*	224*
48	31,8	71,9	109,5	139,5	169,5	199,5*	218*
49	30,5	69,7	106,5	136	165,5	195*	213*
50	29,2	67,5	103,5	132,5	161,5	190*	208*
52	26,7	63,5	98,7	126	154	181,5	199*
54	24,4	59,8	93,9	120,5	147	173,5	190*
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090415	0303090415	0303090415	0303090415	0303090415	0303090415	0303090415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	34,1	76,1	115	147	178,5	208*	229*
47	32,6	73,7	112	143	174	203*	223*
48	31,2	71,4	109	139,5	169,5	198,5*	218*
49	29,9	69,2	106,5	136	165,5	194*	213*
50	28,6	67,1	103,5	132,5	161,5	189,5*	208*
52	26,2	63,1	98,6	126	154	181,5	199*
54	24	59,5	93,9	120,5	147	173,5	190,5*
56	21,9	56,1	89,5	115	140,5	166,5	182,5
58	20	53	85,4	110	134,5	159,5	175
60	18,2	50	81,6	105,5	129	153	168
62	16,5	47,3	78	101	124	147	161,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090515	0303090515	0303090515	0303090515	0303090515	0303090515	0303090515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	30	70,3	108,5	138,5	169*	197*	210*
49	28,7	68,1	105,5	135	165*	193*	210*
50	27,4	66	103	132	161	188,5*	208*
52	25,1	62,1	97,9	125,5	153,5	180,5*	198,5*
54	22,9	58,5	93,2	119,5	146,5	173*	190*
56	20,9	55,1	88,8	114,5	140	166*	182*
58	19	52	84,8	109,5	134	159	174,5*
60	17,3	49,1	81	104,5	128,5	152,5	167,5*
62	15,7	46,4	77,2	100,5	123,5	146,5	161
64	14,1	43,9	73,7	96,6	118,5	141	155
66	12,7	41,5	70,3	92,8	114	136	149,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090615	0303090615	0303090615	0303090615	0303090615	0303090615	0303090615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	24,2	62,8	100,5	129,5	158,5	185,5*	189*
52	21,9	58,9	95,5	123	151	177,5*	189*
54	19,8	55,3	90,8	117,5	144	170*	187,5*
56	17,8	52	86,3	112	138	163	179,5*
58	16	49	82	107	132	156,5	172*
60	14,3	46,1	78	102,5	126,5	150,5	165,5*
62	12,7	43,5	74,3	98,4	121,5	144,5	159
64	11,3	41	70,8	94,4	116,5	139	153
66	9,9	38,7	67,6	90,7	112	134	147,5
68	8,6	36,6	64,5	87,2	108	129	142
70	7,5	34,6	61,7	83,9	104	124,5	137
72	6,3	32,7	59	80,8	100,5	120	132,5
74	5,3	30,9	56,5	77,9	97,1	116	128
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090715	0303090715	0303090715	0303090715	0303090715	0303090715	0303090715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	18,7	54,4	90	117	143,5	168*	169,5*
56	16,7	51,1	85,4	111,5	137,5	162	169*
58	14,9	48	81,1	106,5	131,5	155,5	168*
60	13,2	45,2	77,1	102	126	149,5	165*
62	11,7	42,5	73,4	97,9	121	143,5	158,5
64	10,2	40,1	69,9	93,9	116	138,5	152,5
66	8,9	37,8	66,6	90,1	111,5	133,5	147
68	7,6	35,6	63,6	86,6	107,5	128,5	141,5
70	6,4	33,6	60,7	83,3	103,5	124	136,5
72	5,3	31,7	58,1	80,2	100	119,5	132
74		29,9	55,5	77,2	96,5	115,5	127,5
76		28,2	53,1	74,5	93,2	111,5	123,5
78		26,6	50,9	71,8	90,1	108	119,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090815	0303090815	0303090815	0303090815	0303090815	0303090815	0303090815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	15	48,4	81,8	107,5	132	151*	151,5*
60	13,3	45,5	77,7	103	127	149*	151,5*
62	11,7	42,8	74	98,7	122	143,5*	150,5*
64	10,2	40,3	70,4	94,6	117	138	150*
66	8,9	38	67,1	90,8	112,5	133	148*
68	7,6	35,8	64,1	87,2	108,5	128,5	143*
70	6,4	33,8	61,1	83,9	104,5	124	137,5
72	5,2	31,8	58,4	80,7	100,5	120	133
74		30	55,8	77,7	97,1	116	128,5
76		28,3	53,4	74,9	93,8	112	124,5
78		26,6	51,1	72,2	90,6	108,5	120,5
80		25,1	48,9	69,7	87,6	105	116,5
82		23,6	46,8	67,3	84,7	102	113
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303090915	0303090915	0303090915	0303090915	0303090915	0303090915	0303090915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	13,2	46,9	80,7	106,5	130,5	135	135,5
60	11,5	44	76,6	102	125	135	135,5
62	9,9	41,3	72,8	98	120	135	135,5
64	8,4	38,8	69,2	94	115,5	135	135,5
66	7,1	36,5	65,9	90,2	111	131,5	135
68	5,8	34,3	62,7	86,6	107	127	134,5
70		32,2	59,8	83,2	103	122,5	133,5
72		30,2	57	80	99,4	118,5	132
74		28,4	54,4	76,9	95,9	114,5	127,5
76		26,6	51,9	74,1	92,6	110,5	123,5
78		25	49,6	71,4	89,5	107	119,5
80		23,4	47,4	68,8	86,5	103,5	116
82		21,9	45,3	66,4	83,7	100,5	112,5
84		20,5	43,3	64,1	81	97,4	109
86		19,1	41,4	61,9	78,5	94,5	105,5
88		17,9	39,5	59,7	76,1	91,7	102,5
90		16,6	37,8	57,7	73,7	89,1	99,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091015	0303091015	0303091015	0303091015	0303091015	0303091015	0303091015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	37,6	68,1	93,5	116,5	119,5	120
64	35,2	64,7	89,6	111,5	119,5	120
66	33	61,6	85,9	107	119,5	120
68	30,9	58,6	82,5	103	119,5	120
70	28,9	55,8	79,3	99,5	118,5	119,5
72	27,1	53,2	76,2	95,9	115,5	119
74	25,3	50,7	73,3	92,5	111,5	118
76	23,6	48,4	70,6	89,2	107,5	117
78	22,1	46,2	68	86,1	104	115,5
80	20,6	44,1	65,6	83,2	100,5	111,5
82	19,2	42,1	63,3	80,5	97,7	108
84	17,8	40,1	61,1	77,8	94,6	105
86	16,6	38,3	59	75,3	91,7	101,5
88	15,3	36,6	57	72,9	88,9	98,9
90	14,2	34,9	55	70,7	86,3	96,1
92	13	33,4	53,2	68,5	83,8	93,3
94	12	31,8	51,5	66,4	81,3	90,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091115	0303091115	0303091115	0303091115	0303091115	0303091115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	36,2	66,7	92,4	106,5	107	(107)
64	33,8	63,4	88,6	106,5	107	107
66	31,6	60,2	84,9	106	107	107
68	29,6	57,3	81,5	102	107	107
70	27,6	54,5	78,3	98,5	107	107
72	25,8	51,9	75,2	94,9	107	107
74	24	49,5	72,4	91,5	106,5	107
76	22,4	47,1	69,7	88,3	106	106,5
78	20,9	44,9	67,1	85,2	103	106
80	19,4	42,8	64,7	82,3	100	105,5
82	18	40,9	62,4	79,6	96,8	104,5
84	16,7	39	60,2	77	93,7	104
86	15,4	37,2	58,1	74,5	90,8	101
88	14,2	35,5	56,1	72,1	88,1	98,1
90	13,1	33,8	54,2	69,8	85,5	95,2
92	12	32,3	52,4	67,7	82,9	92,5
94	10,9	30,8	50,7	65,6	80,5	89,9
96	9,9	29,4	48,8	63,6	78,2	87,4
98	9	28	47	61,7	76	85
100	8	26,7	45,3	59,9	73,9	82,7
102	7,1	25,4	43,7	58,2	71,9	80,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091215	0303091215	0303091215	0303091215	0303091215	0303091215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	29,7	58,4	83,6	94,3	94,6	(94,9)
68	27,7	55,5	80,2	94,3	94,6	(94,9)
70	25,7	52,7	77	94,3	94,6	94,9
72	23,9	50,1	73,9	93,6	94,6	94,9
74	22,2	47,7	71,1	90,2	94,6	94,9
76	20,6	45,3	68,4	87	94,6	94,9
78	19	43,1	65,8	83,9	94,4	94,6
80	17,6	41,1	63,4	81,1	94,2	94,4
82	16,2	39,1	61,1	78,3	93,6	94
84	14,9	37,2	58,9	75,7	92,3	93,5
86	13,6	35,4	56,8	73,2	89,4	93,1
88	12,4	33,7	54,8	70,8	86,6	92,6
90	11,3	32,1	52,9	68,6	84	92,2
92	10,2	30,5	50,9	66,4	81,4	91,3
94	9,1	29	48,9	64,3	79	88,6
96	8,1	27,6	47,1	62,4	76,7	86,1
98	7,2	26,3	45,3	60,5	74,5	83,8
100	6,3	24,9	43,6	58,6	72,4	81,5
102	5,4	23,7	42	56,9	70,4	79,2
104		22,5	40,4	55,2	68,4	77,1
106		21,3	38,9	53,6	66,6	75,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303091315	0303091315	0303091315	0303091315	0303091315	0303091315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	105	168	229	285	330*	372*	397*
31	101	161	220	275	319*	359*	384*
32	97,6	154	211	265	309	347*	372*
33	93,5	148	202	256	298	336*	360*
34	89,6	142	195	248	289	326*	349*
35	85,9	137	188	239	280	316	339*
36	82,5	132	181	230	271	307	329*
37	79,3	127	175	223	263	298	319*
38	76,3	122,5	169	215	255	290	311
39	73,5	118,5	163,5	208	248	282	302
40	70,9	114,5	158	202	241	275	294
41	68,4	110,5	153,5	196	235	268	287
42	66	107	148,5	190	228	261	279
43	63,7	104	144	184,5	222	254	273
44	61,6	100,5	140	179,5	217	248	266
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0303090407	0303090407	0303090407	0303090407	0303090407	0303090407	0303090407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	93,4	153	210	264	307*	346*	370*
33	90,2	147	201	255	297*	335*	358*
34	87,2	141	194	246	287	325*	347*
35	84,3	136	187	238	278	315*	337*
36	81,5	131	180	229	270	306*	327*
37	78,4	126	174	222	262	297*	318*
38	75,4	121,5	168	214	254	289	309*
39	72,6	117,5	162,5	207	247	281	301*
40	69,9	113,5	157,5	201	240	273	293
41	67,5	110	152,5	195	233	266	285
42	65,1	106,5	147,5	189	227	260	278
43	62,9	103	143,5	183,5	221	253	271
44	60,8	100	139	178,5	216	247	265
45	58,7	97,1	135	173,5	210	241	258
46	56,8	94,2	131,5	169	205	235	252
47	55	91,5	128	164,5	200	230	247
48	53,3	88,9	124,5	160	195,5	224	241
49	51,6	86,5	121	156	191	219	234
50	50,1	84,1	118	152	186	214	226
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303090507	0303090507	0303090507	0303090507	0303090507	0303090507	0303090507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	78,4	130	179	228	268	304*	326*
37	76	125	173	221	260	296*	317*
38	73,6	120,5	167	213	253	287*	308*
39	71,3	116,5	161,5	206	246	280*	300*
40	69	112,5	156,5	200	239	272	292*
41	66,5	109	151,5	194	232	265	284*
42	64,2	105,5	147	188,5	226	258	277*
43	62	102	142,5	183	220	252	270
44	59,9	99,2	138,5	177,5	214	246	263
45	57,9	96,2	134,5	172,5	209	240	257
46	56	93,4	130,5	168	204	234	251
47	54,2	90,7	127	163,5	199	228	245
48	52,5	88,1	123,5	159	194,5	223	240
49	50,8	85,7	120,5	155	190	218	235
50	49,3	83,3	117	151	185,5	213	230
52	46,3	78,9	111,5	144	176,5	204	220
54	43,5	74,9	106	137,5	168,5	195,5	209
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303090607	0303090607	0303090607	0303090607	0303090607	0303090607	0303090607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	69,9	118,5	165	211	250	285*	305*
39	67,7	114,5	159,5	204	243	277*	297*
40	65,6	110,5	154	198	236	269*	289*
41	63,6	107	149,5	192	229	262*	281*
42	61,7	103,5	144,5	186	223	256*	274*
43	59,9	100	140,5	180,5	217	249	267*
44	57,8	97,1	136	175,5	212	243	261*
45	55,8	94,1	132	170,5	206	237	255*
46	53,9	91,3	128,5	166	201	231	249
47	52,1	88,6	125	161,5	196,5	226	243
48	50,4	86,1	121,5	157	192	221	237
49	48,6	83,6	118,5	153	187,5	215	232
50	47	81,3	115	149	183	211	227
52	44	77	109,5	142	174,5	201	217
54	41,2	73	104	135,5	166,5	193	209
56	38,7	69,3	99,4	129	159,5	185,5	197
58	36,3	66	94,9	123,5	152,5	178	186
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090707	0303090707	0303090707	0303090707	0303090707	0303090707	0303090707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	62,8	109,5	153,5	197	235	268*	288*
41	60,8	106	148,5	191	228	261*	280*
42	59	102,5	144	185	222	254*	273*
43	57,2	99,3	139,5	180	216	248	266*
44	55,5	96,2	135,5	174,5	211	242	260*
45	53,9	93,2	131,5	169,5	205	236	253
46	52,3	90,4	127,5	165	200	230	247
47	50,8	87,7	124	160,5	195,5	225	242
48	49,3	85,2	120,5	156,5	191	219	236
49	47,6	82,7	117,5	152	186,5	214	231
50	46	80,4	114,5	148,5	182	209	226
52	42,9	76,1	108,5	141	173,5	200	216
54	40,2	72,1	103	134,5	165,5	192	207
56	37,6	68,4	98,5	128,5	158,5	184	197,5
58	35,3	65	94	122,5	151,5	177	186
60	33,1	61,9	89,8	117,5	145,5	170	176
62	31,1	59	85,9	112,5	139,5	164	167
64	29,2	56,3	82,3	108	134	158	158,5
66	27,5	53,9	79	104	129	150,5	150,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090807	0303090807	0303090807	0303090807	0303090807	0303090807	0303090807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	55,6	101	143,5	184,5	221	254*	272*
43	53,9	98,7	139	179	215	247*	265*
44	52,2	95,7	135	174	210	241*	259*
45	50,6	92,7	131	169	204	235*	253*
46	49,1	89,9	127	164,5	199,5	230	247*
47	47,6	87,2	123,5	160	194,5	224	241*
48	46,2	84,7	120	155,5	190	219	235*
49	44,9	82,2	117	151,5	185,5	214	230
50	43,6	79,9	114	148	181,5	209	225
52	41,1	75,5	108	140,5	173	200	215
54	38,8	71,6	102,5	134	165	191,5	207
56	36,7	67,9	97,9	128	158	183,5	198,5
58	34,6	64,5	93,4	122	151	176	188,5
60	32,4	61,3	89,2	117	144,5	169,5	178,5
62	30,4	58,4	85,3	112	139	163	169
64	28,5	55,7	81,7	107,5	133,5	157	160,5
66	26,7	53,1	78,3	103	128,5	151,5	152,5
68	25	50,8	75,1	99,4	123,5	145	145
70	23,5	48,6	72,1	95,7	119	138	138
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090907	0303090907	0303090907	0303090907	0303090907	0303090907	0303090907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	45,5	87,3	125,5	163	198	228*	238*
47	44,1	85,1	122	158,5	193	222*	238*
48	42,7	83	118,5	154,5	188	217*	233*
49	41,4	80,8	115,5	150	183,5	212*	228*
50	40,1	78,5	112,5	146,5	179,5	207	223*
52	37,7	74,1	106,5	139	171,5	198	214*
54	35,5	70,1	101	132,5	164	189,5	205
56	33,4	66,4	96,5	126,5	156,5	181,5	197
58	31,4	63	92	120,5	149,5	174,5	189
60	29,6	59,9	87,8	115,5	143,5	167,5	178,5
62	27,9	57	83,9	110,5	137,5	161	169
64	26,2	54,2	80,2	106	132	155	160,5
66	24,7	51,7	76,8	101,5	127	149,5	152,5
68	23,2	49,2	73,6	98	122	144,5	145
70	21,8	46,9	70,7	94,2	117,5	138	138
72	20,3	44,7	67,9	90,7	113,5	131,5	131,5
74	19	42,6	65,2	87,4	109,5	125,5	125,5
76	17,7	40,6	62,7	84,3	105,5	120	120
78	16,4	38,8	60,4	81,4	102	114,5	114,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303091007	0303091007	0303091007	0303091007	0303091007	0303091007	0303091007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	39,8	79,6	117	152,5	186	204	205
49	38,5	77,6	113,5	148,5	181,5	204	205
50	37,3	75,7	110,5	144,5	177,5	204	205
52	35	72,1	105	137,5	169	196	205
54	32,8	68,4	99,7	130,5	161,5	187,5	203
56	30,7	64,7	94,8	124,5	154,5	179,5	194,5
58	28,8	61,3	90,3	119	148	172	184
60	27	58,2	86,1	113,5	141,5	165,5	174
62	25,3	55,3	82,2	109	136	159	165
64	23,7	52,5	78,6	104,5	130,5	153	156,5
66	22,2	49,8	75,2	100	125	147,5	149
68	20,8	47,3	72	96,3	120,5	141,5	141,5
70	19,5	45	69	92,6	116	135	135
72	18,2	42,8	66,2	89,1	112	128,5	128,5
74	17	40,7	63,6	85,8	108	123	123
76	15,8	38,8	61,1	82,7	104	117,5	117,5
78	14,6	36,9	58,8	79,8	100,5	112,5	112,5
80	13,5	35,2	56,6	77	97,5	107,5	107,5
82	12,4	33,6	54,5	74,4	94,3	103	103
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303091107	0303091107	0303091107	0303091107	0303091107	0303091107	0303091107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	35,6	73,7	109,5	143,5	175	175,5	(176)
52	33,4	70,1	104	136,5	168	175,5	176
54	31,2	66,7	98,8	130	160,5	175,5	176
56	29,2	63,6	93,9	124	153,5	175,5	176
58	27,4	60,5	89,4	118	147	171	176
60	25,6	57,4	85,2	113	141	164,5	174
62	23,9	54,4	81,4	108	135	158	164,5
64	22,4	51,5	77,7	103,5	129,5	152	156
66	20,9	48,8	74,4	99,5	124,5	146,5	148,5
68	19,5	46,4	71,2	95,5	119,5	141,5	141,5
70	18,2	44	68,2	91,8	115	134,5	134,5
72	16,9	41,8	65,4	88,3	111	128,5	128,5
74	15,7	39,8	62,8	85	107	123	123
76	14,6	37,8	60,4	81,9	103,5	117,5	117,5
78	13,5	36	58	79	100	112,5	112,5
80	12,5	34,3	55,8	76,3	96,7	107,5	107,5
82	11,5	32,7	53,7	73,6	93,6	103	103
84	10,5	31,1	51,8	71,2	90,6	99,1	99,1
86	9,5	29,7	49,8	68,8	87,7	95,1	95,1
88	8,6	28,3	47,9	66,6	85,1	91,3	91,3
90	7,8	27	46,2	64,5	82,5	87,6	87,6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091207	0303091207	0303091207	0303091207	0303091207	0303091207	0303091207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	28,3	63,5	97,4	128,5	151,5	152	(152,5)
56	26,4	60,5	92,5	122,5	151,5	152	(152,5)
58	24,6	57,6	88	116,5	145,5	152	152,5
60	22,8	54,9	83,8	111,5	139,5	152	152,5
62	21,2	52,4	80	106,5	133,5	152	152
64	19,7	49,9	76,4	102	128	150,5	152
66	18,3	47,2	73	98,1	123	145	148
68	16,9	44,8	69,8	94,2	118,5	139,5	140,5
70	15,6	42,4	66,9	90,4	114	134	134
72	14,4	40,2	64,1	87	109,5	128	128
74	13,2	38,2	61,5	83,7	105,5	122	122
76	12,1	36,2	59	80,6	102	116,5	116,5
78	11	34,4	56,7	77,7	98,6	111,5	111,5
80	10	32,7	54,4	74,9	95,3	107	107
82	9,1	31	52,2	72,3	92,2	102,5	102,5
84	8,1	29,5	50,1	69,8	89,2	98,4	98,4
86	7,2	28	48,1	67,4	86,3	94,4	94,4
88	6,4	26,6	46,3	65,2	83,6	90,6	90,6
90	5,6	25,3	44,5	63	81,1	87,1	87,1
92		24	42,8	61	78,6	83,6	83,6
94		22,8	41,2	59,1	76,3	80,3	80,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091307	0303091307	0303091307	0303091307	0303091307	0303091307	0303091307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	90,6	150	206	260	303*	342*	366*
33	87,5	144	198,5	251	293	331*	355*
34	84,7	138	191	243	284	321*	344*
35	81,9	133	184	235	275	311*	334*
36	78,7	128	177,5	227	266	302*	324*
37	75,6	123,5	171	219	258	294	315*
38	72,7	119	165,5	212	251	286	306*
39	70	115	160	205	244	278	298*
40	67,4	111	155	198,5	237	270	290
41	65	107,5	150	192,5	230	263	282
42	62,7	104	145,5	187	224	257	275
43	60,6	100,5	141	181,5	218	250	268
44	58,5	97,8	137	176	213	244	262
45	56,5	94,9	133	171,5	208	238	256
46	54,7	92,1	129	166,5	202	233	250
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303090408	0303090408	0303090408	0303090408	0303090408	0303090408	0303090408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	80,6	137	190	241	282*	320*	343*
35	77,9	132	183	234	274	310*	332*
36	75,4	127	176,5	226	265	301*	323*
37	73	122,5	170	218	257	292*	313*
38	70,7	118	164,5	211	250	284*	305*
39	68,6	114	159	204	242	276*	296*
40	66,5	110	154	197,5	236	269	289*
41	64,1	106,5	149	191,5	229	262	281*
42	61,8	103	144,5	186	223	255	274
43	59,7	100	140	180,5	217	249	267
44	57,6	96,9	136	175,5	212	243	261
45	55,7	94	132	170,5	206	237	254
46	53,9	91,2	128,5	166	201	231	249
47	52,1	88,6	125	161,5	196,5	226	243
48	50,4	86,1	121,5	157	192	221	237
49	48,7	83,7	118,5	153	187,5	216	232
50	47,1	81,4	115	149,5	183,5	211	227
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303090508	0303090508	0303090508	0303090508	0303090508	0303090508	0303090508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	72,3	126	175,5	225	264*	300*	321*
37	70	121,5	169	217	256*	291*	312*
38	67,8	117	163,5	210	248	283*	303*
39	65,7	113	158	203	241	275*	295*
40	63,7	109	153	196,5	234	268*	287*
41	61,8	105,5	148	190,5	228	261*	280*
42	60	102	143,5	185	222	254*	273*
43	58,2	99,1	139	179,5	216	248	266*
44	56,5	96	135	174,5	210	242	259*
45	54,8	93,1	131	169,5	205	236	253
46	52,9	90,4	127,5	165	200	230	247
47	51,1	87,7	124	160,5	195,5	225	242
48	49,3	85,2	120,5	156,5	191	220	236
49	47,7	82,8	117,5	152,5	186,5	214	231
50	46,1	80,5	114,5	148,5	182	210	226
52	43,2	76,3	108,5	141,5	174	201	217
54	40,5	72,4	103,5	134,5	166	192,5	208
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090608	0303090608	0303090608	0303090608	0303090608	0303090608	0303090608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	60,1	107	150,5	194,5	232	265*	284*
41	58,2	103,5	146	188,5	225	258*	277*
42	56,5	100	141,5	183	219	251	270*
43	54,8	96,9	137	177,5	213	245	263*
44	53,2	93,9	133	172	208	239	257*
45	51,6	91	129	167,5	202	233	251
46	50,1	88,2	125,5	163	197,5	228	245
47	48,6	85,6	122	158,5	193	222	239
48	46,9	83,1	118,5	154	188,5	217	234
49	45,2	80,7	115,5	150	184	212	228
50	43,7	78,5	112,5	146,5	179,5	207	223
52	40,8	74,2	106,5	139	171,5	198,5	214
54	38,1	70,3	101,5	132,5	164	190	205
56	35,6	66,8	96,8	126,5	156,5	182	197,5
58	33,4	63,5	92,4	121	150	175	190
60	31,3	60,4	88,3	116	144	168,5	182,5
62	29,5	57,7	84,5	111	138	162	175,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090708	0303090708	0303090708	0303090708	0303090708	0303090708	0303090708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	53,7	99,2	140,5	182	218	250*	269*
43	52,1	96	136	176,5	212	244*	262*
44	50,5	92,9	132	171,5	207	238*	256*
45	49	90,1	128	166,5	201	232*	249*
46	47,5	87,3	124,5	162	196,5	226	243*
47	46,2	84,7	121	157,5	191,5	221	238*
48	44,8	82,2	117,5	153,5	187	216	232*
49	43,5	79,8	114,5	149,5	182,5	211	227
50	42,3	77,6	111,5	145,5	178,5	206	222
52	39,7	73,3	105,5	138,5	170,5	197	213
54	37,1	69,4	100,5	132	163	189	204
56	34,6	65,9	95,9	126	156	181	196
58	32,4	62,6	91,5	120	149	174	188,5
60	30,3	59,5	87,4	115	143	167	181,5
62	28,3	56,7	83,6	110,5	137	161	175
64	26,6	54,1	80,1	106	132	155	167
66	24,9	51,7	76,8	101,5	127	149,5	158,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090808	0303090808	0303090808	0303090808	0303090808	0303090808	0303090808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	47,2	90,6	131,5	171	206	237*	255*
45	45,7	88,3	127,5	166	201	231*	249*
46	44,3	86,1	124	161,5	196	226*	243*
47	43	83,9	120,5	157	191	220*	237*
48	41,6	81,7	117	153	186,5	215*	232*
49	40,4	79,4	114	149	182	210*	226*
50	39,2	77,1	111	145	178	205	221*
52	36,9	72,9	105,5	138	170	196,5	212*
54	34,8	69	100	131,5	162,5	188	203
56	32,8	65,4	95,4	125,5	155,5	180,5	195,5
58	30,9	62,1	91	119,5	148,5	173	188
60	29,1	59	86,9	114,5	142,5	166,5	181
62	27,5	56,2	83	109,5	136,5	160	174
64	25,9	53,5	79,5	105,5	131	154	167,5
66	24,2	50,9	76,2	101	126	148,5	160,5
68	22,6	48,5	73	97,4	121,5	143,5	153
70	21,2	46,2	70,1	93,7	117	138,5	145,5
72	19,8	44,1	67,4	90,3	113	134	138,5
74	18,5	42,1	64,8	87,1	109	129,5	132
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090908	0303090908	0303090908	0303090908	0303090908	0303090908	0303090908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	38,1	77,9	115,5	151,5	184,5	213*	227*
49	36,9	76	112,5	147,5	180	208	225*
50	35,7	74,1	109,5	143,5	176	203	220*
52	33,5	70,6	104	136,5	168	194,5	210*
54	31,4	67,3	98,8	130	160,5	186,5	202
56	29,5	64	94	124	154	178,5	193,5
58	27,6	60,6	89,6	118,5	147	171,5	186
60	25,9	57,6	85,4	113	141	164,5	179
62	24,3	54,6	81,6	108,5	135	158,5	172
64	22,8	51,9	78	104	130	152,5	166
66	21,3	49,3	74,7	99,8	125	147	160
68	20	46,8	71,6	95,9	120	141,5	153
70	18,7	44,5	68,7	92,3	115,5	137	145,5
72	17,5	42,4	65,9	88,8	111,5	132	138,5
74	16,3	40,4	63,4	85,6	107,5	128	132
76	15,2	38,5	60,9	82,5	104	124	126
78	14,1	36,7	58,6	79,6	100,5	120	120,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303091008	0303091008	0303091008	0303091008	0303091008	0303091008	0303091008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	32,9	70,9	107,5	142	173,5	195,5*	196*
52	30,7	67,4	102	134,5	166	192,5*	196*
54	28,7	64,2	97	128	158,5	184	196*
56	26,8	61,2	92,2	122	151,5	176,5	191,5*
58	25	58,3	87,8	116,5	145,5	169	184
60	23,3	55,6	83,7	111,5	139	162,5	177
62	21,8	52,6	79,9	106,5	133,5	156	170
64	20,3	49,9	76,3	102	128	150,5	164
66	18,9	47,3	73	98,2	123	145	157
68	17,5	44,9	69,9	94,3	118,5	139,5	149,5
70	16,3	42,6	67	90,6	114	135	142
72	15,1	40,5	64,3	87,2	110	130	135,5
74	13,9	38,5	61,7	83,9	106	126	129,5
76	12,8	36,6	59,3	80,9	102,5	121,5	123,5
78	11,8	34,8	57	78	99	118	118
80	10,8	33,1	54,8	75,3	95,7	113	113
82	9,9	31,5	52,7	72,7	92,6	108	108
84	9	30	50,7	70,2	89,6	103,5	103,5
86	8,1	28,6	48,7	67,9	86,9	99,4	99,4
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091108	0303091108	0303091108	0303091108	0303091108	0303091108	0303091108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	27,1	62,3	96,1	127	157,5	168	168,5
56	25,2	59,3	91,3	121	150,5	168	168,5
58	23,5	56,6	86,9	115,5	144	168	168,5
60	21,9	54	82,8	110,5	138,5	161,5	168,5
62	20,3	51,5	79	105,5	132,5	155	168,5
64	18,9	48,9	75,5	101,5	127	149	162,5
66	17,5	46,3	72,2	97,3	122	144	157
68	16,2	43,9	69,1	93,4	117,5	138,5	149
70	15	41,6	66,2	89,8	113	133,5	142
72	13,8	39,5	63,5	86,3	109	129	135,5
74	12,7	37,5	60,9	83,1	105	125	129
76	11,6	35,6	58,5	80,1	101,5	120,5	123,5
78	10,6	33,8	56,2	77,2	98,2	117	118
80	9,7	32,2	53,9	74,5	94,9	113	113
82	8,7	30,6	51,8	71,9	91,8	108,5	108,5
84	7,9	29,1	49,7	69,4	88,8	104	104
86	7	27,7	47,8	67,1	86,1	99,7	99,7
88	6,2	26,3	46	64,9	83,4	95,7	95,7
90	5,4	25,1	44,2	62,9	80,9	91,9	91,9
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091208	0303091208	0303091208	0303091208	0303091208	0303091208	0303091208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	24,2	59,1	94	126	145	145,5	(146)
56	22,4	56,2	89,9	120	145	145,5	(146)
58	20,7	53,5	85,5	114	142,5	145,5	(146)
60	19,1	50,9	81,4	109	136,5	145,5	146
62	17,6	48,5	77,6	104,5	131	145,5	146
64	16,2	46,2	74,1	100	126	145,5	146
66	14,9	44,1	70,8	95,9	121	142	146
68	13,6	42,1	67,7	92	116	137	145,5
70	12,4	40	64,8	88,4	112	132	141,5
72	11,2	37,9	62,1	84,9	107,5	127,5	134,5
74	10,1	35,9	59,5	81,7	103,5	123	128,5
76	9,1	34	57	78,7	100	119	123
78	8,1	32,2	54,6	75,8	96,8	115	117,5
80	7,2	30,5	52,3	73,1	93,5	111,5	112,5
82	6,3	29	50,1	70,5	90,4	107,5	107,5
84	5,4	27,5	48,1	68,1	87,5	103	103
86		26	46,2	65,7	84,7	99,1	99,1
88		24,7	44,3	63,5	82	95,1	95,1
90		23,4	42,6	61,4	79,5	91,3	91,3
92		22,2	40,9	59,4	77,1	87,7	87,7
94		21	39,3	57,5	74,8	84,3	84,3
96		19,9	37,8	55,7	72,6	81	81
98		18,9	36,4	53,9	70,5	77,7	77,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091308	0303091308	0303091308	0303091308	0303091308	0303091308	0303091308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	77,6	133,5	186,5	237	278*	315*	338*
35	75	128,5	179,5	230	269	306*	328*
36	72,6	123,5	173	222	261	297*	319*
37	70,3	119	167	215	253	288*	310*
38	68,1	115	161,5	208	246	280*	301*
39	66	111	156	201	239	273	293*
40	63,6	107	151	195	232	266	285*
41	61,3	103,5	146	189	226	259	278*
42	59	100,5	141,5	183	220	252	271
43	56,9	97,3	137,5	178	214	246	264
44	54,8	94,3	133,5	172,5	208	240	257
45	52,9	91,5	129,5	168	203	234	251
46	51	88,7	126	163,5	198,5	228	245
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303090409	0303090409	0303090409	0303090409	0303090409	0303090409	0303090409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	68,7	122,5	172	221	260*	296*	317*
37	66,5	118	166	214	252	287*	308*
38	64,4	114	160,5	207	245	279*	300*
39	62,5	110	155	200	238	271*	291*
40	60,5	106,5	150	194	231	264*	284*
41	58,7	102,5	145,5	188	225	257*	276*
42	57	99,6	141	182	218	251	269*
43	55,3	96,4	136,5	177	213	244	263*
44	53,7	93,4	132,5	172	207	238	256*
45	51,9	90,6	128,5	167	202	233	250
46	50	87,9	125	162,5	197,5	227	244
47	48,3	85,3	121,5	158	192,5	222	239
48	46,6	82,9	118,5	154	188	217	233
49	45	80,6	115	150	183,5	212	228
50	43,5	78,3	112	146	179,5	207	223
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090509	0303090509	0303090509	0303090509	0303090509	0303090509	0303090509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	61,5	112	159,5	206	243	278*	298*
39	59,6	109	154	199	236	270*	290*
40	57,7	105,5	149	193	230	263*	282*
41	56	102	144,5	187	223	256*	275*
42	54,3	98,6	140	181,5	217	249	268*
43	52,7	95,5	135,5	176	212	243	261*
44	51,1	92,5	131,5	171	206	237	255*
45	49,7	89,7	128	166	201	231	249
46	48,2	87	124	161,5	196	226	243
47	46,8	84,4	120,5	157	191,5	221	237
48	45,5	82	117,5	153	187	215	232
49	44	79,7	114,5	149	182,5	210	227
50	42,5	77,5	111,5	145,5	178,5	206	222
52	39,7	73,3	105,5	138,5	170,5	197	213
54	37,1	69,5	100,5	132	163	189	204
56	34,8	66	96,1	126	156	181	196,5
58	32,6	62,8	91,7	120,5	149,5	174	189
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090609	0303090609	0303090609	0303090609	0303090609	0303090609	0303090609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
41	52,4	99,2	142	184,5	220	253*	272*
42	50,8	96,3	137,5	179	214	247*	265*
43	49,3	93,2	133,5	173,5	209	240*	259*
44	47,8	90,3	129,5	168,5	203	234*	252*
45	46,3	87,5	125,5	164	198,5	229	246*
46	44,9	84,8	122	159,5	193,5	223	240*
47	43,6	82,2	118,5	155	188,5	218	235*
48	42,3	79,8	115,5	151	184	213	229
49	41,1	77,5	112	147	180	208	224
50	40	75,3	109	143	175,5	203	219
52	37,2	71,2	103,5	136	168	194,5	210
54	34,6	67,4	98,7	130	160,5	186	201
56	32,3	63,9	94	124	154	178,5	193,5
58	30,2	60,7	89,6	118,5	147,5	171,5	186,5
60	28,2	57,8	85,6	113,5	141	165	179,5
62	26,4	55	81,9	108,5	135,5	158,5	172,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090709	0303090709	0303090709	0303090709	0303090709	0303090709	0303090709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	45,1	88,6	128,5	167,5	202	233*	251*
45	43,7	86,3	124,5	163	197	228*	245*
46	42,4	83,9	121	158,5	192	222*	239*
47	41,1	81,3	117,5	154	187,5	217*	233*
48	39,8	78,9	114,5	150	183	212*	228*
49	38,7	76,6	111,5	146	178,5	207	223*
50	37,5	74,4	108,5	142,5	174,5	202	218*
52	35,3	70,3	102,5	135,5	166,5	193,5	209
54	33,3	66,5	97,8	129	159,5	185	200
56	31,3	63,1	93,1	123	152,5	177,5	192,5
58	29,1	59,8	88,8	117,5	146,5	170,5	185
60	27,2	56,8	84,7	112,5	140,5	163,5	178
62	25,3	53,9	81	107,5	134,5	157,5	171,5
64	23,6	51,3	77,6	103,5	129,5	152	165,5
66	22,1	48,8	74,3	99,5	124,5	146,5	159,5
68	20,6	46,5	71,4	95,7	120	141,5	154
70	19,3	44,4	68,6	92,2	115,5	136,5	149
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090809	0303090809	0303090809	0303090809	0303090809	0303090809	0303090809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	39,1	80,4	120,5	158	191,5	221*	238*
47	37,9	78,5	117	153,5	187	216*	233*
48	36,7	76,5	114	149,5	182,5	211*	227*
49	35,5	74,6	111	145,5	178	206	222*
50	34,4	72,8	108	142	174	201	217*
52	32,3	69,4	102,5	135	166	192,5	208
54	30,3	66,1	97,4	128,5	159	184,5	200
56	28,5	62,6	92,7	122,5	152	177	192
58	26,8	59,4	88,3	117	146	169,5	184,5
60	25,1	56,3	84,3	112	140	163	177,5
62	23,6	53,4	80,5	107	134	157	171
64	22,2	50,7	77,1	103	129	151	164,5
66	20,8	48,2	73,8	98,9	124	145,5	158,5
68	19,5	45,8	70,8	95,1	119	140,5	153,5
70	18,3	43,6	67,9	91,5	115	136	148
72	17,1	41,6	65,2	88,1	111	131,5	143
74	16	39,6	62,7	84,9	107	127	138,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090909	0303090909	0303090909	0303090909	0303090909	0303090909	0303090909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	33,1	72,5	112	148	180,5	209*	215*
49	32	70,7	109	144	176	204*	215*
50	30,9	68,9	106,5	140,5	172	200*	215*
52	28,9	65,6	101	133,5	164	191*	206*
54	27	62,5	95,9	127	157	182,5	198*
56	25,2	59,6	91,2	121	150,5	175	190*
58	23,5	56,9	86,9	115,5	144	168	182,5
60	21,9	54,3	82,9	110,5	138,5	161,5	175,5
62	20,4	51,7	79,1	106	132,5	155	169
64	19	49	75,6	101,5	127,5	149,5	163
66	17,7	46,5	72,4	97,5	122,5	144	157
68	16,4	44,2	69,3	93,7	118	139	151,5
70	15,2	41,9	66,5	90,1	113,5	134	146,5
72	14,1	39,9	63,8	86,7	109,5	129,5	141,5
74	13	37,9	61,3	83,5	105,5	125	137
76	12	36,1	58,9	80,5	102	121	132
78	11	34,4	56,6	77,6	98,6	117,5	126
80	10	32,7	54,5	75	95,4	113,5	120,5
82	9,1	31,2	52,4	72,4	92,3	110	115
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091009	0303091009	0303091009	0303091009	0303091009	0303091009	0303091009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	24,2	59,4	94,1	125	155	180,5	186
56	22,5	56,6	89,4	119,5	148	173	186
58	20,8	53,9	85,1	114	142	165,5	180,5
60	19,3	51,4	81,1	109	136	159	173,5
62	17,8	49,1	77,4	104	130,5	153	167
64	16,5	46,8	73,9	99,9	125,5	147	160,5
66	15,2	44,5	70,7	95,8	120,5	142	155
68	14	42,1	67,6	91,9	116	136,5	149,5
70	12,8	39,9	64,8	88,4	111,5	132	144
72	11,7	37,9	62,1	85	107,5	127,5	139,5
74	10,6	36	59,6	81,8	104	123	135
76	9,6	34,1	57,1	78,8	100	119	129,5
78	8,7	32,4	54,8	76	97	115,5	123,5
80	7,8	30,8	52,5	73,3	93,7	111,5	118,5
82	6,9	29,3	50,4	70,8	90,7	108	113
84	6	27,8	48,5	68,4	87,8	105	108,5
86	5,2	26,4	46,6	66,1	85	102	103,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091109	0303091109	0303091109	0303091109	0303091109	0303091109	0303091109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	22,6	57,5	92,4	124	153,5	159,5	160
56	20,9	54,8	88,5	118,5	147	159,5	160
58	19,3	52,1	84,2	113	140,5	159,5	160
60	17,8	49,7	80,2	108	135	158	160
62	16,4	47,4	76,5	103	129,5	152	160
64	15,1	45,2	73	99	124,5	146	159,5
66	13,8	43,1	69,8	94,9	120	140,5	154
68	12,6	41,1	66,7	91,1	115	135,5	148,5
70	11,5	38,9	63,9	87,5	111	131	143
72	10,4	36,9	61,2	84,1	107	126,5	138,5
74	9,4	35	58,6	80,9	103	122	133,5
76	8,4	33,1	56,1	78	99,5	118	129,5
78	7,5	31,4	53,8	75,1	96,1	114	123,5
80	6,6	29,8	51,6	72,5	92,9	110,5	118
82	5,7	28,3	49,5	69,9	89,8	107	113
84		26,8	47,5	67,5	86,9	104	108,5
86		25,5	45,6	65,3	84,2	101	104
88		24,2	43,8	63,1	81,6	98	99,9
90		23	42,1	61,1	79,1	95,2	95,9
92		21,8	40,5	59,1	76,7	92	92
94		20,7	39	57,3	74,5	88,3	88,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091209	0303091209	0303091209	0303091209	0303091209	0303091209	0303091209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	16,5	49	81,5	111,5	138,5	139	(139,5)
60	15	46,6	78,1	106,5	133	139	139,5
62	13,7	44,3	75	101,5	128	139	139,5
64	12,3	42,2	71,6	97,6	122,5	139	139,5
66	11,1	40,2	68,4	93,5	118	139	139,5
68	9,9	38,3	65,3	89,7	113,5	134	139,5
70	8,9	36,4	62,4	86,1	109,5	129	139
72	7,8	34,7	59,6	82,7	105,5	124,5	136,5
74	6,8	33,1	57	79,6	101,5	120,5	132
76	5,8	31,5	54,5	76,6	98,2	116,5	127,5
78		29,8	52,1	73,7	94,7	112,5	123
80		28,2	49,9	71,1	91,5	109	117,5
82		26,7	47,8	68,5	88,5	105,5	112,5
84		25,2	45,9	66,1	85,6	102	108
86		23,8	44	63,9	82,8	99,3	103,5
88		22,5	42,2	61,7	80,2	96,3	99,3
90		21,3	40,5	59,6	77,7	93,5	95,4
92		20,1	38,9	57,6	75,3	90,8	91,6
94		19	37,3	55,6	73	88	88
96		17,9	35,8	53,8	70,9	84,5	84,5
98		16,9	34,4	52	68,8	81,2	81,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091309	0303091309	0303091309	0303091309	0303091309	0303091309	0303091309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	70,7	127,5	182	232	273*	310*	333*
35	68,4	123,5	175	224	264*	301*	323*
36	66,2	119,5	169	217	256*	292*	313*
37	64,1	115	163	211	248	283*	305*
38	62,1	111	157,5	204	241	276*	296*
39	60,1	107	152	197	234	268*	288*
40	58,3	103,5	147	191	227	261*	280*
41	56,5	100	142,5	185	221	254*	273*
42	54,8	96,9	138	179,5	215	248	266*
43	52,7	93,8	134	174,5	210	241	259*
44	50,7	90,9	130	169,5	204	235	253
45	48,9	88,1	126	164,5	199,5	230	247
46	47,1	85,4	122,5	160	194,5	224	241
47	45,4	82,9	119	155,5	189,5	219	236
48	43,8	80,5	116	151,5	185	214	230
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090410	0303090410	0303090410	0303090410	0303090410	0303090410	0303090410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	58,3	109	156,5	203	240	274*	295*
39	56,5	106	151	196	233	267*	287*
40	54,7	102,5	146	190	226	260*	279*
41	53,1	99,2	141,5	184	220	253	272*
42	51,5	96	137	178,5	214	246	265*
43	49,9	92,9	133	173,5	208	240	258*
44	48,4	90	129	168,5	203	234	252
45	47	87,2	125,5	163,5	198	229	246
46	45,7	84,6	122	159	193,5	223	240
47	44,4	82,1	118,5	155	188,5	218	235
48	42,9	79,7	115	151	184	213	229
49	41,4	77,5	112	147	180	208	224
50	39,9	75,3	109	143	175,5	203	219
52	37,2	71,2	103,5	136	168	194,5	210
54	34,8	67,5	98,8	130	160,5	186,5	202
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090510	0303090510	0303090510	0303090510	0303090510	0303090510	0303090510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	51,9	99,8	145	189	225	258*	278*
41	50,3	97,1	140,5	183	219	251*	270*
42	48,8	94,6	136	177,5	213	245*	264*
43	47,3	91,9	132	172,5	207	239*	257*
44	45,9	89	128	167,5	202	233*	251*
45	44,5	86,3	124,5	162,5	197	227	245*
46	43,2	83,7	121	158	192	222	239*
47	41,9	81,2	117,5	154	187,5	217	233*
48	40,7	78,8	114,5	150	183	212	228
49	39,5	76,6	111	146	178,5	207	223
50	38,4	74,4	108,5	142,5	174,5	202	218
52	36,2	70,4	103	135,5	167	193,5	209
54	33,8	66,7	97,9	129	159,5	185	200
56	31,5	63,3	93,3	123	153	177,5	193
58	29,5	60,1	89,1	118	146,5	170,5	185,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090610	0303090610	0303090610	0303090610	0303090610	0303090610	0303090610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	45,3	90,6	134	175,5	210*	242*	261*
43	43,8	88,2	129,5	170	204	236*	254*
44	42,5	85,9	126	165	199	230*	248*
45	41,2	83,8	122	160,5	194	224*	242*
46	39,9	81,4	118,5	156	189	219*	236*
47	38,7	78,9	115	151,5	184,5	214*	231*
48	37,5	76,6	112	147,5	180	209	225*
49	36,4	74,3	109	144	176	204	220*
50	35,3	72,2	106	140	172	199,5	215*
52	33,3	68,2	100,5	133	164	190,5	206
54	31,2	64,5	95,8	127	157	182,5	198
56	29	61	91,2	121	150,5	175	190
58	27	57,7	86,9	115,5	144	168	183
60	25,1	54,8	83	110,5	138,5	161,5	176
62	23,4	52	79,4	106	133	155,5	169,5
64	21,8	49,4	76	102	128	150	163,5
66	20,4	47,1	72,9	98	123	144,5	157,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090710	0303090710	0303090710	0303090710	0303090710	0303090710	0303090710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	37,3	78,7	117,5	155	188	218*	235*
47	36,1	76,7	114,5	151	183,5	213*	229*
48	35	74,8	111	147	179	208	224*
49	33,9	73	108	143	174,5	203	219*
50	32,9	71,3	105	139	170,5	198,5	214*
52	30,9	67,3	99,9	132,5	163	189,5	205
54	29	63,5	94,9	126	156	181,5	197
56	27,2	60	90,3	120	149	174	189
58	25,6	56,7	86,1	115	143	167	181,5
60	24,1	53,7	82,1	110	137,5	160,5	175
62	22,3	51	78,5	105	132	154,5	168,5
64	20,7	48,4	75,1	101	127	148,5	162
66	19,2	46	71,9	97,1	122	143,5	156,5
68	17,9	43,8	69	93,3	117,5	138,5	151
70	16,6	41,7	66,3	89,9	113	134	146
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090810	0303090810	0303090810	0303090810	0303090810	0303090810	0303090810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	31,8	71,2	110,5	146,5	178,5	207*	224*
49	30,8	69,5	107,5	142,5	174	202*	218*
50	29,7	67,8	105	139	170	198*	214*
52	27,8	64,6	99,5	132	162,5	189*	204*
54	26	61,5	94,5	125,5	155,5	181	196,5*
56	24,3	58,8	89,9	120	148,5	173,5	188,5*
58	22,7	56,1	85,7	114,5	142,5	166,5	181
60	21,2	53,3	81,7	109,5	137	160	174,5
62	19,8	50,5	78,1	105	131,5	154	167,5
64	18,5	47,9	74,7	100,5	126,5	148	161,5
66	17,2	45,4	71,5	96,6	121,5	143	156
68	16	43,2	68,5	92,8	117	137,5	150,5
70	14,9	41	65,7	89,3	112,5	133	145,5
72	13,8	39,1	63,1	86	108,5	128,5	140,5
74	12,8	37,2	60,6	82,9	105	124,5	136
76	11,8	35,4	58,3	79,9	101,5	120,5	131,5
78	10,8	33,8	56,1	77,2	98,2	116,5	127,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090910	0303090910	0303090910	0303090910	0303090910	0303090910	0303090910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	26,2	63,9	101,5	137,5	168,5	196*	203*
52	24,3	60,7	97,2	130,5	160,5	187*	203*
54	22,6	57,8	93,1	124	153,5	179	194,5*
56	21	55,1	88,5	118,5	147	171,5	186,5
58	19,4	52,5	84,3	113	141	164,5	179,5
60	18	50,1	80,3	108	135	158	172,5
62	16,6	47,8	76,7	103,5	130	152	166
64	15,3	45,7	73,3	99,2	125	146,5	160
66	14,1	43,7	70,1	95,2	120	141	154
68	12,9	41,5	67,1	91,4	115,5	136	148,5
70	11,8	39,4	64,3	87,9	111,5	131,5	143,5
72	10,8	37,4	61,7	84,6	107	127	139
74	9,8	35,5	59,1	81,4	103,5	122,5	134
76	8,8	33,7	56,7	78,5	100	118,5	130
78	7,9	32,1	54,4	75,7	96,7	115	126
80	7	30,5	52,2	73	93,5	111	122
82	6,2	29	50,2	70,6	90,5	108	118,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303091010	0303091010	0303091010	0303091010	0303091010	0303091010	0303091010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	19,8	54,7	89,7	122,5	151	176*	176,5*
56	18,2	52	85,9	116,5	144,5	169,5*	176,5*
58	16,7	49,6	82,4	111	138,5	162,5	176,5*
60	15,3	47,2	78,5	106	133	156	170*
62	14	45	74,9	101,5	127,5	150	164
64	12,8	42,8	71,5	97,4	122,5	144	157,5
66	11,6	40,9	68,3	93,4	118	139	152
68	10,4	39	65,3	89,7	113,5	134	146,5
70	9,4	37,2	62,4	86,1	109,5	129	141,5
72	8,4	35,4	59,7	82,8	105,5	124,5	136,5
74	7,4	33,5	57,1	79,7	101,5	120,5	132
76	6,5	31,7	54,7	76,8	98,3	116,5	128
78	5,6	30,1	52,4	74	95	112,5	124
80		28,5	50,2	71,4	91,8	109	120
82		27	48,2	68,9	88,8	106	116,5
84		25,6	46,3	66,5	85,9	102,5	113
86		24,3	44,4	64,3	83,2	99,7	109,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091110	0303091110	0303091110	0303091110	0303091110	0303091110	0303091110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	15,3	47,8	80,3	110	137,5	151,5	152
60	13,9	45,5	77	105	131,5	151,5	152
62	12,6	43,3	73,9	100,5	126,5	148,5	152
64	11,4	41,2	70,5	96,5	121,5	143	152
66	10,2	39,3	67,4	92,5	117	137,5	151
68	9,1	37,4	64,3	88,8	112,5	132,5	145,5
70	8,1	35,7	61,4	85,2	108,5	128	140,5
72	7,1	34	58,7	81,9	104,5	123,5	135,5
74	6,1	32,4	56,1	78,8	101	119,5	131
76	5,2	30,7	53,7	75,9	97,5	115,5	127
78		29,1	51,4	73,1	94,1	111,5	122,5
80		27,5	49,2	70,5	90,9	108	119
82		26	47,2	68	87,9	104,5	115
84		24,6	45,3	65,7	85,1	101,5	112
86		23,3	43,4	63,4	82,4	98,6	108,5
88		22,1	41,7	61,3	79,8	95,7	105,5
90		20,9	40,1	59,2	77,3	93	102,5
92		19,8	38,5	57,2	75	90,3	99,7
94		18,7	37	55,3	72,8	87,8	95,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091210	0303091210	0303091210	0303091210	0303091210	0303091210	0303091210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	12,4	44,6	76,9	108,5	132	132,5	(133)
60	11	42,3	73,7	104	130	132,5	(133)
62	9,8	40,2	70,6	99,4	124,5	132,5	133
64	8,6	38,2	67,8	95,1	119,5	132,5	133
66	7,5	36,3	65,1	91,1	115	132,5	133
68	6,4	34,5	62,6	87,3	110,5	131	133
70	5,4	32,8	59,7	83,8	106,5	126,5	133
72		31,2	57	80,5	102,5	122	133
74		29,6	54,5	77,4	99,2	117,5	129,5
76		28,2	52	74,5	95,8	113,5	125
78		26,7	49,8	71,7	92,5	110	121
80		25,4	47,6	69,1	89,4	106,5	117
82		24,1	45,6	66,6	86,4	103	113,5
84		22,9	43,6	64,3	83,6	100	110
86		21,7	41,8	61,9	80,9	96,9	106,5
88		20,4	40,1	59,7	78,4	94	103,5
90		19,2	38,4	57,6	75,9	91,2	100,5
92		18,1	36,8	55,6	73,6	88,6	97,9
94		17	35,3	53,6	71,3	86	95,2
96		16	33,9	51,8	69,2	83,6	92,5
98		15	32,5	50,1	67,2	81,3	89,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091310	0303091310	0303091310	0303091310	0303091310	0303091310	0303091310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	59,1	112	164	211	250	286*	308*
37	57,2	109	158	205	243	278*	299*
38	55,4	106	153	199	235	270*	290*
39	53,7	102,5	147,5	192,5	229	262*	282*
40	52	99,3	143	186,5	222	255*	275*
41	50,4	95,9	138,5	181	216	249	268*
42	48,9	92,8	134	175,5	210	242	261*
43	47,4	89,8	130	170	205	236	254*
44	46	86,9	126	165,5	199,5	230	248
45	44,4	84,2	122,5	160,5	194,5	225	242
46	42,7	81,7	119	156,5	189,5	220	237
47	41,1	79,3	115,5	152	185	214	231
48	39,6	76,9	112,5	148	180,5	209	226
49	38,2	74,7	109,5	144	176,5	205	221
50	36,8	72,6	106,5	140,5	172,5	200	216
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303090411	0303090411	0303090411	0303090411	0303090411	0303090411	0303090411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	48,4	96,3	142	185,5	221	254*	274*
41	46,9	93,7	137,5	180	215	248*	267*
42	45,4	91,3	133	174,5	209	241*	260*
43	44,1	88,9	129	169,5	203	235*	253*
44	42,7	86,1	125	164,5	198,5	229	247*
45	41,4	83,4	121,5	160	193,5	224	241*
46	40,2	80,9	118	155,5	188,5	218	235*
47	39	78,4	114,5	151	184	213	230
48	37,8	76,1	111,5	147	179,5	208	225
49	36,7	73,9	108,5	143,5	175,5	203	220
50	35,7	71,8	105,5	140	171,5	199	215
52	33,3	67,9	100,5	133	163,5	190,5	206
54	31	64,3	95,6	126,5	156,5	182,5	198
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090511	0303090511	0303090511	0303090511	0303090511	0303090511	0303090511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	42,8	88	132	173,5	208	240*	258*
43	41,4	85,8	128	168,5	202	234*	252*
44	40,1	83,6	124	163,5	197	228*	246*
45	38,9	81,5	120,5	159	192	222*	240*
46	37,7	79,5	117	154,5	187,5	217*	234*
47	36,5	77,5	114	150,5	183	212*	229*
48	35,4	75,2	110,5	146,5	178,5	207	224*
49	34,4	73	107,5	142,5	174	202	219*
50	33,4	70,9	105	139	170	198	214*
52	31,4	67	99,6	132	162,5	189	205
54	29,6	63,3	94,7	126	155,5	181	196,5
56	27,8	59,9	90,2	120	149	174	189
58	25,9	56,7	86,1	115	143	167	181,5
60	24,2	53,8	82,2	110	137,5	160,5	175
62	22,5	51,1	78,7	105,5	132	154,5	168,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090611	0303090611	0303090611	0303090611	0303090611	0303090611	0303090611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	36,7	79,7	122	161	194,5	225*	243*
45	35,5	77,7	118	156,5	189,5	220*	237*
46	34,4	75,7	114,5	152	184,5	214*	231*
47	33,3	73,9	111,5	148	180	209	226*
48	32,2	72,1	108,5	144	175,5	204	221*
49	31,2	70,3	105,5	140	171,5	199,5	216*
50	30,2	68,4	102,5	136,5	167,5	195	211*
52	28,3	64,3	97,4	130	160	186,5	202
54	26,6	60,7	92,5	123,5	153	178,5	194
56	24,9	57,3	88	118	146,5	171	186
58	23,4	54,1	83,9	112,5	140,5	164	179
60	21,6	51,3	80	107,5	135	158	172
62	20	48,6	76,5	103	129,5	152	166
64	18,5	46,1	73,2	99,2	125	146,5	160
66	17,1	43,9	70,2	95,3	120	141	154
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090711	0303090711	0303090711	0303090711	0303090711	0303090711	0303090711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	31,8	72,7	113,5	151	183,5	213*	230*
47	30,7	70,9	110,5	147	179	208*	225*
48	29,7	69,2	107,5	143	174,5	203*	220*
49	28,7	67,5	104,5	139,5	170,5	198,5*	215*
50	27,8	65,8	101,5	135,5	166,5	194*	210*
52	25,9	62,7	96,5	129	158,5	185,5	201*
54	24,3	59,7	91,6	122,5	152	177,5	192,5*
56	22,7	56,3	87,2	117	145,5	170	185
58	21,2	53,2	83	111,5	139,5	163	178
60	19,8	50,3	79,2	107	133,5	157	171
62	18,5	47,6	75,6	102,5	128,5	151	164,5
64	17,2	45,1	72,3	98,3	123,5	145	158,5
66	16	42,8	69,2	94,4	119	140	153
68	14,8	40,7	66,4	90,7	115	135	148
70	13,6	38,7	63,7	87,3	110,5	130,5	143
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090811	0303090811	0303090811	0303090811	0303090811	0303090811	0303090811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	24,6	62,3	100	135,5	166	193,5*	209*
52	22,9	59,3	95,7	128,5	158	185	200*
54	21,2	56,5	91,3	122,5	151,5	177	192*
56	19,7	53,8	86,8	116,5	145	169,5	184,5
58	18,3	51,4	82,7	111,5	139	162,5	177,5
60	16,9	49,1	78,9	106,5	133	156,5	170,5
62	15,6	46,9	75,3	102	128	150,5	164
64	14,4	44,7	72	97,9	123	144,5	158
66	13,3	42,4	68,9	94	118,5	139,5	152,5
68	12,2	40,2	66	90,3	114	134,5	147
70	11,2	38,1	63,2	86,8	110	130	142
72	10,2	36,2	60,6	83,6	106	125,5	137,5
74	9,2	34,4	58,1	80,5	102,5	121,5	133
76	8,3	32,7	55,7	77,6	99,2	117,5	129
78	7,5	31,2	53,5	74,9	95,9	114	125
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090911	0303090911	0303090911	0303090911	0303090911	0303090911	0303090911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	17,8	52,7	87,6	121	149,5	175*	190,5*
56	16,4	50,2	84	115,5	143	168*	182,5*
58	15	47,8	80,6	110	137	161	175,5*
60	13,6	45,5	77,4	105	131,5	154,5	169*
62	12,4	43,4	73,9	100,5	126,5	148,5	162,5
64	11,2	41,4	70,6	96,5	121,5	143	156,5
66	10,2	39,5	67,5	92,6	117	137,5	151
68	9,1	37,7	64,4	88,9	112,5	133	145,5
70	8,1	36	61,6	85,4	108,5	128	140,5
72	7,1	34,4	58,9	82,2	104,5	124	135,5
74	6,2	32,8	56,4	79,1	101	119,5	131,5
76	5,4	31,1	54	76,2	97,8	115,5	127
78		29,5	51,8	73,5	94,5	112	123
80		28	49,7	70,9	91,3	108,5	119,5
82		26,5	47,7	68,5	88,4	105	115,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091011	0303091011	0303091011	0303091011	0303091011	0303091011	0303091011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	15	49,7	84,2	118,5	147	165,5*	166*
56	13,6	47,1	80,7	113,5	140,5	165,5*	166*
58	12,3	44,8	77,3	108	135	158,5	166*
60	11	42,6	74,1	103	129	152	166*
62	9,8	40,5	71,2	98,9	124	146,5	160
64	8,7	38,5	68,4	94,7	119	140,5	154
66	7,6	36,7	65,3	90,8	114,5	135,5	148,5
68	6,6	34,9	62,3	87,1	110,5	130,5	143,5
70	5,6	33,3	59,5	83,6	106,5	126	138,5
72		31,7	56,8	80,4	102,5	121,5	133,5
74		30,2	54,3	77,3	99	117,5	129
76		28,7	52	74,5	95,6	113,5	125
78		27,4	49,8	71,7	92,4	110	121
80		25,9	47,7	69,2	89,4	106,5	117
82		24,5	45,7	66,7	86,5	103	113,5
84		23,2	43,8	64,4	83,7	100	110
86		21,9	42	62,2	81,1	97,1	107
88		20,7	40,3	60	78,6	94,2	104
90		19,6	38,7	57,9	76,2	91,5	101
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091111	0303091111	0303091111	0303091111	0303091111	0303091111	0303091111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	10,7	43	75,3	107	133,5	143,5	144
60	9,5	40,8	72,2	102,5	128	143,5	144
62	8,4	38,8	69,3	98	123	143,5	144
64	7,3	36,9	66,5	93,8	118	139,5	144
66	6,2	35,1	63,9	89,8	113,5	134,5	144
68	5,2	33,3	61,2	86,2	109	129,5	142
70		31,7	58,4	82,7	105	125	137
72		30,2	55,8	79,5	101,5	120,5	132,5
74		28,7	53,3	76,4	97,9	116,5	128
76		27,3	50,9	73,6	94,5	112,5	124
78		25,9	48,7	70,8	91,3	109	120
80		24,7	46,6	68,3	88,3	105,5	116
82		23,5	44,7	65,8	85,4	102	112,5
84		22,1	42,8	63,4	82,6	99	109
86		20,9	41	61,1	80	96	106
88		19,7	39,3	59	77,5	93,2	102,5
90		18,5	37,7	56,9	75,1	90,4	100
92		17,5	36,2	55	72,9	87,8	97,2
94		16,4	34,8	53,1	70,7	85,4	94,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091211	0303091211	0303091211	0303091211	0303091211	0303091211	0303091211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	35,7	65,9	96,1	121	124,5	125
64	33,9	63,2	92,3	116	124,5	125
66	32,1	60,7	88,4	111,5	124,5	125
68	30,4	58,3	84,7	107,5	124,5	125
70	28,8	56	81,3	103,5	123	125
72	27,3	53,8	78,1	99,8	118,5	125
74	25,8	51,6	75	96,2	114,5	124,5
76	24,5	49,3	72,1	92,8	110,5	122
78	23,2	47,1	69,4	89,6	107	118
80	21,9	45	66,7	86,5	103,5	114,5
82	20,7	43	64,2	83,6	100	110,5
84	19,6	41,1	61,8	80,9	97,3	107,5
86	18,5	39,4	59,5	78,3	94,3	104
88	17,4	37,7	57,3	75,8	91,4	101
90	16,4	36,1	55,3	73,4	88,7	98,2
92	15,4	34,5	53,3	71,1	86,1	95,4
94	14,5	33,1	51,4	69	83,6	92,7
96	13,6	31,7	49,6	66,9	81,2	90,2
98	12,8	30,4	47,9	64,9	78,9	87,7
100	11,9	29,1	46,3	63	76,8	85,3
102	11,1	27,9	44,7	61,2	74,7	83
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091311	0303091311	0303091311	0303091311	0303091311	0303091311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	49	99,1	148	193,5	230	264*	285*
39	47,4	96,4	143	188	223	257*	277*
40	45,9	93,8	138,5	182,5	217	250*	270*
41	44,5	91,4	134	176,5	211	244*	263*
42	43,1	88,6	130	171,5	205	237*	256*
43	41,7	85,8	126	166	200	231	250*
44	40,4	83	122	161,5	195	226	243*
45	39,2	80,4	118,5	157	190	220	238*
46	38	77,9	115	152,5	185	215	232*
47	36,8	75,6	112	148,5	180,5	210	227
48	35,4	73,3	109	144,5	176,5	205	221
49	34	71,1	106	140,5	172	200	217
50	32,7	69	103	137	168	196	212
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303090412	0303090412	0303090412	0303090412	0303090412	0303090412	0303090412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	42,3	89,6	136,5	181	216*	249*	268*
41	40,9	87,2	133	175,5	210*	242*	261*
42	39,6	84,9	129	170,5	204	236*	255*
43	38,3	82,7	125	165,5	199	230*	248*
44	37,1	80,6	121,5	160,5	193,5	224*	242*
45	35,9	78,7	117,5	156	189	219*	236*
46	34,8	76,7	114,5	151,5	184	214*	231*
47	33,8	74,7	111	147,5	179,5	209	225*
48	32,7	72,4	108	143,5	175	204	220*
49	31,7	70,2	105	140	171	199,5	215*
50	30,7	68,1	102,5	136,5	167	195	211*
52	28,8	64,1	97,2	129,5	159,5	186,5	202
54	27,1	60,5	92,4	123,5	153	178,5	194
56	25,3	57,2	88	118	146,5	171	186
58	23,4	54,2	83,9	112,5	140,5	164,5	179
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090512	0303090512	0303090512	0303090512	0303090512	0303090512	0303090512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	34,5	77,5	120,5	159,5	192,5	223*	241*
45	33,4	75,6	116,5	155	187,5	218*	235*
46	32,3	73,7	113,5	150,5	183	213*	230*
47	31,3	71,9	110	146,5	178,5	208	224*
48	30,3	70,2	107	142,5	174	203	219*
49	29,3	68,5	104	139	170	198	214*
50	28,4	66,9	101,5	135,5	166	193,5	209
52	26,7	63,1	96,3	128,5	158,5	185	201
54	25	59,5	91,5	122,5	151,5	177,5	192,5
56	23,4	56,2	87,1	117	145,5	170	185
58	21,9	53,2	83,1	112	139,5	163	178
60	20,5	50,4	79,3	107	134	157	171,5
62	19,2	47,8	75,8	102,5	129	151	165
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090612	0303090612	0303090612	0303090612	0303090612	0303090612	0303090612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	29	69,9	110,5	148,5	180	210*	227*
47	28	68,2	107,5	144	175,5	205*	221*
48	27	66,5	104,5	140,5	171	200*	216*
49	26,1	64,9	102	136,5	167	195,5*	211*
50	25,3	63,3	99,2	133	163	191*	207*
52	23,6	60,4	94	126,5	155,5	182,5	198*
54	22	56,8	89,2	120,5	149	174,5	190*
56	20,5	53,6	84,9	114,5	142,5	167	182
58	19,1	50,6	80,8	109,5	136,5	160,5	175
60	17,8	47,8	77,1	105	131	154	168,5
62	16,5	45,2	73,6	100,5	126	148,5	162,5
64	15,2	42,9	70,4	96,4	121,5	143	156,5
66	13,9	40,7	67,4	92,6	117	138	151
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090712	0303090712	0303090712	0303090712	0303090712	0303090712	0303090712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	24,6	63,6	102,5	139,5	170	199*	215*
49	23,7	62	100	135,5	166	194*	210*
50	22,8	60,5	98,2	132	162	189,5*	205*
52	21,2	57,6	93,1	125,5	154,5	181	197*
54	19,6	54,9	88,4	119,5	148	173,5	188,5*
56	18,2	52,4	84	114	141,5	166	181
58	16,9	49,6	80	108,5	135,5	159,5	174
60	15,6	46,8	76,3	104	130	153	167,5
62	14,4	44,2	72,8	99,7	125	147,5	161
64	13,3	41,9	69,5	95,5	120	142	155,5
66	12,2	39,6	66,4	91,7	116	136,5	149,5
68	11,2	37,6	63,5	88,1	111,5	132	144,5
70	10,2	35,7	60,8	84,7	107,5	127,5	139,5
72	9,2	33,9	58,2	81,6	104	123	135
74	8,3	32,2	55,9	78,6	100,5	119	131
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090812	0303090812	0303090812	0303090812	0303090812	0303090812	0303090812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	19,6	56,9	94,3	131,5	161,5	189,5*	203*
52	18	54,1	90,2	125,5	154	181*	196,5*
54	16,6	51,5	86,5	119	147,5	173*	188*
56	15,2	49,1	82,9	113,5	141	165,5*	180,5*
58	13,9	46,7	79,6	108,5	135	159	173,5*
60	12,7	44,6	76	103,5	129,5	152,5	167*
62	11,6	42,6	72,5	99,4	124,5	147	161
64	10,5	40,6	69,2	95,2	120	141,5	155
66	9,5	38,8	66	91,4	115,5	136	149,5
68	8,5	37,1	63,1	87,7	111	131,5	144
70	7,5	35,2	60,3	84,4	107	127	139
72	6,6	33,4	57,7	81,2	103,5	122,5	134,5
74	5,8	31,7	55,3	78,2	100	118,5	130
76		30,1	53	75,4	96,7	114,5	126
78		28,5	50,9	72,7	93,5	111	122
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090912	0303090912	0303090912	0303090912	0303090912	0303090912	0303090912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	13,2	47,8	82,4	117	145,5	171*	178,5*
56	11,8	45,4	78,9	112	139,5	164	178,5*
58	10,6	43,1	75,7	107	133,5	157,5	172*
60	9,4	41	72,6	102	128	151	165*
62	8,3	39	69,7	98	123	145	159
64	7,3	37,1	67	93,9	118	139,5	153
66	6,3	35,4	64,4	90	113,5	134,5	147,5
68	5,4	33,7	61,5	86,4	109,5	129,5	142,5
70		32,1	58,7	83	105,5	125	137,5
72		30,6	56,1	79,8	101,5	121	133
74		29,1	53,7	76,8	98,3	116,5	128,5
76		27,8	51,4	73,9	95	113	124
78		26,5	49,2	71,3	91,8	109,5	120,5
80		25,2	47,2	68,7	88,8	106	116,5
82		24	45,2	66,4	85,9	102,5	113
84		22,8	43,4	64	83,2	99,6	109,5
86		21,5	41,7	61,8	80,6	96,7	106,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091012	0303091012	0303091012	0303091012	0303091012	0303091012	0303091012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	7,9	40,2	72,4	104,5	131	155	156
60	6,7	38,1	69,4	100,5	125,5	148,5	156
62	5,7	36,1	66,6	96,1	120,5	143	156
64		34,3	64	92	116	137,5	151
66		32,6	61,4	88,1	111,5	132	145,5
68		30,9	59	84,5	107	127,5	140
70		29,4	56,6	81,1	103	123	135
72		27,9	54	78	99,6	118,5	130,5
74		26,5	51,6	75	96,1	114,5	126
76		25,2	49,3	72,2	92,8	110,5	122
78		23,9	47,1	69,5	89,6	107	118
80		22,6	45,1	66,9	86,6	103,5	114,5
82		21,5	43,2	64,4	83,8	100,5	111
84		20,4	41,4	62	81,1	97,5	107,5
86		19,3	39,6	59,8	78,5	94,5	104,5
88		18,3	38	57,6	76,1	91,7	101,5
90		17,3	36,4	55,6	73,8	89,1	98,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091112	0303091112	0303091112	0303091112	0303091112	0303091112	0303091112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	38,4	70,4	102	130	135,5	135,5
60	36,3	67,4	98,5	124,5	135,5	135,5
62	34,4	64,6	94,9	119,5	135,5	135,5
64	32,7	62,1	91	114,5	135,5	135,5
66	31	59,6	87,2	110	131	135,5
68	29,4	57,2	83,6	106	126	135,5
70	27,8	55	80,2	102	121,5	134
72	26,4	52,9	77	98,5	117,5	129,5
74	25	50,5	74	95	113,5	125
76	23,7	48,2	71,2	91,6	109,5	121
78	22,4	46,1	68,4	88,5	106	117
80	21,2	44	65,8	85,5	102,5	113,5
82	20,1	42,1	63,3	82,7	99,5	110
84	19	40,3	61	80	96,4	106,5
86	18	38,6	58,7	77,4	93,4	103
88	17	37	56,6	75	90,6	100
90	16	35,4	54,6	72,7	88	97,5
92	15,1	33,9	52,7	70,4	85,4	94,7
94	14,2	32,5	50,9	68,3	83	92,1
96	13,3	31,2	49,1	66,3	80,6	89,6
98	12,4	30	47,5	64,4	78,4	87,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091212	0303091212	0303091212	0303091212	0303091212	0303091212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	31,4	61,4	91,3	117,5	118	(118)
64	29,6	58,8	87,9	112,5	118	118
66	28	56,4	84,8	108,5	118	118
68	26,4	54,1	81,8	104	118	118
70	24,9	51,9	78,8	100	118	118
72	23,5	49,8	75,5	96,7	115,5	118
74	22,1	47,9	72,4	93,2	111,5	118
76	20,9	46	69,5	89,9	108	118
78	19,6	44,2	66,8	86,8	104	115,5
80	18,5	42,4	64,1	83,8	101	111,5
82	17,4	40,5	61,7	81	97,8	108
84	16,3	38,7	59,3	78,3	94,7	104,5
86	15,2	36,9	57,1	75,7	91,7	101,5
88	14,3	35,3	55	73,3	88,9	98,7
90	13,3	33,8	52,9	70,9	86,2	95,8
92	12,4	32,3	51	68,7	83,7	93
94	11,5	30,9	49,2	66,6	81,2	90,4
96	10,7	29,5	47,4	64,6	78,9	87,8
98	9,9	28,2	45,8	62,6	76,6	85,4
100	9,1	27	44,2	60,8	74,5	83,1
102	8,4	25,9	42,7	59	72,5	80,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091312	0303091312	0303091312	0303091312	0303091312	0303091312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	39,2	86,5	133,5	176,5	211*	244*	264*
41	37,9	84,3	129,5	171,5	205	238*	257*
42	36,7	82,1	125,5	166,5	200	232*	250*
43	35,5	80	121,5	161,5	194,5	226*	244*
44	34,4	78	117,5	157	189,5	220*	238*
45	33,3	75,6	114	152,5	184,5	215*	232*
46	32,2	73,1	111	148,5	180	210*	227*
47	31,2	70,8	108	144,5	175,5	205	221*
48	30,2	68,6	105	140,5	171,5	200	216*
49	29,2	66,4	102	136,5	167,5	195,5	212*
50	28,2	64,4	99,4	133	163,5	191	207
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090413	0303090413	0303090413	0303090413	0303090413	0303090413	0303090413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	33,2	78,1	122,5	165,5	199	231*	249*
43	32,1	76	119,5	161	193,5	225*	243*
44	31	74,1	117	156	188,5	219*	237*
45	30	72,2	113,5	151,5	183,5	214*	231*
46	29	70,4	110	147,5	179	209	226*
47	28	68,7	107	143,5	174,5	204	220*
48	27,1	67	104	139,5	170,5	199	215*
49	26,2	65,4	101	136	166,5	194,5	211*
50	25,3	63,5	98,6	132,5	162,5	190	206
52	23,7	59,8	93,5	126	155	182	197,5
54	22,1	56,3	88,9	120	148,5	174	189,5
56	20,6	53,2	84,6	114,5	142	167	182
58	19,2	50,3	80,6	109,5	136,5	160	175
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090513	0303090513	0303090513	0303090513	0303090513	0303090513	0303090513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	28,4	71	113,5	155	187*	218*	236*
45	27,4	69,1	110,5	151	182,5	213*	230*
46	26,5	67,4	108	146,5	177,5	207*	224*
47	25,6	65,8	105,5	142,5	173,5	203*	219*
48	24,7	64,2	103	138,5	169	198*	214*
49	23,8	62,6	100	135	165	193,5*	209*
50	23	61,1	97,7	131,5	161	189*	205*
52	21,4	58,3	92,6	125	154	180,5	196*
54	19,9	55,3	88	119	147,5	173	188*
56	18,6	52,2	83,7	113,5	141	165,5	180,5
58	17,3	49,3	79,7	108,5	135	159	173,5
60	16	46,6	76,1	104	130	153	167
62	14,8	44,1	72,7	99,6	125	147	161
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090613	0303090613	0303090613	0303090613	0303090613	0303090613	0303090613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	21,4	60,5	99,5	136	166	195*	211*
49	20,6	59	97,3	132,5	162	190,5*	206*
50	19,8	57,5	95,2	129	158,5	186	202*
52	18,3	54,8	90,2	122,5	151	177,5	193,5*
54	16,9	52,2	85,6	116,5	144,5	170	185,5
56	15,6	49,5	81,4	111	138	163	178
58	14,4	46,6	77,4	106	132,5	156,5	171
60	13,2	43,9	73,6	101,5	127	150	164,5
62	12,1	41,5	70,1	97,3	122	144,5	158,5
64	11	39,2	66,9	93,3	117,5	139	152,5
66	10	37,1	63,9	89,6	113	134	147
68	9	35,2	61,1	86,1	109	129,5	142
70	8,1	33,4	58,5	82,8	105	125	137,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090713	0303090713	0303090713	0303090713	0303090713	0303090713	0303090713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	17,4	54,7	92	128,5	157	185*	201*
52	15,9	52	88,1	122	150	176,5*	192*
54	14,6	49,5	84,5	116	143,5	169*	184*
56	13,3	47,2	80,5	110,5	137	162	176,5*
58	12,1	45	76,4	105,5	131,5	155,5	170*
60	11	42,9	72,6	100,5	126	149	163,5
62	10	40,5	69,2	96,5	121	143,5	157,5
64	9	38,3	65,9	92,5	116,5	138	151,5
66	8	36,2	62,9	88,7	112	133	146
68	7,1	34,2	60,1	85,2	108	128	141
70	6,2	32,4	57,4	81,9	104	124	136
72	5,4	30,6	55	78,8	100,5	119,5	131,5
74		29,1	52,7	75,9	97,3	115,5	127,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090813	0303090813	0303090813	0303090813	0303090813	0303090813	0303090813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	11,5	46,1	80,7	115	143	168,5*	184*
56	10,3	43,9	77,4	110	137	161,5	176,5*
58	9,2	41,7	74,3	105	131	155	169,5*
60	8,1	39,7	71,3	100,5	125,5	148,5	163
62	7,1	37,8	68,5	96,3	120,5	143	157
64	6,1	36	65,6	92,2	116	137,5	151
66	5,2	34,4	62,6	88,5	111,5	132,5	145,5
68		32,8	59,8	84,9	107,5	128	140,5
70		31,2	57,1	81,6	103,5	123,5	135,5
72		29,8	54,6	78,5	100	119	131
74		28,4	52,3	75,6	96,8	115	127
76		27,1	50,1	72,8	93,5	111,5	123
78		25,6	48	70,2	90,4	108	119
80		24,3	46	67,8	87,5	104,5	115,5
82		23	44,2	65,4	84,8	101,5	112
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090913	0303090913	0303090913	0303090913	0303090913	0303090913	0303090913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	8,1	42,4	76,7	111	141	163,5	164,5*
56	6,9	40,2	73,4	106,5	135	160	164,5*
58	5,8	38,1	70,4	102,5	129,5	153	164,5*
60		36,1	67,5	98,8	124	147	161
62		34,3	64,8	94,9	119	141,5	155
64		32,6	62,2	90,9	114,5	136	149,5
66		30,9	59,8	87,1	110	131	144
68		29,4	57,5	83,6	106	126	139
70		27,9	55,3	80,3	102	121,5	134
72		26,5	53	77,1	98,5	117,5	129,5
74		25,1	50,7	74,2	95,1	113,5	125
76		23,9	48,4	71,4	91,8	109,5	121
78		22,6	46,4	68,7	88,7	106	117
80		21,5	44,4	66,1	85,8	103	113,5
82		20,4	42,5	63,7	83	99,8	110
84		19,3	40,7	61,4	80,4	96,7	107
86		18,3	39,1	59,2	77,8	93,8	103,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303091013	0303091013	0303091013	0303091013	0303091013	0303091013	0303091013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	35,1	67,1	99,1	127	145,5*	145,5*
60	33,2	64,3	95,4	121,5	144,5*	145,5*
62	31,4	61,6	91,8	116,5	139	145,5*
64	29,7	59,1	88,5	112	133,5	145,5*
66	28,1	56,7	85,2	107,5	128,5	141,5
68	26,6	54,5	81,7	103,5	124	136,5
70	25,2	52,4	78,4	99,9	119,5	131,5
72	23,8	50,3	75,2	96,3	115	127
74	22,5	48,4	72,1	92,8	111,5	123
76	21,2	46,3	69,3	89,6	107,5	119
78	20	44,2	66,6	86,5	104	115
80	18,9	42,3	64	83,6	100,5	111,5
82	17,8	40,4	61,6	80,8	97,6	108
84	16,8	38,7	59,3	78,2	94,6	104,5
86	15,8	37	57,1	75,7	91,7	101,5
88	14,8	35,4	55,1	73,3	88,9	98,7
90	13,9	33,9	53,1	71	86,3	95,9
92	13	32,5	51,2	68,9	83,8	93,2
94	12,2	31,1	49,5	66,8	81,4	90,6
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091113	0303091113	0303091113	0303091113	0303091113	0303091113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	29,7	59,7	89,7	115,5	126	126,5
64	28,1	57,2	86,4	111	126	126,5
66	26,5	54,9	83,3	106,5	126	126,5
68	25	52,7	80,4	102,5	122,5	126,5
70	23,6	50,6	77,3	98,7	118	126
72	22,3	48,6	74	95,1	114	126
74	21	46,7	71	91,7	110	121,5
76	19,8	45	68,2	88,4	106,5	117,5
78	18,6	43,1	65,5	85,4	103	114
80	17,5	41,2	62,9	82,4	99,7	110
82	16,4	39,3	60,5	79,7	96,5	107
84	15,4	37,6	58,2	77,1	93,4	103,5
86	14,5	35,9	56	74,6	90,6	100,5
88	13,5	34,3	54	72,2	87,8	97,6
90	12,6	32,8	52	69,9	85,2	94,8
92	11,8	31,4	50,2	67,7	82,7	92
94	10,9	30,1	48,4	65,7	80,3	89,5
96	10,1	28,8	46,7	63,7	78	87
98	9,4	27,6	45,1	61,8	75,9	84,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091213	0303091213	0303091213	0303091213	0303091213	0303091213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	26,6	56,4	86,1	110,5	111	(111)
64	25	53,9	82,9	109	111	(111)
66	23,5	51,7	79,9	104,5	111	111
68	22	49,5	77	100,5	111	111
70	20,6	47,5	74,3	96,9	111	111
72	19,3	45,5	71,7	93,3	111	111
74	18,1	43,7	69,2	89,9	108,5	111
76	16,9	41,9	66,5	86,7	104,5	111
78	15,8	40,2	63,8	83,6	101	111
80	14,7	38,6	61,3	80,7	97,9	108,5
82	13,7	37,1	58,8	77,9	94,7	105
84	12,7	35,6	56,6	75,3	91,7	102
86	11,7	34,2	54,4	72,8	88,8	98,8
88	10,8	32,7	52,3	70,4	86,1	95,9
90	10	31,2	50,4	68,2	83,5	93
92	9,1	29,8	48,5	66	81	90,3
94	8,3	28,4	46,7	63,9	78,6	87,7
96	7,5	27,1	45	62	76,3	85,2
98	6,8	25,9	43,4	60,1	74,1	82,9
100	6	24,7	41,9	58,3	72	80,6
102	5,4	23,6	40,4	56,5	70	78,4
104		22,5	39	54,9	68,1	76,3
106		21,5	37,6	53,3	66,3	74,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091313	0303091313	0303091313	0303091313	0303091313	0303091313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	30,5	75,4	120	161,5	194,5	226*	245*
43	29,5	73,4	117	157	189,5	221*	239*
44	28,5	71,6	113,5	152,5	184,5	215*	233*
45	27,5	69,8	110	148,5	179,5	210*	227*
46	26,6	68,1	106,5	144	175	205	222*
47	25,7	66	103,5	140	170,5	200	217*
48	24,8	63,9	101	136,5	166,5	195,5	212*
49	24	61,8	98,2	133	162,5	191	207
50	23,1	59,9	95,5	129,5	159	186,5	202
52	21,5	56,3	90,5	123	151,5	178	194
54	19,7	53	86	117	145	170,5	186
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303090414	0303090414	0303090414	0303090414	0303090414	0303090414	0303090414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	25,1	67,7	110	151,5	183	214*	232*
45	24,2	65,9	107,5	147,5	178,5	209*	226*
46	23,3	64,3	105	143,5	174	204*	221*
47	22,4	62,7	102,5	139,5	169,5	199*	215*
48	21,6	61,1	100	135,5	165,5	194,5*	211*
49	20,8	59,6	97,4	132	161,5	190*	206*
50	20,1	58,3	94,8	128,5	158	185,5	201*
52	18,6	55,5	89,8	122,5	150,5	177,5	193*
54	17,3	52,2	85,3	116,5	144	169,5	185
56	15,9	49,2	81,1	111	138	162,5	177,5
58	14,7	46,4	77,2	106	132,5	156	170,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090514	0303090514	0303090514	0303090514	0303090514	0303090514	0303090514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	20,8	61,3	101,5	142	173	202*	219*
47	20	59,7	99,6	138,5	168,5	198*	214*
48	19,2	58,3	97,3	134,5	164,5	193*	209*
49	18,5	56,9	95,2	131	160,5	188,5*	205*
50	17,7	55,5	93,2	127,5	156,5	184,5	200*
52	16,4	52,8	88,9	121,5	149,5	176	191,5*
54	15,1	50,4	84,4	115,5	143	168,5	184
56	13,8	48,1	80,1	110	137	161,5	176,5
58	12,7	45,4	76,2	105	131	155	169,5
60	11,6	42,8	72,5	100,5	126	149	163
62	10,5	40,5	69,1	96,5	121	143,5	157,5
64	9,5	38,3	66	92,5	116,5	138	151,5
66	8,5	36,3	63	88,9	112	133	146
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090614	0303090614	0303090614	0303090614	0303090614	0303090614	0303090614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	15,9	54,6	93,3	132	161,5	190*	206*
49	15,2	53,2	91,2	128,5	157,5	185,5*	202*
50	14,5	51,9	89,2	125	153,5	181,5*	197,5*
52	13,2	49,3	85,4	119	146,5	173*	188,5*
54	12	46,9	81,6	113	140	165,5*	181*
56	10,9	44,7	77,3	107,5	134	158,5	173,5*
58	9,8	42,6	73,4	103	128,5	152	166,5*
60	8,7	40,1	69,8	98,4	123	146	160,5
62	7,8	37,8	66,4	94,2	118,5	140,5	154,5
64	6,8	35,6	63,3	90,2	113,5	135,5	149
66	6	33,6	60,4	86,6	109,5	130,5	143,5
68	5,1	31,8	57,7	83,1	105,5	125,5	138,5
70		30,1	55,1	80	101,5	121,5	134
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090714	0303090714	0303090714	0303090714	0303090714	0303090714	0303090714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	9,7	44,3	78,9	112,5	139	164,5*	180*
56	8,6	42,1	75,7	107	133	157,5	172,5*
58	7,5	40,1	72,5	102	127,5	151	165,5*
60	6,5	38,2	68,8	97,6	122	145	159,5
62	5,6	36,4	65,5	93,4	117	139,5	153,5
64		34,7	62,3	89,4	112,5	134,5	147,5
66		32,7	59,4	85,8	108,5	129,5	142,5
68		30,8	56,7	82,3	104,5	124,5	137,5
70		29,1	54,1	79,1	100,5	120,5	132,5
72		27,4	51,8	76,1	97,3	116,5	128
74		25,9	49,5	73,2	94	112,5	124
76		24,5	47,5	70,4	90,9	109	120
78		23,2	45,6	67,9	87,9	105,5	116,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090814	0303090814	0303090814	0303090814	0303090814	0303090814	0303090814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	40,9	75,2	109,5	138,5	164,5*	168*
56	38,8	72	105	132,5	157,5	168*
58	36,8	69,1	101	127	151	165,5*
60	35	66,3	97,5	122	145	159
62	33,2	63,7	93,2	117	139	153
64	31,6	61,2	89,3	112,5	134	147,5
66	30	58,9	85,6	108	129	142
68	28,5	56,5	82,1	104	124,5	137
70	27,1	53,9	78,9	100,5	120	132,5
72	25,8	51,5	75,8	96,9	116	128
74	24,5	49,2	72,9	93,6	112	123,5
76	23,3	47,1	70,1	90,4	108,5	119,5
78	22,1	45,1	67,4	87,4	105	116
80	21	43,2	64,9	84,5	101,5	112,5
82	20	41,4	62,6	81,8	98,6	109
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090914	0303090914	0303090914	0303090914	0303090914	0303090914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	33,2	65,2	97,2	125,5	149*	150*
60	31,4	62,5	93,5	120	143*	150*
62	29,7	59,9	90,1	115,5	137,5	150*
64	28,1	57,5	86,9	110,5	132,5	146*
66	26,6	55,2	83,8	106,5	127,5	140,5
68	25,1	53	80,8	102,5	122,5	135,5
70	23,8	51	77,4	98,9	118,5	130,5
72	22,4	49	74,2	95,3	114	126
74	21,2	47,2	71,3	91,9	110,5	122
76	20	45,4	68,5	88,7	106,5	118
78	18,9	43,5	65,8	85,7	103	114
80	17,8	41,6	63,3	82,8	100	110,5
82	16,8	39,8	61	80,1	96,9	107
84	15,8	38,1	58,7	77,5	93,9	104
86	14,9	36,5	56,6	75,1	91,1	101
88	14	34,9	54,6	72,8	88,4	98,2
90	13,1	33,5	52,7	70,5	85,8	95,4
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091014	0303091014	0303091014	0303091014	0303091014	0303091014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	30,2	61,9	93,6	123	133	133
60	28,4	59,2	90,1	117,5	133	133
62	26,8	56,7	86,7	113	133	133
64	25,2	54,4	83,6	108,5	130	133
66	23,7	52,2	80,6	104	125	133
68	22,3	50	77,7	100	120,5	133
70	21	48	75	96,5	116	128,5
72	19,7	46,1	72	93	112	124
74	18,6	44,3	69,1	89,6	108	119,5
76	17,4	42,6	66,3	86,5	104,5	116
78	16,3	40,9	63,7	83,5	101	112
80	15,2	39,3	61,2	80,6	97,8	108,5
82	14,2	37,7	58,8	77,9	94,7	105
84	13,3	36	56,6	75,4	91,7	102
86	12,3	34,4	54,5	72,9	88,9	98,9
88	11,5	32,8	52,5	70,6	86,2	96
90	10,6	31,4	50,6	68,4	83,7	93,2
92	9,8	30	48,8	66,2	81,2	90,6
94	9	28,7	47	64,2	78,9	88
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091114	0303091114	0303091114	0303091114	0303091114	0303091114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	25,1	54,9	84,6	111,5	117,5	118
64	23,6	52,5	81,5	107	117,5	118
66	22,1	50,3	78,6	103	117,5	118
68	20,7	48,2	75,8	99	117,5	118
70	19,4	46,3	73,1	95,3	115	118
72	18,2	44,4	70,6	91,8	110,5	118
74	17,1	42,6	67,9	88,4	107	117,5
76	15,9	40,9	65,1	85,3	103	114,5
78	14,9	39,3	62,5	82,3	99,9	111
80	13,8	37,7	60,1	79,4	96,7	107
82	12,8	36,3	57,7	76,7	93,5	104
84	11,9	34,8	55,5	74,2	90,6	100,5
86	11	33,3	53,4	71,7	87,8	97,8
88	10,2	31,7	51,4	69,4	85,1	94,8
90	9,3	30,3	49,5	67,2	82,5	92,1
92	8,5	28,9	47,7	65,1	80,1	89,4
94	7,8	27,6	45,9	63,1	77,7	86,9
96	7	26,4	44,3	61,2	75,5	84,5
98	6,3	25,2	42,7	59,3	73,4	82,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091214	0303091214	0303091214	0303091214	0303091214	0303091214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	19,1	47,1	75,1	101	104	104
68	17,8	45	72,3	97,2	104	104
70	16,5	43,1	69,7	93,5	104	104
72	15,3	41,3	67,3	90	104	104
74	14,1	39,5	64,9	86,7	103,5	104
76	13	37,9	62,7	83,5	101,5	104
78	12	36,3	60,6	80,5	98,2	104
80	11	34,8	58,4	77,7	94,9	103,5
82	10,1	33,3	56,1	75	91,8	102
84	9,2	31,9	53,8	72,5	88,8	99,1
86	8,3	30,6	51,7	70	86	96
88	7,4	29,3	49,7	67,7	83,3	93,1
90	6,6	28,1	47,8	65,5	80,8	90,3
92	5,9	27	46	63,4	78,3	87,7
94	5,1	25,8	44,3	61,4	76	85,1
96		24,7	42,6	59,4	73,8	82,7
98		23,5	41,1	57,6	71,6	80,4
100		22,4	39,6	55,8	69,6	78,2
102		21,3	38,1	54,1	67,6	76
104		20,3	36,8	52,5	65,7	74
106		19,3	35,4	51	63,9	72
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091314	0303091314	0303091314	0303091314	0303091314	0303091314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	23,8	68,2	112,5	155,5	188,5*	220*	239*
43	22,9	66,4	109,5	151	183,5	215*	233*
44	22,1	64,7	107	147	178,5	209*	227*
45	21,2	63	104,5	143	174	204*	221*
46	20,5	61,4	102	139,5	169,5	199,5*	216*
47	19,7	60	99,4	135,5	165	194,5*	211*
48	18,9	58,5	96,5	132	161	190*	206*
49	18,2	56,7	93,8	128,5	157,5	185,5	201*
50	17,5	54,9	91,1	125	153,5	181,5	197,5*
52	16,1	51,5	86,2	119	146,5	173,5	189*
54	14,8	48,4	81,6	113	140	166	181
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090415	0303090415	0303090415	0303090415	0303090415	0303090415	0303090415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	17,1	57,7	98,2	138,5	168,5	198,5*	215*
47	16,4	56,2	96,1	135	164,5	193,5*	210*
48	15,7	54,8	93,9	131,5	160	189*	205*
49	15	53,5	91,9	128	156,5	184,5	201*
50	14,4	52,1	89,9	124,5	152,5	180,5	196,5*
52	13,1	49,7	85,4	118	145,5	172,5	188*
54	12	47,3	80,9	112,5	139,5	165	180
56	10,8	44,7	76,7	107	133,5	158	173
58	9,7	42,1	72,9	102,5	128	151,5	166
60	8,7	39,7	69,3	98,1	122,5	145,5	160
62	7,6	37,5	66,1	93,9	118	140	154
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303090515	0303090515	0303090515	0303090515	0303090515	0303090515	0303090515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	13,2	51,9	90,6	129	159	188*	204*
49	12,6	50,6	88,7	126,5	155	183,5*	199,5*
50	12	49,4	86,7	123,5	151,5	179*	195*
52	10,8	47	83,1	117,5	144,5	171*	186,5*
54	9,7	44,7	79,7	111,5	138	164	179*
56	8,7	42,6	75,7	106,5	132,5	157	172*
58	7,7	40,6	71,9	101,5	126,5	150,5	165*
60	6,8	38,7	68,4	97,2	121,5	144,5	159
62	5,9	36,5	65,1	93,1	117	139	153
64		34,4	62,1	89,2	112,5	134	147,5
66		32,5	59,2	85,6	108	129	142
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090615	0303090615	0303090615	0303090615	0303090615	0303090615	0303090615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	8,8	45,8	82,8	119,5	148,5	176*	189*
52	7,7	43,5	79,2	115	141,5	168*	183,5*
54	6,6	41,3	75,9	109	135	161	176*
56	5,7	39,2	72,8	104	129,5	154	169*
58		37,4	69,1	99,3	124	147,5	162
60		35,6	65,6	94,8	118,5	142	156
62		33,7	62,3	90,7	114	136,5	150
64		31,7	59,3	86,9	109,5	131	144,5
66		29,8	56,5	83,2	105,5	126,5	139,5
68		28	53,9	79,8	101,5	122	134,5
70		26,4	51,5	76,6	98,1	117,5	130
72		24,9	49,2	73,6	94,7	113,5	125,5
74		23,5	47,2	70,8	91,5	110	121,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090715	0303090715	0303090715	0303090715	0303090715	0303090715	0303090715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	38,6	72,9	107	134	160	169,5*
56	36,7	69,9	103	128,5	153	168*
58	34,8	67,1	98,5	123	146,5	161
60	33,1	64,4	94,1	117,5	141	155
62	31,4	61,4	89,9	113	135,5	149
64	29,8	58,4	86	108,5	130	143,5
66	28,4	55,6	82,3	104,5	125,5	138,5
68	27	53	78,9	100,5	121	133,5
70	25,4	50,5	75,6	97	116,5	129
72	23,9	48,2	72,6	93,6	112,5	124,5
74	22,5	46,1	69,7	90,4	109	120,5
76	21,1	44,1	67,1	87,3	105	116,5
78	19,9	42,2	64,6	84,4	102	113
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303090815	0303090815	0303090815	0303090815	0303090815	0303090815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	31,5	63,5	95,5	122,5	146,5*	151,5*
60	29,8	60,9	92	117,5	140,5	151,5*
62	28,2	58,5	88,7	113	135	149*
64	26,7	56,2	85,6	108,5	130	143,5*
66	25,3	54	82,2	104	125	138
68	23,9	51,9	78,7	100,5	120,5	133,5
70	22,7	49,9	75,5	96,8	116,5	128,5
72	21,4	48,1	72,4	93,3	112,5	124
74	20,3	45,9	69,5	90	108,5	120
76	19,2	43,8	66,8	86,9	105	116
78	18,1	41,9	64,3	84	101,5	112,5
80	17,1	40,1	61,8	81,2	98,5	109
82	16,1	38,4	59,6	78,6	95,4	105,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303090915	0303090915	0303090915	0303090915	0303090915	0303090915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	27,8	59,6	91,4	121	135	135,5
60	26,2	57,1	87,9	116	135	135,5
62	24,7	54,7	84,7	111	133,5	135,5
64	23,2	52,4	81,6	106,5	128,5	135,5
66	21,8	50,3	78,7	102,5	123,5	135
68	20,5	48,2	76	98,8	119	131,5
70	19,3	46,3	73,4	95,2	114,5	127
72	18,1	44,5	70,8	91,7	110,5	122,5
74	17	42,8	68	88,4	107	118,5
76	15,9	41,1	65,3	85,3	103,5	114,5
78	14,9	39,5	62,7	82,4	100	111
80	13,9	38	60,3	79,6	96,8	107,5
82	12,9	36,6	58	77	93,8	104
84	12	35,2	55,8	74,4	90,8	101
86	11,2	33,6	53,7	72,1	88,1	98,1
88	10,3	32,1	51,8	69,8	85,4	95,2
90	9,5	30,7	49,9	67,6	82,9	92,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091015	0303091015	0303091015	0303091015	0303091015	0303091015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	21,7	51,5	81,3	108,5	119,5	120
64	20,3	49,3	78,3	104,5	119,5	120
66	19	47,2	75,4	100	119,5	120
68	17,7	45,3	72,7	96,5	116,5	120
70	16,5	43,4	70,2	92,8	112,5	119,5
72	15,4	41,6	67,8	89,4	108,5	119
74	14,3	39,9	65,5	86,1	104,5	116
76	13,2	38,2	63	83	101	112,5
78	12,2	36,7	60,5	80,1	97,8	108,5
80	11,3	35,2	58,1	77,3	94,6	105
82	10,4	33,8	55,8	74,7	91,5	102
84	9,5	32,5	53,6	72,2	88,6	98,9
86	8,6	31,2	51,6	69,8	85,8	95,8
88	7,8	30	49,7	67,6	83,2	93
90	7	28,6	47,8	65,4	80,7	90,3
92	6,3	27,3	46	63,4	78,3	87,7
94	5,6	26,1	44,4	61,4	76	85,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303091115	0303091115	0303091115	0303091115	0303091115	0303091115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	20,1	49,6	79,2	106,5	107	(107)
64	18,7	47,4	76,2	103	107	107
66	17,4	45,4	73,4	99	107	107
68	16,1	43,5	70,7	95,2	107	107
70	15	41,6	68,3	91,5	107	107
72	13,8	39,8	65,9	88,1	107	107
74	12,8	38,2	63,6	84,9	103,5	107
76	11,8	36,6	61,4	81,8	99,9	106,5
78	10,8	35,1	59,3	78,9	96,5	106
80	9,9	33,6	56,9	76,1	93,3	104
82	9	32,2	54,7	73,5	90,3	100,5
84	8,1	30,9	52,5	71	87,4	97,7
86	7,3	29,6	50,5	68,6	84,7	94,7
88	6,5	28,5	48,5	66,4	82	91,8
90	5,8	27,3	46,7	64,2	79,5	89,1
92	5	26,2	44,9	62,2	77,1	86,5
94		24,9	43,3	60,2	74,9	84
96		23,8	41,7	58,4	72,7	81,6
98		22,6	40,2	56,6	70,6	79,4
100		21,6	38,7	54,9	68,6	77,2
102		20,6	37,4	53,3	66,7	75,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303091215	0303091215	0303091215	0303091215	0303091215	0303091215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	14,3	42,1	69,9	94,3	94,6	(94,9)
68	13,1	40,2	67,4	93,3	94,6	(94,9)
70	12	38,4	64,9	89,7	94,6	94,9
72	10,9	36,7	62,5	86,3	94,6	94,9
74	9,9	35,1	60,3	83,1	94,6	94,9
76	8,9	33,5	58,2	80	94,6	94,9
78	7,9	32,1	56,2	77,1	94,4	94,6
80	7	30,6	54,2	74,4	91,6	94,4
82	6,2	29,3	52,4	71,8	88,6	94
84	5,4	28	50,6	69,3	85,7	93,5
86		26,8	48,8	66,9	82,9	92,9
88		25,6	46,9	64,7	80,3	90,1
90		24,4	45	62,5	77,8	87,4
92		23,3	43,3	60,5	75,4	84,8
94		22,2	41,6	58,5	73,1	82,3
96		21,2	40	56,6	71	79,9
98		20,3	38,5	54,8	68,9	77,6
100		19,3	37	53,1	66,9	75,5
102		18,4	35,6	51,5	64,9	73,4
104		17,6	34,3	49,9	63,1	71,4
106		16,7	33,1	48,4	61,4	69,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303091315	0303091315	0303091315	0303091315	0303091315	0303091315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	128,5	181,5	224	267	310	353*	379*
31	123	174	215	257	298	340*	365*
32	118	167,5	207	247	287	327*	352*
33	113,5	161,5	200	239	277	316	340*
34	109	155,5	193	230	268	305	329*
35	104,5	150,5	186,5	223	259	295	318*
36	101	145	180,5	215	251	286	308
37	97,3	140,5	174,5	209	243	277	298
38	93,8	136	169	202	235	268	289
39	90,4	131,5	164	196	228	261	281
40	87,3	127,5	159	190,5	222	253	273
41	84,3	123,5	154,5	185	215	246	265
42	81,4	120	150	179,5	209	239	258
43	78,7	116,5	145,5	174,5	204	233	251
44	76,1	113	141,5	170	198,5	226	244
ダブルフック条数*	9	9	9	9	9	9	9
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	117,5	167,5	208	248	288	328*	353*
33	112,5	161,5	200	239	278	317*	341*
34	108	155,5	193	231	268	306*	329*
35	104	150	186,5	223	259	296	319*
36	100	145	180,5	216	251	286	308*
37	96,6	140	174,5	209	243	277	299*
38	93,1	135,5	169	202	236	269	290
39	89,8	131,5	164	196,5	228	261	281
40	86,7	127,5	159	190,5	222	253	273
41	83,7	123,5	154	185	215	246	265
42	80,9	120	149,5	179,5	209	239	258
43	78,2	116,5	145,5	174,5	204	233	251
44	75,6	113	141,5	170	198,5	227	245
45	73,2	110	137,5	165,5	193,5	221	238
46	70,9	107	134	161	188,5	215	232
47	68,7	104	130,5	157	183,5	210	227
48	66,5	101	127	153	179	205	221
49	64,5	98,3	124	149,5	175	200	216
50	62,4	95,6	121	145,5	170,5	195,5	211
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	99,2	144,5	180	215	251	286*	308*
37	95,5	139,5	174	208	243	277*	299*
38	92	135	168,5	202	235	269	290*
39	88,7	131	163,5	196	228	261	281*
40	85,6	126,5	158,5	190	221	253	273
41	82,6	123	153,5	184,5	215	246	265
42	79,8	119	149	179,5	209	239	258
43	77,2	115,5	145	174,5	203	233	251
44	74,6	112,5	141	169,5	198	227	244
45	72,2	109	137	165	193	221	238
46	69,9	106	133,5	161	188	215	232
47	67,7	103	130	156,5	183,5	210	226
48	65,6	100	126,5	152,5	179	205	221
49	63,6	97,5	123,5	149	174,5	200	216
50	61,7	94,8	120,5	145,5	170,5	195,5	211
52	58	89,9	114,5	138,5	162,5	186,5	201
54	54,6	85,2	109,5	132,5	155,5	178,5	192,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	89,2	133	166,5	200	233	267*	288*
39	85,9	128,5	161	194	226	259*	279*
40	82,8	124,5	156,5	188	219	251	271*
41	79,9	120,5	151,5	182,5	213	244	263*
42	77,1	117	147	177	207	237	256*
43	74,5	113	143	172,5	201	231	249
44	71,9	110	139	167,5	196	225	242
45	69,6	106,5	135	163	191	219	236
46	67,3	103,5	131,5	159	186	213	230
47	65,1	100,5	128	154,5	181,5	208	224
48	63	97,7	124,5	151	177	203	219
49	61	94,9	121,5	147	172,5	198	214
50	59,1	92,3	118,5	143,5	168,5	193,5	209
52	55,5	87,4	113	136,5	160,5	184,5	199,5
54	52,3	82,9	107,5	130,5	153,5	176,5	191
56	49,2	78,7	102,5	125	147	169	183
58	46,4	74,8	98,4	119,5	141	162	175,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	81,8	124	156	188	219	251	271*
41	78,9	120	151	182	213	244	263*
42	76,1	116	147	177	207	237	256*
43	73,4	112,5	142,5	172	201	231	249
44	70,9	109	138,5	167	196	224	242
45	68,5	105,5	134,5	162,5	190,5	218	236
46	66,2	102,5	131	158,5	186	213	230
47	64	99,6	127,5	154,5	181	208	224
48	61,9	96,7	124	150,5	176,5	202	219
49	60	94	121	146,5	172	197,5	213
50	58	91,3	118	143	168	193	208
52	54,5	86,4	112	136	160	184,5	199,5
54	51,2	81,8	107	130	153	176	190,5
56	48,1	77,6	102	124	146,5	168,5	182,5
58	45,3	73,7	97,7	119	140,5	161,5	175
60	42,7	70,1	93,5	114	134,5	155	168
62	40,2	66,7	89,6	109,5	129,5	149	161,5
64	37,9	63,6	85,9	105	124,5	143,5	155,5
66	35,8	60,6	82,5	101	119,5	138,5	150
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	76,5	117	148,5	179	209	240*	259*
43	73,8	113,5	144	174	203	233*	252*
44	71,2	109,5	140	169	198	227	245*
45	68,7	106,5	136	164,5	193	221	239*
46	66,4	103	132	160	187,5	215	232*
47	64,2	100	128,5	155,5	183	210	227
48	62	97,3	125	151,5	178	204	221
49	60	94,4	122	148	173,5	199,5	216
50	58,1	91,8	119	144	169,5	195	210
52	54,4	86,7	113	137,5	161,5	186	201
54	51	82,1	107,5	131	154	177,5	192
56	47,9	77,8	102,5	125	147,5	170	184
58	45	73,8	98,2	119,5	141	163	176,5
60	42,3	70,1	93,9	114,5	135,5	156	169
62	39,8	66,6	89,9	110	130	150	162,5
64	37,5	63,4	86,1	105,5	125	144,5	156,5
66	35,3	60,4	82,6	101,5	120	139	150,5
68	33,2	57,5	79,3	97,6	115,5	134	145
70	31,3	54,9	76,2	93,9	111,5	129	138
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	65,2	102,5	132,5	160,5	188,5	216*	234*
47	62,9	99,4	128,5	156	183,5	211*	228*
48	60,7	96,4	125	152	179	205	222*
49	58,7	93,5	122	148	174,5	200	217*
50	56,7	90,8	118,5	144,5	170	195,5	211*
52	52,9	85,6	112,5	137,5	162	186,5	202
54	49,5	80,9	107	131	154,5	178	192,5
56	46,4	76,5	102	125	147,5	170	184,5
58	43,4	72,5	97,6	119,5	141	163	176,5
60	40,7	68,7	93,2	114	135	156	169,5
62	38,2	65,2	89,2	109,5	129,5	150	162,5
64	35,8	61,9	85,4	105	124,5	144	156,5
66	33,6	58,9	81,8	100,5	119,5	138,5	150,5
68	31,5	56	78,5	96,9	115	133,5	145
70	29,5	53,3	75,3	93,2	111	128,5	138
72	27,7	50,7	72,4	89,7	107	124	131,5
74	25,9	48,3	69,6	86,4	103	120	125,5
76	24,3	46	66,9	83,3	99,7	116	120
78	22,7	43,8	64,4	80,3	96,3	112	114,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	56,2	90,5	119	144,5	170,5	196,5	205
49	54,2	87,8	115,5	141	166	191,5	205
50	52,4	85,3	112,5	137,5	162	187	202
52	48,9	80,5	107	131	154,5	178,5	193
54	45,7	76	102	125	147,5	170,5	184,5
56	42,7	71,9	97,4	119	141	163	177
58	40	68,1	93	114	135	156,5	169,5
60	37,4	64,6	88,9	109	129,5	150	163
62	35	61,3	85,1	104,5	124,5	144	156,5
64	32,8	58,2	81,5	100,5	119,5	138,5	150,5
66	30,7	55,3	78,1	96,6	115	133,5	145
68	28,7	52,5	74,9	92,9	110,5	128,5	140
70	26,8	50	72	89,4	106,5	124	135
72	25,1	47,6	69,2	86,1	103	119,5	128,5
74	23,4	45,3	66,5	82,9	99,4	115,5	123
76	21,8	43,1	64	80	96	112	117,5
78	20,4	41,1	61,6	77,2	92,8	108	112,5
80	18,9	39,1	59,3	74,5	89,7	104,5	107,5
82	17,6	37,3	56,9	72	86,8	101,5	103
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	51,3	84,1	112	136,5	161,5	176	176
52	47,8	79,4	106,5	130	154	176	176
54	44,6	74,9	101	124	147	169,5	176
56	41,6	70,8	96,6	118,5	140,5	162,5	176
58	38,9	67,1	92,2	113	134,5	155,5	169
60	36,3	63,5	88,1	108,5	129	149	162
62	34	60,2	84,3	104	123,5	143,5	155,5
64	31,7	57,2	80,7	99,8	118,5	138	150
66	29,7	54,3	77,3	95,9	114	132,5	144
68	27,7	51,6	74,2	92,1	110	128	139
70	25,8	49	71,2	88,6	106	123,5	134
72	24,1	46,6	68,4	85,3	102	119	128,5
74	22,5	44,3	65,8	82,2	98,7	115	123
76	20,9	42,2	63,3	79,3	95,3	111	117,5
78	19,5	40,2	60,9	76,5	92,1	107,5	112,5
80	18,1	38,2	58,4	73,9	89	104	107,5
82	16,7	36,4	56,1	71,4	86,1	100,5	103
84	15,5	34,7	53,9	69	83,4	97,8	99,1
86	14,3	33	51,7	66,7	80,8	94,9	95,1
88	13,1	31,4	49,7	64,5	78,3	91,3	91,3
90	12	29,9	47,8	62,5	75,9	87,6	87,6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	42,8	73,2	100	123	145,5	152	152,5
56	39,9	69,1	95,4	117	139	152	152,5
58	37,1	65,4	91	112	133	152	152,5
60	34,6	61,8	86,9	107	127,5	148	152,5
62	32,2	58,5	83,1	102,5	122,5	142	152,5
64	30	55,4	79,5	98,6	117,5	136,5	148,5
66	27,9	52,6	76,1	94,7	113	131,5	143
68	26	49,9	73	90,9	108,5	126,5	138
70	24,1	47,3	70	87,4	104,5	122	133
72	22,4	44,9	67,2	84,1	101	118	128
74	20,7	42,6	64,5	81	97,5	114	122
76	19,2	40,5	61,8	78,1	94,1	110	116,5
78	17,7	38,5	59,2	75,3	90,9	106,5	111,5
80	16,3	36,5	56,7	72,6	87,8	103	107
82	15	34,7	54,4	70,1	84,9	99,7	102,5
84	13,7	33	52,2	67,7	82,2	96,6	98,4
86	12,5	31,3	50	65,5	79,6	93,7	94,4
88	11,4	29,7	48	63,3	77,1	90,6	90,6
90	10,3	28,2	46,1	61,2	74,7	87,1	87,1
92	9,3	26,8	44,2	59,2	72,4	83,6	83,6
94	8,3	25,4	42,5	57,3	70,2	80,3	80,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	112,5	163,5	203	243	283	323*	348*
33	108	157,5	196,5	235	273	312*	336*
34	103,5	152	189,5	227	264	302*	325*
35	99,9	146,5	183	219	255	292	314*
36	96,1	141,5	177	212	247	282	304*
37	92,5	137	171	205	239	274	295
38	89,2	132,5	165,5	199	232	265	286
39	86	128,5	160,5	193	225	257	278
40	82,9	124,5	156	187	218	250	270
41	80	120,5	151	182	212	243	262
42	77,3	117	147	176,5	206	236	255
43	74,7	113	142,5	172	201	230	248
44	72,2	110	138,5	167	195,5	224	241
45	69,8	106,5	135	162,5	190,5	218	235
46	67,4	103,5	131	158,5	185,5	212	229
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	103	152	189,5	227	265	302*	326*
35	99,2	146,5	183	219	256	292*	315*
36	95,4	141,5	177	212	247	283*	305*
37	91,8	136,5	171	205	240	274	295*
38	88,4	132	165,5	199	232	266	286*
39	85,3	128	160,5	193	225	258	278*
40	82,2	124	155,5	187,5	219	250	270
41	79,4	120	151	182	212	243	262
42	76,7	116,5	146,5	176,5	206	236	255
43	74,1	113	142,5	172	201	230	248
44	71,6	109,5	138,5	167	195,5	224	242
45	69,3	106	135	162,5	190,5	218	236
46	67	103	131	158,5	185,5	213	230
47	64,9	100	128	154,5	181	207	224
48	62,9	97,5	124,5	150,5	176,5	202	219
49	60,9	94,7	121,5	147	172	197,5	213
50	59	92,1	118,5	143	168	193	208
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	94,3	141	176,5	212	247	283*	305*
37	90,7	136	170,5	205	239	274*	295*
38	87,3	131,5	165	198,5	232	265*	286*
39	84,2	127,5	160	192,5	225	258*	278*
40	81,1	123	155	187	218	250	270*
41	78,3	119	150,5	181,5	212	243	262*
42	75,6	115,5	146	176	206	236	255*
43	73	112	142	171,5	200	230	248
44	70,6	108,5	138	166,5	195,5	224	242
45	68,2	105	134	162	190	218	235
46	66	102	130,5	158	185,5	212	229
47	63,9	99,4	127	154	180,5	207	224
48	61,9	96,6	124	150	176	202	218
49	59,9	93,9	121	146,5	172	197,5	213
50	58,1	91,3	118	143	167,5	192,5	208
52	54,6	86,4	112	136	160	184	199
54	51,3	82	107	130	153	176	190,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	78,2	120	153	184,5	216	248	268*
41	75,4	116,5	148,5	179	210	241	260*
42	72,7	112,5	144	174	204	234	253
43	70,2	109	140	169	198,5	228	246
44	67,8	105,5	136	164,5	193	222	239
45	65,5	102,5	132	160	188	216	233
46	63,3	99,6	128,5	156	183	210	227
47	61,2	96,7	125	152	178,5	205	222
48	59,2	93,9	122	148	174	200	216
49	57,3	91,2	119	144,5	170	195,5	211
50	55,4	88,7	116	141	166	191	206
52	52	83,9	110	134	158	182	197
54	48,8	79,5	105	128	151	174	188,5
56	45,9	75,4	100	122,5	144,5	166,5	180,5
58	43,2	71,6	96	117	138,5	160	173
60	40,7	68,1	91,9	112,5	133	153,5	166,5
62	38,3	64,8	88,1	108	127,5	147,5	160
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	71,7	111,5	143,5	174	204	234*	253*
43	69,2	108	139,5	169	198,5	228	246*
44	66,7	105	135,5	164	193	221	239*
45	64,4	101,5	131,5	159,5	188	216	233*
46	62,2	98,7	128	155,5	183	210	227
47	60,1	95,7	124,5	151,5	178	205	221
48	58,1	92,9	121,5	147,5	173,5	200	216
49	56,2	90,3	118	144	169,5	195	211
50	54,3	87,7	115	140,5	165,5	190,5	206
52	50,9	82,9	109,5	133,5	157,5	181,5	197
54	47,7	78,4	104,5	127,5	150,5	173,5	188
56	44,8	74,3	99,8	122	144	166,5	180
58	42,1	70,6	95,3	116,5	138	159,5	173
60	39,5	67	91,2	111,5	132,5	153	166
62	37,2	63,7	87,4	107	127	147	159,5
64	35	60,7	83,8	103	122	141,5	153,5
66	32,9	57,8	80,4	99,1	117,5	136,5	148
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	67	105,5	137	166	195	224*	242*
45	64,6	102,5	133	161,5	190	218*	236*
46	62,4	99,3	129,5	157	185	212*	230*
47	60,3	96,3	126	153	180	207	224*
48	58,2	93,5	122,5	149	175,5	202	218*
49	56,3	90,7	119	145	171	197	213*
50	54,4	88,1	116	141,5	167	192	208
52	50,9	83,2	110,5	134,5	159	183,5	198,5
54	47,6	78,7	105	128,5	152	175	189,5
56	44,6	74,5	100	122,5	145	167,5	181,5
58	41,9	70,6	95,8	117,5	139	160,5	174
60	39,3	67	91,6	112,5	133	154	167
62	36,9	63,7	87,7	107,5	128	148	160,5
64	34,6	60,5	84	103,5	123	142,5	154,5
66	32,5	57,6	80,6	99,4	118	137	149
68	30,5	54,9	77,3	95,6	113,5	132	143,5
70	28,7	52,3	74,3	92	109,5	127,5	138,5
72	26,9	49,8	71,4	88,7	105,5	123	133,5
74	25,2	47,5	68,7	85,5	102	118,5	129
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	56,8	92,5	122,5	149	176	202	219*
49	54,9	89,8	119	145,5	171,5	198	214*
50	53	87,1	116	141,5	167,5	193	209
52	49,4	82,1	110	134,5	159,5	184	199,5
54	46,1	77,5	104,5	128,5	152	175,5	190,5
56	43,1	73,3	99,9	122,5	145	168	182
58	40,2	69,3	95,3	117	139	160,5	174,5
60	37,6	65,7	91	112	133	154	167
62	35,2	62,3	87	107	127,5	148	160,5
64	32,9	59,1	83,3	102,5	122,5	142	154,5
66	30,8	56,1	79,8	98,8	117,5	136,5	148,5
68	28,8	53,3	76,5	94,9	113	131,5	143
70	26,9	50,7	73,4	91,3	109	127	138
72	25,1	48,2	70,5	87,9	105	122,5	133
74	23,5	45,9	67,8	84,6	101,5	118	128,5
76	21,9	43,7	65,2	81,6	98	114	124,5
78	20,3	41,5	62,7	78,7	94,6	110,5	120,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	48,7	81,6	110	135	159,5	184,5	196,5*
52	45,4	77	104,5	128,5	152	176	190,5*
54	42,3	72,7	99,7	122,5	145	168	182,5
56	39,4	68,7	95,1	117	139	161	174,5
58	36,8	65	90,7	111,5	133	154	167,5
60	34,3	61,5	86,7	107	127,5	148	160,5
62	32	58,3	82,9	102,5	122	142	154,5
64	29,9	55,3	79,4	98,5	117,5	136,5	148,5
66	27,9	52,5	76,1	94,6	113	131,5	143
68	26	49,9	73	90,9	108,5	126,5	138
70	24,2	47,4	70	87,5	104,5	122	133
72	22,5	45	67,3	84,2	101	118	128,5
74	20,9	42,8	64,7	81,1	97,6	114	124
76	19,4	40,7	62	78,2	94,2	110	120
78	18	38,7	59,4	75,5	91,1	106,5	116
80	16,6	36,8	57	72,9	88	103	112,5
82	15,3	35	54,7	70,4	85,2	100	108
84	14,1	33,3	52,5	68	82,4	96,9	103,5
86	12,9	31,7	50,4	65,7	79,8	93,9	99,4
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	41,2	71,5	98,9	121,5	144,5	167	168,5
56	38,3	67,6	94,2	116	138	160	168,5
58	35,7	63,9	89,9	111	132	153,5	166,5
60	33,2	60,4	85,8	106	126,5	147	160
62	31	57,3	82,1	101,5	121,5	141	153,5
64	28,8	54,3	78,6	97,7	116,5	136	147,5
66	26,8	51,5	75,3	93,8	112	130,5	142
68	24,9	48,8	72,2	90,1	108	126	137
70	23,2	46,4	69,3	86,7	104	121,5	132,5
72	21,5	44	66,5	83,5	100	117	127,5
74	19,9	41,8	63,7	80,4	96,9	113	123,5
76	18,5	39,7	61	77,5	93,5	109,5	119,5
78	17	37,8	58,5	74,8	90,4	105,5	115,5
80	15,7	35,9	56,1	72,2	87,3	102,5	112
82	14,4	34,1	53,8	69,7	84,5	99,3	108,5
84	13,2	32,4	51,6	67,3	81,8	96,2	104
86	12,1	30,8	49,6	65,1	79,2	93,3	99,7
88	11	29,3	47,6	63	76,7	90,5	95,7
90	9,9	27,8	45,7	60,9	74,4	87,8	91,9
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	39,3	69,8	97,7	120,5	143	146	146,5
56	36,5	65,8	93	115	137	146	146,5
58	33,9	62,1	88,6	109,5	131	146	146,5
60	31,5	58,7	84,6	105	125,5	146	146,5
62	29,2	55,5	80,9	100,5	120,5	140	146,5
64	27	52,5	77,3	96,5	115,5	134,5	146,5
66	25,1	49,7	74	92,6	111	129,5	141
68	23,2	47,1	70,9	88,9	106,5	124,5	136
70	21,4	44,6	67,8	85,5	102,5	120	131
72	19,8	42,3	64,9	82,2	99,2	116	126,5
74	18,2	40,1	62	79,2	95,7	112	122
76	16,7	38	59,3	76,3	92,3	108	118
78	15,3	36,1	56,8	73,5	89,1	104,5	114,5
80	14	34,2	54,4	70,9	86,1	101	110,5
82	12,7	32,4	52,1	68,5	83,3	98,1	107
84	11,5	30,7	49,9	66,1	80,6	95	103
86	10,3	29,1	47,9	63,9	78	92,1	99,1
88	9,2	27,6	45,9	61,7	75,5	89,3	95,1
90	8,2	26,1	44	59,7	73,2	86,6	91,3
92	7,2	24,7	42,2	57,7	70,9	84,1	87,7
94	6,2	23,4	40,5	55,9	68,8	81,6	84,3
96	5,3	22,1	38,8	54,1	66,7	79,3	81
98		20,8	37,2	52,4	64,7	77	77,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	98,1	147,5	185	222	260	297*	321*
35	94,2	142,5	179	215	251	288*	310*
36	90,6	137,5	173	208	243	278*	300*
37	87,2	132,5	167	201	235	270	291*
38	83,9	128	162	195	228	261	282*
39	80,9	123,5	157	189	221	254	274
40	78	119,5	152	183,5	215	246	266
41	75,2	116	147,5	178,5	209	239	259
42	72,6	112	143,5	173	203	233	251
43	70,1	108,5	139	168,5	197,5	226	245
44	67,7	105,5	135,5	164	192,5	220	238
45	65,4	102	131,5	159,5	187	215	232
46	63,2	99,3	128	155	182,5	209	226
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	89,8	136,5	172,5	208	243	279*	301*
37	86,4	132	167	201	236	270*	292*
38	83,2	127,5	162	195	228	262*	283*
39	80,1	123	156,5	189	222	254*	274*
40	77,2	119	152	183,5	215	247	266*
41	74,5	115,5	147,5	178,5	209	240	259*
42	71,9	111,5	143	173	203	233	252
43	69,4	108	139	168,5	197,5	227	245
44	67,1	105	135	164	192,5	221	239
45	64,8	101,5	131,5	159,5	187,5	215	232
46	62,7	98,9	128	155	182,5	209	227
47	60,6	96,1	124,5	151,5	178	204	221
48	58,7	93,3	121,5	147,5	173,5	199,5	216
49	56,8	90,7	118,5	144	169,5	195	210
50	55	88,2	115,5	140,5	165	190	206
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	82	126,5	161	195	228	262*	283*
39	79	122	156	189	221	254*	274*
40	76,1	118	151,5	183	215	246	266*
41	73,4	114,5	147	178	208	239	259*
42	70,8	110,5	142,5	172,5	203	233	252
43	68,3	107	138,5	168	197	226	245
44	66	104	134,5	163,5	192	220	238
45	63,7	100,5	131	159	187	215	232
46	61,6	98	127,5	154,5	182	209	226
47	59,6	95,1	124	150,5	177,5	204	221
48	57,6	92,4	121	147	173	199	215
49	55,8	89,8	117,5	143,5	169	194,5	210
50	54	87,3	115	140	165	190	205
52	50,7	82,6	109	133	157	181	196
54	47,6	78,2	104	127	150	173,5	187,5
56	44,7	74,2	99,6	121,5	144	166	180
58	42	70,5	95,2	116,5	138	159	172,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
41	70,4	111,5	144,5	175,5	206	237*	256*
42	67,8	107,5	140,5	170,5	200	230	249*
43	65,4	104	136,5	165,5	195	224	243*
44	63,1	101	132,5	161	190	218	236*
45	60,9	98,1	129	157	184,5	212	230
46	58,8	95,1	125,5	152,5	180	207	224
47	56,8	92,3	122	148,5	175,5	202	218
48	54,9	89,6	118,5	145	171	197	213
49	53	87	115,5	141	167	192,5	208
50	51,3	84,5	112,5	137,5	162,5	188	203
52	48	79,9	107	131	155	179	194
54	44,9	75,6	102	125	148,5	171,5	185,5
56	42,2	71,7	97,7	119,5	142	164	178
58	39,6	68	93,3	114,5	136	157,5	170,5
60	37,2	64,6	89,3	109,5	130,5	151	164
62	34,9	61,4	85,6	105,5	125	145	157,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	62	100	132	161	189,5	218*	236*
45	59,8	97,2	128,5	156,5	184,5	212*	230*
46	57,7	94,2	125	152	179,5	207	224*
47	55,7	91,3	121,5	148	175	202	218*
48	53,8	88,6	118	144,5	170,5	197	213*
49	51,9	86	115	140,5	166,5	192	208
50	50,2	83,6	112	137,5	162,5	187,5	203
52	46,9	78,9	106,5	130,5	155	179	194
54	43,8	74,6	101,5	124,5	148	171	185,5
56	41	70,6	97	119	141,5	163,5	177,5
58	38,4	67	92,7	114	135,5	157	170
60	36	63,5	88,6	109	130	150,5	163,5
62	33,8	60,4	84,9	104,5	124,5	144,5	157
64	31,7	57,4	81,3	100,5	120	139	151
66	29,7	54,6	78	96,8	115,5	134	145,5
68	27,9	52	75	93,1	111	129	140,5
70	26,2	49,6	72	89,6	107	124,5	135,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	57,9	94,8	126	153,5	181,5	209	226*
47	55,8	91,9	122,5	149,5	177	204	221*
48	53,9	89,2	119	146	172,5	199	215*
49	52	86,5	116	142	168	194	210*
50	50,2	84	113	138,5	164	189,5	205
52	46,9	79,2	107,5	132	156	180,5	195,5
54	43,8	74,9	102,5	125,5	149	172,5	187
56	40,9	70,8	97,7	120	142,5	165	179
58	38,3	67,1	93,2	114,5	136,5	158	171,5
60	35,8	63,6	89,1	110	130,5	151,5	164,5
62	33,5	60,4	85,2	105	125,5	145,5	158
64	31,4	57,3	81,6	101	120,5	140	152
66	29,4	54,5	78,3	97,1	116	134,5	146,5
68	27,5	51,8	75,1	93,4	111,5	130	141
70	25,7	49,3	72,1	89,9	107,5	125	136,5
72	24	47	69,3	86,6	103,5	121	131,5
74	22,5	44,7	66,7	83,4	100	116,5	127
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	52,5	88,2	119	146	173	198,5*	215*
49	50,6	85,5	116	142	168,5	194*	210*
50	48,8	82,9	113	138,5	164,5	189,5*	206*
52	45,4	78,1	107	132	156,5	181	196,5*
54	42,2	73,7	102	125,5	149	173	187,5*
56	39,3	69,5	97,2	119,5	142,5	165	179,5
58	36,6	65,7	92,6	114,5	136	158	172
60	34,2	62,2	88,4	109,5	130,5	151,5	164,5
62	31,8	58,9	84,5	104,5	125	145,5	158
64	29,7	55,9	80,9	100,5	120	139,5	152
66	27,6	53	77,5	96,5	115,5	134,5	146,5
68	25,7	50,3	74,2	92,7	111	129,5	141
70	23,9	47,7	71,2	89,1	107	124,5	136
72	22,3	45,4	68,4	85,8	103	120,5	131
74	20,7	43,1	65,5	82,6	99,5	116	126,5
76	19,1	41	62,8	79,6	96	112	122,5
78	17,7	38,9	60,1	76,7	92,7	108,5	118,5
80	16,3	37	57,6	74	89,6	105	114,5
82	15	35,1	55,3	71,4	86,6	101,5	111
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	38,5	68,9	96,9	119,5	142,5	165,5	179,5
56	35,8	65	92,3	114	136	158	172
58	33,2	61,4	88,1	109	130,5	151,5	165
60	30,9	58,1	84,1	104,5	125	145,5	158
62	28,7	55	80,4	100	120	139,5	152
64	26,7	52,1	77	96,1	115	134	146
66	24,7	49,4	73,8	92,3	110,5	129	141
68	22,9	46,8	70,7	88,7	106,5	124,5	135,5
70	21,2	44,4	67,6	85,3	102,5	120	131
72	19,6	42,2	64,7	82,1	99,1	116	126,5
74	18,1	40	61,9	79,1	95,6	112	122
76	16,7	38	59,3	76,2	92,3	108	118
78	15,3	36,1	56,8	73,5	89,1	104,5	114,5
80	14	34,3	54,5	71	86,2	101	110,5
82	12,8	32,5	52,2	68,5	83,3	98,2	107
84	11,6	30,9	50,1	66,2	80,6	95,1	104
86	10,5	29,3	48	64	78,1	92,2	101
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	37,3	67,7	96	118,5	141,5	160	160
56	34,6	63,8	91,5	113,5	135,5	157,5	160
58	32,1	60,3	87,2	108	129,5	150,5	160
60	29,7	57	83,3	103,5	124	144,5	157,5
62	27,6	53,9	79,6	99,4	119	139	151
64	25,5	51	76,2	95,3	114	133,5	145,5
66	23,6	48,3	72,9	91,5	110	128,5	140
68	21,9	45,8	69,7	87,9	105,5	123,5	135
70	20,2	43,4	66,6	84,5	102	119	130
72	18,6	41,1	63,7	81,3	98,3	115	125,5
74	17,1	39	60,9	78,3	94,8	111	121,5
76	15,7	37	58,3	75,5	91,5	107,5	117,5
78	14,3	35,1	55,8	72,8	88,4	104	113,5
80	13,1	33,3	53,5	70,2	85,4	100,5	110
82	11,9	31,6	51,3	67,8	82,6	97,4	106,5
84	10,7	29,9	49,2	65,5	80	94,4	103
86	9,6	28,4	47,2	63,3	77,4	91,5	100
88	8,6	26,9	45,2	61,2	75	88,8	97,4
90	7,6	25,5	43,4	59,2	72,7	86,1	94,6
92	6,6	24,1	41,6	57,3	70,5	83,6	91,9
94	5,7	22,8	40	55,5	68,3	81,2	88,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	30,3	58,5	86	107	128,5	139,5	139,5
60	27,9	55,2	82	102,5	123	139,5	139,5
62	25,8	52,1	78,3	98,2	118	137,5	139,5
64	23,7	49,3	74,8	94,1	113	132	139,5
66	21,8	46,6	71,3	90,2	108,5	127	139
68	20,1	44	68	86,7	104,5	122,5	133,5
70	18,4	41,6	64,9	83,3	100,5	118	129
72	16,8	39,4	61,9	80,1	97,1	114	124,5
74	15,3	37,3	59,2	77,1	93,6	110	120
76	13,9	35,2	56,6	74,2	90,3	106	116
78	12,6	33,3	54,1	71,5	87,2	102,5	112,5
80	11,3	31,5	51,8	69	84,2	99,4	108,5
82	10,1	29,8	49,6	66,6	81,4	96,2	105,5
84	9	28,2	47,4	64,3	78,7	93,2	102
86	7,9	26,7	45,4	62,1	76,2	90,3	99,1
88	6,8	25,2	43,5	60	73,8	87,5	96,2
90	5,8	23,8	41,7	58	71,4	84,9	93,3
92		22,4	39,9	56	69,2	82,4	90,6
94		21,1	38,3	54,2	67,1	80	88
96		19,9	36,7	52,5	65,1	77,7	84,5
98		18,7	35,1	50,8	63,1	75,5	81,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	92,5	142,5	181	218	256*	293*	317*
35	88,8	137	175	211	247	284*	306*
36	85,3	132	169	204	239	275*	297*
37	82,1	127,5	163,5	197,5	232	266*	287*
38	79	123	158	191,5	225	258*	279*
39	76	119	153,5	185,5	218	250	270*
40	73,2	115	148,5	180	211	243	263*
41	70,6	111	144	175	205	236	255*
42	68,1	107,5	140	170	200	229	248
43	65,7	104,5	136	165	194,5	223	242
44	63,4	101	132	160,5	189	217	235
45	61,2	98,2	128,5	156,5	184	212	229
46	59,1	95,3	125	152	179,5	206	223
47	57,1	92,4	121,5	148,5	175	201	218
48	55,2	89,7	118,5	144,5	170,5	196,5	212
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	78,2	122,5	158	191,5	225	258*	279*
39	75,3	118,5	153	185,5	218	250	271*
40	72,5	114,5	148,5	180	212	243	263*
41	69,9	110,5	144	175	205	236	256*
42	67,4	107	140	170	200	230	248
43	65	104	136	165	194,5	223	242
44	62,7	100,5	132	160,5	189	218	235
45	60,6	97,7	128,5	156,5	184	212	229
46	58,5	94,8	125	152	179,5	206	224
47	56,6	92	121,5	148,5	175	201	218
48	54,7	89,4	118,5	144,5	170,5	196,5	213
49	52,9	86,8	115,5	141	166,5	192	208
50	51,2	84,4	112,5	137,5	162,5	187,5	203
52	47,9	79,8	107	131	155	179	194
54	44,9	75,5	102	125	148	171	185,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	71,3	113,5	148	179,5	211	243*	263*
41	68,7	109,5	143,5	174,5	205	236*	255*
42	66,2	106	139	169,5	199,5	229	248*
43	63,9	102,5	135	164,5	194	223	242*
44	61,6	99,7	131,5	160	189	217	235*
45	59,5	96,7	128	156	184	212	229
46	57,4	93,8	124,5	151,5	179	206	223
47	55,5	91	121	147,5	174,5	201	218
48	53,6	88,4	118	144	170	196,5	212
49	51,8	85,9	115	140,5	166	191,5	207
50	50,1	83,4	112	137	162	187	202
52	46,9	78,9	106,5	130,5	154,5	178,5	193,5
54	44	74,7	101,5	124,5	147,5	170,5	185
56	41,2	70,8	97	119	141	163,5	177,5
58	38,7	67,1	92,7	114	135,5	156,5	170
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	63,2	103	137	167	197	227*	246*
43	60,8	99,9	133	162,5	191,5	221*	239*
44	58,6	96,8	129	158	186,5	215*	233*
45	56,5	93,7	125,5	153,5	181,5	209	227*
46	54,5	90,9	122	149,5	177	204	221*
47	52,6	88,1	119	145,5	172,5	199	215*
48	50,8	85,5	115,5	142	168	194	210*
49	49	83	112,5	138,5	164	189,5	205
50	47,3	80,6	110	135	160	185	200
52	44,2	76,1	104,5	128,5	152,5	176,5	191,5
54	41,3	71,9	99,6	122,5	145,5	168,5	183
56	38,6	68,1	95,1	117	139	161,5	175,5
58	36,1	64,6	90,8	112	133,5	155	168
60	33,8	61,3	86,8	107,5	128	148,5	161,5
62	31,7	58,2	83,1	103	123	143	155,5
64	29,7	55,3	79,7	99	118	137,5	149,5
66	27,8	52,7	76,5	95,2	113,5	132,5	144
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	53,4	89,9	121,5	149	176,5	204	221*
47	51,5	87,2	118,5	145	172	199	215*
48	49,7	84,5	115	141,5	167,5	194	210*
49	47,9	82	112	138	163,5	189	205
50	46,2	79,6	109	134,5	159,5	184,5	200
52	43,1	75,1	104	128	152	176	191
54	40,2	70,9	99	122	145	168	182,5
56	37,5	67,1	94,4	116,5	139	161	175
58	35	63,5	90,1	111,5	133	154,5	167,5
60	32,7	60,2	86,2	106,5	127,5	148	161
62	30,6	57,2	82,5	102,5	122,5	142,5	155
64	28,6	54,3	79	98,4	117,5	137	149
66	26,7	51,6	75,8	94,5	113	132	143,5
68	24,9	49,1	72,7	90,9	109	127	138,5
70	23,3	46,7	69,9	87,5	105	122,5	133,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	49,8	85,1	116	143	169,5	196*	212*
49	48	82,5	113	139	165	191*	207*
50	46,3	80,1	110	135,5	161	186,5	202*
52	43,1	75,5	104,5	129	153,5	177,5	193*
54	40,1	71,3	99,8	123	146,5	169,5	184,5
56	37,4	67,3	95,1	117,5	140	162,5	176,5
58	34,9	63,7	90,7	112	134	155,5	169
60	32,5	60,3	86,7	107,5	128,5	149	162
62	30,3	57,2	82,9	103	123	143	156
64	28,3	54,3	79,4	98,9	118	137,5	150
66	26,4	51,5	76,1	94,9	113,5	132,5	144,5
68	24,6	48,9	73	91,3	109,5	127,5	139
70	22,9	46,5	70	87,8	105,5	123	134
72	21,3	44,2	67,2	84,5	101,5	119	129,5
74	19,8	42,1	64,3	81,5	98,2	115	125
76	18,4	40	61,7	78,5	94,8	111	121
78	17	38,1	59,1	75,8	91,6	107,5	117
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	44,8	79	110	135,5	161,5	185,5	202*
52	41,5	74,3	104,5	129	153,5	177,5	193,5*
54	38,5	70	99,3	123	146,5	170	185
56	35,8	66	94,5	117	140	162,5	177
58	33,2	62,4	90,1	112	133,5	155,5	169,5
60	30,9	58,9	86	107	128	149	162,5
62	28,6	55,8	82,2	102,5	122,5	143	156
64	26,6	52,8	78,6	98,3	118	137,5	150
66	24,6	50	75,2	94,3	113	132	144
68	22,8	47,4	72	90,6	109	127,5	139
70	21,1	44,9	68,8	87,1	105	122,5	134
72	19,5	42,6	65,7	83,7	101	118,5	129
74	18	40,4	62,9	80,6	97,5	114	124,5
76	16,5	38,4	60,2	77,7	94,1	110,5	120,5
78	15,2	36,4	57,7	74,9	90,8	106,5	116,5
80	13,9	34,5	55,2	72,2	87,8	103	113
82	12,6	32,8	52,9	69,7	84,8	100	109,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	34,8	65,3	94,2	117	140	162,5	177*
56	32,3	61,5	89,8	111,5	133,5	155,5	169,5*
58	29,9	58,1	85,6	106,5	128	149	162,5
60	27,6	54,9	81,7	102	122,5	143	156
62	25,5	51,9	78,1	97,9	117,5	137,5	149,5
64	23,6	49,1	74,5	93,9	113	132	144
66	21,8	46,4	71,1	90,1	108,5	127	138,5
68	20	44	67,9	86,6	104,5	122,5	133,5
70	18,4	41,6	64,9	83,2	100,5	118	129
72	16,9	39,4	62	80,1	97	114	124,5
74	15,4	37,4	59,3	77,1	93,6	110	120
76	14,1	35,4	56,7	74,3	90,4	106	116
78	12,8	33,6	54,3	71,7	87,3	102,5	112,5
80	11,6	31,8	52	69,1	84,3	99,6	109
82	10,4	30,1	49,8	66,7	81,6	96,4	105,5
84	9,3	28,5	47,8	64,5	78,9	93,4	102
86	8,2	27	45,8	62,3	76,4	90,5	99,3
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	28,7	56,9	84,7	105,5	127	148	152,5
60	26,4	53,7	80,8	101	121,5	142	152,5
62	24,4	50,7	77	97	116,5	136,5	149
64	22,4	47,9	73,4	93	112	131	143
66	20,6	45,3	70	89,3	107,5	126	138
68	18,9	42,8	66,8	85,7	103,5	121,5	133
70	17,3	40,5	63,8	82,4	99,9	117	128
72	15,8	38,4	60,9	79,3	96,2	113	123,5
74	14,4	36,3	58,2	76,3	92,8	109	119,5
76	13	34,4	55,7	73,5	89,6	105,5	115,5
78	11,8	32,5	53,3	70,9	86,5	102	111,5
80	10,6	30,8	51	68,4	83,6	98,8	108
82	9,4	29,1	48,8	66	80,8	95,7	104,5
84	8,3	27,6	46,8	63,7	78,2	92,7	101,5
86	7,3	26,1	44,8	61,6	75,7	89,8	98,6
88	6,3	24,6	43	59,5	73,3	87,1	95,7
90	5,3	23,3	41,2	57,6	71	84,5	92,9
92		22	39,5	55,7	68,9	82	90,3
94		20,7	37,8	53,9	66,8	79,7	87,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	26,8	55,1	83,4	104,5	125,5	133	133,5
60	24,6	51,9	79,2	100	120,5	133	133,5
62	22,5	48,9	75,3	95,8	115,5	133	133,5
64	20,6	46,1	71,7	91,8	111	130	133,5
66	18,8	43,5	68,2	88	106,5	125	133,5
68	17,1	41,1	65	84,5	102,5	120,5	131,5
70	15,5	38,8	62	81,2	98,6	116	127
72	14	36,6	59,2	78	95	112	122,5
74	12,6	34,5	56,5	75,1	91,6	108	118
76	11,3	32,6	54	72,3	88,3	104	114
78	10	30,8	51,6	69,6	85,3	100,5	110,5
80	8,8	29	49,3	67,1	82,4	97,6	107
82	7,6	27,4	47,1	64,7	79,6	94,4	103,5
84	6,5	25,8	45,1	62,5	77	91,4	100,5
86	5,5	24,3	43,1	60,3	74,5	88,6	97,4
88		22,9	41,2	58,3	72,1	85,9	94,5
90		21,5	39,5	56,3	69,8	83,3	91,7
92		20,2	37,7	54,4	67,6	80,8	89
94		19	36,1	52,6	65,5	78,4	86,5
96		17,8	34,6	50,9	63,5	76,1	84
98		16,6	33,1	49,3	61,6	74	81,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	79,1	126	164,5	199,5	235	270*	292*
37	76	121,5	159	193	227	262*	283*
38	73,1	117	154	187	220	254*	274*
39	70,3	113	149	181,5	214	246	266*
40	67,6	109,5	144,5	176	207	239	259*
41	65,1	106	140	171	201	232	251
42	62,8	102,5	136	166	196	226	244
43	60,5	99,3	132	161,5	190,5	219	238
44	58,3	96,2	128,5	157	185,5	214	231
45	56,3	93,3	125	152,5	180,5	208	225
46	54,3	90,4	121,5	148,5	176	203	220
47	52,4	87,7	118	145	171,5	198	214
48	50,6	85,1	115	141	167	193	209
49	48,8	82,6	112	137,5	163	188,5	204
50	47,1	80,2	109,5	134	159	184	199,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	66,9	109	144,5	176	207	239*	259*
41	64,4	105	140	171	201	232*	252*
42	62	102	136	166	196	226	245*
43	59,8	98,8	132	161,5	190,5	220	238*
44	57,6	95,7	128	157	185,5	214	232*
45	55,6	92,7	124,5	152,5	180,5	208	226
46	53,7	89,9	121,5	148,5	176	203	220
47	51,8	87,3	118	144,5	171,5	198	214
48	50	84,7	115	141	167	193	209
49	48,3	82,2	112	137,5	163	188,5	204
50	46,7	79,9	109	134	159	184	199,5
52	43,6	75,5	104	128	152	175,5	190,5
54	40,7	71,4	99,1	122	145	168	182,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	60,8	100,5	135	165,5	195,5	225*	244*
43	58,6	97,7	131,5	160,5	190	219*	238*
44	56,5	94,6	127,5	156,5	185	213*	231*
45	54,4	91,7	124	152	180	208	225*
46	52,5	88,9	120,5	148	175,5	202	220*
47	50,7	86,2	117,5	144	171	197,5	214*
48	48,9	83,7	114,5	140,5	166,5	193	209
49	47,2	81,2	111,5	137	162,5	188	204
50	45,6	78,9	108,5	133,5	158,5	183,5	199,5
52	42,6	74,5	103,5	127,5	151,5	175,5	190,5
54	39,8	70,5	98,6	121,5	144,5	167,5	182
56	37,2	66,7	94	116	138,5	160,5	174,5
58	34,8	63,2	89,8	111	132,5	154	167
60	32,5	60	85,9	106,5	127	147,5	160,5
62	30,4	56,9	82,2	102	122	142	154,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	53,4	91,5	125,5	154	182,5	211*	229*
45	51,4	88,6	122	150	178	206	223*
46	49,5	85,9	118,5	146	173	200	217*
47	47,7	83,2	115	142	168,5	195,5	212*
48	45,9	80,7	112	138,5	164,5	190,5	207
49	44,3	78,3	109	135	160,5	186	202
50	42,7	76	106,5	131,5	156,5	181,5	197
52	39,7	71,7	101	125	149	173	188
54	37	67,7	96,4	119,5	142,5	165,5	180
56	34,4	64	92	114	136	158,5	172,5
58	32,1	60,6	87,8	109	130,5	152	165
60	29,9	57,4	83,9	104,5	125	145,5	158,5
62	27,9	54,4	80,3	100	120	140	152,5
64	26	51,7	77	96,3	115,5	134,5	147
66	24,2	49,1	73,8	92,5	111	129,5	141,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	48,4	84,9	118	145,5	173	200*	217*
47	46,6	82,3	114,5	141,5	168,5	195*	212*
48	44,8	79,7	111,5	138	164	190,5*	206*
49	43,2	77,3	108,5	134,5	160	185,5	201*
50	41,6	75	106	131	156	181	197*
52	38,6	70,7	100,5	124,5	148,5	173	188*
54	35,9	66,7	95,8	119	142	165	179,5
56	33,3	63	91,3	113,5	135,5	158	172
58	31	59,5	87,2	108,5	130	151,5	165
60	28,8	56,4	83,3	104	124,5	145	158
62	26,8	53,4	79,7	99,7	119,5	139,5	152
64	24,9	50,6	76,3	95,6	115	134	146,5
66	23,1	48	73	91,9	110,5	129	141
68	21,5	45,6	69,8	88,3	106,5	124,5	136
70	19,9	43,4	66,8	85	102,5	120	131
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	41,7	75,5	106,5	132	157,5	183	199*
52	38,6	71,1	101,5	125,5	150	174,5	189,5*
54	35,9	67	96,6	120	143	166,5	181
56	33,3	63,2	92	114,5	137	159,5	173,5
58	30,9	59,7	87,7	109	131	152,5	166
60	28,7	56,5	83,8	104,5	125,5	146,5	159,5
62	26,6	53,5	80,1	100	120,5	140,5	153
64	24,7	50,7	76,7	96,2	115,5	135	147,5
66	22,9	48	73,2	92,4	111	130	142
68	21,2	45,6	69,9	88,8	107	125	136,5
70	19,6	43,2	66,9	85,4	103	120,5	132
72	18,1	41	64	82,2	99,4	116,5	127
74	16,7	39	61,3	79,2	95,9	112,5	123
76	15,3	37	58,7	76,3	92,6	108,5	119
78	14	35,1	56,2	73,6	89,5	105	115
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	34,2	65,7	96,1	119,5	143,5	166*	181*
56	31,6	61,9	91,5	114	137	159	173,5*
58	29,2	58,4	87,1	109	131	152,5	166,5*
60	27	55,1	83,1	104	125	146,5	159,5
62	24,9	52	79,1	99,8	120	140,5	153
64	23	49,2	75,4	95,6	115	135	147
66	21,1	46,5	71,9	91,7	110,5	129,5	141,5
68	19,4	44	68,6	88	106,5	125	136,5
70	17,8	41,6	65,5	84,6	102,5	120	131,5
72	16,3	39,4	62,6	81,4	98,8	116	127
74	14,9	37,3	59,8	78,3	95,2	112	122,5
76	13,5	35,3	57,2	75,4	91,9	108	118,5
78	12,2	33,5	54,7	72,7	88,7	104,5	114,5
80	11	31,7	52,4	70,1	85,7	101	110,5
82	9,8	30	50,1	67,6	82,8	97,9	107
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	30,6	61	91,1	114	136,5	159,5	167*
56	28,2	57,5	86,7	108,5	130,5	152,5	166,5*
58	25,9	54,1	82,4	103,5	125	146	159,5
60	23,8	51,1	78,3	99,4	119,5	140	153
62	21,8	48,2	74,5	95,2	115	134,5	147
64	20	45,5	71	91,2	110	129,5	141,5
66	18,3	43	67,7	87,5	106	124,5	136
68	16,6	40,6	64,5	84,1	102	120	131
70	15,1	38,4	61,6	80,8	98,3	115,5	126,5
72	13,7	36,3	58,8	77,7	94,7	111,5	122
74	12,3	34,3	56,2	74,8	91,3	107,5	118
76	11,1	32,4	53,7	72,1	88,1	104	114
78	9,8	30,6	51,4	69,5	85,1	100,5	110,5
80	8,7	28,9	49,2	67	82,2	97,4	107
82	7,6	27,3	47	64,7	79,5	94,3	103,5
84	6,5	25,8	45	62,4	76,9	91,4	100
86	5,5	24,3	43,1	60,3	74,4	88,6	97,4
88		22,9	41,3	58,3	72,1	85,9	94,5
90		21,6	39,5	56,3	69,8	83,3	91,7
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	24,6	52,9	81,1	102,5	124	144	144,5
60	22,6	49,8	77,1	98,4	118,5	139	144,5
62	20,6	47	73,3	94,3	114	133,5	144,5
64	18,8	44,3	69,8	90,3	109,5	128,5	140,5
66	17,1	41,8	66,5	86,6	105	123,5	135
68	15,5	39,4	63,4	83,2	101	119	130
70	14	37,2	60,5	79,9	97,4	114,5	125,5
72	12,6	35,1	57,7	76,9	93,8	110,5	121
74	11,2	33,2	55,1	74	90,5	107	117
76	10	31,3	52,6	71,3	87,3	103	113
78	8,8	29,5	50,3	68,7	84,3	99,9	109,5
80	7,6	27,9	48,1	66,2	81,4	96,6	106
82	6,6	26,3	46	63,9	78,7	93,6	102,5
84	5,5	24,8	44	61,7	76,1	90,6	99,7
86		23,3	42,1	59,6	73,7	87,8	96,6
88		22	40,3	57,5	71,3	85,1	93,8
90		20,7	38,6	55,6	69,1	82,6	91
92		19,4	36,9	53,8	67	80,1	88,4
94		18,2	35,4	52	64,9	77,8	85,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	18,8	45,1	71,5	93	112,5	125	125,5
64	16,9	42,5	68	89,1	108	125	125,5
66	15,3	40	64,7	85,4	104	122,5	125,5
68	13,7	37,6	61,6	81,9	100	118	125,5
70	12,2	35,4	58,7	78,7	96,2	113,5	124,5
72	10,8	33,4	55,9	75,6	92,6	109,5	120
74	9,4	31,4	53,4	72,7	89,2	105,5	116
76	8,2	29,5	50,9	70	86,1	102	112
78	7	27,8	48,6	67,4	83	98,7	108,5
80	5,8	26,1	46,4	65	80,2	95,4	104,5
82		24,5	44,3	62,6	77,5	92,3	101,5
84		23	42,3	60,4	74,9	89,4	98,4
86		21,6	40,4	58,3	72,4	86,6	95,4
88		20,2	38,6	56,3	70,1	83,9	92,5
90		18,9	36,9	54,4	67,9	81,3	89,8
92		17,7	35,2	52,5	65,7	78,9	87,2
94		16,5	33,6	50,8	63,7	76,6	84,6
96		15,3	32,1	48,9	61,7	74,3	82,2
98		14,2	30,7	47,1	59,8	72,2	79,9
100		13,2	29,3	45,4	58	70,1	77,7
102		12,1	27,9	43,7	56,3	68,2	75,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	67,3	111,5	149,5	183	216	249*	270*
39	64,7	107,5	145	177,5	209	242*	262*
40	62,2	104	140,5	172	203	235*	255*
41	59,8	100,5	136	167	197,5	228	247*
42	57,5	97,4	132	162	192	222	240*
43	55,4	94,2	128,5	157,5	186,5	216	234*
44	53,3	91,2	124,5	153	181,5	210	228
45	51,4	88,4	121	149	177	204	222
46	49,5	85,7	118	145	172,5	199,5	216
47	47,7	83,1	114,5	141,5	168	194,5	211
48	46	80,6	111,5	137,5	163,5	189,5	206
49	44,4	78,2	109	134,5	159,5	185	201
50	42,8	75,9	106	131	156	180,5	196,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	61,4	103,5	140	172	203	235*	255*
41	59	100	136	167	197,5	228*	248*
42	56,8	96,8	132	162	192	222*	241*
43	54,7	93,7	128	157,5	187	216*	234*
44	52,6	90,7	124,5	153	181,5	210*	228*
45	50,7	87,9	121	149	177	205	222*
46	48,9	85,2	117,5	145	172,5	199,5	216*
47	47,1	82,6	114,5	141,5	168	194,5	211*
48	45,4	80,1	111,5	137,5	163,5	190	206
49	43,8	77,8	108,5	134	159,5	185,5	201
50	42,3	75,5	106	131	156	181	196,5
52	39,3	71,2	100,5	124,5	148,5	172,5	187,5
54	36,7	67,3	96,1	119	142	165	179,5
56	34,1	63,6	91,6	113,5	136	158	172
58	31,8	60,2	87,5	108,5	130	151,5	164,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	51,4	89,6	124	152,5	181,5	210*	228*
45	49,5	86,8	120,5	148,5	176,5	204	222*
46	47,7	84,1	117	144,5	172	199	216*
47	45,9	81,5	114	140,5	167,5	194	211*
48	44,3	79,1	111	137	163	189,5	205
49	42,7	76,7	108	133,5	159	185	201
50	41,2	74,5	105,5	130,5	155,5	180,5	196
52	38,3	70,2	100	124	148	172	187
54	35,6	66,3	95,5	118,5	141,5	164,5	179
56	33,2	62,7	91,1	113	135,5	157,5	171,5
58	30,9	59,4	87	108	129,5	151	164,5
60	28,8	56,3	83,1	103,5	124,5	145	158
62	26,8	53,4	79,6	99,5	119,5	139,5	151,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	44,6	81	114,5	142	169,5	197*	214*
47	42,9	78,4	111,5	138,5	165	192*	208*
48	41,2	76	108,5	135	161	187*	203*
49	39,6	73,7	105,5	131,5	157	182,5	198,5*
50	38,1	71,5	103	128	153	178	194*
52	35,3	67,3	98	122	146	170	185
54	32,7	63,5	93,3	116	139,5	162,5	177
56	30,3	59,9	88,9	111	133	155,5	169,5
58	28,1	56,6	84,9	106	127,5	149	162,5
60	26,1	53,6	81,1	101,5	122	143	156
62	24,2	50,7	77,3	97,5	117,5	137,5	150
64	22,4	48,1	73,8	93,6	112,5	132	144
66	20,7	45,6	70,5	89,9	108,5	127	139
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	40,1	75	108	134,5	160,5	187*	203*
49	38,6	72,7	105	131	156,5	182	198,5*
50	37,1	70,5	102,5	127,5	152,5	178	193,5*
52	34,2	66,3	97,5	121,5	145,5	169,5	184,5
54	31,7	62,5	92,7	115,5	139	162	176,5
56	29,3	58,9	88,3	110,5	132,5	155	169
58	27	55,6	84,2	105,5	127	148,5	162
60	25	52,6	80,1	101	121,5	142,5	155,5
62	23,1	49,7	76,3	96,9	117	137	149,5
64	21,3	47	72,8	93	112	131,5	143,5
66	19,6	44,6	69,5	89,3	108	126,5	138,5
68	18,1	42,2	66,4	85,8	104	122	133,5
70	16,6	40	63,5	82,6	100	117,5	128,5
72	15,2	38	60,8	79,5	96,6	113,5	124
74	13,9	36,1	58,2	76,6	93,2	109,5	120
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	37,1	71	103,5	129	154	179*	195,5*
52	34,3	66,7	98,3	122,5	147	171*	186,5*
54	31,7	62,8	93,5	116,5	140	163,5	178*
56	29,2	59,2	89	111,5	134	156,5	170,5*
58	27	55,9	84,7	106,5	128	149,5	163,5
60	24,9	52,7	80,6	101,5	122,5	143,5	156,5
62	23	49,8	76,7	97,6	117,5	138	150,5
64	21,2	47,1	73,1	93,6	113	132,5	144,5
66	19,5	44,6	69,8	89,8	108,5	127,5	139,5
68	17,9	42,2	66,6	86,3	104,5	122,5	134
70	16,4	40	63,6	83	100,5	118,5	129,5
72	14,9	37,9	60,8	79,8	97,1	114	125
74	13,6	35,9	58,2	76,9	93,6	110	120,5
76	12,3	34	55,7	74,1	90,4	106,5	116,5
78	11,1	32,2	53,3	71,4	87,3	103	113
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	30	61,5	93	116,5	140	162	177,5*
56	27,5	57,8	88,1	111	133,5	155	170*
58	25,3	54,4	83,6	106	128	149	163,5
60	23,2	51,3	79,4	101	122,5	143	156,5
62	21,2	48,4	75,5	97,1	117,5	137,5	150,5
64	19,4	45,6	71,9	93	112,5	132	144,5
66	17,7	43,1	68,4	89,2	108	127	139
68	16,1	40,7	65,3	85,6	104	122,5	134
70	14,6	38,4	62,2	82,2	100	118	129
72	13,1	36,3	59,4	79	96,4	113,5	124,5
74	11,8	34,3	56,7	76	92,9	109,5	120
76	10,5	32,4	54,2	73,2	89,6	106	116
78	9,3	30,6	51,8	70,5	86,5	102,5	112,5
80	8,2	28,9	49,6	68	83,6	99,1	108,5
82	7,1	27,2	47,4	65,6	80,8	95,9	105
84	6	25,7	45,3	63,3	78,1	92,9	102
86		24,2	43,4	61,1	75,5	89,9	98,9
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	22	50,3	78,5	101	122	143,5	156,5
60	20	47,3	74,6	96,6	117	137,5	150
62	18,2	44,6	70,9	92,5	112	132	144,5
64	16,5	42	67,5	88,6	107,5	127	139
66	14,8	39,6	64,3	85	103,5	122	133,5
68	13,3	37,3	61,2	81,6	99,6	117,5	128,5
70	11,9	35,1	58,4	78,4	95,9	113	124
72	10,5	33,1	55,7	75,4	92,4	109	120
74	9,3	31,2	53,2	72,6	89,1	105,5	115,5
76	8,1	29,4	50,8	69,9	85,9	102	112
78	6,9	27,7	48,5	67,3	82,9	98,6	108
80	5,8	26,1	46,3	64,9	80,1	95,4	104,5
82		24,6	44,3	62,6	77,5	92,3	101,5
84		23,1	42,3	60,4	74,9	89,4	98,4
86		21,7	40,5	58,3	72,5	86,6	95,4
88		20,4	38,7	56,4	70,2	84	92,6
90		19,1	37	54,5	67,9	81,4	89,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	20,7	49	77,2	100	121	136,5	136,5
60	18,8	46	73,3	95,6	116	136,5	136,5
62	16,9	43,3	69,7	91,5	111	131	136,5
64	15,2	40,7	66,2	87,7	106,5	126	136,5
66	13,6	38,3	63	84,1	102,5	121	132,5
68	12,1	36,1	60	80,7	98,7	116,5	128
70	10,7	34	57,2	77,5	95	112,5	123
72	9,4	32	54,5	74,5	91,5	108,5	119
74	8,1	30,1	52	71,7	88,2	104,5	115
76	6,9	28,3	49,6	69	85,1	101	111
78	5,8	26,6	47,4	66,5	82,1	97,7	107,5
80		25	45,2	64,1	79,3	94,5	104
82		23,5	43,2	61,8	76,6	91,5	100,5
84		22	41,3	59,6	74,1	88,6	97,6
86		20,7	39,5	57,6	71,7	85,8	94,7
88		19,3	37,7	55,6	69,4	83,2	91,8
90		18,1	36	53,7	67,2	80,7	89,1
92		16,9	34,4	51,9	65,1	78,3	86,5
94		15,8	32,9	50,1	63,1	76	84,1
96		14,7	31,4	48,2	61,2	73,8	81,7
98		13,6	30	46,5	59,3	71,7	79,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	15	41,4	67,9	90,2	110	118,5	119
64	13,3	38,9	64,4	86,4	105,5	118,5	119
66	11,8	36,5	61,3	82,8	101	118,5	119
68	10,3	34,3	58,3	79,4	97,5	115,5	119
70	8,9	32,1	55,4	76,2	93,7	111	119
72	7,6	30,2	52,8	73,2	90,2	107	117,5
74	6,3	28,3	50,3	70,4	86,9	103,5	113,5
76	5,1	26,5	47,9	67,7	83,8	99,9	109,5
78		24,8	45,6	65,2	80,9	96,5	106
80		23,2	43,5	62,8	78,1	93,3	102,5
82		21,7	41,5	60,5	75,4	90,2	99,5
84		20,3	39,5	58,4	72,9	87,4	96,4
86		18,9	37,7	56,3	70,4	84,6	93,4
88		17,6	36	54,3	68,1	82	90,6
90		16,3	34,3	52,3	65,9	79,5	87,9
92		15,1	32,7	50,3	63,9	77,1	85,3
94		14	31,2	48,3	61,8	74,8	82,8
96		12,9	29,7	46,5	59,9	72,6	80,5
98		11,9	28,3	44,8	58,1	70,5	78,2
100		10,9	27	43,1	56,3	68,4	76
102		9,9	25,7	41,5	54,6	66,5	73,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	56	97,9	136	167,5	199	230*	250*
41	53,7	94,6	131,5	162,5	193	224*	243*
42	51,6	91,5	127,5	157,5	187,5	217*	236*
43	49,6	88,5	124	153	182,5	211*	230*
44	47,7	85,6	120,5	149	177,5	206	224*
45	45,8	82,9	117	145	173	200	218*
46	44,1	80,3	114	141	168,5	195,5	212*
47	42,4	77,8	111	137,5	164	190,5	207
48	40,8	75,4	108	134	160	186	202
49	39,3	73,1	105	130,5	156	181,5	197,5
50	37,8	70,9	102,5	127	152	177	192,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	50,9	90,9	127,5	157,5	187,5	218*	236*
43	48,9	87,9	124	153	182,5	212*	230*
44	47	85	120,5	149	177,5	206	224*
45	45,2	82,3	117	145	173	201	218*
46	43,4	79,8	113,5	141	168,5	195,5	212*
47	41,8	77,3	110,5	137,5	164	190,5	207
48	40,2	74,9	107,5	134	160	186	202
49	38,7	72,7	105	130,5	156	181,5	197,5
50	37,3	70,5	102	127	152	177	193
52	34,5	66,4	97,3	121	145	169	184
54	32	62,7	92,6	115,5	138,5	161,5	176
56	29,7	59,2	88,3	110,5	132,5	154,5	168,5
58	27,5	55,9	84,3	105,5	127	148	161,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	45,7	83,9	119,5	148,5	177	206*	223*
45	44	81,2	116	144,5	172,5	200*	218*
46	42,2	78,7	113	140,5	168	195*	212*
47	40,6	76,2	110	136,5	163,5	190*	207*
48	39,1	73,9	107	133	159,5	185,5	202*
49	37,6	71,6	104	130	155,5	181	197*
50	36,1	69,5	101,5	126,5	151,5	176,5	192,5*
52	33,4	65,4	96,7	120,5	144,5	168,5	183,5
54	31	61,7	92	115	138	161	175,5
56	28,7	58,3	87,7	109,5	132	154	168
58	26,6	55,1	83,6	105	126,5	148	161
60	24,6	52,1	79,6	100,5	121	142	154,5
62	22,7	49,3	75,9	96,5	116,5	136,5	148,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	35,9	70,7	104,5	131	157	183	199,5*
49	34,4	68,5	102	127,5	153	178,5	194,5*
50	33	66,4	99,4	124,5	149,5	174,5	190*
52	30,4	62,4	94,4	118	142,5	166,5	181,5
54	28	58,7	89,4	112,5	136	159	173,5
56	25,8	55,3	84,9	107,5	130	152	166
58	23,7	52,2	80,7	103	124	145,5	159
60	21,8	49,3	76,8	98,6	119	139,5	152,5
62	20	46,6	73,1	94,4	114	134	146,5
64	18,3	44	69,7	90,6	109,5	129	141
66	16,8	41,7	66,6	87	105,5	124	136
68	15,3	39,5	63,6	83,6	101,5	119,5	131
70	14	37,4	60,8	80,4	98	115,5	126,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	31,9	65,4	98,8	124	149	174*	190*
52	29,3	61,4	93,5	117,5	142	166*	181*
54	26,9	57,7	88,5	112	135,5	158,5	173*
56	24,7	54,3	84	107	129,5	151,5	165,5*
58	22,6	51,2	79,8	102	123,5	145	158,5
60	20,7	48,3	75,8	98	118,5	139	152
62	18,9	45,6	72,2	93,8	113,5	133,5	146
64	17,3	43	68,8	90	109	128,5	140,5
66	15,7	40,6	65,6	86,4	105	123,5	135,5
68	14,2	38,4	62,6	83	101	119	130,5
70	12,9	36,3	59,8	79,8	97,4	115	126
72	11,6	34,4	57,2	76,8	93,9	111	121,5
74	10,4	32,5	54,7	74	90,6	107	117,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	26,9	58,1	89,3	113	136,5	159,5	174,5*
56	24,7	54,7	84,6	108	130,5	152,5	167*
58	22,6	51,5	80,3	103	125	146,5	160
60	20,7	48,5	76,4	98,7	119,5	140,5	153,5
62	18,9	45,7	72,6	94,5	114,5	135	147,5
64	17,2	43,2	69,2	90,6	110	129,5	141,5
66	15,6	40,8	65,9	86,9	105,5	124,5	136,5
68	14,1	38,5	62,9	83,5	101,5	120	131,5
70	12,7	36,4	60	80,2	98	115,5	126,5
72	11,4	34,4	57,3	77,2	94,5	111,5	122,5
74	10,2	32,5	54,8	74,3	91,1	107,5	118
76	9	30,7	52,4	71,6	87,9	104	114
78	7,9	29	50,1	69	84,9	100,5	110,5
80	6,8	27,4	47,9	66,6	82	97,5	107
82	5,8	25,8	45,9	64,2	79,3	94,4	103,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,2	56,7	88,2	113	136	157,5	166*
56	23	53,2	83,5	107,5	130	151	165,5*
58	20,9	50	79,2	102,5	124,5	145	159
60	18,9	47	75,1	98,2	119	139	153
62	17,1	44,2	71,4	94	114	134	147
64	15,4	41,6	67,9	90	109,5	129	141,5
66	13,8	39,2	64,6	86,3	105	124	136
68	12,3	36,9	61,5	82,8	101	119,5	131
70	10,9	34,8	58,6	79,5	97,4	115	126,5
72	9,6	32,7	55,9	76,4	93,8	111	122
74	8,3	30,8	53,3	73,5	90,4	107	117,5
76	7,2	29	50,9	70,7	87,2	103,5	113,5
78	6	27,3	48,6	68,1	84,1	100	110
80		25,7	46,4	65,6	81,2	96,8	106,5
82		24,1	44,3	63,3	78,5	93,6	103
84		22,7	42,3	61	75,8	90,6	99,9
86		21,2	40,4	58,9	73,3	87,8	96,8
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	17,6	45,9	74,2	97,8	119	140	147*
60	15,8	43,1	70,4	93,4	114	134,5	147*
62	14,1	40,5	66,9	89,4	109	129	141,5
64	12,5	38	63,5	85,7	104,5	124	136
66	11	35,7	60,4	82,1	100,5	119	130,5
68	9,6	33,6	57,5	78,8	96,8	114,5	126
70	8,3	31,5	54,8	75,7	93,2	110,5	121,5
72	7	29,6	52,2	72,8	89,8	106,5	117
74	5,8	27,8	49,8	70	86,5	103	113
76		26,1	47,4	67,4	83,4	99,5	109,5
78		24,5	45,3	64,9	80,5	96,2	105,5
80		22,9	43,2	62,5	77,8	93	102,5
82		21,5	41,2	60,3	75,1	90	99,3
84		20,1	39,3	58,2	72,7	87,1	96,2
86		18,7	37,5	56,1	70,3	84,4	93,3
88		17,5	35,8	54,2	68	81,8	90,4
90		16,3	34,2	52,1	65,8	79,3	87,8
92		15,1	32,6	50,2	63,8	77	85,2
94		14	31,1	48,3	61,8	74,7	82,7
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	12,8	39,2	65,6	88,4	108	127	127,5
64	11,2	36,7	62,3	84,7	103,5	123	127,5
66	9,7	34,5	59,2	81,2	99,8	118	127,5
68	8,4	32,3	56,3	77,9	95,9	113,5	125
70	7,1	30,3	53,6	74,8	92,3	109,5	120,5
72	5,8	28,4	51	71,9	88,9	105,5	116
74		26,6	48,6	69,1	85,6	102	112
76		24,9	46,3	66,5	82,6	98,6	108,5
78		23,3	44,1	64	79,7	95,3	105
80		21,8	42	61,7	76,9	92,2	101,5
82		20,3	40,1	59,5	74,3	89,2	98,4
84		19	38,2	57,4	71,8	86,3	95,4
86		17,7	36,5	55,3	69,5	83,6	92,4
88		16,4	34,8	53,1	67,2	81	89,7
90		15,2	33,2	51,1	65,1	78,6	87
92		14,1	31,6	49,2	63	76,2	84,5
94		13	30,2	47,3	61,1	74	82
96		12	28,8	45,6	59,2	71,8	79,7
98		11	27,4	43,9	57,4	69,7	77,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	10,9	37,3	63,7	87,1	107	111,5	112
64	9,3	34,9	60,4	83,4	102,5	111,5	112
66	7,9	32,6	57,4	79,9	98,5	111,5	112
68	6,5	30,5	54,5	76,6	94,6	111,5	112
70	5,2	28,5	51,8	73,5	91	108,5	112
72		26,6	49,2	70,6	87,6	104,5	112
74		24,8	46,8	67,8	84,3	100,5	111
76		23,1	44,5	65,2	81,3	97,4	107
78		21,5	42,3	62,7	78,4	94,1	103,5
80		20	40,3	60,4	75,7	90,9	100
82		18,6	38,3	58,1	73	87,9	97,2
84		17,2	36,5	55,8	70,6	85,1	94,1
86		15,9	34,7	53,5	68,2	82,4	91,2
88		14,7	33	51,4	66	79,8	88,4
90		13,5	31,4	49,4	63,8	77,3	85,8
92		12,3	29,9	47,5	61,8	75	83,2
94		11,3	28,4	45,6	59,8	72,7	80,8
96		10,2	27	43,8	57,9	70,6	78,5
98		9,2	25,7	42,1	56,1	68,5	76,2
100		8,3	24,4	40,5	54,4	66,5	74,1
102		7,3	23,1	38,9	52,7	64,6	72
104		6,5	21,9	37,4	51,1	62,8	70,1
106		5,6	20,8	36	49,6	61	68,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	45,8	85,7	123,5	153,5	183,5	213*	232*
43	43,9	82,8	120	149	178	207	226*
44	42,1	80,1	116,5	145	173,5	202	219*
45	40,4	77,5	113	141	169	196,5	214*
46	38,8	75	110	137	164,5	191,5	208
47	37,2	72,6	107	133,5	160	186,5	203
48	35,7	70,3	104	130	156	182	198,5
49	34,3	68,1	101,5	127	152	177,5	193,5
50	32,9	66,1	98,9	123,5	148,5	173,5	189
52	30,3	62,1	93,9	117,5	141,5	165,5	180,5
54	27,9	58,4	89	112	135	158	172,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	41,4	79,5	116	145	173,5	202*	220*
45	39,7	76,9	113	141	169	197*	214*
46	38,1	74,4	109,5	137	164,5	191,5*	209*
47	36,6	72,1	106,5	133,5	160	187*	203*
48	35,1	69,8	104	130	156	182	198,5*
49	33,7	67,7	101	126,5	152	178	193,5*
50	32,4	65,6	98,7	123,5	148,5	173,5	189*
52	29,8	61,7	93,6	117,5	141,5	165,5	180,5
54	27,5	58,1	88,8	112	135	158	172,5
56	25,3	54,8	84,3	107	129	151,5	165,5
58	23,3	51,7	80,2	102,5	123,5	145	158,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	36,9	73,3	109	136,5	164	191*	208*
47	35,4	71	106	133	159,5	186,5	203*
48	33,9	68,7	103	129,5	155,5	181,5	198*
49	32,5	66,6	100,5	126	151,5	177,5	193,5*
50	31,2	64,5	97,9	123	148	173	188,5*
52	28,7	60,7	92,7	117	141	165	180
54	26,4	57,1	87,9	111,5	134,5	157,5	172
56	24,3	53,8	83,4	106,5	128,5	151	165
58	22,3	50,8	79,3	102	123	144,5	158
60	20,5	48	75,5	97,6	118	139	151,5
62	18,7	45,3	71,9	93,5	113,5	133,5	146
64	17,1	42,8	68,5	89,7	109	128	140,5
66	15,6	40,5	65,4	86,1	104,5	123,5	135
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	30,7	65,5	100	127	153	179*	195,5*
49	29,3	63,4	97,5	123,5	149,5	175*	191*
50	28	61,4	94,7	120,5	145,5	170,5*	186,5*
52	25,6	57,6	89,6	114,5	138,5	162,5	178*
54	23,3	54,1	84,8	109	132,5	155,5	170*
56	21,3	50,8	80,4	104	126,5	148,5	162,5
58	19,3	47,8	76,3	99,7	121	142,5	156
60	17,6	45,1	72,6	95,4	116	136,5	149,5
62	15,9	42,5	69,1	91,4	111	131	143,5
64	14,4	40,1	65,8	87,6	107	126	138
66	12,9	37,8	62,7	84,1	102,5	121,5	133
68	11,6	35,7	59,8	80,8	99	117	128
70	10,3	33,7	57,1	77,7	95,3	112,5	123,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	22,2	53,1	83,9	108,5	132	155	169,5*
56	20,2	49,8	79,5	103,5	126	148	162
58	18,3	46,9	75,4	99,2	120,5	142	155,5
60	16,5	44,1	71,7	94,8	115,5	136	149
62	14,8	41,5	68,1	90,8	110,5	130,5	143
64	13,3	39,1	64,8	87	106	125,5	137,5
66	11,8	36,8	61,8	83,5	102	121	132,5
68	10,5	34,7	58,9	80,2	98,4	116,5	127,5
70	9,2	32,7	56,2	77,1	94,7	112	123
72	8,1	30,8	53,6	74,2	91,3	108	119
74	6,9	29,1	51,2	71,4	88,1	104,5	115
76	5,9	27,4	49	68,8	85	101	111
78		25,9	46,8	66,3	82,1	97,9	107,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	22,3	53,5	84,6	109,5	133	155	169,5*
56	20,2	50,2	80,2	104,5	127	148,5	163,5
58	18,3	47,2	76	100	121,5	142,5	157
60	16,5	44,3	72,2	95,6	116,5	137	150,5
62	14,8	41,7	68,6	91,5	111,5	131,5	144,5
64	13,3	39,3	65,3	87,7	107	126,5	139
66	11,8	37	62,1	84,1	103	122	133,5
68	10,4	34,8	59,2	80,7	99,1	117	128,5
70	9,1	32,8	56,5	77,6	95,4	113	124
72	7,9	30,9	53,9	74,6	91,9	109	119,5
74	6,8	29,1	51,4	71,8	88,6	105	115,5
76	5,7	27,4	49,1	69,1	85,4	101,5	112
78		25,8	46,9	66,6	82,5	98,4	108
80		24,2	44,8	64,2	79,7	95,2	104,5
82		22,8	42,8	62	77	92,1	101,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	16,5	45,7	74,9	99,6	120,5	141	151,5*
60	14,7	42,8	71	95,1	115,5	135	149*
62	13	40,2	67,3	91	111	130	143,5*
64	11,5	37,7	64	87,1	106,5	125	138
66	10	35,4	60,8	83,4	102,5	120,5	133
68	8,6	33,2	57,8	80	98,5	116	128,5
70	7,3	31,2	55	76,8	94,8	112	123,5
72	6,1	29,3	52,4	73,8	91,2	108	119,5
74		27,4	49,9	70,9	87,9	104	115
76		25,7	47,6	68,3	84,7	100,5	111
78		24,1	45,4	65,7	81,7	97,5	107,5
80		22,6	43,3	63,3	78,9	94,3	104
82		21,1	41,3	61	76,2	91,3	100,5
84		19,7	39,4	58,8	73,6	88,4	97,7
86		18,4	37,6	56,7	71,2	85,6	94,6
88		17,1	35,8	54,6	68,8	82,9	91,7
90		15,8	34,1	52,4	66,6	80,4	89
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	13,4	41,6	69,9	94,6	115,5	134	134,5
60	11,7	39	66,3	90,4	110,5	131	134,5
62	10,1	36,5	62,9	86,4	106	126	134,5
64	8,6	34,1	59,7	82,8	102	121	133
66	7,2	32	56,7	79,3	97,9	116,5	128
68	5,9	29,9	53,9	76,1	94,1	112	123
70		28	51,2	73,1	90,5	108	119
72		26,2	48,7	70,2	87,2	104	114,5
74		24,4	46,4	67,5	84	100,5	110,5
76		22,8	44,2	64,9	81	97,1	107
78		21,3	42,1	62,5	78,1	93,8	103,5
80		19,8	40,1	60,2	75,4	90,7	100
82		18,4	38,2	57,9	72,9	87,7	97
84		17,1	36,4	55,6	70,4	84,9	94
86		15,8	34,6	53,5	68,1	82,3	91,1
88		14,6	33	51,4	65,9	79,7	88,3
90		13,5	31,4	49,4	63,8	77,3	85,7
92		12,4	29,9	47,5	61,8	74,9	83,2
94		11,3	28,5	45,6	59,8	72,7	80,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	8,7	35,1	61,5	85,4	105	118,5	119
64	7,3	32,8	58,3	81,8	101	118,5	119
66	5,9	30,7	55,4	78,3	96,9	115,5	119
68		28,6	52,6	75,1	93,2	111	119
70		26,7	50	72,1	89,6	107	118
72		24,9	47,5	69,3	86,2	103	113,5
74		23,2	45,2	66,6	83,1	99,6	109,5
76		21,6	43	64	80,1	96,2	106
78		20,1	40,9	61,6	77,3	92,9	102,5
80		18,6	38,9	59,2	74,6	89,8	99,3
82		17,3	37	56,8	72	86,9	96,2
84		16	35,2	54,5	69,6	84,1	93,1
86		14,7	33,5	52,3	67,3	81,4	90,3
88		13,5	31,9	50,3	65,1	78,9	87,5
90		12,4	30,4	48,3	63	76,5	84,9
92		11,3	28,9	46,4	61	74,2	82,4
94		10,3	27,5	44,6	59,1	72	80
96		9,3	26,1	42,9	57,2	69,8	77,7
98		8,4	24,8	41,3	55,5	67,8	75,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	28,8	53,5	77	95,6	104,5	105
68	26,8	50,8	73,8	91,9	104,5	105
70	24,9	48,2	70,8	88,3	104,5	105
72	23,1	45,7	67,9	85	102	105
74	21,4	43,4	65,3	81,8	98,3	105
76	19,8	41,2	62,6	78,8	94,9	104,5
78	18,3	39,1	59,9	76	91,6	101
80	16,8	37,1	57,4	73,3	88,5	98,1
82	15,5	35,2	55	70,7	85,6	94,9
84	14,2	33,5	52,8	68,3	82,8	91,9
86	12,9	31,8	50,6	66	80,2	89
88	11,8	30,2	48,5	63,8	77,6	86,3
90	10,6	28,6	46,6	61,7	75,2	83,7
92	9,6	27,1	44,7	59,7	72,9	81,2
94	8,5	25,7	42,9	57,8	70,7	78,8
96	7,6	24,4	41,2	55,9	68,6	76,5
98	6,6	23,1	39,5	54,2	66,6	74,3
100	5,7	21,8	38	52,5	64,6	72,2
102		20,6	36,4	50,9	62,8	70,2
104		19,5	35	49,3	61	68,2
106		18,4	33,6	47,8	59,2	66,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	39,3	79,2	118,5	148,5	178,5	207*	227*
43	37,6	76,5	115	144,5	173,5	202*	221*
44	35,9	73,9	111,5	140	169	197*	215*
45	34,4	71,4	108,5	136,5	164	192*	209*
46	32,8	69,1	105	132,5	160	187*	204*
47	31,4	66,8	102	129	156	182,5	199*
48	30	64,6	99,3	126	152	178	194*
49	28,7	62,6	96,4	122,5	148	173,5	189,5*
50	27,4	60,6	93,7	119,5	144,5	169,5	185
52	25,1	56,9	88,7	113,5	137,5	161,5	176,5
54	22,8	53,4	84	108,5	131,5	154,5	168,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	32,2	68,5	104,5	132,5	160	186,5	204*
47	30,8	66,3	101,5	129	156	182	199*
48	29,4	64,2	98,9	125,5	152	178	194,5*
49	28,1	62,1	96,1	122,5	148	173,5	189,5*
50	26,9	60,2	93,4	119,5	144,5	169,5	185
52	24,6	56,5	88,4	113,5	137,5	161,5	176,5
54	22,4	53,1	83,8	108,5	131,5	154,5	169
56	20,4	49,9	79,5	103,5	125,5	148	161,5
58	18,6	47	75,5	99	120	141,5	155
60	16,8	44,3	71,7	94,7	115	136	148,5
62	15,2	41,7	68,2	90,7	110,5	130,5	143
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	28,2	63	97,9	125	151,5	176,5*	194*
49	26,9	61	95,1	122	147,5	172,5*	189*
50	25,7	59,1	92,4	119	144	168,5*	184,5*
52	23,4	55,4	87,4	113	137	161	176*
54	21,3	52	82,8	107,5	131	154	168,5*
56	19,3	48,9	78,5	103	125	147,5	161
58	17,5	46,1	74,6	98,4	119,5	141	154,5
60	15,8	43,4	70,9	94,2	114,5	135,5	148,5
62	14,3	40,9	67,5	90,2	110	130	142,5
64	12,8	38,5	64,2	86,5	105,5	125	137
66	11,4	36,3	61,2	83	101,5	120,5	132
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	22,5	55,8	89,2	116,5	141,5	165,5*	182*
52	20,2	52,2	84,2	110,5	134,5	158,5	174*
54	18,2	48,9	79,6	105,5	128,5	151,5	166*
56	16,3	45,8	75,4	100,5	122,5	145	159
58	14,5	43	71,5	96,1	117,5	139	152
60	12,9	40,4	67,9	91,9	112,5	133	146
62	11,4	37,9	64,5	88	108	128	140,5
64	9,9	35,7	61,4	84,3	103,5	123	135
66	8,6	33,5	58,4	80,9	99,6	118	130
68	7,4	31,5	55,7	77,7	95,8	114	125
70	6,2	29,7	53,1	74,7	92,3	109,5	120,5
72	5,2	27,9	50,6	71,8	88,9	106	116,5
74		26,3	48,4	69,2	85,8	102	112,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	17,1	47,9	78,8	105	128	150,5	165,5*
56	15,2	44,9	74,5	100	122	144	158,5
58	13,4	42	70,6	95,6	117	138,5	152
60	11,8	39,4	67	91,3	112	132,5	145,5
62	10,3	37	63,6	87,4	107,5	127,5	140
64	8,9	34,7	60,5	83,7	103	122,5	134,5
66	7,6	32,5	57,5	80,3	99,1	117,5	129,5
68	6,3	30,5	54,7	77,1	95,3	113,5	124,5
70	5,2	28,7	52,1	74,1	91,7	109	120
72		26,9	49,7	71,2	88,4	105,5	116
74		25,3	47,4	68,5	85,2	101,5	112
76		23,7	45,2	66	82,2	98,4	108,5
78		22,2	43,2	63,6	79,4	95,1	105
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	13,5	42,4	71,2	96,5	118	138	152,5*
60	11,8	39,7	67,6	92,2	113	132,5	146,5*
62	10,3	37,2	64,1	88,2	108	127,5	141
64	8,9	34,9	60,9	84,4	104	122,5	135,5
66	7,6	32,8	57,9	81	99,9	118	130,5
68	6,3	30,7	55,1	77,7	96	114	125,5
70	5,1	28,8	52,5	74,6	92,4	110	121
72		27	50	71,7	89	106	117
74		25,3	47,6	69	85,8	102,5	113
76		23,7	45,4	66,4	82,7	99	109
78		22,2	43,3	63,9	79,8	95,7	105,5
80		20,8	41,3	61,6	77,1	92,6	102
82		19,4	39,4	59,4	74,5	89,6	99
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	11,7	40,8	70	95,9	116,5	136,5	137
60	10	38,2	66,3	91,6	111,5	131	137
62	8,5	35,7	62,8	87,6	107	126	137
64	7,1	33,3	59,6	83,8	102,5	121	134
66	5,8	31,2	56,6	80,3	98,7	116,5	129
68		29,1	53,7	76,9	94,9	112	124,5
70		27,2	51,1	73,8	91,3	108	120
72		25,4	48,6	70,9	88	104,5	116
74		23,7	46,2	68,1	84,8	100,5	112
76		22,1	43,9	65,5	81,8	97,4	108,5
78		20,5	41,8	63	78,9	94,2	105
80		19,1	39,8	60,5	76,2	91,1	101,5
82		17,7	37,9	58,1	73,7	88,2	98,3
84		16,4	36,1	55,8	71,2	85,4	95,2
86		15,1	34,3	53,5	68,8	82,7	92,2
88		13,9	32,7	51,4	66,5	80,2	89,4
90		12,8	31,1	49,4	64,3	77,8	86,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	32	58,4	83,1	103	120,5	121
64	29,8	55,4	79,5	98,7	117,5	121
66	27,8	52,5	76,2	94,8	113	121
68	25,8	49,8	73,1	91,1	109	120
70	24	47,3	70,1	87,6	105	116
72	22,3	44,9	67,3	84,3	101	111,5
74	20,7	42,7	64,6	81,2	97,7	108
76	19,2	40,5	61,9	78,3	94,3	104
78	17,7	38,5	59,3	75,5	91,1	100,5
80	16,3	36,6	56,9	72,9	88,1	97,6
82	15	34,8	54,6	70,4	85,2	94,5
84	13,8	33,1	52,3	68	82,5	91,5
86	12,6	31,4	50,2	65,7	79,9	88,7
88	11,5	29,9	48,2	63,5	77,4	86
90	10,4	28,4	46,3	61,5	75	83,4
92	9,4	26,9	44,5	59,5	72,7	81
94	8,4	25,5	42,7	57,6	70,5	78,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	30,6	57	82,1	101,5	108	108
64	28,5	54	78,5	97,7	108	108
66	26,4	51,2	75,2	93,8	108	108
68	24,5	48,5	72,1	90,1	108	108
70	22,7	46	69,1	86,6	104	108
72	21	43,6	66,2	83,4	100	108
74	19,4	41,4	63,4	80,3	96,8	107
76	17,9	39,3	60,7	77,3	93,4	103,5
78	16,5	37,3	58,1	74,6	90,2	100
80	15,1	35,4	55,7	72	87,2	96,7
82	13,9	33,6	53,4	69,5	84,3	93,6
84	12,6	31,9	51,2	67,1	81,6	90,7
86	11,5	30,3	49,1	64,8	79	87,8
88	10,4	28,7	47,1	62,7	76,5	85,1
90	9,3	27,2	45,2	60,6	74,1	82,6
92	8,3	25,8	43,4	58,7	71,9	80,1
94	7,3	24,5	41,7	56,8	69,7	77,8
96	6,4	23,2	40	55	67,7	75,6
98	5,5	22	38,4	53,3	65,7	73,4
100		20,8	36,9	51,7	63,8	71,3
102		19,6	35,4	50,1	61,9	69,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	24,5	49,3	73,8	92,5	95,7	95,9
68	22,6	46,6	70,7	88,8	95,7	95,9
70	20,9	44,2	67,5	85,3	95,7	95,9
72	19,2	41,8	64,4	82,1	95,7	95,9
74	17,6	39,6	61,6	79	95,5	95,9
76	16,1	37,5	58,9	76,1	92,1	95,9
78	14,7	35,5	56,3	73,3	88,9	95,7
80	13,3	33,6	53,9	70,7	85,9	95,5
82	12	31,8	51,6	68,2	83	92,4
84	10,8	30,1	49,4	65,8	80,2	89,4
86	9,7	28,5	47,3	63,6	77,6	86,6
88	8,6	27	45,4	61,4	75,1	83,9
90	7,5	25,5	43,5	59,4	72,7	81,3
92	6,5	24,1	41,7	57,4	70,5	78,9
94	5,5	22,7	39,9	55,5	68,3	76,5
96		21,4	38,3	53,7	66,2	74,3
98		20,2	36,7	52	64,2	72,2
100		19	35,2	50,4	62,3	70,1
102		17,9	33,7	48,8	60,5	68,1
104		16,8	32,3	47,3	58,7	66,2
106		15,7	30,9	45,8	57	64,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	102	158,5	213	263	304	339*	361*
31	98,6	152	204	254	293	327*	349*
32	95,2	145,5	195,5	245	283	317	337*
33	91,4	139,5	188	236	273	307	327*
34	87,6	134	181	227	264	297	317
35	84	129	174	219	256	288	307
36	80,6	124	168	211	248	280	298
37	77,5	119,5	162	204	241	272	290
38	74,6	115,5	156,5	197,5	233	264	282
39	71,8	111,5	151,5	191	227	257	274
40	69,2	107,5	146,5	185	220	250	267
41	66,7	104	142	179,5	214	244	260
42	64,4	101	137,5	174	209	237	253
43	62,2	97,9	133,5	169	203	231	247
44	60,1	94,9	129,5	164	198	225	241
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407	0302090407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	90,9	144,5	194,5	244	281	315*	336*
33	87,8	138,5	187	235	272	305*	325*
34	84,8	133	180	226	263	296	315*
35	82,1	128	173	218	255	287	306*
36	79,4	123	167	210	247	278	297*
37	76,5	118,5	161	203	239	270	288
38	73,6	114,5	155,5	196,5	232	263	280
39	70,9	110,5	150,5	190,5	225	256	273
40	68,3	107	145,5	184,5	219	249	265
41	65,8	103,5	141	178,5	213	242	258
42	63,5	100	136,5	173,5	207	236	252
43	61,3	97	132,5	168	202	230	246
44	59,3	94	128,5	163,5	197	224	240
45	57,3	91,2	125	159	192	218	234
46	55,4	88,5	121,5	154,5	187,5	213	228
47	53,6	85,9	118	150,5	182,5	208	223
48	51,9	83,5	115	146,5	178	203	218
49	50,3	81,1	112	142,5	173,5	198,5	213
50	48,8	78,9	109	139	169	194	209
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507	0302090507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	76,3	122	166	209	245	277*	295*
37	73,8	117,5	160	202	238	269	287*
38	71,5	113,5	154,5	195,5	231	261	279*
39	69,3	109,5	149,5	189,5	224	254	271
40	67,2	106	144,5	183,5	218	247	264
41	64,9	102,5	140	177,5	212	241	257
42	62,6	99,3	135,5	172,5	206	235	251
43	60,4	96,1	131,5	167,5	201	229	244
44	58,4	93,1	127,5	162,5	196	223	238
45	56,4	90,3	124	158	191	217	233
46	54,6	87,6	120,5	153,5	186	212	227
47	52,8	85,1	117	149,5	181,5	207	222
48	51,1	82,6	114	145,5	177	202	217
49	49,5	80,3	111	141,5	172,5	197,5	212
50	48	78,1	108	138	168,5	193	207
52	45	73,9	102,5	131,5	160,5	184,5	199
54	42,2	70,1	97,8	125,5	153	177	190,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607	0302090607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	67,8	111,5	152,5	193,5	228	259*	276*
39	65,7	107,5	147,5	187	221	252	269*
40	63,7	103,5	142,5	181	215	245	261*
41	61,7	100	138	175,5	209	238	254*
42	59,9	97,1	133,5	170	204	232	248
43	58,1	94	129,5	165	198,5	226	242
44	56,3	91,1	125,5	160,5	193	220	236
45	54,3	88,2	122	156	188	215	230
46	52,5	85,6	118,5	151,5	183,5	209	225
47	50,7	83	115	147,5	179	204	219
48	48,9	80,6	112	143,5	174,5	199,5	214
49	47,2	78,3	109	139,5	170,5	195	210
50	45,6	76,1	106	136	166,5	190,5	205
52	42,7	72	100,5	129,5	158,5	182	196,5
54	39,9	68,2	95,8	123,5	151	174,5	188
56	37,4	64,7	91,3	117,5	144,5	167	180,5
58	35,2	61,5	87,1	112,5	138	160,5	173,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707	0302090707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	60,8	103	141,5	180,5	214	243	260*
41	58,9	99,5	137	174,5	208	237	253
42	57,1	96,2	132,5	169,5	202	231	247
43	55,4	93,1	128,5	164,5	197	225	240
44	53,8	90,1	124,5	159,5	192	219	235
45	52,2	87,3	121	155	187	213	229
46	50,6	84,7	117,5	150,5	182,5	208	223
47	49,2	82,1	114	146,5	178	203	218
48	47,7	79,7	111	142,5	173,5	198,5	213
49	46,2	77,4	108	139	169,5	194	208
50	44,6	75,2	105	135	165,5	189,5	204
52	41,6	71,1	99,9	128,5	157,5	181	195,5
54	38,9	67,3	95	122,5	150	173	187
56	36,4	63,8	90,4	117	143,5	166	179,5
58	34,1	60,6	86,2	111,5	137	159,5	172
60	32	57,6	82,3	106,5	131,5	153	165,5
62	30	54,9	78,7	102,5	126	147,5	159,5
64	28,2	52,4	75,3	98,3	121	142	153,5
66	26,5	50	72,2	94,5	116,5	137	148
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807	0302090807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	53,8	94,3	132	169	202	230	246*
43	52,1	91,7	128	163,5	196,5	224	240*
44	50,5	89,3	124	159	191	218	234*
45	48,9	86,8	120,5	154,5	186,5	213	228
46	47,4	84,2	117	150	181,5	207	223
47	46	81,6	113,5	146	177	202	217
48	44,6	79,2	110,5	142	173	197,5	212
49	43,3	76,9	107,5	138,5	168,5	193	208
50	42	74,7	104,5	134,5	164,5	188,5	203
52	39,6	70,5	99,4	128	157	180	194,5
54	37,4	66,8	94,4	122	149,5	172,5	186,5
56	35,3	63,3	89,8	116	143	165,5	178,5
58	33,3	60	85,6	111	136,5	158,5	171,5
60	31,3	57,1	81,7	106	131	152,5	165
62	29,3	54,3	78,1	101,5	125,5	146,5	158,5
64	27,4	51,7	74,7	97,7	120,5	141	152,5
66	25,7	49,3	71,5	93,7	116	136	147,5
68	24,1	47	68,6	90,1	111,5	131	142
70	22,6	44,8	65,8	86,7	107,5	126,5	137,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907	0302090907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	43,9	80,8	115,5	148,5	180	206	221*
47	42,5	78,7	112	144,5	175,5	200	215*
48	41,1	76,7	109	140,5	171	196	210*
49	39,8	74,8	106	137	167	191,5	206
50	38,6	72,9	103	133,5	163	187	201
52	36,3	69,1	98	126,5	155,5	178,5	192,5
54	34,1	65,3	93	120,5	148	170,5	184,5
56	32	61,8	88,4	115	141,5	163,5	177
58	30,1	58,6	84,2	109,5	135	157	169,5
60	28,3	55,6	80,3	104,5	129,5	150,5	163
62	26,6	52,8	76,6	100	124	145	157
64	25	50,2	73,2	96,2	119	139,5	151
66	23,5	47,6	70,1	92,3	114,5	134	145,5
68	22,1	45,3	67,1	88,6	110	129,5	140,5
70	20,7	43	64,3	85,2	106	125	135,5
72	19,4	40,9	61,7	81,9	102	120,5	131
74	18,1	39	59,3	78,9	98,6	116,5	125,5
76	16,8	37,1	56,9	76	95,1	113	120
78	15,6	35,4	54,8	73,3	91,9	109	114,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007	0302091007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	38,2	73,5	107,5	139	169	193,5	205
49	37	71,6	104,5	135	164,5	189	203
50	35,8	69,7	101,5	131,5	160,5	184,5	199
52	33,5	66,3	96,2	125	153,5	176,5	190,5
54	31,4	63,1	91,3	118,5	146,5	168,5	182,5
56	29,4	60,1	86,7	113	139,5	161,5	174,5
58	27,5	56,9	82,5	108	133,5	154,5	167,5
60	25,7	53,9	78,6	103	127,5	148,5	161
62	24,1	50,9	75	98,7	122,5	142,5	154,5
64	22,5	48,2	71,6	94,6	117,5	137,5	149
66	21,1	45,7	68,4	90,6	112,5	132	143,5
68	19,7	43,3	65,5	87	108,5	127,5	138,5
70	18,3	41,1	62,7	83,6	104	123	133,5
72	17,1	39	60,1	80,3	100,5	118,5	128,5
74	15,9	37,1	57,6	77,3	96,9	114,5	123
76	14,8	35,2	55,3	74,4	93,5	111	117,5
78	13,7	33,5	53,2	71,7	90,3	107	112,5
80	12,6	31,9	51,1	69,2	87,3	104	107,5
82	11,6	30,3	49,1	66,8	84,4	100,5	103
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107	0302091107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	34,2	67,8	100,5	130,5	159,5	176	176
52	31,9	64,4	95,3	124	152	175	176
54	29,8	61,2	90,4	118	145,5	167,5	176
56	27,9	58,3	85,8	112	139	160,5	173,5
58	26	55,5	81,6	107	132,5	153,5	166,5
60	24,3	52,9	77,7	102	127	147,5	160
62	22,7	50	74,1	97,9	121,5	141,5	153,5
64	21,2	47,3	70,8	93,7	116,5	136	148
66	19,7	44,7	67,6	89,8	112	131	142,5
68	18,4	42,4	64,7	86,2	107,5	126,5	137,5
70	17,1	40,2	61,9	82,8	103,5	122	132,5
72	15,8	38,1	59,3	79,5	99,8	117,5	128
74	14,7	36,2	56,9	76,5	96,2	113,5	123
76	13,6	34,3	54,6	73,7	92,8	110	117,5
78	12,5	32,6	52,3	71	89,5	106	112,5
80	11,5	31	50,2	68,4	86,5	103	107,5
82	10,5	29,4	48,1	66	83,6	99,8	103
84	9,6	27,9	46,2	63,7	80,9	96,7	99,1
86	8,7	26,6	44,4	61,6	78,3	93,8	95,1
88	7,9	25,3	42,6	59,5	75,8	91	91,3
90	7	24	41	57,6	73,5	87,6	87,6
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207	0302091207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	27	58,1	89	116,5	143,5	152	152,5
56	25	55,2	84,4	111	137	152	152,5
58	23,2	52,5	80,2	105,5	131	152	152,5
60	21,6	49,9	76,4	101	125,5	145,5	152,5
62	20	47,5	72,7	96,5	120	140	152
64	18,5	45,3	69,4	92,4	115	134,5	146
66	17,1	43,1	66,2	88,5	110,5	129,5	140,5
68	15,7	40,8	63,3	84,8	106	124,5	135,5
70	14,5	38,6	60,5	81,4	102	120	131
72	13,3	36,5	57,9	78,2	98,4	116	126
74	12,1	34,6	55,5	75,1	94,8	112	122
76	11	32,7	53	72,3	91,4	108	116,5
78	10	31	50,7	69,6	88,2	104,5	111,5
80	9	29,3	48,6	67	85,1	101	107
82	8,1	27,8	46,5	64,6	82,2	98,1	102,5
84	7,2	26,3	44,6	62,3	79,5	95	98,4
86	6,3	24,9	42,7	60,2	76,9	92,1	94,4
88	5,5	23,6	41	58,1	74,4	89,3	90,6
90		22,3	39,3	56,1	72,1	86,6	87,1
92		21,2	37,7	54,3	69,8	83,6	83,6
94		20	36,2	52,4	67,7	80,3	80,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307	0302091307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	88,2	141	191,5	240	277	312*	332*
33	85,2	135,5	184	232	268	302*	322*
34	82,3	130	177	223	259	292	312*
35	79,6	125	170	215	251	283	302*
36	76,8	120,5	164	208	243	275	293
37	73,8	116	158,5	200	236	267	285
38	71	112	153	194	229	260	277
39	68,3	108	148	187,5	222	253	270
40	65,8	104,5	143	182	216	246	262
41	63,4	101	138,5	176	210	239	256
42	61,2	97,8	134	171	205	233	249
43	59	94,7	130	166	199,5	227	243
44	57	91,8	126,5	161	194,5	221	237
45	55,1	89	122,5	156,5	189,5	216	231
46	53,3	86,3	119	152,5	184,5	210	226
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408	0302090408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	78,3	129	175,5	222	258	291*	310*
35	75,7	124	169	214	250	282*	301*
36	73,2	119,5	163	207	242	274	292*
37	70,9	115	157,5	199,5	235	266	284*
38	68,7	111	152	193	228	258	276*
39	66,5	107	147	187	221	251	268
40	64,5	103,5	142	181	215	244	261
41	62,5	100	137,5	175,5	209	238	254
42	60,3	96,9	133,5	170	203	232	248
43	58,1	93,8	129,5	165	198	226	242
44	56,1	90,9	125,5	160	193	220	236
45	54,2	88,1	122	155,5	188	215	230
46	52,4	85,5	118,5	151,5	183,5	209	225
47	50,6	83	115	147,5	179	204	219
48	48,9	80,6	112	143,5	175	199,5	214
49	47,3	78,3	109	140	170,5	195	210
50	45,7	76,2	106	136	166,5	190,5	205
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508	0302090508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	70,1	117,5	162	206	241	272*	291*
37	67,9	114	156,5	198,5	233	264*	282*
38	65,7	110	151	192	226	257*	274*
39	63,7	106	146	186	220	250	267*
40	61,7	102,5	141	180	214	243	260*
41	59,8	99,2	136,5	174,5	208	237	253
42	58,1	96	132,5	169	202	231	246
43	56,4	92,9	128,5	164	197	225	240
44	54,7	90	124,5	159,5	192	219	234
45	53,2	87,2	121	155	187	213	229
46	51,4	84,6	117,5	150,5	182,5	208	223
47	49,6	82,1	114	146,5	178	203	218
48	47,9	79,8	111	142,5	173,5	198,5	213
49	46,3	77,5	108	139	169,5	194	208
50	44,7	75,3	105	135,5	165,5	189,5	204
52	41,9	71,3	100	129	157,5	181	195,5
54	39,2	67,6	95,2	122,5	150,5	173,5	187,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608	0302090608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	58,2	100	139	177,5	211	240	257*
41	56,4	97	134,5	172	205	234	250
42	54,6	93,8	130	167	199,5	228	244
43	53	90,7	126	162	194,5	222	238
44	51,4	87,8	122,5	157	189	216	232
45	49,9	85,1	119	152,5	184,5	211	226
46	48,4	82,5	115,5	148,5	179,5	205	221
47	47	80	112	144,5	175,5	200	215
48	45,4	77,6	109	140,5	171	196	211
49	43,8	75,4	106	137	167	191,5	206
50	42,3	73,2	103	133,5	163	187	201
52	39,4	69,2	98,1	126,5	155,5	178,5	193
54	36,8	65,5	93,2	120,5	148,5	171	185
56	34,4	62,1	88,7	115	141,5	164	177,5
58	32,2	59	84,6	110	135,5	157,5	170,5
60	30,2	56,2	80,8	105,5	130	151,5	164
62	28,4	53,5	77,3	101	124,5	145,5	157,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708	0302090708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	51,9	92,4	129,5	166	198,5	227	242*
43	50,3	89,8	125,5	161	193	221	236*
44	48,8	86,9	121,5	156	188	215	230
45	47,3	84,2	118	152	183	210	225
46	45,9	81,6	114,5	147,5	178,5	204	219
47	44,5	79,1	111	143,5	174	199,5	214
48	43,2	76,8	108	139,5	170	195	209
49	41,9	74,5	105	136	166	190	205
50	40,7	72,4	102,5	132,5	162	186	200
52	38,4	68,3	97,2	126	154,5	177,5	192
54	35,8	64,7	92,3	120	147,5	170	183,5
56	33,4	61,3	87,8	114	141	163	176
58	31,2	58,1	83,7	109	134,5	156,5	169
60	29,1	55,3	79,9	104,5	129	150	162,5
62	27,3	52,6	76,4	100	123,5	144,5	156,5
64	25,5	50	73,1	96,1	119	139	151
66	23,9	47,6	70	92,3	114,5	134	145,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808	0302090808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	45,5	83,9	121	156	187,5	214*	230*
45	44	81,7	117,5	151,5	182,5	209	224*
46	42,6	79,6	114	147	178	204	219*
47	41,3	77,6	110,5	143	173,5	199	214*
48	40	75,6	107,5	139	169	194	209
49	38,8	73,8	104,5	135,5	165	189,5	204
50	37,7	71,9	102	132	161	185	199,5
52	35,4	67,9	96,7	125,5	154	177	191
54	33,3	64,2	91,8	119,5	147	169	183
56	31,4	60,8	87,4	113,5	140,5	162	175,5
58	29,5	57,6	83,2	108,5	134	155,5	168,5
60	27,8	54,7	79,4	104	128,5	149,5	162
62	26,2	51,9	75,8	99,6	123	143,5	155,5
64	24,7	49,3	72,5	95,5	118,5	138,5	150
66	23,2	46,8	69,4	91,6	113,5	133,5	144,5
68	21,6	44,5	66,5	88	109,5	128,5	139,5
70	20,2	42,4	63,8	84,7	105,5	124	135
72	18,9	40,4	61,3	81,5	101,5	120	130,5
74	17,6	38,5	58,9	78,5	98,2	116	126
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908	0302090908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	36,5	71,7	106	137,5	167,5	192,5	207
49	35,3	69,9	103	134	163,5	187,5	202
50	34,2	68,1	100,5	130,5	159,5	183,5	198
52	32	64,8	95,3	124	152	175	189
54	30	61,7	90,4	118	145,5	167,5	181,5
56	28,1	58,8	85,9	112,5	139	160,5	173,5
58	26,3	56,1	81,8	107	133	154	166,5
60	24,6	53,1	78	102,5	127	147,5	160
62	23	50,3	74,4	98,2	122	142	154
64	21,6	47,6	71,1	94	117	136,5	148
66	20,1	45,2	68	90,2	112	131,5	143
68	18,8	42,9	65,1	86,6	108	127	137,5
70	17,5	40,7	62,3	83,2	104	122,5	133
72	16,4	38,7	59,8	80	100	118	128,5
74	15,2	36,8	57,4	77	96,7	114	124
76	14,1	35	55,1	74,2	93,3	110,5	120
78	13,1	33,3	53	71,5	90,1	107	116,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008	0302091008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	31,4	65	98,6	128,5	157	181	195,5*
52	29,3	61,7	93,5	122	150	173	187*
54	27,3	58,7	88,6	116	143	165,5	179
56	25,4	55,9	84,2	110,5	137	158	171,5
58	23,7	53,2	80	105,5	131	151,5	164,5
60	22,1	50,7	76,2	100,5	125,5	145,5	158
62	20,5	48,3	72,7	96,5	120	140	152
64	19	45,6	69,4	92,3	115	134,5	146
66	17,7	43,2	66,3	88,5	110,5	129,5	140,5
68	16,4	40,9	63,4	84,9	106	124,5	135,5
70	15,2	38,7	60,7	81,5	102	120,5	131
72	14	36,7	58,1	78,4	98,6	116	126,5
74	12,9	34,8	55,7	75,4	95	112	122
76	11,8	33	53,4	72,6	91,7	108,5	118
78	10,8	31,4	51,1	69,9	88,5	105	114,5
80	9,8	29,8	49	67,4	85,5	101,5	111
82	8,9	28,3	47	65	82,6	98,5	107,5
84	8	26,9	45,1	62,8	80	95,5	103,5
86	7,2	25,5	43,3	60,7	77,4	92,6	99,4
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108	0302091108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,7	56,8	87,7	115	142	164	168,5
56	23,9	54,1	83,3	109,5	136	157	168,5
58	22,2	51,4	79,2	104,5	130	150,5	163,5
60	20,6	49	75,3	100	124,5	144,5	157
62	19,1	46,7	71,8	95,6	119	138,5	150,5
64	17,7	44,5	68,5	91,5	114,5	133,5	145
66	16,3	42,2	65,4	87,7	109,5	128,5	139,5
68	15,1	39,9	62,5	84,1	105,5	123,5	134,5
70	13,9	37,8	59,8	80,7	101,5	119,5	130
72	12,7	35,8	57,3	77,5	97,8	115	125,5
74	11,6	33,9	54,8	74,6	94,2	111	121
76	10,6	32,1	52,4	71,8	90,9	107,5	117
78	9,6	30,4	50,2	69,1	87,7	104	113,5
80	8,7	28,8	48,1	66,6	84,7	100,5	110
82	7,8	27,3	46,1	64,2	81,8	97,5	106,5
84	6,9	25,9	44,2	62	79,2	94,5	103
86	6,1	24,6	42,4	59,9	76,6	91,6	99,7
88	5,3	23,3	40,7	57,8	74,2	88,9	95,7
90		22,1	39,1	55,9	71,9	86,3	91,9
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208	0302091208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	22,8	53,7	84,5	113,5	140	146	146,5
56	21,1	50,9	80,8	108	134	146	146,5
58	19,4	48,4	77,3	103	128	146	146,5
60	17,8	45,9	73,9	98,6	123	142,5	146,5
62	16,4	43,7	70,4	94,2	118	137	146,5
64	15	41,6	67,1	90,1	113	131,5	143,5
66	13,7	39,5	64	86,3	108,5	126,5	138
68	12,4	37,7	61,2	82,7	104	122	133
70	11,3	35,8	58,3	79,3	100	117,5	128
72	10,1	34,1	55,7	76,2	96,4	113,5	123,5
74	9,1	32,3	53,2	73,2	92,8	109,5	119,5
76	8,1	30,5	50,8	70,4	89,5	105,5	115,5
78	7,1	28,8	48,6	67,7	86,3	102	111,5
80	6,2	27,2	46,4	65,2	83,3	99	108
82	5,3	25,7	44,4	62,9	80,5	95,8	104,5
84		24,3	42,5	60,6	77,8	92,8	101,5
86		22,9	40,7	58,5	75,2	89,9	98,5
88		21,7	39	56,4	72,8	87,1	95,1
90		20,4	37,4	54,4	70,5	84,5	91,3
92		19,3	35,9	52,5	68,3	82	87,7
94		18,2	34,4	50,6	66,2	79,6	84,3
96		17,2	33	48,9	64,2	77,4	81
98		16,2	31,7	47,2	62,2	75,2	77,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308	0302091308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	75,3	125,5	172	218	254	287*	306*
35	72,8	120,5	166	211	246	278*	297*
36	70,4	116	160	203	238	270	288*
37	68,2	112	154	196,5	231	262	280*
38	66,1	108	149	190	224	255	272
39	64,1	104	144	184	218	248	265
40	61,9	100,5	139	178	211	241	258
41	59,6	97,3	135	172,5	206	235	251
42	57,4	94,1	130,5	167	200	228	244
43	55,2	91,1	126,5	162,5	195	223	238
44	53,2	88,3	123	157,5	190	217	232
45	51,3	85,6	119,5	153	185	211	227
46	49,5	83	116	149	180,5	206	222
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409	0302090409

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	66,6	114	159	202	237	268*	287*
37	64,4	111	153	195,5	229	261*	278*
38	62,4	107	148	189	223	253	271*
39	60,5	103	143	183	216	246	263*
40	58,6	99,7	138,5	177	210	240	256*
41	56,8	96,4	134	171,5	204	233	249
42	55,1	93,2	129,5	166,5	199	227	243
43	53,5	90,3	125,5	161,5	193,5	221	237
44	51,9	87,4	122	157	188,5	216	231
45	50,3	84,7	118,5	152,5	184	210	226
46	48,5	82,2	115	148	179,5	205	220
47	46,8	79,7	112	144	175	200	215
48	45,2	77,4	109	140,5	170,5	195,5	210
49	43,6	75,2	106	136,5	166,5	191	206
50	42,1	73,1	103	133	163	187	201
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509	0302090509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	59,5	104	147	188	221	252	269*
39	57,6	101	142	182	215	245	262*
40	55,8	98,6	137,5	176	209	238	255*
41	54,1	95,4	133	170,5	203	232	248
42	52,4	92,3	128,5	165,5	197,5	226	242
43	50,9	89,3	125	160,5	192,5	220	236
44	49,4	86,5	121	156	187,5	214	230
45	47,9	83,8	117,5	151,5	182,5	209	224
46	46,5	81,3	114	147	178	204	219
47	45,2	78,8	111	143	174	199	214
48	43,9	76,5	108	139,5	169,5	194,5	209
49	42,6	74,3	105	136	165,5	190	204
50	41,1	72,2	102	132,5	161,5	185,5	200
52	38,4	68,3	97,2	126	154,5	177,5	191,5
54	35,8	64,7	92,4	120	147,5	170	183,5
56	33,5	61,4	88	114,5	141	163	176,5
58	31,4	58,4	83,9	109,5	135	156,5	169,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609	0302090609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
41	50,6	92	130,5	168	200	229	245*
42	49	89,5	126,5	163	195	223	239*
43	47,5	87	122,5	158	189,5	217	233*
44	46	84,2	119	153,5	184,5	212	227
45	44,6	81,6	115,5	149	180	206	222
46	43,3	79,1	112	145	175,5	201	216
47	42	76,6	108,5	141	171	196,5	211
48	40,8	74,4	105,5	137	167	192	206
49	39,5	72,2	103	133,5	163	187,5	202
50	38,4	70,1	100	130	159	183	197,5
52	35,9	66,2	95	123,5	152	175	189
54	33,4	62,6	90,3	117,5	145	167,5	181
56	31,1	59,3	85,9	112,5	139	160,5	173,5
58	29	56,2	81,9	107,5	133	154	167
60	27,1	53,3	78,2	102,5	127,5	148	160,5
62	25,3	50,6	74,7	98,5	122	142,5	154,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709	0302090709

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	43,4	81,8	118	152,5	183,5	210*	226*
45	42	79,7	114,5	148,5	179	205	220*
46	40,7	77,7	111	144	174	200	215*
47	39,5	75,7	108	140	170	195,5	210*
48	38,3	73,5	105	136,5	165,5	190,5	205
49	37,1	71,3	102	132,5	162	186	201
50	36	69,2	99,3	129,5	158	182	196,5
52	33,8	65,3	94,1	123	151	173,5	188
54	31,9	61,7	89,4	117	144	166	180
56	30	58,4	85	111,5	138	159,5	172,5
58	28	55,2	81	106,5	132	153	165,5
60	26	52,3	77,3	101,5	126,5	147	159
62	24,2	49,6	73,8	97,6	121	141	153
64	22,6	47	70,6	93,6	116,5	136	147,5
66	21,1	44,7	67,6	89,8	112	131	142,5
68	19,6	42,5	64,8	86,3	107,5	126,5	137,5
70	18,4	40,5	62,2	83,1	104	122	133
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809	0302090809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	37,5	74	110,5	143,5	173,5	199,5	214*
47	36,3	72,1	107,5	139,5	169,5	194,5	209
48	35,1	70,3	104,5	136	165	190	204
49	34	68,6	101,5	132,5	161	185,5	200
50	32,9	66,9	98,9	129	157,5	181	195,5
52	30,8	63,6	93,7	122,5	150	173	187
54	28,9	60,6	89	116,5	143,5	165,5	179,5
56	27,1	57,9	84,6	111	137,5	158,5	172
58	25,4	54,7	80,5	106	131,5	152	165
60	23,8	51,7	76,8	101,5	126	146	158,5
62	22,3	49	73,3	97,1	120,5	140,5	152,5
64	20,9	46,4	70,1	93,1	116	135	147
66	19,6	44,1	67,1	89,3	111,5	130,5	141,5
68	18,3	41,9	64,2	85,7	107	125,5	136,5
70	17,1	39,8	61,6	82,4	103	121,5	132
72	16	37,8	59,1	79,3	99,6	117	127,5
74	14,9	36	56,8	76,4	96,1	113,5	123,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909	0302090909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	31,5	66,4	101	134,5	163,5	188*	203*
49	30,5	64,7	98,9	131	159,5	183,5	198*
50	29,4	63	96,7	127,5	155,5	179,5	194*
52	27,4	59,9	92,3	121	148,5	171,5	185,5
54	25,5	57	87,5	115	141,5	164	177,5
56	23,8	54,2	83,2	109,5	135,5	157	170
58	22,2	51,7	79,1	104,5	130	150,5	163
60	20,6	49,3	75,4	100	124,5	144,5	157
62	19,2	47	71,9	95,7	119,5	139	151
64	17,8	44,8	68,7	91,6	114,5	133,5	145
66	16,5	42,4	65,6	87,9	110	128,5	140
68	15,3	40,2	62,8	84,3	105,5	124	135
70	14,1	38,1	60,1	81	101,5	119,5	130
72	13	36,1	57,6	77,9	98,1	115,5	125,5
74	11,9	34,3	55,2	75	94,6	111,5	121,5
76	10,9	32,6	52,9	72,2	91,3	108	117,5
78	10	30,9	50,7	69,6	88,1	104,5	114
80	9	29,4	48,6	67,1	85,2	101	110,5
82	8,1	27,9	46,7	64,8	82,4	98,1	107
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009	0302091009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	22,8	53,9	85,1	113	139,5	161,5	175,5
56	21,1	51,3	81,4	107,5	133,5	154,5	168
58	19,5	48,7	77,3	102,5	127,5	148	161
60	18	46,4	73,6	98,3	122,5	142	154,5
62	16,6	44,2	70,1	93,9	117,5	136,5	148,5
64	15,3	42,1	66,9	89,9	112,5	131,5	143
66	14	40,1	63,9	86,1	108	126,5	137,5
68	12,8	38,2	61,1	82,6	104	122	132,5
70	11,7	36,1	58,3	79,3	100	117,5	128
72	10,6	34,2	55,7	76,2	96,4	113,5	123,5
74	9,6	32,3	53,2	73,3	92,9	109,5	119,5
76	8,6	30,6	50,9	70,5	89,6	106	115,5
78	7,7	29	48,7	67,9	86,5	102,5	112
80	6,8	27,5	46,7	65,4	83,5	99,2	108,5
82	5,9	26	44,7	63,1	80,7	96	105
84	5,1	24,6	42,9	60,9	78,1	93,1	101,5
86		23,4	41,2	58,8	75,6	90,2	98,9
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109	0302091109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	21,3	52,1	83	112	138,5	160	160
56	19,6	49,5	79,4	107	132	153,5	160
58	18	47	76	102	126,5	147	160
60	16,6	44,7	72,7	97,3	121	141	153,5
62	15,2	42,5	69,2	93	116,5	135,5	147,5
64	13,9	40,5	66	89	111,5	130	142
66	12,7	38,6	63	85,2	107,5	125,5	136,5
68	11,5	36,7	60	81,7	103	120,5	131,5
70	10,4	35	57,3	78,4	99,3	116,5	127
72	9,4	33,2	54,7	75,3	95,6	112	122,5
74	8,3	31,3	52,2	72,4	92,1	108,5	118,5
76	7,4	29,6	49,9	69,7	88,8	104,5	114,5
78	6,5	28	47,8	67,1	85,6	101	110,5
80	5,6	26,5	45,7	64,6	82,7	98,1	107
82		25	43,8	62,3	79,9	95	104
84		23,7	41,9	60,1	77,3	92	100,5
86		22,4	40,2	58	74,7	89,2	97,8
88		21,2	38,5	55,9	72,4	86,5	95
90		20	37	54	70,1	84	92,2
92		18,9	35,5	52,1	67,9	81,5	89,6
94		17,9	34,1	50,3	65,9	79,2	87,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209	0302091209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	15,2	43,9	72,7	100,5	124,5	139,5	139,5
60	13,8	41,7	69,6	95,9	119,5	139,5	139,5
62	12,4	39,5	66,7	91,6	114,5	133,5	139,5
64	11,2	37,6	63,9	87,6	110	128,5	139,5
66	10	35,7	61,3	83,8	105,5	123,5	135
68	8,8	33,8	58,4	80,3	101,5	119	130
70	7,8	32,1	55,6	77	97,8	114,5	125
72	6,7	30,6	53,1	73,9	94,2	110,5	121
74	5,7	29	50,6	71	90,7	106,5	116,5
76		27,5	48,3	68,3	87,4	103	113
78		26,1	46,1	65,7	84,3	99,7	109
80		24,8	44,1	63,2	81,3	96,4	105,5
82		23,4	42,1	60,9	78,5	93,3	102
84		22	40,3	58,6	75,9	90,3	99,2
86		20,7	38,6	56,4	73,3	87,5	96,1
88		19,5	36,9	54,3	71	84,8	93,2
90		18,3	35,3	52,3	68,7	82,2	90,5
92		17,2	33,8	50,4	66,5	79,8	87,8
94		16,2	32,4	48,6	64,4	77,4	85,3
96		15,2	31	46,9	62,5	75,2	82,9
98		14,2	29,7	45,2	60,6	73	80,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309	0302091309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	68,5	118,5	167,5	213	248	281*	301*
35	66,2	115	161,5	206	240	273*	292*
36	64,1	111,5	155,5	199,5	233	265*	283*
37	62	107,5	150	192,5	226	257*	275*
38	60	104	145	186	219	250	267*
39	58,1	100	140	180	213	243	260*
40	56,3	96,9	135,5	174	207	236	253
41	54,7	93,6	131	168,5	201	230	246
42	53	90,5	127	163,5	196	224	240
43	51,1	87,6	123	159	190,5	218	234
44	49,2	84,8	119,5	154	185,5	213	228
45	47,3	82,2	116	150	181	207	223
46	45,6	79,7	112,5	145,5	176,5	202	217
47	44	77,3	109,5	141,5	172	197,5	212
48	42,4	75,1	106,5	138	168	193	207
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410	0302090410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	56,3	101	144	185	218	248	266*
39	54,5	98,4	139	179	211	241	258*
40	52,8	95,7	134,5	173	205	235	252
41	51,2	92,7	130	168	200	229	245
42	49,6	89,6	126	162,5	194,5	223	239
43	48,1	86,7	122	158	189,5	217	233
44	46,7	84	118,5	153,5	184,5	211	227
45	45,3	81,4	115	149	180	206	221
46	44	78,9	111,5	145	175,5	201	216
47	42,7	76,5	108,5	141	171	196,5	211
48	41,4	74,3	105,5	137	167	191,5	206
49	40	72,1	102,5	133,5	163	187,5	202
50	38,5	70,1	100	130	159	183	197,5
52	35,9	66,2	95,1	123,5	152	175	189
54	33,5	62,7	90,4	118	145,5	167,5	181,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510	0302090510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	50	92,4	133,5	172	204	234*	250*
41	48,5	89,9	129	167	198,5	227	244*
42	46,9	87,5	125	161,5	193,5	221	237*
43	45,5	85,2	121	157	188	216	231
44	44,1	83	117,5	152,5	183	210	226
45	42,8	80,4	114	148	178,5	205	220
46	41,5	78	111	144	174	200	215
47	40,3	75,6	107,5	140	170	195	210
48	39,1	73,4	104,5	136	165,5	190,5	205
49	38	71,2	102	132,5	161,5	186	200
50	36,8	69,2	99,3	129	158	182	196,5
52	34,8	65,4	94,2	123	151	174	188
54	32,5	61,9	89,5	117	144,5	166,5	180
56	30,3	58,6	85,2	111,5	138	159,5	173
58	28,3	55,5	81,3	106,5	132	153	166
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610	0302090610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	43,5	83,5	122,5	159,5	190,5	219*	234*
43	42,1	81,3	119	154,5	185,5	213*	228*
44	40,8	79,2	115,5	150	180,5	207	223*
45	39,5	77,2	112	145,5	175,5	202	217*
46	38,2	75,2	108,5	141,5	171	197	212*
47	37,1	73,3	105,5	137,5	167	192,5	207
48	35,9	71,1	102,5	134	163	188	202
49	34,8	69	99,8	130,5	159	183,5	198
50	33,7	67	97,1	127	155	179	193,5
52	31,8	63	92	120,5	148	171	185
54	29,9	59,4	87,4	115	141,5	163,5	177,5
56	27,8	56,1	83,1	109,5	135,5	157	170
58	25,8	53	79,2	104,5	130	150,5	163,5
60	24	50,2	75,5	100	124,5	144,5	157
62	22,3	47,6	72,2	95,9	119,5	139	151
64	20,8	45,2	69	92	115	134	145,5
66	19,4	43	66,2	88,4	110,5	129,5	140,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710	0302090710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	35,7	72,2	107,5	140,5	170	196	211*
47	34,5	70,4	104,5	137	166	191,5	206
48	33,4	68,7	101,5	133	162	186,5	201
49	32,4	67	98,9	129,5	158	182	197
50	31,4	65,3	96,2	126	154	178	192,5
52	29,4	62	91,1	120	147	170	184
54	27,6	58,4	86,5	114	140,5	162,5	176,5
56	25,9	55,1	82,2	108,5	134,5	156	169
58	24,3	52	78,3	103,5	129	149,5	162,5
60	22,8	49,2	74,6	99,3	123,5	143,5	156
62	21,3	46,6	71,3	95	118,5	138	150
64	19,7	44,1	68,1	91,1	114	133	144,5
66	18,2	41,9	65,2	87,4	109,5	128	139,5
68	16,9	39,8	62,5	84	105,5	123,5	134,5
70	15,7	37,8	59,9	80,8	101,5	119,5	130
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810	0302090810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	30,3	65,1	100	132,5	161	186	201*
49	29,2	63,5	97,7	129	157,5	181,5	196*
50	28,2	61,9	95,5	126	153,5	177,5	192*
52	26,3	58,9	90,8	119,5	146,5	169,5	183,5
54	24,6	56	86,1	113,5	140	162	176
56	22,9	53,4	81,9	108	134	155	168,5
58	21,4	51	77,9	103,5	128,5	149	161,5
60	19,9	48,6	74,2	98,9	123	143	155,5
62	18,6	46,1	70,8	94,6	118	137,5	149,5
64	17,3	43,6	67,7	90,7	113,5	132	144
66	16	41,3	64,7	87	109	127,5	138,5
68	14,9	39,2	62	83,5	105	123	134
70	13,8	37,2	59,4	80,2	101	118,5	129
72	12,7	35,3	56,9	77,2	97,4	114,5	125
74	11,7	33,6	54,5	74,3	94	110,5	120,5
76	10,7	31,9	52,2	71,6	90,7	107	117
78	9,8	30,4	50,1	69,1	87,7	103,5	113
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910	0302090910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	24,7	58,1	91,4	124,5	151,5	175,5	190*
52	22,9	55,1	87,3	118	144,5	167,5	181,5
54	21,2	52,3	83,5	112	138	160,5	174
56	19,6	49,8	80	107	132	153,5	167
58	18,1	47,4	76,5	102	126,5	147	160
60	16,7	45,1	72,8	97,5	121,5	141	153,5
62	15,4	43	69,4	93,2	116,5	135,5	147,5
64	14,1	41	66,3	89,3	112	130,5	142
66	12,9	39,1	63,3	85,6	107,5	125,5	137
68	11,8	37,3	60,4	82,1	103,5	121	132
70	10,7	35,5	57,7	78,8	99,7	117	127,5
72	9,7	33,7	55,2	75,8	96	112,5	123
74	8,7	31,9	52,8	72,9	92,5	109	119
76	7,8	30,2	50,5	70,2	89,3	105,5	115
78	6,9	28,6	48,4	67,6	86,2	102	111,5
80	6	27,2	46,4	65,2	83,3	98,8	108
82	5,2	25,7	44,5	62,9	80,5	95,7	104,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010	0302091010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	18,4	49,3	80,2	110,5	136	158	171,5*
56	16,9	46,8	76,7	105	130	151	164,5*
58	15,5	44,4	73,4	100	124,5	145	157,5
60	14,1	42,2	70,4	95,7	119	139	151,5
62	12,8	40,2	67,5	91,4	114,5	133,5	145,5
64	11,6	38,2	64,3	87,5	109,5	128,5	140
66	10,4	36,3	61,3	83,8	105,5	123,5	134,5
68	9,3	34,6	58,4	80,3	101,5	119	130
70	8,3	32,9	55,7	77,1	97,9	114,5	125,5
72	7,3	31,3	53,2	74	94,3	110,5	121
74	6,3	29,8	50,8	71,2	90,8	107	117
76	5,4	28,2	48,5	68,5	87,6	103	113
78		26,6	46,4	65,9	84,5	100	109,5
80		25,2	44,4	63,5	81,6	96,7	106
82		23,8	42,5	61,2	78,8	93,6	102,5
84		22,5	40,7	59	76,2	90,7	99,6
86		21,2	39	56,8	73,8	87,9	96,6
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110	0302091110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	14	42,7	71,4	99,3	123	143,5	152,5
60	12,6	40,5	68,5	94,7	118	138	150
62	11,4	38,5	65,6	90,5	113	132,5	144,5
64	10,2	36,6	63	86,5	108,5	127	139
66	9,1	34,7	60,2	82,9	104,5	122,5	133,5
68	8	33	57,3	79,4	100,5	118	128,5
70	7	31,4	54,6	76,2	96,7	113,5	124
72	6	29,8	52,1	73,1	93,2	109,5	120
74	5,1	28,4	49,7	70,3	89,8	105,5	115,5
76		27	47,5	67,6	86,7	102	112
78		25,6	45,4	65,1	83,6	98,9	108
80		24,2	43,4	62,6	80,7	95,7	104,5
82		22,8	41,5	60,2	78	92,6	101,5
84		21,5	39,7	58	75,4	89,7	98,5
86		20,2	38	55,8	72,9	86,9	95,5
88		19	36,4	53,8	70,6	84,2	92,7
90		17,9	34,9	51,9	68,3	81,7	90
92		16,9	33,5	50	66,2	79,3	87,4
94		15,9	32,1	48,3	64,2	77	84,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210	0302091210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	11,1	39,6	68,1	96,6	121,5	133	133,5
60	9,8	37,5	65,2	92,8	116	133	133,5
62	8,6	35,5	62,4	89	111,5	130,5	133,5
64	7,4	33,6	59,8	85,1	107	125,5	133,5
66	6,3	31,8	57,3	81,4	102,5	120,5	132
68	5,3	30,1	55	78	98,8	116	127
70		28,5	52,7	74,8	95	112	122,5
72		27	50,5	71,7	91,5	108	118
74		25,6	48,1	68,9	88,1	104	114
76		24,2	45,9	66,2	84,9	100,5	110
78		22,9	43,8	63,5	81,9	97,2	106,5
80		21,6	41,8	61	79,1	93,9	103
82		20,4	39,9	58,6	76,4	90,9	99,9
84		19,3	38,1	56,3	73,8	87,9	96,8
86		18,2	36,4	54,2	71,4	85,2	93,8
88		17,1	34,8	52,2	69	82,5	90,9
90		16,1	33,2	50,2	66,8	80	88,2
92		15,2	31,8	48,4	64,7	77,6	85,6
94		14,2	30,4	46,6	62,6	75,3	83,2
96		13,2	29,1	44,9	60,7	73,1	80,8
98		12,3	27,8	43,3	58,8	71	78,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310	0302091310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	57	104	150,5	194	227	259*	277*
37	55,2	101	145,5	187,5	220	251	269*
38	53,4	98,3	140,5	181,5	214	244	261*
39	51,7	95,6	135,5	175,5	207	237	254*
40	50,1	92,5	131	170	201	231	247
41	48,5	89,4	127	164,5	196	225	241
42	47	86,4	123	159,5	190,5	219	235
43	45,6	83,6	119	154,5	185,5	213	229
44	44,2	80,9	115,5	150	181	208	223
45	42,8	78,4	112	146	176	202	218
46	41,2	76	109	142	171,5	197,5	213
47	39,6	73,7	105,5	138	167,5	193	208
48	38,2	71,5	103	134,5	163,5	188,5	203
49	36,7	69,4	100	131	159,5	184	198,5
50	35,4	67,4	97,5	127,5	156	180	194,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411	0302090411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	46,5	88,8	130	169	200	230	246*
41	45	86,5	126	163,5	195	223	240*
42	43,6	84,2	122	158,5	189,5	218	234*
43	42,3	82	118	154	184,5	212	228
44	41	79,9	114,5	149,5	179,5	207	222
45	39,7	77,5	111	145	175	201	217
46	38,5	75,1	108	141	170,5	196,5	211
47	37,3	72,8	105	137	166,5	192	206
48	36,2	70,7	102	133,5	162,5	187,5	202
49	35,1	68,6	99,4	130	158,5	183	197,5
50	34,1	66,5	96,7	126,5	155	178,5	193
52	32	62,7	91,8	120,5	148	171	185
54	29,7	59,2	87,2	114,5	141,5	163,5	177,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511	0302090511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	41	81	121	157,5	188	216*	232*
43	39,6	78,9	117	153	183	211*	226*
44	38,4	76,8	113,5	148,5	178,5	205	221*
45	37,2	74,9	110,5	144	174	200	215*
46	36	73	107	140	169,5	195,5	210*
47	34,9	71,2	104	136,5	165	190,5	205
48	33,9	69,5	101	132,5	161	186	201
49	32,8	67,5	98,5	129	157,5	181,5	196,5
50	31,8	65,5	95,8	126	153,5	177,5	192
52	29,9	61,7	90,9	119,5	146,5	169,5	183,5
54	28,1	58,2	86,3	114	140,5	162,5	176
56	26,5	54,9	82,1	108,5	134,5	155,5	169
58	24,8	52	78,3	103,5	129	149,5	162
60	23	49,3	74,7	99,4	123,5	143,5	156
62	21,4	46,8	71,4	95,2	119	138	150
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611	0302090611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	35	73,1	111	146	175,5	202	218*
45	33,8	71,1	108	142	171	197,5	212*
46	32,7	69,3	104,5	138	166,5	192,5	207
47	31,7	67,6	101,5	134	162,5	188	202
48	30,6	65,9	99	130,5	158,5	183	198
49	29,6	64,2	96,2	127	154,5	179	193,5
50	28,7	62,7	93,6	123,5	151	174,5	189
52	26,8	59	88,6	117,5	144	167	181
54	25,2	55,6	84,1	111,5	137,5	159,5	173,5
56	23,6	52,4	79,9	106,5	131,5	153	166
58	22	49,4	76,1	101,5	126	146,5	159,5
60	20,5	46,7	72,6	97,2	121	141	153,5
62	18,9	44,2	69,3	93,1	116,5	135,5	147,5
64	17,5	41,9	66,2	89,2	112	130,5	142
66	16,1	39,8	63,4	85,6	107,5	126	137
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711	0302090711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	30,2	66,4	102,5	137	165,5	191,5*	206*
47	29,1	64,7	100	133	161	186,5	201*
48	28,1	63	97,9	129,5	157	182	197*
49	27,2	61,5	95,3	126	153,5	178	192,5*
50	26,2	59,9	92,7	122,5	149,5	173,5	188*
52	24,5	57	87,8	116,5	143	166	180
54	22,9	54,3	83,2	110,5	136,5	158,5	172,5
56	21,3	51,4	79,1	105,5	130,5	152	165
58	19,9	48,4	75,3	100,5	125	145,5	158,5
60	18,5	45,7	71,7	96,4	120	140	152
62	17,2	43,2	68,4	92,2	115	134,5	146,5
64	16	40,9	65,3	88,3	111	129,5	141
66	14,8	38,7	62,4	84,7	106,5	124,5	136
68	13,7	36,7	59,6	81,4	102,5	120	131
70	12,6	34,8	57	78,2	99,1	116	126,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811	0302090811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	23,1	56,4	89,8	122,5	149	173	187,5*
52	21,4	53,6	85,8	116	142,5	165,5	179,5
54	19,8	51	82,2	110,5	136	158	171,5
56	18,3	48,5	78,7	105	130	151,5	164,5
58	17	46,2	74,9	100,5	124,5	145	158
60	15,6	44,1	71,4	96	119,5	139,5	151,5
62	14,4	42,1	68,1	91,8	114,5	134	146
64	13,2	40,1	64,9	88	110	129	140,5
66	12,1	38,3	61,9	84,3	106	124	135,5
68	11,1	36,2	59,1	80,9	102	119,5	130,5
70	10,1	34,3	56,5	77,8	98,6	115,5	126
72	9,1	32,5	54	74,8	95	111,5	121,5
74	8,2	30,8	51,7	72	91,6	107,5	117,5
76	7,3	29,2	49,5	69,3	88,4	104	114
78	6,4	27,7	47,5	66,9	85,4	101	110,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911	0302090911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	16,5	47,3	78,2	109	134	156,5	170*
56	15	44,9	74,8	103,5	128,5	149,5	163
58	13,7	42,7	71,7	99,1	123	143,5	156
60	12,4	40,6	68,7	94,6	117,5	137,5	150
62	11,2	38,6	65,9	90,4	113	132	144
64	10,1	36,7	63,3	86,6	108,5	127	138,5
66	9	34,9	60,3	82,9	104,5	122,5	133,5
68	8	33,3	57,5	79,6	100,5	118	129
70	7	31,6	54,8	76,4	96,9	113,5	124,5
72	6,1	30,1	52,4	73,4	93,4	109,5	120
74	5,2	28,7	50,1	70,6	90,1	106	116
76		27,3	47,9	67,9	87	102,5	112
78		26	45,8	65,4	84	99,2	108,5
80		24,6	43,9	63	81,1	96	105
82		23,3	42	60,7	78,4	93	102
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011	0302091011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	13,7	44,3	74,9	105,5	132	154	167*
56	12,3	41,9	71,6	101	126	147,5	160,5
58	11	39,7	68,5	97,2	120,5	141	154
60	9,8	37,7	65,6	92,7	115,5	135,5	147,5
62	8,6	35,7	62,9	88,6	110,5	130	142
64	7,5	33,9	60,3	84,7	106,5	125	136,5
66	6,4	32,2	57,9	81,1	102	120	131,5
68	5,5	30,5	55,4	77,7	98,4	115,5	126,5
70		29	52,8	74,6	94,7	111,5	122
72		27,5	50,3	71,6	91,2	107,5	118
74		26,1	48	68,8	87,9	104	114
76		24,8	45,8	66,1	84,8	100,5	110
78		23,5	43,8	63,5	81,9	97,1	106,5
80		22,2	41,8	61,1	79,1	93,9	103
82		21,1	40	58,7	76,4	90,9	100
84		20	38,3	56,5	73,9	88,1	96,9
86		18,8	36,6	54,4	71,5	85,3	94
88		17,7	35,1	52,4	69,3	82,7	91,2
90		16,6	33,6	50,6	67,1	80,3	88,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111	0302091111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	9,5	38	66,5	95,1	119,5	140	144,5
60	8,3	36	63,7	91,4	114	134	144,5
62	7,2	34,1	61	87,6	109,5	128,5	140,5
64	6,1	32,3	58,5	83,8	105	123,5	135,5
66	5,1	30,6	56,1	80,2	101	119	130
68		29	53,8	76,8	97,2	114,5	125,5
70		27,5	51,7	73,7	93,5	110,5	121
72		26	49,2	70,7	90,1	106,5	116,5
74		24,6	46,9	67,8	86,8	102,5	112,5
76		23,3	44,8	65,1	83,7	99,3	109
78		22,1	42,7	62,5	80,8	96	105,5
80		20,9	40,8	60	78	92,8	102
82		19,7	39	57,7	75,3	89,8	98,9
84		18,6	37,2	55,5	72,8	87	95,8
86		17,6	35,6	53,4	70,4	84,2	92,9
88		16,6	34	51,4	68,2	81,7	90,1
90		15,6	32,6	49,5	66	79,2	87,4
92		14,6	31,2	47,8	63,9	76,8	84,9
94		13,6	29,8	46,1	62	74,6	82,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211	0302091211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	31,1	57,8	84,4	107,5	125	125,5
64	29,3	55,3	81,3	103,5	122	125,5
66	27,6	52,9	78,2	99,3	117	125,5
68	26,1	50,7	75,4	95,5	112,5	123,5
70	24,6	48,6	72,2	91,8	108,5	119
72	23,2	46,6	69,1	88,3	104,5	115
74	21,8	44,7	66,2	85,1	101	111
76	20,5	42,9	63,4	82	97,6	107
78	19,3	41,1	60,8	79	94,3	103,5
80	18,1	39,2	58,4	76,3	91,1	100
82	17	37,3	56,1	73,6	88,1	97,2
84	16	35,6	53,9	71,1	85,2	94,1
86	14,9	34	51,8	68,7	82,5	91,1
88	13,9	32,4	49,8	66,4	79,9	88,4
90	13	30,9	47,9	64,3	77,5	85,7
92	12,1	29,5	46,1	62,2	75,1	83,2
94	11,2	28,2	44,4	60,2	72,8	80,7
96	10,4	26,9	42,7	58,3	70,7	78,4
98	9,6	25,7	41,2	56,5	68,6	76,2
100	8,8	24,5	39,7	54,8	66,6	74,1
102	8,1	23,4	38,3	53,1	64,8	72
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311	0302091311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	47	91,3	135,5	177	208	239*	256*
39	45,5	88,8	131	171	202	232*	249*
40	44	86,4	126,5	165,5	196,5	226	242*
41	42,6	84	122,5	160,5	191	220	236*
42	41,2	81,8	118,5	155,5	185,5	214	230
43	39,9	79,6	115	150,5	181	208	224
44	38,7	76,9	111,5	146,5	176	203	218
45	37,5	74,4	108	142	171,5	198	213
46	36,4	71,9	105	138	167	193	208
47	35,2	69,7	102	134,5	163	188,5	203
48	33,9	67,5	99,4	130,5	159	184	198,5
49	32,6	65,4	96,7	127,5	155,5	179,5	194
50	31,3	63,4	94,1	124	151,5	175,5	190
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412	0302090412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	40,4	82,2	124	164,5	195,5	224*	241*
41	39,1	80	120,5	159,5	190	218*	235*
42	37,8	77,9	118	154,5	184,5	213*	229*
43	36,6	75,9	114	150	179,5	207	223*
44	35,4	73,9	110,5	145,5	175	202	217*
45	34,3	72	107,5	141,5	170,5	197	212*
46	33,2	70,2	104,5	137,5	166	192	207
47	32,1	68,5	101,5	133,5	162	187,5	202
48	31,1	66,5	98,6	130	158	183	197,5
49	30,1	64,5	95,9	126,5	154	178,5	193
50	29,2	62,5	93,3	123	150,5	174,5	189
52	27,4	58,8	88,4	117	144	166,5	181
54	25,7	55,4	84	111,5	137,5	159,5	173,5
56	24	52,3	79,9	106,5	131,5	153	166,5
58	22,3	49,5	76,2	101,5	126,5	147	159,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512	0302090512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	32,8	70,9	108,5	144,5	173,5	201	216*
45	31,7	69	106	140,5	169	195,5	211*
46	30,7	67,3	103,5	136,5	165	191	206
47	29,7	65,6	100,5	132,5	160,5	186	201
48	28,7	64	97,7	129	157	181,5	196,5
49	27,8	62,4	95	125,5	153	177,5	192
50	26,9	60,9	92,4	122,5	149,5	173,5	187,5
52	25,2	57,8	87,6	116	142,5	165,5	179,5
54	23,6	54,4	83,1	110,5	136,5	158,5	172
56	22	51,3	79,1	105,5	130,5	152	165
58	20,6	48,5	75,3	100,5	125	145,5	158,5
60	19,3	45,8	71,8	96,5	120	140	152,5
62	17,9	43,4	68,6	92,4	115,5	134,5	146,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612	0302090612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	27,3	63,6	99,8	134	162	188*	203*
47	26,4	62	97,5	130	158	183	198*
48	25,5	60,4	95,3	126,5	154	179	193,5*
49	24,6	58,9	92,6	123	150	174,5	189*
50	23,7	57,4	90	120	146,5	170,5	185
52	22,1	54,7	85,2	114	140	163	176,5
54	20,5	51,7	80,8	108,5	133,5	155,5	169,5
56	19,1	48,7	76,8	103	128	149	162,5
58	17,8	45,8	73	98,6	122,5	143	156
60	16,5	43,2	69,5	94,2	117,5	137,5	149,5
62	15,3	40,8	66,2	90,2	113	132	144
64	14,1	38,6	63,1	86,4	108,5	127	138,5
66	12,9	36,6	60,2	82,9	104,5	122,5	133,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712	0302090712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	23	57,5	92,1	125,5	153	177,5	192,5*
49	22,1	56	90	122,5	149	173,5	188*
50	21,3	54,6	87,9	119	145,5	169,5	183,5
52	19,7	52	84,2	113	138,5	161,5	175,5
54	18,2	49,4	80	107,5	132,5	154,5	168
56	16,9	47,1	75,9	102,5	126,5	148	161,5
58	15,6	44,9	72,1	97,8	121,5	142	154,5
60	14,3	42,3	68,5	93,4	116,5	136	148,5
62	13,2	39,9	65,2	89,3	111,5	131	143
64	12,1	37,6	62,1	85,6	107,5	126	137,5
66	11	35,5	59,2	82	103,5	121,5	132,5
68	10	33,6	56,5	78,7	99,6	117	128
70	9,1	31,8	54	75,7	96,1	113	123,5
72	8,1	30,1	51,7	72,8	92,7	109	119,5
74	7,2	28,6	49,5	70,1	89,6	105,5	115,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812	0302090812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	18,1	51,2	84,2	117	145	169*	183*
52	16,6	48,5	80,4	112	138,5	161	175*
54	15,2	46,1	77	107	132	154	168*
56	13,9	43,8	73,7	102	126,5	147,5	161
58	12,6	41,7	70,7	97,5	121	141,5	154,5
60	11,4	39,6	67,8	93,1	116	136	148
62	10,4	37,7	64,8	89,1	111,5	130,5	142,5
64	9,3	35,9	61,7	85,3	107	125,5	137
66	8,3	34,3	58,8	81,7	103	121	132
68	7,3	32,6	56,1	78,4	99,1	116,5	127,5
70	6,4	31,1	53,6	75,3	95,5	112,5	123
72	5,6	29,7	51,2	72,4	92,1	108,5	119
74		28,1	49	69,6	88,9	105	115
76		26,5	46,9	67,1	85,9	101,5	111
78		25,1	44,9	64,6	83	98,2	107,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912	0302090912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	11,8	42,4	73	103,5	130,5	152,5	166*
56	10,5	40,2	69,8	99,5	124,5	146	159
58	9,3	38,1	66,8	95,6	119	139,5	152,5
60	8,2	36,1	64,1	91,7	114	134	146,5
62	7,1	34,2	61,4	87,7	109,5	129	141
64	6,1	32,5	58,9	83,9	105	124	135,5
66	5,1	30,9	56,6	80,3	101	119	130,5
68		29,3	54,4	77	97,5	114,5	125,5
70		27,8	52	73,9	93,8	110,5	121
72		26,4	49,6	71	90,4	106,5	117
74		25,1	47,3	68,2	87,2	103	113
76		23,8	45,2	65,5	84,1	99,8	109,5
78		22,5	43,2	63	81,2	96,5	106
80		21,4	41,3	60,6	78,5	93,4	102,5
82		20,3	39,5	58,3	75,9	90,4	99,4
84		19,2	37,9	56,1	73,4	87,6	96,4
86		18,2	36,3	54,1	71,1	84,9	93,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012	0302091012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	6,6	35,1	63,6	92,2	117	137,5	150
60	5,5	33,2	60,9	88,6	112	131,5	144
62		31,4	58,3	85,3	107	126,5	138,5
64		29,7	55,9	82	103	121,5	133
66		28,1	53,6	78,5	99	117	128
68		26,5	51,4	75,2	95,2	112,5	123,5
70		25,1	49,4	72	91,6	108,5	119
72		23,7	47,4	69	88,2	104,5	115
74		22,4	45,2	66,1	85	101	111
76		21,2	43,1	63,4	82	97,6	107
78		20	41,1	60,9	79,1	94,3	103,5
80		18,8	39,3	58,5	76,4	91,2	100,5
82		17,8	37,5	56,2	73,8	88,3	97,3
84		16,7	35,8	54,1	71,3	85,4	94,3
86		15,7	34,2	52	69	82,8	91,4
88		14,8	32,7	50,1	66,8	80,2	88,7
90		13,8	31,3	48,3	64,6	77,8	86,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112	0302091112

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	33,4	61,7	90	115,5	136	136,5
60	31,5	59	86,5	110,5	130,5	136,5
62	29,8	56,5	83,2	106	125	136,5
64	28,1	54,1	80,1	101,5	120,5	132
66	26,5	51,8	77,1	97,8	115,5	127
68	25	49,7	74,1	94	111,5	122
70	23,6	47,7	70,9	90,4	107	118
72	22,3	45,7	67,9	87	103,5	113,5
74	21	43,9	65	83,8	99,9	109,5
76	19,7	42	62,4	80,8	96,5	106
78	18,6	40,1	59,8	78	93,2	102,5
80	17,5	38,2	57,4	75,2	90,1	99,4
82	16,4	36,4	55,2	72,7	87,1	96,2
84	15,4	34,8	53	70,2	84,3	93,2
86	14,4	33,2	51	67,9	81,7	90,3
88	13,5	31,7	49,1	65,6	79,1	87,6
90	12,6	30,3	47,2	63,5	76,7	85
92	11,7	28,9	45,5	61,5	74,4	82,5
94	10,9	27,6	43,8	59,6	72,2	80,1
96	10,1	26,4	42,2	57,8	70,1	77,8
98	9,3	25,2	40,8	56	68,1	75,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212	0302091212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	26,7	53,2	79,7	104	118,5	119
64	25,1	50,9	76,7	100	118,5	119
66	23,6	48,7	73,8	96	114	119
68	22,1	46,6	71,1	92,2	109,5	119
70	20,7	44,6	68,4	88,7	105,5	116
72	19,4	42,7	66	85,3	101,5	112
74	18,1	40,9	63,4	82,1	98,2	108
76	17	39,2	60,7	79,1	94,7	104,5
78	15,8	37,5	58,2	76,2	91,4	101
80	14,7	36	55,8	73,5	88,4	97,6
82	13,7	34,5	53,5	70,9	85,4	94,5
84	12,7	33,1	51,4	68,5	82,6	91,4
86	11,7	31,5	49,3	66,1	79,9	88,6
88	10,8	30	47,4	63,9	77,4	85,8
90	9,9	28,6	45,6	61,8	75	83,2
92	9,1	27,2	43,8	59,8	72,7	80,7
94	8,3	25,9	42,1	57,8	70,5	78,3
96	7,5	24,7	40,6	56	68,4	76,1
98	6,7	23,5	39	54,2	66,3	73,9
100	6	22,4	37,6	52,5	64,4	71,8
102	5,3	21,3	36,2	50,9	62,6	69,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312	0302091312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	37,3	79,2	121	160,5	190,5	220*	236*
41	36,1	77,1	118	155,5	185,5	214*	230*
42	34,9	75	114	151	180	208	224*
43	33,8	73,1	110,5	146	175,5	203	218*
44	32,7	71,2	107	142	170,5	198	213*
45	31,6	69,3	104	138	166,5	193	208
46	30,6	67	101	134	162	188	203
47	29,6	64,8	98,2	130	158	183,5	198,5
48	28,6	62,7	95,4	126,5	154	179	193,5
49	27,7	60,8	92,7	123,5	150,5	175	189,5
50	26,8	58,9	90,2	120	147	171	185
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413	0302090413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	31,4	71,1	110,5	150	179	207	223*
43	30,3	69,2	108	145,5	174	202	217*
44	29,3	67,4	105,5	141	169,5	197	212*
45	28,3	65,6	103	137	165	192	207
46	27,4	64	100	133	161	187	202
47	26,4	62,4	97,4	129,5	157	182,5	197
48	25,5	60,8	94,6	126	153	178	192,5
49	24,6	59,3	92	122,5	149,5	174	188,5
50	23,8	57,9	89,5	119,5	146	170	184
52	22,2	54,5	84,8	113,5	139	162	176
54	20,7	51,2	80,4	108	133	155	169
56	19,2	48,3	76,5	103	127,5	148,5	162
58	17,8	45,6	72,8	98,4	122	142,5	155,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513	0302090513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	26,7	64,4	102	139,5	168,5	195,5*	211*
45	25,8	62,7	99,6	136	164	190,5*	205*
46	24,9	61,1	97,3	132	159,5	186	200*
47	24	59,5	95	128,5	155,5	181	196*
48	23,1	58	92,9	125	152	177	191,5*
49	22,3	56,6	90,9	121,5	148	172,5	187*
50	21,5	55,2	88,6	118,5	144,5	168,5	183
52	20	52,5	83,9	112,5	138	161	175
54	18,6	50,1	79,6	107	132	154	167,5
56	17,2	47,3	75,6	102	126,5	147,5	161
58	15,9	44,6	71,8	97,6	121	141,5	154,5
60	14,7	42,1	68,3	93,3	116	136	148,5
62	13,5	39,8	65,1	89,3	111,5	131	143
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613	0302090613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	19,8	54,4	89	122,5	149	174	188,5*
49	19	53	86,9	119	145,5	169,5	184
50	18,3	51,7	85	116	142	165,5	180
52	16,9	49,1	81,3	110	135	158	172
54	15,5	46,7	76,9	104,5	129	151	165
56	14,2	44,5	72,8	99,9	123,5	144,5	158
58	13	41,9	69,1	95,3	118	139	151,5
60	11,9	39,4	65,6	91	113,5	133	145,5
62	10,9	37,1	62,4	87	109	128	140
64	9,8	35	59,4	83,3	104,5	123	135
66	8,8	33	56,7	79,9	100,5	118,5	130
68	7,9	31,2	54,1	76,7	97,1	114,5	125,5
70	6,9	29,6	51,8	73,8	93,7	110,5	121
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713	0302090713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	15,9	48,9	81,9	115	140,5	164,5*	179*
52	14,5	46,4	78,3	109,5	134	157	171*
54	13,2	44,1	75	104	128	150	163,5
56	12	41,9	71,9	99	122,5	143,5	157
58	10,9	39,9	68,1	94,4	117	137,5	150,5
60	9,8	38	64,7	90,2	112,5	132	144,5
62	8,7	36,2	61,5	86,2	108	127	139
64	7,8	34	58,5	82,5	103,5	122	134
66	6,8	32,1	55,7	79,1	99,8	117,5	129
68	6	30,2	53,1	75,9	96	113,5	124,5
70	5,1	28,5	50,7	72,9	92,5	109,5	120
72		26,9	48,4	70	89,2	105,5	116
74		25,4	46,3	67,2	86,2	102	112
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813	0302090813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	10,1	40,8	71,4	102	127,5	150	163,5
56	9	38,6	68,3	98	122	143,5	156,5
58	7,9	36,7	65,5	94,2	117	137,5	150
60	6,8	34,8	62,8	89,9	112	132	144
62	5,9	33,1	60,2	86	107,5	126,5	138,5
64		31,4	57,8	82,3	103	122	133,5
66		29,8	55,4	78,8	99,4	117	128,5
68		28,3	52,8	75,6	95,6	113	124
70		27	50,4	72,5	92,1	109	119,5
72		25,6	48,1	69,6	88,8	105	115,5
74		24,3	45,9	66,8	85,6	101,5	111,5
76		23,1	43,9	64,2	82,7	98,3	108
78		21,9	42	61,7	79,9	95,1	104,5
80		20,8	40,2	59,4	77,2	92,1	101
82		19,8	38,5	57,2	74,7	89,2	98,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913	0302090913

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	37	67,4	97,7	126	148	161,5
56	35	64,4	93,8	120,5	141,5	155
58	33,1	61,6	90,2	115	135,5	148,5
60	31,3	59	86,7	110,5	130	142,5
62	29,6	56,5	83,4	105,5	125	137
64	27,9	54,2	80,4	101,5	120	131,5
66	26,5	52	77,5	97,7	115,5	127
68	25	49,9	74,1	93,9	111	122
70	23,6	47,9	71	90,4	107	118
72	22,3	46	68	87,1	103,5	113,5
74	21,1	44,2	65,2	84	100	110
76	19,9	42,3	62,6	81	96,6	106
78	18,8	40,3	60,1	78,2	93,4	102,5
80	17,7	38,5	57,8	75,5	90,4	99,6
82	16,6	36,8	55,6	73	87,5	96,5
84	15,7	35,2	53,5	70,6	84,7	93,5
86	14,7	33,7	51,5	68,3	82,1	90,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013	0302091013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	30,1	58,4	86,7	112,5	133,5	146*
60	28,4	55,8	83,3	108	127,5	140
62	26,7	53,4	80,1	103,5	122,5	134,5
64	25,2	51,1	77,2	99,3	117,5	129,5
66	23,7	49	74,3	95,4	113	124,5
68	22,2	46,9	71,6	91,7	109	120
70	20,9	45	68,8	88,2	105	115,5
72	19,6	43,1	65,8	84,9	101	111,5
74	18,5	41,4	63,1	81,7	97,8	107,5
76	17,3	39,7	60,5	78,8	94,4	104
78	16,2	38,1	58	76	91,2	100,5
80	15,1	36,4	55,7	73,3	88,2	97,4
82	14,1	34,7	53,5	70,8	85,3	94,3
84	13,2	33,1	51,4	68,4	82,5	91,4
86	12,2	31,6	49,4	66,1	79,9	88,6
88	11,4	30,1	47,5	64	77,5	85,9
90	10,5	28,8	45,7	61,9	75,1	83,3
92	9,7	27,5	44	59,9	72,8	80,9
94	8,9	26,2	42,4	58,1	70,7	78,6
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113	0302091113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	25,1	51,6	78,1	102	121,5	127,5
64	23,5	49,3	75,1	98,1	116,5	127,5
66	22,1	47,2	72,3	94,1	112	123
68	20,7	45,2	69,7	90,4	107,5	118,5
70	19,4	43,3	67,2	86,9	103,5	114,5
72	18,1	41,5	64,7	83,6	100	110,5
74	17	39,7	61,9	80,5	96,6	106,5
76	15,9	38,1	59,3	77,6	93,2	103
78	14,8	36,5	56,9	74,8	90	99,6
80	13,8	35,1	54,6	72,2	87	96,3
82	12,8	33,6	52,4	69,7	84,1	93,2
84	11,8	32	50,3	67,3	81,4	90,2
86	11	30,5	48,3	65	78,8	87,4
88	10,1	29,1	46,4	62,8	76,3	84,8
90	9,2	27,7	44,7	60,8	74	82,2
92	8,4	26,4	43	58,8	71,7	79,8
94	7,7	25,2	41,4	56,9	69,6	77,4
96	6,9	24	39,8	55,2	67,5	75,2
98	6,2	22,9	38,4	53,5	65,6	73,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213	0302091213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	22	48,3	74,6	100	111,5	112
64	20,5	46,1	71,7	96,2	111,5	112
66	19,1	44	69	92,3	110	112
68	17,8	42,1	66,4	88,6	106	112
70	16,5	40,2	63,9	85,2	102	112
72	15,3	38,4	61,6	81,9	98,4	108,5
74	14,1	36,7	59,3	78,8	94,8	104,5
76	13	35,1	57,2	75,8	91,5	101
78	12	33,6	55,2	73,1	88,3	97,8
80	11	32,1	52,9	70,4	85,3	94,6
82	10	30,7	50,7	67,9	82,4	91,5
84	9,1	29,4	48,6	65,5	79,7	88,5
86	8,2	28,1	46,7	63,3	77,1	85,7
88	7,4	26,9	44,8	61,1	74,6	83
90	6,6	25,7	43	59,1	72,2	80,5
92	5,8	24,6	41,3	57,1	70	78
94	5,1	23,5	39,7	55,2	67,8	75,7
96		22,3	38,1	53,4	65,8	73,5
98		21,2	36,7	51,7	63,8	71,3
100		20,1	35,3	50	61,9	69,3
102		19,1	33,9	48,5	60,1	67,4
104		18,1	32,7	47	58,4	65,5
106		17,2	31,4	45,5	56,7	63,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313	0302091313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	28,7	68,4	108	146	174,5	203	219*
43	27,8	66,6	105,5	142	170	198	213*
44	26,8	64,9	103	137,5	165,5	192,5	208
45	25,9	63,2	99,9	133,5	161	187,5	203
46	24,9	61,6	96,9	130	157	183	198
47	24,1	60	94,1	126	153	178,5	193,5
48	23,2	58	91,4	122,5	149,5	174	189
49	22,4	56,1	88,8	119,5	145,5	170	184,5
50	21,6	54,3	86,4	116,5	142	166	180,5
52	20,1	51	81,7	110,5	135,5	158,5	172,5
54	18,4	47,9	77,3	105	129,5	152	165,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414	0302090414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	23,4	61	98,7	136	164,5	191,5*	207*
45	22,5	59,4	96,4	133	160	186,5	202*
46	21,7	57,9	94,2	129	156	182	197*
47	20,8	56,4	92	125,5	152	177,5	192,5*
48	20,1	55	89,9	122	148,5	173	188*
49	19,3	53,6	87,9	118,5	144,5	169	183,5
50	18,6	52,3	85,6	115,5	141,5	165	179,5
52	17,2	49,8	80,8	109,5	135	157,5	171,5
54	15,8	47,1	76,5	104,5	129	151	164,5
56	14,5	44,3	72,6	99,6	123	144,5	158
58	13,3	41,7	68,9	95,1	118	138,5	151,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514	0302090514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	19,2	55	90,9	126,5	155	181	195,5*
47	18,4	53,6	88,8	123,5	151	176,5	191*
48	17,7	52,2	86,8	121	147	172	186,5
49	16,9	50,9	84,8	118	143,5	168	182,5
50	16,2	49,6	82,9	114,5	140	164	178
52	14,9	47,2	79,4	109	133,5	156,5	170,5
54	13,7	44,9	75,5	103,5	127,5	150	163,5
56	12,5	42,8	71,5	98,8	122	143,5	156,5
58	11,4	40,7	67,9	94,2	117	137,5	150,5
60	10,3	38,3	64,5	90,1	112	132	144,5
62	9,3	36,1	61,4	86,2	108	127	139
64	8,3	34,1	58,5	82,6	103,5	122	134
66	7,3	32,2	55,9	79,2	99,9	118	129
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614	0302090614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	14,4	48,6	82,8	117	144	169*	183,5*
49	13,7	47,3	80,9	114,5	140,5	165*	179,5*
50	13	46,1	79,1	112	137	161	175*
52	11,8	43,7	75,6	106,5	130,5	153,5	167,5*
54	10,6	41,5	72,4	101	124,5	147	160,5
56	9,5	39,5	68,7	96,4	119	140,5	154
58	8,4	37,5	65,1	91,9	114	134,5	147,5
60	7,5	35,6	61,8	87,7	109,5	129	141,5
62	6,5	33,4	58,7	83,9	105	124	136
64	5,6	31,4	55,8	80,3	101	119,5	131
66		29,5	53,2	76,8	97,2	115	126,5
68		27,8	50,7	73,6	93,5	111	122
70		26,2	48,4	70,6	90,2	107	117,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714	0302090714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	8,3	38,9	69,5	100	123,5	146	159,5
56	7,2	36,9	66,6	95,6	118	139,5	152,5
58	6,2	35,1	63,8	91,1	113	133,5	146,5
60	5,3	33,3	60,9	86,9	108,5	128	140,5
62		31,6	57,8	83,1	104	123	135
64		30	54,9	79,3	100	118,5	130
66		28,5	52,2	75,9	96,1	114	125
68		26,8	49,7	72,6	92,5	110	120,5
70		25,2	47,4	69,6	89,1	106	116,5
72		23,7	45,2	66,8	85,9	102	112,5
74		22,3	43,2	64,1	82,9	98,9	109
76		21	41,3	61,6	80	95,7	105
78		19,8	39,6	59,3	77,4	92,6	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814	0302090814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	35,6	65,9	96,2	123,5	145,5	159
56	33,6	63	92,4	118	139	152,5
58	31,8	60,3	88,9	113	133,5	146
60	30,1	57,8	85,5	108	128	140,5
62	28,5	55,4	82,4	103,5	123	135
64	27	53,2	79,1	99,7	118	129,5
66	25,5	51,1	75,7	95,8	113,5	125
68	24,2	49	72,4	92,2	109,5	120,5
70	22,8	47,1	69,3	88,7	105,5	116
72	21,6	44,9	66,5	85,5	102	112
74	20,4	42,9	63,8	82,4	98,5	108,5
76	19,3	40,9	61,2	79,6	95,2	105
78	18,3	39,1	58,8	76,8	92,1	101,5
80	17,2	37,4	56,6	74,3	89,1	98,4
82	16,2	35,7	54,5	71,8	86,3	95,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914	0302090914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	28,2	56,5	84,8	111	131,5	144,5*
60	26,6	54,1	81,5	106,5	126	138,5
62	25	51,7	78,5	102	121	133
64	23,5	49,5	75,5	98	116,5	128
66	22,1	47,4	72,8	94,2	112	123,5
68	20,8	45,5	70,2	90,5	108	119
70	19,5	43,6	67,7	87,1	104	114,5
72	18,3	41,8	64,9	83,9	100	110,5
74	17,2	40,1	62,2	80,8	96,9	106,5
76	16,1	38,5	59,7	77,9	93,5	103
78	15	37	57,3	75,2	90,4	99,9
80	14	35,6	55	72,6	87,4	96,7
82	13,1	34,1	52,8	70,1	84,6	93,6
84	12,2	32,5	50,8	67,8	81,9	90,7
86	11,3	31,1	48,9	65,5	79,3	88
88	10,5	29,7	47	63,4	76,9	85,3
90	9,6	28,3	45,3	61,4	74,6	82,8
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014	0302091014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	25,2	53,3	81,4	108,5	129	134,5
60	23,6	50,9	78,2	104	124	134,5
62	22,1	48,6	75,1	99,8	119	131
64	20,7	46,5	72,3	95,7	114	125,5
66	19,3	44,5	69,6	91,8	109,5	121
68	18	42,5	67	88,2	105,5	116,5
70	16,8	40,7	64,6	84,8	101,5	112
72	15,6	39	62,3	81,6	98,1	108
74	14,5	37,3	60	78,5	94,6	104,5
76	13,5	35,8	57,5	75,7	91,3	101
78	12,5	34,3	55,1	72,9	88,2	97,7
80	11,5	32,8	52,8	70,3	85,2	94,5
82	10,6	31,4	50,7	67,9	82,4	91,4
84	9,7	30,1	48,7	65,6	79,7	88,5
86	8,8	28,9	46,8	63,4	77,2	85,8
88	8	27,5	44,9	61,2	74,7	83,2
90	7,2	26,2	43,2	59,2	72,4	80,7
92	6,5	25	41,6	57,3	70,2	78,3
94	5,7	23,8	40	55,5	68,1	76
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114	0302091114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	20,4	46,7	73,1	98,5	117,5	119
64	19	44,7	70,3	94,4	113	119
66	17,8	42,7	67,6	90,5	108,5	119
68	16,5	40,8	65,1	86,9	104	115
70	15,3	39	62,7	83,5	100,5	111
72	14,1	37,3	60,4	80,3	96,8	107
74	13,1	35,7	58,3	77,3	93,4	103
76	12	34,2	56,3	74,4	90,1	99,9
78	11,1	32,7	53,9	71,7	87	96,5
80	10,1	31,3	51,7	69,2	84	93,3
82	9,2	29,9	49,6	66,7	81,2	90,3
84	8,3	28,6	47,6	64,4	78,5	87,4
86	7,5	27,4	45,7	62,2	76	84,6
88	6,7	26,3	43,8	60,1	73,6	82
90	6	25,1	42,1	58,1	71,3	79,5
92	5,2	23,9	40,5	56,2	69,1	77,1
94		22,7	38,9	54,4	67	74,9
96		21,6	37,4	52,6	65	72,7
98		20,5	36	51	63,1	70,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214	0302091214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	14,7	39,5	64,3	88,7	104,5	105
68	13,5	37,6	61,8	85,1	102,5	105
70	12,3	35,9	59,4	81,7	98,7	105
72	11,3	34,3	57,2	78,5	95,1	105
74	10,2	32,7	55,1	75,5	91,6	101,5
76	9,2	31,1	53,1	72,7	88,3	98,1
78	8,2	29,7	51,2	70	85,2	94,7
80	7,3	28,3	49,3	67,4	82,3	91,5
82	6,4	27	47,6	65	79,5	88,5
84	5,6	25,8	45,9	62,7	76,8	85,6
86		24,6	44	60,5	74,3	82,9
88		23,4	42,2	58,4	71,8	80,3
90		22,3	40,5	56,4	69,5	77,8
92		21,2	38,8	54,4	67,3	75,4
94		20,2	37,2	52,6	65,2	73,1
96		19,2	35,7	50,9	63,2	70,9
98		18,3	34,3	49,2	61,3	68,9
100		17,4	33	47,6	59,5	66,9
102		16,5	31,7	46,1	57,7	65
104		15,7	30,4	44,6	56	63,1
106		14,9	29,2	43,2	54,4	61,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314	0302091314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	22,1	61,3	100,5	139,5	168,5	197*	213*
43	21,2	59,7	98,1	136	164	192*	207*
44	20,4	58,1	95,8	132,5	159,5	187*	202*
45	19,6	56,6	93,5	129	155,5	182	197*
46	18,8	55,1	91,3	125	151,5	177,5	192,5*
47	18,1	53,7	89,1	121,5	147,5	173	188*
48	17,4	52,3	86,4	118,5	144	169	183,5
49	16,6	51	83,8	115	140,5	165	179
50	16	49,4	81,4	112	137	161	175
52	14,6	46,2	76,9	106,5	130,5	153,5	167,5
54	13,4	43,3	72,7	101	125	147	160,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415	0302090415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	15,5	51,4	87,2	123	150,5	176,5	191,5*
47	14,8	50	85,2	120	146,5	172	187*
48	14,2	48,8	83,3	117,5	143	168	182,5
49	13,5	47,5	81,5	114,5	139,5	164	178,5
50	12,9	46,3	79,7	111,5	136	160	174
52	11,7	44	76,1	105,5	130	153	166,5
54	10,6	41,8	71,9	100,5	124	146	159,5
56	9,5	39,8	68,1	95,9	118,5	140	153
58	8,4	37,4	64,6	91,5	113,5	134	147
60	7,4	35,2	61,4	87,4	109	129	141
62	6,4	33,1	58,4	83,6	104,5	124	136
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515	0302090515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	11,7	46	80,2	114	142	166,5*	181*
49	11,1	44,7	78,4	111,5	138,5	162,5	177*
50	10,5	43,6	76,6	109,5	135	159	173*
52	9,4	41,3	73,3	105	128,5	151,5	165,5*
54	8,3	39,3	70,2	99,8	123	145	158,5
56	7,3	37,4	67,1	95	117,5	139	152
58	6,4	35,5	63,6	90,6	112,5	133	146
60	5,5	33,8	60,4	86,5	108	127,5	140
62		32,1	57,4	82,7	103,5	123	135
64		30,2	54,6	79,1	99,7	118	129,5
66		28,4	52,1	75,7	95,9	114	125
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615	0302090615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	7,3	40	72,7	105,5	132	156	170*
52	6,3	37,9	69,6	101	125,5	148,5	162,5
54	5,3	35,9	66,5	97,2	120	142	155,5
56		34	63,7	92,5	114,5	136	149
58		32,3	60,8	88	109,5	130	143
60		30,6	57,6	83,8	105	125	137,5
62		29,1	54,6	79,9	100,5	120	132
64		27,4	51,9	76,3	96,9	115,5	127
66		25,7	49,3	73	93,1	111	122
68		24,1	47	69,9	89,6	107	118
70		22,6	44,7	66,9	86,3	103	113,5
72		21,2	42,7	64,2	83,2	99,7	110
74		19,9	40,8	61,7	80,4	96,4	106,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715	0302090715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	33,3	63,6	94	119	141	154,5
56	31,5	60,9	90,3	113,5	135	148
58	29,8	58,4	86,9	108,5	129	142
60	28,2	55,9	82,9	104	124	136,5
62	26,7	53,6	79	99,9	119	131
64	25,2	51	75,4	95,9	114,5	126
66	23,9	48,4	72,1	92,1	110	121
68	22,6	46	68,9	88,6	106	117
70	21,4	43,8	66	85,3	102	112,5
72	20,2	41,7	63,2	82,2	98,7	109
74	18,9	39,8	60,7	79,2	95,3	105
76	17,6	37,9	58,3	76,5	92,1	101,5
78	16,5	36,2	56	73,9	89,1	98,6
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815	0302090815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	26,5	54,8	83,1	108,5	129	142*
60	25	52,5	80	104	123,5	136
62	23,5	50,3	77	99,7	118,5	130,5
64	22,1	48,2	74,2	95,7	114	125,5
66	20,8	46,2	71,6	91,9	109,5	121
68	19,6	44,3	68,8	88,4	105,5	116,5
70	18,4	42,5	65,8	85	102	112,5
72	17,3	40,8	63	81,9	98,4	108,5
74	16,2	39,3	60,4	78,9	95	105
76	15,2	37,7	58	76,1	91,8	101,5
78	14,2	35,9	55,7	73,5	88,7	98,2
80	13,3	34,3	53,5	71	85,8	95,1
82	12,4	32,7	51,4	68,6	83,1	92,1
ダブルフック条数*	3	3	3	3	3	3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915	0302090915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	22,9	51	79,1	106,5	127	137
60	21,4	48,7	76	102	122	134,5
62	20	46,6	73,1	98	117	129
64	18,7	44,5	70,3	94	112,5	124
66	17,4	42,6	67,7	90,3	108	119,5
68	16,2	40,7	65,2	86,7	104	115
70	15,1	39	62,9	83,4	100	111
72	14	37,4	60,7	80,3	96,8	107
74	12,9	35,8	58,6	77,3	93,4	103
76	12	34,3	56,4	74,5	90,1	99,9
78	11	32,8	54,1	71,8	87,1	96,6
80	10,1	31,5	51,9	69,3	84,2	93,4
82	9,3	30,2	49,8	66,9	81,4	90,5
84	8,4	28,9	47,9	64,7	78,8	87,6
86	7,6	27,7	46	62,5	76,3	84,9
88	6,8	26,6	44,2	60,4	73,9	82,4
90	6,1	25,5	42,6	58,5	71,7	79,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015	0302091015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	17,1	43,5	69,7	95,6	114,5	121
64	15,8	41,5	67,1	91,6	110	121
66	14,6	39,6	64,5	87,9	105,5	117
68	13,4	37,8	62,1	84,4	101,5	112,5
70	12,3	36,1	59,8	81	98	108,5
72	11,3	34,5	57,6	77,9	94,4	104,5
74	10,3	32,9	55,6	75	91	101
76	9,3	31,5	53,6	72,2	87,8	97,6
78	8,4	30,1	51,7	69,6	84,8	94,3
80	7,5	28,8	49,7	67,1	81,9	91,2
82	6,7	27,5	47,7	64,7	79,2	88,2
84	5,9	26,2	45,7	62,4	76,6	85,4
86	5,1	25,1	43,9	60,3	74,1	82,7
88		23,9	42,1	58,2	71,7	80,1
90		22,9	40,4	56,3	69,5	77,7
92		21,8	38,8	54,4	67,3	75,4
94		20,9	37,3	52,7	65,3	73,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115	0302091115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	15,5	41,6	67,7	93,8	108	108
64	14,2	39,6	65,1	90,3	108	108
66	13	37,8	62,6	86,5	104,5	108
68	11,9	36,1	60,2	83,1	100,5	108
70	10,8	34,4	57,9	79,8	96,8	107
72	9,8	32,8	55,8	76,7	93,2	103,5
74	8,8	31,3	53,8	73,7	89,8	99,8
76	7,9	29,9	51,8	71	86,6	96,4
78	7	28,5	50	68,3	83,6	93,1
80	6,2	27,2	48,2	65,8	80,7	90
82	5,4	25,9	46,5	63,5	78	87
84		24,7	44,6	61,2	75,4	84,2
86		23,6	42,7	59,1	72,9	81,5
88		22,5	41	57,1	70,5	79
90		21,4	39,3	55,1	68,3	76,5
92		20,4	37,7	53,3	66,2	74,2
94		19,5	36,2	51,5	64,1	72
96		18,5	34,8	49,8	62,2	69,9
98		17,6	33,4	48,2	60,3	67,9
100		16,8	32,1	46,7	58,5	65,9
102		15,9	30,9	45,2	56,8	64,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215	0302091215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	10	34,6	59,2	83,8	95,7	95,9
68	8,9	32,9	56,9	80,9	95,7	95,9
70	7,9	31,3	54,7	78	94,9	95,9
72	6,9	29,7	52,6	74,9	91,4	95,9
74	6	28,2	50,6	72	88	95,9
76	5,1	26,9	48,6	69,2	84,8	94,6
78		25,5	46,9	66,6	81,8	91,3
80		24,2	45,1	64,1	78,9	88,2
82		23	43,5	61,7	76,2	85,3
84		21,8	41,9	59,5	73,6	82,5
86		20,7	40,3	57,4	71,2	79,8
88		19,7	38,9	55,3	68,8	77,2
90		18,6	37,5	53,4	66,6	74,8
92		17,6	36,1	51,5	64,4	72,5
94		16,7	34,6	49,8	62,4	70,3
96		15,8	33,1	48,1	60,4	68,1
98		14,9	31,8	46,5	58,6	66,1
100		14	30,4	44,9	56,8	64,2
102		13,2	29,2	43,4	55	62,3
104		12,4	28	42	53,4	60,5
106		11,7	26,9	40,6	51,8	58,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315	0302091315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	133	178	214	250	286	321*	344*
31	127,5	171	205	240	275	310	331*
32	122	164,5	198	231	265	299	320*
33	117,5	158,5	191	223	256	288	308
34	112,5	152,5	184	215	247	278	298
35	108,5	147,5	178	208	239	269	288
36	104,5	142,5	172	201	231	260	279
37	100,5	137,5	166,5	195	224	252	270
38	97,2	133	161	189	217	245	262
39	93,8	129	156	183	210	237	254
40	90,5	125	151,5	178	204	230	247
41	87,5	121	147	172,5	198,5	224	240
42	84,5	117,5	142,5	167,5	192,5	218	233
43	81,7	114	138,5	163	187,5	212	227
44	79	110,5	134,5	158,5	182,5	206	221
ダブルフック条数*	8	8	8	8	8	8	8
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0301090407	0301090407	0301090407	0301090407	0301090407	0301090407	0301090407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	121,5	164,5	198	232	265	299*	320*
33	116,5	158	191	223	256	289	309*
34	112	152,5	184	216	247	279	299*
35	108	147	178	208	239	270	289
36	103,5	142	172	201	231	261	279
37	100	137,5	166,5	195	224	253	271
38	96,5	133	161	189	217	245	262
39	93,1	128,5	156	183,5	210	238	255
40	89,9	124,5	151	178	204	231	247
41	86,9	121	147	172,5	198,5	224	240
42	84	117,5	142,5	167,5	193	218	234
43	81,2	113,5	138,5	163	187,5	212	227
44	78,6	110,5	134,5	158,5	182,5	206	221
45	76,1	107	131	154,5	177,5	201	216
46	73,7	104	127,5	150,5	173	196	210
47	71,4	101	124	146,5	169	191	205
48	69,2	98,3	121	142,5	164,5	186,5	200
49	67,1	95,5	118	139	160,5	182	195,5
50	65	92,8	115	135,5	156,5	177,5	190,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0301090507	0301090507	0301090507	0301090507	0301090507	0301090507	0301090507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	102,5	141,5	171,5	201	231	261	279*
37	99,1	137	166	195	223	252	271
38	95,5	132,5	160,5	188,5	217	245	262
39	92,1	128	155,5	183	210	237	254
40	88,9	124	150,5	177,5	204	230	247
41	85,8	120	146	172	198	224	240
42	82,9	116,5	142	167,5	192,5	218	233
43	80,2	113	138	162,5	187	212	227
44	77,6	109,5	134	158	182	206	221
45	75,1	106	130,5	154	177,5	201	215
46	72,7	103	127	150	172,5	195,5	210
47	70,5	100	123,5	146	168,5	191	205
48	68,3	97,4	120,5	142,5	164	186	200
49	66,2	94,7	117,5	138,5	160	181,5	195
50	64,2	92,1	114,5	135,5	156,5	177,5	190,5
52	60,5	87,2	109	129	149	169	182
54	57	82,7	104	123	142,5	162	174
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0301090607	0301090607	0301090607	0301090607	0301090607	0301090607	0301090607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	92,6	130	158,5	186,5	214	243	260*
39	89,3	125,5	153,5	180,5	208	235	252
40	86,1	121,5	148,5	175,5	202	228	245
41	83,1	117,5	144	170	196	222	238
42	80,2	113,5	140	165	190,5	215	231
43	77,5	110	136	160,5	185	210	225
44	74,9	106,5	132	156	180	204	219
45	72,4	103,5	128,5	152	175,5	199	213
46	70,1	100,5	125	148	171	193,5	208
47	67,8	97,6	121,5	144	166,5	189	203
48	65,7	94,8	118,5	140,5	162	184	198
49	63,7	92,2	115,5	137	158	179,5	193
50	61,7	89,6	112,5	133,5	154,5	175,5	188,5
52	58	84,8	107	127	147	167,5	180
54	54,6	80,3	102	121,5	140,5	160	172
56	51,5	76,3	97,5	116	134,5	153	165
58	48,6	72,5	93,2	111	129	147	158
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090707	0301090707	0301090707	0301090707	0301090707	0301090707	0301090707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	85,1	120,5	148,5	175	202	228	245
41	82,1	116,5	144	170	196	222	238
42	79,2	113	139,5	165	190	215	231
43	76,5	109	135,5	160	185	209	225
44	73,9	106	131,5	155,5	180	204	219
45	71,4	102,5	128	151,5	175	198,5	213
46	69	99,7	124,5	147,5	170,5	193,5	208
47	66,8	96,7	121	143,5	166	188,5	202
48	64,6	93,9	118	140	162	184	197,5
49	62,6	91,2	115	136,5	158	179,5	193
50	60,6	88,6	112	133	154	175	188
52	56,9	83,8	106,5	126,5	147	167	179,5
54	53,5	79,3	101,5	120,5	140	159,5	171,5
56	50,4	75,2	96,9	115,5	134	152,5	164,5
58	47,5	71,4	92,5	110,5	128,5	146,5	157,5
60	44,8	67,9	88,5	105,5	123	140,5	151
62	42,3	64,6	84,7	101,5	118	135	145,5
64	39,9	61,5	81,2	97,5	113,5	129,5	140
66	37,7	58,6	78	93,7	109	125	134,5
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090807	0301090807	0301090807	0301090807	0301090807	0301090807	0301090807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	79,7	113,5	141	167	192,5	217	234*
43	76,9	110	137	162	187	212	228
44	74,2	106,5	133	157,5	182	206	221
45	71,7	103	129	153	177	201	215
46	69,3	100	125,5	149	172	195,5	210
47	67	97,3	122	145	167,5	190,5	204
48	64,8	94,4	119	141	163,5	185,5	199,5
49	62,7	91,6	115,5	137,5	159,5	181	194,5
50	60,7	89	112,5	134	155,5	176,5	190
52	56,9	84,1	107	127,5	148	168,5	181
54	53,4	79,5	102	121,5	141	161	173
56	50,2	75,3	97,4	116	135	154	165,5
58	47,3	71,4	92,9	111	129	147,5	158,5
60	44,5	67,8	88,8	106	123,5	141	152
62	41,9	64,4	85	101,5	118,5	135,5	146
64	39,5	61,3	81,4	97,8	114	130,5	140,5
66	37,3	58,3	78,1	93,9	109,5	125,5	135,5
68	35,1	55,5	74,9	90,3	105,5	121	130,5
70	33,1	52,9	71,9	86,8	101,5	116,5	125,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090907	0301090907	0301090907	0301090907	0301090907	0301090907	0301090907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	68,1	99,5	125,5	149,5	173	195	209
47	65,8	96,4	122	145	168,5	190	204
48	63,5	93,5	119	141,5	164	185,5	200
49	61,4	90,7	115,5	137,5	159,5	181,5	195,5
50	59,3	88	112,5	134	155,5	177	190,5
52	55,5	83	107	127,5	148	169	181,5
54	52	78,4	101,5	121,5	141	161	173,5
56	48,7	74,1	96,9	115,5	135	154	166
58	45,7	70,1	92,4	110,5	129	147	158,5
60	42,9	66,4	88,2	105,5	123,5	141	152
62	40,3	63	84,3	101	118,5	135,5	146
64	37,8	59,8	80,6	97,2	113,5	130	140,5
66	35,5	56,8	77,2	93,2	109	125	135
68	33,4	54	74	89,5	105	120,5	130
70	31,4	51,4	71	86	101	116	125,5
72	29,5	48,9	68,2	82,8	97,3	111,5	121
74	27,7	46,5	65,3	79,7	93,8	108	116,5
76	26	44,3	62,6	76,8	90,5	104	112,5
78	24,3	42,1	59,9	74	87,4	100,5	109
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301091007	0301091007	0301091007	0301091007	0301091007	0301091007	0301091007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	58,8	87,7	112,5	134	156	177,5	191
49	56,8	85,1	109,5	131	152	173,5	186,5
50	54,9	82,6	106,5	127,5	148,5	169	182
52	51,3	77,9	101,5	121,5	141,5	161	173,5
54	48	73,5	96,7	115,5	135	154	166
56	45	69,5	92,1	110,5	129	147,5	159
58	42,1	65,8	87,9	105,5	123,5	141	152
60	39,5	62,3	83,9	101	118	135,5	146
62	37	59,1	80,3	96,9	113,5	130	140
64	34,7	56,1	76,8	92,9	108,5	125	135
66	32,5	53,2	73,6	89,2	104,5	120	130
68	30,5	50,6	70,6	85,7	100,5	115,5	125
70	28,6	48,1	67,5	82,4	97	111,5	120,5
72	26,8	45,7	64,6	79,3	93,5	107,5	116,5
74	25,1	43,5	61,8	76,3	90,1	104	112,5
76	23,5	41,4	59,2	73,5	87	100	108,5
78	22	39,4	56,8	70,9	84	97,1	105
80	20,5	37,4	54,4	68,4	81,2	93,9	101,5
82	19,1	35,6	52,2	66	78,5	90,9	98,7
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301091107	0301091107	0301091107	0301091107	0301091107	0301091107	0301091107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	53,8	81,4	106	126,5	147,5	168	176,5
52	50,2	76,7	100,5	120,5	140,5	160,5	173
54	46,9	72,4	95,9	115	134	153	165
56	43,9	68,4	91,3	109,5	128	146,5	158
58	41,1	64,7	87,1	104,5	122,5	140,5	151,5
60	38,4	61,3	83,2	100	117,5	134,5	145
62	36	58,1	79,5	96,1	112,5	129	139,5
64	33,7	55,1	76,1	92,1	108	124	134
66	31,5	52,2	72,9	88,4	104	119,5	129
68	29,5	49,6	69,6	84,9	100	115	124,5
70	27,6	47,1	66,6	81,6	96,3	110,5	120
72	25,8	44,7	63,6	78,5	92,8	107	115,5
74	24,2	42,5	60,9	75,6	89,4	103	111,5
76	22,6	40,4	58,3	72,9	86,3	99,7	108
78	21,1	38,5	55,9	70,2	83,3	96,4	104,5
80	19,6	36,6	53,5	67,8	80,5	93,3	101
82	18,3	34,8	51,3	65,4	77,8	90,3	98
84	17	33,1	49,2	63,2	75,3	87,4	95
86	15,7	31,5	47,2	61	72,9	84,7	92,1
88	14,5	29,9	45,3	59	70,5	82,1	89,3
90	13,4	28,4	43,4	57	68,3	79,6	86,7
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091207	0301091207	0301091207	0301091207	0301091207	0301091207	0301091207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	45,2	70,7	94,7	113,5	133	152	152,5
56	42,1	66,7	90,1	108,5	127	145,5	152,5
58	39,3	63	85,9	103,5	121,5	139	150,5
60	36,7	59,6	81,9	99,1	116	133,5	144
62	34,2	56,4	78,3	94,9	111,5	128	138,5
64	32	53,3	74,7	90,9	107	123	133
66	29,8	50,5	71,2	87,2	102,5	118	128
68	27,8	47,9	68	83,7	98,8	113,5	123
70	25,9	45,4	64,9	80,4	95,1	109,5	118,5
72	24,1	43	62	77,3	91,6	105,5	114,5
74	22,4	40,8	59,2	74,4	88,2	102	110,5
76	20,8	38,7	56,6	71,6	85,1	98,5	107
78	19,3	36,7	54,2	69	82,1	95,2	103
80	17,9	34,9	51,8	66,5	79,3	92,1	100
82	16,5	33,1	49,6	64,2	76,6	89,1	96,8
84	15,2	31,4	47,5	61,9	74,1	86,2	93,8
86	14	29,7	45,5	59,8	71,6	83,5	90,9
88	12,8	28,2	43,6	57,7	69,3	80,9	88,1
90	11,7	26,7	41,8	55,8	67,1	78,4	85,5
92	10,6	25,3	40	53,9	65	76	82,9
94	9,6	23,9	38,3	52,2	63	73,8	80,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091307	0301091307	0301091307	0301091307	0301091307	0301091307	0301091307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	117	160,5	194	228	261	295	316*
33	112	154,5	187	219	252	284	305*
34	107,5	149	180,5	212	243	275	294
35	103,5	143,5	174,5	205	235	266	285
36	99,8	139	168,5	198	227	257	276
37	96,1	134	163	191,5	220	249	267
38	92,7	129,5	158	186	213	241	259
39	89,4	125,5	153	180	207	234	251
40	86,2	121	148,5	174,5	201	227	244
41	83,3	117,5	144	169,5	195,5	221	237
42	80,5	113,5	139,5	165	190	215	230
43	77,8	110	135,5	160	184,5	209	224
44	75,2	107	132	156	179,5	203	218
45	72,7	103,5	128	151,5	175	198,5	213
46	70,3	100,5	124,5	147,5	170,5	193	207
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0301090408	0301090408	0301090408	0301090408	0301090408	0301090408	0301090408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	107	149	180,5	212	244	275*	295*
35	103	143,5	174,5	205	235	266	285*
36	99,1	138,5	168,5	198	228	258	276*
37	95,4	133,5	163	192	220	249	267
38	92	129	157,5	186	214	242	259
39	88,7	125	153	180	207	234	252
40	85,6	120,5	148	174,5	201	228	244
41	82,6	117	143,5	169,5	195,5	221	237
42	79,8	113	139,5	165	190	215	231
43	77,2	109,5	135,5	160	185	209	224
44	74,6	106,5	132	156	180	204	219
45	72,2	103	128	151,5	175	198,5	213
46	69,9	100	124,5	147,5	170,5	193,5	207
47	67,7	97,5	121,5	144	166	188,5	202
48	65,6	94,7	118,5	140	162	184	197,5
49	63,6	92	115	136,5	158	179,5	193
50	61,6	89,5	112,5	133,5	154,5	175	188,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0301090508	0301090508	0301090508	0301090508	0301090508	0301090508	0301090508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	98	137,5	168	198	227	257*	276*
37	94,3	132,5	162,5	191,5	220	249	267*
38	90,9	128	157	185,5	213	242	259*
39	87,6	124	152,5	179,5	207	234	251
40	84,5	120	147,5	174,5	201	227	244
41	81,6	116	143	169	195	221	237
42	78,8	112	139	164,5	189,5	215	230
43	76,1	108,5	135	159,5	184,5	209	224
44	73,6	105,5	131	155,5	179,5	203	218
45	71,2	102,5	127,5	151	174,5	198	213
46	68,9	99,4	124	147	170	193	207
47	66,7	96,6	121	143,5	165,5	188	202
48	64,6	93,8	117,5	139,5	161,5	183,5	197,5
49	62,6	91,2	114,5	136	157,5	179	192,5
50	60,7	88,6	112	133	154	175	188
52	57,1	83,9	106,5	126,5	146,5	167	179,5
54	53,8	79,5	101,5	121	140	159,5	171,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090608	0301090608	0301090608	0301090608	0301090608	0301090608	0301090608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	81,6	117	145,5	172	199	225	242
41	78,7	113	141	167	193	219	235
42	75,9	109,5	137	162	187,5	213	228
43	73,3	106	133	157,5	182	207	222
44	70,8	102,5	129	153	177,5	201	216
45	68,4	99,7	125,5	149	172,5	196	210
46	66,2	96,7	122	145	168	191	205
47	64	93,8	119	141,5	163,5	186	200
48	61,9	91,1	115,5	137,5	159,5	181,5	195
49	60	88,5	112,5	134	155,5	177	190,5
50	58,1	86	110	131	152	173	186
52	54,5	81,3	104,5	124,5	145	165	177,5
54	51,2	77	99,7	119	138,5	157,5	169,5
56	48,2	73	95,1	113,5	132	151	162,5
58	45,4	69,3	90,9	108,5	126,5	144,5	156
60	42,8	65,9	87	104	121,5	139	149,5
62	40,4	62,7	83,3	100	116,5	133,5	144
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090708	0301090708	0301090708	0301090708	0301090708	0301090708	0301090708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	74,9	108,5	136,5	162	187	212	228
43	72,3	105	132,5	157	182	206	222
44	69,8	101,5	128,5	153	177	201	216
45	67,4	98,8	125	148,5	172	196	210
46	65,1	95,8	121,5	144,5	167,5	190,5	205
47	62,9	92,9	118,5	141	163,5	186	200
48	60,9	90,2	115	137	159	181	195
49	58,9	87,5	112	133,5	155	177	190
50	57	85	109,5	130,5	151,5	172,5	185,5
52	53,4	80,3	104	124	144,5	164,5	177
54	50,2	76	99,1	118,5	138	157	169,5
56	47,1	72	94,5	113	131,5	150,5	162
58	44,3	68,3	90,2	108	126	144	155,5
60	41,7	64,8	86,3	103,5	121	138	149
62	39,3	61,6	82,6	99,4	116	133	143,5
64	37	58,6	79,2	95,4	111,5	127,5	138
66	34,9	55,8	75,9	91,7	107	123	133
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090808	0301090808	0301090808	0301090808	0301090808	0301090808	0301090808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	70,1	102,5	130	154,5	179	202	218*
45	67,7	99,5	126	150	174	197,5	213*
46	65,3	96,4	122,5	146	169,5	193	207
47	63,1	93,5	119,5	142	165	188	202
48	61	90,7	116	138,5	160,5	183	197
49	59	88	113	135	156,5	178,5	192
50	57,1	85,4	110	131,5	153	174	187,5
52	53,4	80,6	104,5	125	145,5	166	179
54	50,1	76,2	99,7	119	139	158,5	170,5
56	47	72,1	95	113,5	132,5	151,5	163,5
58	44,1	68,3	90,7	108,5	127	145	156,5
60	41,5	64,8	86,7	104	121,5	139	150
62	39	61,6	82,9	99,8	116,5	133,5	144
64	36,7	58,5	79,4	95,8	112	128,5	138,5
66	34,5	55,6	76,1	92	107,5	123,5	133,5
68	32,5	52,9	73	88,4	103,5	119	128,5
70	30,6	50,4	70,1	85	99,9	114,5	124
72	28,7	48	67,2	81,8	96,3	110,5	119,5
74	27	45,7	64,4	78,8	92,9	106,5	115,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090908	0301090908	0301090908	0301090908	0301090908	0301090908	0301090908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	59,7	89,7	116	138,5	161	182	196,5
49	57,6	87	113	135	157	177,5	192
50	55,7	84,4	110	131,5	153	173,5	187,5
52	52	79,5	104,5	125	145,5	166	179,5
54	48,6	75	99,3	119	139	158,5	171
56	45,5	70,9	94,5	113,5	132,5	151,5	163,5
58	42,6	67	90,1	108,5	126,5	145	156,5
60	39,9	63,4	86	103,5	121,5	139	150
62	37,3	60,1	82,2	99,3	116	133,5	144
64	35	57	78,6	95,1	111,5	128	138,5
66	32,8	54,1	75,3	91,3	107	123	133
68	30,7	51,4	72	87,6	103	118,5	128
70	28,8	48,8	68,8	84,2	99,2	114	123,5
72	27	46,4	65,8	81	95,6	110	119
74	25,2	44,1	63	77,9	92,1	106	115
76	23,6	41,9	60,3	75,1	88,9	102,5	111
78	22	39,9	57,7	72,3	85,7	99,2	107,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301091008	0301091008	0301091008	0301091008	0301091008	0301091008	0301091008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	51,3	79	104	125	146	166,5	179,5
52	47,9	74,4	99,1	119	139	159	171,5
54	44,7	70,2	94,3	113,5	132,5	151,5	163,5
56	41,7	66,3	89,8	108	126,5	145	156,5
58	39	62,7	85,6	103,5	121	139	150
60	36,5	59,4	81,8	99	116	133	144
62	34,1	56,2	78,2	94,8	111	128	138
64	31,9	53,3	74,7	90,9	107	123	133
66	29,8	50,5	71,2	87,2	102,5	118	128
68	27,9	47,9	68	83,8	98,9	114	123
70	26	45,5	65	80,5	95,2	109,5	119
72	24,3	43,2	62,1	77,5	91,7	105,5	114,5
74	22,6	41	59,5	74,6	88,4	102	110,5
76	21,1	39	56,9	71,8	85,3	98,8	107
78	19,6	37,1	54,5	69,3	82,4	95,5	103,5
80	18,2	35,2	52,2	66,8	79,6	92,3	100
82	16,9	33,4	50	64,5	76,9	89,4	97,1
84	15,6	31,8	47,9	62,2	74,4	86,5	94,1
86	14,4	30,2	45,9	60,1	72	83,8	91,2
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091108	0301091108	0301091108	0301091108	0301091108	0301091108	0301091108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	43,5	69,1	93,4	112,5	131,5	151	163
56	40,6	65,2	88,9	107	125,5	144	156
58	37,9	61,6	84,8	102,5	120	138	149
60	35,4	58,3	80,9	98,1	115	132,5	143
62	33	55,1	77,2	94	110,5	127	137,5
64	30,8	52,2	73,6	90,1	106	122	132
66	28,8	49,5	70,2	86,4	102	117,5	127
68	26,8	46,9	67	83	98,1	113	122,5
70	25	44,5	64	79,8	94,4	109	118
72	23,3	42,2	61,1	76,7	90,9	105	114
74	21,7	40,1	58,5	73,8	87,7	101,5	110
76	20,1	38	55,9	71,1	84,6	98	106,5
78	18,7	36,1	53,5	68,5	81,7	94,8	102,5
80	17,3	34,3	51,3	66,1	78,9	91,6	99,6
82	16	32,5	49,1	63,8	76,2	88,7	96,5
84	14,8	30,9	47	61,6	73,7	85,9	93,5
86	13,6	29,3	45,1	59,5	71,3	83,2	90,6
88	12,4	27,8	43,2	57,5	69,1	80,6	87,9
90	11,4	26,4	41,4	55,6	66,9	78,2	85,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091208	0301091208	0301091208	0301091208	0301091208	0301091208	0301091208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	41,7	67,3	92,2	111	130,5	146	146,5
56	38,8	63,5	87,7	106	124,5	143	146,5
58	36,1	59,9	83,6	101	119	137	146,5
60	33,6	56,5	79,4	96,9	114	131	142
62	31,3	53,4	75,6	92,8	109	126	136,5
64	29,1	50,5	71,9	88,9	105	121	131
66	27	47,7	68,5	85,2	100,5	116	126
68	25,1	45,2	65,3	81,8	96,9	112	121,5
70	23,2	42,8	62,3	78,5	93,2	107,5	117
72	21,5	40,5	59,5	75,5	89,7	104	112,5
74	19,9	38,3	56,8	72,6	86,5	100	109
76	18,4	36,3	54,2	69,9	83,4	96,8	105
78	16,9	34,4	51,8	67,3	80,4	93,6	101,5
80	15,6	32,6	49,6	64,9	77,6	90,4	98,4
82	14,2	30,8	47,4	62,5	75	87,5	95,3
84	13	29,2	45,3	60,3	72,5	84,7	92,2
86	11,8	27,6	43,4	58,2	70,1	82	89,4
88	10,7	26,1	41,5	56,2	67,8	79,4	86,7
90	9,6	24,7	39,7	54,3	65,6	77	84
92	8,6	23,3	38	52,5	63,6	74,6	81,5
94	7,6	22	36,4	50,7	61,6	72,4	79,2
96	6,6	20,7	34,8	48,9	59,7	70,3	76,9
98	5,7	19,5	33,3	47,1	57,8	68,2	74,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091308	0301091308	0301091308	0301091308	0301091308	0301091308	0301091308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	102	144	176,5	208	239	271	290*
35	98,1	138,5	170	201	231	262	281*
36	94,4	133,5	164,5	194	224	253	272
37	90,8	129	159	188	216	245	263
38	87,5	124,5	154	182	210	238	255
39	84,3	120,5	149	176,5	203	231	248
40	81,3	116,5	144,5	171	197,5	224	240
41	78,5	112,5	140,5	166	192	218	234
42	75,8	109	136,5	161,5	186,5	211	227
43	73,2	105,5	132,5	157	181,5	206	221
44	70,7	102,5	128,5	152,5	176,5	200	215
45	68,4	99,5	125	148,5	172	195	210
46	66,1	96,5	121,5	144,5	167,5	190	204
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0301090409	0301090409	0301090409	0301090409	0301090409	0301090409	0301090409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	93,6	133	164,5	194	224	253	272*
37	90,1	128,5	159	188	217	246	264*
38	86,8	124	154	182	210	238	256*
39	83,6	120	149	176,5	204	231	248
40	80,6	116	144,5	171	198	224	241
41	77,8	112	140	166	192	218	234
42	75,1	108,5	136	161,5	186,5	212	227
43	72,6	105	132	157	181,5	206	221
44	70,1	102	128,5	152,5	176,5	200	215
45	67,8	99	125	148,5	172	195,5	210
46	65,6	96,1	121,5	144,5	167,5	190,5	204
47	63,5	93,3	118,5	140,5	163	185,5	199,5
48	61,5	90,6	115,5	137	159	181	194,5
49	59,5	88	112,5	133,5	155	176,5	190
50	57,7	85,6	109,5	130,5	151,5	172,5	185,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090509	0301090509	0301090509	0301090509	0301090509	0301090509	0301090509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	85,6	123	153,5	181,5	210	238	255*
39	82,5	119	148,5	176	203	231	248
40	79,5	115	144	170,5	197,5	224	241
41	76,7	111	139,5	165,5	191,5	217	234
42	74	107,5	135,5	161	186	211	227
43	71,5	104	131,5	156,5	181	205	221
44	69,1	101	128	152	176	200	215
45	66,7	98,1	124,5	148	171,5	195	209
46	64,5	95,1	121	144	167	190	204
47	62,4	92,3	117,5	140	162,5	185	199
48	60,4	89,7	114,5	136,5	158,5	180,5	194,5
49	58,5	87,1	111,5	133	154,5	176	189,5
50	56,7	84,7	109	130	151	172	185
52	53,2	80,1	103,5	124	144	164	177
54	50	75,8	98,9	118	137,5	157	169
56	47,1	71,9	94,4	113	131,5	150	162
58	44,3	68,2	90,1	108	126	144	155
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090609	0301090609	0301090609	0301090609	0301090609	0301090609	0301090609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
41	73,7	108	137,5	163,5	189,5	215	231
42	71,1	104,5	133,5	158,5	184	209	225
43	68,5	101	129,5	154	179	203	219
44	66,2	98,2	125,5	150	174	198	213
45	63,9	95,2	122	145,5	169,5	193	207
46	61,7	92,3	119	142	165	188	202
47	59,6	89,5	115,5	138	160,5	183	197
48	57,7	86,9	112,5	134,5	156,5	178,5	192
49	55,8	84,4	109,5	131	152,5	174	187,5
50	53,9	81,9	107	128	149	170	183
52	50,5	77,4	101,5	122	142	162	174,5
54	47,4	73,2	96,9	116	135,5	155	167
56	44,5	69,4	92,4	111	129,5	148	160
58	41,9	65,8	88,3	106	124	142	153,5
60	39,4	62,5	84,4	101,5	119	136,5	147
62	37,1	59,4	80,8	97,6	114	131	141,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090709	0301090709	0301090709	0301090709	0301090709	0301090709	0301090709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	65,1	97,3	125	149,5	173,5	198	213*
45	62,8	94,3	121,5	145,5	169	192,5	207
46	60,7	91,3	118,5	141,5	164,5	187,5	202
47	58,6	88,6	115	137,5	160	182,5	197
48	56,6	85,9	112	134	156	178	192
49	54,7	83,4	109	130,5	152	174	187,5
50	52,9	81	106,5	127,5	148,5	169,5	183
52	49,5	76,4	101	121	141,5	161,5	174,5
54	46,3	72,2	96,3	115,5	135	154,5	166,5
56	43,4	68,3	91,8	110,5	129	148	159,5
58	40,7	64,7	87,6	105,5	123,5	141,5	153
60	38,2	61,4	83,8	101	118,5	136	146,5
62	35,9	58,3	80,1	97	113,5	130,5	141
64	33,8	55,4	76,8	93	109	125,5	135,5
66	31,7	52,7	73,6	89,4	105	120,5	130,5
68	29,8	50,2	70,5	85,9	101	116,5	126
70	28,1	47,8	67,5	82,7	97,5	112	121,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090809	0301090809	0301090809	0301090809	0301090809	0301090809	0301090809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	60,9	92	119,5	143	166	188,5	203
47	58,8	89,1	116	139	162	184	198,5
48	56,7	86,4	113	135,5	157,5	179,5	194
49	54,8	83,9	110	132	153,5	175,5	189
50	53	81,4	107	128,5	150	171	184,5
52	49,5	76,7	101,5	122	142,5	163	176
54	46,3	72,5	97	116,5	136	156	168
56	43,3	68,5	92,4	111	130	149	161
58	40,6	64,8	88,1	106	124,5	142,5	154
60	38,1	61,4	84,2	101,5	119	136,5	147,5
62	35,7	58,3	80,5	97,5	114	131	142
64	33,5	55,3	77	93,5	109,5	126	136,5
66	31,4	52,5	73,7	89,7	105,5	121,5	131
68	29,5	49,9	70,4	86,2	101,5	117	126,5
70	27,6	47,5	67,3	82,9	97,8	112,5	122
72	25,9	45,2	64,5	79,8	94,3	108,5	117,5
74	24,3	43	61,7	76,8	90,9	105	113,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090909	0301090909	0301090909	0301090909	0301090909	0301090909	0301090909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	55,4	85,5	113	135,5	157,5	178	192*
49	53,4	82,8	110	132	154	173,5	187,5*
50	51,5	80,3	107	128,5	150	169,5	183,5
52	48	75,6	101,5	122	143	162	175,5
54	44,8	71,2	96,5	116	136	155	168
56	41,8	67,2	91,8	111	130	148,5	161
58	39	63,5	87,5	105,5	124	142,5	154
60	36,4	60	83,5	101	119	136,5	147,5
62	34	56,8	79,6	96,9	114	131	141,5
64	31,8	53,8	75,9	92,8	109	126	136
66	29,7	51	72,3	89	105	121	131
68	27,7	48,4	69	85,4	101	116,5	126
70	25,9	45,9	65,9	82,1	97,1	112	121,5
72	24,1	43,6	63	78,9	93,5	108	117
74	22,5	41,3	60,2	75,9	90,1	104	113
76	20,9	39,3	57,6	73,1	86,9	100,5	109
78	19,4	37,3	55,1	70,4	83,9	97,3	105,5
80	18	35,4	52,8	67,9	81	94,1	102
82	16,6	33,5	50,5	65,5	78,2	91	98,9
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091009	0301091009	0301091009	0301091009	0301091009	0301091009	0301091009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	40,9	66,5	91,5	110,5	130	149	161
56	38,1	62,7	87,1	105,5	124	142,5	154
58	35,5	59,2	83	100,5	118,5	136,5	147,5
60	33,1	56	78,9	96,5	113,5	131	141,5
62	30,8	52,9	75,1	92,4	109	125,5	136
64	28,7	50,1	71,5	88,6	104,5	120,5	130,5
66	26,7	47,5	68,2	85	100,5	116	125,5
68	24,8	45	65,1	81,6	96,7	111,5	121
70	23,1	42,6	62,1	78,4	93,1	107,5	116,5
72	21,4	40,4	59,4	75,4	89,7	103,5	112,5
74	19,9	38,3	56,7	72,6	86,4	100	108,5
76	18,4	36,3	54,2	69,9	83,4	96,8	105
78	17	34,4	51,9	67,4	80,5	93,6	101,5
80	15,7	32,7	49,7	64,9	77,7	90,5	98,5
82	14,4	31	47,5	62,7	75,1	87,6	95,4
84	13,2	29,4	45,5	60,5	72,6	84,8	92,4
86	12	27,8	43,6	58,4	70,3	82,1	89,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091109	0301091109	0301091109	0301091109	0301091109	0301091109	0301091109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	39,7	65,3	90,6	109,5	129	148	160
56	36,9	61,5	86,2	104,5	123	141,5	153
58	34,3	58,1	81,8	100	117,5	135,5	146,5
60	31,9	54,8	77,7	95,6	112,5	130	140,5
62	29,7	51,8	74	91,6	108	124,5	135
64	27,6	49	70,4	87,7	103,5	119,5	130
66	25,6	46,4	67,1	84,1	99,7	115	125
68	23,8	43,9	64	80,8	95,9	111	120,5
70	22	41,6	61,1	77,6	92,3	107	116
72	20,4	39,4	58,3	74,6	88,9	103	112
74	18,8	37,3	55,7	71,8	85,7	99,5	108
76	17,4	35,3	53,2	69,1	82,6	96,1	104,5
78	16	33,5	50,9	66,6	79,7	92,9	101
80	14,7	31,7	48,7	64,2	77	89,8	97,8
82	13,4	30	46,6	61,9	74,4	86,9	94,7
84	12,3	28,4	44,6	59,8	71,9	84,1	91,7
86	11,1	26,9	42,7	57,7	69,6	81,5	88,9
88	10,1	25,5	40,9	55,8	67,3	78,9	86,2
90	9	24,1	39,1	53,9	65,2	76,5	83,6
92	8	22,8	37,5	52,1	63,2	74,2	81,2
94	7,1	21,5	35,9	50,3	61,2	72	78,8
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091209	0301091209	0301091209	0301091209	0301091209	0301091209	0301091209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	32,5	56,3	80,1	98,8	116,5	134,5	140
60	30,1	53,1	76	94,4	111,5	128,5	139,5
62	27,9	50,1	72,2	90,3	107	123,5	134
64	25,8	47,2	68,7	86,5	102,5	118,5	128,5
66	23,8	44,6	65,4	82,9	98,5	114	123,5
68	22	42,1	62,3	79,5	94,7	109,5	119
70	20,3	39,8	59,4	76,4	91,1	105,5	114,5
72	18,6	37,6	56,6	73,4	87,6	101,5	110,5
74	17,1	35,5	54	70,6	84,4	98,3	107
76	15,6	33,6	51,5	67,9	81,4	94,9	103
78	14,2	31,7	49,2	65,4	78,5	91,6	99,9
80	12,9	30	47	63	75,8	88,6	96,6
82	11,7	28,3	44,9	60,7	73,2	85,6	93,4
84	10,5	26,7	42,9	58,5	70,7	82,9	90,5
86	9,4	25,2	41	56,5	68,3	80,2	87,7
88	8,3	23,7	39,2	54,5	66,1	77,7	85
90	7,3	22,4	37,4	52,5	64	75,3	82,4
92	6,3	21	35,8	50,5	61,9	73	79,9
94	5,3	19,8	34,2	48,6	60	70,8	77,6
96		18,6	32,7	46,8	58,1	68,7	75,3
98		17,4	31,2	45	56,3	66,7	73,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091309	0301091309	0301091309	0301091309	0301091309	0301091309	0301091309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	96,6	138,5	172,5	204	235	265*	286*
35	92,8	133,5	166,5	197	227	257*	277*
36	89,2	128,5	160,5	190,5	220	250	268*
37	85,8	124	155,5	184,5	213	242	260*
38	82,6	119,5	150,5	178,5	206	234	252
39	79,5	115,5	145,5	173	200	227	244
40	76,7	111,5	141	168	194,5	221	237
41	73,9	108	137	163	188,5	214	230
42	71,3	104,5	133	158	183,5	208	224
43	68,8	101,5	129	153,5	178,5	203	218
44	66,5	98,4	125,5	149,5	173,5	197,5	212
45	64,2	95,4	122	145,5	169	192	207
46	62,1	92,5	118,5	141,5	164,5	187,5	201
47	60	89,7	115,5	138	160	182,5	196,5
48	58	87,1	112,5	134,5	156	178	191,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090410	0301090410	0301090410	0301090410	0301090410	0301090410	0301090410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	81,8	119	150,5	178,5	206	234	252
39	78,8	115	145,5	173	200	227	245
40	75,9	111	141	167,5	194,5	221	237
41	73,2	107,5	137	163	188,5	214	231
42	70,6	104	133	158	183,5	208	224
43	68,2	101	129	153,5	178,5	203	218
44	65,8	97,9	125,5	149,5	173,5	197,5	212
45	63,6	94,9	122	145,5	169	192,5	207
46	61,5	92	118,5	141,5	164,5	187,5	202
47	59,5	89,3	115,5	138	160,5	182,5	196,5
48	57,5	86,7	112,5	134,5	156	178	192
49	55,7	84,2	109,5	131	152,5	174	187,5
50	53,9	81,8	106,5	127,5	148,5	169,5	183
52	50,5	77,3	101,5	121,5	142	162	174,5
54	47,4	73,1	96,8	116	135,5	154,5	167
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090510	0301090510	0301090510	0301090510	0301090510	0301090510	0301090510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	74,8	110	140,5	167	194	220	237*
41	72,1	106,5	136	162,5	188,5	214	230
42	69,5	103	132	157,5	183	208	224
43	67,1	100	128,5	153	178	202	218
44	64,7	96,8	124,5	149	173	197	212
45	62,5	93,9	121	145	168,5	192	206
46	60,4	91	118	141	164	187	201
47	58,4	88,3	115	137,5	160	182,5	196,5
48	56,5	85,7	111,5	133,5	155,5	177,5	191,5
49	54,6	83,2	109	130,5	152	173,5	187
50	52,9	80,9	106	127	148	169,5	182,5
52	49,5	76,4	101	121	141,5	161,5	174
54	46,5	72,3	96,3	115,5	135	154,5	166,5
56	43,6	68,5	91,8	110,5	129	147,5	159,5
58	41	65	87,7	105,5	123,5	141,5	153
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090610	0301090610	0301090610	0301090610	0301090610	0301090610	0301090610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	66,4	100	130	155,5	180,5	206	222*
43	64	96,9	126	151	175,5	200	216*
44	61,7	93,8	122,5	146,5	170,5	195	210*
45	59,6	90,9	119	142,5	166	189,5	204
46	57,5	88,1	115,5	138,5	162	185	199
47	55,5	85,4	112,5	135	157,5	180	194
48	53,6	82,8	109,5	131,5	153,5	175,5	189,5
49	51,8	80,4	106,5	128	150	171,5	184,5
50	50	78	104	125	146	167	180,5
52	46,8	73,6	99	119	139	159,5	172
54	43,8	69,6	94,2	113,5	133	152,5	164,5
56	41	65,8	89,9	108,5	127	145,5	157,5
58	38,4	62,4	85,8	103,5	121,5	139,5	151
60	36	59,2	82	99,4	116,5	134	145
62	33,8	56,2	78,5	95,3	112	128,5	139
64	31,8	53,4	75	91,4	107,5	123,5	134
66	29,8	50,7	71,7	87,8	103,5	119	129
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090710	0301090710	0301090710	0301090710	0301090710	0301090710	0301090710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	56,4	87,1	115	138,5	161,5	184,5	199
47	54,4	84,4	112	134,5	157	180	194
48	52,5	81,9	109	131	153	175,5	189
49	50,7	79,4	106	127,5	149,5	171	184,5
50	49	77,1	103,5	124,5	145,5	167	180
52	45,7	72,7	98,4	118,5	138,5	159	171,5
54	42,7	68,6	93,6	113	132,5	152	164
56	39,9	64,8	89,2	108	126,5	145	157
58	37,3	61,4	85,1	103	121	139	150,5
60	34,9	58,1	81,3	98,8	116	133,5	144,5
62	32,7	55,1	77,5	94,6	111,5	128	138,5
64	30,6	52,3	74	90,8	107	123	133,5
66	28,7	49,7	70,6	87,2	102,5	118,5	128,5
68	26,9	47,2	67,5	83,8	99,1	114	123,5
70	25,2	44,9	64,6	80,6	95,4	110	119,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090810	0301090810	0301090810	0301090810	0301090810	0301090810	0301090810

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	52,7	82,4	110	132,5	154,5	175,5	190*
49	50,8	79,9	107	129	151	171,5	185,5
50	49,1	77,5	104,5	125,5	147	167,5	181,5
52	45,7	73	99,2	119,5	140	160,5	173,5
54	42,7	68,9	94,3	114	133,5	153	165,5
56	39,9	65,1	89,8	108,5	127,5	146,5	158,5
58	37,2	61,5	85,6	103,5	122	140	151,5
60	34,8	58,2	81,6	99,4	117	134,5	145,5
62	32,5	55,1	77,8	95,2	112	129	139,5
64	30,4	52,3	74,1	91,2	107,5	124	134
66	28,4	49,6	70,8	87,5	103,5	119	129
68	26,6	47,1	67,6	84,1	99,5	114,5	124,5
70	24,8	44,7	64,6	80,8	95,8	110,5	120
72	23,2	42,5	61,8	77,8	92,3	106,5	115,5
74	21,6	40,4	59,1	74,9	89	103	111,5
76	20,1	38,4	56,6	72,2	85,9	99,6	108
78	18,7	36,4	54,2	69,5	82,9	96,2	104,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090910	0301090910	0301090910	0301090910	0301090910	0301090910	0301090910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	47,6	76,4	104	125,5	146,5	166	179,5
52	44,2	71,8	98,8	119,5	139,5	158,5	171,5
54	41,1	67,6	93,8	113,5	133	151,5	164,5
56	38,3	63,7	89,2	108	127,5	145,5	157,5
58	35,6	60,1	84,7	103,5	121,5	139	151,5
60	33,2	56,8	80,4	98,9	116,5	133,5	145,5
62	30,9	53,7	76,5	94,6	111,5	128,5	139,5
64	28,7	50,8	72,8	90,6	107	123,5	134
66	26,7	48,1	69,4	86,8	102,5	118,5	129
68	24,8	45,5	66,2	83,3	98,9	114	124
70	23,1	43,1	63,2	80	95,1	110	119,5
72	21,4	40,9	60,3	76,9	91,6	106	115
74	19,8	38,7	57,6	74	88,2	102	111
76	18,3	36,7	55,1	71,3	85,1	98,9	107,5
78	16,9	34,8	52,7	68,6	82,1	95,5	103,5
80	15,6	33	50,4	66,1	79,2	92,3	100,5
82	14,3	31,2	48,2	63,8	76,5	89,3	97,2
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091010	0301091010	0301091010	0301091010	0301091010	0301091010	0301091010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	37,3	62,9	88,5	108	127	146,5	158,5
56	34,6	59,3	83,9	103	121,5	140	151,5
58	32,1	55,9	79,7	98,5	116	134	145
60	29,8	52,8	75,7	94,1	111	128,5	139
62	27,7	49,8	72	90,1	106,5	123	133,5
64	25,6	47,1	68,5	86,3	102,5	118,5	128,5
66	23,8	44,5	65,3	82,8	98,4	114	123,5
68	22	42,1	62,2	79,5	94,6	109,5	119
70	20,3	39,8	59,4	76,4	91,1	105,5	114,5
72	18,7	37,7	56,7	73,4	87,7	102	110,5
74	17,2	35,7	54,1	70,6	84,5	98,4	107
76	15,8	33,8	51,7	68	81,5	95	103
78	14,5	31,9	49,4	65,5	78,7	91,8	100
80	13,2	30,2	47,2	63,2	76	88,8	96,8
82	12	28,6	45,2	60,9	73,4	85,9	93,7
84	10,8	27	43,2	58,8	70,9	83,1	90,7
86	9,7	25,5	41,3	56,7	68,6	80,5	87,9
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091110	0301091110	0301091110	0301091110	0301091110	0301091110	0301091110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	30,9	54,7	78,5	97,6	115	133	144,5
60	28,6	51,6	74,5	93,3	110,5	127,5	138,5
62	26,5	48,7	70,8	89,2	105,5	122,5	133
64	24,5	45,9	67,4	85,5	101,5	117,5	127,5
66	22,6	43,4	64,2	82	97,6	113	122,5
68	20,9	41	61,1	78,7	93,8	108,5	118
70	19,2	38,7	58,3	75,5	90,2	104,5	114
72	17,6	36,6	55,6	72,6	86,9	101	110
74	16,2	34,6	53,1	69,8	83,7	97,6	106
76	14,8	32,7	50,7	67,2	80,7	94,2	102,5
78	13,4	30,9	48,4	64,7	77,9	91	99,2
80	12,2	29,2	46,2	62,4	75,2	88	96
82	11	27,6	44,2	60,2	72,6	85,1	92,9
84	9,9	26,1	42,3	58	70,2	82,4	90
86	8,8	24,6	40,4	56	67,9	79,8	87,2
88	7,8	23,2	38,6	54,1	65,7	77,3	84,6
90	6,8	21,9	36,9	52	63,6	74,9	82
92	5,9	20,6	35,3	50,1	61,6	72,7	79,6
94		19,4	33,8	48,2	59,7	70,5	77,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091210	0301091210	0301091210	0301091210	0301091210	0301091210	0301091210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	29,1	52,9	76,7	96,3	114	132	133,5
60	26,8	49,8	72,8	92	109	126,5	133,5
62	24,7	46,9	69,1	88	104,5	121	131,5
64	22,7	44,2	65,6	84,2	100	116,5	126,5
66	20,8	41,6	62,4	80,7	96,3	112	121,5
68	19,1	39,2	59,4	77,4	92,6	107,5	117
70	17,4	37	56,5	74,3	89	103,5	112,5
72	15,8	34,9	53,9	71,4	85,6	99,9	108,5
74	14,4	32,9	51,3	68,6	82,5	96,4	105
76	13	31	48,9	66	79,5	93	101
78	11,7	29,2	46,7	63,5	76,6	89,8	98
80	10,4	27,5	44,5	61,1	74	86,8	94,8
82	9,2	25,9	42,5	58,9	71,4	83,9	91,7
84	8,1	24,3	40,5	56,7	69	81,2	88,8
86	7	22,9	38,7	54,5	66,7	78,5	86
88	6	21,5	36,9	52,4	64,4	76,1	83,3
90	5	20,1	35,2	50,3	62,3	73,7	80,8
92		18,9	33,6	48,4	60,3	71,4	78,4
94		17,6	32,1	46,5	58,4	69,3	76
96		16,5	30,6	44,7	56,6	67,2	73,8
98		15,3	29,2	43	54,8	65,2	71,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091310	0301091310	0301091310	0301091310	0301091310	0301091310	0301091310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	83	122,5	156	186	215	244	263*
37	79,8	118	151	180	208	237	255*
38	76,7	114	146	174	202	230	248
39	73,8	110	141,5	169	196	223	240
40	71,1	106	137	163,5	190,5	217	233
41	68,5	102,5	133	159	184,5	210	227
42	66	99,6	129	154,5	179,5	204	220
43	63,7	96,4	125,5	150	174,5	199	214
44	61,4	93,3	122	146	170	194	208
45	59,3	90,5	118,5	142	165	188,5	203
46	57,3	87,7	115	138	161	184	198
47	55,3	85,1	112	134,5	157	179	193
48	53,4	82,5	109	131	153	174,5	188,5
49	51,6	80,1	106	127,5	149	170,5	184
50	49,8	77,7	103,5	124,5	145,5	166,5	179,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090411	0301090411	0301090411	0301090411	0301090411	0301090411	0301090411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	70,4	105,5	137	163,5	190,5	216	233*
41	67,8	102	133	159	185	210	227
42	65,3	99	129	154	179,5	205	220
43	63	95,8	125	150	174,5	199	214
44	60,8	92,8	121,5	145,5	170	194	209
45	58,7	89,9	118	141,5	165	189	203
46	56,6	87,2	115	138	161	184	198
47	54,7	84,6	112	134,5	157	179	193,5
48	52,9	82,1	109	131	153	175	188,5
49	51,1	79,7	106	127,5	149	170,5	184
50	49,4	77,4	103,5	124,5	145,5	166,5	179,5
52	46,2	73,1	98,5	118,5	138,5	159	171,5
54	43,3	69,1	93,8	113	132,5	151,5	164
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090511	0301090511	0301090511	0301090511	0301090511	0301090511	0301090511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	64,1	97,9	128	153,5	179	204	220*
43	61,8	94,8	124,5	149,5	174	198,5	214*
44	59,6	91,8	121	145	169,5	193,5	208
45	57,5	88,9	117,5	141	164,5	188,5	203
46	55,5	86,2	114,5	137,5	160,5	183,5	198
47	53,6	83,5	111	134	156,5	179	193
48	51,8	81,1	108,5	130,5	152,5	174,5	188
49	50	78,7	105,5	127	148,5	170	183,5
50	48,3	76,4	103	124	145	166	179
52	45,2	72,1	97,9	118	138	158,5	171
54	42,3	68,1	93,2	112,5	132	151,5	163,5
56	39,6	64,5	88,9	107,5	126	145	156,5
58	37,1	61,1	84,8	102,5	120,5	138,5	150
60	34,8	57,9	81	98,5	115,5	133	144
62	32,6	54,9	77,3	94,4	111	128	138,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090611	0301090611	0301090611	0301090611	0301090611	0301090611	0301090611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	56,5	88,7	118,5	143	167	190,5	206
45	54,5	85,8	115,5	139	162,5	186	201
46	52,5	83,1	112	135	158	181	195,5
47	50,6	80,6	109	131,5	154	176,5	190,5
48	48,8	78,1	106	128	150	172	186
49	47,1	75,7	103	125	146,5	168	181,5
50	45,4	73,5	100,5	121,5	142,5	164	177
52	42,3	69,2	95,7	116	136	156	169
54	39,5	65,3	91,1	110,5	130	149	161,5
56	36,9	61,7	86,6	105,5	124	142,5	154,5
58	34,4	58,4	82,4	100,5	118,5	136,5	148
60	32,2	55,3	78,4	96,5	113,5	131	142
62	30,1	52,4	74,8	92,5	109	126	136,5
64	28,1	49,7	71,3	88,7	105	121	131
66	26,3	47,2	68,1	85,2	101	116,5	126,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090711	0301090711	0301090711	0301090711	0301090711	0301090711	0301090711

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	51,4	82,2	111,5	134,5	158	180	195*
47	49,5	79,6	108,5	131	153,5	176	190,5*
48	47,7	77,1	105,5	127,5	149,5	171,5	185,5
49	46	74,8	102,5	124,5	146	167,5	181
50	44,4	72,5	100	121	142,5	163,5	176,5
52	41,3	68,2	95,1	115	135,5	156	168,5
54	38,4	64,3	90,3	110	129,5	149	161
56	35,8	60,7	85,7	104,5	123,5	142	154
58	33,3	57,4	81,4	100	118	136	147,5
60	31,1	54,3	77,5	95,9	113	130,5	141,5
62	29	51,4	73,8	91,9	108,5	125,5	136
64	27	48,7	70,4	88,1	104	120,5	130,5
66	25,2	46,2	67,1	84,6	100	116	126
68	23,5	43,8	64,1	81,2	96,5	111,5	121
70	21,8	41,6	61,3	78,1	93	107,5	117
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090811	0301090811	0301090811	0301090811	0301090811	0301090811	0301090811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	44,5	72,9	101	122,5	143,5	163,5	177
52	41,3	68,6	95,9	116	137	156	169,5
54	38,4	64,6	90,9	110,5	130,5	149,5	162
56	35,8	61	86,2	105,5	124,5	143	155,5
58	33,3	57,6	81,9	101	119	137	148,5
60	31	54,4	77,8	96,6	114	131,5	142,5
62	28,8	51,5	74,1	92,4	109,5	126,5	137
64	26,8	48,7	70,6	88,6	105	121,5	131,5
66	25	46,1	67,3	85	100,5	116,5	126,5
68	23,2	43,7	64,2	81,6	97	112,5	122
70	21,5	41,4	61,3	78,4	93,4	108	117,5
72	20	39,3	58,6	75,4	90	104,5	113,5
74	18,5	37,3	56	72,6	86,7	100,5	109,5
76	17,1	35,4	53,6	69,9	83,7	97,4	106
78	15,8	33,5	51,3	67,4	80,8	94,1	102,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090911	0301090911	0301090911	0301090911	0301090911	0301090911	0301090911

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	36,8	63,3	89,9	110,5	129	147,5	160,5
56	34,1	59,6	85,1	105	123,5	141,5	153,5
58	31,6	56,2	80,7	100,5	118	135,5	147,5
60	29,3	53	76,6	96	113,5	130	141,5
62	27,1	50	72,8	91,8	108,5	125	136,5
64	25,1	47,2	69,3	87,9	104,5	120	131
66	23,2	44,6	66	84,3	100	115,5	126,5
68	21,4	42,1	62,8	80,9	96,4	111	121,5
70	19,8	39,8	59,9	77,6	92,7	107	117
72	18,2	37,7	57,2	74,6	89,2	103,5	113
74	16,7	35,6	54,6	71,7	86	99,9	109
76	15,3	33,7	52,1	69	82,9	96,6	105
78	14	31,9	49,8	66,5	79,9	93,4	101,5
80	12,7	30,1	47,5	64	77,1	90,2	98,4
82	11,5	28,5	45,4	61,7	74,5	87,2	95,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091011	0301091011	0301091011	0301091011	0301091011	0301091011	0301091011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	33,1	58,7	84,3	105	124	143,5	155,5
56	30,6	55,2	79,9	100	118,5	137	148,5
58	28,2	52	75,8	95,6	113,5	131	142,5
60	26	49	71,9	91,3	108,5	125,5	136,5
62	24	46,2	68,4	87,4	104	120,5	131
64	22,1	43,5	65	83,7	99,9	116	126
66	20,3	41,1	61,9	80,3	95,9	111,5	121
68	18,6	38,8	58,9	77	92,2	107	116,5
70	17	36,6	56,1	74	88,7	103	112,5
72	15,5	34,5	53,5	71,1	85,4	99,6	108,5
74	14,1	32,6	51,1	68,4	82,2	96,1	104,5
76	12,8	30,8	48,7	65,8	79,3	92,8	101
78	11,5	29	46,5	63,4	76,5	89,7	97,9
80	10,3	27,4	44,4	61	73,9	86,7	94,7
82	9,2	25,8	42,4	58,9	71,3	83,8	91,6
84	8,1	24,3	40,5	56,7	68,9	81,1	88,7
86	7,1	22,9	38,7	54,5	66,7	78,6	86
88	6,1	21,5	37	52,4	64,5	76,1	83,4
90	5,1	20,2	35,3	50,4	62,4	73,7	80,8
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091111	0301091111	0301091111	0301091111	0301091111	0301091111	0301091111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	27	50,7	74,5	94,6	112,5	130	141,5
60	24,8	47,7	70,7	90,4	107,5	124,5	135,5
62	22,8	45	67,1	86,5	103	119,5	130
64	20,9	42,3	63,8	82,8	99	115	125
66	19,1	39,9	60,7	79,4	95	110,5	120
68	17,5	37,6	57,8	76,1	91,3	106,5	115,5
70	15,9	35,4	55	73,1	87,8	102,5	111,5
72	14,4	33,4	52,4	70,2	84,5	98,8	107,5
74	13	31,5	50	67,5	81,4	95,3	104
76	11,7	29,7	47,6	65	78,5	92	100
78	10,5	28	45,4	62,6	75,7	88,9	97,1
80	9,3	26,3	43,4	60,3	73,1	85,9	93,9
82	8,2	24,8	41,4	58	70,6	83,1	90,9
84	7,1	23,3	39,5	55,7	68,2	80,4	88
86	6,1	21,9	37,7	53,5	65,9	77,8	85,2
88	5,1	20,6	36	51,5	63,8	75,4	82,6
90		19,3	34,4	49,5	61,7	73	80,1
92		18,1	32,8	47,6	59,7	70,8	77,8
94		16,9	31,3	45,8	57,8	68,7	75,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091211	0301091211	0301091211	0301091211	0301091211	0301091211	0301091211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	20,9	43,1	65,4	85,2	101,5	118,5	125,5
64	19	40,5	62	81,5	97,7	113,5	124
66	17,3	38,1	58,9	78,1	93,8	109	119
68	15,6	35,8	56	74,9	90	105	114,5
70	14,1	33,7	53,2	71,8	86,6	101	110,5
72	12,6	31,6	50,7	69	83,3	97,6	106,5
74	11,2	29,7	48,2	66,3	80,2	94,1	102,5
76	9,9	27,9	45,9	63,7	77,2	90,8	99,2
78	8,7	26,2	43,7	61,2	74,4	87,6	95,8
80	7,5	24,6	41,6	58,7	71,8	84,6	92,7
82	6,4	23	39,6	56,3	69,3	81,8	89,6
84	5,3	21,5	37,8	54	66,9	79,1	86,7
86		20,1	36	51,8	64,7	76,6	84
88		18,8	34,3	49,7	62,5	74,1	81,4
90		17,5	32,6	47,8	60,4	71,8	78,9
92		16,3	31,1	45,9	58,5	69,6	76,5
94		15,2	29,6	44,1	56,6	67,4	74,2
96		14	28,2	42,3	54,8	65,4	72
98		13	26,8	40,7	53	63,4	70
100		11,9	25,5	39,1	51,4	61,6	67,9
102		10,9	24,2	37,5	49,8	59,8	66
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091311	0301091311	0301091311	0301091311	0301091311	0301091311	0301091311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	71	108	142	170	198	224	242*
39	68,2	104,5	137,5	164,5	192	218	236*
40	65,6	101	133	159,5	186,5	212	229
41	63,2	97,6	129	155	181	206	223
42	60,8	94,4	125	150,5	175,5	201	216
43	58,6	91,3	121,5	146	171	195,5	211
44	56,5	88,4	118	142	166	190	205
45	54,4	85,6	115	138	161,5	185	200
46	52,5	83	111,5	134,5	157,5	180,5	194,5
47	50,6	80,4	108,5	131	153,5	176	190
48	48,9	78	105,5	127,5	149,5	171,5	185
49	47,2	75,6	103	124,5	146	167	180,5
50	45,5	73,4	100,5	121	142	163	176,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090412	0301090412	0301090412	0301090412	0301090412	0301090412	0301090412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	64,9	100	133	159,5	186,5	211*	228*
41	62,4	97	129	155	181	205	222*
42	60,1	93,8	125	150,5	175,5	200	216*
43	57,9	90,7	121,5	146	171	195	211*
44	55,8	87,8	118	142	166	190	205
45	53,8	85,1	114,5	138	161,5	185	200
46	51,9	82,4	111,5	134,5	157,5	180,5	195
47	50	79,9	108,5	131	153,5	176	190
48	48,3	77,5	105,5	127,5	149,5	171,5	185
49	46,6	75,2	103	124,5	146	167,5	180,5
50	45	73	100	121	142	163,5	176,5
52	42	68,8	95,4	115,5	135,5	155,5	168,5
54	39,2	65	90,8	110	129,5	149	161
56	36,6	61,4	86,3	105	123,5	142,5	154
58	34,1	58,1	82	100,5	118,5	136,5	147,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090512	0301090512	0301090512	0301090512	0301090512	0301090512	0301090512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	54,6	86,8	117	141,5	165,5	189	204
45	52,6	84	114	137,5	161	184	199,5
46	50,7	81,4	111	134	157	179,5	194,5
47	48,9	78,9	107,5	130,5	153	175,5	189,5
48	47,2	76,5	105	127	149	171	184,5
49	45,5	74,2	102	123,5	145	167	180,5
50	43,9	72	99,7	120,5	141,5	163	176
52	40,9	67,9	94,7	115	135	155	168
54	38,2	64	89,9	109,5	129	148,5	160,5
56	35,6	60,5	85,4	104,5	123	142	153,5
58	33,3	57,3	81,3	100	118	136	147
60	31,1	54,2	77,4	95,8	113	130,5	141
62	29	51,4	73,7	91,8	108,5	125	135,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090612	0301090612	0301090612	0301090612	0301090612	0301090612	0301090612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	47,6	78,3	108,5	131,5	154,5	176,5	191,5*
47	45,8	75,8	105,5	128	150,5	172,5	187*
48	44,1	73,4	102,5	124,5	146,5	168,5	182,5
49	42,5	71,1	99,8	121,5	143	164,5	178
50	40,9	69	97	118,5	139,5	160,5	173,5
52	38	64,9	91,8	112,5	133	153	165,5
54	35,3	61,2	87	107	126,5	146	158,5
56	32,8	57,7	82,6	102,5	121	139,5	151,5
58	30,5	54,5	78,5	97,9	116	134	145
60	28,4	51,5	74,7	93,7	111	128,5	139
62	26,4	48,7	71,1	89,8	106,5	123	133,5
64	24,5	46,1	67,8	86,1	102	118,5	128,5
66	22,8	43,7	64,7	82,6	98,4	114	124
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090712	0301090712	0301090712	0301090712	0301090712	0301090712	0301090712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	43	72,4	101,5	124	146	167	181,5
49	41,4	70,2	98,9	121	142,5	163,5	177,5
50	39,8	68	96,1	118	139	159,5	173,5
52	36,9	63,9	90,9	112	132,5	152,5	165,5
54	34,2	60,2	86,1	106,5	126	145,5	158
56	31,7	56,7	81,7	101,5	120,5	139,5	151
58	29,4	53,5	77,5	97,4	115	133,5	144,5
60	27,3	50,5	73,7	93,1	110,5	128	138,5
62	25,3	47,7	70,1	89,1	106	122,5	133
64	23,4	45,1	66,8	85,4	101,5	118	128
66	21,7	42,7	63,7	82	97,8	113,5	123
68	20,1	40,4	60,8	78,7	94,1	109	118,5
70	18,5	38,3	58	75,7	90,5	105	114,5
72	17,1	36,3	55,5	72,8	87,3	101,5	110,5
74	15,8	34,4	53	70,1	84,1	98,2	106,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090812	0301090812	0301090812	0301090812	0301090812	0301090812	0301090812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	39,9	68,4	96,9	119	139,5	159	173*
52	37	64,3	91,6	113	133	152	165*
54	34,3	60,5	86,7	107,5	127	145,5	158
56	31,7	57	82,2	102,5	121,5	139,5	151,5
58	29,4	53,7	78	98,1	116	133,5	145,5
60	27,2	50,7	74,1	93,8	111	128	140
62	25,2	47,8	70,5	89,8	106,5	123	134
64	23,3	45,2	67,1	86	102,5	118,5	129
66	21,5	42,7	63,9	82,5	98,4	114	124
68	19,9	40,4	60,9	79,2	94,6	109,5	119,5
70	18,3	38,2	58,1	76,1	91	106	115
72	16,8	36,2	55,5	73,1	87,7	102	111
74	15,5	34,2	53	70,4	84,5	98,6	107
76	14,1	32,4	50,7	67,7	81,5	95,2	103,5
78	12,9	30,7	48,4	65,3	78,6	92	100
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090912	0301090912	0301090912	0301090912	0301090912	0301090912	0301090912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	32,6	59,1	85,7	106,5	125,5	143,5	156,5
56	30,1	55,6	81,1	102	119,5	137,5	150
58	27,7	52,3	76,8	97,5	114,5	132	144
60	25,5	49,2	72,9	93,2	109,5	126,5	138
62	23,5	46,3	69,2	89,1	105	121,5	133
64	21,6	43,7	65,8	85,3	101	116,5	128
66	19,8	41,2	62,6	81,8	97,2	112	123
68	18,1	38,8	59,5	78,4	93,5	108	119
70	16,5	36,6	56,7	75,2	90	104	114,5
72	15,1	34,6	54	72,3	86,7	100,5	110,5
74	13,7	32,6	51,5	69,5	83,6	97,1	106,5
76	12,3	30,7	49,1	66,8	80,6	93,7	103
78	11,1	29	46,9	64,3	77,8	90,6	99,7
80	9,9	27,3	44,8	62	75,1	87,6	96,4
82	8,7	25,7	42,7	59,7	72,5	84,8	93,2
84	7,6	24,2	40,8	57,3	70	82,1	90,2
86	6,6	22,7	38,9	55,1	67,6	79,6	87,4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091012	0301091012	0301091012	0301091012	0301091012	0301091012	0301091012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	24,3	48,1	71,9	92,7	110,5	128,5	139,5
60	22,3	45,3	68,2	88,6	105,5	123	133,5
62	20,4	42,6	64,8	84,7	101	118	128,5
64	18,6	40	61,5	81,1	97,3	113	123,5
66	16,9	37,7	58,5	77,8	93,4	109	118,5
68	15,3	35,5	55,6	74,6	89,7	104,5	114
70	13,8	33,4	53	71,6	86,3	101	110
72	12,4	31,4	50,4	68,8	83,1	97,4	106
74	11,1	29,6	48	66,1	80	93,9	102,5
76	9,8	27,8	45,8	63,6	77,1	90,6	99,1
78	8,6	26,1	43,6	61,1	74,4	87,5	95,8
80	7,5	24,6	41,6	58,7	71,8	84,6	92,6
82	6,4	23,1	39,7	56,3	69,3	81,8	89,6
84	5,4	21,6	37,8	54,1	67	79,2	86,8
86		20,3	36,1	51,9	64,7	76,6	84,1
88		19	34,4	49,9	62,6	74,2	81,5
90		17,7	32,8	47,9	60,6	71,9	79
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091112	0301091112	0301091112	0301091112	0301091112	0301091112	0301091112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	23	46,8	70,6	91,7	109,5	127,5	137,5
60	21	44	67	87,6	104,5	122	133
62	19,1	41,3	63,5	83,8	100,5	117	127,5
64	17,3	38,8	60,3	80,2	96,3	112,5	122,5
66	15,7	36,5	57,3	76,8	92,5	108	117,5
68	14,1	34,3	54,4	73,7	88,8	104	113,5
70	12,6	32,2	51,8	70,7	85,4	100	109
72	11,2	30,3	49,3	67,9	82,2	96,5	105
74	9,9	28,4	46,9	65,3	79,2	93	101,5
76	8,7	26,7	44,7	62,6	76,3	89,8	98,2
78	7,5	25	42,5	60	73,6	86,7	94,9
80	6,4	23,5	40,5	57,6	71	83,8	91,8
82	5,4	22	38,6	55,2	68,5	81	88,8
84		20,6	36,8	53	66,2	78,4	86
86		19,2	35,1	50,9	64	75,9	83,3
88		18	33,4	48,9	61,8	73,5	80,7
90		16,7	31,8	46,9	59,8	71,2	78,3
92		15,6	30,3	45,1	57,9	69	75,9
94		14,5	28,9	43,3	56	66,9	73,7
96		13,4	27,5	41,7	54,3	64,9	71,5
98		12,4	26,2	40	52,6	63	69,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091212	0301091212	0301091212	0301091212	0301091212	0301091212	0301091212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	17,2	39,5	61,7	82,5	99,2	115,5	119,5
64	15,5	37	58,5	78,9	95,1	111	119,5
66	13,8	34,6	55,5	75,5	91,2	106,5	116,5
68	12,3	32,5	52,7	72,4	87,6	102,5	112
70	10,8	30,4	50	69,4	84,2	98,9	108
72	9,4	28,5	47,5	66,5	80,9	95,2	104
74	8,1	26,6	45,1	63,6	77,9	91,8	100,5
76	6,9	24,9	42,9	60,9	75	88,5	97
78	5,7	23,3	40,8	58,3	72,3	85,5	93,7
80		21,7	38,8	55,8	69,7	82,5	90,6
82		20,2	36,9	53,5	67,2	79,8	87,6
84		18,8	35	51,3	64,9	77,1	84,7
86		17,5	33,3	49,2	62,7	74,6	82,1
88		16,2	31,7	47,1	60,6	72,2	79,5
90		15	30,1	45,2	58,6	69,9	77
92		13,8	28,6	43,4	56,6	67,7	74,7
94		12,7	27,2	41,6	54,8	65,6	72,4
96		11,6	25,8	39,9	53	63,6	70,3
98		10,6	24,5	38,3	51,3	61,7	68,2
100		9,6	23,2	36,8	49,7	59,8	66,3
102		8,7	22	35,3	48,1	58,1	64,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091312	0301091312	0301091312	0301091312	0301091312	0301091312	0301091312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	59,5	94,8	128,5	155	181,5	206	223*
41	57,1	91,6	124,5	150,5	176,5	201	217*
42	54,9	88,5	121	146	171,5	195,5	212*
43	52,8	85,6	117,5	142	166,5	190,5	206
44	50,8	82,8	114	138	162	186	201
45	48,9	80,1	110,5	134	157,5	181	195,5
46	47,1	77,6	107,5	130,5	153,5	176,5	190,5
47	45,4	75,2	104,5	127	149,5	172	186
48	43,7	72,8	102	124	145,5	167,5	181,5
49	42,1	70,6	99,1	120,5	142	163,5	177
50	40,6	68,5	96,4	117,5	138,5	159,5	172,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090413	0301090413	0301090413	0301090413	0301090413	0301090413	0301090413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	54,2	87,9	120,5	146	171,5	194,5	211*
43	52,1	85	117	142	166,5	189,5	205
44	50,1	82,2	113,5	138	162	184,5	200
45	48,3	79,6	110,5	134	157,5	180	195,5
46	46,5	77,1	107,5	130,5	153,5	176	190,5
47	44,7	74,7	104,5	127	149,5	171,5	186
48	43,1	72,4	101,5	123,5	145,5	167,5	181,5
49	41,5	70,2	98,8	120,5	142	163,5	177
50	40	68	96,1	117,5	138,5	159,5	173
52	37,2	64,1	90,9	112	132	152	165
54	34,6	60,4	86,2	106,5	126	145,5	157,5
56	32,2	57	81,9	101,5	120,5	139	151
58	29,9	53,8	77,8	97,4	115	133	144,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090513	0301090513	0301090513	0301090513	0301090513	0301090513	0301090513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	48,9	81,1	113	137	161,5	183,5	199*
45	47,1	78,5	109,5	133,5	157	179	194*
46	45,3	76	106,5	130	153	174,5	189,5*
47	43,6	73,6	103,5	126,5	149	170,5	185
48	42	71,3	100,5	123	145	166,5	180,5
49	40,4	69,1	97,8	120	141,5	162,5	176,5
50	38,9	67	95,1	117	138	159	172,5
52	36,1	63,1	90	111	131,5	151,5	164,5
54	33,5	59,4	85,3	106	125,5	145	157
56	31,2	56,1	81	101	120	138,5	150,5
58	28,9	52,9	77	96,8	114,5	132,5	144
60	26,9	50	73,2	92,7	110	127,5	138
62	25	47,3	69,7	88,8	105,5	122	132,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090613	0301090613	0301090613	0301090613	0301090613	0301090613	0301090613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	38,8	68,1	97,5	120,5	142,5	163,5	177,5
49	37,3	66	94,7	117,5	139	159,5	173,5
50	35,8	63,9	92	114,5	135,5	156	169,5
52	33,1	60	87	109	129	149	162
54	30,6	56,4	82,3	103,5	123	142,5	155
56	28,2	53,1	78	99,1	117,5	136,5	148
58	26,1	50,1	74,1	94,7	112,5	130,5	142
60	24,1	47,2	70,4	90,5	108	125	136
62	22,2	44,6	67	86,7	103,5	120	130,5
64	20,5	42,1	63,8	83,1	99,4	115,5	125,5
66	18,9	39,8	60,8	79,7	95,5	111	121
68	17,3	37,7	58	76,6	91,9	107	116,5
70	15,9	35,6	55,3	73,6	88,4	103	112,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090713	0301090713	0301090713	0301090713	0301090713	0301090713	0301090713

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	34,7	62,9	91,1	114	135	154,5	168,5*
52	32	59	86	108,5	128,5	148	161
54	29,5	55,4	81,4	103	122,5	141,5	154
56	27,1	52,1	77,1	98,5	117	135,5	147,5
58	25	49,1	73,1	94,1	112	130	141,5
60	23	46,2	69,5	89,9	107	124,5	135,5
62	21,1	43,6	66	86,1	102,5	119,5	130
64	19,4	41,1	62,8	82,5	98,8	115	125
66	17,8	38,8	59,8	79,1	94,9	110,5	120,5
68	16,3	36,6	57	75,9	91,2	106,5	116
70	14,8	34,6	54,4	73	87,8	102,5	112
72	13,5	32,7	51,9	70,2	84,6	99	108
74	12,2	30,9	49,5	67,5	81,5	95,6	104
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090813	0301090813	0301090813	0301090813	0301090813	0301090813	0301090813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	29,5	55,8	82	104	122,5	141	153,5
56	27,2	52,4	77,7	99,4	117	135	147,5
58	25	49,3	73,7	94,9	112	129,5	141,5
60	23	46,4	69,9	90,6	107,5	124	136
62	21,1	43,8	66,4	86,7	103	119	130,5
64	19,3	41,2	63,1	83	99,2	114,5	126
66	17,7	38,9	60,1	79,6	95,3	110,5	121
68	16,1	36,7	57,2	76,4	91,7	106	116,5
70	14,7	34,6	54,5	73,4	88,3	102,5	112,5
72	13,3	32,7	52	70,5	85,1	98,9	108,5
74	12	30,8	49,6	67,8	81,9	95,5	104,5
76	10,8	29,1	47,3	65,3	79	92,3	101
78	9,6	27,4	45,2	62,9	76,2	89,2	98
80	8,5	25,8	43,2	60,5	73,6	86,4	94,8
82	7,4	24,3	41,2	58,1	71,1	83,6	91,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090913	0301090913	0301090913	0301090913	0301090913	0301090913	0301090913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	27,9	54,4	81	102,5	121	139	152
56	25,5	51	76,5	97,8	115,5	133,5	145,5
58	23,3	47,9	72,4	93,4	110,5	127,5	139,5
60	21,3	45	68,6	89,3	106	122,5	134
62	19,4	42,2	65,1	85,5	101,5	117,5	129
64	17,6	39,7	61,8	81,9	97,5	113	124
66	15,9	37,3	58,7	78,5	93,6	108,5	119,5
68	14,4	35,1	55,8	75,3	90	104,5	115
70	12,9	33	53,1	72,3	86,6	100,5	111
72	11,5	31	50,5	69,5	83,4	97,2	107,5
74	10,2	29,2	48,1	66,8	80,3	93,8	103,5
76	9	27,4	45,8	64,2	77,5	90,6	100,5
78	7,8	25,7	43,7	61,6	74,7	87,5	97,2
80	6,7	24,1	41,6	59	72,2	84,6	94
82	5,6	22,6	39,6	56,6	69,7	81,9	91
84		21,2	37,8	54,4	67,4	79,3	88
86		19,8	36	52,2	65,2	76,8	85,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091013	0301091013	0301091013	0301091013	0301091013	0301091013	0301091013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	20	43,8	67,6	89,5	107	125	136,5
60	18,1	41,1	64	85,5	102,5	120	130,5
62	16,3	38,5	60,7	81,7	98,4	115	125,5
64	14,6	36,1	57,6	78,2	94,4	110,5	120,5
66	13,1	33,9	54,7	74,9	90,6	106	116
68	11,6	31,8	51,9	71,8	87	102	111,5
70	10,2	29,8	49,4	68,9	83,6	98,4	107,5
72	8,9	27,9	46,9	66	80,5	94,8	103,5
74	7,7	26,2	44,6	63,1	77,5	91,4	100
76	6,5	24,5	42,5	60,5	74,7	88,2	96,6
78	5,4	22,9	40,4	57,9	72	85,2	93,4
80		21,4	38,5	55,5	69,4	82,3	90,3
82		20	36,6	53,2	67	79,5	87,4
84		18,6	34,8	51,1	64,7	76,9	84,6
86		17,3	33,2	49	62,6	74,5	81,9
88		16,1	31,6	47	60,5	72,1	79,4
90		14,9	30	45,1	58,5	69,8	76,9
92		13,8	28,6	43,3	56,6	67,7	74,6
94		12,7	27,1	41,6	54,7	65,6	72,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091113	0301091113	0301091113	0301091113	0301091113	0301091113	0301091113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	15	37,2	59,4	80,7	97,4	114	124,5
64	13,3	34,8	56,3	77,2	93,4	109,5	119,5
66	11,8	32,6	53,4	74	89,6	105	115
68	10,3	30,5	50,7	70,9	86,1	101	110,5
70	9	28,6	48,2	67,7	82,7	97,4	106,5
72	7,7	26,7	45,7	64,8	79,6	93,8	102,5
74	6,5	25	43,5	62	76,6	90,4	99,2
76	5,3	23,3	41,3	59,3	73,8	87,2	95,8
78		21,8	39,3	56,8	71,1	84,2	92,5
80		20,3	37,3	54,4	68,6	81,3	89,4
82		18,9	35,5	52,1	66,2	78,6	86,5
84		17,5	33,8	50	63,9	76	83,7
86		16,3	32,1	47,9	61,7	73,5	81,1
88		15	30,5	46	59,7	71,1	78,6
90		13,9	29	44,1	57,7	68,9	76,2
92		12,8	27,6	42,3	55,8	66,7	73,9
94		11,7	26,2	40,6	54	64,7	71,7
96		10,7	24,9	39	52,3	62,8	69,6
98		9,7	23,6	37,4	50,6	60,9	67,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091213	0301091213	0301091213	0301091213	0301091213	0301091213	0301091213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	13,1	35,3	57,6	79,4	96,1	112	112,5
64	11,4	33	54,5	75,9	92,1	107,5	112,5
66	9,9	30,8	51,6	72,5	88,3	103	112,5
68	8,5	28,7	48,9	69,1	84,7	99,4	109,5
70	7,1	26,7	46,3	66	81,3	95,6	105
72	5,8	24,9	43,9	63	78,2	92	101,5
74		23,2	41,7	60,2	75,2	88,6	97,9
76		21,5	39,5	57,5	72,3	85,5	94,5
78		20	37,5	55	69,6	82,4	91,3
80		18,5	35,6	52,7	67,1	79,6	88,2
82		17,1	33,7	50,4	64,7	76,8	85,3
84		15,8	32	48,2	62,4	74,2	82,5
86		14,5	30,3	46,2	60,2	71,8	79,8
88		13,3	28,8	44,2	58,1	69,4	77,3
90		12,1	27,3	42,4	56,1	67,2	74,9
92		11	25,8	40,6	54,2	65	72,6
94		10	24,4	38,9	52,4	63	70,4
96		9	23,1	37,3	50,6	61	68,3
98		8	21,8	35,7	49	59,1	66,3
100		7,1	20,6	34,2	47,4	57,3	64,4
102		6,2	19,5	32,8	45,9	55,6	62,5
104		5,3	18,3	31,4	44,4	54	60,7
106			17,2	30	42,8	52,4	59
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091313	0301091313	0301091313	0301091313	0301091313	0301091313	0301091313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	49,1	82,7	116	142	167	190,5	206
43	47,2	79,9	112,5	137,5	162,5	185,5	201
44	45,3	77,3	109	134	158	180,5	196
45	43,5	74,7	105,5	130	153,5	176	191,5
46	41,8	72,3	102,5	126,5	149,5	172	186,5
47	40,2	70	99,8	123	145,5	167,5	182
48	38,6	67,8	96,9	120	142	163,5	177,5
49	37,1	65,6	94,2	117	138,5	160	173
50	35,7	63,6	91,5	114	135	156	169
52	33	59,8	86,6	108,5	128,5	148,5	161,5
54	30,4	56,2	81,9	103	122,5	142	154
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090414	0301090414	0301090414	0301090414	0301090414	0301090414	0301090414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	44,6	76,7	108,5	133,5	158	179,5	195*
45	42,8	74,2	105,5	130	153,5	175	190,5*
46	41,2	71,8	102	126,5	149,5	170,5	185,5
47	39,5	69,5	99,4	123	145,5	166,5	181,5
48	38	67,3	96,5	120	142	162,5	177
49	36,5	65,2	93,8	117	138,5	159	173
50	35,1	63,2	91,2	114	135	155,5	169
52	32,5	59,4	86,3	108,5	128,5	148,5	161,5
54	30	55,9	81,7	103	122,5	142	154
56	27,8	52,6	77,5	98,6	117	136	147,5
58	25,7	49,6	73,6	94,2	112	130	141,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090514	0301090514	0301090514	0301090514	0301090514	0301090514	0301090514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	39,9	70,6	101	126	149	169,5	184,5
47	38,4	68,4	98,4	122,5	145	165,5	180
48	36,8	66,2	95,5	119	141,5	161,5	176
49	35,4	64,1	92,8	116	137,5	157,5	172
50	34	62,1	90,2	113	134,5	154	168
52	31,4	58,3	85,3	107,5	128	147,5	160,5
54	29	54,9	80,8	102,5	122	141	153,5
56	26,7	51,7	76,6	98	116,5	135	147
58	24,7	48,7	72,7	93,7	111,5	129,5	141
60	22,7	45,9	69,1	89,6	107	124	135
62	21	43,4	65,7	85,8	102,5	119,5	130
64	19,3	40,9	62,6	82,2	98,5	114,5	125
66	17,7	38,7	59,6	78,9	94,7	110	120
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090614	0301090614	0301090614	0301090614	0301090614	0301090614	0301090614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	33,6	62,9	92,3	117	138,5	158,5	172,5*
49	32,2	60,9	89,6	114	135	154,5	168,5*
50	30,8	58,9	87	111	131,5	151	165*
52	28,3	55,2	82,2	105,5	125,5	144,5	157,5
54	25,9	51,8	77,7	100,5	119,5	138	151
56	23,7	48,7	73,6	95,8	114,5	132	144,5
58	21,7	45,7	69,8	91,4	109,5	127	138,5
60	19,8	43	66,2	87,4	104,5	121,5	133
62	18,1	40,5	62,9	83,7	100,5	117	127,5
64	16,5	38,2	59,8	80,1	96,4	112,5	122,5
66	15	36	56,9	76,9	92,6	108	118
68	13,6	33,9	54,2	73,8	89,1	104	113,5
70	12,3	32	51,7	70,9	85,7	100,5	109,5
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090714	0301090714	0301090714	0301090714	0301090714	0301090714	0301090714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	24,8	50,8	76,8	99,9	118,5	137	149,5
56	22,7	47,7	72,7	95,2	113,5	131	143,5
58	20,7	44,7	68,8	90,9	108,5	125,5	137,5
60	18,8	42	65,3	86,8	104	120,5	132
62	17,1	39,5	62	83	99,8	116	127
64	15,4	37,2	58,9	79,5	95,8	111	122
66	13,9	35	56	76,2	92	107	117,5
68	12,5	32,9	53,3	73,2	88,5	103	113
70	11,2	31	50,7	70,3	85,1	99,5	109
72	10	29,2	48,4	67,5	82	96	105
74	8,8	27,4	46,1	64,8	79	92,7	101,5
76	7,7	25,8	44	62,1	76,2	89,7	98,4
78	6,7	24,3	42	59,6	73,5	86,8	95,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090814	0301090814	0301090814	0301090814	0301090814	0301090814	0301090814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	24,9	51,2	77,4	100	118,5	136,5	149,5
56	22,7	48	73,3	95,4	113	131	143
58	20,7	45	69,4	91,1	108	125,5	137,5
60	18,8	42,3	65,8	87,1	103,5	120,5	132
62	17,1	39,7	62,4	83,4	99,5	115,5	127
64	15,4	37,3	59,3	79,9	95,5	111	122
66	13,9	35,1	56,3	76,6	91,8	106,5	117,5
68	12,5	33	53,6	73,5	88,2	102,5	113,5
70	11,1	31	51	70,6	84,9	99,2	109,5
72	9,8	29,2	48,5	67,9	81,8	95,7	105,5
74	8,6	27,4	46,2	65,1	78,8	92,3	102
76	7,5	25,8	44,1	62,4	76	89,2	98,9
78	6,4	24,2	42	59,8	73,4	86,2	95,6
80	5,4	22,7	40	57,4	70,9	83,4	92,5
82		21,3	38,2	55,1	68,5	80,7	89,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090914	0301090914	0301090914	0301090914	0301090914	0301090914	0301090914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	18,9	43,5	68,1	89,4	106,5	123,5	135,5
60	17,1	40,8	64,5	85,4	102	118,5	130
62	15,3	38,2	61,1	81,7	97,8	114	125
64	13,7	35,8	57,9	78,2	93,9	109,5	120,5
66	12,1	33,5	54,9	75	90,1	105	116
68	10,7	31,4	52,2	71,9	86,6	101	111,5
70	9,3	29,4	49,5	69	83,3	97,5	108
72	8	27,6	47,1	66,3	80,1	94	104
74	6,8	25,8	44,7	63,7	77,2	90,7	100,5
76	5,7	24,1	42,5	61	74,4	87,5	97,3
78		22,5	40,5	58,4	71,7	84,5	94,2
80		21	38,5	56	69,2	81,7	91,1
82		19,6	36,6	53,6	66,8	79	88,3
84		18,2	34,8	51,4	64,6	76,4	85,5
86		16,9	33,1	49,3	62,4	74	82,9
88		15,7	31,5	47,3	60,4	71,7	80,5
90		14,5	29,9	45,3	58,4	69,5	78
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091014	0301091014	0301091014	0301091014	0301091014	0301091014	0301091014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	15,7	39,5	63,4	86,3	104	121	133
60	13,9	36,9	59,9	82,4	99,7	116	127,5
62	12,3	34,5	56,7	78,7	95,4	111,5	122,5
64	10,7	32,2	53,8	75,3	91,5	107	117,5
66	9,3	30,1	50,9	71,8	87,8	102,5	113
68	7,9	28,1	48,3	68,5	84,3	98,9	109
70	6,6	26,2	45,8	65,4	81	95,2	105
72	5,4	24,5	43,5	62,5	77,8	91,7	101
74		22,8	41,3	59,8	74,9	88,4	97,6
76		21,2	39,2	57,2	72,1	85,3	94,2
78		19,7	37,2	54,8	69,5	82,3	91
80		18,3	35,4	52,4	67	79,5	88
82		16,9	33,6	50,2	64,6	76,8	85,1
84		15,7	31,9	48,1	62,4	74,3	82,4
86		14,4	30,3	46,1	60,2	71,8	79,8
88		13,3	28,7	44,2	58,2	69,5	77,3
90		12,1	27,3	42,4	56,3	67,3	74,9
92		11,1	25,9	40,6	54,4	65,2	72,6
94		10	24,5	39	52,7	63,3	70,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091114	0301091114	0301091114	0301091114	0301091114	0301091114	0301091114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	10,9	33,2	55,4	77,6	94,1	110	120
64	9,4	30,9	52,4	73,9	90,2	105,5	116,5
66	8	28,8	49,6	70,5	86,5	101,5	112
68	6,6	26,8	47	67,2	83	97,7	108
70	5,4	25	44,6	64,2	79,7	94	104
72		23,2	42,3	61,3	76,6	90,5	100
74		21,6	40,1	58,6	73,7	87,2	96,7
76		20	38	56	70,9	84,1	93,3
78		18,5	36,1	53,6	68,3	81,1	90,1
80		17,1	34,2	51,3	65,8	78,3	87,1
82		15,8	32,4	49,1	63,5	75,6	84,2
84		14,5	30,8	47	61,2	73,1	81,5
86		13,3	29,2	45	59,1	70,7	78,9
88		12,2	27,7	43,1	57,1	68,4	76,5
90		11,1	26,2	41,3	55,1	66,2	74,1
92		10	24,8	39,6	53,3	64,1	71,8
94		9	23,5	38	51,5	62,1	69,7
96		8,1	22,2	36,4	49,8	60,2	67,6
98		7,2	21	34,9	48,2	58,4	65,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091214	0301091214	0301091214	0301091214	0301091214	0301091214	0301091214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	26,9	47,8	68,7	84,6	99,8	105,5
68	25	45,2	65,4	81,2	95,9	105,5
70	23,1	42,8	62,4	77,9	92,2	102,5
72	21,4	40,4	59,5	74,8	88,7	98,8
74	19,7	38,3	56,8	71,9	85,4	95,4
76	18,2	36,2	54,2	69,2	82,3	92
78	16,7	34,3	51,8	66,5	79,3	88,9
80	15,3	32,4	49,5	64,1	76,5	85,9
82	14	30,7	47,3	61,7	73,9	83
84	12,7	29	45,2	59,5	71,4	80,3
86	11,5	27,4	43,3	57,4	68,9	77,7
88	10,4	25,9	41,4	55,3	66,7	75,2
90	9,3	24,4	39,6	53,4	64,5	72,8
92	8,3	23,1	37,9	51,5	62,4	70,6
94	7,3	21,7	36,2	49,8	60,4	68,4
96	6,3	20,5	34,6	48,1	58,5	66,4
98	5,4	19,3	33,1	46,5	56,6	64,4
100		18,1	31,7	44,9	54,9	62,5
102		17	30,3	43,5	53,2	60,7
104		15,9	29	42	51,6	58,9
106		14,9	27,7	40,5	50,1	57,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091314	0301091314	0301091314	0301091314	0301091314	0301091314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	42,7	76,3	109,5	137	162	184	200*
43	40,8	73,6	106	133	157,5	179,5	195,5*
44	39,1	71,1	103	129	153,5	175	190,5*
45	37,5	68,7	99,9	125,5	149	170,5	185,5
46	35,9	66,4	96,9	122	145	166	181
47	34,4	64,2	94	119	141,5	162	177
48	32,9	62,1	91,3	116	137,5	158,5	172,5
49	31,5	60,1	88,6	113	134	154,5	168,5
50	30,2	58,2	86,1	110	131	151	165
52	27,7	54,5	81,3	104,5	124,5	144,5	157,5
54	25,4	51,2	76,9	99,7	119	138	150,5
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090415	0301090415	0301090415	0301090415	0301090415	0301090415	0301090415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	35,2	65,9	96,5	122	144,5	165	180
47	33,7	63,7	93,6	119	141	161	176
48	32,3	61,6	90,9	115,5	137,5	157,5	171,5
49	31	59,6	88,3	112,5	134	153,5	167,5
50	29,7	57,7	85,8	110	131	150	164
52	27,2	54,1	81	104,5	124,5	143,5	156,5
54	25	50,8	76,7	99,6	119	137,5	150
56	22,9	47,8	72,6	95	113,5	131,5	144
58	20,9	44,9	68,9	90,7	108,5	126	138
60	19,1	42,3	65,4	86,7	104	121	132
62	17,4	39,7	62,1	83	99,8	116,5	127
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090515	0301090515	0301090515	0301090515	0301090515	0301090515	0301090515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	31,1	60,5	89,8	115	136	156	170,5*
49	29,8	58,5	87,2	112	133	152,5	166,5*
50	28,5	56,6	84,7	109	129,5	149	162,5
52	26,1	53,1	80	103,5	123,5	142,5	155,5
54	23,9	49,8	75,7	99	118	136	149
56	21,8	46,8	71,7	94,4	112,5	130,5	143
58	19,9	44	68	90,1	108	125	137
60	18,2	41,3	64,5	86,2	103,5	120	131,5
62	16,5	38,9	61,3	82,5	99,3	115,5	126,5
64	15	36,6	58,3	79	95,3	111	121,5
66	13,5	34,5	55,5	75,8	91,6	107	117
ダブルフック条数*	4	4	4	4	4	4	4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090615	0301090615	0301090615	0301090615	0301090615	0301090615	0301090615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	25,2	53,4	81,5	106,5	126,5	146	159,5
52	22,9	49,9	76,8	101	120,5	139	152,5
54	20,7	46,6	72,6	96,6	115	133	146
56	18,7	43,7	68,6	92,1	110	127,5	140
58	16,9	40,9	65	87,8	105	122	134
60	15,2	38,4	61,6	83,9	100,5	117	129
62	13,6	36	58,4	80,3	96,6	112,5	124
64	12,1	33,8	55,4	76,9	92,7	108	119
66	10,7	31,7	52,7	73,7	89	104	115
68	9,4	29,8	50,1	70,4	85,7	100	110,5
70	8,2	27,9	47,7	67,4	82,5	96,7	106,5
72	7,1	26,2	45,4	64,6	79,5	93,4	103
74	6	24,6	43,3	61,9	76,8	90,3	99,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090715	0301090715	0301090715	0301090715	0301090715	0301090715	0301090715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	19,7	45,7	71,6	95,5	114	132	145
56	17,7	42,7	67,7	91,1	108,5	126,5	139
58	15,8	39,9	64	86,9	104	121	133
60	14,1	37,4	60,6	83	99,7	116	128
62	12,5	35	57,5	79,4	95,6	111,5	123
64	11,1	32,8	54,5	76,1	91,7	107	118
66	9,7	30,7	51,7	72,8	88,1	103	114
68	8,4	28,8	49,2	69,5	84,6	99,3	110
70	7,2	26,9	46,7	66,5	81,4	95,7	106
72	6	25,2	44,4	63,6	78,4	92,3	102,5
74		23,6	42,3	61	75,6	89,1	98,9
76		22,1	40,3	58,4	73	86,1	95,6
78		20,7	38,3	56	70,5	83,3	92,4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090815	0301090815	0301090815	0301090815	0301090815	0301090815	0301090815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	15,9	40,2	64,6	86,7	103,5	121	133
60	14,2	37,7	61,2	82,8	99,5	116	127,5
62	12,6	35,3	57,9	79,2	95,4	111,5	122,5
64	11,1	33	54,9	75,9	91,5	107	118
66	9,7	30,9	52,1	72,7	87,8	103	113,5
68	8,4	28,9	49,5	69,7	84,4	99,1	109,5
70	7,1	27,1	47	66,9	81,2	95,5	105,5
72	6	25,3	44,7	64,1	78,2	92	102
74		23,7	42,5	61,3	75,3	88,8	98,8
76		22,1	40,4	58,7	72,6	85,7	95,5
78		20,6	38,5	56,3	70	82,8	92,4
80		19,2	36,6	53,9	67,6	80,1	89,5
82		17,9	34,8	51,7	65,3	77,5	86,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301090915	0301090915	0301090915	0301090915	0301090915	0301090915	0301090915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	14,1	38,7	63,3	85	102	119	131
60	12,4	36,1	59,8	81,1	97,8	114,5	126
62	10,8	33,7	56,6	77,6	93,7	109,5	121
64	9,3	31,4	53,6	74,2	89,8	105,5	116,5
66	7,9	29,3	50,7	71	86,2	101	112
68	6,6	27,3	48,1	68,1	82,8	97,5	108
70	5,3	25,4	45,6	65,3	79,6	93,8	104
72		23,7	43,2	62,7	76,5	90,4	100,5
74		22	41	60	73,7	87,2	97,1
76		20,5	38,9	57,3	71	84,1	93,9
78		19	36,9	54,9	68,4	81,2	90,8
80		17,6	35	52,5	66	78,4	87,8
82		16,2	33,2	50,3	63,7	75,8	85
84		14,9	31,5	48,1	61,5	73,3	82,4
86		13,7	29,9	46,1	59,4	71	79,8
88		12,5	28,4	44,2	57,4	68,7	77,4
90		11,4	26,9	42,3	55,5	66,6	75,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091015	0301091015	0301091015	0301091015	0301091015	0301091015	0301091015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	7,8	30,1	52,3	74,5	91,2	107	118,5
64	6,4	27,9	49,5	71	87,4	103	114
66	5,1	25,9	46,8	67,6	83,8	98,9	109,5
68		24,1	44,3	64,5	80,4	95,1	105,5
70		22,3	41,9	61,5	77,2	91,5	101,5
72		20,6	39,7	58,7	74,2	88,1	98,2
74		19,1	37,6	56,1	71,4	84,9	94,8
76		17,6	35,6	53,6	68,7	81,8	91,5
78		16,2	33,7	51,2	66,1	78,9	88,4
80		14,8	31,9	49	63,7	76,2	85,4
82		13,6	30,2	46,9	61,4	73,6	82,6
84		12,4	28,6	44,9	59,2	71,1	79,9
86		11,2	27,1	42,9	57,2	68,8	77,4
88		10,1	25,6	41,1	55,2	66,5	74,9
90		9,1	24,2	39,3	53,3	64,4	72,6
92		8,1	22,9	37,6	51,5	62,4	70,4
94		7,1	21,6	36	49,8	60,4	68,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091115	0301091115	0301091115	0301091115	0301091115	0301091115	0301091115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	28,7	50,9	73,2	89,9	106	109
64	26,6	48,1	69,6	86,1	101,5	109
66	24,6	45,4	66,3	82,5	97,6	108
68	22,8	43	63,2	79,1	93,8	104
70	21	40,6	60,2	75,9	90,2	100,5
72	19,4	38,4	57,4	72,9	86,8	96,9
74	17,8	36,3	54,8	70,1	83,6	93,5
76	16,3	34,4	52,4	67,4	80,6	90,3
78	15	32,5	50	64,9	77,7	87,2
80	13,6	30,7	47,8	62,5	75	84,3
82	12,4	29	45,7	60,2	72,4	81,5
84	11,2	27,4	43,7	58	69,9	78,9
86	10,1	25,9	41,8	56	67,6	76,4
88	9	24,5	40	54	65,3	74
90	8	23,1	38,2	52,1	63,2	71,7
92	7	21,8	36,6	50,4	61,2	69,6
94	6	20,5	35	48,7	59,3	67,5
96	5,1	19,3	33,5	47	57,4	65,4
98		18,1	32	45,5	55,6	63,5
100		17	30,6	44	54	61,7
102		16	29,3	42,6	52,4	59,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091215	0301091215	0301091215	0301091215	0301091215	0301091215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	22,7	43,6	64,4	80,6	95,8	96,5
68	20,9	41,1	61,3	77,3	92	96,5
70	19,1	38,8	58,4	74,1	88,4	96,5
72	17,5	36,6	55,6	71,1	85	95,1
74	16	34,5	53	68,3	81,8	91,7
76	14,5	32,5	50,6	65,7	78,8	88,5
78	13,1	30,7	48,2	63,1	75,9	85,4
80	11,8	28,9	46	60,7	73,2	82,5
82	10,6	27,2	43,9	58,5	70,6	79,8
84	9,4	25,7	41,9	56,3	68,2	77,2
86	8,3	24,1	40	54,3	65,8	74,7
88	7,2	22,7	38,2	52,3	63,6	72,3
90	6,2	21,3	36,5	50,4	61,5	70
92	5,2	20	34,8	48,6	59,5	67,8
94		18,8	33,2	46,9	57,5	65,7
96		17,6	31,7	45,3	55,7	63,7
98		16,4	30,3	43,7	53,9	61,8
100		15,3	28,9	42,2	52,2	60
102		14,2	27,5	40,8	50,6	58,2
104		13,2	26,3	39,3	49	56,5
106		12,2	25	37,8	47,5	54,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091315	0301091315	0301091315	0301091315	0301091315	0301091315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
30	99,7	149,5	196,5	242	276	306	324*
31	96,1	143	188	233	266	296	314
32	92,7	137	180,5	224	257	286	303
33	89,3	131	173,5	215	248	277	294
34	85,6	126	166,5	207	240	268	284
35	82,1	121	160,5	199,5	232	260	276
36	78,8	116,5	154,5	192,5	225	253	268
37	75,7	112,5	149	186	218	245	260
38	72,8	108,5	144	180	212	238	253
39	70,1	104,5	139,5	174	205	231	246
40	67,5	101	134,5	168,5	200	225	239
41	65,1	97,9	130,5	163	194,5	219	233
42	62,8	94,7	126,5	158	189	213	227
43	60,7	91,7	122,5	153,5	184	207	221
44	58,6	88,8	119	149	179,5	202	216
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0301090407	0301090407	0301090407	0301090407	0301090407	0301090407	0301090407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） / 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	88,5	135,5	179,5	223	255	285	302*
33	85,4	130	172	214	247	275	292
34	82,5	125	165,5	206	238	267	283
35	79,8	120	159,5	198,5	231	259	274
36	77,2	115,5	153,5	191,5	224	251	266
37	74,7	111,5	148	185	217	244	259
38	71,9	107,5	143	179	210	237	251
39	69,2	103,5	138,5	173	204	230	244
40	66,6	100	134	167,5	198,5	224	238
41	64,2	97	129,5	162,5	193	217	232
42	62	93,8	125,5	157,5	188	212	226
43	59,8	90,8	121,5	152,5	183	206	220
44	57,8	88	118	148,5	178	201	215
45	55,8	85,3	114,5	144	173,5	196	209
46	54	82,8	111,5	140	169	191	204
47	52,3	80,3	108	136,5	164,5	186,5	200
48	50,6	78	105	132,5	160	182	195
49	49	75,8	102,5	129	156	178	190,5
50	47,5	73,7	99,9	126	152	174	186,5
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0301090507	0301090507	0301090507	0301090507	0301090507	0301090507	0301090507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	74,1	114,5	152,5	190,5	222	250	265
37	71,7	110,5	147	184	215	242	257
38	69,5	106,5	142	178	209	236	250
39	67,3	102,5	137,5	172	203	229	243
40	65,3	99,4	133	166,5	197,5	222	237
41	63,3	96,1	128,5	161,5	192	216	230
42	61,1	92,9	124,5	156,5	186,5	210	224
43	58,9	89,9	121	152	181,5	205	219
44	56,9	87,1	117	147,5	177	200	213
45	55	84,4	113,5	143	172,5	195	208
46	53,1	81,9	110,5	139	168	190	203
47	51,4	79,5	107,5	135,5	163,5	185,5	198,5
48	49,8	77,2	104,5	132	159	181	194
49	48,2	75	101,5	128,5	155	176,5	189,5
50	46,6	72,9	99,1	125	151,5	172,5	185
52	43,7	68,9	94	119	144	165	177
54	41	65,4	89,4	113,5	137,5	158	169,5
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0301090607	0301090607	0301090607	0301090607	0301090607	0301090607	0301090607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	65,9	104	140	175,5	206	233	247
39	63,8	100,5	135	170	200	226	240
40	61,7	97,2	130,5	164,5	194,5	220	234
41	59,8	93,9	126,5	159	189	214	228
42	58	90,8	122,5	154,5	184	208	222
43	56,3	87,8	118,5	149,5	179	202	216
44	54,6	85	115	145,5	174,5	197	211
45	52,9	82,4	111,5	141	170	192	206
46	51	79,8	108,5	137	165,5	187,5	201
47	49,2	77,4	105,5	133,5	161,5	183	196
48	47,5	75,1	102,5	130	157	178,5	191,5
49	45,8	72,9	99,7	126,5	153	174	187
50	44,3	70,9	97,1	123	149,5	170	182,5
52	41,4	67	92	117	142	162,5	174,5
54	38,7	63,4	87,4	111,5	135,5	155,5	167
56	36,2	60,1	83,2	106	129,5	149	160,5
58	34	57,1	79,3	101,5	123,5	143	154
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090707	0301090707	0301090707	0301090707	0301090707	0301090707	0301090707

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	58,9	96,2	130	163,5	193,5	218	233
41	57,1	93	125,5	158,5	188	212	226
42	55,3	89,9	121,5	153,5	183	207	220
43	53,6	86,9	117,5	149	178	201	215
44	52	84,1	114	144,5	173	196	209
45	50,4	81,5	110,5	140	168,5	191	204
46	48,9	78,9	107,5	136,5	164,5	186	199,5
47	47,5	76,5	104,5	132,5	160,5	181,5	195
48	46,2	74,2	101,5	129	156,5	177	190,5
49	44,8	72,1	98,9	125,5	152	173	186
50	43,2	70	96,2	122	148,5	169	181,5
52	40,3	66,1	91,2	116	141	161,5	173,5
54	37,6	62,5	86,6	110,5	134,5	154,5	166
56	35,2	59,2	82,3	105	128,5	148	159
58	32,9	56,2	78,4	100,5	122,5	142	152,5
60	30,8	53,4	74,8	96,2	117,5	136,5	146,5
62	28,9	50,8	71,5	92,1	112,5	131	141
64	27,1	48,4	68,4	88,3	108	126	136
66	25,5	46,1	65,5	84,8	104	121,5	131
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090807	0301090807	0301090807	0301090807	0301090807	0301090807	0301090807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	52	87,1	121	153	182	206	220
43	50,3	84,8	117	148	177	200	214
44	48,7	82,5	113,5	144	172,5	195,5	209
45	47,2	80,3	110	139,5	168	190,5	204
46	45,8	78,2	107	135,5	163,5	185,5	199
47	44,4	76	104	132	159,5	181	194
48	43	73,7	101	128,5	155,5	176,5	189,5
49	41,7	71,5	98,3	125	151,5	172,5	185
50	40,5	69,5	95,7	121,5	148	168,5	181
52	38,1	65,5	90,6	115,5	140,5	160,5	172,5
54	36	62	86	110	134	153,5	165
56	33,9	58,7	81,8	104,5	128	147	158,5
58	32	55,6	77,9	100	122	141	152
60	30,1	52,8	74,2	95,7	117	135,5	146
62	28,2	50,2	70,8	91,5	112	130	140,5
64	26,4	47,6	67,7	87,7	107,5	125,5	135
66	24,7	45,2	64,8	84,1	103	120,5	130
68	23,1	43	62	80,7	99,5	116,5	125,5
70	21,6	40,9	59,5	77,6	95,7	112	121
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090907	0301090907	0301090907	0301090907	0301090907	0301090907	0301090907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	42,2	74,3	105,5	134,5	162	183,5	197
47	40,9	72,4	102,5	130,5	157,5	179	192,5
48	39,5	70,5	99,7	127	153,5	174,5	187,5
49	38,3	68,6	96,9	123,5	150	170,5	183,5
50	37,1	66,9	94,2	120	146,5	166,5	179
52	34,8	63,6	89,2	114	139	159	171
54	32,6	60,5	84,6	108,5	132,5	152	163,5
56	30,6	57,2	80,3	103,5	126,5	145,5	156,5
58	28,8	54,2	76,4	98,7	120,5	139,5	150
60	27	51,3	72,8	94,2	115,5	133,5	144
62	25,3	48,5	69,4	90,1	110,5	128,5	138,5
64	23,8	45,9	66,3	86,2	106	123,5	133
66	22,3	43,5	63,3	82,6	102	119	128,5
68	20,9	41,3	60,6	79,3	98	114,5	123,5
70	19,6	39,2	58	76,1	94,3	110,5	119,5
72	18,3	37,2	55,6	73,2	90,8	106,5	115
74	17,1	35,3	53,3	70,4	87,5	103	111,5
76	15,9	33,6	51,1	67,7	84,4	99,7	107,5
78	14,8	31,9	49,1	65,3	81,4	96,4	104
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301091007	0301091007	0301091007	0301091007	0301091007	0301091007	0301091007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	36,7	67,3	97,9	125	151,5	172,5	185,5
49	35,5	65,5	95,1	121,5	148	168,5	181
50	34,3	63,8	92,5	118,5	144	164,5	177
52	32	60,5	87,5	112,5	137,5	156,5	169
54	29,9	57,5	82,9	106,5	131	149,5	161,5
56	28	54,7	78,6	101,5	124,5	143	154,5
58	26,2	52	74,7	97	119	137	148
60	24,4	49,3	71,1	92,5	114	131,5	142
62	22,8	46,6	67,7	88,4	109	126,5	136,5
64	21,3	44	64,6	84,6	104,5	121,5	131
66	19,9	41,6	61,7	81	100	117	126,5
68	18,5	39,4	58,9	77,6	96,4	112,5	121,5
70	17,2	37,3	56,4	74,5	92,6	108,5	117,5
72	16	35,3	54	71,5	89,1	104,5	113
74	14,8	33,5	51,6	68,8	85,9	101	109,5
76	13,7	31,7	49,4	66,1	82,8	97,7	105,5
78	12,6	30,1	47,3	63,7	79,8	94,4	102
80	11,6	28,5	45,3	61,3	77,1	91,3	99,1
82	10,7	27,1	43,4	59,1	74,4	88,4	96
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091107	0301091107	0301091107	0301091107	0301091107	0301091107	0301091107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	32,7	61,9	91,1	117,5	143	163	175,5
52	30,5	58,7	86,6	111,5	136,5	155,5	167,5
54	28,4	55,7	82	106	130	148,5	160
56	26,5	53	77,8	100,5	124	142	153,5
58	24,7	50,4	73,9	96,1	118	136	147
60	23	47,9	70,3	91,7	113	130,5	141
62	21,4	45,6	66,9	87,6	108	125,5	135,5
64	20	43	63,8	83,8	103,5	120,5	130
66	18,6	40,7	60,9	80,2	99,5	116	125
68	17,2	38,4	58,1	76,8	95,6	111,5	120,5
70	15,9	36,3	55,6	73,7	91,8	107,5	116,5
72	14,8	34,4	53,1	70,8	88,3	103,5	112
74	13,6	32,5	50,7	68	85,1	100	108,5
76	12,5	30,8	48,5	65,4	82	96,7	104,5
78	11,5	29,2	46,3	62,9	79	93,4	101
80	10,5	27,6	44,3	60,6	76,3	90,4	98,2
82	9,6	26,2	42,5	58,4	73,7	87,4	95
84	8,7	24,8	40,7	56,3	71,2	84,7	92,1
86	7,8	23,5	39	54,3	68,8	82	89,3
88	6,9	22,3	37,4	52,4	66,6	79,5	86,6
90	6,1	21,1	35,8	50,6	64,5	77,1	84,1
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091207	0301091207	0301091207	0301091207	0301091207	0301091207	0301091207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,6	52,6	79,7	104,5	128,5	147	152,5
56	23,7	49,9	76,1	99,5	122,5	140,5	151,5
58	21,9	47,3	72,5	94,7	117	134,5	145
60	20,3	44,9	68,9	90,3	111,5	129	139
62	18,8	42,7	65,5	86,2	106,5	123,5	133,5
64	17,3	40,6	62,4	82,4	102	118,5	128,5
66	15,9	38,6	59,5	78,8	98,1	114	123,5
68	14,6	36,7	56,7	75,5	94,2	109,5	119
70	13,4	34,7	54	72,3	90,5	105,5	114,5
72	12,2	32,8	51,5	69,4	87	102	110,5
74	11,1	30,9	49,1	66,6	83,7	98,4	106,5
76	10	29,2	46,9	64	80,6	95	103
78	9	27,6	44,7	61,5	77,7	91,7	99,7
80	8	26	42,7	59,2	74,9	88,7	96,5
82	7,1	24,5	40,8	57	72,3	85,7	93,3
84	6,2	23,2	39	54,9	69,8	82,9	90,4
86	5,4	21,8	37,3	52,8	67,4	80,3	87,5
88		20,6	35,7	50,8	65,2	77,8	84,9
90		19,4	34,2	48,9	63,1	75,4	82,3
92		18,3	32,7	47,1	61	73,1	79,8
94		17,2	31,3	45,4	59,1	70,9	77,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091307	0301091307	0301091307	0301091307	0301091307	0301091307	0301091307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
32	85,7	132,5	176	220	251	281	298*
33	82,8	127	169	211	243	272	288
34	80	122	162,5	203	235	263	279
35	77,4	117	156,5	196	227	255	271
36	74,9	113	151	189	220	248	263
37	72	108,5	145,5	182,5	214	241	255
38	69,2	104,5	140,5	176	207	234	248
39	66,6	101	135,5	170,5	201	227	241
40	64,1	97,8	131,5	165	195,5	221	235
41	61,8	94,5	127	160	190	215	229
42	59,6	91,5	123	155	185	209	223
43	57,5	88,5	119,5	150,5	180	203	217
44	55,5	85,8	116	146	175,5	198,5	212
45	53,6	83,1	112,5	142	171	193,5	207
46	51,8	80,6	109	138	166,5	188,5	202
ダブルフック条数*	7	7	7	7	7	7	7
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0301090408	0301090408	0301090408	0301090408	0301090408	0301090408	0301090408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	76	120	161,5	202	233	262	278*
35	73,5	116	155,5	195	226	254	270
36	71,1	112	150	188	219	246	262
37	68,8	107,5	144,5	181,5	212	239	254
38	66,6	104	139,5	175	206	232	247
39	64,5	100	135	169,5	200	226	240
40	62,6	96,9	130,5	164	194,5	219	234
41	60,7	93,6	126	159	189	213	227
42	58,7	90,5	122	154	184	208	222
43	56,6	87,6	118,5	149,5	179	202	216
44	54,7	84,9	115	145	174	197	211
45	52,8	82,3	111,5	141	170	192	205
46	50,9	79,8	108,5	137	165,5	187,5	201
47	49,2	77,4	105,5	133,5	161,5	183	196
48	47,5	75,2	102,5	130	157	178,5	191,5
49	45,9	73	99,8	126,5	153	174,5	187
50	44,4	70,9	97,1	123	149,5	170,5	183
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0301090508	0301090508	0301090508	0301090508	0301090508	0301090508	0301090508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	68	109,5	149	187	218	245	260*
37	65,8	106	143,5	180,5	211	238	253
38	63,7	103	138,5	174	205	231	246
39	61,7	99,3	134	168,5	199	224	239
40	59,8	95,9	129,5	163	193	218	232
41	58	92,7	125	158	187,5	212	226
42	56,2	89,6	121,5	153	182,5	206	220
43	54,6	86,7	117,5	148,5	177,5	201	215
44	53	84	114	144	173	196	209
45	51,4	81,4	110,5	140	168,5	191	204
46	49,9	78,9	107,5	136	164,5	186	199,5
47	48,1	76,5	104,5	132,5	160,5	181,5	195
48	46,5	74,3	101,5	129	156,5	177,5	190,5
49	44,9	72,1	98,9	125,5	152,5	173	186
50	43,4	70,1	96,3	122,5	148,5	169	181,5
52	40,5	66,3	91,4	116	141,5	161,5	173,5
54	38	62,8	86,8	110,5	135	155	166,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090608	0301090608	0301090608	0301090608	0301090608	0301090608	0301090608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	56,3	93,5	127	161	190,5	215	229
41	54,5	90,4	123	155,5	185	209	223
42	52,8	87,4	119	151	180	204	217
43	51,2	84,5	115,5	146,5	175	198,5	212
44	49,6	81,8	112	142	170,5	193	207
45	48,2	79,2	108,5	138	166	188,5	202
46	46,8	76,8	105,5	134	161,5	183,5	197
47	45,4	74,4	102,5	130,5	157,5	179	192,5
48	44	72,2	99,6	127	154	174,5	188
49	42,4	70	96,8	123,5	150	170,5	183,5
50	40,9	68	94,2	120	146,5	166,5	179
52	38,1	64,2	89,3	114	139,5	159	171
54	35,6	60,7	84,8	108,5	132,5	152	164
56	33,2	57,5	80,7	103,5	126,5	146	157
58	31,1	54,6	76,9	99,1	121	140	150,5
60	29,1	51,9	73,3	94,8	116	134,5	145
62	27,3	49,3	70,1	90,8	111,5	129,5	139,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090708	0301090708	0301090708	0301090708	0301090708	0301090708	0301090708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	50,1	85,3	118	150	178,5	202	216
43	48,5	83	114,5	145,5	174	197	211
44	47,1	80,8	111	141	169	192	205
45	45,6	78,3	107,5	137	165	187	200
46	44,2	75,9	104,5	133	160,5	182,5	195,5
47	42,9	73,5	101,5	129,5	156,5	178	191
48	41,6	71,3	98,7	126	152,5	173,5	186,5
49	40,4	69,2	96	122,5	149	169,5	182
50	39,2	67,1	93,3	119,5	145,5	165,5	178
52	36,9	63,3	88,4	113,5	138,5	158	170
54	34,5	59,9	83,9	108	132	151	162,5
56	32,2	56,7	79,8	102,5	126	144,5	156
58	30	53,7	76	98,2	120	139	149,5
60	28	50,8	72,4	93,9	115	133	143,5
62	26,2	48,2	69,1	89,8	110,5	128	138
64	24,5	45,7	66,1	86,1	106	123,5	133
66	22,9	43,5	63,3	82,6	101,5	119	128,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090808	0301090808	0301090808	0301090808	0301090808	0301090808	0301090808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	43,8	77,1	110,5	140,5	168,5	191,5	205
45	42,3	75,1	107	136,5	164	186,5	200
46	41	73,1	104	132,5	160	181,5	195
47	39,7	71,2	101	129	156	177	190,5
48	38,5	69,4	98,2	125,5	152	173	186
49	37,3	67,6	95,5	122	148	168,5	181,5
50	36,1	66	92,9	119	144,5	165	177,5
52	33,9	62,7	87,9	113	138	157,5	169,5
54	31,9	59,4	83,4	107,5	131,5	150,5	162
56	30	56,2	79,3	102	125,5	144	155
58	28,2	53,1	75,4	97,7	119,5	138	149
60	26,5	50,2	71,9	93,3	114,5	132,5	143
62	24,9	47,5	68,6	89,3	110	127,5	137,5
64	23,5	45,1	65,5	85,5	105,5	122,5	132,5
66	22	42,7	62,7	82	101	118	127,5
68	20,7	40,6	60	78,7	97,4	113,5	123
70	19,2	38,5	57,5	75,6	93,7	109,5	118,5
72	17,9	36,7	55,1	72,7	90,3	106	114,5
74	16,7	34,9	52,9	70	87,1	102,5	111
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090908	0301090908	0301090908	0301090908	0301090908	0301090908	0301090908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	35	65,6	96,2	124	150	171	184
49	33,8	63,9	93,9	120,5	146,5	167	179,5
50	32,7	62,2	91,4	117,5	143	163	175,5
52	30,5	59,1	86,5	111,5	136	155,5	167,5
54	28,6	56,2	82	106	130	148,5	160
56	26,7	53,4	77,9	101	124	142	153,5
58	25	50,8	74	96,3	118,5	136,5	147
60	23,3	48,5	70,5	91,9	113	130,5	141
62	21,8	45,9	67,2	87,8	108,5	125,5	135,5
64	20,3	43,4	64,1	84,1	104	120,5	130,5
66	19	41,1	61,2	80,5	99,9	116	125,5
68	17,7	38,9	58,5	77,2	96	112	121
70	16,4	36,8	56	74,1	92,3	108	117
72	15,3	34,9	53,6	71,2	88,8	104	113
74	14,1	33,1	51,3	68,5	85,6	100,5	109
76	13,1	31,4	49,1	65,9	82,5	97,3	105,5
78	12	29,8	47	63,5	79,6	94,1	102
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091008	0301091008	0301091008	0301091008	0301091008	0301091008	0301091008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	29,9	59,1	88,3	115,5	140,5	160,5	173,5
52	27,8	56	84,3	109,5	134	153,5	165,5
54	25,9	53,2	80,2	104	128	146,5	158
56	24	50,5	76,1	99,2	122	140	151
58	22,3	48	72,3	94,5	116,5	134	145
60	20,8	45,7	68,7	90,2	111,5	128,5	139
62	19,3	43,4	65,5	86,1	106,5	123,5	133,5
64	17,8	41,3	62,4	82,4	102	118,5	128,5
66	16,5	39,1	59,5	78,9	98,2	114	123,5
68	15,3	36,9	56,8	75,6	94,3	110	119
70	14	34,9	54,2	72,5	90,6	106	114,5
72	12,9	33	51,7	69,6	87,2	102	110,5
74	11,8	31,2	49,4	66,9	83,9	98,7	107
76	10,8	29,5	47,2	64,3	80,9	95,3	103,5
78	9,8	27,9	45,1	61,9	78	92,1	100
80	8,8	26,4	43,2	59,6	75,3	89,1	96,9
82	7,9	25	41,3	57,4	72,7	86,2	93,8
84	7,1	23,7	39,6	55,3	70,3	83,5	90,9
86	6,2	22,4	37,9	53,4	68	80,9	88,1
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091108	0301091108	0301091108	0301091108	0301091108	0301091108	0301091108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	24,3	51,4	78,4	103	126,5	145,5	157
56	22,5	48,8	75	98,3	121	139	150
58	20,9	46,3	71,4	93,6	115,5	133	144
60	19,3	44	67,9	89,3	110,5	127,5	138
62	17,9	41,8	64,6	85,3	105,5	122,5	132,5
64	16,5	39,8	61,5	81,5	101,5	117,5	127,5
66	15,2	37,9	58,7	78	97,3	113	122,5
68	14	35,9	55,8	74,7	93,4	109	118
70	12,8	33,9	53,2	71,6	89,8	105	113,5
72	11,7	32	50,7	68,8	86,4	101	109,5
74	10,6	30,2	48,4	66	83,1	97,6	106
76	9,6	28,6	46,2	63,5	80,1	94,3	102,5
78	8,6	27	44,2	61	77,2	91,1	99,1
80	7,7	25,5	42,2	58,8	74,5	88,1	95,9
82	6,8	24,1	40,4	56,6	71,9	85,2	92,8
84	6	22,8	38,6	54,5	69,5	82,5	89,9
86	5,2	21,5	37	52,5	67,2	79,9	87,1
88		20,3	35,4	50,5	65	77,4	84,5
90		19,2	33,9	48,7	62,9	75,1	82
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091208	0301091208	0301091208	0301091208	0301091208	0301091208	0301091208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	21,5	48,2	75	101,5	125	143,5	146,5
56	19,7	45,7	71,7	96,9	119	137	146,5
58	18,1	43,3	68,5	92,2	114	131	142
60	16,6	41	65,5	87,9	109	125,5	136
62	15,1	38,9	62,7	83,9	104,5	120,5	130,5
64	13,8	36,9	60	80,1	100	116	125,5
66	12,5	35	57	76,6	95,9	111,5	121
68	11,3	33,2	54,2	73,3	92	107	116
70	10,2	31,5	51,6	70,3	88,4	103	112
72	9,1	29,9	49,1	67,4	85	99,5	108
74	8	28,4	46,8	64,7	81,7	95,9	104
76	7,1	26,9	44,6	62,1	78,7	92,6	100,5
78	6,1	25,4	42,6	59,7	75,8	89,4	97,4
80	5,2	23,9	40,6	57,3	73,1	86,3	94,1
82		22,5	38,8	55	70,5	83,5	91,1
84		21,1	37	52,9	68,1	80,7	88,2
86		19,9	35,3	50,8	65,8	78,1	85,4
88		18,6	33,8	48,9	63,5	75,7	82,7
90		17,5	32,3	47	61,5	73,3	80,2
92		16,4	30,8	45,3	59,5	71	77,8
94		15,4	29,5	43,6	57,6	68,9	75,5
96		14,4	28,2	42	55,7	66,8	73,3
98		13,5	27	40,5	53,9	64,9	71,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091308	0301091308	0301091308	0301091308	0301091308	0301091308	0301091308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	73	117	158	198,5	229	258	274
35	70,6	113	152	191,5	222	250	265
36	68,3	108,5	146,5	184,5	215	242	258
37	66,1	104,5	141,5	178	208	235	250
38	64	100,5	136,5	172	202	229	243
39	62	97,3	132	166,5	196,5	222	236
40	60,1	94	127,5	161	191	216	230
41	57,9	90,8	123,5	156	185,5	210	224
42	55,7	87,8	119,5	151,5	180,5	204	218
43	53,6	85	116	147	175,5	199	213
44	51,6	82,3	112,5	142,5	171	194	207
45	49,8	79,7	109	138,5	166,5	189	202
46	48	77,3	106	134,5	162,5	184,5	198
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0301090409	0301090409	0301090409	0301090409	0301090409	0301090409	0301090409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	64,5	105,5	145,5	183,5	214	241	256*
37	62,4	102,5	140,5	177	207	234	249
38	60,4	99,9	135,5	171	201	227	242
39	58,5	96,4	131	165,5	195	221	235
40	56,6	93	126,5	160	189,5	215	229
41	54,9	89,9	122,5	155	184,5	209	223
42	53,3	86,9	118,5	150,5	179	203	217
43	51,7	84,1	115	146	174,5	198	211
44	50,1	81,4	111,5	141,5	170	192,5	206
45	48,7	78,9	108	137,5	165,5	188	201
46	47	76,4	105	134	161,5	183	196,5
47	45,3	74,1	102	130	157,5	178,5	192
48	43,7	72	99,4	126,5	153,5	174,5	187,5
49	42,2	69,9	96,7	123,5	150	170,5	183
50	40,7	67,9	94,1	120	146,5	166,5	179
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090509	0301090509	0301090509	0301090509	0301090509	0301090509	0301090509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	57,5	96,4	134,5	170	199,5	226	240
39	55,6	93,8	130	164,5	194	219	234
40	53,9	91,1	125,5	159	188,5	213	227
41	52,2	88,6	121,5	154	183	207	221
42	50,6	85,9	117,5	149,5	178	202	216
43	49,1	83,1	114	145	173	196,5	210
44	47,6	80,5	110,5	140,5	168,5	191,5	205
45	46,2	77,9	107	136,5	164,5	186,5	200
46	44,8	75,5	104	133	160	182	195,5
47	43,5	73,3	101	129	156	177,5	190,5
48	42,3	71,1	98,5	125,5	152,5	173,5	186,5
49	41,1	69	95,8	122,5	148,5	169	182
50	39,7	67	93,2	119	145	165,5	178
52	37	63,3	88,4	113,5	138,5	158	170
54	34,6	59,9	84	108	132	151	162,5
56	32,3	56,8	79,9	103	126	145	156
58	30,3	53,9	76,2	98,4	120,5	139	150
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090609	0301090609	0301090609	0301090609	0301090609	0301090609	0301090609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
41	48,7	84,7	119	152	180	204	218
42	47,2	82,4	115,5	147	175	199	213
43	45,7	80,2	111,5	142,5	170,5	194	207
44	44,3	78,1	108	138,5	166	188,5	202
45	42,9	75,7	105	134,5	161,5	184	197,5
46	41,6	73,3	102	130,5	157,5	179	192,5
47	40,4	71,1	99,1	127	153,5	175	188
48	39,1	68,9	96,3	123,5	149,5	170,5	183,5
49	38	66,8	93,6	120	146	166,5	179,5
50	36,8	64,9	91,1	117	142,5	162,5	175
52	34,5	61,2	86,3	111	136	155,5	167,5
54	32,1	57,7	81,9	105,5	130	148,5	160
56	29,9	54,5	77,8	100,5	124	142	153,5
58	27,8	51,5	74,1	96,3	118,5	136,5	147
60	26	48,8	70,7	92,1	113,5	131	141,5
62	24,2	46,2	67,5	88,2	108,5	126	136
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090709	0301090709	0301090709	0301090709	0301090709	0301090709	0301090709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	41,7	75,1	107,5	137,5	164,5	187,5	201
45	40,3	73,1	104	133,5	160,5	182,5	196
46	39,1	71,2	101	129,5	156	178	191,5
47	37,9	69,4	98,2	126	152,5	173,5	187
48	36,7	67,6	95,4	122,5	148,5	169,5	182,5
49	35,5	65,9	92,7	119,5	145	165,5	178
50	34,4	64	90,2	116	141,5	161,5	174
52	32,4	60,2	85,4	110,5	135	154	166
54	30,5	56,7	81	105	129	147,5	159
56	28,6	53,5	77	100	123	141	152,5
58	26,8	50,5	73,2	95,5	117,5	135,5	146
60	24,9	47,7	69,8	91,2	112,5	130	140,5
62	23,2	45,2	66,6	87,3	107,5	125	135
64	21,5	42,8	63,6	83,6	103,5	120	130
66	20	40,6	60,8	80,2	99,5	115,5	125
68	18,7	38,6	58,3	77	95,7	111,5	120,5
70	17,4	36,7	55,9	74	92,2	107,5	116,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090809	0301090809	0301090809	0301090809	0301090809	0301090809	0301090809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	35,8	67,6	99,4	129,5	155,5	177,5	190,5
47	34,7	65,9	97	125,5	151,5	173	186
48	33,5	64,1	94,7	122	148	169	182
49	32,4	62,5	92,3	119	144,5	164,5	177,5
50	31,4	60,9	89,8	115,5	141	161	173,5
52	29,4	57,9	85	110	134	153,5	165,5
54	27,5	55,1	80,6	104,5	128	147	158,5
56	25,7	52,5	76,5	99,6	122,5	140,5	151,5
58	24,1	50	72,8	95	117	134,5	145,5
60	22,6	47,2	69,3	90,7	112	129	139,5
62	21,1	44,6	66,1	86,8	107,5	124	134
64	19,7	42,2	63,1	83,1	103	119,5	129
66	18,4	40	60,3	79,6	99	115	124,5
68	17,2	37,9	57,7	76,4	95,1	110,5	120
70	16	35,9	55,2	73,4	91,5	107	115,5
72	14,9	34,1	52,8	70,5	88,1	103	112
74	13,8	32,4	50,6	67,9	85	99,8	108
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090909	0301090909	0301090909	0301090909	0301090909	0301090909	0301090909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	30	60,3	90,6	120,5	146	167	180
49	29	58,7	88,5	117,5	142,5	163	175,5
50	27,9	57,2	86,4	114,5	139	159	171,5
52	26	54,2	82,4	108,5	132,5	151,5	164
54	24,1	51,5	78,8	103	126,5	145	156,5
56	22,5	48,9	75,1	98,2	121	138,5	150
58	20,8	46,5	71,4	93,6	115,5	133	143,5
60	19,3	44,2	67,9	89,3	110,5	127,5	138
62	17,9	42,1	64,7	85,4	106	122,5	132,5
64	16,6	40,1	61,7	81,7	101,5	117,5	127,5
66	15,3	38,2	58,9	78,2	97,5	113	122,5
68	14,1	36,2	56,1	75	93,7	109	118
70	13	34,3	53,6	71,9	90,1	105	114
72	11,9	32,4	51,1	69,1	86,7	101,5	110
74	10,9	30,7	48,9	66,4	83,5	98	106
76	9,9	29,1	46,7	63,9	80,5	94,7	102,5
78	8,9	27,5	44,7	61,5	77,7	91,5	99,5
80	8	26,1	42,8	59,3	75	88,6	96,4
82	7,2	24,7	41	57,1	72,4	85,7	93,3
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091009	0301091009	0301091009	0301091009	0301091009	0301091009	0301091009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	21,4	48,5	75,6	101	124	142,5	154,5
56	19,8	46	72,2	96,4	118,5	136,5	147,5
58	18,2	43,6	69,1	91,8	113,5	130,5	141,5
60	16,7	41,4	66,1	87,6	108,5	125,5	135,5
62	15,4	39,4	62,9	83,6	104	120	130,5
64	14,1	37,4	59,8	79,9	99,9	115,5	125,5
66	12,8	35,5	56,8	76,5	95,8	111	120,5
68	11,7	33,8	54,1	73,3	92	107	116
70	10,6	32,2	51,6	70,2	88,4	103	112
72	9,5	30,4	49,2	67,4	85	99,4	108
74	8,5	28,7	46,9	64,7	81,8	95,9	104
76	7,6	27,1	44,8	62,2	78,8	92,6	100,5
78	6,6	25,6	42,7	59,8	76	89,5	97,5
80	5,8	24,1	40,8	57,6	73,3	86,5	94,3
82		22,8	39,1	55,3	70,8	83,7	91,3
84		21,5	37,4	53,2	68,4	81	88,4
86		20,3	35,8	51,2	66,1	78,5	85,7
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091109	0301091109	0301091109	0301091109	0301091109	0301091109	0301091109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	19,9	46,7	73,5	100	123	141,5	153
56	18,3	44,2	70,2	95,5	117,5	135,5	146,5
58	16,7	41,9	67,2	90,9	112,5	129,5	140,5
60	15,3	39,8	64,2	86,6	107,5	124	134,5
62	14	37,8	61,5	82,7	103	119	129
64	12,7	35,8	58,7	79	98,9	114,5	124
66	11,5	34	55,8	75,6	94,9	110	119,5
68	10,4	32,3	53,1	72,4	91,1	106	115
70	9,3	30,7	50,5	69,4	87,5	102	111
72	8,3	29,1	48,1	66,5	84,1	98,4	107
74	7,3	27,7	45,9	63,9	81	94,9	103
76	6,4	26,1	43,8	61,4	78	91,6	99,8
78	5,5	24,6	41,8	59	75,2	88,4	96,4
80		23,2	39,9	56,6	72,5	85,5	93,3
82		21,8	38,1	54,4	70	82,7	90,3
84		20,5	36,4	52,3	67,6	80	87,4
86		19,3	34,8	50,3	65,3	77,5	84,7
88		18,2	33,3	48,4	63,1	75	82,1
90		17,1	31,8	46,6	61,1	72,7	79,7
92		16	30,5	44,9	59,1	70,5	77,3
94		15,1	29,2	43,3	57,3	68,5	75,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091209	0301091209	0301091209	0301091209	0301091209	0301091209	0301091209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	13,9	38,9	63,9	88,9	110,5	127,5	138,5
60	12,5	36,8	61	85,2	105,5	122,5	133
62	11,2	34,8	58,4	81,3	101	117,5	127,5
64	10	32,9	55,9	77,6	97,2	112,5	122,5
66	8,8	31,1	53,5	74,2	93,2	108	117,5
68	7,7	29,5	51,2	71	89,5	104	113
70	6,7	27,9	48,9	68	86,1	100	109
72	5,7	26,4	46,5	65,2	82,7	96,6	105
74		24,9	44,3	62,4	79,6	93,2	101,5
76		23,5	42,1	59,8	76,6	89,9	98,1
78		22,3	40,1	57,3	73,8	86,7	94,7
80		21	38,3	55	71,1	83,8	91,6
82		19,8	36,5	52,7	68,6	81	88,6
84		18,7	34,8	50,6	66,2	78,3	85,7
86		17,6	33,1	48,6	63,9	75,7	83
88		16,5	31,6	46,7	61,7	73,3	80,4
90		15,4	30,2	44,9	59,7	71	77,9
92		14,4	28,8	43,2	57,6	68,8	75,5
94		13,4	27,5	41,6	55,7	66,7	73,3
96		12,4	26,2	40	53,8	64,6	71,1
98		11,5	25	38,5	52	62,7	69,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091309	0301091309	0301091309	0301091309	0301091309	0301091309	0301091309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
34	66,2	109,5	153,5	194	224	252	268*
35	64	106,5	147,5	187	217	245	260*
36	61,9	103	142,5	180,5	210	237	252
37	59,9	100	137	174	203	230	245
38	58	96,9	132,5	168	197,5	224	238
39	56,2	93,4	128	162,5	191,5	217	232
40	54,4	90,2	123,5	157,5	186	211	225
41	52,8	87,1	119,5	152,5	181	205	219
42	51,2	84,2	116	147,5	176	200	214
43	49,4	81,4	112,5	143,5	171,5	194,5	208
44	47,6	78,8	109	139	167	189,5	203
45	45,8	76,3	105,5	135	162,5	185	198,5
46	44,1	74	102,5	131,5	158,5	180,5	193,5
47	42,5	71,7	99,8	127,5	154,5	176	189
48	41	69,6	97	124	150,5	171,5	184,5
ダブルフック条数*	6	6	6	6	6	6	6
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090410	0301090410	0301090410	0301090410	0301090410	0301090410	0301090410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	54,3	93,3	131,5	167	196	222	237
39	52,6	90,7	127	161,5	190,5	216	230
40	50,9	88,2	122,5	156,5	185	210	224
41	49,3	85,8	118,5	151,5	180	204	218
42	47,8	83,3	115	147	175	199	212
43	46,3	80,5	111,5	142,5	170	193,5	207
44	44,9	77,9	108	138	165,5	188,5	202
45	43,6	75,5	105	134	161,5	183,5	197
46	42,3	73,1	101,5	130,5	157,5	179	192,5
47	41	70,9	99	127	153,5	174,5	188
48	39,8	68,8	96,2	123,5	149,5	170,5	183,5
49	38,6	66,8	93,6	120	146	166,5	179,5
50	37,2	64,8	91	117	142,5	162,5	175
52	34,6	61,2	86,3	111	136	155,5	167,5
54	32,2	57,8	82	106	130	148,5	160,5
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090510	0301090510	0301090510	0301090510	0301090510	0301090510	0301090510

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	48,2	84,9	121,5	155,5	183,5	209	223
41	46,6	82,6	117,5	150,5	178,5	203	217
42	45,1	80,4	114	146	173,5	197,5	211
43	43,7	78,2	110,5	141,5	169	192,5	206
44	42,4	76,2	107	137,5	164,5	187,5	201
45	41,1	74,3	104	133,5	160	182,5	196
46	39,9	72,2	101	129,5	156	178	191
47	38,7	70	98,1	126	152	173,5	186,5
48	37,5	67,9	95,3	122,5	148,5	169,5	182,5
49	36,4	65,9	92,7	119,5	145	165,5	178
50	35,3	64	90,2	116	141,5	161,5	174
52	33,3	60,3	85,5	110,5	135	154,5	166,5
54	31,2	56,8	81,1	105	129	147,5	159
56	29,1	53,7	77,2	100	123	141,5	152,5
58	27,1	50,8	73,5	95,8	118	135,5	146,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090610	0301090610	0301090610	0301090610	0301090610	0301090610	0301090610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	41,7	76,5	111	143,5	170,5	194,5	208
43	40,4	74,4	108	139	166	189,5	203
44	39,1	72,4	104,5	135	161,5	184,5	198
45	37,8	70,6	101,5	131	157,5	179,5	193
46	36,6	68,7	98,7	127	153	175	188,5
47	35,4	67	95,8	123,5	149,5	170,5	184
48	34,3	65,3	93,1	120,5	145,5	166,5	179,5
49	33,2	63,4	90,4	117	142	162,5	175,5
50	32,2	61,4	87,9	114	138,5	159	171,5
52	30,3	57,7	83,3	108	132,5	151,5	163,5
54	28,4	54,3	79	103	126,5	145	156,5
56	26,6	51,2	75	98,1	121	138,5	150
58	24,6	48,3	71,4	93,6	115,5	133	144
60	22,9	45,7	68	89,5	110,5	127,5	138
62	21,2	43,2	64,9	85,6	106	123	133
64	19,7	41	62,1	82	102	118	128
66	18,3	38,9	59,4	78,7	98,1	114	123,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090710	0301090710	0301090710	0301090710	0301090710	0301090710	0301090710

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	34	65,8	97,6	126,5	152	174	187
47	32,9	64,1	94,9	123	148	169,5	182,5
48	31,9	62,5	92,2	119,5	144,5	165,5	178,5
49	30,8	60,9	89,6	116	141	161,5	174,5
50	29,8	59,4	87,1	113	137,5	157,5	170
52	27,9	56,5	82,4	107,5	131	150,5	162,5
54	26,2	53,3	78,1	102	125	144	155,5
56	24,5	50,2	74,2	97,3	120	137,5	149
58	23	47,3	70,5	92,8	114,5	132	142,5
60	21,5	44,6	67,2	88,6	110	126,5	137
62	20,1	42,2	64	84,7	105	121,5	131,5
64	18,6	39,9	61,1	81,1	101	117	127
66	17,2	37,8	58,3	77,8	97,1	112,5	122
68	15,9	35,8	55,7	74,6	93,4	108,5	118
70	14,7	34	53,3	71,7	89,9	105	113,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090810	0301090810	0301090810	0301090810	0301090810	0301090810	0301090810

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	28,7	59	89,3	119	144	165	178
49	27,7	57,5	87,2	116	140,5	161	173,5
50	26,7	56	85,2	112,5	137	157	169,5
52	24,9	53,1	81,4	107	130,5	150	162
54	23,2	50,5	77,7	101,5	124,5	143	155
56	21,6	48,1	73,8	96,9	119	137	148,5
58	20,1	45,7	70,1	92,4	114	131,5	142
60	18,6	43,6	66,8	88,2	109,5	126	136,5
62	17,3	41,6	63,6	84,3	105	121	131
64	16,1	39,4	60,7	80,7	100,5	116,5	126
66	14,9	37,2	57,8	77,3	96,6	112	121,5
68	13,7	35,2	55,1	74,1	92,9	108	117
70	12,6	33,4	52,7	71,2	89,3	104	113
72	11,6	31,6	50,3	68,4	86	100,5	109
74	10,6	29,9	48,1	65,8	82,9	97,2	105,5
76	9,7	28,4	46,1	63,3	80	93,9	102
78	8,8	27	44,1	61	77,2	90,9	98,9
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090910	0301090910	0301090910	0301090910	0301090910	0301090910	0301090910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	23,3	52,2	81,2	110	135	155,5	168
52	21,5	49,5	77,4	105	129	148	160
54	19,8	46,9	74	100	123	141,5	153
56	18,3	44,5	70,7	95,5	117,5	135,5	146,5
58	16,8	42,2	67,7	91	112,5	129,5	140,5
60	15,4	40,1	64,8	86,8	107,5	124,5	134,5
62	14,1	38,1	62,1	82,9	103	119,5	129,5
64	12,9	36,3	59	79,3	99,2	114,5	124,5
66	11,7	34,5	56,2	75,9	95,2	110,5	119,5
68	10,6	32,8	53,5	72,7	91,5	106	115,5
70	9,6	31,2	51	69,8	87,9	102,5	111
72	8,6	29,7	48,6	67	84,6	98,9	107,5
74	7,7	28,3	46,4	64,4	81,4	95,4	103,5
76	6,8	26,7	44,4	61,9	78,5	92,1	100
78	5,9	25,2	42,4	59,6	75,7	89,1	97,1
80	5,1	23,8	40,5	57,3	73,1	86,1	93,9
82		22,5	38,8	55,1	70,6	83,4	91
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301091010	0301091010	0301091010	0301091010	0301091010	0301091010	0301091010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	17,1	43,9	70,7	97,5	120,5	139	151
56	15,6	41,5	67,6	93,6	115	133	144
58	14,2	39,4	64,6	89,1	110	127,5	138
60	12,8	37,3	61,8	85	105,5	122	132,5
62	11,6	35,3	59,1	81,1	101	117	127
64	10,4	33,5	56,6	77,5	97	112,5	122
66	9,3	31,8	54,1	74,1	93,2	108	117,5
68	8,2	30,1	51,4	71	89,5	104	113
70	7,2	28,6	48,9	68	86,1	100	109
72	6,2	27,1	46,6	65,2	82,8	96,7	105
74	5,3	25,7	44,4	62,6	79,7	93,3	101,5
76		24,4	42,4	60	76,8	90,1	98,3
78		23,1	40,4	57,6	74	87	95
80		21,8	38,6	55,3	71,4	84,1	91,9
82		20,5	36,8	53,1	68,9	81,3	88,9
84		19,3	35,2	51,1	66,5	78,7	86,1
86		18,1	33,6	49,1	64,3	76,2	83,4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091110	0301091110	0301091110	0301091110	0301091110	0301091110	0301091110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	12,7	37,7	62,7	87,6	109	126	137
60	11,4	35,6	59,9	84	104	121	131,5
62	10,1	33,7	57,3	80,2	100	116	126
64	9	31,9	54,9	76,6	95,9	111,5	121
66	7,9	30,3	52,6	73,2	92	107	116,5
68	6,9	28,6	50,4	70,1	88,4	103	112
70	5,9	27,1	47,9	67,1	85	99,3	108
72		25,7	45,6	64,3	81,8	95,6	104
74		24,3	43,4	61,6	78,7	92,2	100,5
76		23	41,3	59	75,8	89	97,2
78		21,7	39,4	56,6	73,1	85,9	93,9
80		20,5	37,6	54,3	70,5	83	90,8
82		19,4	35,8	52,1	68	80,2	87,8
84		18,3	34,2	50,1	65,7	77,6	85
86		17,1	32,6	48,1	63,5	75,1	82,4
88		16	31,1	46,3	61,3	72,7	79,8
90		15	29,7	44,5	59,3	70,5	77,4
92		14	28,4	42,8	57,3	68,3	75,1
94		13,1	27,2	41,3	55,4	66,3	72,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091210	0301091210	0301091210	0301091210	0301091210	0301091210	0301091210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	9,8	34,6	59,4	84,2	107	124,5	133,5
60	8,6	32,6	56,7	80,8	102,5	119	129,5
62	7,4	30,8	54,2	77,6	98,2	114	124
64	6,2	29	51,8	74,5	94,1	109,5	119,5
66	5,2	27,4	49,5	71,6	90,3	105	114,5
68		25,8	47,4	68,6	86,6	101	110,5
70		24,3	45,3	65,5	83,2	97,5	106
72		22,9	43,4	62,7	80	93,9	102,5
74		21,5	41,6	59,9	77	90,5	98,9
76		20,2	39,7	57,4	74,1	87,2	95,5
78		19	37,8	54,9	71,4	84,2	92,2
80		17,8	35,9	52,6	68,8	81,3	89,1
82		16,7	34,2	50,5	66,4	78,5	86,1
84		15,7	32,5	48,4	64	75,9	83,3
86		14,6	31	46,5	61,8	73,4	80,6
88		13,7	29,5	44,6	59,7	71	78,1
90		12,7	28,1	42,8	57,6	68,7	75,7
92		11,8	26,7	41,2	55,6	66,6	73,4
94		10,9	25,5	39,6	53,7	64,5	71,1
96		10,1	24,3	38	51,8	62,5	69
98		9,3	23,1	36,6	50,1	60,7	67
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091310	0301091310	0301091310	0301091310	0301091310	0301091310	0301091310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
36	55	95,9	136,5	175,5	204	231	247
37	53,1	93,1	132,5	169,5	198	225	239
38	51,4	90,4	128	163,5	192	218	233
39	49,7	87,9	123,5	158	186,5	212	226
40	48,2	85,5	119,5	153	181	206	220
41	46,6	82,9	115,5	148	176	200	214
42	45,2	80,1	111,5	143,5	171	195	209
43	43,8	77,4	108	139,5	166,5	189,5	203
44	42,5	74,9	105	135	162	185	198,5
45	41,2	72,5	102	131	157,5	180	193,5
46	39,7	70,2	99	127,5	153,5	175,5	189
47	38,2	68	96,1	124	150	171,5	184,5
48	36,7	65,9	93,4	120,5	146	167	180
49	35,3	63,8	90,8	117,5	142,5	163	176
50	34	61,9	88,4	114,5	139,5	159,5	172
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0301090411	0301090411	0301090411	0301090411	0301090411	0301090411	0301090411

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	44,6	81,4	118	152	179,5	205	219
41	43,2	79,2	114,5	147	174,5	199	213
42	41,8	77,1	111	142,5	170	193,5	207
43	40,5	75	107,5	138,5	165	188,5	202
44	39,2	73,1	104	134,5	161	183,5	197
45	38	71,2	101	130,5	156,5	179	192,5
46	36,8	69,3	98,2	126,5	152,5	174,5	187,5
47	35,7	67,1	95,3	123	149	170	183,5
48	34,6	64,9	92,6	120	145	166	179
49	33,5	62,9	90	116,5	141,5	162	175
50	32,5	61	87,6	113,5	138,5	158,5	171
52	30,6	57,4	83	108	132	151	163,5
54	28,5	54,1	78,8	102,5	126	144,5	156,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090511	0301090511	0301090511	0301090511	0301090511	0301090511	0301090511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	39,2	74	108,5	141,5	168,5	192,5	206
43	37,9	72	106	137,5	164	187,5	201
44	36,7	70,1	103	133,5	159,5	182,5	196
45	35,5	68,3	100	129,5	155,5	177,5	191
46	34,4	66,5	97,2	126	151,5	173	186,5
47	33,3	64,9	94,4	122,5	147,5	169	182
48	32,3	63,2	91,7	119	144	165	178
49	31,2	61,7	89,1	115,5	140,5	161	173,5
50	30,3	59,9	86,7	112,5	137	157	169,5
52	28,4	56,4	82,1	107	131	150	162
54	26,7	53,1	77,9	102	125	143,5	155
56	25,1	50	74,1	97,2	119,5	137,5	148,5
58	23,5	47,3	70,5	92,8	114,5	132	142,5
60	21,9	44,7	67,2	88,7	110	126,5	137
62	20,4	42,4	64,2	84,9	105,5	122	132
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090611	0301090611	0301090611	0301090611	0301090611	0301090611	0301090611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	33,3	66,4	99,4	131	156,5	179,5	193
45	32,2	64,6	97	127	152,5	175	188
46	31,1	62,9	94,7	123,5	148,5	170,5	183,5
47	30,1	61,3	92	120	144,5	166	179
48	29,1	59,7	89,4	116,5	141	162	175
49	28,1	58,2	86,8	113,5	137,5	158	171
50	27,2	56,7	84,4	110,5	134,5	154,5	167
52	25,4	53,7	79,9	104,5	128	147,5	159,5
54	23,7	50,5	75,7	99,8	122	141	152,5
56	22,2	47,5	71,9	95	117	135	146
58	20,7	44,7	68,3	90,6	112	129	140
60	19,3	42,2	65	86,5	107,5	124	134,5
62	17,8	39,8	61,8	82,7	103	119	129
64	16,4	37,7	58,9	79,2	99,2	114,5	124,5
66	15,1	35,7	56,2	76	95,3	110,5	120
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090711	0301090711	0301090711	0301090711	0301090711	0301090711	0301090711

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	28,6	60	91,5	122,5	147,5	169	182,5
47	27,6	58,4	89,3	119	143,5	165	178
48	26,6	56,9	87,2	115,5	140	161	174
49	25,6	55,4	85,2	112,5	136,5	157	169,5
50	24,8	54	83,3	109,5	133	153,5	166
52	23,1	51,3	79	104	127	146	158,5
54	21,5	48,8	74,8	98,9	121	139,5	151,5
56	20	46,5	71	94,1	116	133,5	145
58	18,5	43,7	67,4	89,7	111	128	139
60	17,2	41,2	64	85,6	106	123	133,5
62	16	38,8	60,8	81,9	102	118	128
64	14,8	36,6	57,9	78,3	98,1	113,5	123,5
66	13,6	34,6	55,2	75,1	94,3	109,5	118,5
68	12,6	32,7	52,6	72	90,7	105,5	114,5
70	11,6	31	50,3	69,2	87,3	101,5	110,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090811	0301090811	0301090811	0301090811	0301090811	0301090811	0301090811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	21,6	50,6	79,6	108,5	132,5	152,5	165,5
52	20	48	76	103,5	126,5	145,5	158
54	18,4	45,5	72,6	98,6	120,5	139	151
56	17	43,2	69,5	93,8	115,5	133	144,5
58	15,7	41,1	66,5	89,4	110,5	127,5	138,5
60	14,4	39,1	63,6	85,3	105,5	122,5	133
62	13,2	37,2	60,4	81,5	101,5	117,5	127,5
64	12	35,4	57,5	78	97,5	113	122,5
66	10,9	33,7	54,7	74,7	93,8	108,5	118
68	9,9	32,1	52,1	71,6	90,2	104,5	114
70	8,9	30,4	49,7	68,7	86,8	101	110
72	8	28,8	47,5	66	83,6	97,5	106
74	7,1	27,2	45,4	63,5	80,5	94,2	102,5
76	6,3	25,7	43,4	61	77,7	91	99,2
78	5,4	24,3	41,5	58,7	74,9	88	96
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090911	0301090911	0301090911	0301090911	0301090911	0301090911	0301090911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	15,1	41,9	68,7	95,6	119	137,5	149
56	13,7	39,7	65,7	91,7	113,5	131,5	142,5
58	12,4	37,6	62,8	88	108,5	126	136,5
60	11,1	35,6	60,1	83,9	104	120,5	131
62	10	33,8	57,6	80,1	99,9	116	126
64	8,9	32	55,2	76,6	95,8	111,5	121
66	7,8	30,4	52,9	73,3	92	107	116,5
68	6,8	28,8	50,5	70,2	88,5	103	112
70	5,9	27,3	48,1	67,3	85,1	99,4	108
72	5	25,9	45,8	64,6	81,9	95,8	104,5
74		24,6	43,7	61,9	79	92,4	100,5
76		23,3	41,7	59,4	76,1	89,3	97,5
78		22,1	39,8	57	73,5	86,2	94,2
80		20,9	38	54,7	70,9	83,4	91,2
82		19,8	36,3	52,6	68,5	80,7	88,3
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091011	0301091011	0301091011	0301091011	0301091011	0301091011	0301091011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	12,3	38,9	65,5	92,1	116,5	135	146,5
56	10,9	36,7	62,5	88,3	111	129	140,5
58	9,7	34,7	59,7	84,7	106,5	123,5	134,5
60	8,5	32,8	57	81,3	101,5	118,5	129
62	7,4	31	54,6	78,1	97,6	113,5	123,5
64	6,3	29,3	52,2	74,8	93,6	109	119
66	5,3	27,6	50	71,5	89,8	105	114
68		26,1	47,9	68,3	86,3	101	110
70		24,7	45,9	65,3	82,9	97,2	106
72		23,3	43,8	62,5	79,8	93,7	102
74		22	41,6	59,8	76,8	90,3	98,7
76		20,7	39,6	57,3	74	87,1	95,3
78		19,6	37,8	54,9	71,3	84,1	92,1
80		18,4	36	52,7	68,8	81,3	89,1
82		17,4	34,3	50,6	66,4	78,6	86,2
84		16,3	32,7	48,6	64,1	76	83,4
86		15,3	31,2	46,7	62	73,6	80,8
88		14,4	29,8	44,9	59,9	71,2	78,3
90		13,4	28,4	43,2	58	69	76
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091111	0301091111	0301091111	0301091111	0301091111	0301091111	0301091111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	8,2	33	57,8	82,6	105	122,5	133
60	7	31,1	55,2	79,3	100,5	117	127,5
62	6	29,4	52,7	76,1	96,4	112,5	122,5
64		27,7	50,5	73,2	92,4	108	117,5
66		26,1	48,3	70,4	88,6	103,5	113
68		24,6	46,2	67,2	85,1	99,8	109
70		23,2	44,3	64,2	81,8	96,1	105
72		21,9	42,4	61,4	78,6	92,5	101
74		20,6	40,6	58,8	75,7	89,2	97,6
76		19,4	38,6	56,3	72,9	86	94,2
78		18,2	36,7	53,9	70,2	83	91
80		17,1	35	51,7	67,7	80,2	88
82		16	33,3	49,6	65,3	77,5	85,1
84		15	31,7	47,6	63	74,9	82,3
86		14	30,2	45,7	60,9	72,5	79,7
88		13,1	28,8	43,9	58,8	70,2	77,2
90		12,2	27,4	42,2	56,9	68	74,9
92		11,4	26,1	40,6	55	65,9	72,6
94		10,5	24,9	39	53,1	63,8	70,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091211	0301091211	0301091211	0301091211	0301091211	0301091211	0301091211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	26,4	49,6	72,8	94,6	110,5	120,5
64	24,7	47,3	69,9	90,6	106	116
66	23,2	45,2	67,2	86,9	102	111,5
68	21,8	43,2	64,6	83,3	98	107
70	20,4	41,3	62,2	80	94,3	103
72	19	39,5	59,7	76,9	90,8	99,4
74	17,8	37,7	57,1	73,9	87,4	95,9
76	16,6	36,1	54,6	71,1	84,3	92,5
78	15,5	34,5	52,3	68,5	81,3	89,3
80	14,4	33	50	66	78,5	86,3
82	13,3	31,6	47,9	63,6	75,8	83,4
84	12,3	30,1	45,9	61,3	73,2	80,6
86	11,4	28,5	44	59,2	70,8	78
88	10,5	27,1	42,2	57,1	68,4	75,5
90	9,6	25,8	40,5	55,1	66,2	73,1
92	8,8	24,5	38,9	53,3	64,1	70,9
94	8	23,2	37,3	51,4	62,1	68,7
96	7,2	22,1	35,9	49,6	60,2	66,6
98	6,4	21	34,4	47,9	58,3	64,7
100	5,7	19,9	33,1	46,3	56,5	62,8
102	5	18,9	31,8	44,8	54,9	61
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091311	0301091311	0301091311	0301091311	0301091311	0301091311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
38	45	83,5	122	159	186,5	213	227
39	43,5	81,2	118,5	153,5	181	207	221
40	42,1	79	115	148,5	175,5	201	215
41	40,7	76,8	111	144	170,5	195,5	209
42	39,4	74,7	107,5	139,5	166	190	204
43	38,2	72,7	104	135	161,5	185	198,5
44	37	70,5	101	131	157	180	193,5
45	35,8	68,1	98,1	127,5	153	175,5	189
46	34,7	65,9	95,2	124	149	171	184,5
47	33,6	63,7	92,5	120,5	145,5	167	180
48	32,5	61,7	89,8	117	142	162,5	175,5
49	31,2	59,7	87,3	114	138,5	159	171,5
50	30	57,8	84,9	111	135	155	167,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301090412	0301090412	0301090412	0301090412	0301090412	0301090412	0301090412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	38,5	74,9	111	147,5	174,5	199,5	213*
41	37,2	72,8	108	143	169,5	194	208
42	36	70,8	105,5	138,5	165	189	202
43	34,8	68,9	103	134,5	160,5	183,5	197,5
44	33,7	67,2	100	130,5	156	179	192,5
45	32,6	65,4	97,3	126,5	152	174,5	187,5
46	31,5	63,7	94,4	123	148	170	183
47	30,5	62,1	91,7	119,5	144,5	165,5	179
48	29,5	60,5	89	116,5	141	161,5	174,5
49	28,5	58,8	86,5	113	137,5	158	170,5
50	27,7	56,9	84,2	110	134	154	166,5
52	25,9	53,5	79,7	104,5	128	147	159
54	24,2	50,3	75,6	99,7	122	141	152,5
56	22,6	47,4	71,8	95	117	135	146
58	21,1	44,8	68,4	90,6	112	129,5	140
ダブルフック条数*	5	5	5	5	5	5	5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090512	0301090512	0301090512	0301090512	0301090512	0301090512	0301090512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	31,1	64,2	97,3	129,5	155	177,5	191
45	30,1	62,5	94,9	125,5	150,5	173	186,5
46	29	60,9	92,7	122	147	168,5	182
47	28,1	59,3	90,6	118,5	143	164,5	177,5
48	27,1	57,8	88,1	115,5	139,5	160,5	173,5
49	26,3	56,3	85,6	112	136	156,5	169,5
50	25,4	55	83,2	109	133	153	165,5
52	23,7	52,3	78,8	103,5	126,5	146	158
54	22,1	49,3	74,7	98,8	121	139,5	151
56	20,7	46,4	71	94,1	116	133,5	145
58	19,3	43,8	67,4	89,8	111	128	139
60	18	41,3	64,1	85,8	106,5	123	133,5
62	16,7	39	61,1	82,1	102	118,5	128,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090612	0301090612	0301090612	0301090612	0301090612	0301090612	0301090612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	25,8	57,2	88,7	119,5	144	165,5	179
47	24,8	55,7	86,6	116	140	161,5	174,5
48	23,9	54,3	84,6	113	136,5	157,5	170,5
49	23,1	52,9	82,6	110	133,5	154	166,5
50	22,2	51,5	80,7	107	130	150	162,5
52	20,6	48,9	76,4	101,5	124	143	155
54	19,1	46,5	72,2	96,5	118,5	137	148,5
56	17,8	43,8	68,4	91,8	113	131	142
58	16,4	41,1	64,8	87,5	108	125,5	136
60	15,2	38,7	61,5	83,5	103,5	120,5	131
62	14	36,5	58,5	79,9	99,7	115,5	125,5
64	12,9	34,4	55,6	76,4	95,7	111	121
66	11,8	32,5	53	73,3	92,1	107	116,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090712	0301090712	0301090712	0301090712	0301090712	0301090712	0301090712

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	21,5	51,5	81,5	111,5	135,5	156,5	169,5
49	20,6	50,1	79,6	109	132	152,5	165,5
50	19,8	48,8	77,7	106	129	149	161,5
52	18,3	46,3	74,3	100,5	123	142	154
54	16,9	43,9	71,1	95,6	117	136	147,5
56	15,5	41,8	67,4	91	112	130	141
58	14,3	39,7	63,8	86,7	107	124,5	135
60	13,1	37,7	60,5	82,7	102,5	119,5	129,5
62	11,9	35,5	57,5	79	98,6	114,5	124,5
64	10,9	33,4	54,7	75,6	94,7	110	120
66	9,9	31,5	52	72,4	91	106	115,5
68	8,9	29,6	49,6	69,4	87,5	102	111
70	8	28	47,3	66,6	84,3	98,6	107,5
72	7,1	26,4	45,1	63,9	81,3	95,1	103,5
74	6,2	25	43,2	61,3	78,4	91,9	100
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090812	0301090812	0301090812	0301090812	0301090812	0301090812	0301090812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	16,7	45,3	74,1	102,5	128,5	148,5	161
52	15,2	43	70,7	98,4	122,5	141,5	153,5
54	13,8	40,7	67,5	94,4	117	135,5	147
56	12,5	38,6	64,5	90,6	111,5	129,5	140,5
58	11,3	36,6	61,8	86,4	106,5	124	135
60	10,2	34,7	59,2	82,4	102	119	129,5
62	9,1	32,9	56,7	78,7	98,2	114	124
64	8,1	31,3	54,3	75,3	94,2	109,5	119,5
66	7,1	29,7	51,6	72,1	90,5	105,5	115
68	6,2	28,2	49,2	69,1	87	101,5	110,5
70	5,3	26,8	46,8	66,1	83,8	98	107
72		25,5	44,7	63,4	80,7	94,6	103
74		24,2	42,6	60,8	77,8	91,3	99,7
76		22,9	40,7	58,4	75	88,2	96,4
78		21,7	38,9	56,1	72,4	85,2	93,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090912	0301090912	0301090912	0301090912	0301090912	0301090912	0301090912

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	10,5	37	63,6	90,2	115	133,5	145
56	9,2	35	60,8	86,5	110	127,5	139
58	8	33,1	58	83	105	122	133
60	6,9	31,2	55,5	79,8	100,5	117	127,5
62	5,9	29,5	53,1	76,7	96,5	112,5	122,5
64		27,9	50,8	73,8	92,5	108	117,5
66		26,3	48,7	70,6	88,8	104	113
68		24,9	46,7	67,5	85,3	100	109
70		23,5	44,8	64,5	82,1	96,3	105
72		22,2	43	61,8	79	92,9	101,5
74		21	41	59,2	76,1	89,6	98
76		19,8	39	56,7	73,3	86,4	94,7
78		18,7	37,2	54,4	70,7	83,5	91,5
80		17,6	35,5	52,2	68,2	80,7	88,5
82		16,5	33,9	50,1	65,9	78	85,7
84		15,5	32,3	48,2	63,7	75,5	82,9
86		14,6	30,9	46,3	61,5	73,1	80,4
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301091012	0301091012	0301091012	0301091012	0301091012	0301091012	0301091012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	30,1	54,9	79,7	102,5	120	130,5
60	28,4	52,5	76,5	98,3	115	125
62	26,7	50,1	73,5	94,1	110	120
64	25,1	47,9	70,6	90,2	105,5	115,5
66	23,6	45,8	68	86,6	101,5	111
68	22,2	43,8	65,3	83,1	97,8	107
70	20,9	41,9	62,4	79,8	94,1	103
72	19,6	40,2	59,6	76,8	90,7	99,3
74	18,4	38,5	57,1	73,9	87,4	95,8
76	17,2	36,8	54,6	71,1	84,3	92,5
78	16,1	35,1	52,3	68,5	81,3	89,3
80	15,1	33,4	50,1	66,1	78,6	86,4
82	14	31,8	48,1	63,7	75,9	83,5
84	13,1	30,3	46,1	61,5	73,4	80,8
86	12,1	28,8	44,3	59,4	71	78,3
88	11,3	27,4	42,6	57,4	68,7	75,8
90	10,4	26,1	40,9	55,5	66,6	73,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091112	0301091112	0301091112	0301091112	0301091112	0301091112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	28,4	53	77,6	101,5	118,5	129,5
60	26,7	50,6	74,5	97,1	113,5	124
62	25,1	48,3	71,5	92,9	109	119
64	23,5	46,1	68,7	89	104,5	114
66	22,1	44,1	66,1	85,3	100,5	110
68	20,7	42,2	63,6	81,9	96,6	105,5
70	19,4	40,3	61,2	78,7	92,9	101,5
72	18,1	38,5	58,5	75,6	89,5	98,1
74	17	36,9	56	72,7	86,2	94,6
76	15,8	35,3	53,5	70	83,1	91,3
78	14,7	33,8	51,2	67,4	80,2	88,2
80	13,7	32,4	49,1	65	77,4	85,2
82	12,7	30,7	47	62,6	74,8	82,4
84	11,8	29,2	45,1	60,4	72,3	79,7
86	10,9	27,8	43,3	58,3	69,9	77,2
88	10	26,4	41,5	56,3	67,6	74,7
90	9,2	25,1	39,9	54,4	65,5	72,4
92	8,4	23,9	38,3	52,6	63,4	70,2
94	7,6	22,7	36,8	50,9	61,5	68,1
96	6,8	21,6	35,4	49,1	59,6	66,1
98	6,2	20,5	34	47,5	57,8	64,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091212	0301091212	0301091212	0301091212	0301091212	0301091212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	22,1	45,1	68,1	91,1	107	117
64	20,6	43	65,4	87,2	102,5	112,5
66	19,1	41	62,8	83,5	98,7	108
68	17,8	39,1	60,4	80,1	94,8	104
70	16,5	37,3	58	76,9	91,2	100
72	15,3	35,5	55,8	73,8	87,7	96,4
74	14,1	33,9	53,7	71	84,5	92,9
76	13	32,4	51,7	68,3	81,4	89,6
78	12	30,9	49,6	65,7	78,5	86,5
80	11	29,5	47,4	63,2	75,7	83,5
82	10	28,1	45,4	60,9	73,1	80,7
84	9,1	26,8	43,4	58,7	70,6	78
86	8,2	25,6	41,6	56,6	68,2	75,4
88	7,4	24,4	39,9	54,6	65,9	73
90	6,6	23,3	38,2	52,7	63,8	70,7
92	5,8	22,2	36,6	50,9	61,7	68,5
94	5	21	35,1	49,1	59,7	66,3
96		19,9	33,7	47,4	57,8	64,3
98		18,8	32,3	45,8	56	62,4
100		17,8	31	44,2	54,3	60,5
102		16,8	29,8	42,7	52,7	58,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091312	0301091312	0301091312	0301091312	0301091312	0301091312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
40	35,5	71,8	108	144	170	195	209
41	34,3	69,9	105,5	139	165	189,5	203
42	33,1	68	102,5	135	160,5	184,5	198
43	32	66,2	99,9	131	156	179,5	193
44	30,9	64,4	96,8	127	152	174,5	188
45	29,9	62,8	93,9	123	148	170	183,5
46	28,9	60,9	91	119,5	144	166	179
47	28	58,9	88,4	116	140,5	162	175
48	27	56,9	85,8	113	137	158	170,5
49	26,1	55,1	83,4	110	133,5	154	167
50	25,2	53,3	81,1	107	130,5	150,5	163
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090413	0301090413	0301090413	0301090413	0301090413	0301090413	0301090413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	29,7	64,1	98,6	133	159,5	183,5	197
43	28,6	62,4	96,1	129,5	155	178,5	192
44	27,7	60,7	93,8	126	151	173,5	187
45	26,7	59,1	91,6	122,5	147	169	182,5
46	25,7	57,6	89,4	119	143	165	178
47	24,8	56,1	87,3	115,5	139,5	160,5	173,5
48	23,9	54,6	85	112,5	136	157	169,5
49	23,1	53,2	82,6	109	132,5	153	165,5
50	22,3	51,9	80,3	106,5	129,5	149,5	162
52	20,7	49,2	75,8	101	123,5	142,5	154,5
54	19,3	46,1	71,7	96,1	118	136,5	148
56	17,9	43,4	68	91,5	112,5	130,5	141,5
58	16,5	40,9	64,5	87,3	108	125	136
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090513	0301090513	0301090513	0301090513	0301090513	0301090513	0301090513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	25,1	57,7	90,5	123	149,5	172,5	185,5
45	24,1	56,2	88,3	120	145,5	168	181
46	23,2	54,7	86,2	117,5	141,5	163,5	176,5
47	22,4	53,3	84,2	114,5	138	159,5	172,5
48	21,5	51,9	82,2	111,5	134,5	155,5	168,5
49	20,7	50,6	80,4	108,5	131,5	152	164,5
50	20	49,3	78,6	105,5	128	148	161
52	18,5	46,9	74,8	100	122	141,5	153,5
54	17,2	44,6	70,7	95,2	116,5	135	147
56	15,8	42,4	67	90,7	111,5	129,5	140,5
58	14,6	39,9	63,5	86,4	107	124	135
60	13,4	37,5	60,3	82,6	102,5	119	129,5
62	12,3	35,4	57,4	78,9	98,5	114,5	124,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090613	0301090613	0301090613	0301090613	0301090613	0301090613	0301090613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	18,3	48,3	78,4	108	131,5	152,5	165,5
49	17,6	47	76,6	106	128,5	149	161,5
50	16,8	45,8	74,8	103	125	145,5	158
52	15,4	43,5	71,5	97,8	119,5	138,5	150,5
54	14,1	41,2	68	92,9	114	132,5	144
56	12,9	39,2	64,2	88,3	108,5	126,5	138
58	11,8	37,2	60,8	84,1	104	121,5	132
60	10,7	34,9	57,7	80,3	99,8	116,5	126,5
62	9,6	32,7	54,7	76,7	95,7	111,5	121,5
64	8,6	30,8	52	73,3	91,9	107,5	117
66	7,7	28,9	49,5	70,1	88,3	103,5	113
68	6,7	27,3	47,2	67,1	85	99,7	108,5
70	5,8	25,7	45	64,3	81,9	96,2	105
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090713	0301090713	0301090713	0301090713	0301090713	0301090713	0301090713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	14,4	43,1	71,8	100,5	124	144	156,5
52	13,1	40,8	68,6	96,3	118	137,5	149,5
54	11,8	38,7	65,6	92	112,5	131,5	143
56	10,7	36,7	62,7	87,5	107,5	125,5	136,5
58	9,6	34,8	59,9	83,3	103	120	131
60	8,5	33	56,7	79,5	98,8	115,5	125,5
62	7,5	31,4	53,8	75,8	94,7	110,5	120,5
64	6,6	29,8	51,1	72,3	90,9	106,5	116
66	5,7	28	48,5	69,1	87,3	102	111,5
68		26,2	46,2	66,1	83,9	98,6	107,5
70		24,7	44	63,3	80,8	95	104
72		23,2	41,9	60,6	77,8	91,7	100
74		21,8	40	58,2	75	88,5	97
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090813	0301090813	0301090813	0301090813	0301090813	0301090813	0301090813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	8,8	35,4	62	88,6	112,5	131	142,5
56	7,6	33,5	59,2	85	107,5	125	136,5
58	6,6	31,6	56,6	81,6	102,5	120	130,5
60	5,6	29,9	54,2	78,5	98,4	115	125,5
62		28,3	51,9	75,5	94,3	110,5	120,5
64		26,8	49,7	72	90,5	106	115,5
66		25,3	47,7	68,8	86,9	102	111,5
68		24	45,8	65,8	83,5	98,2	107
70		22,6	43,6	62,9	80,3	94,6	103,5
72		21,4	41,5	60,2	77,3	91,2	99,9
74		20,2	39,6	57,7	74,5	88	96,4
76		19,1	37,7	55,4	71,9	85	93,2
78		18	36	53,2	69,3	82,1	90,1
80		17	34,3	51,1	67	79,4	87,2
82		16	32,8	49,1	64,7	76,9	84,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090913	0301090913	0301090913	0301090913	0301090913	0301090913	0301090913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	31,7	58,1	84,5	110,5	129	141
56	29,8	55,4	81	105,5	123,5	134,5
58	28,1	52,9	77,7	101	118	129
60	26,4	50,5	74,6	96,7	113	123,5
62	24,9	48,3	71,7	92,6	108,5	118,5
64	23,4	46,1	68,9	88,8	104	114
66	22	44,2	66,3	85,2	100	109,5
68	20,6	42,3	63,9	81,8	96,5	105,5
70	19,4	40,5	61,3	78,7	92,9	101,5
72	18,2	38,7	58,6	75,7	89,5	98,2
74	17	37,1	56,1	72,8	86,3	94,8
76	15,9	35,6	53,8	70,2	83,3	91,5
78	14,9	34,1	51,5	67,6	80,4	88,4
80	13,9	32,7	49,4	65,2	77,7	85,5
82	12,9	31,1	47,4	62,9	75,1	82,7
84	12	29,6	45,5	60,8	72,7	80,1
86	11,1	28,2	43,7	58,7	70,3	77,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091013	0301091013	0301091013	0301091013	0301091013	0301091013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	25,2	49,8	74,4	98,7	115,5	126,5
60	23,6	47,4	71,3	94,3	111	121
62	22	45,2	68,5	90,3	106	116,5
64	20,6	43,2	65,8	86,5	102	111,5
66	19,2	41,2	63,2	82,9	98,1	107,5
68	17,9	39,4	60,8	79,6	94,2	103
70	16,7	37,6	58,5	76,4	90,7	99,6
72	15,5	35,9	56,4	73,4	87,3	96
74	14,4	34,4	54	70,6	84,1	92,5
76	13,3	32,8	51,6	67,9	81,1	89,3
78	12,3	31,4	49,4	65,4	78,2	86,2
80	11,4	30	47,3	63	75,5	83,3
82	10,4	28,7	45,3	60,8	72,9	80,5
84	9,6	27,5	43,4	58,6	70,5	77,9
86	8,7	26,2	41,7	56,6	68,2	75,4
88	7,9	24,9	40	54,6	66	73
90	7,1	23,6	38,4	52,8	63,9	70,8
92	6,3	22,4	36,8	51	61,8	68,6
94	5,6	21,3	35,4	49,3	59,9	66,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091113	0301091113	0301091113	0301091113	0301091113	0301091113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	20,4	43,5	66,5	89	105	115
64	19	41,4	63,9	85,2	100,5	110,5
66	17,7	39,5	61,3	81,7	96,8	106
68	16,4	37,7	59	78,3	93	102
70	15,2	36	56,7	75,2	89,4	98,4
72	14,1	34,4	54,6	72,2	86,1	94,8
74	13	32,8	52,6	69,4	82,9	91,3
76	11,9	31,3	50,5	66,8	79,9	88,1
78	11	29,9	48,3	64,3	77,1	85,1
80	10	28,5	46,2	61,9	74,4	82,2
82	9,1	27,2	44,2	59,6	71,8	79,4
84	8,3	26	42,4	57,5	69,4	76,8
86	7,4	24,8	40,6	55,4	67	74,3
88	6,6	23,7	38,9	53,5	64,8	71,9
90	5,9	22,5	37,3	51,7	62,7	69,6
92	5,1	21,4	35,8	49,9	60,7	67,5
94		20,2	34,3	48,2	58,8	65,4
96		19,2	32,9	46,6	57	63,5
98		18,2	31,6	45,1	55,3	61,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091213	0301091213	0301091213	0301091213	0301091213	0301091213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	17,4	40,2	63,1	86	103	112,5
64	16	38,3	60,5	82,8	99	108,5
66	14,7	36,4	58,1	79,7	95	104,5
68	13,5	34,6	55,7	76,5	91,2	100
70	12,3	33	53,6	73,4	87,7	96,6
72	11,2	31,3	51,5	70,4	84,3	93
74	10,2	29,8	49,5	67,7	81,2	89,6
76	9,2	28,4	47,6	65	78,2	86,4
78	8,2	27	45,7	62,5	75,3	83,3
80	7,3	25,7	44	60,1	72,6	80,4
82	6,4	24,4	42,4	57,9	70,1	77,7
84	5,6	23,2	40,7	55,8	67,6	75,1
86		22	38,9	53,7	65,3	72,6
88		20,9	37,2	51,8	63,1	70,2
90		19,8	35,6	49,9	61	67,9
92		18,9	34,1	48,2	59	65,8
94		17,9	32,7	46,5	57,1	63,7
96		16,9	31,3	44,9	55,2	61,7
98		16	29,9	43,3	53,5	59,8
100		15,1	28,7	41,8	51,8	58
102		14,3	27,5	40,4	50,2	56,3
104		13,5	26,3	39	48,7	54,6
106		12,7	25,2	37,7	47,2	53,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091313	0301091313	0301091313	0301091313	0301091313	0301091313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	27	61,4	95,9	130	155	179	192,5
43	26	59,8	93,6	126,5	150,5	174	187,5
44	25,1	58,2	91,3	122,5	146,5	169,5	183
45	24,2	56,7	89,1	119	142,5	165	178,5
46	23,3	55,2	86,6	115,5	139	161	174
47	22,5	53,8	83,9	112	135,5	157	170
48	21,6	52,2	81,4	109	132	153	166
49	20,8	50,5	79	106	129	149,5	162
50	20,1	48,8	76,7	103	125,5	146	158,5
52	18,6	45,6	72,3	98,1	120	139	151
54	17,1	42,8	68,4	93,2	114,5	133	144,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301090414	0301090414	0301090414	0301090414	0301090414	0301090414	0301090414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
44	21,7	54,5	87,2	119,5	145,5	168,5	182
45	20,9	53	85,1	117	141,5	164	177,5
46	20,1	51,6	83,1	114,5	138	160	173
47	19,3	50,2	81,1	111,5	134,5	156	169
48	18,5	48,9	79,3	108,5	131	152	165
49	17,8	47,6	77,4	105,5	128	148,5	161
50	17,1	46,4	75,7	102,5	124,5	145	157,5
52	15,7	44,1	71,5	97,4	119	138	150
54	14,4	41,9	67,6	92,6	113,5	132	143,5
56	13,2	39,4	64	88,1	108,5	126,5	137,5
58	12	37	60,6	84	104	121	132
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090514	0301090514	0301090514	0301090514	0301090514	0301090514	0301090514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	17,6	48,7	79,9	111	137	158,5	171,5
47	16,8	47,4	78	108,5	133	154,5	167,5
48	16,1	46,2	76,2	106	130	151	163,5
49	15,4	44,9	74,4	103,5	126,5	147	160
50	14,7	43,8	72,7	101,5	123,5	143,5	156
52	13,5	41,5	69,6	96,5	117,5	137	149
54	12,3	39,4	66,6	91,7	112,5	131	142,5
56	11,2	37,5	62,9	87,2	107,5	125,5	136,5
58	10,1	35,6	59,6	83,1	103	120	131
60	9	33,8	56,6	79,3	98,7	115	125,5
62	8	31,7	53,7	75,7	94,7	110,5	120,5
64	7,1	29,8	51,1	72,4	90,9	106,5	116
66	6,2	28,1	48,7	69,2	87,5	102,5	112
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090614	0301090614	0301090614	0301090614	0301090614	0301090614	0301090614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	12,8	42,6	72,3	102	127	147,5	160,5
49	12,2	41,4	70,6	99,8	123,5	144	156,5
50	11,6	40,3	69	97,7	120,5	140,5	153
52	10,4	38,1	65,9	93,6	115	134	146
54	9,2	36,1	63	89,3	109,5	128	139,5
56	8,2	34,2	60,2	84,8	104,5	122,5	133,5
58	7,2	32,4	56,9	80,5	100	117	128
60	6,2	30,8	53,8	76,6	95,8	112,5	122,5
62	5,3	29	51	73	91,9	108	118
64		27,2	48,4	69,7	88,1	103,5	113,5
66		25,4	46	66,6	84,7	99,8	109
68		23,8	43,7	63,7	81,4	96,1	105
70		22,4	41,7	61	78,4	92,7	101,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090714	0301090714	0301090714	0301090714	0301090714	0301090714	0301090714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	33,5	60,1	86,8	108,5	127	138,5
56	31,7	57,5	83,3	103,5	121,5	132,5
58	30	55	79,6	99,1	116	127
60	28,4	52,7	75,7	94,8	111,5	121,5
62	26,9	50,1	72,1	90,8	107	117
64	25,4	47,5	68,7	87,1	102,5	112,5
66	24	45	65,6	83,6	98,8	108
68	22,7	42,8	62,7	80,4	95,1	104
70	21,4	40,7	60	77,3	91,6	100,5
72	20	38,7	57,4	74,4	88,3	97
74	18,7	36,8	55	71,7	85,2	93,7
76	17,5	35,1	52,8	69,2	82,4	90,6
78	16,4	33,6	50,7	66,9	79,7	87,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301090814	0301090814	0301090814	0301090814	0301090814	0301090814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	30,2	56,6	83	108	126,5	138
56	28,4	54	79,6	103	121	132
58	26,8	51,6	76,4	98,8	116	126,5
60	25,2	49,3	73,4	94,5	111	121,5
62	23,8	47,2	70,6	90,6	106,5	116,5
64	22,4	45,2	68	86,8	102,5	112
66	21	43,2	65,4	83,3	98,5	108
68	19,8	41,4	62,5	80,1	94,8	104
70	18,6	39,7	59,7	77	91,3	100
72	17,5	38,1	57,1	74,1	87,9	96,6
74	16,4	36,5	54,7	71,3	84,8	93,3
76	15,3	34,7	52,4	68,7	81,9	90,1
78	14,3	33,1	50,3	66,3	79,1	87,1
80	13,4	31,5	48,2	64	76,4	84,2
82	12,5	30	46,3	61,8	74	81,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301090914	0301090914	0301090914	0301090914	0301090914	0301090914

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	23,2	47,8	72,4	97	114	125
60	21,7	45,6	69,5	92,8	109,5	119,5
62	20,3	43,5	66,8	88,9	105	115
64	19	41,6	64,2	85,2	100,5	110,5
66	17,7	39,7	61,7	81,7	96,8	106
68	16,5	37,9	59,4	78,4	93,1	102
70	15,3	36,3	57,2	75,3	89,6	98,5
72	14,2	34,6	55,1	72,4	86,3	95
74	13,1	33,1	53,1	69,7	83,2	91,6
76	12,1	31,7	50,8	67,1	80,2	88,4
78	11,2	30,3	48,7	64,6	77,4	85,4
80	10,3	29	46,6	62,3	74,8	82,6
82	9,4	27,7	44,7	60,1	72,2	79,8
84	8,6	26,5	42,9	58	69,9	77,3
86	7,7	25,4	41,1	56	67,6	74,8
88	7	24,3	39,5	54,1	65,4	72,5
90	6,2	23,2	37,9	52,3	63,4	70,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091014	0301091014	0301091014	0301091014	0301091014	0301091014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	20,3	44,7	69,1	93,5	111,5	122,5
60	18,8	42,6	66,3	90	107	117,5
62	17,5	40,5	63,6	86,5	102,5	112,5
64	16,2	38,6	61	82,8	98,4	108
66	14,9	36,7	58,6	79,3	94,5	103,5
68	13,7	35	56,3	76,1	90,8	100
70	12,6	33,4	54,2	73	87,3	96,2
72	11,6	31,8	52,1	70,1	84	92,7
74	10,5	30,3	50,1	67,4	80,9	89,3
76	9,6	28,9	48,3	64,8	78	86,2
78	8,6	27,6	46,5	62,4	75,2	83,2
80	7,7	26,3	44,5	60,1	72,5	80,3
82	6,9	25,1	42,6	57,9	70	77,6
84	6,1	23,9	40,7	55,8	67,7	75,1
86	5,3	22,7	39	53,8	65,4	72,6
88		21,7	37,4	51,9	63,2	70,3
90		20,7	35,8	50,1	61,2	68,1
92		19,7	34,4	48,4	59,2	66
94		18,7	33	46,8	57,4	64
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091114	0301091114	0301091114	0301091114	0301091114	0301091114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	15,8	38,7	61,6	84,4	101	111
64	14,6	36,8	59,1	81,3	97,1	106,5
66	13,3	35,1	56,7	78	93,2	102,5
68	12,2	33,4	54,5	74,8	89,5	98,7
70	11,1	31,7	52,4	71,8	86	95
72	10,1	30,2	50,3	68,9	82,8	91,4
74	9,1	28,8	48,4	66,2	79,7	88,1
76	8,2	27,4	46,6	63,6	76,8	85
78	7,3	26,1	44,9	61,2	74	82
80	6,4	24,8	43,2	58,9	71,4	79,2
82	5,6	23,6	41,4	56,7	68,9	76,5
84		22,4	39,6	54,6	66,5	73,9
86		21,3	37,9	52,6	64,2	71,5
88		20,3	36,3	50,8	62,1	69,2
90		19,3	34,7	49	60	67
92		18,3	33,3	47,3	58,1	64,9
94		17,3	31,9	45,6	56,2	62,8
96		16,4	30,5	44,1	54,4	60,9
98		15,6	29,3	42,6	52,7	59,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091214	0301091214	0301091214	0301091214	0301091214	0301091214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	10,4	31,9	53,4	75	91,4	100,5
68	9,3	30,2	51,2	72,2	87,7	96,9
70	8,2	28,7	49,1	69,6	84,2	93,2
72	7,2	27,2	47,2	67,1	81	89,7
74	6,3	25,8	45,3	64,4	77,9	86,3
76	5,4	24,4	43,5	61,9	75	83,2
78		23,1	41,8	59,4	72,2	80,2
80		21,9	40,2	57,1	69,6	77,4
82		20,7	38,6	55	67,1	74,7
84		19,6	37,1	52,9	64,8	72,2
86		18,5	35,7	50,9	62,5	69,8
88		17,5	34,3	49	60,4	67,4
90		16,5	33	47,2	58,3	65,2
92		15,5	31,6	45,5	56,4	63,1
94		14,6	30,2	43,9	54,5	61,1
96		13,7	28,9	42,3	52,7	59,2
98		12,9	27,6	40,8	51	57,3
100		12,1	26,4	39,4	49,4	55,6
102		11,3	25,2	38	47,8	53,9
104		10,5	24,1	36,7	46,3	52,3
106		9,8	23	35,5	44,9	50,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091314	0301091314	0301091314	0301091314	0301091314	0301091314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	20,4	54,4	88,5	122,5	149	173	186,5
43	19,5	52,9	86,3	119,5	145	168	181,5
44	18,7	51,5	84,2	116,5	141	163,5	177
45	18	50,1	82,2	114	137	159,5	172,5
46	17,2	48,8	80,3	111	133,5	155,5	168,5
47	16,5	47,5	78,4	107,5	130	151,5	164,5
48	15,8	46,2	76,2	104,5	126,5	147,5	160,5
49	15,1	45	73,9	101,5	123,5	144	156,5
50	14,5	43,8	71,7	99,2	120,5	140,5	153
52	13,2	40,8	67,5	94	115	134	146
54	11,9	38,2	63,8	89,3	109,5	128	140
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090415	0301090415	0301090415	0301090415	0301090415	0301090415	0301090415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	13,9	45,1	76,3	107	132,5	154,5	167,5
47	13,3	43,9	74,4	105	129	150,5	163,5
48	12,7	42,7	72,8	102,5	126	146,5	159,5
49	12	41,5	71,1	100,5	122,5	143	155,5
50	11,4	40,4	69,5	98,5	119,5	139,5	152
52	10,3	38,3	66,4	93,4	114	133	145,5
54	9,2	36,4	63	88,6	108,5	127,5	139
56	8,1	34,5	59,5	84,1	104	122	133
58	7,1	32,7	56,4	80	99,6	116,5	127,5
60	6,1	30,6	53,4	76,2	95,4	112	122,5
62	5,1	28,7	50,7	72,7	91,6	107,5	117,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301090515	0301090515	0301090515	0301090515	0301090515	0301090515	0301090515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	10,2	39,9	69,7	99,4	124,5	145,5	158
49	9,6	38,8	68,1	97,2	121,5	142	154,5
50	9,1	37,8	66,5	95,2	118,5	138,5	151
52	8	35,8	63,5	91,3	113	132	144
54	7	33,9	60,7	87,6	107,5	126	138
56	6	32,1	58,2	83,1	103	120,5	132
58	5,1	30,4	55,4	79	98,5	115,5	126,5
60		28,9	52,4	75,2	94,3	111	121
62		27,4	49,7	71,7	90,4	106,5	116,5
64		25,9	47,2	68,5	86,8	102,5	112
66		24,3	44,9	65,4	83,5	98,6	108
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090615	0301090615	0301090615	0301090615	0301090615	0301090615	0301090615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
50	34,3	62,7	91,2	115,5	135,5	148
52	32,3	59,8	87,3	110	129	141
54	30,5	57,2	83,8	104,5	123	135
56	28,8	54,6	80,3	100	117,5	129
58	27,2	52,3	76,2	95,6	112,5	123,5
60	25,7	49,6	72,4	91,4	108	118,5
62	24,3	47	69	87,6	103,5	113,5
64	22,9	44,5	65,7	84	99,6	109
66	21,6	42,1	62,7	80,6	95,8	105
68	20,1	40	59,9	77,5	92,2	101
70	18,7	38	57,3	74,5	88,8	97,7
72	17,4	36,2	54,9	71,8	85,7	94,3
74	16,3	34,5	52,7	69,3	82,8	91,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301090715	0301090715	0301090715	0301090715	0301090715	0301090715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
54	28	54,4	80,8	103,5	122	133,5
56	26,3	51,9	77,5	99	116,5	128
58	24,8	49,6	74,4	94,6	111,5	122,5
60	23,3	47,5	71,5	90,5	107	117,5
62	21,9	45,4	68	86,6	102,5	112,5
64	20,6	43,5	64,8	83	98,6	108
66	19,4	41,2	61,8	79,6	94,8	104
68	18,2	39,1	59	76,5	91,2	100
70	17,1	37,1	56,4	73,5	87,8	96,7
72	16	35,2	53,9	70,7	84,6	93,3
74	15	33,4	51,6	68,1	81,6	90
76	14	31,8	49,4	65,7	78,8	87
78	13,1	30,2	47,4	63,4	76,1	84,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301090815	0301090815	0301090815	0301090815	0301090815	0301090815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	21,6	46,2	70,8	94,4	111,5	122
60	20,1	44,1	68	90,2	106,5	117
62	18,9	42,1	65,3	86,4	102,5	112,5
64	17,6	40,2	62,8	82,8	98,4	108
66	16,4	38,4	60,4	79,4	94,6	104
68	15,3	36,8	58,2	76,2	90,9	100
70	14,2	35,2	56,1	73,3	87,5	96,5
72	13,2	33,6	53,7	70,5	84,3	93
74	12,2	32,2	51,4	67,8	81,3	89,7
76	11,3	30,8	49,2	65,3	78,4	86,6
78	10,4	29,5	47,1	62,9	75,7	83,7
80	9,5	28,3	45,1	60,7	73,2	81
82	8,7	27	43,3	58,6	70,7	78,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301090915	0301090915	0301090915	0301090915	0301090915	0301090915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	18	42,4	66,8	91,2	109,5	120,5
60	16,7	40,3	64,1	87,8	105	115,5
62	15,4	38,4	61,5	84,5	100,5	110,5
64	14,2	36,6	59,1	81,1	96,8	106,5
66	13	34,9	56,7	77,8	92,9	102
68	12	33,2	54,5	74,6	89,3	98,5
70	10,9	31,7	52,4	71,6	85,9	94,8
72	9,9	30,2	50,5	68,8	82,7	91,4
74	9	28,8	48,6	66,2	79,7	88,1
76	8,1	27,5	46,8	63,7	76,8	85
78	7,2	26,2	45,1	61,3	74,1	82,1
80	6,4	24,9	43,5	59	71,5	79,3
82	5,6	23,8	41,7	56,9	69,1	76,7
84		22,6	39,9	54,9	66,7	74,2
86		21,6	38,3	52,9	64,5	71,8
88		20,6	36,7	51,1	62,4	69,5
90		19,6	35,2	49,4	60,4	67,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301091015	0301091015	0301091015	0301091015	0301091015	0301091015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	12,5	35,4	58,2	81,2	98,4	108,5
64	11,4	33,6	55,9	78,1	94,3	104
66	10,2	31,9	53,6	75,3	90,5	100
68	9,2	30,3	51,5	72,2	86,9	96,1
70	8,2	28,8	49,4	69,3	83,6	92,5
72	7,2	27,4	47,5	66,5	80,4	89
74	6,3	26	45,7	63,9	77,4	85,8
76	5,5	24,7	43,9	61,4	74,5	82,7
78		23,4	42,2	59	71,8	79,8
80		22,2	40,6	56,8	69,3	77
82		21,1	39,2	54,7	66,8	74,4
84		20	37,7	52,6	64,5	71,9
86		19	36,1	50,7	62,3	69,6
88		18	34,6	48,9	60,2	67,3
90		17	33,1	47,2	58,2	65,2
92		16,1	31,6	45,5	56,3	63,1
94		15,2	30,3	43,9	54,5	61,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091115	0301091115	0301091115	0301091115	0301091115	0301091115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	10,9	33,6	56,3	79	97,1	107
64	9,8	31,9	54	76,1	93	102,5
66	8,7	30,2	51,7	73,3	89,2	98,7
68	7,7	28,6	49,6	70,6	85,6	94,8
70	6,7	27,2	47,6	68	82,3	91,2
72	5,8	25,8	45,8	65,2	79,1	87,8
74		24,4	43,9	62,6	76,1	84,5
76		23,1	42,2	60,1	73,3	81,5
78		21,9	40,6	57,8	70,6	78,6
80		20,7	39	55,6	68	75,8
82		19,6	37,5	53,5	65,6	73,2
84		18,6	36,1	51,4	63,3	70,7
86		17,5	34,7	49,5	61,1	68,4
88		16,6	33,4	47,7	59	66,1
90		15,6	32	46	57,1	64
92		14,7	30,5	44,3	55,2	61,9
94		13,8	29,2	42,8	53,4	60
96		13	27,9	41,3	51,6	58,1
98		12,2	26,7	39,8	50	56,3
100		11,4	25,5	38,5	48,4	54,6
102		10,7	24,5	37,2	46,9	53
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301091215	0301091215	0301091215	0301091215	0301091215	0301091215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	75 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
66	27,1	48,4	69,8	87,4	96,5
68	25,6	46,4	67,2	83,8	93
70	24,1	44,4	64,8	80,5	89,4
72	22,7	42,6	62,4	77,3	86
74	21,4	40,8	60,2	74,3	82,8
76	20,2	39,1	58,1	71,5	79,7
78	19	37,5	56	68,8	76,8
80	17,9	36	53,8	66,3	74,1
82	16,8	34,5	51,7	63,9	71,5
84	15,7	33,1	49,7	61,6	69
86	14,7	31,8	47,8	59,4	66,6
88	13,8	30,5	46	57,3	64,4
90	12,8	29,2	44,3	55,3	62,3
92	12	28,1	42,6	53,4	60,2
94	11,1	26,9	41	51,6	58,3
96	10,3	25,8	39,5	49,9	56,4
98	9,5	24,8	38,1	48,2	54,6
100	8,7	23,8	36,7	46,7	52,9
102	8	22,7	35,4	45,1	51,2
104	7,3	21,7	34,1	43,7	49,7
106	6,6	20,7	32,9	42,3	48,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0301091315	0301091315	0301091315	0301091315	0301091315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**