

## Hořák strojní TM-125

plynem chlazený / gas cooling

Zatěžovatel 60% / Duty Cykle 60%

Plyn / Gas

125A

Air/N2

Tlak / Gas pressure


5,0-6,0 bar

Průtok plynu / Gas flow

295 l/min

Zapalování / Ignition

bez HF / without HF

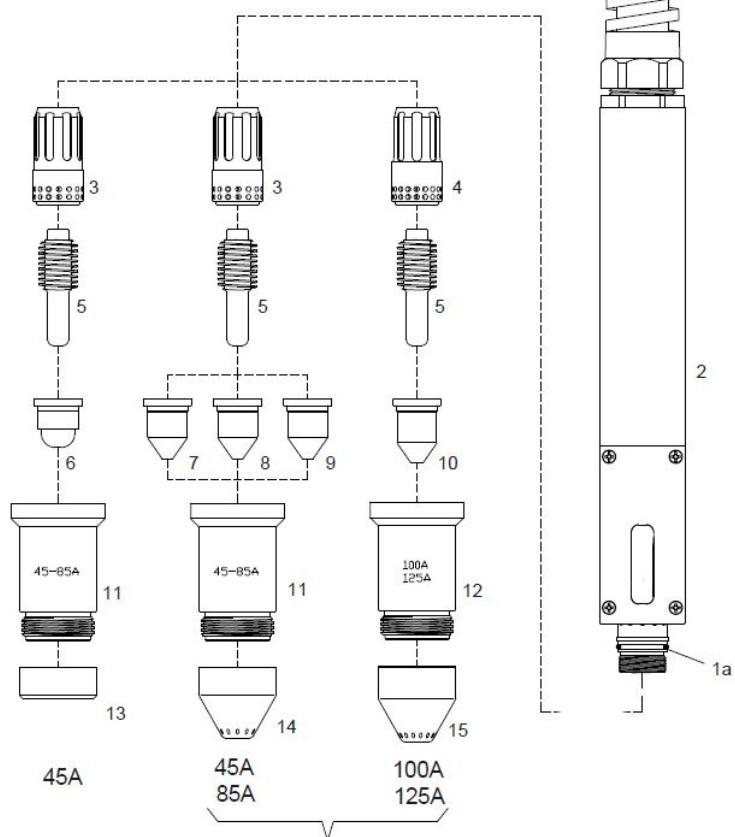

IEC 60974-7

**Obsah / Content:** 6071 Sada START k hořáku TM-125 PEGAS 120/121  
**Starting Kit for TM-125 PEGAS 120/121**

Poz.	Kód	Název	ks v sadě
3	5792	Rozdělovač plynu 45-85A Max Life TM / Insulating diffusor 45-85A Max Life TM	1
5*	5794	Elektroda 45-125A TM / Electrode, 45-125A TM	20
6	5795	Dýza 45A přesný řez TM / Cutting Tip 45A Precision Cut TM	2
7	5796	Dýza 45A TM / Cutting Tip 45A TM	2
8	5797	Dýza 65A TM / Cutting Tip 65A TM	2
9	5798	Dýza 85A TM / Cutting Tip 85A TM	2
10	5799	Dýza 105A TM / Cutting Tip 105A TM	2
10*	5800	Dýza 125A TM / Cutting Tip 125A TM	5
13	5803	Deflektor přesný řez 45A TM / Deflector Precision Cut 45A TM	1
14	5804	Hubice strojní 45-85A TM / Shield Cap Machine 45-85A TM	1

Poz./pos.	Kód/Code	Název / Description
	<b>6130-1</b>	<b>Hořák Plasma TM-125 1 m strojní coax PEGAS 60/101/121 CNC / Torch Plasma TM-125 1 m Coax PEGAS 60/101/121 CNC</b>
	6132-1	Kabel Koax. 8 m TM-70/125 PEGAS 60/101/121 CNC / Cable Package 8 m TM-70/125 PEGAS 60/101/121 CNC
	6132-10	Kabel Koax. 10,7 m TM-70/125 / Cable Package 10,7 m TM-70/125 / Cable Package 10,7 m TM-70/125 PEGAS 60/101/121 CNC
	6071	Sada START k hořáku TM-125 PEGAS 120/121 / Starting Kit for TM-125 PEGAS 120/121
1*	5789	Hlava hořáku strojní / Torch Head Machine
1a*	5790	O-kroužek / O-Ring
2*	5791	Trubka Poziční TM / Fibreglass Positioning Tube TM
3	5792	Rozdělovač plynu 45-85A Max Life TM / Insulating diffusor 45-85A Max Life TM
4*	5793	Rozdělovač plynu 105-125A Max Life TM / Swirl Ring 105-125A Max Life TM
5*	5794	Elektroda 45-125A TM / Electrode, 45-125A TM
6	5795	Dýza 45A přesný řez TM / Cutting Tip 45A Precision Cut TM
7	5796	Dýza 45A TM / Cutting Tip 45A TM
8	5797	Dýza 65A TM / Cutting Tip 65A TM
9	5798	Dýza 85A TM / Cutting Tip 85A TM
10	5799	Dýza 105A TM / Cutting Tip 105A TM
10*	5800	Dýza 125A TM / Cutting Tip 125A TM
11	5801	Hubice-tělo 45-85A TM / Shield Cup Body 45-85A TM
12*	5802	Hubice-Tělo 100-125A TM / Shield Cup Body 100-125A TM
13	5803	Deflektor přesný řez 45A TM / Deflector Precision Cut 45A TM
14	5804	Hubice strojní 45-85A TM / Shield Cap Machine 45-85A TM
15*	5805	Hubice strojní 100-125A TM / Shield cap machine 100-125A TM
16	5806	Trubka Poziční s hřebenem TM / Fibreglass Positioning Tube with Rack TM
	*	Standardní vybavení hořáku / standard equipment