Übungsblatt 3: Löten

Mein Arbeitsplatz:




1. Löten


1.1



1.2 Notiz:

- "Verzwirbeln" der zwei Litzendrähte vorm Löten vereinfacht das Ganze

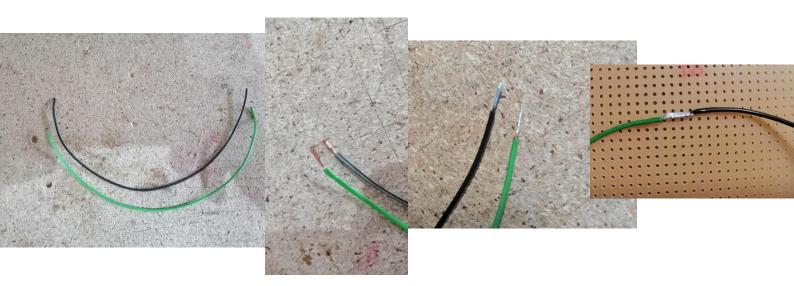


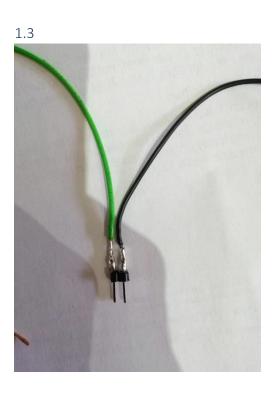




1.5



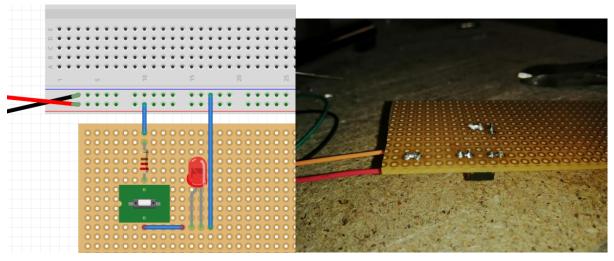

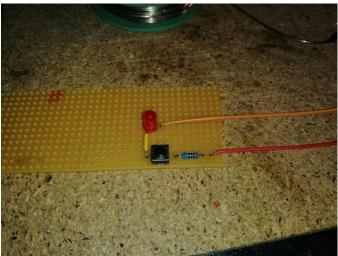

Notizen:

- Zuerst Widerstand und Drähte verlötet, als letztes die LED
- Bei LED nicht zu lange ansetzen, da zu viel Hitze schaden kann
- Bauteile möglichst nur im 90 Grad Winkel anordnen
- Video des funktionierenden Schaltkreises im Anhang
- Manchmal noch kleinere Probleme beim Löten: Das Zinn wollte sich nicht an die Platine "ansaugen", sondern ist lieber am Lötkolben gehaftet → Lösung: Die Platine an der richtigen Stelle davor etwas mehr erhitzen, dann geht das leichter
- Beim Verlöten von 2 Kontaktstellen auf der Platine könnte das Ergebnis noch sauberer aussehen. Ich hätte dort die zwei Drähte wahrscheinlich zueinander abknicken müssen, um ein schöneres Ergebnis/ ein schöneren Übergang zu Erhalten

2. Resultat entlötete Platine: (Entlötung mit Lötsaugpumpe)



