# B4B35OSY: Operační systémy

Lekce 9: Vstup/výstup, ovladače

#### Michal Sojka michal.sojka@cvut.cz




November 20, 2022

#### Osnova

- 1 Úvod
- 2 Úložiště
  - Jak funguje hardware úložiště?
  - Přístup k datům, stránková cache
  - Disková pole
- 3 Síťová rozhraní
  - Hardware
  - Příjem a odesílání dat
  - Rozvrhování rámců
- 4 Ovladače
  - Linux
  - Windows
  - Ovladače v uživatelském prostoru

## Vstup a výstup v OS

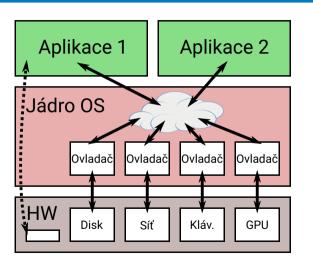

- Takto to vypadá v OS s monolitickým jádrem (Linux, Windows)
  - Pro přístup k HW musí aplikace využívat služby jádra
  - Privilegované aplikace (např. root v Linuxu) mohou přistupovat k některému HW přímo (viz sekci Ovladače v uživatelském prostoru)
- V OS s µ-jádry jsou ovladače většinou samostatné procesy mimo jádro, tedy také v uživatelském prostoru

3

# Vstup a výstup


Input/Output (I/O)

- Způsob, jak počítač komunikuje s okolním světem
  - Datová úložiště (disky)
  - Sítě
  - Klávesnice, monitor, ...
- Uživatelská aplikace nemá přímý přístup k periferiím (HW)
  - Aplikace, která nepoužívá služby jádra OS může pouze číst a zapisovat do (virtuální) paměti
- Pro přístup k periferiím musí používat služby OS, které
  - zajišťují "bezpečné" sdílení periferií mezi aplikacemi a
  - **abstrahují** hardwarové detaily a poskytují jednotné API pro všechny periferie stejné třídy.
  - K tomu využívají služeb ovladačů zařízení, které naopak řeší všechny detaily práce s konkrétním hardwarem.

## Úložiště

- HW pro ukládání velkého množství dat
- Není možné číst data po jednotlivých bytech, ale po tzv. blocích či sektorech
- Pevný disk velikost bloku 512 B, 4 kB, ...
  - Rotační
  - Solid-state (SSD)
- Flash paměť někdy lze číst po bytech, ale mazat jde jen po blocích typicky 128 kB
  - Typicky v embedded zařízeních
  - Základem pro SSD disky


### Model HW

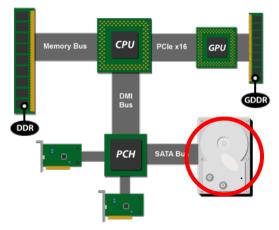

- Pevný disk (HDD či SSD) je malý počítač, který komunikuje s hlavním CPU pomocí sběrnice.
- Přístup k disku je řádové pomalejší než přístup k paměti
- CPU posílá příkazy, disk je autonomně vykonává
- Disk využívá tzv. Direct Memory Access (DMA), také označovaný jako Bus Master.
  - Data proudí do paměti bez zásahu software v CPU

Platforma Intel's P55. Zdroj: ArsTechnica

### Model HW

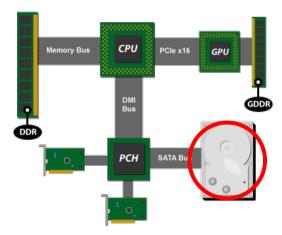

Platforma Intel's P55. Zdroj: ArsTechnica

- Typické příkazy:
  - Ulož do sektorů 123456–123460 data z paměti na adrese 0x2f003200
  - Načti 32 sektorů počínaje č. 7654 a ulož je do paměti na adresu 0x302f1200
- Disky umí zpracovávat víc příkazů najednou (typicky 32)
  - Interně provádí optimalizace (např. změna pořadí vykonávání či slučování požadavků).
  - O dokončení operace je CPU (přesněji ovladač běžící na CPU) informován přerušením.

# Přístup aplikací k úložišti

- Aplikace typický nepřistupují k úložišti přímo, ale skrze souborový systém (viz příští přednášku)
- OS optimalizuje přístup k úložišti:
  - Spravuje vyrovnávací paměť pro rychlejší přístup k datům na disku
  - OS sám předem načítá data, o kterých předpokládá, že budou brzy potřeba
  - Pro pomalé rotační disky:
    - Slučuje požadavky aplikací do větších
    - Rozvrhuje, kdy který požadavek vykonat optimalizace přejezdů hlaviček tzv. IO scheduler.

## Stránková vyrovnávací paměť


Page cache – název používaný Linuxem pro vyrovnávací paměť disku

- Data čtená z disku resp. zapisovaná na disk jsou uchovávána v paměti pro případné další použití
- OS se snaží využít veškerou volnou paměť jako diskovou cache
- Spravována po stránkách (4 kB)
  - I když starší disky používaly 512 B sektory, OS (téměř) vždy načítá celé 4 kB.

# Čtení a zápis

#### Čtení z disku:


- Aplikace zavolá read()
- 2 Jádro OS (JOS) přepošle požadavek správnému ovladači
- 3 Ovladač disku pošle příkaz pro načtení dat a uložení do page cache
- Disk sám o sobě posílá data do paměti (DMA) a o dokončení informuje přerušením (interrupt request, IRQ)
- V reakci na IRQ, JOS zkopíruje data z page cache do paměti aplikace

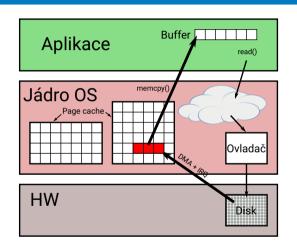

# Čtení a zápis

- Zápis na disk:
  - 1 Aplikace zavolá write()
  - 2 JOS data zkopíruje z aplikace do page cache a write() se vrátí.
  - Čas od času JOS zapisuje "špinavé stránky" na disk. V Linuxu označováno jako "writeback".
    - Zápis se dá vynutit systémovým voláním fsync() (Linux)

Pozn.: fsync() vs. fflush() fsync() ukládá data z page cache na disk, fflush() posílá data z bufferu aplikace (schovaný v libc) do jádra (page cache v případě práce se soubory soubory).

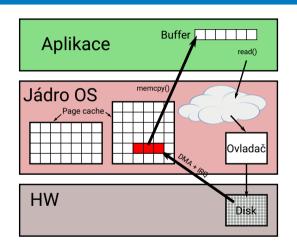


#### Anketa

Jaký je rozdíl mezi fsync a fflush?

- Různá jména pro stejnou funkcionalitu.
- fsync synchronizuje "stdio" buffery v aplikaci s buffery v jádře fflush posílá obsah bufferů v jádře (page cache) hardwaru
- fsync posílá obsah bufferů v jádře (page cache) hardwaru fflush synchronizuje "stdio" buffery v aplikaci s buffery v jádře

# Čtení a zápis bez zbytečného kopírování dat


- Aplikace může požádat JOS, aby "namapovalo" stránky diskové cache do jejího adresního prostoru (v UNIXu systémové volání mmap())
- Při prvním přístupu k paměti vrácené funkcí mmap dojde k výjimce (výpadku stránky), protože žádná data nejsou v paměti načtena
  - JOS se podívá do tabulky mapování (pro Vás viditelná v /proc/<PID>/maps), aby zjistil, jaký soubor je potřeba načíst a načte data z disku do stránkové cache
  - Poté modifikuje stránkovací tabulku procesu a vrátí se z obsluhy výjimky na instrukci, která výjimku způsobila
  - 3 Tentokrát se instrukce provede úspěšně a aplikace pokračuje
- Zápis se provádí stejně jako čtení prostým přístupem (zápisem) k namapované paměti
- Čas od času JOS zapisuje "špinavé stránky" na disk.
- Může aplikace zjistit (nebo zajistit), že jsou data bezpečně uložena na disku?

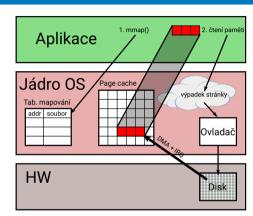

- Pouze při použití msync() máme jistotu, že jsou data uložena na disku (pro případ výpadku napájení)
- Sdílení dat jednoho souboru mezi procesy se uskutečňuje prostřednictvím page-cache a není vázáno na uložení na disk

# Disková pole

RAID - Redundant Array of Independent Disks

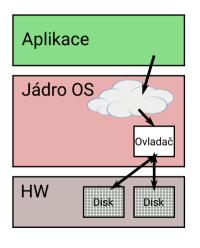

- Pokud se disk porouchá, přijdeme o (cenná) data
- Redundance data jsou uložená na více místech najednou
- Možnost implementace v HW nebo v SW (OS)
- Rychlost SW implementace čtení typicky rychlejší (paralelní čtení z více disků), zápis o něco pomalejší.
- Nahradí RAID zálohování dat?
  - Požár v serverovně záloha na jiném místě
  - Administrátor omylem smaže data


0

- RAID0 spojení více disků do jednoho virtuálního (bez redundance)
- RAID1 zrcadlení, efektivita: 50%
- RAID5 prokládání dat a parita, min. 3 disky, toleruje ztrátu jednoho disku, efektivita n-1/n

$$Ap = A1 \oplus A2 \oplus A3$$
 (xor)  
Při poruše 1. disku:

$$A1 = Ap \oplus A2 \oplus A3$$

■ RAID6 – toleruje ztrátu dvou disků

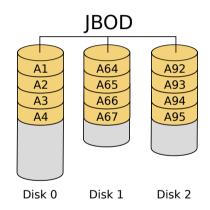


Autor: en:User:Cburnett - Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

0

- RAID0 spojení více disků do jednoho virtuálního (bez redundance)
- RAID1 zrcadlení, efektivita: 50%
- RAID5 prokládání dat a parita, min. 3 disky, toleruje ztrátu jednoho disku, efektivita n-1 / n Ap = A1 ⊕ A2 ⊕ A3 (xor) Při poruše 1. disku:
  - RAID6 toleruje ztrátu dvou disků


 $A1 = Ap \oplus A2 \oplus A3$ 

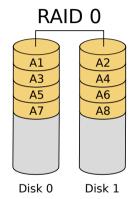

Autor: en:User:Cburnett - Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

?

- RAID0 spojení více disků do jednoho virtuálního (bez redundance)
- RAID1 zrcadlení, efektivita: 50%
- RAID5 prokládání dat a parita, min. 3 disky, toleruje ztrátu jednoho disku, efektivita n-1 / n Ap = A1 ⊕ A2 ⊕ A3 (xor) Při poruše 1. disku:
  - $A1 = Ap \oplus A2 \oplus A3$
- RAID6 toleruje ztrátu dvou disků

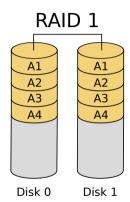


Autor: en:User:Cburnett - Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

?

- RAID0 spojení více disků do jednoho virtuálního (bez redundance)
- RAID1 zrcadlení, efektivita: 50%
- RAID5 prokládání dat a parita, min. 3 disky, toleruje ztrátu jednoho disku, efektivita <sup>n-1</sup>/<sub>n</sub> Ap = A1 ⊕ A2 ⊕ A3 (xor)

Při poruše 1. disku: 
$$A1 = Ap \oplus A2 \oplus A3$$

■ RAID6 – toleruje ztrátu dvou disků

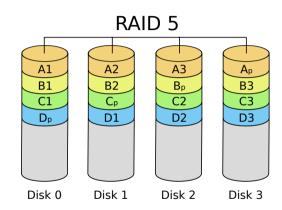

Autor: en:User:Cburnett - Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0


**?** 

- RAID0 spojení více disků do jednoho virtuálního (bez redundance)
- RAID1 zrcadlení, efektivita: 50%
- RAID5 prokládání dat a parita, min. 3 disky, toleruje ztrátu jednoho disku, efektivita <sup>n-1</sup>/<sub>n</sub>
  An Ala (140)

$$Ap = A1 \oplus A2 \oplus A3$$
 (xor)  
Při poruše 1. disku:

$$A1 = Ap \oplus A2 \oplus A3$$

RAID6 – toleruje ztrátu dvou disků

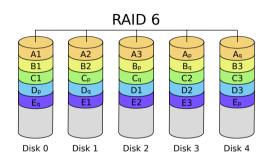


Autor: en:User:Cburnett - Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

### Sítě

- Síťový subsystém OS řeší mnoho různých aspektů:
  - Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, CAN, ...
  - Routování
  - Virtuální sítě VPN, ...
- Ethernet představuje základní model sítě používaný OS
  - Základní funkce všech technologií jsou stejné: posílání a příjem rámců
  - Jednotlivé síťové technologie se liší především nastavováním parametrů (WiFi: SSID, Ethernet: bitrate,
- OS reprezentuje síťový HW pomocí tzv. síťových rozhraní
- Sítě jsou velmi rychlé dnes až 100 Gbps
- Síťový subsystém OS musí být velmi efektivní, aby OS nebyl úzkým hrdlem
- Úložiště a sítě mají z pohledu OS mnoho společného
  - Do nedávna nebyla efektivita diskového subsystému důležitá, ale s nástupem rychlých SSD disků nabývá na důležitosti a síťování je zde inspirací


## Síťový hardware

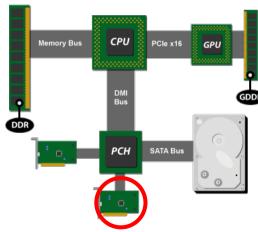

Platforma Intel's P55. Zdroi: ArsTechnica

- Sítové rozhraní je malý počítač, který komunikuje s hlavním CPU pomocí sběrnice.
- CPU posílá příkazy, síťové rozhraní je autonomně vykonává
- Používá se tzv. Direct Memory Access (DMA), také označovaný jako Bus Master.
  - Data proudí z/do paměti bez zásahu software v CPU

## Síťový hardware

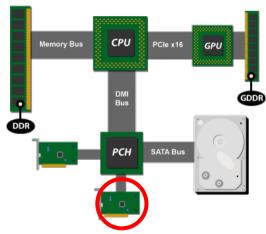


Platforma Intel's P55. Zdroj: ArsTechnica

#### Typické "příkazy":

- Pošli rámec, který je uložený na adrese 0x2f003200.
- Pokud přijmeš rámec, ulož ho na adresu 0x302f1200.
- Implementováno pomocí tabulky popisovačů rámců (packet descriptor table)

   ovladač vytvoří v paměti tabulku ukazatelů na rámce a síťové rozhraní se do ní "kouká" při příjmu či odesílání rámce.

## Odesílání dat aplikacemi

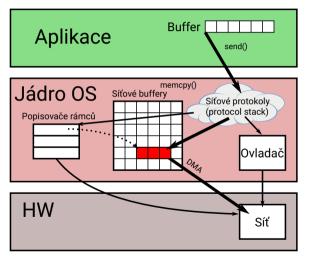


- 1 Aplikace zavolá send()/write()
- JOS si zkopíruje odesílaná data do síťových bufferů
- JOS (tzv. protocol stack) přidá k aplikačním datům potřebné hlavičky a upozorní ovladač
- Ovladač upraví tabulku popisovačů rámců, a dá vědět (jak?zápisem do registru v síťovém HW) síťovému HW, že se tabulka popisovačů změnila.
- 5 Síťový HW začne číst data z paměti (DMA) a odešle je.

#### **Anketa**

Jak ovladač upozorní HW, že data v paměti může začít odesílat na síť?


- Zasláním přerušení do HW.
- B Zápisem do registru daného HW.
- Nijak. HW sám časem zjistí, že se v paměti objevila nová data k odeslání.

## Příjem dat aplikacemi

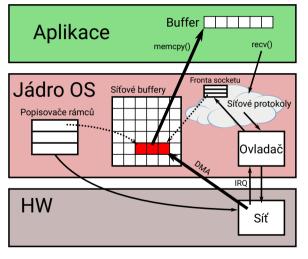


- 1 Aplikace zavolá recv()/read()
- JOS zkontroluje, zda fronta socketu obsahuje nějaká přijatá data. Pokud ano, pokračuje se krokem 6, v opačném případě se volající vlákno zablokuje a čeká.
- Síťové rozhraní autonomně ukládá přijímané rámce do paměti (DMA).
- Po dokončení příjmu je upozorněn ovladač (přerušení) a ten pak aktivuje zpracování rámce síťovými protokoly.
- 5 Poté JOS zařadí rámec do fronty patřičného soketu.
- JOS přijatá data nakopíruje ze síťových bufferů v jádře do aplikačního bufferu a systémové volání se vrátí do aplikace.

# Síťové protokoly

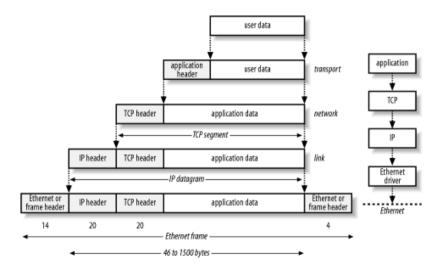

## Datová struktura pro práci se síťovými rámci

#### struct skbuff v Linuxu

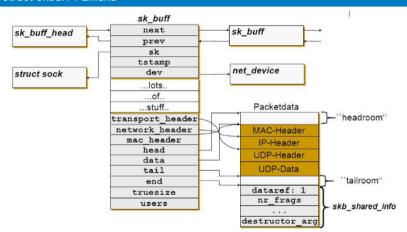

- Možnost přidávat hlavičky před data, bez nutnosti jejich kopírování
- Scatter-gatter DMA hardware si umí sestavit rámec "za běhu" z více částí

# Příjem a odesílání dat bez kopírování

#### Zero-copy networking

- Podobný "trik", jako s diskovou vyrovnávací pamětí
- socket(AF\_PACKET, ...) + mmap()
- Síťový HW přijímá/odesílá rámce rovnou do/z paměti kontrolované aplikací
- Nevýhody:
  - Aplikace si musí sama řešit přidávání a odebírání hlaviček
  - Aplikace nesmí modifikovat rámce (např. kvůli chybě v programu), které jsou v procesu odesílání.

## Rozvrhování rámců při odesílání

#### Traffic scheduling/control

- Další z činností, kterou řeší síťový stack OS
- Prioritizace interaktivní komunikace
- Spravedlivé rozdělení šířky pásma mezi uživatele (zákazníky)
- Problém zvaný "buffer-bloat"
  - Ovladač může do odesílací fronty (popisovač rámců k odeslání) uložit velké množství rámců.
  - Síťový HW odesílá rámce v pořadí, v jakém jsou tam uvedeny.
  - Pokud je na konci fronty rámec, který by měl být odeslán přednostně, musí dlouho čekat.
  - Řešení:
    - Fronta ovladače se udržuje krátká, aby kritické rámce mohly "předbíhat"
- Moderní síťový hardware implementuje více front pro odesílání (i příjem)
  - Rámce jsou rozvrhovány (i) v hardwaru výběr fronty
  - Využívá se ve vícejádrových systémech, kde má každé jádro samostatnou frontu a není potřeba v ovladači ztrácet čas synchronizací (mutex) mezi různými CPU
  - Někdy lze využít i k prioritizaci rámců každá fronta má jinou prioritu

## Ovladač zařízení

#### Device driver

- Software, který
  - ovládá konkrétní zařízení (disk, síťová karta, GPU. ...) a
  - zbytku OS nabízí jednotné rozhraní (API)
- Se zařízením typicky komunikuje pomocí do paměti mapovaných registrů
  - V Linuxu viz příkaz lspci -v

```
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8260 (rev 3a)
        Subsystem: Intel Corporation Wireless 8260
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 129
        Memory at ef100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: iwlwifi
        Kernel modules: iwlwifi
```

Obsluhuje přerušení od zařízení (IRQ)

# Spolehlivost ovladačů

- Ovladače bývají nejméně spolehlivou částí jádra OS
  - Chyba kdekoli v jádře OS (tedy i v ovladači) může způsobit nestabilitu celého systému
  - Ne každý programátor ovladačů rozumí všem potřebným detailům
  - Ovladače se nedají testovat, pokud není k dispozici konkrétní HW
  - Velmi špatně se testuje obsluha chybových stavů, protože je potřeba donutit HW, aby signalizoval chybu
  - Microsoft zavedl povinné digitální podepisování ovladačů, aby měl částečnou kontrolu nad jejich kvalitou
- Dnešní OS umožňují, aby některé ovladače běžely v uživatelském prostoru (jako aplikace), podobně jako je to běžné u μ-jader (viz např. UIO dále)


### Příklad – ovladač klávesnice

- Aplikace zavolá **getch()**/scanf()/... na standardní vstup
- libc vyvolá systémové volání read() na deskriptoru souboru 0 (stdin)
- Standardní vstup je připojen k terminálu (klávesnice + obrazovka) JOS tedy předá požadavek na vstup **ovladači** klávesnice
  - Ovladač klávesnice spravuje frontu stisknutých znaků (kláves)
- 4 Pokud je fronta prázdná, ovladač **uspí volající vlákno**, jinak se pokračuje krokem 7
  - Interně k tomu použije semafor vlákno přidá do fronty semaforu
  - Poté zavolá plánovač, aby vybral jiné vlákno, které poběží
- 5 Po stisku klávesy HW vyvolá **přerušení**
- Ovladač klávesnice přerušení obslouží:
  - Přečte z HW (registru) jaká byla stisknuta klávesa a uloží ji do fronty
  - Zavolá operaci up/post na semafor
- Uspané vlákno aplikace se probudí (je stále v jádře), vvčte z frontv ovladače stisknuté znaky a zkopíruje je do bufferu v aplikaci.
- Provede se **návrat** ze systémového volání zpět do aplikace, funkce getch/scanf se dokončí

### Variabilita a složitost HW


- Dnešní hardware je složitý, zařízení mohou obsahovat stovky či tisíce registrů
- I vývojáři HW mají v oblibě "Ctrl-C, Ctrl-V"

   jeden čip existuje v mnoha variantách, ale všechny mají téměř stejné registry
  - Např. Wi-Fi čip jedna verze se připojuje k PCle, jiná k USB
- Struktura ovladačů je modulární chceme ovladač napsat jednou a používat pro všechny varianty čipu

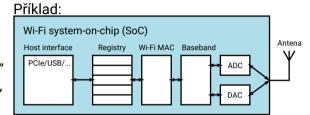

### Hierarchie ovladačů

#### Topologie hardwaru

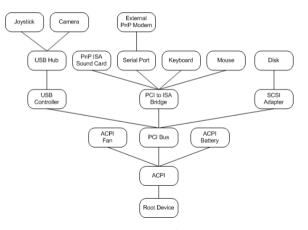

- Ovladače reflektují topologii HW
- Každý uzel má vlastní ovladač nezávislý na okolí
- Plug-and-Play (PnP)
  - Ovladač sběrnice (USB, PCI) detekuje připojená zařízení a automaticky načte potřebný ovladač zařízení

Source: Microsoft

### Ovladače v Linuxu

- Aplikace mohou s ovladači komunikovat různými způsoby:
  - Nepřímo např. přes síťové API, práci se soubory, stdin/out
  - Přímo většina zařízení je reprezentována jako speciální soubor v adresáři /dev (např. sériová linka /dev/ttyUSB0).
  - Pomocí knihoven aplikace často k souborům v /dev přistupují pomocí knihoven (např. libusb), které nabízejí vyšší úroveň abstrakce, než API OS.
- Ovladač poskytuje aplikacím následující operace (nízkoúrovňové API) pro přímý přístup k ovladačům:
  - open slouží pro "navázání spojení" aplikace s ovladačem
  - read čtení dat ze zařízení (např. zkuste si spustit hexdump /dev/input/mice)
  - write zápis dat do zařízení (např. tty; echo XXX > /dev/pts/3),
  - ioctl vše ostatní, co není čtení či zápis, často nastavování (man ioctl\_list, ioctl\_tty, ...)
  - close ukončení komunikace s ovladačem

## Nejjednodušší ovladač

Ovladač virtuálního zařízení /dev/null

```
#define NULL MAJOR 1 /* dev major number */
#define NULL MINOR 3
                               /* dev minor number */
ssize_t read_null(struct file *file, char *buf, size_t count, loff_t *ppos)
       return 0:
ssize t write null(struct file *file, const char *buf, size t count, loff t *ppos)
       return count:
const struct file_operations null fops = {
       .read = read_null,
       .write = write_null,
};
void init()
       register chrdev(NULL MAJOR, NULL MINOR, "null", &null fops))
```

Trochu zjednodušeno; skutečná implementace ovladače /dev/null: https://elixir.bootlin.com/ linux/v5.9.10/source/drivers/char/mem.c#L673

# Druhý nejjednodušší ovladač

Ovladač virtuálního zařízení /dev/zero

```
#define ZERO MAJOR 1
                              /* dev major number */
#define ZERO MINOR 5
                               /* dev minor number */
ssize_t read_zero(struct file *file, char *buf, size_t count, loff_t *ppos)
       memset(buf, 0, count);
       return count;
ssize_t write zero(struct file *file, const char *buf, size_t count, loff_t *ppos)
       return count:
const struct file operations zero fops = {
        .read = read zero.
        .write = write_zero.
};
void init()
       register_chrdev(ZERO_MAJOR, ZERO_MINOR, "zero", &zero_fops))
```

## Komunikace mezi ovladači (Linux)


- Linux je monolitické jádro.
- Jednotlivé ovladače se volají vzájemně úplně stejně, jako se volají funkce v uživatelských aplikacích.
- Často se funkce nevolá přímo, ale přes ukazatel
  - Např. Každý ovladač si registruje ukazatel na funkci, která se má vyvolat, když aplikace zavolá read() (viz struct file\_operations na předchozích slidech).
- Data se předávají skrze argumenty funkcí (buď přímo nebo pomocí ukazatelů).

# Přístup k ovladačům ve Windows

Z pohledu aplikace konceptuálně podobné Linuxu:

|                     | Linux              | Windows                    |
|---------------------|--------------------|----------------------------|
| Otevření ovladače   | open               | CreateFile                 |
| Operace s ovladačem | read, write, ioctl | ReadFile, DeviceloControl, |
| Uzavření ovladače   | close              | CloseHandle                |
| Jmenný prostor      | /dev/              | \\.\                       |
| Příklad             | /dev/ttyUSB0       | \\.\COM6                   |


## Přístup k ovladačům ve Windows

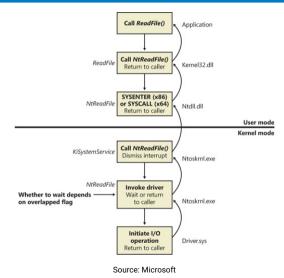


# Komunikace mezi ovladači v jádře Windows

- Ovladače ve Windows nepoužívají přímé volání funkcí, ale komunikují pomocí předávání zpráv
- Windows Driver Model je navržen tak, aby bylo teoreticky možné pouštět ovladače v oddělených adresních prostorech
- Kvůli rychlosti ale běží většina ovladačů v jednom monolitickém adresním prostoru jádra.
- Zprávy, které si ovladače vyměňují, se nazývají I/O request packet (IRP)

## Cesta IRP jádrem

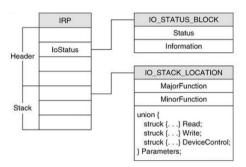

- IRP se alokuje jen jednou
- Každý ovladač "po cestě" má svůj slot
- File system vyplní slot pro volume manager a pošle IRP dál.
- Po dokončení požadavku IRP "cestuje" zpět (obr. vpravo).

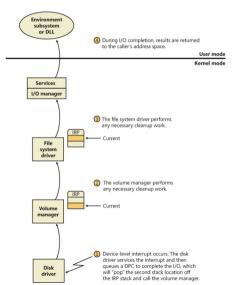

# Ovladače v uživatelském prostoru

- Chyba v ovladači může způsobit pád systému
- Nekvalitní ovladače jsou také zdrojem mnoha bezpečnostních problémů
- Ovladače v uživatelském prostoru:
  - Podporovány jak Linuxem (UIO), tak Windows
  - Spouštěny jako běžná aplikace
  - Přístup k registrům HW: Pomocí volání mmap()
  - Obsluha přerušení OS upozorní aplikaci, pokud nastalo přerušení
    - UIO subsystém v Linuxu:

```
int uio = open("/dev/uio0", ...);
read(uio, ...); // waits for interrupt
handle interrupt();
```

- Při chybě ovladače ho lze jednoduše restartovat
- Ostatní aplikace nevolají ovladač pomocí systémových volání, ale pomocí meziprocesní komunikace (např. fronty zpráv)
- OS založené na mikrojádře mají (téměř) všechny ovladače v uživatelském prostoru