Загрузка усиленного двадцатифутового, 27 т, Владивосток — Петербург

Вид сбоку, разрез по длине

Внутри 5.90 x 2.39 м. Масштаб честный: где пусто на рисунке, там пусто и в контейнере

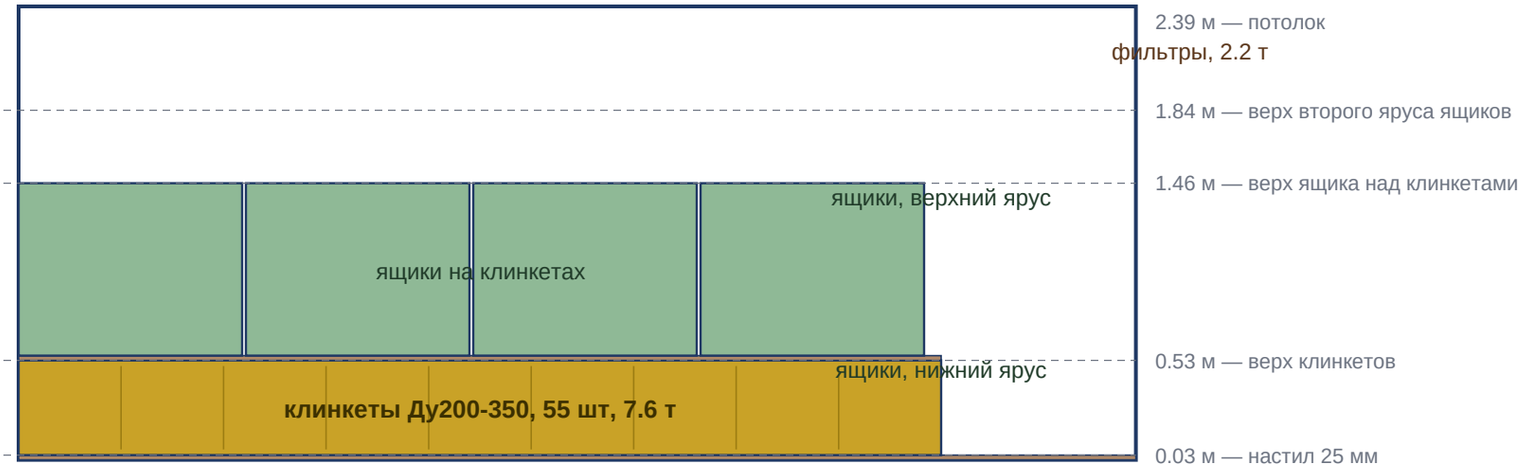

Вид сверху, план пола

Пол 5.90 x 2.35 = 13.9 кв. м. Клинкеты занимают 11.5 кв. м, это 83% пола

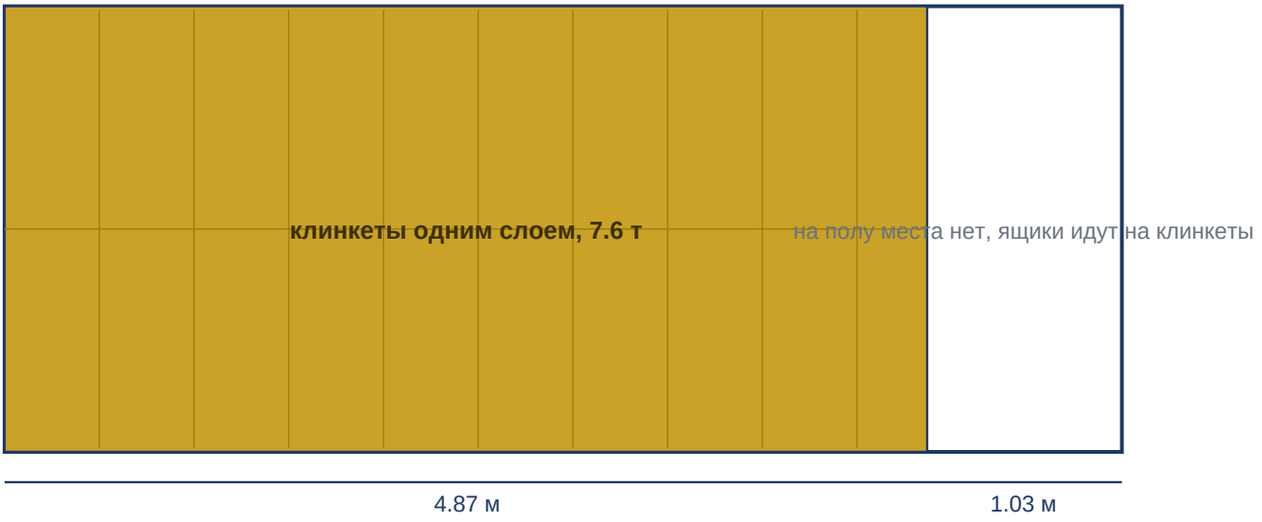

Порядок погрузки

1. Настил необрезной доской 25 мм по всему полу
2. Клинкеты Ду200-350 лежа, один слой: 55 шт, 7.6 т
3. Настил доской поверх клинкетов, над корпусами, а не над маховиками
4. Ящики нижнего яруса, самые тяжелые: всего ящиков 19, 11.2 т
5. Ящики верхнего яруса, что полегче
6. Фильтры сверху, 2.2 т, над углами ящиков

— МЕСТ НЕ ХВАТАЕТ: ящиков 19, а встает 16 (16 над клинкетами и 0 на полу). Разница — это объем, которого в корпусе нет

— Всего в контейнере: 283 позиций, 2872 штук, 26.35 т из 27, 37.9 из 33.0 куб. м

— Остается во Владивостоке 0.95 т

— Ящик не выше 0,91 м, иначе второй ярус не встает под потолок

— Доска: 46 штук по 4 м, 0.92 куб. м, 646 кг

— Мест под ящики: 16 — 16 над клинкетами и 0 на свободном полу, везде по два яруса