
ASR6601QFN48 Module V10 拼板制板要求

一. PCB 制作要求:


- 1. 4层板, 板厚 1.0mm, 板材用 FR4, 表面采用黑色油墨阻焊。
- 2. 四层板的叠层顺序为: TOP->GND->VCC->BOTTOM。
- 3. 镀层要求:化学镍金,表面光泽,厚度: Ni:3~5um, Au: >0.05um。
- 4. 空板来料必须经过断短路测试 , 丝印不能上 PAD, 必须清晰可见。
- 5. Top 层最外面 0.6mm 宽的区域为屏蔽罩,屏蔽罩的 shape 开窗。
- 6. 屏蔽罩 Shape 上面有两个 1.0*0.35mm 的定位孔,用于固定屏蔽罩。
- 7. 板子边缘采用邮票孔, bottom 层的焊盘为方形焊盘,需要开窗。 Bottom 层的测试点 TP1 测试点是 RF 测试点,外面包地圆环的铜皮开窗。

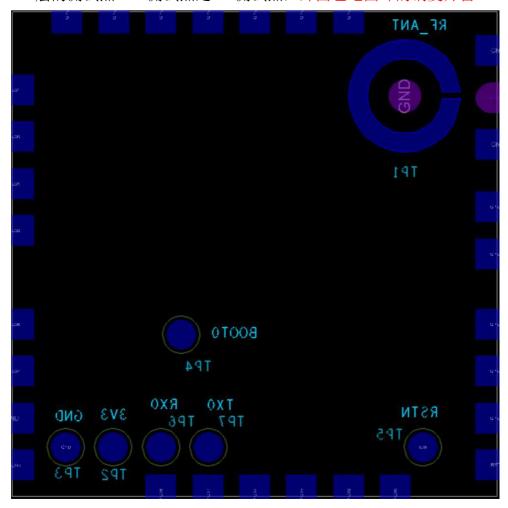

ASR6601QFN48 Moduleboard V10

8. RF 阻抗匹配,

- a) 紫色是是 RF 走线, 需要做 50 欧姆单端阻抗匹配。
- b) 绿色的也是 RF 走线, 需要做 100 欧姆的双端差分阻抗匹配。

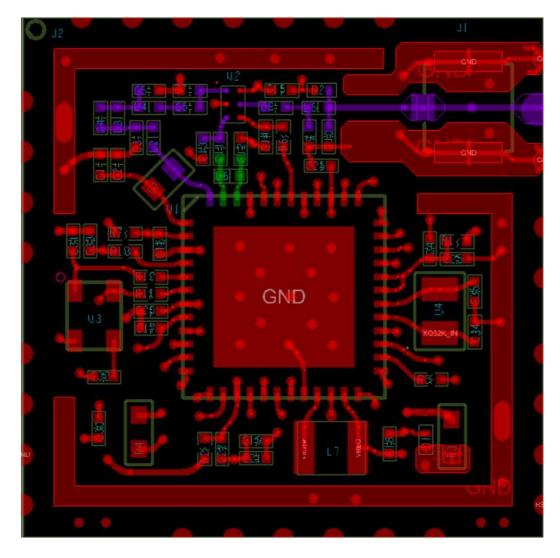

ASR6601QFN48_Moduleboard_V10

二. 拼板设计要求:

- 1. 拼板按照客户的要求处理。
- 2. 工艺边 5mm, Mark 采用直径 1.0mm 光亮裸露, 外圆直径 3.0mm 为宜, 中间不能有走线。
- 3. Mark 点相对位置设计:每片 PCB 的两个 Mark 点相对坐标位置及尺寸必须完全相同。否则 SMT 不能贴装。
- 4. 板上不要有贵公司的标识.

三. 制造:

- 1. PCB 厂商在制造 PCB 时,尽量将 PCB 拼板周边的铜腐蚀掉以 PCB 整板平整。否则,在 SMT 时影响贴片。
- 2. 删除 0.35mm 钻孔的开窗,该孔为通孔(屏蔽罩的定位孔);其他 8mil,10mil 为过孔,所有过孔按塞孔处理。
- 3. 在器件焊盘(PAD)旁边不能有过孔焊盘相连,至少应有油墨隔开,以免锡流入过孔而导致焊盘本身少锡。





过孔与器件分离,正确