



Плата керування відео каналами VRX Foxeer Wildfire та Skyzone Steadyview X

Підключення до приймача за пінами 1в1.


Приймач може бути заживлений через плату або навпаки плата від приймача.

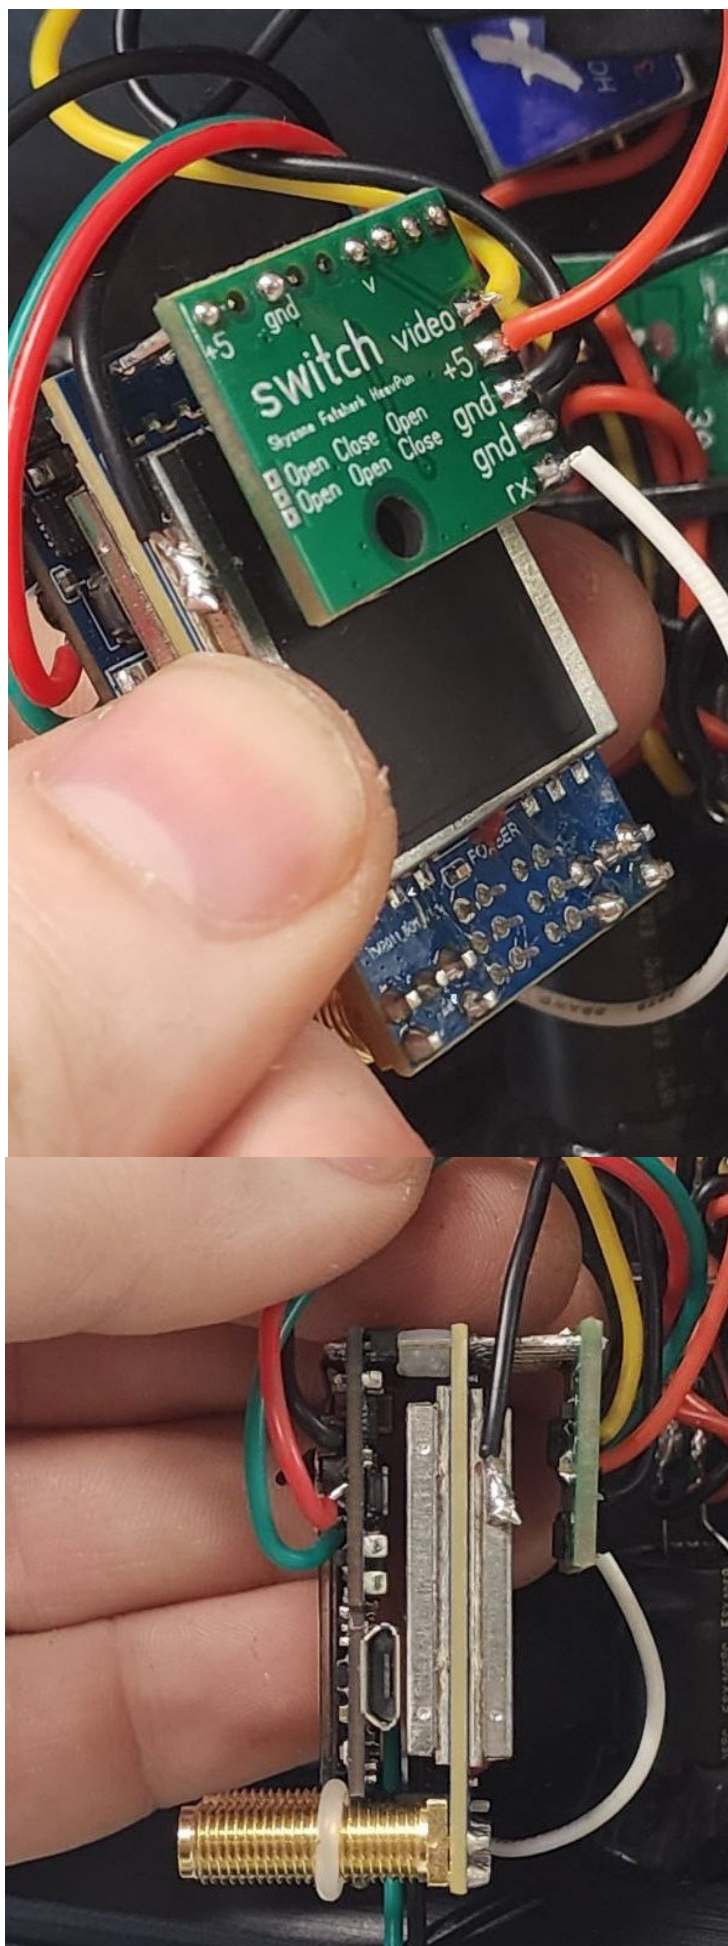

Спосіб підключення сигналу CRSF при використанні наземної станції зв'язку

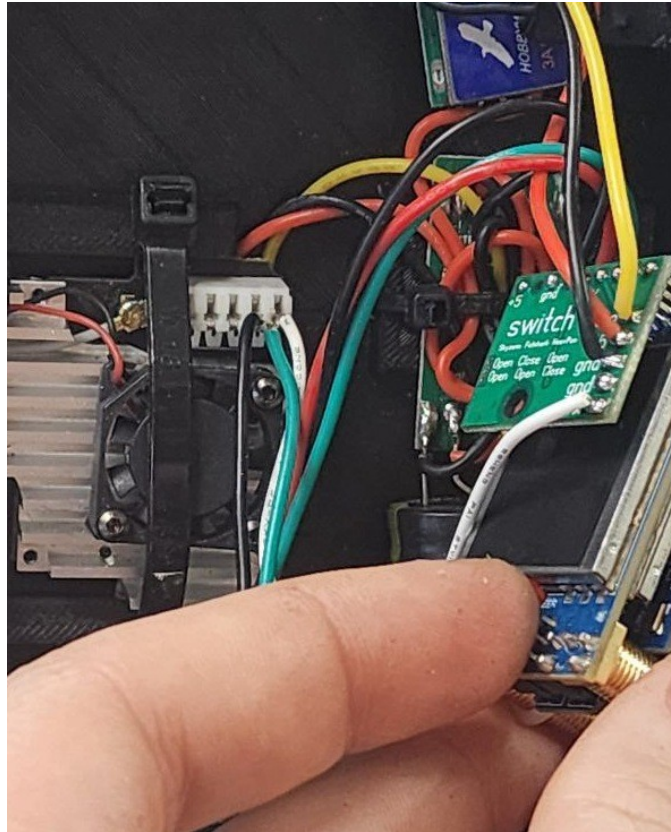


Або при підключенні до окремого приймача ELRS\TBS

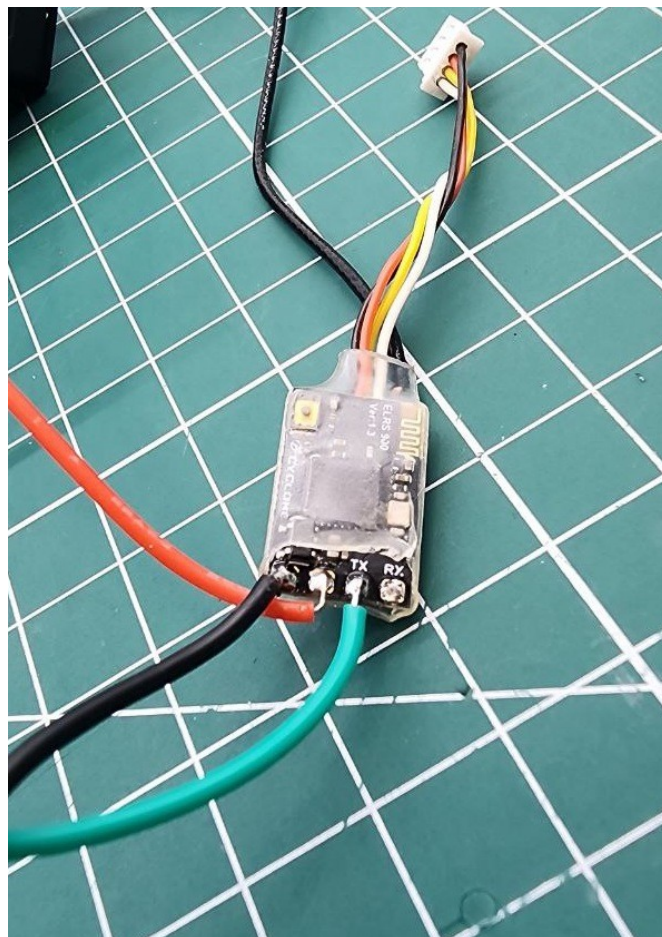

Розберемо приклад на базі приймача **Foxeer Wildfire**, де потрібно встановити перемикання між 1, 5 і 8 каналом активного Band (це може бути будь-який Band, або якщо попередньо увійти в **режим фаворитів** - перемикання відбуватиметься між доданими до цього меню раніше каналами будь-яких бендів, потрібно використовувати значення **1910 1920 1930** як для **першого - третього каналу**).


Обираємо тумблер пульта щоб він міг перемикати 3 канали, наприклад тумблер **SC**.

Призначаємо його на **12** канал у розділі Mixes пульта.

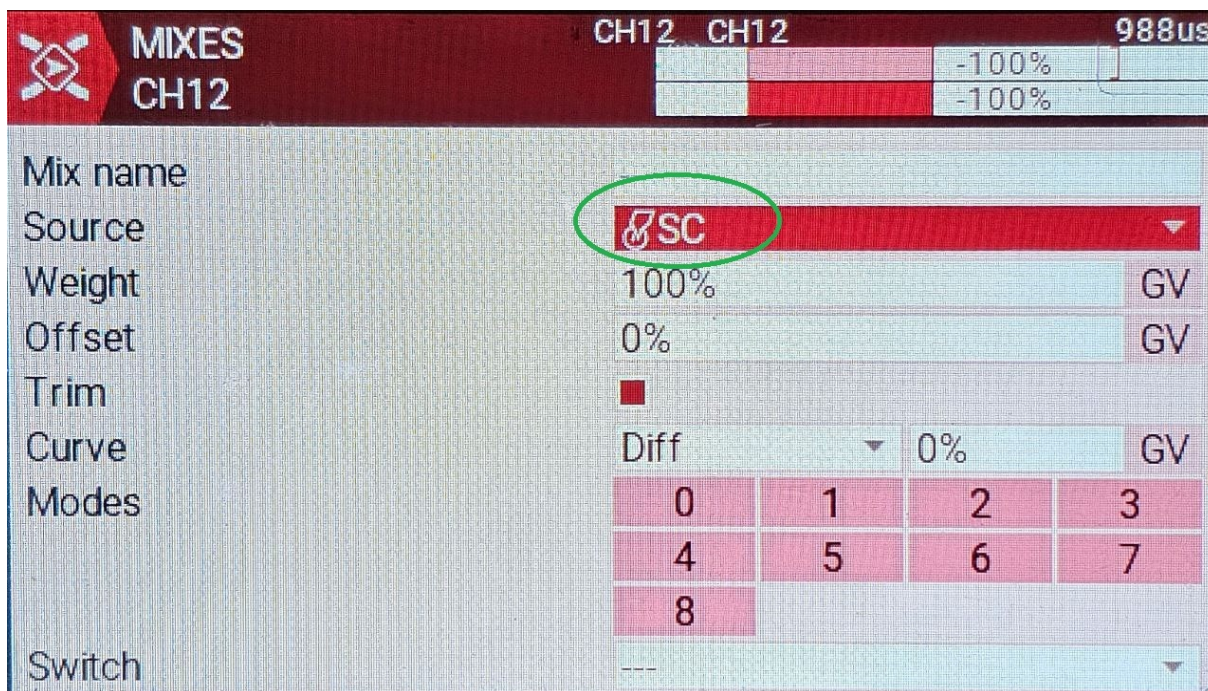


Далі переходимо у режим **Outputs**.


Призначаємо значення середнього каналу положення тумблера в розділі **PPM Center**, для 5 каналу це значення **1950** (дивись таблицю).

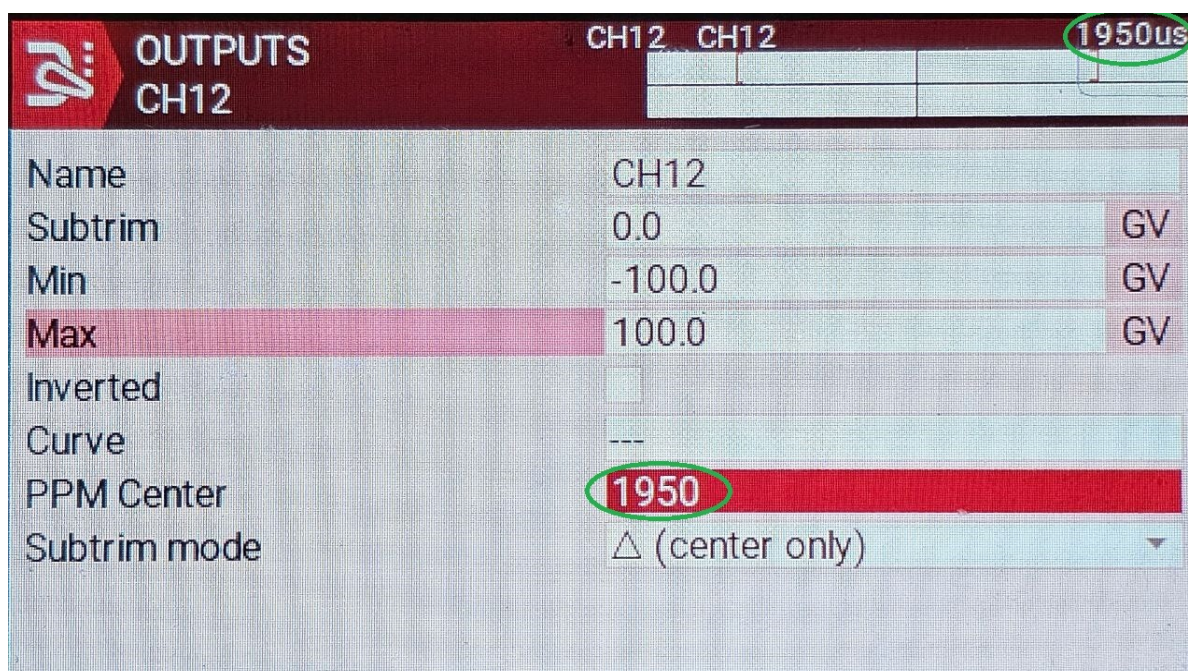

Для нижнього (з меншим числом мкс по таблиці) каналу встановити негативне зміщення (**-7.8**) Таке, щоб потрапити до позиції з відповідним числом мкс з таблиці (у нас це **1910** для каналу **1** активного Band).

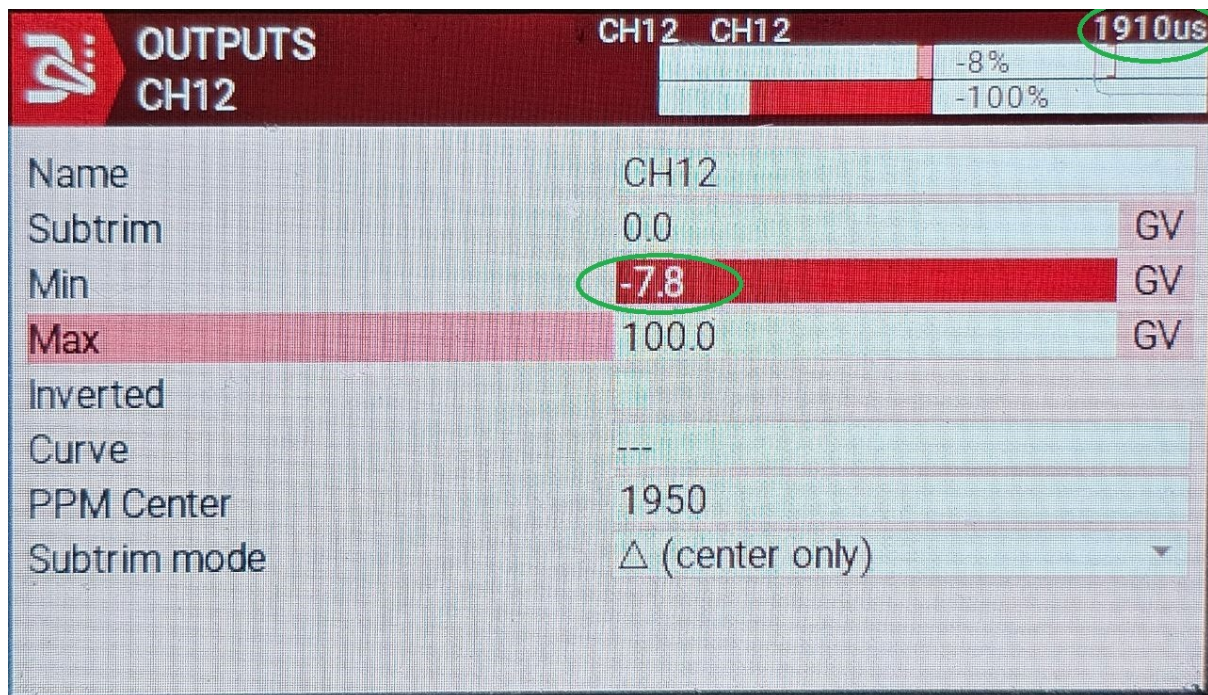

Для верхнього (з більшим числом мкс по таблиці) каналу встановити позитивне зміщення (**+6.0**) Таке, щоб потрапити у позицію з відповідним числом мкс з таблиці (у нас це **1980** для каналу **8** активного Band).

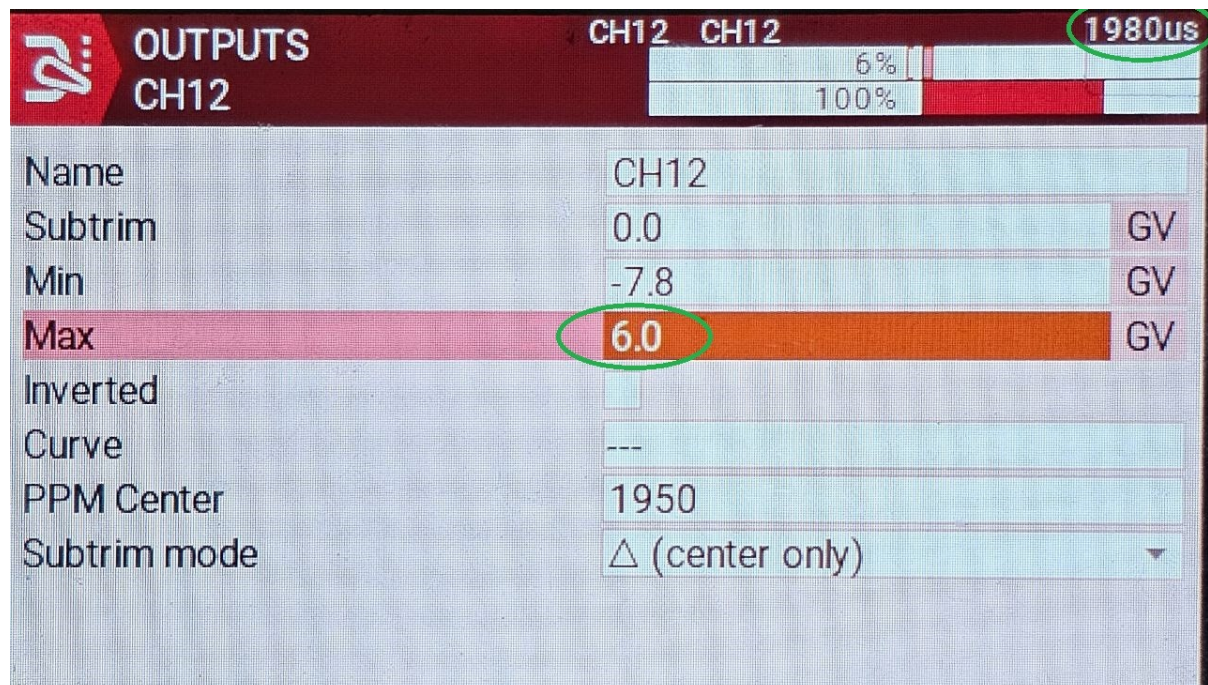


У такому випадку одним тумблером можна переключитися між трьома будь-якими каналами.

При перемиканні між далеко розташованими по частоті каналами.


- врахуйте, що антена VTX дрона може не коректно підтримувати таку частоту.

На різних частотах **найкраще працюють антени типу Clover**.

Вони можуть одночасно підтримувати частоти. від **5.0 до 5.6**, у поодиноких випадках навіть **5.8ггц**.

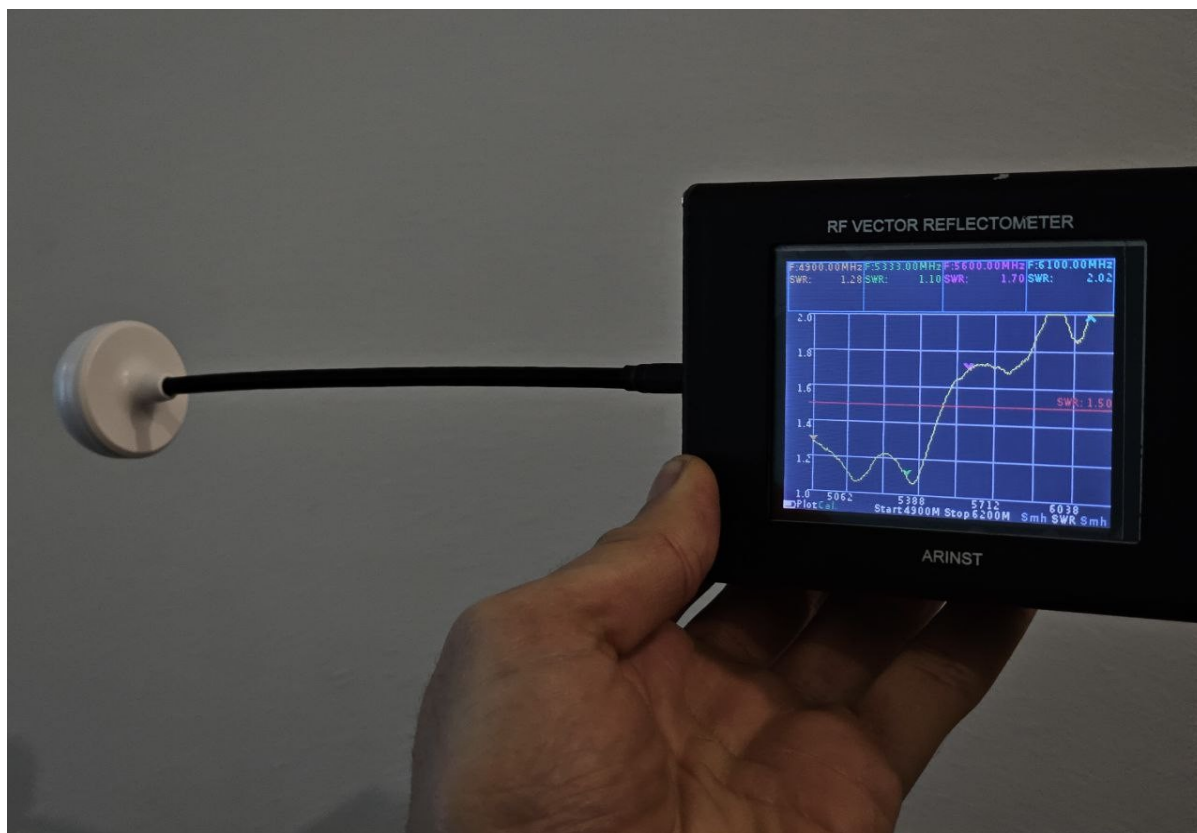

Антени типу **Pagoda\Lollipop** найчастіше мають хороше КСВ тільки на якійсь конкретній частоті.

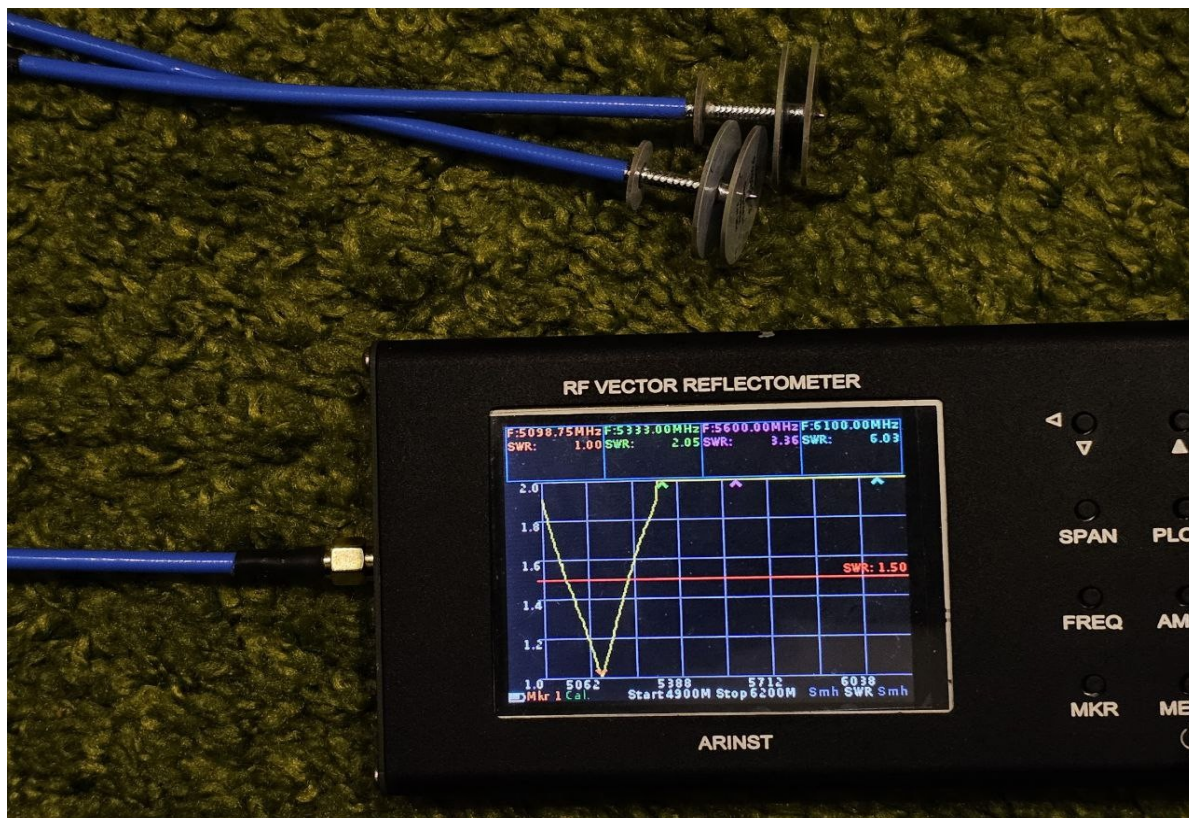

Таблиця каналів – значень мкс

Канал	PPM, мкс
A1	1010
A2	1020
A3	1030
A4	1040
A5	1050
A6	1060
A7	1070
A8	1080
B1	1110
B2	1120
B3	1130
B4	1140
B5	1150
B6	1160
B7	1170
B8	1180
E1	1210
E2	1220
E3	1230
E4	1240
E5	1250
E6	1260
E7	1270
E8	1280
F1	1310
F2	1320
F3	1330
F4	1340
F5	1350
F6	1360
F7	1370
F8	1380
R1	1410
R2	1420
R3	1430
R4	1440
R5	1450
R6	1460

R7	1470
R8	1480
L1	1510
L2	1520
L3	1530
L4	1540
L5	1550
L6	1560
L7	1570
L8	1580
X1	1610
X2	1620
X3	1630
X4	1640
X5	1650
X6	1660
X7	1670
X8	1680
Z1	1710
Z2	1720
Z3	1730
Z4	1740
Z5	1750
Z6	1760
Z7	1770
Z8	1780
Foxeer1	1910
Foxeer2	1920
Foxeer3	1930
Foxeer4	1940
Foxeer5	1950
Foxeer6	1960
Foxeer7	1970
Foxeer8	1980

Якщо у Вас залишилися питання – чи вам потрібні найкращі антени для ФПВ –
пишіть текстом <https://linktr.ee/evgenfpv>